


**SAMSUNG**

BD-F8500/F8900  
BD-F8500M/F8900M  
BD-F8500N/F8900N  
BD-F8500A/F8900A  
BD-F8509S/F8909S  
BD-F6900/F6909S

# E-MANUAL

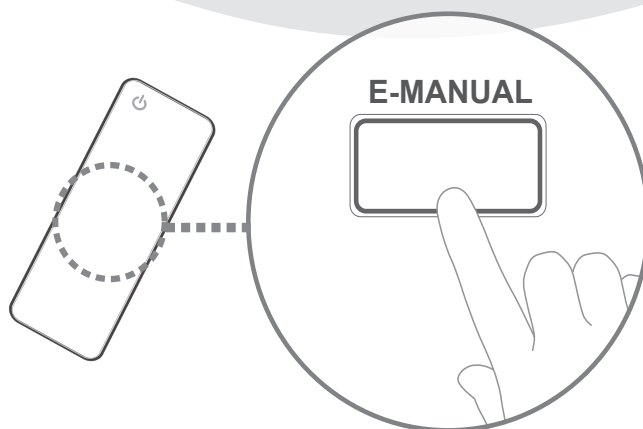

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest Produs Samsung.

Pentru service mai complet, înregistrați produsul la adresa

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# Cuprins

## Conexiuni

### Conectarea la un televizor

### Conectarea la un sistem audio

- 8 Metoda 1: Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI
- 8 Metoda 2: Conectarea la un receiver AV cu intrare optică

### Conectarea la un router de rețea

- 9 Rețea cu fir
- 10 Rețea wireless

## Setări

### Ecran

- 11 Setări 3D
  - 11 Mod redare 3D Blu-ray
  - 12 Dimens. ecran
- 13 Raport de aspect TV
- 13 BD Wise (doar pentru produsele Samsung)
- 14 Rezoluție
  - 15 Rezoluția în funcție de modul de ieșire
- 16 Rezoluție intelig. DTV
- 16 Cadru film (24fps)
- 17 Dimensiune ecran Smart Hub
- 17 Format culori HDMI
- 18 HDMI - culori profunde
- 18 Mod progresiv

### Audio

- 18 Ieșire digitală
  - 20 Selecții pentru ieșirea digitală
- 22 Reducere rată eșant. PCM
- 22 Control Interval Dinamic
- 23 Mod downmixing
- 23 Modul DTS Neo:6
- 23 Sincr. audio
- 24 Dispozitiv conectat

## Se difuzează

- 25 Reglaj automat
  - 25 Reglaj automat
  - 25 Opțiune de căutare cablu
- 25 Semnal
- 25 Listă de canale
- 26 Ghid
- 26 Manager programare
- 26 Editare canal
- 26 Editare pref.
- 26 Setări canal
  - 26 Țară (zonă)
  - 27 Reglaj manual
  - 27 Transf. listă canale
  - 27 Ștergere profil operator CAM
  - 27 Configurarea sistemului satelit
- 28 Subtitrare
  - 28 Limbă subtitrare primară
  - 28 Limbă subtitrare secundară
- 28 Limbă audio
  - 28 Limbă audio primară
  - 28 Limbă audio secundară
- 28 Editare număr canal
- 29 Blocare clas. progr.
- 29 Text digital
- 29 Serviciu de date
- 30 Limbă teletext
  - 30 Limbă teletext primară
  - 30 Limbă teletext secundară
- 30 Câștig convertor RF
- 30 Tip conexiune antenă
- 31 Interfață comună

## Rețea

- 32 Stare rețea
- 32 Setări rețea
  - 33 Rețea cu fir
  - 34 Rețea wireless

- 37 Wi-Fi direct
- 39 Setări AllShare
  - 39 Partajare conținut
  - 39 Partajare hard disk
- 39 Setare acces la distanță
  - 39 Program. la dist.
  - 39 Înregistrare la AllShare Play
- 40 Nume dispozitiv
- 40 Setări BD-Live
  - 40 Conexiune la Internet BD-Live
  - 40 Ștergere date BD
  - 40 Gestionare date BD

## Caracteristici Smart

- 41 Setări aplicații
  - 41 Ticker automat
  - 41 Setări de notificare push
  - 41 Aplic. asoc. canalelor
  - 41 Proprietăți
- 41 Blocare clasificare VOD
- 42 Termeni și cond., Pol. de confid.
- 42 Resetare Smart Hub

## Sistem

- 42 Configurare
- 42 Limbă
- 42 Manager dispoz.
  - 43 Setări tastatură
  - 43 Setări mouse
- 44 Oră
- 44 Manager dispozitive de stocare
  - 44 Formatare dispozitiv
  - 44 Verificare dispozitiv
  - 44 Testare performanță dispozitiv
  - 45 Dispozitiv implicit de înreg.
- 45 Oprire autom.
- 45 Securitate
  - 45 Clasif. parentală BD
  - 45 Clasif. parentală DVD
  - 45 Schimbare PIN
- 46 General
  - 46 Copiere complexă muzică
  - 46 Transp. meniu
- 46 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 46 DivX® Video On Demand

## Asistență

- 47 Gestionare la distanță
- 47 e-Mnual (depanare)
- 47 Actualizare software
  - 48 Upgrade imediat
  - 48 Actualizare automată
  - 50 Gestionarea transmisiunilor prin satelit
- 50 Contactare Samsung
- 50 Reset.

## Media Play

### Accesarea ecranului de redare AllShare

- 51 Accesarea ecranului de redare AllShare
- 51 Redarea discurilor comerciale

### Redarea fișierelor de pe un dispozitiv de stocare USB

- 52 Metoda 1
- 52 Metoda 2

### Utilizarea funcției de rețea AllShare

- 54 Pentru a descărca software-ul AllShare
- 54 Redarea conținutului de pe PC sau dispozitivul AllShare (DMS) cu aparatul (DMP).
- 55 Redarea conținutului de pe hard disk-ul intern al playerului (DMS) pe PC sau telefonul Smartphone (DMP)

### Controlul redării video

- 55 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video.
- 57 Utilizarea meniului de instrumente
- 59 Utilizarea meniurilor de vizualizare și de opțiuni
  - 59 Utilizarea meniului de vizualizare
  - 60 Utilizarea meniului de opțiuni

### Controlul redării muzicii

- 60 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii
- 61 Utilizarea meniurilor de vizualizare și de opțiuni
  - 61 Utilizarea meniului de vizualizare
  - 61 Utilizarea meniului de opțiuni
- 62 Repetarea pieselor de pe un CD audio
- 62 Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio
- 63 Crearea unei liste de redare de pe un CD audio
- 64 Extragere

## Redarea conținuturilor foto

- 65 Utilizarea meniului de instrumente
- 66 Utilizarea meniurilor de vizualizare și de opțiuni
  - 66 Utilizarea meniului de vizualizare
  - 66 Utilizarea meniului de opțiuni

## Funcțiile DTV

### Urmărirea canalelor TV

- 67 Utilizarea opțiunilor pentru canale
  - 67 Utilizarea butoanelor telecomenzii
  - 68 Utilizarea butonului pentru instrumente

### Editarea canalelor

- 69 Listă de canale
- 69 Editare canal
  - 70 Utilizarea butoanelor telecomenzii

### Vizualizarea ecranului de ghidare

- 71 Utilizarea opțiunii Ecran de îndrumări
  - 71 Utilizarea butoanelor telecomenzii
- 71 Setarea Managerului de programări

### Utilizarea serviciului Teletext

- 73 Pagină obișnuită de teletext

## Funcție avansată

### Înregistrare

- 74 Verificarea spațiului de stocare disponibil
  - 74 Note referitoare la capacitatea unității HDD
- 75 Înregistrarea canalului TV pe care îl vizionați
  - 75 Pentru a întrerupe înregistrarea
  - 75 Pentru a opri înregistrarea
  - 75 Controlul redării în timpul înregistrării
  - 76 Vizionarea altor canale în timpul înregistrării unui canal TV
- 76 Înregistrarea simultană
  - 76 Înregistrarea simultană a două canale TV
  - 77 Vizionarea unor canale TV diferite, care nu sunt în curs de înregistrare
  - 77 Pentru a opri înregistrarea
  - 77 Funcționarea simultană

### 78 Funcția Decalare temporală

- 78 Porniți funcția de decalare temporală cu ajutorul butonului de redare
- 78 Pornirea funcției de decalare temporală cu ajutorul butonului de pauză
- 78 Informații decalare temporală
- 79 Butoane de control al redării disponibile în timpul în care funcția Decalare temporală este activată
- 79 Pentru a opri funcția Decalare temporală

### Redarea titlului înregistrat

- 80 Utilizarea meniurilor de vizualizare, filtrare și opțiuni
  - 80 Utilizarea meniului de vizualizare
  - 80 Utilizarea meniului de filtrare
  - 81 Utilizarea meniului de opțiuni

### Editarea titlului înregistrat

- 82 Împărțirea unei secțiuni a unui titlu (împărțirea în două)
- 82 Divizarea unei secțiuni a unui titlu (ștergere parțială)

### Copiere

- 83 Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor

### Funcții 3D

- 84 Vizionarea DTV cu efectul 3D

### Conectarea la contul Samsung

### Înainte de a viziona filme și emisiuni TV

### Utilizarea filmelor și a emisiunilor TV

### Utilizarea aplicațiilor

- 88 Prezentare generală a ecranului pentru aplicații
- 89 Descărcarea aplicațiilor
- 90 Lansarea unei aplicații
- 91 Utilizarea ecranului Aplicații suplimentare
- 91 Sortarea aplicațiilor
- 92 Utilizarea meniului de opțiuni
  - 92 Blocare/Deblocare
  - 93 Edit. Apl. mele
  - 94 Creare folder
  - 95 Mut. în folder
  - 95 Reden. folder
  - 96 Ștergere
- 97 Act. aplicații

## Screen Mirroring

### Utilizarea browserului web

- 99 Navigarea cu link-uri și navigarea cu cursor
- 100 Panoul de control prezentat pe scurt
  - 101 Utilizarea tastaturii pop-up
  - 102 Opțiuni pentru tastatura pop-up
- 102 Utilizarea meniului Setări

### Legarea conturilor de servicii de pe internet la player

### Ștergere date BD

- 105 BD-LIVE™
- 106 BD-LIVE™

## Anexă

### Formate acceptate

- 107 Suport pentru fișiere video
- 109 Formate de fișiere de subtitrare acceptate
- 109 Suport pentru fișiere audio
- 110 Suport pentru fișiere de imagini
- 110 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

### Depanare

# Conectarea la un televizor





Cu excepția modelelor F8909S,F6909S,F8509S



Pentru modelele F8909S,F6909S,F8509S




- ✎ În funcție de model, este posibil ca panoul din spate să difere. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul de utilizare al aparatului.
- ✎ Conexiunea prin cablu RF a acestui recorder trimite semnale doar către televizor. Trebuie să conectați cablul HDMI pentru a putea viziona semnalul emis de aparat.
- ✎ Dacă utilizați un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afișare, trebuie să conectați și mufa Digital Audio Out a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
- ✎ În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze. Faceți referire la manualul de utilizare al televizorului.
- ✎ Când conectați aparatul la televizor utilizând cablul HDMI pentru prima dată sau la un televizor nou, rezoluția ieșirii HDMI va fi setată automat la cea mai mare valoare acceptată de televizor.
- ✎ Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, setați opțiunea **HDMI - culori profunde** la **Dezactivat** din meniu.
- ✎ Dacă aparatul este conectat la televizor în modul de ieșire HDMI 720p,1080i sau 1080p, trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză (categoria 2).

-  Nu conectați aparatul la televizor printr-un VCR. Semnalul video transmis printr-un VCR poate fi afectat de sistemele de protecție la copyright, iar imaginea va apărea distorsionată pe televizor.
-  Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni. Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.
-  Dacă realizați conectarea prin cabluri 2 RF de la aceeași antenă satelit, puteți urmări și înregistra canale diferite. **Pentru modelul F8909S, F8509S**
-  Dacă realizați conectarea cu un singur cablu RF, nu puteți viziona al doilea canal în timp ce înregistrați un canal. **Pentru modelul F8909S, F8509S**

# Conectarea la un sistem audio

## Metoda 1: Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI

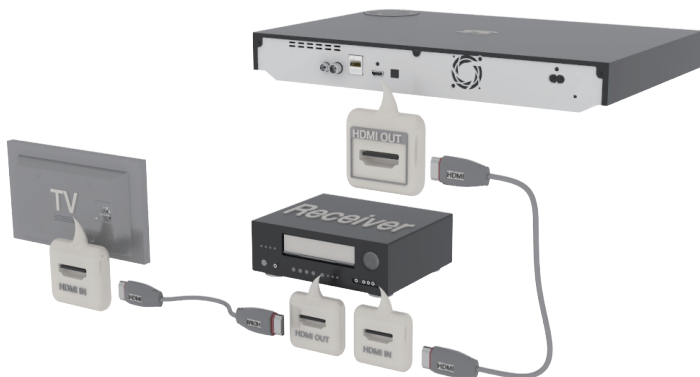

## Metoda 2: Conectarea la un receiver AV cu intrare optică




- După realizarea conexiunii, apăsați butonul de selectare a intrării al sistemului audio conectat și al televizorului, până când pe televizor apare semnalul audio emis de aparat și până când auziți semnalul audio prin intermediul sistemului audio.
- Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni. Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

# Conectarea la un router de rețea


Puteti conecta aparatul la routerul dvs. de rețea utilizând una din metodele ilustrate mai jos.

## Rețea cu fir

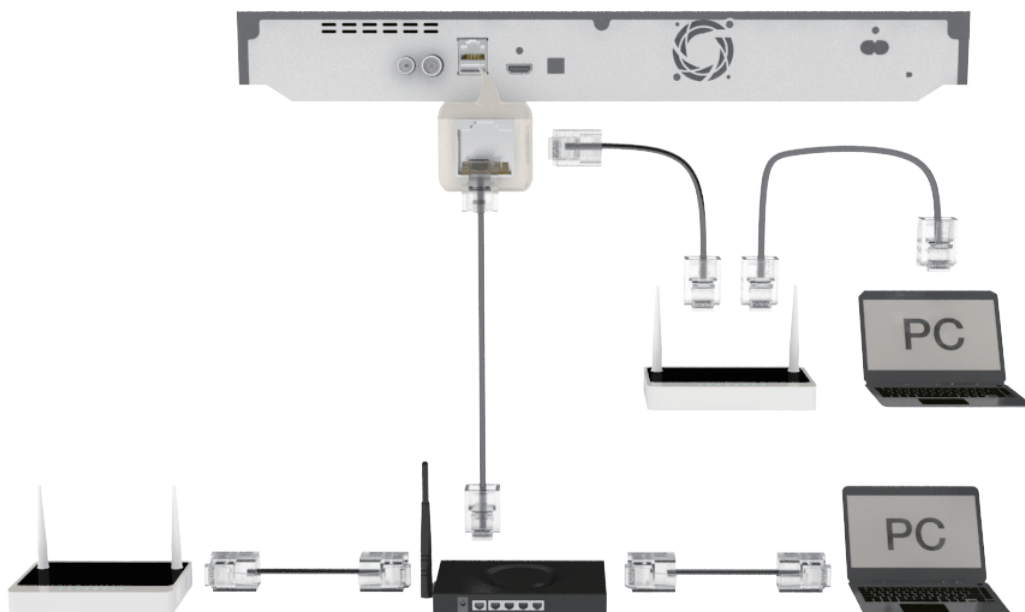

- ✎ În funcție de routerul utilizat sau de politica furnizorului de servicii Internet, este posibil ca accesul Internet la serverul de actualizări Samsung să nu fie permis. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul de servicii Internet.
- ✎ Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugați să utilizeze routerul pentru realizarea conexiunii de rețea.
- ✎ Pentru a utiliza funcția AllShare cu PC-ul, acesta trebuie să fie conectat în aceeași rețea cu aparatul.

# Rețea wireless Pentru modelul BD-F8

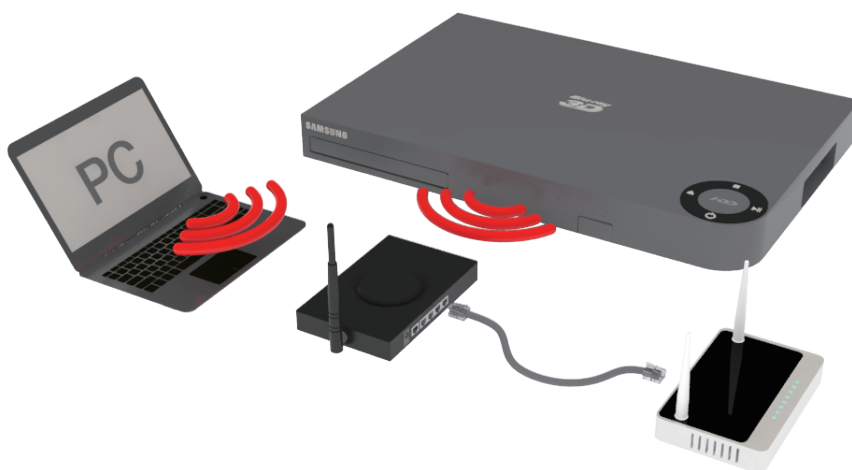

- ✎ Dacă routerul acceptă protocolul DHCP, aparatul dvs. poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP static pentru a se conecta la rețeaua wireless.
- ✎ Setați routerul wireless la modul Infrastructură. Modul ad-hoc nu este acceptat.
- ✎ Aparatul acceptă numai următoarele protocoale de securitate wireless cheie: WEP (OPEN/ SHARED) (DESCHISĂ/PARTAJATĂ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ✎ Selectați un canal pentru routerul wireless care nu este în utilizare. În cazul în care canalul setat pentru routerul wireless este utilizat de către un alt dispozitiv din apropiere, acesta poate genera interferențe și erori de comunicare.
- ✎ Dacă este selectat modul de înalt randament (Greenfield) 802.11n și tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed) pentru router, aparatul nu va accepta conexiunea în conformitate cu noile specificații de certificare Wi-Fi.
- ✎ Dacă routerul dvs. acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteți conecta la rețea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Identification Number). WPS va configura automat cheile SSID și WPA în oricare dintre moduri.
- ✎ Prin natura sa, rețeaua LAN wireless poate cauza interferențe, în funcție de condițiile de operare (performanța routerului, distanță, obstacole, interferența cu alte dispozitive radio etc.).
- ✎ Pentru a utiliza funcția AllShare cu PC-ul, acesta trebuie să fie conectat în aceeași rețea cu aparatul.

# Ecran

Puteți configura diverse opțiuni de afișaj, cum ar fi raportul dimensiunilor, rezoluția etc.

## Setări 3D





Selectați dacă doriți redarea conținuturilor 3D ale unui disc Blu-ray în modul 3D.


- Dacă accesați ecranul principal sau ecranul de aplicații în modul 3D, aparatul va realiza automat comutarea la modul 2D.

## Mod redare 3D Blu-ray [Încercați acum](#)

Stabiliți dacă doriți să redați discul 3D Blu-ray în format 3D sau 2D.







- **Automat** : Detectează automat dacă televizorul conectat are capacitate 3D și redă un disc Blu-ray 3D în modul 3D sau 2D sau un disc 3D în modul 3D dacă televizorul acceptă această caracteristică. Discurile 3D nu vor fi redade dacă televizorul nu acceptă caracteristica 3D.
- **3D → 3D** : Discurile cu conținut exclusiv 3D și Blu-ray 3D sunt redate întotdeauna în modul 3D.
- **3D → 2D** : Discurile Blu-ray 3D sunt redate întotdeauna în modul 2D. Discurile cu conținut exclusiv 3D nu vor fi redate.

 Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsați o dată butonul . Filmul se oprește și opțiunea pentru modul 3D este dezactivată. Pentru a schimba selectarea unei opțiuni 3D când redați un film 3D, apăsați o dată butonul . Va apărea meniul Blu-ray. Apăsați din nou butonul  și apoi selectați opțiunea Setări 3D din meniul Blu-ray.

 În funcție de conținutul și de poziția imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeți bare verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părți ale ecranului.

## Dimens. ecran [Incercați acum](#)

Vă permite să introduceți dimensiunea reală a televizorului, pentru ca aparatul să regleze imaginea în conformitate cu aceasta și să redea o imagine 3D optimă. (Pentru ecranele 3D mai mari de 116 inch, se recomandă setarea la 116.)


-  Deoarece rezoluția video în modul de redare 3D este stabilită conform rezoluției filmului 3D original, nu o puteți schimba în funcție de preferințe.
-  Unele funcții, cum ar fi BD Wise, reglarea dimensiunii ecranului sau reglarea rezoluției ar putea să nu funcționeze corect în modul de redare 3D.
-  Pentru a emite un semnal 3D optim, trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză.
-  Atunci când vizionați imagini 3D, păstrați față de ecranul televizorului o distanță de cel puțin trei ori mai mare decât lățimea ecranului. De exemplu, dacă aveți un ecran de 46 inch. (117 cm), păstrați o distanță de 138 inch. (350 cm) față de ecran. Pentru o vizionare optimă, poziționați ecranul video 3D la nivelul ochilor.
-  Atunci când aparatul este conectat la anumite dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu funcționeze corect.
-  "Blu-ray 3D" și sigla "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.


# Raport de aspect TV [Încercați acum](#)

Vă permite să reglați ieșirea aparatului în funcție de dimensiunea ecranului televizorului dvs.

- **16:9 Original** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 16:9. Aparatul va afișa toate conținuturile în raportul de dimensiuni original. Conținuturile în format 4:3 vor fi afișate având bare negre în părțile din dreapta și stânga ale ecranului.
- **16:9 Complet** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 16:9. Toate conținuturile vor fi afișate pe întregul ecran. Conținuturile în formatul 4:3 vor fi extinse pentru a fi afișate pe tot ecranul.
- **4:3 Letterbox** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 4:3. Aparatul va afișa toate conținuturile în raportul de dimensiuni original. Conținuturile în formatul 16:9 vor fi afișate având bare negre în părțile superioară și inferioară ale ecranului.
- **4:3 Pan-Scan** : Selectați această opțiune atunci când conectați aparatul la un televizor cu ecranul de 4:3. Pentru conținuturile în format 16:9, porțiunile din extremitățile dreaptă și stângă vor fi tăiate.

 În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile.




 Dacă selectați o proporție a dimensiunilor diferită față de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.

 Dacă selectați opțiunea 16:9 Original, televizorul dvs. poate afișa conținutul în format 4:3 Pillarbox (bare negre în părțile laterale ale imaginii).

# BD Wise (doar pentru produsele Samsung) [Încercați acum](#)

Atunci când conectați un aparat Samsung și un televizor Samsung cu BD Wise prin HDMI și serviciul BD Wise este instalat atât pe aparat cât și pe televizor, aparatul va emite semnalul video la rezoluția video și rata de cadre ale discului BD/DVD.

- **Dezactivat** : Rezoluția emisă rămâne fixă la rezoluția pe care ați setat-o anterior în meniul pentru rezoluție, indiferent de rezoluția discului. Consultați secțiunea Rezoluție de mai jos.
- **Activat** : Aparatul emite semnalul video la rezoluția și rata de cadre originale ale discului BD/DVD.

-  Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea rezoluției ia automat valoarea implicită BD Wise, aceasta urmând să apară în meniul Rezoluție.
-  Dacă aparatul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veți putea utiliza funcția BD Wise.
-  Pentru o funcționalitate corespunzătoare a funcției BD Wise, setați meniul BD Wise al aparatului și al televizorului la valoarea **Activat**.

## Rezoluție [Incercați acum](#)

Setează rezoluția de ieșire a semnalului video HDMI.





Valoarea indică numărul de linii video per cadru. Literele i și p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. Cu cât sunt mai multe linii, cu atât calitatea este mai înaltă.

- **BD Wise** : Setează în mod automat rezoluția la aceea a discului Blu-ray/DVD, dacă ați conectat aparatul prin HDMI la un televizor cu funcția BD Wise. (Elementul de meniu BD Wise apare numai dacă BD Wise este setat la **Activat**. Consultați secțiunea BD Wise de mai sus.)
- **Automat** : Setează în mod automat rezoluția de ieșire la rezoluția maximă a televizorului conectat.
- **1080p** : Emite 1080 de linii de semnal video progresiv.
- **1080i** : Emite 1080 de linii de semnal video intercalat.
- **720p** : Emite 720 de linii de semnal video progresiv.
- **576p/480p** : Emite 576/480 de linii video scanate progresiv.

## Rezoluția în funcție de modul de ieșire

- Redarea discurilor Blu-ray/conținuturilor electronice/conținuturilor digitale/DTV/DVD


Rezoluție	Disc Blu-ray	Conținuturi electronice/ Conținuturi digitale/ DTV	DVD
BD Wise	Rezoluția discului Blu-ray	1080p	576i/480i
Auto	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p


-  Dacă ecranul rămâne stins după ce ați schimbat rezoluția, scoateți toate discurile și țineți apăsat mai mult de 5 secunde butonul  din partea superioară a ecranului principal. Toate setările sunt restaurate la setările de fabrică.
-  Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.
-  Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca aparatul să poată utiliza modul Cadru film (24fps).

## Rezoluție intelig. DTV [Încercați acum](#)

Utilizați această funcție pentru a optimiza în mod automat rezoluția ecranului pentru transmisiunile digitale.

- **Automat** : Rezoluția ecranului este optimizată în mod automat pentru transmisiile digitale.
- **Dezactivat** : Funcția de rezoluție inteligentă DTV este dezactivată.

 Atunci când schimbați canalul TV cu această funcție setată la **Automat**, în funcție de televizorul dvs., durata de afișare a următoarelor canale poate dura mai mult decât dacă funcția ar fi setată la valoarea **Dezactivat**.

 Rezoluția inteligentă DTV este activată doar când opțiunea referitoare la rezoluție este setată la valoarea **Automat**.


## Cadru film (24fps) [Încercați acum](#)

Setarea caracteristicii Cadre film (24fps) la modul Auto vă permite să ajustați ieșirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătățită. Vă puteți bucura de caracteristica Cadre film (24fps) numai dacă aveți un televizor care acceptă această rată de cadre. Opțiunea Cadru film este disponibilă doar când aparatul se află în modurile de rezoluție 1080p.

- **Automat** : Funcțiile Cadre film (24fps) sunt activate.
- **Dezactivat** : Funcțiile Cadre film (24fps) sunt dezactivate.

# Dimensiune ecran Smart Hub [Încercați acum](#)

Setați ecranul Smart Hub la dimensiunea optimă.

-  Dacă pagina din manualul electronic afișată pe ecranul televizorului este incompletă și ascunsă parțial, setați [Dimensiune ecran Smart Hub](#) la [Dimens. 1](#).

# Format culori HDMI [Încercați acum](#)

Setați formatul spațiului de culoare pentru ieșirea HDMI, în funcție de dispozitivul conectat.

- **Automat** : Setează automat formatul optim acceptat de dispozitivul conectat pe care se face afișarea.
- **YCbCr(4:4:4)** : Recomandat când se realizează conectarea la un dispozitiv de afișare care acceptă YCbCr (4:4:4), deoarece majoritatea filmelor sunt înregistrate în acest format.
- **RGB (standard)** : Recomandat la când se realizează conectarea la un dispozitiv care nu acceptă formatul YCbCr. Selectați această opțiune pentru gama normală de culori RGB.
- **RGB (îmbunătăț.)** : Selectați această ieșire pentru gama îmbunătățită de culori RGB. Nu este recomandată pentru utilizare generală deoarece va crește contrastul între negru și alb.

## HDMI - culori profunde [Incercați acum](#)

Vă permite să emiteți semnal video de la mufa de ieșire în culoare profundă. Acest mod permite o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o adâncime mai mare a culorilor.

- **Automat** : Imaginea va fi redată în culori profunde pe televizorul conectat, care acceptă funcția HDMI Deep Color.
- **Dezactivat** : Imaginea va fi redată fără opțiunea de culoare profundă.

## Mod progresiv [Incercați acum](#)

Vă permite să îmbunătățiți calitatea imaginii atunci când vizionați discuri DVD.




- **Automat** : Setează acest mod pentru ca aparatul să seteze automat cea mai bună imagine pentru DVD-ul urmărit.
- **Video** : Selectați acest mod pentru a obține cea mai bună imagine în redarea DVD-urilor cu concerte sau emisiuni TV.

# Audio

## Ieșire digitală [Incercați acum](#)

Puteți seta ieșirea digitală astfel încât să corespundă capacității receiverului AV pe care l-ați conectat la aparat:

- **PCM** : Alegeți această opțiune dacă ați conectat un receiver AV compatibil HDMI.
- **Șir de biți (neprocesat)** : Selectați această opțiune dacă ați conectat un receiver AV compatibil HDMI și cu capacități de decodare pentru Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio.

- **Bitstream (DTS-recodificat)** : Alegeți această opțiune dacă ați conectat un receiver AV utilizând o intrare optică digitală care poate decoda DTS.
  - **Bitstream (Dolby D recodificat)** : Selectați această opțiune dacă receiverul AV nu este compatibil HDMI, dar are capacitatea de a decoda semnal Dolby Digital.
-  Asigurați-vă că selectați ieșirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului sau zgomotul puternic.
-  Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
-  DVD-urile obișnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet pentru navigație.

## Selecții pentru ieșirea digitală

Configurare		PCM		Șir de biți (neprocesat)		Bistream (DTS-recodificat)	Bistream (Dolby D-recodificat)
Conexiune		Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic
Flux audio sau Disc Blu-ray	PCM	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	PCM	2 canale PCM	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital Plus	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby TrueHD	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS	Până la 6.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD High Resolution Audio	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD Master Audio	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
Flux audio sau DVD	PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM
	Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Până la 6.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS	DTS	DTS	DTS

Configurare		PCM		Șir de biți (neprocesat)		Bistream (DTS-recodificat)	Bistream (Dolby D recodificat)
Conexiune		Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic
Fluxul audio al transmisiunii	Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat
	Dolby Digital Plus	Până la 5.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital Plus**	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat
	MPEG1 Layer 2	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM
	HE-AAC	Până la 5.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital recodificat***	Dolby Digital recodificat***	DTS recodificat***	Dolby Digital recodificat***
Definiția discului Blu-ray	Oricare	Decodează fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație.		Realizează ieșirea numai pentru fluxul audio principal și receiverul AV poate decoda fluxul audio. Nu va fi transmis fluxul audio BONUSVIEW sau efectele de sunet pentru navigație.		Decodează fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi decodează semnalul audio PCM într-un șir de biți DTS.	Decodează fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi recodifică semnalul audio PCM într-un șir de biți Dolby digital.




\* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările “Dolby D recodificat” nu sunt aplicate. Ieșirea va fi pe 2 canale PCM.

\*\* Dacă opțiunea **Descriere audio** este setată la **Activat**, ieșirea audio va fi schimbată la Dolby Digital chiar dacă inițial era setată la Dolby Digital Plus.

\*\*\* Dacă opțiunea **Descriere audio** este setată la **Activat** și rata de eșantionare este sub 48kHz, ieșirea audio va fi schimbată la PCM, chiar dacă este selectată opțiunea Bitstream.

## Reducere rată eșant. PCM [Încercați acum](#)

Setați dacă doriți sau nu procesarea prin reducerea datei de eșantionare.

- **Dezactivat** : Selectați această opțiune atunci când receiverul AV conectat la aparat este compatibil cu frecvența pe 96kHz.
  - **Activat** : Selectați această opțiune atunci când receiverul AV conectat la aparat nu este compatibil cu frecvența pe 96kHz. Semnalele de 96kHz vor fi convertite în 48kHz.
-  Chiar și când opțiunea **Reducere rată eșant. PCM** este setată la **Dezactivat**, unele discuri vor transmite doar semnale audio la frecvențe reduse, prin ieșirile optice digitale.
-  Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe canale (Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 2 canale, chiar dacă setați ieșirea digitală la Șir de biți (neprocesat/DTS-recodificat/Dolby D recodificat) în meniul de configurare.
-  Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu frecvențe de eșantionare PCM mai mari de 48kHz, s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 48kHz, chiar dacă setați opțiunea **Reducere rată eșant. PCM** la **Dezactivat**.

## Control Interval Dinamic [Încercați acum](#)

Setați opțiunea de control al intervalului dinamic pentru formatele Dolby Digital, Dolby Digital Plus și Dolby TrueHD.

- **Automat** : Opțiunea Control interval dinamic va fi setată automat pe baza informațiilor furnizate de către coloana sonoră Dolby TrueHD. Această setare este identică atunci când opțiunile Dolby Digital și Dolby Digital Plus sunt **Activat**.
- **Dezactivat** : Vă puteți bucura de un sunet original, fără comprimarea intervalului dinamic al sunetului.
- **Activat** : Intervalul dinamic este comprimat în mod adecvat prin amplificarea sunetului de nivel redus și prin reducerea sunetului la volum extrem de mare.

## Mod downmixing [Încercați acum](#)

Selecționați metoda Downmix pentru ieșirea stereo.

- **Stereo normal** : Redă sunetul pe două canale stereo. Alegeți această opțiune atunci când sunteți conectat la echipamente care nu acceptă funcții surround virtuale, cum ar fi Dolby Pro Logic.
- **Compatibil cu surround** : Re-eșantionează semnalul audio pe mai multe canale în sunet stereo compatibil cu sistemul surround. Alegeți această opțiune atunci când sunteți conectat la echipamente care acceptă funcții surround virtuale, cum ar fi Dolby Pro Logic.

## Modul DTS Neo:6 [Încercați acum](#)

Vă puteți bucura de un sunet pe mai multe canale prin intermediul ieșirii HDMI chiar și în cazul surselor audio pe 2 canale.


- **Dezactivat** : Emite un semnal audio pe 2 canale, doar prin boxe din față.
- **Cinema** : Selectați această opțiune pentru a reda sunetul emis de film (2 canale) pe mai multe canale.
- **Muzică** : Selectați această opțiune pentru a reda sunetul emis de muzică (2 canale) pe mai multe canale.

 Dacă utilizați un receiver AV cu HDMI, această opțiune este disponibilă atunci când setați configurarea ieșirii digitale la valoarea PCM.

## Sincr. audio [Încercați acum](#)

În unele cazuri, atunci când aparatul este conectat la un televizor care emite semnal digital, este posibil ca semnalul audio să nu se sincronizeze cu cel video. În acest caz, reglați decalajul corespunzător pentru ca cele două semnale să fie sincronizate.


- Puteți seta acest decalaj la valori cuprinse între 0 msec și 250 msec. Setați opțiunea la setarea optimă.


 Este posibil ca decalajul semnalului audio pe care îl specificați să nu fie exact, în funcție de conținutul redat.


# Dispozitiv conectat Incercați acum

Alegeți un echipament pe care l-ați conectat la acest aparat pentru a auzi sunetul emis împreună cu cel al televizorului. Nivelul sunetului pentru programul DTV va fi reglat în funcție de echipamentul dvs.

- **Receiver AV** : Selectați această opțiune dacă utilizați un receiver AV/un echipament Home Theatre sau un televizor pentru a auzi sunetul.
- **Receiver AV (Mod offset)** : Selectați această opțiune dacă vă aflați în unul din cazurile de mai jos.
  - Dacă utilizați un receiver AV/un echipament Home Theatre certificat THX.
  - Dacă opțiunea "Leșire digitală" este setată la "Șir de biți" și considerați că opțiunea Dolby Audio emite un sunet mult mai puternic decât opțiunea MPEG1 Layer2 Audio în timpul vizionării programului DTV, selectați această opțiune chiar dacă receiverul dvs. AV nu este certificat THX.
- **Dispozitiv stereo** : Selectați această opțiune dacă utilizați un amplificator sau un dispozitiv de înregistrare stereo care oferă suport pentru intrarea audio digitală optică în format PCM.

 Pentru utilizatorii al căror televizor este singurul dispozitiv care poate emite semnal audio: 1) Dacă televizorul nu acceptă intrarea fluxului de biți Dolby Digital prin intermediul conexiunii HDMI, nu este necesară nicio setare. 2) Dacă televizorul acceptă intrarea fluxului de biți Dolby Digital prin intermediul conexiunii HDMI, setați opțiunea "Dispozitiv conectat" la "Dispozitiv stereo".

 Dacă programul DTV pe care îl vizionați este produs în conformitate cu EBU R128, diferența medie de volum între MPEG1 Layer2 Audio, Dolby Digital Audio, Dolby Digital Plus Audio, HE-AAC Audio poate fi redusă. Dacă programul DTV nu este conform cu EBU R128, este posibil să existe în continuare diferențe de volum între programele TV.

 Multe receptoare AV/dispozitive Home Theatre decodează Dolby Digital / Dolby Digital Plus cu un DECALAJ de 4 dB în comparație cu același nivel de codificare al unei intrări PCM. Aceste produse includ atât produse certificate THX cât și produse care nu sunt certificate THX. Dacă utilizatorul selectează "Receiver AV (Mod offset)", diferența medie de volum între Dolby Digital / Dolby Digital Plus decodat de acel produs și MPEG1 Layer2 Audio decodat de acest aparat va fi similară.

# Se difuzează

Puteti configura canalele TV cu functii precum țara sau reglarea automată.

## Reglaj automat [Incercați acum](#)

Scanează toate canalele și le memorează în memoria aparatului.

## Reglaj automat

Configurează setările de reglare automată pentru scanarea și memorarea canalelor.

## Opțiuni de căutare

### cablu [Cu excepția modelelor F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S](#)

Setează opțiunile de căutare, cum sunt frecvența și rata simbolurilor, pentru căutarea într-o rețea prin cablu.

## Semnal [Incercați acum](#) [Cu excepția modelelor F8900A, F8500A](#)

Selectează tipul de antenă adecvat pentru transmisiile digitale.

Înainte ca aparatul dvs. să înceapă memorarea canalelor disponibile, trebuie să specificați tipul de sursă conectată la aparat.

## Listă de canale [Incercați acum](#)

Selectați această opțiune pentru a vedea canalele memorate.

Puteti vedea canalele TV în mai multe moduri.

## Ghid [încearcați acum](#)

Oferă informații despre program pentru fiecare canal.

## Manager programare [încearcați acum](#)

Administrează listele de programare a vizualizării sau înregistrării.

## Editare canal

Permite editarea funcțiilor pentru canal.



## Editare pref.

Permite crearea și editarea listelor de canale favorite.

## Setări canal

## Țară (zonă) [încearcați acum](#)

Selecționați țara pentru ca televizorul să poată regla automat canalele de transmisie.

-  Parolă: Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Franța, Italia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele În mod prestabilit, parola setată este 0000.
-  Meniul Ordonare canale poate fi afișat atunci când țara este setată la Italia.

## Reglaj manual Incercați acum

Scanează manual un canal și îl memorează în aparat.

După finalizarea scanării, canalele sunt actualizate în lista de canale.

## Transf. listă canale Incercați acum

Această funcție poate importa sau exporta harta de canale.

Trebuie să conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcție.

- **Import de pe USB** : Importați lista de canale de pe dispozitivul USB.
- **Export pe USB** : Exportați lista de canale pe dispozitivul USB.

 Dacă setați țara la Olanda și sursa semnalului la cablu, acest meniu nu va apărea.

## Ștergere profil operator CAM Cu excepția modelelor F8900A, F8500A

Selectați acest meniu pentru a șterge profilul de operator CAM.

## Configurarea sistemului satelit Pentru modelul F8909S, F8509S, F6909S

Configurați setările pentru echipamentul satelit.

- **Selectare satelit** : Selectați unul sau mai mulți sateliți pentru aparat.
- **Alimentare LNB** : Activați sau dezactivați alimentarea LNB a receiverului.
- **Setări LNB** : Configurați parametrii pentru echipamentul satelit.
- **Setări SacCR/Unicable** : Configurați instalarea cu un singur cablu.

 În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

- **Setări dispozitiv de poziționare** : Configurați setările dispozitivului de poziționare a antenei.
- **Resetare toate setările** : Resetează toate setările la valorile prestabilite.

## Subtitrare [Încercați acum](#)

Configurează opțiunile de subtitrare.

### Limbă subtitrare primară [Încercați acum](#)

Selectați limba principală dorită pentru subtitrare.

### Limbă subtitrare secundară [Încercați acum](#)

Selectați limba secundară dorită pentru subtitrare.

## Limbă audio

Selectează tipul de limbă audio.

### Limbă audio primară

Selectează limba audio principală.

### Limbă audio secundară

Selectează limba audio secundară.

## Editare număr canal


Utilizați această opțiune pentru a schimba numărul canalului.



În funcție de țară, este posibil ca acest meniu să nu fie acceptat.

## Blocare clas. progr. [Încercați acum](#)

Blochează anumite programe.





-  Parolă : Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Franța, Italia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele: În mod prestabilit, parola setată este 0000.

## Text digital [Pentru modelul BD-F8900M, F8500M](#)

Dacă programul emite text digital, această caracteristică este activată.

## Serviciu de date

Activează sau dezactivează funcția de executare automată a serviciului de date, funcție care activează în mod automat acest serviciu.

-  Serviciul de date vă permite să utilizați informații (text, imagini statice, grafice, documente, software, etc.) transmise, dacă urmăriți un canal care oferă serviciul de date.
-  În unele țări, elementul de meniu Serviciu de date nu va apărea în meniu.
-  Unele servicii de date Această funcție sunt disponibile doar când aparatul este conectat la rețea.
-  În timpul înregistrării, serviciul de date nu este disponibil.

## Limbă teletext **Incercați acum**

Setează limba pentru teletext.

## Limbă teletext primară **Incercați acum**

Selecțai limba principală pentru teletext.

## Limbă teletext secundară **Incercați acum**

Selecțai limba secundară pentru teletext.

## Câștig convertor RF **Pentru modelul BD-F8900N, F8500N**

Selecțai această funcție pentru a viziona canale TV chiar dacă aparatul este oprit.

 Consumul de energie electrică va crește dacă utilizați această funcție.

## Tip conexiune antenă **Pentru modelul F8909S, F8509S**

Selecțai Simplu sau Dublu, în funcție de numărul de cabluri de antenă conectate.

# Interfață comună Cu excepția modelului BD-F8900A, F8500A

Afișează meniul pentru interfața comună și informații despre aplicație.


- **Meniu CI** : Această opțiune permite utilizatorului să selecteze opțiuni din meniul CAM. Selectați Meniul CI în funcție de meniul Card PC.
- **Transcodificare video CAM** : Puteți configura setarea pentru a decoda automat codecul video CAM. Dezactivați setarea dacă nu doriți să o utilizați.

 Trebuie să utilizați o versiune CAM care acceptă decodarea codecului video.


- **Informații aplicație** : Vizualizați informații despre CAM (Conditional Access Module) introdus în CI slot și pe "CI CAM cu CI sau CI+ CARD" inserat în CAM. Puteți instala modulul CAM în orice moment, indiferent dacă aparatul este pornit sau oprit.

- **Manager PIN CICAM** : Salvați sau ștergeți numerele PIN-ului CI CAM.





1. Puteți achiziționa un modul CAM CI de la cel mai apropiat reprezentant sau prin comandă telefonică.
2. Introduceți cu fermitate "componenta CI CAM împreună cu cardul CI sau CI+".
3. Introduceți modulul CAM cu "componenta CI CAM împreună cu cardul CI sau CI+" în slotul cu interfață comună, în direcția indicată prin săgeată, astfel încât acesta să fie paralel cu slotul.
4. Verificați dacă puteți vedea imagini pe un canal cu semnal codat.

 Acest aparat funcționează numai cu CI și CI+ CAM. Totuși, în cazul unor operatori locali, acest aparat ar putea să nu fie perfect compatibil cu toate echipamentele CAM.

 Dacă echipamentul CAM introdus nu funcționează corect, scoateți CARDUL CAM din aparat și introduceți-l din nou.

 Dacă apare un mesaj pop-up, consultați informațiile de mai jos. (Aceasta nu este o defecțiune a aparatului. Contactați furnizorul de servicii pentru informații suplimentare.)

1. "Card introdus greșit." : Cardul este introdus incorect.
2. "Cardul introdus nu este acceptat." : A fost introdus un card incorect.
3. "Creditul cardului a expirat. Cardul dvs. nu este autorizat pentru acest serviciu." : Creditul cardului a expirat.
4. "Nu a fost introdus niciun card." : Cardul nu este introdus corect.

-  Unele sisteme CAM de pe piață, cu versiuni firmware mai vechi, nu sunt compatibile cu acest dispozitiv, care respectă specificațiile v1.3.
-  Problema este datorată versiunilor CAM anterioare, nu acestui dispozitiv compatibil CI Plus. În acest caz, problema poate fi rezolvată prin actualizarea versiunii firmware CAM.
-  Contactați operatorul de rețea sau operatorul CAM.
-  Verificați dacă firmware-ul sistemului CAM este actualizat pentru a asigura compatibilitatea cu versiunea CI+ 1.3.

## Rețea

Atunci când conectați acest aparat la o rețea, puteți utiliza aplicații și funcții bazate pe rețea și puteți actualiza componenta software a aparatului prin intermediul conexiunii la rețea. Pentru a utiliza servicii de rețea, trebuie să conectați aparatul la rețea.

## Stare rețea

Vă permite să verificați starea rețelei curente și a conexiunii la internet.






## Setări rețea Cu excepția modelul BD-F6

Înainte de a începe, contactați furnizorul de servicii Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică sau dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizați o rețea cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea procedurilor automate descrise mai jos.

Dacă vă conectați la o rețea cu fir, cuplați aparatul la router cu ajutorul unui cablu LAN înainte de a începe procedura de configurare. Dacă vă conectați la o rețea network, deconectați cablurile de rețea înainte de a începe.

# Rețea cu fir








## Cu fir - Configurare automată

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea** după care apăsați pe butonul .
4. Selectați **Cablu** în ecranul pentru setări de rețea și apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Conectare**, apoi apăsați butonul . Aparatul va detecta conexiunea cu fir, efectuează verificarea acesteia și apoi realizează conectarea.

## Cu fir - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual valorile setărilor de rețea.

Urmați pașii 1 și 2 din secțiunea Rețea cu fir și apoi urmați etapele de mai jos:

1. Selectați **Stare rețea**. Playerul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
  2. În partea inferioară a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul . Va fi afișat ecranul Setări IP.
  3. Selectați câmpul Setări IP, apoi apăsați butonul .
  4. Selectați **Introducere manuală** în câmpul Setări IP și apoi apăsați butonul .
  5. Selectați o valoare de introdus (**Adresa IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul . Utilizați tastatura numerică de pe telecomandă pentru a introduce cifre. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼. Utilizați butoanele ◀▶ de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul .
  6. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 5.
  7. Repetați pașii 5 și 6 până când introduceți valori în toate câmpurile.
-  Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.
8. După ce ați introdus toate valorile, selectați **OK** și apăsați butonul . Playerul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.












# Rețea wireless

Puteți configura o conexiune wireless în patru moduri:

- Wireless automat
- Wireless manual
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)











Atunci când configurați conexiunea la rețeaua wireless, toate dispozitivele din rețea care sunt conectate prin intermediul playerului vor fi deconectate. De asemenea, dacă este cazul, conexiunea cu fir a playerului va fi deconectată.

## Wireless - Automat






1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea** după care apăsați pe butonul .
4. Selectați **Wireless** în ecranul pentru setări de rețea și apoi apăsați butonul . Aparatul va căuta și va afișa o listă cu rețelele disponibile.
5. Selectați rețeaua dorită și apoi apăsați pe butonul .
6. În ecranul Securitate, introduceți codul de securitate sau parola rețelei. Introduceți cifrele direct utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul unui buton săgeată și apoi apăsând pe butonul .
-  Pentru a vizualiza parola pe care o introduceți, utilizați butoanele cu săgeți pentru a selecta Afișare parolă din partea dreaptă și apoi apăsați butonul .
7. După finalizare, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul . Playerul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.
8. După finalizarea verificării, selectați **OK**, apoi apăsați butonul .
-  Codul de securitate sau expresia de trecere poate fi găsită în unul din ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau modemului.

## Wireless - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual valorile setărilor de rețea.






1. Urmați primii 5 pași din secțiunea Wireless - configurare automată.
  2. Playerul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
  3. În partea inferioară a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul . Va fi afișat ecranul Setări IP.
  4. Selectați câmpul Setări IP, apoi apăsați butonul .
  5. Selectați **Introducere manuală** în câmpul Setări IP și apoi apăsați butonul .
  6. Selectați o valoare de introdus (**Adresă IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul .  
Utilizați tastatura numerică a telecomenzii pentru a introduce valori numerice. Puteți, de asemenea, să introduceți cifre utilizând butoanele ▲▼ Utilizați butoanele ◀▶ de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul .
  7. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 6.
  8. Repetați pașii 6 și 7 până când introduceți valori în toate câmpurile.
-  Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.
9. După finalizare, selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de securitate.
  10. În ecranul Securitate, introduceți codul de securitate sau parola rețelei. Introduceți cifrele direct, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul butoanelor ▲▼▶ și apoi apăsând pe butonul .
  11. La final, selectați Finalizare din partea dreaptă a ecranului și apăsați pe butonul .  
Playerul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.
  12. După ce playerul verifică rețeaua, selectați **OK** și apoi apăsați butonul .


## WPS(PBC)


1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea** după care apăsați pe butonul .
4. Selectați **Wireless** în ecranul pentru setări de rețea și apoi apăsați butonul .
5. Apăsați butonul ▲ de pe telecomandă și apoi apăsați butonul ► pentru a selecta **WPS(PBC)**.
6. Apăsați pe butonul  de pe telecomandă. Va apărea mesajul "Apăsați butonul PBC".
7. Apăsați pe butonul WPS(PBC) al routerului într-un interval de două minute. Playerul primește automat setările de rețea și se conectează la rețea. Va apărea ecranul Stare rețea. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii de rețea.

## WPS(PIN)

Înainte de a începe, deschideți meniul de configurare al routerului de pe calculator și accesați ecranul cu câmpul de introducere PIN WPS.






1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări rețea**, după care apăsați pe butonul .
4. Selectați **Wireless** în ecranul pentru setări de rețea și apoi apăsați butonul . Playerul va căuta și va afișa o listă cu rețelele disponibile.
5. Selectați rețeaua dorită și apoi apăsați pe butonul .
6. Selectați **WPS(PIN)**, după care apăsați pe butonul ►. Va apărea fereastra pop-up PIN.
7. Introduceți PIN-ul în câmpul de introducere PIN WPS din ecranul de configurare al routerului și apoi salvați valorile.

 Contactați producătorul routerului pentru instrucțiuni referitoare la modul de accesare a ecranelor de configurare ale routerului sau consultați manualul de utilizare al routerului.


 Pentru conexiunea WPS, setați criptarea de securitate a routerului la AES. Setarea la criptarea de securitate WEP nu acceptă conexiunea WPS.

# Wi-Fi direct Cu excepția modelul BD-F6



Funcția Wi-Fi Direct vă permite să conectați dispozitive Wi-Fi la aparat și între ele prin utilizarea unei rețele peer-to peer, fără necesitatea prezenței un router wireless.

-  Anumite dispozitive Wi-Fi Direct ar putea să nu accepte funcția AllShare dacă sunt conectate prin Wi-Fi Direct. În acest caz, se recomandă să schimbați metoda de conexiune la rețea între dispozitive.
  -  Transmisiiile prin Bluetooth pot crea interferențe cu semnalul Wi-Fi Direct. Înainte de a utiliza funcția Wi-Fi Direct vă recomandăm să dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivelor mobile.
1. Porniți dispozitivul Wi-Fi Direct și activați funcția Wi-Fi Direct.
  2. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
  3. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
  4. Selectați **Wi-Fi direct**, apoi apăsați butonul . Apar dispozitivele Wi-Fi Direct pe care le puteți conecta.
  5. Există trei modalități prin care puteți finaliza conectarea la o rețea Wi-Fi:
    - Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi.
    - Prin intermediul aparatului, utilizând funcția PBC.
    - Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN.Fiecare din aceste modalități este descrisă mai jos.



## Prin intermediul dispozitivului Wi-Fi

1. La dispozitivul Wi-Fi, urmați procedura asociată acestuia pentru conectarea la un al dispozitiv Wi-Fi Direct. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
2. După finalizarea acestei proceduri, ar trebui să vedeți o fereastră pop-up pe ecranului televizorului, care vă informează că un dispozitiv care acceptă Wi-Fi Direct a solicitat conectarea. Selectați **OK**, apoi apăsați butonul  pentru a accepta.
3. Va apărea fereastra pop-up Conectare urmată de fereastra pop-up Conectat. După închiderea acesteia, ar trebui să vedeți dispozitivul respectiv listat în ecranul Wi-Fi Direct ca fiind conectat.


## Prin intermediul aparatului, utilizând funcția PBC

1. Selectați dispozitivul Wi-Fi Direct pe care doriți să îl conectați la acest aparat și apoi apăsați pe butonul . Va apărea fereastra pop-up PBC/PIN.
2. Selectați **PBC**, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up PBC.
3. Apăsați butonul **PBC** al dispozitivului Wi-Fi Direct în interval de 2 minute.
4. Va apărea fereastra pop-up Conectare urmată de fereastra pop-up Conectat. După închiderea acesteia, ar trebui să vedeți dispozitivul respectiv listat în ecranul Wi-Fi Direct ca fiind conectat.

## Prin intermediul aparatului, utilizând un cod PIN

1. Selectați dispozitivul Wi-Fi Direct pe care doriți să îl conectați la acest aparat și apoi apăsați pe butonul . Va apărea fereastra pop-up PBC/PIN.
2. Selectați **PIN**, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up PIN.
3. Rețineți codul PIN din fereastra pop-up și apoi introduceți-l în câmpul corespunzător al dispozitivului Wi-Fi Direct pe care doriți să îl conectați.
4. Va apărea fereastra pop-up Conectare urmată de fereastra pop-up Conectat. După închiderea acesteia, ar trebui să vedeți dispozitivul respectiv listat în ecranul Wi-Fi Direct ca fiind conectat.

 Conexiunea cu sau fără fir va fi întreruptă atunci când utilizați funcția Wi-Fi Direct.

 Anumite dispozitive Wi-Fi Direct ar putea să nu accepte funcția AllShare dacă sunt conectate prin Wi-Fi Direct. În acest caz, se recomandă să schimbați metoda de conexiune la rețea între dispozitive.

## Setări AllShare **Incercați acum**

Gestionați dispozitivele conectate la rețea și setați opțiunile de partajare ale unității hard disk a aparatului.

### Partajare conținut

Permite altor dispozitive din rețea, cum sunt telefoanele smartphone și tabletele, să partajeze conținut cu aparatul.

### Partajare hard disk **For BD-F8-serien**

Setați dacă doriți să partajați conținutul acestui aparat cu alte dispozitive conectate în rețea, cum ar fi telefoanele smartphone.

 Dacă acest meniu este setat la **Activat**, funcția "Oprire autom." nu este disponibilă.

## Setare acces la distanță **Incercați acum**

Accesul la distanță vă permite să controlați aparatul prin intermediul altor dispozitive.

Trebuie să vă conectați la contul Samsung pentru a utiliza funcțiile Acces la distanță de pe telefoanele smartphone Samsung.

### Program. la dist.

Puteți programa înregistrarea de la distanță. Această funcție este disponibilă în cazul telefoanelor Samsung care acceptă funcționalitatea de programare de la distanță.

## Înregistrare la AllShare Play

Înregistrarea acestui dispozitiv pe AllShare Play pentru a partaja conținut. Această funcție este disponibilă în cazul telefoanelor Samsung care acceptă funcționalitatea AllShare Play.

## Nume dispozitiv [Incercați acum](#)

Vă permite să introduceți un nume pentru aparat, prin intermediul căruia acesta va fi identificat în rețelele noastre.

## Setări BD-Live [Incercați acum](#)

Puteți să setați diverse funcții BD-Live. BD-Live vă permite să accesați mai multe caracteristici disponibile pe anumite discuri Blu-ray, în cazul în care sunteți conectat la internet.

## Conexiune la Internet BD-Live [Incercați acum](#)

Vă permite să permiteți complet, să permiteți parțial sau să interziceți o conexiune BD-Live la Internet.

## Ștergere date BD [Incercați acum](#) [For BD-F8-serien](#)

Șterge toate datele BD de pe suportul de stocare.

## Gestionare date BD [For BD-F6-serien](#)

Gestionați datele BD descărcate dintr-un serviciu BD-Live sau de pe discuri Blu-ray.

## Alegere dispozitiv

Schimbă locația memoriei pe care doriți să stocați datele BD.

## Ștergere date BD

Șterge toate datele BD de pe suportul de stocare.

# Caracteristici Smart

Setați preferințele pentru utilizarea aplicațiilor.

## Setări aplicații

Vă permite să configurați setările de înștiințare ale aplicațiilor și să vizualizați informații elementare despre aplicații.

## Ticker automat

Această opțiune activează automat serviciul ticker selectat.

## Setări de notificare push

Primiți notificări de la serviciile selectate.

## Aplic. asoc. canalelor

Activați sau dezactivați aplicațiile legate la canale.

Acestea sunt disponibile pentru anumite canale care oferă informații sau servicii suplimentare.

## Proprietăți

Consultați informațiile de bază despre aplicații.

## Blocare clasificare VOD

Puteți accesa conținut Video on Demand (VOD) în funcție de clasificarea acestuia.



În funcție de țară, este posibil ca formatul RMVB să nu fie acceptat.

# Termeni și cond., Pol. de confid.

Trebuie să revizuiți și să fiți de acord cu termenii și condițiile și politica de confidențialitate pentru a vă bucura de serviciile oferite de secțiunea de aplicații.

## Resetare Smart Hub

Resetați setările serviciilor pentru aplicații și ale contului Samsung memorate pe dispozitiv.

## Sistem

### Configurare [Incercați acum](#)

Setează canalele și ora atunci când se pornește pentru prima dată aparatul sau când se resetează.

### Limbă [Incercați acum](#)

Puteți selecta limba preferată pentru meniul afișat pe ecran, pentru meniul discului etc.


- Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată.

### Manager dispoz. [Incercați acum](#)

Configurați dispozitivele de intrare utilizate cu acest aparat. Puteți consulta lista de dispozitive și puteți ajusta setările din acest meniu.


## Setări tastatură [Incercați acum](#)

Vă permite să configurați o tastatură USB wireless conectată la aparat.

-  Puteți utiliza tastatura numai când apare ecranul pentru tastatură QWERTY în browser-ul web și în ecranul de aplicații.


## Setări mouse [Incercați acum](#)


Vă permite să configurați un mouse USB wireless conectat la aparat. Puteți utiliza mouse-ul în meniul aparatului la fel cum îl utilizați cu un PC.

-  Puteți utiliza mouse-ul numai când în browser-ul web sau în ecranul de aplicații apare un ecran sau o fereastră.

### Pentru a utiliza un mouse în meniul aparatului:

1. Conectați mouse-ul USB la aparat.
2. Faceți clic pe butonul principal pe care l-ați selectat în setările mouse-ului. Va apărea meniul Simplu.
3. Faceți clic pe opțiunile de meniu dorite.

-  În funcție de modelul tastaturii USB HID și al mouse-ului, este posibil ca acestea să nu fie compatibile cu aparatul dvs.

-  Unele tastaturi HID ar putea să nu funcționeze.


-  Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.

-  Unele aplicații ar putea să nu fie acceptate.

-  Dacă o tastatură HID wireless nu funcționează din cauza interferențelor, apropiați-o de aparat.

## Oră [Încercați acum](#)

Setează data și ora curente.

-  Dacă vizionarea programată și înregistrarea programată sunt setate prin intermediul ghidului, al listei de canale sau al meniului de informații, acestea vor funcționa pe baza informațiilor temporare ale programului TV. Dacă setați modul pentru ceas la Manual și schimbați manual ora, este posibil ca funcțiile de vizionare programată și înregistrare programată să fie limitate sau să funcționeze anormal.

## Manager dispozitive de stocare [Încercați acum](#)

### Formatare dispozitiv [Încercați acum](#)


Formatează dispozitivul selectat. Toate conținuturile dispozitivului respectiv vor fi șterse.

### Verificare dispozitiv [Încercați acum](#)

Verificați pentru a vedea dacă există o eroare la nivelul dispozitivului selectat.

### Testare performanță dispozitiv [Încercați acum](#)

Testează performanța dispozitivului pentru înregistrare.


-  Deoarece funcția de decalare temporală și alte funcții implementate necesită un anumit spațiu pe HDD alocat intern, este posibil ca dimensiunea afișată în "**Manager dispozitive de stocare**" din meniul Setări să difere de capacitatea unității HDD indicată în manual.

## Dispozitiv implicit de înreg. [Încercați acum](#)

Schimbați locația de stocare a fișierelor înregistrate.

## Oprire autom. [Încercați acum](#)

Economisește energie electrică, oprind automat aparatul dacă acesta nu este utilizat timp de 4 ore.


 Această funcție nu este disponibilă când opțiunea "Partajare hard disk" este setată la **Activat**. [For BD-F8-serien](#)

## Securitate [Încercați acum](#)

Această funcție funcționează împreună cu discurile Blu-ray/DVD cărora le-a fost atribuită o clasificare în ceea ce privește vârsta sau o clasificare numerică, care indică vârsta minimă pentru vizionarea conținutului.

Aceste numere vă ajută să controlați tipurile de discuri Blu-ray/DVD pe care le poate viziona familia dvs. Atunci când accesați această funcție, va apărea ecranul de securitate.

Introduceți PIN-ul de securitate.

 Parolă: Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Franța, Italia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele În mod prestabilit, parola setată este 0000.

## Clasif. parentală BD

Preveniți redarea discurilor Blu-ray cu anumite clasificări de vârstă, dacă nu este introdus un PIN.

## Clasif. parentală DVD

Vă permite să preveniți redarea discurilor DVD cu anumite clasificări numerice, dacă nu este introdus un PIN.

Un număr mai mare indică faptul că programul este destinat doar vizionării de către persoanele adulte.

## Schimbare PIN

Puteți schimba PIN-ul din 4 cifre, utilizat pentru a accesa funcțiile de securitate.

## General [Încearcă acum](#)

Puteti schimba optiunile listate mai jos, in functie de preferintele dvs.

## Copiere complexă muzică [For BD-F8-serien](#)

La copierea fișierelor de muzică, informațiile se pot actualiza automat.

Timpul de copiere poate crește.

 Această funcție este disponibilă doar când aparatul este conectat la rețea.

## Transp. meniu [Încearcă acum](#)

Ajustează transparența casetei de meniu.

## Anynet+ (HDMI-CEC) [Încearcă acum](#)

Anynet+ este o funcție convenabilă, care oferă o funcționare corelată cu alte aparate Samsung, prevăzute cu caracteristica Anynet+. Pentru a acționa această funcție, conectați aparatul la un televizor Samsung compatibil Anynet+ cu ajutorul unui cablu HDMI.

## DivX® Video On Demand [Încearcă acum](#)

Vizualizați codurile de înregistrare DivX® VOD, pentru a putea achiziționa și reda conținuturi DivX® VOD.

# Asistență

## Gestionare la distanță [Incercați acum](#)






Administrarea la distanță permite reprezentanților centrului de asistență să acceseze aparatul dvs. Samsung de la distanță pentru a vă rezolva problema. Pentru a utiliza acest program, acceptați Termenii și condițiile.




## e-Mnual (depanare)

Consultați manualul electronic de pe dispozitiv pentru a afla sfaturi de depanare.

## Actualizare software [Incercați acum](#)





Meniul Upgrade software vă permite să actualizați software-ul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătățiri ale performanței și de servicii suplimentare.

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Asistență**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Actualizare software** după care apăsați pe butonul .
4. Pentru a descărca software-ul și a actualiza versiunea, selectați **Upgrade imediat** și apăsați butonul . Consultați secțiunea Actualizare imediată pentru detalii suplimentare.
5. Pentru ca aparatul să descarce automat actualizările de software atunci când acestea sunt disponibile, selectați **Actualizare automată** și apoi apăsați butonul .

-  Actualizarea este finalizată atunci când aparatul se oprește din funcționare și repornește automat.
-  Samsung Electronics nu este responsabilă de defecțiunile aparatului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijența consumatorilor pe durata actualizării de software.
-  Când este procesat upgrade al sistemului, pe panoul frontal este afișat mesajul "UPDATE".



## Upgrade imediat

Puteți utiliza opțiunea Actualizare imediată pentru a actualiza software-ul prin conexiunea de rețea sau cu ajutorul unei unități flash USB. Instrucțiunile de actualizare în rețea sunt prezentate mai jos. Instrucțiunile de actualizare cu ajutorul unei unități flash USB sunt prezentate în pagina următoare.





1. Selectați opțiunea **Upgrade imediat** și apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Actualizare.
  2. Aparatul caută conține cea mai recentă versiune de actualizare software.
  3. Dacă nu găsește nicio actualizare, apare fereastra pop-up "Nu există actualizări noi". Apăsați butonul  pentru ieșire.
  4. Dacă este găsită o versiune mai nouă, va apărea fereastra Solicitare de actualizare.
  5. Selectați **OK**. Aparatul realizează upgrade software, se oprește și apoi pornește automat.
  6. Dacă nu selectați **OK** sau **Anulare** în interval de un minut. Aparatul memorează versiunea de actualizare. Puteți realiza ulterior upgrade software utilizând funcția **Actualizare automată**.
  7. Dacă selectați **Anulare**, aparatul va anula actualizarea.
-  La finalizarea actualizării software, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs din ecranul Contactați Samsung.
-  Nu opriți funcționarea playerului în timpul procesului de actualizare a software-ului. Acest lucru poate cauza defectarea playerului.

## Actualizare automată

Puteți seta funcția de actualizare automată, astfel încât playerul să poată descărca actualizări de software când se află în modul de actualizare automată. În modul de actualizare automată, playerul este oprit dar conexiunea la Internet este activă. Acest lucru permite playerului să descarce automat actualizări de software atunci când nu îl utilizați.

1. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta Modul de **Actualizare automată**, apoi apăsați pe butonul .
  2. Selectați timpul dorit. Actualizarea aparatului va avea loc automat la momentul pe care l-ați setat sau după oprire. Dacă se va descărca o actualizare de software, playerul vă va întreba dacă doriți să o instalați atunci când îl porniți.
-  Pentru a utiliza funcția de actualizare automată, playerul trebuie să fie conectat la Internet.

## Prin USB

1. Accesați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
  2. Faceți clic pe **SUPPORT** din partea dreapta sus a paginii.
  3. Introduceți numărul produsului în câmpul de căutare. Când introduceți numărul, va fi afișată o listă derulantă cu numere de produse care corespund valorii pe care o introduceți.
  4. Faceți clic dreapta pe numărul de model al produsului din lista derulantă.
  5. În pagina care apare, derulați în jos și faceți clic pe **Firmware Manuals & Downloads**.
  6. Faceți clic pe **Firmware** din partea centrală a paginii.
  7. Faceți clic pe butonul **ZIP** din coloana Fișier aflată în partea dreaptă a paginii.
  8. Faceți clic pe **Send** în prima fereastră pop-up care apare. Faceți clic pe **OK** în a doua fereastră pop-up pentru a descărca și salva fișierul firmware pe PC.
  9. Dezarhivați fișierul ZIP pe calculator. Ar trebui să existe un singur folder, cu același nume ca și fișierul ZIP.
  10. Copiați acest folder într-o unitate flash USB.
  11. Asigurați-vă că nu este introdus niciun disc în aparat și apoi introduceți unitatea flash USB în portul USB al aparatului.
  12. În meniul aparatului, accesați **Setări > Asistență > Actualizare software**.
  13. Selectați **Upgrade imediat**.
  14. Aparatul caută software-ul pe unitatea USB. Când găsește actualizarea software, apare fereastra pop-up Solicitare actualizare.
  15. Selectați **OK**. Aparatul va actualiza software-ul, se va opri din funcționare și apoi va reporni automat.
-  Atunci când actualizați software-ul utilizând mufa USB nu trebuie să existe niciun disc în player.
  -  La finalizarea procesului de upgrade al sistemului, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs a ecranului Contactare Samsung.
  -  Nu opriți funcționarea playerului în timpul actualizării software. Aceasta poate cauza defectarea playerului.
  -  Actualizările de software care utilizează mufa USB trebuie realizate doar prin intermediul unei unități de memorie flash USB.

# Gestionarea transmisiunilor prin satelit

Pentru modelele BD-F8909S, F8509S, F6909S

Gestionarea descărcărilor software printr-o conexiune transmisă prin satelit.

## Contactare Samsung

Incercați acum

Furnizați informații de contact pentru a primi asistență cu privire la aparatul dvs.

## Reset.

Incercați acum

Resetează toate setările la valorile implicite, cu excepția setărilor de rețea și a celor pentru aplicații. PIN-ul implicit este 0000.




Parolă: Introduceți o parolă formată din 4 cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. 1) Franța, Italia: Nu puteți seta parola la "0000". Alegeți alte cifre pentru parolă. 2) Altele În mod prestabilit, parola setată este 0000.

Aparatul poate reda conținut de pe discuri Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB și PC-uri. Pentru a reda conținut de pe PC, trebuie să conectați PC-ul și aparatul în rețea și să instalați pe PC software-ul de rețea AllShare.







# Accesarea ecranului de redare AllShare

Ecranul principal AllShare Play este locul de unde puteți accesa și reda conținut salvat pe diverse dispozitive conectate direct sau prin rețea.

## Accesarea ecranului de redare AllShare

Pentru a accesa ecranul principal de redare AllShare, selectați **Foto, videoclipuri și muzică** în ecranul principal și apoi apăsați butonul .





## Redarea discurilor comerciale

1. Apăsați pe butonul  pentru a deschide sertarul pentru discuri.
  2. Așezați un disc în sertar, cu eticheta în sus.
  3. Apăsați pe butonul  pentru a închide sertarul pentru discuri. Redarea începe automat.
-  În modul de vizionare TV, butonul  va avea funcție de decalare temporală în locul funcției inițiale de redare, chiar dacă este introdus un disc.
-  În ecranul principal, butonul  va avea funcție de redare a conținutului multimedia de pe disc.



# Redarea fișierelor de pe un dispozitiv de stocare USB





Există două metode pe care le puteți utiliza pentru a viziona fișiere multimedia de pe un dispozitiv USB pe acest aparat.

## Metoda 1

1. Porniți aparatul.
2. Conectați dispozitivul USB la portul USB din partea frontală a playerului. Va apărea fereastra Dispozitiv nou conectat.
-  Dacă fereastra pop-up nu este afișată, continuați cu Metoda 2.
3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Fotografii**, **Videocl.**, **Muzică** sau **Întregul conținut**, apoi apăsați pe butonul . Va apărea ecranul AllShare în care este prezentat conținutul de pe dispozitiv. În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.
4. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .
5. Selectați fișierul pe care doriți să îl vizionați sau redați și apăsați butonul .
6. Apăsați butonul **RETURN** pentru a părăsi un folder sau butonul **EXIT** pentru a reveni la ecranul principal.





## Metoda 2

1. Porniți aparatul.
2. Conectați dispozitivul USB la portul USB din partea frontală a aparatului.
3. Apăsați butonul **MENU** pentru a accesa ecranul principal.
4. Selectați **Foto**, **videoclipuri și muzică** în ecranul principal, apoi apăsați butonul .
5. Selectați conținutul **Fotografii**, **Videocl.**, **Muzică** sau **Întregul conținut**, apoi apăsați pe butonul .

6. Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta dispozitivul dorit și apoi apăsați butonul . În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.
  7. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .
  8. Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un fișier pentru vizualizare sau redare și apoi apăsați butonul .
  9. Apăsați butonul **RETURN** pentru a părăsi un folder sau butonul **EXIT** pentru a reveni la ecranul principal.
-  Dacă introduceți un disc atunci când redați fișiere de pe un dispozitiv de stocare USB sau de pe un telefon, modul dispozitivului se schimbă automat la „Disc”.

## Utilizarea funcției de rețea AllShare





AllShare vă permite să redați clipurile video, fotografiile sau muzica aflate în PC-ul dvs. sau pe aparatele compatibile AllShare, prin intermediul aparatului, cu ajutorul unei conexiuni de rețea wireless sau cu fir. Rețineți că toate conținuturile înregistrate de la televizor stocate pe hard disk-ul încorporat nu vor fi partajate cu alte dispozitive.

-  Un telefon smartphone Samsung pe care este instalată aplicația AllShare poate fi conectat numai dacă se află în aceeași rețea.
-  Un telefon smartphone Samsung sau un PC pe care este instalată aplicația AllShare Play poate fi conectat la playerul Blu-ray printr-o rețea de la distanță.
-  Pentru a conecta dispozitive printr-o rețea de la distanță, trebuie utilizat același cont Samsung pentru a conecta atât playerul Blue-ray cât și dispozitivul pe care rulează aplicația AllShare Play.
-  Pentru detalii suplimentare referitoare la partajarea conținutului cu dispozitive AllShare dintr-o rețea de la distanță, consultați ghidul “Înregistrare la AllShare Play” pentru a activa funcția.

# Pentru a descărca software-ul AllShare

Cu AllShare Play puteți prelua și reda cu ușurință fișiere multimedia de pe calculatoare și dispozitive DLNA. Totuși, este necesar ca pe PC-uri să fie instalată aplicația AllShare PC, iar dispozitivele mobile trebuie să accepte AllShare Play. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web AllShare (<http://www.allshareplay.com>). Când încercați să redați fișiere multimedia printr-un server DLNA terț, ar putea apărea probleme de compatibilitate.

## Redarea conținutului de pe PC sau dispozitivul AllShare (DMS) cu aparatul (DMP).

1. Conectați aparatul, PC-ul și/sau dispozitivul compatibil AllShare la aceeași rețea wireless sau cu fir.
2. Urmați instrucțiunile din manualul de instalare/instrucțiuni pentru software-ul AllShare pentru a configura dispozitivele și fișierele pentru redare sau vizionare.
3. Selectați **Foto, videoclipuri și muzică** din ecranul principal și apoi apăsați butonul . Este afișat ecranul de redare AllShare.
4. Selectați tipul de conținut pe care doriți să îl redați - **Fotografii, Videocl., Muzică** sau **Întregul conținut** - și apoi apăsați butonul .
5. În lista de dispozitive AllShare care apare, selectați PC-ul sau alte dispozitive compatibile AllShare și apoi apăsați butonul . Va apărea un ecran în care sunt afișate toate fișierele disponibile.
6. Selectați un fișier care doriți să fie redat sau vizionat, apoi apăsați pe butonul .

# Redarea conținutului de pe hard disk-ul intern al playerului (DMS) pe PC sau telefonul Smartphone (DMP) For BD-F8-serien

(Această funcție este disponibilă în cazul telefoanelor Samsung care acceptă AllShare.)

1. Conectați aparatul, PC-ul și/sau telefonul celular Samsung compatibil AllShare la aceeași rețea wireless.
2. În meniul aparatului, accesați **Setări** > **Rețea** > **Setări AllShare**.
3. Setati **Partajare hard disk** la **Activat**.
4. Rulați aplicația Allshare Play pe telefon sau pe calculator.
5. Selectați aparatul ca dispozitiv de redare și apoi selectați fișierul pe care doriți să îl vizionați sau redați.

## Controlul redării video

Puteți controla redarea conținuturilor video de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

## Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video.

## Butoane de redare

În modurile de căutare, de redare cu încetinatorul și de redare secvențială, aparatul nu va emite sunet.


- Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul ►.
- Butonul ► : Porneste redarea.
- Butonul ■ : Oprește redarea.
- Butonul || : Oprește temporar redarea.
- **Redare rapidă** : În timpul redării, apăsați pe butonul ◀ sau ▶. La fiecare apăsare a butonului ◀ sau ▶, viteza de redare se va schimba.
- **Redare cu încetinatorul** : În modul Pauză, apăsați pe butonul ▶. La fiecare apăsare a butonului ▶, viteza de redare se va schimba.
- **Redare secvențială** : În modul Pauză, apăsați pe butonul ||. De fiecare dată când apăsați butonul || apare un nou cadru.
- **Redare cu omitere** : În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀ sau ▶▶. De fiecare dată când apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶, discul trece la capitolul sau fișierul următor.

## Utilizarea meniului discului, a titlului discului, a meniului pop-up și a listei de titluri


- **DISC MENU** Butonul : În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniului discului.
- **TITLE MENU** Butonul : În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniului de titluri.
- În cazul în care discul conține o listă de redare, apăsați butonul **Vizualizare** pentru a accesa lista de redare.
- **POPUP MENU** Butonul : În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniului popup.

# Utilizarea meniului de instrumente


În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.


- **Redare de la început** : Selectați pentru a reveni la începutul filmului și apoi apăsați butonul .

- **Notă film** : Notă film oferă informații cum sunt regizorul, distribuția, rezumatul, etc.



 Opțiunea Notă film este disponibilă dacă discul include informații de tip Notă film și aparatul este conectat la rețea.

- **Căutare scenă** : Puteți utiliza funcția **Căutare scenă** în timpul redării pentru a viziona sau a începe un film de la scena dorită.



 Dacă informațiile de indexare din fișier sunt deteriorate sau fișierul nu acceptă indexare, nu veți putea utiliza funcția **Căutare scenă**.

 Dacă rulați Allshare Play după ce conectați un calculator la rețea, funcția **Căutare scenă** ar putea să nu fie acceptată.



- **Căutare titluri** : Dacă există mai mult de un dispozitiv sau un disc, Căutare titluri a începe alt titlu.





1. Selectați **Căutare titluri**, apoi apăsați butonul .
2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un titlu și apoi apăsați butonul .

- **Căutare capitole** : Selectați pentru a reda capitolul dorit.

1. Selectați **Căutare capitole**, apoi apăsați butonul .
2. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul .

● **Căutare bară de timp** : Selectați pentru a reda filmul de la un moment selectat.

1. Selectați **Căutare bară de timp**, apoi apăsați butonul .
2. Apăsați pe butoanele numerice, introduceți momentul la care doriți să vă deplasați, apoi apăsați pe butonul .

 Puteti, de asemenea, să utilizați butoanele   pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Filmul este derulat înainte sau înapoi cu câte un minut de fiecare dată când apăsați butoanele  .






● **Mod Repetare** : Selectați pentru a repeta un titlu, un capitol sau o melodie.

– **Dezactivat** : Selectați pentru a reveni la modul normal de redare.

– **Titlu** : Alegeți această opțiune pentru a repeta titlul selectat.

– **Capitol** : Alegeți această opțiune pentru a repeta un capitol dorit.

– **Repetare A-B** : Alegeți această opțiune pentru a repeta un capitol dorit.

1. Apăsați butoanele butoanele   pentru a selecta **Repetare A-B** apoi apăsați butonul .
2. Apăsați pe butonul  în punctul inițial de repetare a redării (A). Redați filmul.
3. Apăsați pe butonul  în punctul final de repetare a redării (B).

 Trebuie să setați punctul (B) după cel puțin 5 secunde de redare, după punctul (A).

● **Ecr. compl.** : Selectați pentru a seta dimensiunea imaginii video.

● **Sincr. audio** : pentru a seta sincronizarea audio dorită.

● **Rotire** : Selectați această opțiune pentru a roti fotografia.

● **Mod imagine** : Selectați această opțiune pentru a seta modul imaginii.

– **Dinamic** : Crește claritatea și luminozitatea.

– **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare.

– **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizionarea filmelor.

– **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea și funcția de reducere a zgomotului.


 Atunci când utilizați funcția BD Wise, nu va apărea acest meniu.

● **Audio** : Selectați această opțiune pentru a seta limba audio dorită.

● **Subtitrare** : Selectați această opțiune pentru a seta limba dorită pentru subtitluri.


- **Setări subtitrare** : Selectați pentru a seta opțiunile dorite pentru subtitluri.
- **Unghi** : Selectați pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opțiunea Unghi afișează numărul de unghiuri disponibile pentru vizionare. Dacă un disc Blu-ray/DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți schimba unghiul de vizualizare.
- **Video BONUSVIEW, Audio BONUSVIEW** : Selectați această opțiune pentru a seta opțiunea Bonusview dorită.
- **Informații** : Selectați pentru a vedea informații despre fișierul video.

 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de instrumente poate diferi.


 Fișierele video cu rate de biți ridicate, de peste 20Mbps, solicită capacitățile aparatului, redarea putând fi întreruptă.

## Utilizarea meniurilor de vizualizare și de opțiuni

### Utilizarea meniului de vizualizare

Într-un folder care conține fișiere video, selectați **Vizualizare** și apăsați butonul .

- **Data** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după dată.
- **Titlu** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după titlu.
- **Folder** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după folder.
- **Listă red.** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după lista de redare.
- **Listă titluri** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după lista de titluri.

 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de vizualizare poate diferi sau poate să nu fie afișat.

## Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține fișiere video, selectați Opțiuni și apăsați butonul .










- **Redare el. sel.** : Opțiunea **Redare el. sel.** vă permite să selectați anumite fișiere pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate .
- **Trimitere** : Selectați **Trimitere** pentru a încărca fișierele în aplicații (Picasa, Facebook etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza funcția **Trimitere**, trebuie să deschideți un cont pe site-ul online și apoi să vă conectați la acest.
- **Ștergere** : Selectați pentru a șterge un fișier de pe dispozitiv.

## Controlul redării muzicii

Puteți controla redarea conținuturilor muzicale de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.

În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

## Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii


- Butoanele **numerice** : Apăsați pentru a selecta numărul unei piese. Este redată piesa selectată.
- Butonul   : Realizează trecerea la piesa anterioară/următoare.
- Butonul  : Oprește melodia redată.
- **Redare rapidă (numai CD audio (CD-DA))** : În timpul redării apăsați pe butonul  sau . La fiecare apăsare a butonului  sau  viteza de redare se va schimba.
- Butonul  : Întrerupe o melodie.
- Butonul  : Redă piesa selectată.

# Utilizarea meniurilor de vizualizare și de opțiuni


## Utilizarea meniului de vizualizare

În ecranul de redare, selectați **Vizualizare** și apăsați butonul .


- **Piesă** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după piesă.
- **Album** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după album.
- **Artist** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după artist.
- **Gen** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după gen.
- **Folder** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după folder.

 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de vizualizare poate diferi sau poate să nu fie afișat.

## Utilizarea meniului de opțiuni




În ecranul de redare al unui folder care conține fișiere muzicale, selectați **Opțiuni** și apăsați butonul .

- **Redare el. sel.** : **Redare el. sel.** vă permite să selectați anumite piese pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea Repetarea pieselor de pe un CD audio.
- **Trimitere** : Selectați pentru a trimite fișierul selectat către alte dispozitive.
- **Extragere** : Funcția de rip convertește formatul CD Audio în format mp3 și salvează fișierele convertite pe un dispozitiv USB sau pe dispozitivul mobil conectat la aparat.
- **Informații** : Selectați pentru a vedea informații (Conținut).
- **Codificare** : Selectați pentru a gestiona opțiunile de codare a textului.
- **Ștergere** : Selectați pentru a șterge un fișier de pe dispozitiv.

 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de opțiuni poate diferi sau poate să nu fie afișat.




# Repetarea pieselor de pe un CD audio

Puteți configura aparatul pentru a repeta piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).






1. În timpul redării, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta  din colțul din dreapta jos al ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a selecta modul de repetare dorit - **Dezactivat**, **O melodie** sau **Toate** - apoi apăsați butonul .


# Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio


Puteți configura aparatul pentru a reda aleator piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).



1. În timpul redării, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta  din colțul din dreapta jos al ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Utilizați ▲▼ pentru a seta modul de redare aleatorie la **Activat** sau **Dezactivat**, apoi apăsați butonul .

# Crearea unei liste de redare de pe un CD audio


















1. Când apare ecranul de redare, selectați butonul **Opțiuni** și apoi apăsați butonul . Apare meniul de opțiuni.
2. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Redare el. sel.**, apoi apăsați pe butonul . Este afișat ecranul de redare prin selectare.
3. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.
4. Repetați pasul 3 pentru a selecta și bifa piese suplimentare.
5. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă și apăsați din nou butonul . Melodia va fi debifată.
6. După ce terminați, apăsați butonul ▲▼ pentru a selecta **Redare**, apoi apăsați butonul . Va apărea din nou ecranul de redare a muzicii, în care sunt listate numai piesele pe care le-ați bifat. Pistele selectate sunt redade automat.

 Puteți crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe un CD Audio (CD-DA).

 Dacă ați creat o listă de redare, în meniul Opțiuni opțiunea **Redare el. sel.** este înlocuită de opțiunea **Edit. listă red.**

 În ecranul Redare prin selectare, puteți alege una dintre opțiunile **Select. globală**, **Șterg. tot.** și **Anulare**. 1) Utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele. Această opțiune anulează piesele individuale selectate. Dacă apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă sau butonul **Redare** și apoi apăsați butonul , toate piesele vor apărea în ecranul Redare muzică, iar aparatul va începe să redea toate piesele începând cu Piesa 001. 2) Utilizați **Șterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele. Apoi, selectați piese individuale sau utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele și apăsați butonul **RETURN** de pe telecomandă. Dacă nu utilizați opțiunea **Select. globală** sau dacă selectați piese individual, lista de redare nu se va schimba. 3) **Anulare** anulează modificările efectuate în ecranul Selectare prin redare. Când reveniți la ecranul de redare, lista de redare va rămâne neschimbată.

# Extragere

1. Introduceți un dispozitiv USB în mufa USB din fața aparatului.
2. Când apare ecranul de redare, selectați butonul **Opțiuni** și apoi apăsați butonul . Apare meniul de opțiuni.
3. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opțiunea **Extragere**, apoi apăsați pe butonul . Va apărea ecranul Extragere.
4. Utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul . În partea stângă a piesei apare o bifă.
5. Repetați pasul 3 pentru a selecta și bifa piese suplimentare.
6. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă și apăsați din nou butonul . Melodia va fi debifată.
7. După ce terminați, apăsați butonul ▲▼ pentru a selecta **RIP**, apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Rip.
8. Apăsați pe butoanele ▲▼ pentru a selecta dispozitivul dorit, apoi apăsați pe butonul .
-  Nu deconectați dispozitivul în timpul operației de rip.
9. Dacă doriți să anulați operația de rip, apăsați butonul  și apoi selectați **Da**. Selectați **Nu** pentru a continua operația de rip.
10. La finalizarea operației de rip, va apărea mesajul "Extras cu succes.". Apăsați pe butonul .
11. Apăsați butonul **RETURN** sau selectați **Anulare** și apoi apăsați butonul  pentru a reveni la ecranul de redare.
-  Această funcție nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.
-  Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată cu anumite discuri.
-  Se va realiza codarea în format .mp3 la 192kbps.
-  În ecranul Rip, puteți alege una dintre opțiunile **Select. globală** și **Șterg. tot.**
-  Utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele și apăsați butonul . Această opțiune anulează piesele individuale selectate.
-  Utilizați **Șterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele.


# Redarea conținuturilor foto


Puteți reda conținuturi foto aflate pe un DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.

## Utilizarea meniului de instrumente

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.

- **Înapoi** : Selectați această opțiune pentru a trece la fotografia anterioară.
- **Înainte** : Selectați această opțiune pentru a trece la fotografia următoare.
- **Începere expunere diap./ Oprire expunere diapozitive** : Selectați această opțiune pentru a începe sau a termina prezentarea diapozitivelor.
- **Setări expunere de diap.** : Selectați setările pentru redarea diapozitivelor.
- **Viteză** : Selectați această opțiune pentru a seta o viteză pentru redarea dispozitivelor.
- **Efect** : Selectați această opțiune pentru a seta efectul pentru redarea dispozitivelor.
- **Zoom** : Selectați această opțiune pentru a mări fotografia selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4 ori)
- **Rotire** : Selectați această opțiune pentru a roti fotografia. (Permite rotirea fotografiei în sens orar sau anti-orar.)
- **Muzică de fond** : Selectați această opțiune pentru a asculta muzică în timpul vizionării unei prezentări de dispozitive.
- **Setări** : Selectați modul de imagine și informațiile.


 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de instrumente poate diferi. Este posibil să nu fie afișate toate opțiunile.

 Pentru a activa muzica de fundal, fișierul cu fotografii trebuie să se găsească pe același suport de stocare ca și fișierul muzical. Totuși, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fișierului MP3, de dimensiunea fotografiei și de metoda de codare.


 În modul Ecran complet nu puteți mări subtitrarea și imaginea PG.

# Utilizarea meniurilor de vizualizare și de opțiuni


## Utilizarea meniului de vizualizare

Într-un ecran care conține fișiere video, selectați **Vizualizare** și apăsați butonul .

- **Dată** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după dată.
- **Titlu** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după titlu.
- **Folder** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după folder.

 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de vizualizare poate diferi sau poate să nu fie afișat.

## Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține fișiere foto, selectați **Opțiuni** și apăsați butonul .

- **Expunere diapozitive** : Permite redarea diapozitivelor cu toate fișierele din folderul curent, fără selecții.
- **Redare el. sel.** : Opțiunea **Redare el. sel.** vă permite să selectați anumite fotografii pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media.
- **Trimitere** : Selectați **Trimitere** pentru a încărca fișierele selectate în aplicații (Picasa, Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza funcția Trimitere, trebuie să deschideți un cont și să vă conectați.
- **Ștergere** : Selectați pentru a șterge un fișier de pe dispozitiv.

# Urmărirea canalelor TV

După finalizarea reglajelor, puteți viziona canalul TV.

## Utilizarea opțiunilor pentru canale

### Utilizarea butoanelor telecomenzii

Apăsați butoanele de mai jos în timp ce vizionați un canal.

- Butoanele **numerice** : Pentru a accesa direct un canal TV, apăsați pe butoanele numerice aferente canalului dorit.
- Butoanele **PROG** : Apăsați acest buton pentru a schimba canalele TV.
- Butoanele **INFO** : Apăsați acest buton pentru a afișa informații detaliate cu privire la un canal selectat.
- Butonul **Listă de canale** : Apăsați acest buton pentru a afișa lista de canale.


# Utilizarea butonului pentru instrumente

Apăsați butonul **TOOLS** în timp ce vizionați un program.

- **Mod imagine** : Selectați această opțiune pentru a seta modul imaginii.
  - **Dinamic** : Alegeți această setare pentru a îmbunătăți claritatea.
  - **Standard** : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare.
  - **Film** : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea filmelor.
  - **Utilizator** : Vă permite să reglați claritatea și funcția de reducere a zgomotului.

 Acest meniu nu poate fi afișat atunci când utilizați funcția BD-wise.


- **Limbă audio** : Selectați această opțiune pentru a seta limba audio dorită.
- **Dual I II** : Selectați această opțiune pentru a seta opțiunea audio dorită.
- **Blocare canal curent** : Puteți bloca un canal TV prin setarea unui cod PIN.

 Acest meniu poate fi afișat atunci când țara este setată la Olanda, iar semnalul de transmisie este Cablu.

- **Semnal** : Selectați pentru a schimba semnalul de transmisie.
- **Editare pref.** : Selectați pentru a edita canalele favorite.
- **Informații semnal** : Selectați pentru a consulta informațiile despre semnal.
- **Descriere audio** : Selectați pentru a adăuga o descriere verbală a meniului principal pentru nevăzători.
- **Subtitrare** : Selectați pentru a seta opțiunile dorite pentru subtitrări.




# Editarea canalelor

## Listă de canale

1. Apăsați butonul **CH LIST** de pe telecomandă pentru a afișa lista de canale. Va fi afișată lista de canale.
2. Apăsați butonul ◀ pentru a sorta canalele. Puteți schimba ordinea listei, în funcție de nume sau număr.
3. Apăsați butonul ▶ pentru a afișa lista de canale în funcție de modul canalelor. (Editare pref., Toate, TV, Radio, Date/Altele)
4. Selectați canalul dorit apoi apăsați butonul . Va fi afișat canalul selectat.




## Editare canal

Puteți gestiona canalele memorate.

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Se difuzează** și apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Editare canal** după care apăsați pe butonul  Va fi afișat ecranul de editare a canalelor.

## Utilizarea butoanelor telecomenzii

Când este afișat ecranul de editare a canalelor puteți administra canalele memorate.

- **A** : Selectați această opțiune pentru a modifica numărul canalului.
- **B** : Selectați această opțiune pentru a bloca sau debloca un canal.
- **C** : Selectați această opțiune pentru a șterge canalul selectat.
- **D** : Selectați această opțiune pentru a selecta toate canalele.
- **Accesare** : Selectați această opțiune pentru a vă deplasa direct la un canal TV.
-  : Realizează deplasarea la pagina următoare sau anterioară.
-  : Selectează canalul dorit.
- Butonul  : Afișează meniul de instrumente.

# Vizualizarea ecranului de ghidare

Sursele de transmisiuni furnizează și un ghid electronic al programelor (Electronic Programme Guide). Utilizând programările canalelor, furnizate de aceste surse, puteți specifica în avans canalele pe care doriți să le vizionați, astfel încât canalul să se schimbe automat la momentul specificat. În funcție de starea unui canal, informațiile acestuia pot lipsi sau pot fi neactualizate.

## Utilizarea opțiunii Ecran de îndrumări

Apăsați butonul **GUIDE** de pe telecomandă.





## Utilizarea butoanelor telecomenzii


Când este afișat ecranul de îndrumări puteți administra canalele memorate.

- **A** : Selectați această opțiune pentru a căuta rapid canalul dorit și ora.
- **B** : Selectați această opțiune pentru a schimba categoria. (Afișare toate, TV, Radio)
- **C** : Selectați această opțiune pentru a rezerva programele TV dorite. (Înregistrare programată, Vizionare programată)

## Setarea Managerului de programări

Puteți rezerva programele TV dorite utilizând acest meniu. Asigurați-vă că ceasul este setat înainte de a opera această funcție.











1. Selectați **Manager programare** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
2. Apăsați pe butonul .
3. Selectați **Viz. program.** sau **Înr. cu prog.** și apoi apăsați butonul .
4. Completați elementele necesare și apoi apăsați butonul .

 În vizualizarea ghidului, programările Vizionare programată și Înregistrare programată nu sunt afișate.


# Utilizarea serviciului Teletext

Dacă programul DTV acceptă semnal teletext, veți putea utiliza acest serviciu. Pentru afișarea corectă a informațiilor serviciului, recepționarea canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil ca unele informații să lipsească sau ca unele pagini să nu fie afișate.


1. Apăsați pe butonul **TTX/MIX** în timpul vizionării unui canal TV.
2. Apăsând în mod repetat butonul **TTX/MIX**, puteți modifica modul teletext sau puteți ieși din acest mod.

-  : Memorează paginile teletext.
-  : Afișează teletextul din jumătatea superioară a ecranului în dimensiune dublă. Pentru a deplasa textul în jumătatea inferioară a ecranului, apăsați din nou acest buton. O a treia apăsare a butonului va comuta afișarea la modul normal.
-  : Menține afișajul la pagina curentă, în cazul în care există alte pagini secundare care sunt afișate în mod automat. Pentru a anula efectul de menținere, apăsați din nou acest buton.
- Butoane colorate (roșu, verde, galben, albastru): În cazul în care compania care oferă transmisia utilizează sistemul FASTEXT, diversele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codificate prin culoare și pot fi selectat prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsați butonul care corespunde subiectului dorit. Va fi afișată o nouă pagină codificată prin culoare. Puteți selecta articole în același mod. Pentru a afișa pagina precedentă sau pe cea următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.
-  : Afișează pagina sau paginile secundare disponibile.
-  : Afișează următoarea pagină de teletext.
-  : Afișează precedenta pagină de teletext.
-  : Afișează pagina de conținuturi (index) în orice moment când vă aflați în modul teletext.
-  : Selectează modul pentru teletext (LIST/ FLOF) Dacă apăsați acest buton în timpul modului LIST, veți realiza comutarea la modul de salvare a listei. În acest mod, puteți salva o pagină de teletext într-o listă, cu ajutorul butonului 8(memorare).
-  : Afișează textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la întrebările concursurilor). Pentru a afișa ecranul normal, apăsați din nou acest buton.
-  : Micșorează afișarea teletextului pentru ca aceasta să se intercaleze cu transmisiunea curentă.

# Pagină obișnuită de teletext

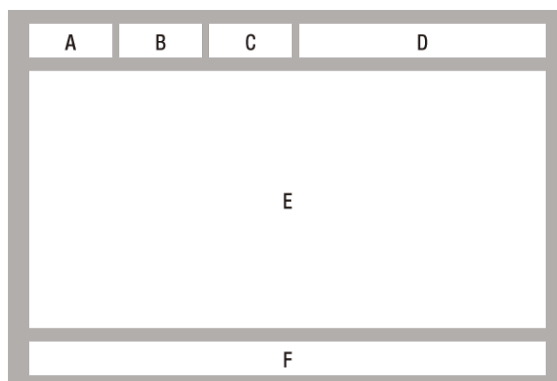



Partea	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului transmis.
C	Numărul paginii curente sau indicații pentru căutare.
D	Data și ora.
E	Text.
F	Informațiile despre stare. Informații FASTEXT.

 Comanda teletext TTX/MIX este disponibilă doar atunci când programul DTV acceptă semnalul teletext.

# Înregistrare

## Verificarea spațiului de stocare disponibil

Verificați dispozitivul implicit de înregistrare și spațiul de stocare disponibil în secțiunea de gestionare a dispozitivelor de înregistrare. (consultați "Manager dispozitive de stocare".)

-  Pentru înregistrare este nevoie de cel puțin 100 MB spațiu liber.
-  Înregistrarea se va opri dacă spațiul liber de stocare este sub 50 MB.



## Note referitoare la capacitatea unității

### HDD **For model i BD-F8-serien**



Acest aparat rezervă un spațiu din unitatea HDD, așa cum este descris mai jos, pentru implementarea funcțiilor. Acest spațiu nu este disponibil pentru înregistrare. (Decalare temporală: 22 GB, Scop funcțional: 5 GB)

Capacitatea afișată pe ecran indică spațiul aproximativ disponibil pentru înregistrare, calculat în baza setărilor din fabrică.

Nume model	Specificația vânzătorului unității HDD	Dimensiune disponibilă
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

-  Afișarea capacității unității HDD: Capacitatea HDD-ului este calculată de producător presupunând că 1 KB = 1.000 Bytes. Totuși, sistemul de operare al aparatului calculează capacitatea unității HDD presupunând că 1 KB=1.024 Bytes și de aceea capacitatea detectată a acestui aparat este de aproximativ 93% din valoarea calculată de producătorul HDD-ului. De exemplu, pentru un HDD de 1TB (1000GB), aparatul detectează 931,3 GB.
-  Se recomandă utilizarea de fișiere înregistrate sau editate cu ajutorul aparatului doar în scopuri personale.

# Înregistrarea canalului TV pe care îl vizionați

1. Apăsați butonul **PROG** sau butoanele numerice pentru a selecta canalul TV pe care doriți să îl înregistrați.
2. Apăsați pe butonul **REC**.
3. Dacă doriți să ajustați durata de înregistrare, apăsați pe butonul .
4. Selectați durata dorită a înregistrării și apoi apăsați pe butonul .

## Pentru a întrerupe înregistrarea

















1. Apăsați pe butonul **REC PAUSE** pentru a întrerupe operația de înregistrare.
2. Apăsați pe butonul **REC** pentru a relua înregistrarea.

## Pentru a opri înregistrarea

Apăsați pe butonul  pentru a opri o înregistrare în curs.

## Controlul redării în timpul înregistrării



În timpul înregistrării unui canal TV, puteți căuta o anumită scenă sau vă puteți deplasa la începutul înregistrării, fără a influența înregistrarea prin intermediul funcției de decalare temporală.

1. Butoanele   : Căutați scena dorită. De fiecare dată când apăsați acest buton, viteza de redare se va schimba.  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5  
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Butonul  : Reveniți la începutul înregistrării.
3. Butonul  : Treceți la aceeași scenă, în modul Live TV.
4. Butonul  : Vă deplasați cu 10 de secunde în urma poziției curente.
5. Butonul  : Vă deplasați cu 10 de secunde după poziția curentă.

6. Butonul **||** : Întrerupeți redarea scenei menținând înregistrarea activă.
7. Butonul **■** : Dacă urmăriți scena precedentă, redarea va fi comutată la același punct, dar în modul Live TV. Dacă urmăriți aceeași scenă în modul Live TV, înregistrarea va fi oprită.




## Vizionarea altor canale în timpul înregistrării unui canal TV **For model i BD-F8-serien**

În timpul înregistrării unui program TV, puteți viziona alte canale TV. În timpul înregistrării, apăsați pe butonul **PROG** sau pe butoanele numerice pentru a selecta canalul pe care doriți să îl vizionați.

-  Puteți urmări un canal gratuit sau codificat în timpul înregistrării unui canal TV gratuit. Dacă realizați înregistrarea unui canal codificat, pot fi vizionate doar canale gratuite.
-  Fișierele înregistrate cu o durată mai mică de 10 secunde nu vor fi salvate.


## Înregistrarea simultană

### Înregistrarea simultană a două canale TV **For model i BD-F8-serien**

1. În timpul înregistrării unui canal TV, deplasați-vă la celălalt canal TV pe care doriți să îl înregistrați.
  2. Apăsați pe butonul **REC**. Înregistrarea va începe.
-  Înregistrarea a două canale contra cost diferite în același timp nu este acceptată.
  -  Dacă doriți să înregistrați simultan două canale TV, trebuie să conectați cablurile prin satelit RF la mufele ANT1 IN și ANT2 IN. **Pentru modelele F8909S, F8509S**
  -  Chiar dacă conectați două porturi CI(+) CAM to CAM, nu puteți viziona sau înregistra simultan două canale plătite. **Pentru modelul F8909S, F8509S**

## Vizionarea unor canale TV diferite, care nu sunt în curs de înregistrare **For BD-F8-serien**

Puteți urmări încă un canal TV în timp ce realizați înregistrarea simultană a două canale TV.

1. Apăsați butonul **CH LIST** pentru a afla ce canal TV puteți viziona. Canalele colorate în albastru din lista de canale pot fi mutate fără a opri înregistrările începute deja.
2. Apăsați butonul  pentru a viziona canalul TV permis. Pentru a viziona un canal care nu este afișat cu culoarea albastru, opriți una dintre înregistrările curente.

## Pentru a opri înregistrarea **For BD-F8-serien**

Pentru a viziona un canal TV care se află în curs de înregistrare.

Apăsați butonul .

Dacă vizionați un canal TV care nu se află în curs de înregistrare.

Apăsați butonul I .

## Funcționarea simultană

Puteți reda un disc sau puteți accesa alte funcționalități în timpul înregistrării. Apăsați butonul **HOME** și apoi selectați funcția Aplicații sau AllShare. Nu veți putea selecta meniul de setări decât dacă întrerupeți înregistrarea.

# Funcția Decalare temporală

Puteți întrerupe o emisiune TV în direct sau puteți începe vizionarea emisiunii din momentul pornirii funcției Decalare temporală.

## Porniți funcția de decalare temporală cu ajutorul butonului de redare


1. Atunci când vizionați un canal TV, apăsați pe butonul ►.
2. Funcția Decalare temporală va porni și va apărea bara Decalare temporală. Funcția Live TV este afișată în parte stângă a barei Decalare temporală.


## Pornirea funcției de decalare temporală cu ajutorul butonului de pauză


1. Atunci când vizionați un canal TV, apăsați pe butonul ||.
2. Imaginea unui program TV va fi pusă în pauză și va apărea bara de decalare temporală. || (Pauză) va fi afișat în partea stângă a barei de decalare temporală.

## Informații decalare temporală

Puteți vedea informațiile curente cu privire la funcția Decalare temporală.

1. Apăsați pe butonul  de pe telecomandă când este activată funcția de decalare temporală.
2. Bara Decalare temporală va apărea ca mai jos.

 Setările pentru decalarea temporală sunt păstrate chiar dacă schimbați canalul. În acest caz, funcția de decalare temporală aferentă canalului anterior este acceptată ca funcție memorată. (Funcția de decalaj temporal aferentă canalului anterior este disponibilă în continuare.)

 Dacă funcția Decalaj temporal este inițiată prin apăsarea butonului Redare sau Pauză, decalarea temporală este menținută până când este apăsat butonul Stop. În cazul în care funcționarea decalării temporale devine indisponibilă (precum cazul comutării la o altă aplicație, la un canal analogic sau cazul schimbării sursei de intrare), funcția de decalare temporală se oprește fără notificare și va fi reluată în mod automat imediat ce sursa este comutată la televiziunea digitală. 1) Funcția Istoric acceptă înregistrarea doar în cazul comutării între canale aparținând sursei Digital TV. 2) Dacă treceți la un canal analogic, funcțiile Istoric și Decalare temporală se vor opri în mod automat. 3) Funcția Decalare temporală se oprește în mod automat atunci când selectați o altă opțiune din meniul Home. (Oprește funcțiile Decalare temporală și Istoric care erau în funcțiune.) 4) Revenirea la un canal digital va duce la reluarea automată a funcției Decalare temporală, în cazul în care nu a fost aleasă o altă opțiune din meniul Home.

 Pentru funcția Decalare temporală este rezervat un spațiu de 22 GB pe unitatea HDD internă.





## Butoane de control al redării disponibile în timpul în care funcția Decalare temporală este activată

1. Butoanele **◀▶** : Căutați scena dorită. De fiecare dată când apăsați acest buton, viteza de redare se va schimba.  
**▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 →▶▶ 4 → ▶▶ 5**  
**◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 →◀◀ 4 → ◀◀ 5**
2. Butonul **◀◀** : Revine la poziția în care a fost pornită funcția Decalare temporală.
3. Butonul **▶▶** : Afișează aceeași scenă în modul Live TV.
4. Butonul **◀** : Vă deplasați cu 10 de secunde în urma poziției curente.
5. Butonul **▶** : Vă deplasați cu 10 de secunde după poziția curentă.
6. Butonul **⏏** : Întrerupeți redarea scenei menținând activă funcția Decalare temporală.
7. Butonul **■** : Dacă urmăriți scena precedentă, redarea va fi comutată la aceeași poziție, dar în modul Live TV. Dacă urmăriți aceeași scenă în modul Live TV, funcția Decalare temporală va fi oprită.

## Pentru a opri funcția Decalare temporală

1. Dacă bara de decalare temporală nu se află în modul pauză sau în modul de redare a scenei precedente, apăsați pe butonul **■**. Apare mesajul "**Doriți să opriți funcția Decalare temporală?**".
2. Selectați butonul **OK** și apăsați butonul **↵** pentru a opri decalarea temporală.
3. Dacă bara de decalare temporală se află în modul pauză sau în modul de redare a scenei precedente, modul Decalare temporală va fi comutat la modul Live TV atunci când apăsați butonul **■** pentru prima dată.
4. Dacă apăsați din nou butonul **■**, va apărea mesajul din imaginea de mai sus.
5. Selectați **Da** și apoi apăsați butonul **↵**.

# Redarea titlului înregistrat


1. Selectați **Foto, videoclipuri și muzică** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **TV înregistrat** și apoi apăsați butonul . Va fi afișată lista de canale TV înregistrate.
3. Selectați dispozitivul dorit și apoi apăsați pe butonul .
4. Selectați titlul care doriți să fie redat sau vizionat, apoi apăsați pe butonul . Va fi redat titlul selectat.

## Utilizarea meniurilor de vizualizare, filtrare și opțiuni

### Utilizarea meniului de vizualizare

În ecranul de redare selectați **Vizualizare** și apăsați butonul .

- **Titlu** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după titlu.
- **Data** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după dată.
- **Canal** : Apare în ecranul de vizualizare funcții. Sortare după canal.


 În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de vizualizare poate diferi sau poate să nu fie afișat.

### Utilizarea meniului de filtrare

În ecranul de redare selectați **Filtrare** și apăsați butonul .

- **Toate** : Afișează lista tuturor materialelor înregistrate.
- **Nevizion.** : Afișează lista materialelor nevizionate.

# Utilizarea meniului de opțiuni

În ecranul de redare sau într-un folder care conține fișiere înregistrate, selectați **Opțiuni** și apăsați butonul .






- **Redare el. sel.** : Opțiunea Redare selectate vă permite să selectați anumite piese pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea Repetarea pieselor de pe un CD audio.
- **Blocare** : Puteți bloca lista.
- **Debloc.** : Puteți debloca lista.
- **Ștergere** : Puteți șterge fișierul din listă.
- **Ștergere parțială** : Puteți șterge parțial un titlu.
- **Divizare** : Puteți diviza un titlu.
- **Redenumire** : Puteți redenumi un titlu.
- **Gestionare dispozitive** : Selectați acest meniu pentru a gestiona dispozitivele.










În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de opțiuni poate diferi sau poate să nu fie afișat.

# Editarea titlului înregistrat

## Împărțirea unei secțiuni a unui titlu (Împărțirea în două)

1. În ecranul **TV înregistrat** selectați **Opțiuni** și apăsați butonul .
2. Selectați **Divizare** și apoi apăsați butonul .
3. Selectați titlul pe care doriți să îl editați.
4. Cu ajutorul butoanelor de redare corespunzătoare, vă puteți deplasa la poziția unde doriți să realizați divizarea, apoi apăsați pe butonul .
5. Apăsați butonul  pentru a selecta **Divizare**.
6. Apăsați pe butonul . Titlul este împărțit în două, iar titlurile următoare vor fi mutate mai jos cu o unitate.

## Divizarea unei secțiuni a unui titlu (ștergere parțială)





1. În ecranul **TV înregistrat**, selectați **Opțiuni**, apoi apăsați butonul .
  2. Selectați opțiunea **Ștergere parțială**, apoi apăsați butonul .
  3. Selectați titlul pe care doriți să îl editați.
  4. Apăsați butonul  în punctul inițial. Ora imaginii și a punctului final este afișată în fereastra de inițializare a ștergerii secțiunii.
    - Selectați poziția inițială și poziția finală a secțiunii pe care doriți să o ștergeți, cu ajutorul butoanelor de redare corespunzătoare.
  5. Apăsați butonul  în punctul final. Ora imaginii și a punctului final este afișată în fereastra de inițializare a ștergerii secțiunii.
  6. Apăsați butonul  pentru a selecta **Ștergere**.
  7. Apăsați pe butonul .
-  Durata minimă pentru o secțiune ștersă este de 5 secunde.

# Copiere

## Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor

- Numai modelele din seria F8 acceptă copierea fișierelor de pe HDD pe alte dispozitive de stocare și invers.





Cuprins	HDD/DISC/AllShare → USB	DISC/USB/AllShare → HDD	HDD/DISC/USB → AllShare
Muzică	Acceptat	Acceptat	Acceptat
Fotografii	Acceptat	Acceptat	Acceptat
Video.	Acceptat	Acceptat	Acceptat

- Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalizare)/ DVD+RW/DVD-RW(Finalizare)) → HDD sau USB
  - PTP USB nu este disponibil când copiați pe un dispozitiv USB.
  - Semnalul transmisiunii poate fi înregistrat pe unitatea HDD internă sau externă, însă funcția de copiere nu este acceptată.
1. Apăsați pe butonul **HOME**. Va fi afișat ecranul principal.
  2. În modul Oprire, conectați dispozitivul de stocare USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
  3. Selectați tipul de conținut dorit și apoi apăsați pe butonul .
  4. Selectați conținuturile dorite.
  5. Selectați **Opțiuni**, apoi apăsați butonul .
  6. Selectați **Trimitere**, apoi apăsați butonul . Pentru a anula operația de copiere în curs, apăsați pe butonul .

# Funcții 3D

## Vizionarea DTV cu efectul 3D







Vă puteți bucura de efecte 3D urmărind emisiuni TV live sau înregistrate cu conținut 3D.


1. În timpul vizionării emisiunii TV sau a redării unei emisiuni înregistrate, apăsați butonul **3D** de pe telecomandă. Va apărea meniul 3D.
  - **Alăturat** : Afișează două imagini alăturate.
  - **Sus și jos** : Afișează o imagine deasupra celeilalte.
2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta modul 3D dorit, apoi apăsați pe butonul .
3. Dacă apăsați din nou butonul **3D** în timpul vizionării conținutului 3D, imaginea afișată va fi modificată la modul 2D.
  -  Dacă schimbați canalul TV în timpul vizionării DTV în modul 3D sau în modul Alăturat, imaginea afișată va fi comutată automat la modul 2D.
  -  Când este selectat efectul 3D sau când este activată opțiunea de afișare Alăturat, nu veți putea regla modul 3D.
  -  Dacă emisiunea TV nu acceptă caracteristica de afișare Alăturat, modul Sus și jos sau funcția Detectare automată afișajul pentru efectuarea selecțiilor din meniul 3D nu va apărea.




# Conectarea la contul Samsung


Înainte de a accesa filme și emisiuni TV, vă recomandăm să vă conectați la contul Samsung.



Pentru a vă conecta la contul Samsung, urmați acești pași:

1. Când este afișat ecranul de principal, apăsați butonul **A**. Va apărea ecranul de conectare.
2. Selectați câmpul E-mail, apoi apăsați butonul . Va apărea tastatura pop-up.
3. Utilizați tastatura pentru a vă introduce adresa de e-mail. Când ați terminat, selectați **Efectuat** și apoi apăsați butonul . Va reapărea ecranul de conectare.
4. Selectați câmpul Parolă, apoi apăsați butonul . Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizați tastatura pentru a vă introduce parola. Când ați terminat, selectați **Efectuat** și apoi apăsați butonul . Va reapărea ecranul de conectare.
6. Pentru a simplifica procesul la următoarea conectare, selectați **Conectare automată** și apăsați butonul .
7. Selectați **Conect.** și apoi apăsați pe butonul . Playerul se va conecta la contul dvs. În partea de jos a ecranului este afișată adresa de e-mail asociată contului.

 Dacă ați selectat **Conectare automată**, la următoarea conectare, playerul va completa automat adresa de e-mail și parola. Nu va mai trebui decât să selectați **Conect.**








 Dacă atunci când apare ecranul de conectare adresa de e-mail și parola nu sunt afișate, selectați butonul cu săgeată în jos din dreapta câmpului E-mail și apoi apăsați butonul . Va apărea o listă derulantă cu conturile dvs. înregistrate. Selectați contul și apoi apăsați pe butonul . Playerul va completa câmpurile corespunzătoare adresei de e-mail și parolei.

 Dacă apăsați butonul **A** după ce v-ați conectat, va apărea fereastra pop-up Contul meu. În această fereastră pop-up puteți selecta **Deconect.**, **Schimbare informații cont**, **Asociere conturi servicii**, **Eliminare conturi de pe dispozitiv**, și **Dezactivare cont**.

 Pentru a închiria filme și a achiziționa aplicații plătite trebuie să aveți un card de credit înregistrat în cont. Dacă nu ați înregistrat niciun card, selectați **Schimbare informații cont**. În pagina Modificare informații cont, selectați **Înregistrare card**, apăsați butonul  și urmați instrucțiunile de pe ecran.


# Înainte de a viziona filme și emisiuni TV











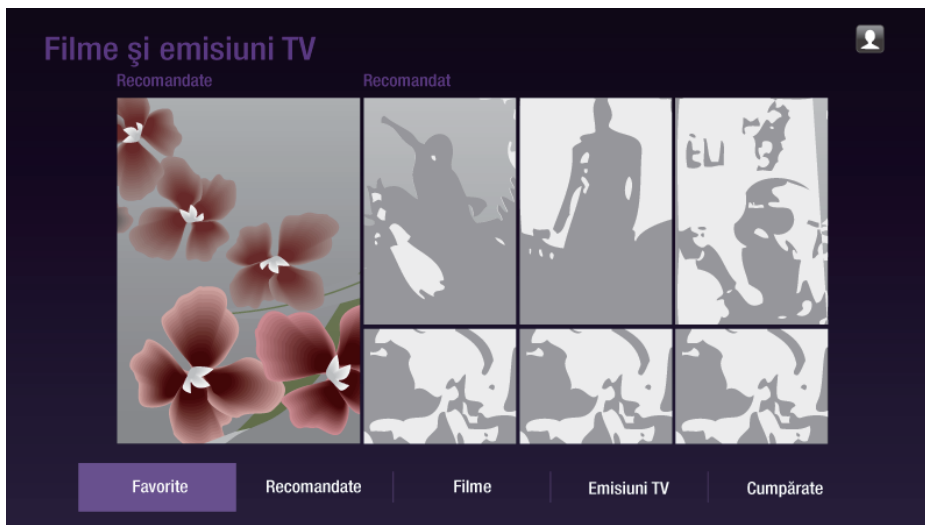








Dacă nu ați configurat aplicația Smart Hub, când utilizați pentru prima dată filmele și emisiunile TV sau aplicațiile, playerul vă va solicita să parcurgeți procedura de configurare Smart Hub.





1. În ecranul principal, selectați **Filme și emisiuni TV** sau **Aplicații** și apoi apăsați butonul . Dacă ați selectat **Aplicații**, continuați cu pasul 4.
2. Dacă ați selectat **Filme și emisiuni TV**, va apărea fereastra pop-up Smart Hub prin care sunteți întrebat dacă doriți să configurați Smart Hub. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul de întâmpinare.
3. Selectați **Start**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Termeni și condiții și politică de confidențialitate pentru SmartHub.
4. În ecranul Termeni și condiții și politică de confidențialitate pentru SmartHub trebuie să citiți și să acceptați termenii și condițiile și politica de confidențialitate pentru utilizarea serviciului SmartHub.
5. Derulați în jos și faceți clic pe butoanele **Vizualizare detalii** pentru a citi documentele.
6. După ce ați citit documentele, derulați în sus la primul câmp de introducere și apăsați butonul  pentru a accepta termenii și condițiile și politica de confidențialitate.
7. Apăsați butonul ► pentru a accesa ecranul de note de confidențialitate suplimentare.
8. Faceți clic pe butonul **Vizualizare detalii** pentru a vedea nota integral.
9. După ce ați citit documentul, derulați la primul câmp de introducere și apăsați butonul .
-  Nu trebuie să acceptați nota de confidențialitate suplimentară, dar dacă nu o acceptați este posibil ca unele funcționalități Smart TV să nu fie active..
10. Apăsați de două ori pe butonul ►. Va apărea ecranul de finalizare a configurării. Apăsați pe butonul .

# Utilizarea filmelor și a emisiunilor TV

Puteți descărca sau reda filme sau emisiuni TV gratuite sau plătite și le puteți viziona pe televizor.




1. În ecranul principal, selectați **Filme și emisiuni TV** și apoi apăsați butonul .
2. Selectați una dintre opțiunile pentru filme Prezentate sau Recomandate și apoi apăsați butonul . Va apărea pagina pentru acel film. Utilizați butonul  pentru a vă deplasa în partea inferioară a ecranului. Selectați **Favorite**, **Recomandate**, **Filme**, **Emisiuni TV** sau **Cumpărate** și apăsați butonul . În pagina care apare, utilizați butoanele     pentru a selecta o emisiune sau un film și apoi apăsați butonul . În ecranul pentru filme și emisiuni TV puteți selecta, de asemenea, **Noutăți**, **Cele mai populare**, sau **Genuri** pentru a vedea și alte emisiuni sau filme disponibile. În ecranul Gen, utilizați butoanele     pentru a selecta un gen și apoi apăsați butonul . Pentru a efectua o selecție în pagina care afișează filmele și emisiunile TV, utilizați butoanele     pentru a efectua o selecție și apoi apăsați butonul .


3. Pentru a viziona un material selectat, apăsați pe **Vizionați acum** și apoi apăsați butonul . Va apărea un ecran de selectare în care sunt listate diverse locații de unde puteți închiria filme, alături de prețurile aferente.
  4. Selectați o locație după care apăsați pe butonul . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe redarea filmului.
-  Dacă nu v-ați conectat la contul Samsung, după pasul 3 va apărea ecranul de conectare și trebuie să vă conectați.
  -  Dacă nu aveți un card de credit asociat cu contul Samsung, după conectare va apărea ecranul Înregistrare card. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru a închiria filme și a achiziționa aplicații plătite, trebuie să aveți un card de credit înregistrat.

## Utilizarea aplicațiilor

Puteți descărca aplicații de pe Internet, puteți accesa diverse aplicații contra cost sau gratuite și le puteți vizualiza pe televizor. Pentru a accesa aplicații, trebuie să aveți un cont Samsung.



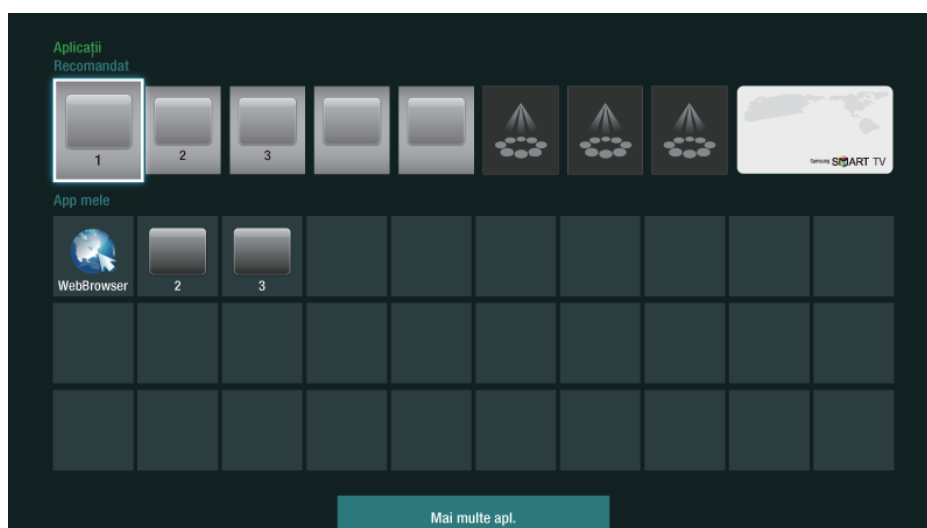

## Prezentare generală a ecranului pentru aplicații






















- **Recomandat** : Afișează conținuturile recomandate de Samsung.
- **App mele** : Afișează galeria personală de aplicații, care poate fi modificată din ecranul Aplicații suplimentare.
- **Mai multe apl.** : Selectați pentru a accesa ecranul Aplicații suplimentare, în care puteți adăuga, modifica și șterge aplicații sau puteți vizualiza toate aplicațiile descărcate.
- **Aplicații prezentate** : Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a evidenția aplicația prezentată afișată și apăsați butonul . Vor apărea informații despre aplicația prezentată.

## Descărcarea aplicațiilor







Puteți descărca aplicații cu plată sau gratuite utilizând Aplicații Samsung.

1. În ecranul Aplicații, selectați **Samsung Apps** și apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Aplicații Samsung.
2. În partea superioară a ecranului, în secțiunea **Noutăți**, veți vedea aplicațiile noi. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a derula lista către stânga sau către dreapta și apoi selectați o aplicație. Apăsați butonul  pentru informații suplimentare despre aplicație. Dacă aplicația este gratuită, selectați **Descărcare** și apăsați butonul  pentru a descărca aplicația. Dacă aplicația este plătită, selectați **Cump.**, apăsați butonul  și urmați instrucțiunile de pe ecran.


-  Pentru a achiziționa o aplicație trebuie să fiți conectat la contul Samsung și să aveți un card de credit înregistrat în cont. Apăsați pe butonul  de pe telecomandă pentru a vă conecta.
-  Dacă nu ați înregistrat un card, după ce vă conectați, apăsați din nou butonul  și selectați **Schimbare informații cont** din fereastra pop-up care apare. În pagina Modificare informații cont, selectați **Înregistrare card**, apăsați butonul  și urmați instrucțiunile de pe ecran.
-  Puteți, de asemenea, să accesați și să descărcați aplicații din categoriile listate în partea stângă a ecranului. Pentru instrucțiuni, consultați pasul 4.

3. După ce ați descărcat aplicația, selectați **Executare**, și apăsați butonul  pentru a rula aplicația. Pentru a rula aplicația ulterior, apăsați pe butonul **RETURN**. În oricare din cazurile de mai sus, pictograma aplicației va apărea în ecranul Aplicații.
4. Pentru a vizualiza aplicații suplimentare, utilizați butoanele     pentru a vă deplasa la lista de categorii din partea stângă a ecranului.
5. Utilizați butoanele   pentru a selecta o categorie. De fiecare dată când selectați altă categorie, în partea dreaptă apare un alt set de aplicații.
6. Utilizați butonul  pentru a vă deplasa la aplicații și butoanele     pentru a trece de la o aplicație la alta.
7. Pentru informații suplimentare despre o aplicație, selectați-o și apăsați butonul .
8. Pentru a descărca aplicația, urmați instrucțiunile de la pașii 2 și 3.

## Lansarea unei aplicații

1. Selectați **Aplicații** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
2. În ecranul Aplicații, utilizați butoanele     pentru a selecta o aplicație și apoi apăsați butonul . Aplicația va porni.

# Utilizarea ecranului Aplicații suplimentare

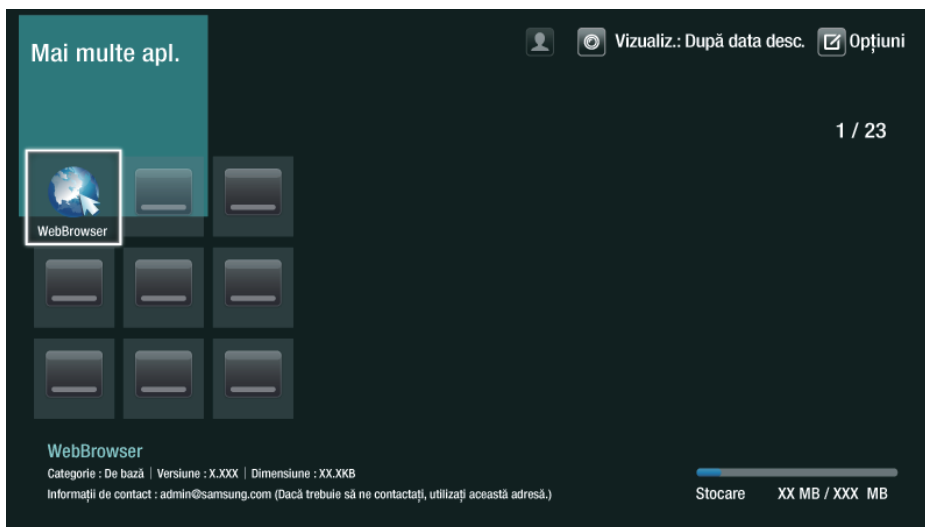





Ecranul Aplicații suplimentare listează aplicațiile pe care le-ați descărcat și vă permite să:

- Sortați aplicațiile din ecranul Aplicații suplimentare după **După data desc.**, **Deschise recent** și **Titlu**.
- Executați mai multe funcții din meniul Editare asupra aplicațiilor din secțiunea Aplicațiile mele a ecranului Aplicații: actualizarea aplicațiilor, mutarea aplicațiilor într-un folder, ștergerea și blocarea aplicațiilor.
- Lansați aplicațiile.

## Sortarea aplicațiilor







Pentru a sorta aplicațiile din ecranul Aplicații suplimentare, urmați pașii de mai jos:

1. În ecranul principal, selectați **Aplicații** și apoi apăsați butonul .
2. În ecranul Aplicații, utilizați butonul ▼ pentru a accesa Mai multe apl. din partea inferioară a paginii și apoi apăsați butonul .
3. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Vizualiz.** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
4. În lista derulantă care apare, selectați **După data desc.**, **Deschise recent**, sau **Titlu** și apoi apăsați butonul . Aplicațiile din ecranul Aplicații suplimentare sunt sortate după criteriile pe care le-ați selectat.

# Utilizarea meniului de opțiuni

## Blocare/Deblocare





Utilizând funcția de blocare/deblocare și PIN-ul de securitate puteți bloca aplicații pentru a nu putea fi pornite nici din ecranul Aplicații, nici din ecranul Aplicații suplimentare. PIN-ul implicit este 0000.

1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Blocare/Deblocare** și apoi apăsați pe butonul .
3. Când apare serviciul de blocare, introduceți PIN-ul cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă.
4. Pentru a bloca aplicația, selectați-o și apoi apăsați pe butonul . În dreptul aplicației va apărea un lacăt. Repetați operația de mai sus pentru a bloca și alte aplicații individuale.
5. Pentru a debloca o aplicație blocată, selectați-o și apoi apăsați pe butonul .
6. Pentru a bloca simultan toate aplicațiile, utilizați butoanele ▲► pentru a selecta opțiunea **Bl. totală** și apoi apăsați butonul .
7. Pentru a debloca simultan toate aplicațiile, utilizați butoanele ▲► pentru a selecta opțiunea **Debl. totală** și apoi apăsați butonul .
8. Apăsați de două ori pe butonul **RETURN** pentru a reveni la ecranul Aplicații. Aplicațiile blocate vor fi marcate cu un lacăt în partea dreaptă sus.





## Edit. Apl. mele

Opțiunea Editare aplicațiile mele vă permite să adăugați și să ștergeți aplicații din secțiunea Aplicațiile mele. Această opțiune vă permite, de asemenea, să schimbați poziția unei aplicații în lista Aplicațiile mele.





### Adăugarea unei aplicații în lista Aplicațiile mele

1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
  2. Selectați **Edit. Apl. mele**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Editare aplicațiile mele.
  3. Selectați o aplicație colorată din rândurile de sus și apoi apăsați butonul . Pictograma aplicației colorate apare în zona Aplicațiile mele de mai jos și pictograma de sus a aplicației este estompată.
-  Aplicațiile estompate există deja în lista Aplicațiile mele.
4. Când reveniți la ecranul Aplicații, aplicația va apărea în zona Aplicațiile mele.

### Ștergerea unei aplicații din lista Aplicațiile mele







1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Edit. Apl. mele**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Editare aplicațiile mele.
3. Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți din lista Aplicațiile mele, apăsați butonul  și apoi apăsați butonul ▲▼◀► în direcția X. Va apărea fereastra pop-up Eliminare din Aplicațiile mele.
4. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul .
5. Când reveniți la ecranul Aplicații, aplicația va fi ștersă din zona Aplicațiile mele.

## Mutarea unei aplicații în lista Aplicațiile mele

1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Edit. Apl. mele**, și apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Editare aplicațiile mele.
3. Selectați aplicația pe care doriți să o mutați în lista Aplicațiile mele, apăsați butonul  și apoi apăsați butonul ▲▼◀► pentru a muta pictograma aplicației în direcția săgeții (<, >, ^, etc.) care apare în zona pictogramei aplicației. Pictograma aplicației este mutată în direcția pe care ați ales-o.
4. După ce ați plasat aplicația în poziția dorită, apăsați butonul .
5. Când reveniți la ecranul Aplicații, aplicația va apărea în poziția selectată.












## Creare folder

Opțiunea Creare folder vă permite să creați un folder în ecranul Aplicații suplimentare, în care puteți organiza aplicațiile.

1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Creare folder** și apoi apăsați pe butonul . Va apărea fereastra pop-up Setare nume folder.
3. Apăsați pe butonul . Va apărea tastatura.
4. Selectați butonul **Ștergere** din partea dreaptă și apoi apăsați butonul  pentru a elimina **Folderul 1** din câmpul de introducere. Apoi, utilizați tastatura pentru a introduce numele pe care doriți să îl alocați folderului.
5. Când ați terminat, selectați **Efectuat** din partea dreaptă și apoi apăsați butonul . Va reapărea fereastra pop-up.
6. Selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Folderul nou va apărea în lista de aplicații din partea stângă a ecranului.





## Mut. în folder




Opțiunea Mutare în folder vă permite să mutați aplicații în folderul dorit.

1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
  2. Selectați **Mut. în folder** și apoi apăsați pe butonul . Va apărea fereastra Mutare în folder.
  3. Utilizați butoanele ▲▼◀► pentru a vă deplasa la o aplicație și apoi apăsați butonul  pentru a selecta aplicația. În colțul din stânga sus al aplicației apare o bifă.
  4. Pentru a deselecta o aplicație, apăsați butonul . Bifa va dispărea.
  5. Repetați pasul 3 pentru a selecta și alte aplicații.
-  Pentru a selecta toate aplicațiile descărcate, selectați opțiunea **Select. globală** din colțul din dreapta sus al ecranului și apăsați butonul . Pentru a deselecta toate aplicațiile, selectați opțiunea **Desel. toate** din colțul din dreapta sus al ecranului și apăsați butonul .
6. La final, selectați opțiunea **Select. folder** din partea de sus a ecranului și apăsați pe butonul . Va apărea fereastra pop-up Selectare folder.
  7. În fereastra pop-up Selectare folder, utilizați butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul în care doriți să mutați aplicațiile selectate și apoi apăsați butonul .
  8. Va apărea fereastra pop-up Aplicații mutate. Apăsați pe butonul .
  9. Pentru a deschide un folder, utilizați butoanele ▲▼◀► pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .

## Reden. folder







Opțiunea Redenumire folder vă permite să redenumiți un folder existent.




1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele ▲► pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Reden. folder**, și apoi apăsați pe butonul . Va apărea ecranul Redenumire folder și va fi evidențiat un folder.
3. Utilizați butoanele ▲▼◀► pentru a evidenția folderul dorit și apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Redenumire.
4. Apăsați pe butonul . Va apărea tastatura.


5. Introduceți numele nou al folderului. Când ați terminat, selectați **Efectuat** din partea dreaptă și apoi apăsați butonul . Fereastra Redenumire va reapărea și va afișa numele nou.
6. Selectați **OK**, apoi apăsați butonul . Folderul este redenumit.
7. Selectați opțiunea **Închidere** din partea dreaptă a ecranului și apoi apăsați pe butonul .

## Ștergere



Opțiunea Ștergere vă permite să ștergeți aplicațiile și folderele din ecranul Aplicațiile mele. Dacă există aplicații într-un folder, acestea vor fi șterse împreună cu folderul. Opțiunea Ștergere elimină permanent aplicațiile. Dacă doriți să utilizați o aplicație pe care ați șters-o, trebuie să o descărcați din nou.

1. În ecranul Aplicații suplimentare, utilizați butoanele  pentru a accesa **Opțiuni** din partea superioară a ecranului și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Ștergere**, apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Ștergere.
3. Utilizați butoanele  pentru a vă deplasa la o aplicație sau la un folder și apoi apăsați butonul  pentru a selecta aplicația sau folderul. În colțul din stânga sus al aplicației sau al folderului apare o bifă.
4. Pentru a deselecta o aplicație, apăsați butonul . Bifa va dispărea.
5. Repetați pasul 3 pentru a selecta și alte aplicații sau foldere.

 Pentru a selecta toate aplicațiile descărcate, selectați opțiunea **Select. globală** din colțul din dreapta sus al ecranului și apăsați butonul . Pentru a deselecta toate aplicațiile, selectați opțiunea **Desel. toate** din colțul din dreapta sus al ecranului și apăsați butonul .

6. După ce ați realizat toate selecțiile, selectați **Ștergere** din partea de sus a ecranului și apoi apăsați butonul . Va apărea fereastra pop-up Ștergere.

7. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul . Vor fi șterse toate aplicațiile selectate.

 Aplicațiile sau folderele blocate nu pot fi șterse direct. Dacă selectați o aplicație sau un folder blocat pentru a le șterge, când executați acțiunea de la pasul 7 va apărea fereastra pop-up Blocare serviciu. Introduceți PIN-ul de securitate și apoi apăsați butonul . Aplicația sau folderul vor fi deblocate și apoi șterse.



# Act. aplicații

Atunci când aplicația necesită actualizarea la ultima versiune **Aplicații** și apoi selectați **Mai multe apl.** Pe ecranul Mai multe apl., selectați **Act. Aplicații** și apoi selectați aplicația din listă. Aplicația începe actualizarea la cea mai recentă versiune. Cu toate acestea, **Act. Aplicații** apare pe ecran numai dacă actualizarea este necesară.


## Screen Mirroring For BD-F8-serien







Funcția Screen Mirroring vă permite să vizualizați ecranul telefonului sau al tabletei cu sistem de operare android pe televizorul conectat la aparat.

1. Când este afișat ecranul principal al sistemului Blu-ray, apăsați butonul **Q** de pe telecomandă. Va apărea fereastra pop-up Screen Mirroring.
2. Lansare AllShare Cast pe dispozitiv.
3. Căutați pe dispozitiv numele produsului în lista de dispozitive disponibile și apoi selectați-l.
4. Pe televizor va fi afișat un câmp de introducere a codului PIN. Introduceți codul PIN al dispozitivului.

5. Pe televizor va fi afișat un mesaj de conectare (de exemplu, Conectare la Android\_92gb...), iar apoi un mesaj care indică finalizarea conectării.
  6. După câteva momente, pe ecranul televizorului va apărea ecranul dispozitivului conectat.
  7. Pentru a opri funcția Screen Mirroring, apăsați butonul apăsați butonul **EXIT** sau **RETURN** de pe telecomandă sau dezactivați funcția Screen Mirroring de pe telefonul smartphone.
-  Puteți realiza conectarea la un dispozitiv care acceptă AllShare Cast. Conectarea la un astfel de dispozitiv ar putea să nu fie complet acceptată, în funcție de producător. Pentru informații suplimentare despre conectarea dispozitivelor mobile, consultați site-ul web al producătorului.
  -  Când utilizați funcția Screen Mirroring, este posibil ca semnalul audio sau video să fie întrerupt, în funcție de mediul de redare.
  -  Transmișiile prin Bluetooth pot crea interferențe cu semnalul Screen Mirroring. Înainte de a utiliza funcția Screen Mirroring, vă recomandăm să dezactivați funcția Bluetooth a telefonului smartphone sau a dispozitivului inteligent (tabletă, etc.).
  -  Funcția Screen Mirroring este disponibilă numai pe dispozitivele mobile care acceptă AllShare Cast sau mirroring wireless. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web al producătorului dispozitivului mobil.


## Utilizarea browserului web

Puteți accesa internetul utilizând aplicația Browser web. Selectați **Browser web** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .

-  Când rulați aplicația Browser web pe playerul conectat prin HDMI la un televizor compatibil BD Wise - și funcția BD este activată - browserul este afișat pe tot ecranul, iar rezoluția televizorului este setată automat la rezoluția optimă.
-  Browserul web nu este compatibil cu aplicațiile Java.
-  Dacă încercați să descărcați un fișier și acesta nu poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
-  Aplicațiile de comerț electronic (pentru achiziționarea produselor online) nu sunt acceptate.
-  ActiveX nu este acceptat.
-  Accesul ar putea fi blocat pentru anumite site-uri web sau anumite browsere web administrate de unele firme.

# Navigarea cu link-uri și navigarea cu cursor








Borwserul web oferă două tipuri de navigare: navigarea cu cursor și navigarea cu link-uri. Când lansați pentru prima dată browserul, este activă navigarea cu cursor. Dacă utilizați mouse-ul pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să păstrați navigarea cu cursor activă. Dacă utilizați telecomanda pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să schimbați navigarea cu link-uri cu navigarea cu cursor. Browserul trece de la un link la altul și navigarea este mult mai simplă dacă utilizați telecomanda. Pentru a activa navigarea cu link-uri urmați pașii de mai jos:







1. Utilizați butoanele ▲▼◀▶ de pe telecomandă pentru a deplasa cursorul la pictograma Navigare cu link-uri din partea dreaptă sus a ecranului. Pictograma Navigare cu link-uri este a treia pictogramă de la dreapta spre stânga. Cursorul va fi în poziția corectă dacă pictograma își schimbă culoarea în albastru și pe ecran apare scris "Răsf. linkuri".
2. Apăsați pe butonul . Navigarea cu link-uri este activată și va rămâne activă la fiecare lansare a browser-ului web.

# Panoul de control prezentat pe scurt

Panoul de control din partea superioară a ecranului conține o serie de pictograme folosite pentru lansarea mai multor funcții utile. Pictogramele sunt descrise mai jos, de la stânga spre dreapta ecranului.
















-  : Realizează deplasarea la pagina anterioară.
-  : Realizează deplasarea la următoarea pagină web.
-  : Afișează semnele de carte și istoricul. Puteți pune un semn de carte la pagina curentă, selecta un semn de carte existent, edita și șterge semnele de carte. De asemenea, puteți să vizualizați istoricul navigării și să selectați o pagină pe care doriți să o revizitați.
-  : Realizează deplasarea la ecranul principal al aplicației Browser web.
-  <http://www.samsung.com> : Vă permite să introduceți manual adresa unei pagini cu ajutorul tastaturii pop-up.
-  : Reîncarcă pagina curentă astfel încât aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
-  : Aduagă pagina curentă la semnele de carte.

-  : Vă permite să căutați informații prin introducerea cuvintelor sau a caracterelor de la tastatura pop-up. Consultați secțiunea Utilizarea tastaturii pop-up.
-  100% : Vă permite să măriți sau să micșorați ecranul cu diferite procentaje.
-  : Activează funcția PIP.
-  : Vă permite să comutați între navigarea cu cursor și navigarea cu link-uri.
-  : Vă permite să configurați setările browserului. Consultați secțiunea Utilizarea meniului de setări.
-  : Închide browserul web.

## Utilizarea tastaturii pop-up

Când faceți clic pe  , pe  sau accesați un câmp de introducere a datelor sau a textului și apoi apăsați butonul  , va apărea tastatura pop-up.

Pentru a utiliza tastatura pop-up cu ajutorul telecomenzii, urmați pașii de mai jos:




1. Utilizați butoanele     de pe telecomandă pentru a evidenția o literă sau un număr.
  2. Apăsați butonul  pentru a introduce litera sau numărul selectat în câmpul de introducere.
  3. Pentru a utiliza majuscule, evidențiați tasta **Caps** din partea stângă sus și apoi apăsați butonul  . Apăsați din nou butonul  când este selectată tasta **Caps** pentru a utiliza din nou litere mici.
  4. Pentru a utiliza simboluri și semne de punctuație, evidențiați tasta **123#&** din partea stângă și apoi apăsați butonul  .
  5. Pentru a șterge un caracter introdus, evidențiați butonul  și apoi apăsați  .
  6. Pentru a șterge toate caracterele introduse, evidențiați butonul **Ștergere** și apoi apăsați butonul  .
  7. Când ați terminat, evidențiați butonul **Efectuat**, apoi apăsați butonul  .
-  Dacă aveți o tastatură wireless conectată la player, puteți utiliza tastatura wireless pentru a introduce litere, numere, simboluri și semne de punctuație. Rețineți că tastatura wireless va funcționa numai când apare tastatura pop-up și poate fi utilizată numai pentru introducerea literelor, numerelor, simbolurilor și semnelor de punctuație.

## Opțiuni pentru tastatura pop-up

Pentru a accesa opțiunile pentru tastatura pop-up, evidențiați butonul  din partea stânga jos a tastaturii și apoi apăsați butonul .


- **Limbă** : Selectați limba pentru tastatură. Puteți selecta engleză, franceză, rusă, etc.
- **Text recomandat** : Tastatura va sugera cuvinte pe măsură ce introduceți text. Puteți **Activa** sau **Dezactivat** această funcție.
- **Predicție literă următo...** : Pe măsură ce introduceți litere, tastatura va sugera litera următoare. Litera sugerată apare într-un cerc, în dreptul literei pe care tocmai ați introdus-o. Puteți selecta litera sugerată sau puteți introduce altă literă. Puteți **Activa** sau **Dezactivat** această funcție.

## Utilizarea meniului Setări

Meniul Setări conține funcții care controlează modul în care funcționează browserul și funcțiile de securitate ale browserului. Pentru a utiliza meniul Setări, evidențiați pictograma  din panoul de control și apoi apăsați butonul . Pentru a selecta o opțiune din meniul de setări evidențiați-o și apoi apăsați butonul .

- **Activare/Dezactivare prindere** : Activează sau dezactivează funcția de prindere. Când funcția de prindere este activată, puteți deplasa o pagină web în sus și în jos, fără a trage bara de derulare. Funcția de prindere este disponibilă numai pentru navigarea cu cursor.







- **Site-uri aprobate** : Această opțiune vă permite să restricționați accesul copiilor la pagini web inadecvate și să permiteți accesul numai la paginile pe care le-ați înregistrat în prealabil. La fiecare accesare a opțiunii Site-uri aprobate, va apărea ecranul de introducere a PIN-ului. La prima accesare a opțiunii Site-uri aprobate, introduceți PIN-ul prestabilit, 0000, cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă. Puteți schimba PIN-ul utilizând opțiunea Resetare parolă pentru funcția Site-uri aprobate. Consultați instrucțiunile de mai jos.
  - **Funcție Site-uri aprobate** : Activează sau dezactivează funcția Site-uri aprobate.
  - **Resetați parola pt. Site-urile aprobate** : Schimbă parola pentru site-urile aprobate.
  - **Ad. site curent** : Lets you add the currently displayed web site to the Approved Sites list.
  - **Gestionare Site-uri aprobate** : Vă permite să introduceți de la tastatură URL-uri și să le adăugați în lista de site-uri aprobate sau să ștergeți site-uri din această listă. Dacă activați această funcție și nu ați adăugat niciun site în lista de site-uri aprobate, nu veți putea accesa site-uri de pe internet.
- **Răsfoire privată activată/dezact.** : Activați sau dezactivați modul de confidențialitate. Când este activat modul de confidențialitate, browserul nu memorează site-urile pe care le-ați vizitat. Dacă doriți să activați modul de confidențialitate, selectați **OK**. Dacă modul de confidențialitate este activ, în fața URL-ului din partea superioară a ecranului apare pictograma “Stop”. Pentru a dezactiva modul de confidențialitate, selectați-l din nou atunci când este activat.
- **Setări PIP** : Puteți seta poziția PIP dorită.
- **Setare browser Web**
  - **Setare pag. pornire** : Puteți seta prima pagină afișată la deschiderea browserului.
  - **Blocare pop-up** : Activează și dezactivează aplicația de blocare a ferestrelor pop-up.
  - **Blocare pagină** : Puteți decide dacă doriți să blocați reclamele și puteți selecta URL-urile pentru care sunt blocate reclamele.
  - **General** : Puteți șterge informații personale, cum este istoricul site-urilor web vizitate sau datele de navigare (cookies, etc.) și puteți reseta toate setările de navigare la valorile implicite.
  - **Codificare** : Puteți configura setările de codare pentru pagini web la Automat sau puteți selecta manual dintr-o listă formatul de codare.

- **Indicator** : Puteți seta viteza cursorului când acesta este setat la Cursor și puteți seta cursorul inteligent la **Activat** sau **Dezactivat**.
  - **Informații despre browser** : Afișează numărul versiunii și informațiile de copyright pentru browserul web.
  - **Ajutor** : Oferă informații elementare despre funcționarea browser-ului web.
-  În funcție de site-ul web, unele funcții de setare ale browserului web ar putea să nu fie activate. Funcțiile care nu sunt activate sunt estompate și nu pot fi utilizate.

## Legarea conturilor de servicii de pe internet la player

Funcția Legare conturi de servicii vă permite să legați playerul la conturile pe care le dețineți la servicii internet, iar playerul se poate conecta automat la acele servicii când lansați aplicații care le utilizează.

Pentru a crea o legătură la un cont de servicii, urmați pașii de mai jos:





1. În ecranul principal, apăsați pe butonul **A** de pe telecomandă pentru a vă conecta la contul Samsung.
2. După ce v-ați conectat, apăsați din nou butonul **A** de pe telecomandă.
3. Selectați **Asociere conturi servicii** din fereastra Contul meu și apoi apăsați butonul .
4. În ecranul Legare conturi de servicii, selectați serviciul pe care doriți să îl legați la player și apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Înregistrare** și apoi apăsați butonul .
6. În ecranul pentru ID și parolă, introduceți de la tastatura pop-up ID-ul utilizat pentru conectarea la serviciul selectat. După finalizare, selectați **Efectuat** și apoi apăsați butonul .
7. Repetați procesul pentru parolă. După finalizare, selectați **Efectuat** și apoi apăsați butonul .
8. Selectați **OK**, apoi apăsați butonul .

# Ștergere date BD

## BD-LIVE™ For BD-F8-serien

După ce aparatul este conectat la rețea, puteți accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.







Memoria este configurată în mod prestabilit și nu necesită setări separate. Dacă nu dispuneți de suficient spațiu disponibil și funcționarea playerului BD-Live este afectată, ștergeți date BD pentru a elibera spațiu de memorie.


1. Selectați **Setări** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Setări BD-Live** și apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Ștergere date BD** și apoi apăsați butonul .
5. Introduceți un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
6. Selectați un element din lista de conținuturi de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.

# BD-LIVE™

For BD-F6-serien

După ce playerul este conectat la rețea, puteți accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.

1. Atașați o unitate USB flash la mufa USB din partea din față a playerului și verificați memoria disponibilă. Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
2. Selectați **Setări** din ecranul principal și apoi apăsați butonul .
3. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul .
4. Selectați **Setări BD-Live** și apoi apăsați butonul .
5. Selectați **Gestionare date BD** și apoi apăsați butonul .
6. Selectați **Alegere dispozitiv** și apoi apăsați butonul .
7. Selectați un dispozitiv USB după care apăsați butonul .
8. Introduceți un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
9. Selectați un element din lista de conținuturi de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.

 Modul în care utilizați BD-LIVE și conținuturile furnizate diferă în funcție de producătorul discului.

# Formate acceptate

## Suport pentru fișiere video

Extensiefișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rata de cadre (fps)	Rată de biți (Mbps)	Codec audio			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)			
*.mkv		MPEG4 SP/ASP							
*.asf		H.264 BP/MP/HP							
*.wmv		Motion JPEG							
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3							
*.3gp		Window Media Video v7,v8,v9							
*.vro		MPEG2							
*.mpg		MPEG1							
*.mpeg		VP6					640x480	4	
*.ts		MVC						24/25/30	60
*.tp									
*.trp									
*.mov									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.divx									
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis			

### Limitări

- Chiar dacă fișierul este codat cu un codec acceptat menționat mai sus, este posibil ca acesta să nupoată fi redat dacă are o problemă de conținut.
- Redarea normală nu este garantată dacă informațiile din containerul fișierului sunt incorecte sau fișieruleste corupt.

- Fișierele cu o rată de biți/cadre mai mare decât valoarea din tabelul de mai sus ar putea fi redate cu întreruperi.
- Funcția de căutare (Salt) nu este disponibilă dacă tabelul index al fișierului este deteriorat.
- Când redați un fișier la distanță printr-o conexiune de rețea, redarea video ar putea fi întreruptă în funcție de viteza de rețea.
- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.

## Decodor video

- Acceptă maximum H.264 Level 4.1. (Nu acceptă FMO/ASO/RS)
- Nu acceptă VC1/AP/L44.
- CODECuri cu excepția WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  - Sub 1280 x 720: 60 cadre max.
  - Peste 1280 x 720: 30 cadre max.
- Nu acceptă GMC 2 sau superior.
- Acceptă SVAf (sus/jos, alăturat).
- Acceptă BD MVC Spec.

## Decodor audio

- Acceptă WMA 10 PRO (până la 5.1).
- Nu acceptă fișierele audio WMA lossless.
- Acceptă ADPCM IMA, MS.
- Nu acceptă ADPCM (A-Law,  $\mu$ -Law).
- Nu acceptă QCELP/AMR NB/WB.
- Acceptă vorbis (maxim 2 canale).
- Acceptă DD+ (maxim 7.1 canale).

## Fișiere de subtitrare acceptate pentru formatul DivX

\*.ttxt, \*.smi, \*.srt, \*.sub, \*.txt



Unele discuri în format DivX, MKV și MP4 ar putea să nu fie redate, în funcție de rezoluția video și de rata de cadre.

# Formate de fișiere de subtitrare acceptate

	Nume	Extensie fișier
Extern	Text sincronizat MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub sau .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Internă	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	Text sincronizat MPEG-4	MP4



# Suport pentru fișiere audio

Extensie fișier	Tip	Codec	Interval de acceptare
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a	MPEG4	AAC	-
*.mpa			
*.aac			
*.flac	FLAC	FLAC	Acceptă maxim 2 canale
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă maxim 2 canale
*.wma	WMA	WMA	Acceptă WMA 10 Pro (maxim 5.1). Nu acceptă WMA lossless audio. Acceptă maxim profilul M2. Nu acceptă modu LBR.
*.wav	wav	wav	-
*.mid	midi	midi	tip 0 și tip 1
*.midi			
*.ape	ape	ape	-

# Suport pentru fișiere de imagini



Extensie fișier	Tip	Rezoluție
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

## AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod obișnuit, aceste discuri sunt înregistrate și utilizate în camere video.
  - Formatul AVCHD este un format pentru camere video digitale de înaltă definiție.
  - Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile cu o mai mare eficiență decât formatul convențional.
  - Unele discuri AVCHD utilizează formatul „x.v.Color”. Acest aparat poate reda discuri AVCHD, care utilizează formatul „x.v.Color”.
  - „x.v.Color” este marcă comercială a Sony Corporation.
  - „AVCHD” și sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. și Sony Corporation.
-  S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redade, în funcție de starea înregistrării. Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
-  Formatul „x.v.Color” asigură o gamă mai largă de culori față de discurile obișnuite pentru camere video cu DVD.

# Depanare

Înainte de a solicita asistență, încercați următoarele soluții.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu puteți efectua nici o operație cu ajutorul telecomenzii.	Verificați bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiți. Acționați telecomanda de la o distanță care să nu depășească 6,1 m. Scoateți bateriile și țineți apăsat un buton sau mai multe timp de câteva minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii și pentru a-l reseta. Montați din nou bateriile și încercați să acționați din nou telecomanda.
Discul nu este redat.	Asigurați-vă că ați introdus discul cu eticheta în sus. Verificați codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Pe ecran nu apare meniul discului.	Asigurați-vă că discul conține meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interzicere a operațiilor.	Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid. Software-ul discului BD/DVD nu acceptă funcția respectivă (de ex., unghiuri). Ați solicitat un titlu sau număr de capitol sau un o oră aflată în afara intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel selectat în meniul de configurare.	Este posibil ca anumite funcții selectate în meniul de configurare să nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcția corespunzătoare.
Nu puteți modifica proporțiile dimensiunilor.	Proporția dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray/DVD. Această problemă nu este asociată aparatului.
Nu se aude sunetul.	Asigurați-vă că ați selectat ieșirea digitală corespunzătoare din meniul Opțiuni audio.
Ecranul este blocat.	Dacă semnalul HDMI de ieșire este setat la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veți putea viziona imaginea pe televizor. Mențineți apăsat butonul  (de pe panoul superior) mai mult de 5 secunde în ecranul principal, fără disc în aparat. Toate setările vor reveni la cele din fabrică. Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.
Am uitat PIN-ul.	Mențineți apăsat butonul  (de pe panoul superior) mai mult de 5 secunde în ecranul principal, fără disc în aparat. Toate setările, inclusiv PIN-ul, vor reveni la configurația din fabrică. Nu utilizați aceste setări decât dacă este absolut necesar. Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Dacă întâmpinați alte probleme.	Consultați cuprinsul și căutați secțiunea din manualul de utilizare care conține explicații legate de problema curentă și urmați din nou procedura. Dacă tot nu puteți rezolva problema, adresați-vă celui mai apropiat centru de service Samsung autorizat.
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată.	Asigurați-vă că discul nu este murdar sau zgâriat. Curățați discul.
Nu există semnal de ieșire HDMI.	Verificați conexiunea dintre televizor și mufa HDMI a aparatului. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluție de intrare HDMI 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Imagine HDMI anormală.	Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funcția AllShare	
Pot vedea folderele partajate prin AllShare, dar nu pot vedea fișierele.	AllShare afișează doar fișierele care corespund categoriilor de imagini, muzică și filme. Este posibil ca fișierele care nu corespund acestor categorii să nu fie afișate.
Semnalul video este redat intermitent.	Verificați stabilitatea rețelei. Verificați conexiunea cablului de rețea și dacă rețeaua nu este cumva supraîncărcată. Conexiunea wireless între dispozitivul compatibil DLNA și aparat este instabilă. Verificați conexiunea.
Conexiunea AllShare dintre aparat și PC este instabilă.	Adresa IP din aceeași subrețea trebuie să fie unică. Dacă aceasta nu este unică, acest fenomen poate fi cauzat de interferențele IP. Verificați dacă nu cumva este activat un paravan de protecție. Dacă acesta este cazul, dezactivați paravanul respectiv.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
<b>BD-Live</b>	
Nu mă pot conecta la serverul BD-Live.	<p>Verificați succesul conexiunii, utilizând meniul Stare rețea.</p> <p>Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la aparat.</p> <p>Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1 GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-Live. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Ștergere date BD.</p> <p>Verificați dacă meniul Conexiune Internet BD-Live este setat la Se permit (Toate).</p> <p>Dacă nicio variantă de mai sus nu funcționează, contactați furnizorul de conținut sau actualizați aparatul la cel mai recent firmware.</p>
Atunci când utilizez serviciul BD-Live, apare o eroare.	Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1 GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-Live. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Ștergere date BD.
<b>Înregistrare</b>	
Va apărea mesajul "Testarea performanțelor a eșuat", iar funcțiile de înregistrare programată, înregistrare și decalare temporală nu vor funcționa.	<p>Această problemă poate fi cauzată de utilizarea unor dispozitive de stocare USB de slabă calitate, care nu acceptă funcția de înregistrare. Se recomandă utilizarea unor dispozitive de stocare HDD cu interfață USB.</p> <p>Specificația recomandată pentru unitatea HDD cu interfață USB este de minimum 5.400 rpm. Tipul RAID al unităților HDD cu interfață USB nu este acceptat.</p>
<b>Canal plătit</b>	
Nu puteți viziona canale plătite cu conexiunea CI(+) CAM	<p>Verificați dacă firmware-ul sistemului CAM este actualizat pentru a asigura compatibilitatea cu versiunea CI+ 1.3.</p> <p>Unele sisteme CAM de pe piață, cu versiuni firmware mai vechi, nu sunt compatibile cu acest dispozitiv, care respectă specificațiile v1.3.</p> <p>Problema este datorată versiunilor CAM anterioare, nu acestui dispozitiv compatibil CI Plus.</p> <p>În acest caz, problema poate fi rezolvată prin actualizarea versiunii firmware CAM.</p> <p>Contactați operatorul de rețea sau operatorul CAM.</p>



Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD stocate ale utilizatorilor sunt șterse.