

SAMSUNG

BD-J4500R

Disc Playerul Blu-ray™ manual de utilizare

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistrați
produsul la adresa
www.samsung.com/register

ROMÂNĂ

Informații privind siguranța

Avertisment

ATENȚIE

NU DESCHIDEȚI. PERICOL DE ELECTROCUTARE

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU SPATELE) ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

- Fantele și orificiile din carcasa aparatului și din partea din spate sau de jos sunt destinate ventilației necesare. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a acestui aparat și pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, aceste fante și orificii nu trebuie să fie blocate sau acoperite.
 - Nu amplasați acest aparat într-un spațiu închis, cum ar fi o raft de cărți sau un dulap încorporat, dacă nu se poate asigura o ventilație corespunzătoare.
 - Nu amplasați acest aparat în apropierea sau deasupra unui radiator sau calorifer, ori în locuri în care este expus la lumina directă a soarelui.
 - Nu așezați vase (vaze etc.) care conțin apă pe acest aparat. O scurgere de apă poate provoca un incendiu sau o electrocutare.
- Nu expuneți acest aparat la ploaie și nu îl amplasați în apropierea apei (lângă o cadă, chiuvetă, lavoar, cadă sau vană de spălat, într-un subsol umed sau lângă o piscină etc.). Dacă udați în mod accidental acest aparat, deconectați-l de la alimentare și contactați imediat un reprezentant autorizat.
- Acest aparat folosește baterii. În comunitatea dvs., ar putea exista reglementări de mediu care să impună casarea în mod corespunzător a acestor baterii. Contactați autoritățile locale pentru informații despre casare sau reciclare.



Acest simbol indică faptul că în interior există o tensiune înaltă. Este periculos să intrați în orice fel de contact cu oricare din componentele interne ale acestui produs.



Acest simbol indică faptul că împreună cu acest produs au fost incluse informații importante în ceea ce privește funcționarea și întreținerea.

- Nu supraîncărcați prizele de perete, prelungitoarele sau adaptoarele dincolo de capacitatea lor, deoarece acest lucru poate duce la incendii sau electrocutare.
- Direcționați cablurile de alimentare cu energie astfel încât să nu existe posibilitatea ca acestea să fie călcate de persoane sau deteriorate de obiectele așezate pe ele. Acordați o atenție deosebită cablurilor aflate în zona din apropiere a muflor, în zona prizelor de perete, precum și în zona în care aceste cabluri ies din aparat.
- Pentru a proteja acest aparat în cazul unei furtuni cu descărcări electrice sau atunci când aparatul este lăsat nesupravegheat și neutrilizat pentru perioade lungi de timp, deconectați-l de la priză de perete și detașați antena sau sistemul de cabluri. Acest lucru va preveni deteriorarea aparatului ca urmare a descărcărilor electrice și a fluctuațiilor din rețeaua de alimentare cu energie.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priză adaptor cu c.c., asigurați-vă că tensiunea nominală a adaptorului cu c.c. corespunde celei aferente rețelei electrice locale.
- Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiile acestui aparat. Acest lucru poate crea un pericol de electrocutare.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată interiorul acestui aparat. Acest aparat trebuie deschis doar de către un tehnician calificat.
- Este necesar să introduceți cablul de alimentare până când acesta este conectat ferm. Când deconectați cablul de alimentare de la o priză de perete, trageți întotdeauna de ștecherul cablului de alimentare. Nu deconectați niciodată trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă acest aparat nu funcționează normal, în special în cazul în care acesta emite orice sunete sau mirosuri neobișnuite, deconectați-l imediat de la alimentare și contactați un reprezentant sau centru de service autorizat.
- Întreținerea incintei.
 - Înainte de a conecta alte componente la acest aparat, asigurați-vă că acestea sunt oprite.
 - Dacă mutați aparatul brusc dintr-un loc rece într-un loc cald, se poate forma condens pe componentele funcționale și lentile, putând cauza redarea anormală a discului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, deconectați aparatul, așteptați două ore, apoi conectați cablul la priză electrică. Apoi, introduceți discul și încercați să îl redați din nou.
- Asigurați-vă că scoateți cablul de alimentare din priză în cazul în care produsul urmează să rămână neutrilizat sau dacă urmează să nu fiți acasă pentru o perioadă mai lungă de timp (mai ales atunci când copilul, persoanele în vârstă sau cu handicap sunt lăsate singure în casă).
 - Accumulările de praf pot provoca o electrocutare, o scurgere de curent electric sau un incendiu deoarece pot face ca un cablu de alimentare să genereze scântei și căldură sau pot face ca izolația cablului de alimentare să se deterioreze.
- Contactați un centru de service autorizat pentru informații în cazul în care doriți să instalați produsul într-un loc cu praf excesiv, cu temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate ridicată, substanțe chimice sau în cazul în care produsul va funcționa 24 de ore pe zi cum ar fi într-un aeroport, într-o stație de tren etc. Dacă nu faceți acest lucru, este posibil să se producă o deteriorare gravă a produsului.

- Folosiiți numai ștechere și prize de perete cu împământare corespunzătoare.
 - Oîmpământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai pentru echipamentele din Clasa I.)
- Pentru a opri complet acest aparat oprit, trebuie să îl deconectați de la priză de perete. Prin urmare, priză de perete și ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibile în orice moment.
- Nu lăsați copiii să stea pe produs.
- Depozitați accesoriile (baterie etc) într-un loc în care să nu se afle la îndemâna copiilor.
- Nu instalați produsul într-un loc instabil, cum ar fi un raft șubred, o podea înclinată sau un loc expus la vibrații.
- Nu scăpați și nu loviți produsul. În cazul în care produsul se deteriorează, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- Pentru a curăța acest aparat, deconectați cablul de alimentare de la priză de perete și ștergeți produsul cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizați substanțe chimice, cum ar fi ceață, benzenul, alcoolul, diluantul, insecticidul, odorizantele, lubrifianții sau detergenții. Aceste substanțe chimice pot deteriora aspectul produsului sau pot șterge materialele imprimate de pe acesta.
- Nu expuneți acest aparat la situații în care este posibilă scurgerea de lichid sau împrôșcarea cu lichid. Nu așezați obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vasele, pe aparat.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu conectați mai multe dispozitive electrice în aceeași priză de perete. Supraîncărcarea unei prize poate cauza supraîncălzirea acesteia, rezultând într-un incendiu.
- Există pericol de explozie dacă înlocuiți bateriile folosite în telecomandă cu un tip greșit de baterii. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau de un tip echivalent.

- AVERTISMENT - PENTRU A PREVENI IZBUCNIREA INCENDIILOR, ȚINEȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE ȘI ALTE ARTICOLE CU FOC DESCHIS LA DISTANȚĂ DE ACEST PRODUS.



PRODUS LASERDE CLASA 1

Acest PRODUS este clasificat ca produs LASER CLASA 1. Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE :

- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

NOTĂ

- Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R și DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condițiilor de înregistrare.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ

Conducătorul de alimentare de la rețea al acestui echipament este prevăzut cu un ștecher încapsulat, care conține o siguranță. Valoarea siguranței este afișată pe partea cu pini a ștecherului.

Dacă siguranța trebuie înlocuită, trebuie să utilizați o siguranță de același voltaj, în conformitate cu BS1362.

Nu utilizați ștecherul dacă capacul siguranței (în cazul în care acesta este detașabil) nu este montat. Dacă trebuie să înlocuiți capacul siguranței, trebuie ca acesta să aibă aceeași culoare ca partea cu pini a conectorului. Capacele de schimb sunt disponibile de la furnizorul dvs. Dacă ștecherul nu este compatibil cu prizele din casă sau dacă cablul nu este suficient de lung pentru a ajunge la o priză, trebuie să obțineți un prelungitor aprobat sau să vă adresați furnizorului pentru asistență.

Cu toate acestea, dacă sunteți nevoiți să schimbați ștecherul, scoateți siguranța și apoi casați ștecherul conform reglementărilor în vigoare. Nu conectați ștecherul la o priză de curent dacă există risc de electrocutare din cauza unui cablu deteriorat.

Pentru a deconecta aparatul de la rețea, trebuie să scoateți ștecherul din priză. Priza trebuie să fie funcțională și ușor accesibilă. Produsul care însoțește acest manual de utilizare este licențiat sub anumite drepturi de proprietate intelectuală ale anumitor terți.

Conținutul

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Avvertisment 2

INIȚIERE

Înainte de a folosi manualul de utilizare 4

Sigle ale discurilor care pot fi redate cu ajutorul playerului 4

Accesorii 6

Panou frontal 7

Panoul din spate 7

Telecomandă 7

CONEXIUNI

Conectarea la un televizor 8

Conectarea la un sistem audio 8

SETĂRI

Procedura de configurare inițială 9

Navigarea prin meniuri 9

Accesarea meniului de setări 9

Imagine 9

Sunet 10

Sistem 11

Limbă 12

Securitate 12

Asistență 13

REDARE MEDIA

Redarea unui disc comercial 13

Redarea fișierelor de pe un dispozitiv USB 13

Redarea unui disc cu conținut înregistrat de utilizator 14

Controlul redării video 14

Controlul redării muzicii 15

Redarea conținuturilor foto 16

ANEXĂ

Depanare 17

Specificații 18

Înainte de a folosi manualul de utilizare

Tipuri de discuri și conținuturi pe care le poate reda playerul dvs

Suport	Tip disc	Detalii
VIDEO	Disc Blu-ray Disc Blu-ray 3D	Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în formatul BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate și finalizate. Suporturi care conțin fișiere DivX, MKV sau MP4.
MUZICĂ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fișiere MP3 sau WMA.
FOTOGRAFII	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografiile înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fișiere JPEG.

NOTĂ

- Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R și DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condițiilor de înregistrare.
- Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, acesta nu va putea fi redat.
- Playerul dvs. nu va reda conținuturile care au fost înregistrate pe un disc DVD-R la o rată de biți mai mare de 10 Mbps.
- Playerul dvs. nu va reda conținuturile care au fost înregistrate pe un disc BD-R sau pe un dispozitiv USB la o rată de biți mai mare de 25 Mbps.
- Este posibil ca operațiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în utilizării anumitor funcții, cum ar fi modificarea unghiului și a proporțiilor dimensiunilor. Informațiile suplimentare despre discuri sunt afișate pe carcasa acestora. Consultați-le dacă este cazul.
- Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcții pot opera mai lent.










Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/
MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD
(cu excepția
stratului CD)
- DVD-RW (modul VR)
- CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
(discurile CD-G redau
doar pista audio, nu și
imaginile.)
- Disc DVD-R de
3,9GB creat pe
calculator.

Cod regiune

Playerele și discurile sunt codificate în funcție de regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă nu corespund codurile, discul nu poate fi redat.

Numărul regional pentru acest player este afișat pe panoul superior.

Tip disc	Cod regiune	Zonă
Disc Blu-ray		America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong și Asia de Sud-Est.
		America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong și Asia de Sud-Est.
		India, China Rusia, Asia Centrală și de Sud.
DVD-VIDEO		Statele Unite ale Americii, teritoriile SUA și Canada
		Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa, Groenlanda
		Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
		Mexic, America de sud, America Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Pacifice, Caraibe
		Rusia, Europa de Est, India, Coreea de Nord, Mongolia
		China

Sigle ale discurilor care pot fi redade cu ajutorul playerului



Disc Blu-ray

DivX

PAL

Sistem de transmisie PAL în Marea Britanie, Franța, Germania etc

Formate de fișiere acceptate

Notes cu privire la conexiunea USB

- Playerul dvs. acceptă suporturile de stocare USB, playere MP3, camere digitale și cititoare de carduri USB.
- Playerul nu acceptă nume de foldere sau fișiere cu o lungime mai mare de 128 de caractere.
- Este posibil ca anumite dispozitive USB/HDD extern/camere digitale să nu fie compatibile cu playerul.
- Playerul dvs. acceptă sistemele de fișiere FAT16, FAT32 și NTFS.
- Conectați dispozitivele USB direct la portul USB al playerului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB poate genera probleme de compatibilitate.
- Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea determina funcționarea necorespunzătoare a cititorului.
- Playerul nu acceptă protocolul PTP.

- Nu deconectați un dispozitiv USB în timpul unui proces de „încărcare”.
- Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât întârzierea afișării este mai mare.
- Acest player nu poate reda fișiere MP3 cu DRM (Digital Rights Management) descărcate de pe site-uri comerciale.
- Aparatul dvs. acceptă doar materiale video înregistrate cu o rată mai mică de 30 de cadre pe secundă.
- Aparatul dvs., acceptă doar dispozitivele USB Mass Storage (MSC), cum sunt unitățile thumb și unitățile HDD prin USB. (HUB nu este acceptat.)
- Anumite dispozitive HDD prin USB, cititoare multi-card și unități thumb ar putea să nu fie compatibile cu acest player.
- Dacă pentru un dispozitiv USB este necesară alimentarea suplimentară, acesta ar putea fi limitat de echipamentul de siguranță al circuitului.
- Dacă redarea dintr-o unitate HDD prin USB este instabilă, asigurați o alimentare suplimentară prin conectarea unității HDD la o priză.
Dacă problema persistă, contactați producătorul dispozitivului HDD USB.
- SAMSUNG nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea fișierelor sau pierderea datelor.
- Playerul nu acceptă fișiere comprimate în format NTFS, fișiere sparse sau fișiere criptate.
- Puteți repara sau formatare un dispozitiv USB utilizând PC-ul desktop. (doar pentru sistemul de operare MS-Windows)

Suport pentru fișiere video

Extensie fișier	Container	Codec video	Codec audio	Rezoluție
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

• Limitări

- Chiar dacă fișierul este codat cu un codec acceptat menționat mai sus, este posibil ca acesta să nu poată fi redat în cazul în care conținutul este afectat sau corupt.
- Redarea normală nu este garantată dacă informațiile din containerul fișierului sunt incorecte sau fișierul este corupt.
- Fișierele cu o rată de biți sau cadre mai ridicată decât cea standard ar putea avea întreruperi la redare.
- Funcția de căutare (omitere) nu este disponibilă dacă tabelul index al fișierului este corupt.

• Decodor video

- Acceptă maxim H.264 Level 4.1 și AVCHD
- Nu acceptă H.264 FMO/ASO/RS și VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Sub 1280 x 720 : maximum 60 de cadre
Peste 1280 x 720 : maximum 30 de cadre
- Nu acceptă GMC 2 sau superior

• Decodor audio

- Acceptă WMA 7, 8, 9 și STD
- Nu acceptă rata de eșantionare WMA de 22050Hz mono.
- AAC: Rata de eșantionare maximă : 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) Rata de biți maximă : 320kbps

■ Fișiere de subtitrare acceptate pentru formatul DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

NOTĂ

- Unele discuri în format DivX, MKV și MP4 ar putea să nu fie redade, în funcție de rezoluția video și de rata de cadre.

Support pentru fișiere audio

Extensie fișier	Container	Codec audio	Interval de acceptare
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Rate de eșantionare (în kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Rate de biți - Toate ratele de biți între 5kbps și 355kbps

Support pentru fișiere de imagini

Extensie fișier	Tip	Rezoluție
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod obișnuit, aceste discuri sunt înregistrate și utilizate în camere video.
- Formatul AVCHD este un format pentru camere video digitale de înaltă definiție.
- Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile cu o mai mare eficiență decât formatul convențional.

- Unele discuri AVCHD utilizează formatul "x.v.Color". Acest player poate reda discuri AVCHD, care utilizează formatul "x.v.Color".
- "x.v.Color" este marcă comercială a Sony Corporation.
- "AVCHD" și sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. și Sony Corporation.


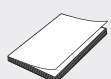

NOTĂ

- S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redade, în funcție de starea înregistrării. Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
- Formatul "x.v.Color" asigură o gamă mai largă de culori față de discurile obișnuite pentru camere video cu DVD.


- Figurile și ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații:
 - a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare);
 - b. duceți unitatea la un centru de reparații și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

Accesorii


În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.

		
Baterii pentru telecomandă (tip AAA)	Manualul utilizatorului	Telecomandă


Panou frontal

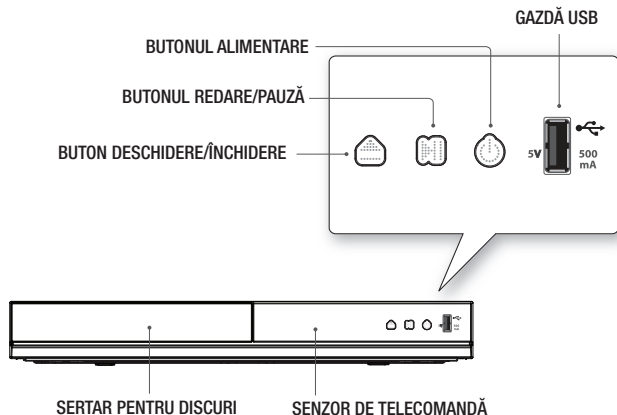

NOTĂ


- Atunci când playerul afișează meniul discului Blu-ray, nu puteți începe redarea filmului apăsând butonul de redare de pe telecomandă sau de pe player. Pentru a reda filmul, trebuie să selectați opțiunile Redare film sau Start din meniul discului și să apăsați butonul .
- Pentru a actualiza software-ul playerului prin intermediul mufei USB Host, trebuie să folosiți un stick de memorie USB.

Panoul din spate

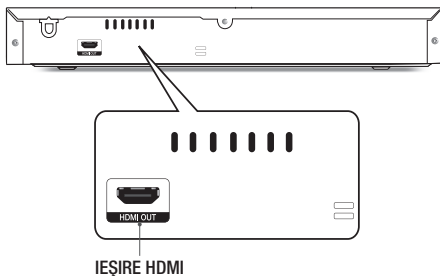


Telecomandă

Prezentarea generală a telecomenzii

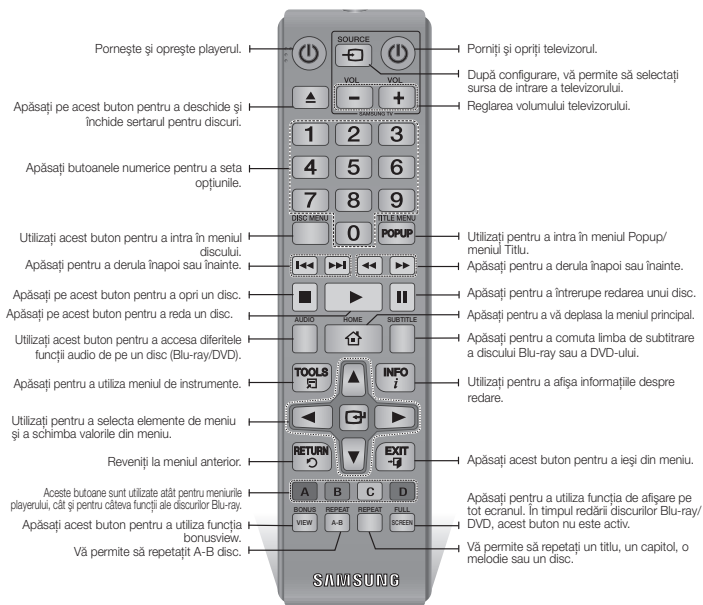

Introducerea bateriilor

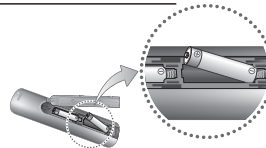

NOTĂ

- Dacă telecomanda nu funcționează corespunzător:
 - Verificați polaritatea +/- a bateriilor.
 - Verificați dacă nu s-au descărcat bateriile.

- Asigurați-vă că senzorul telecomenzii nu este obturat de obstacole.
- Verificați dacă în raza telecomenzii există sisteme de iluminat fluorescente.

! ATENȚIE


- Reciclați bateriile conform reglementărilor locale referitoare la mediu. Nu aruncați bateriile împreună cu gunoii menajeri.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu scurcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.
- Există pericolul de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți bateria cu una de același tip sau de un tip echivalent.

Conexiuni

Conectarea la un televizor

Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) între mufa de ieșire HDMI din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI a televizorului.

- Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni.
- Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

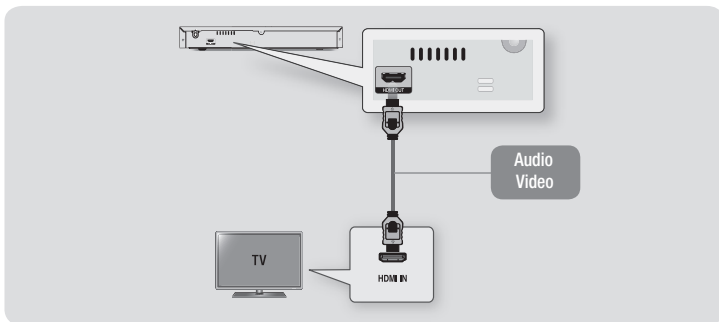

NOTĂ

- În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze. Faceți referire la manualul de utilizare al televizorului.
- Când conectați playerul la televizor prin cablul HDMI, sau când îl conectați pentru prima dată la un televizor nou și îl porniți, playerul setează automat rezoluția de ieșire HDMI la cea mai mare rezoluție acceptată de televizor.
- Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, dezactivați opțiunea Culoare profundă HDMI din meniu.
- Pentru a viziona filme în modul de ieșire HDMI 720p, 1080i sau 1080p, trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză.
- HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
Dacă televizorul dvs. nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran apare o imagine neclară.


Conectarea la un sistem audio

Puteți conecta playerul Blu-ray la un sistem audio conform figurii de mai jos.

- Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni.
- Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI

- Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) între mufa de ieșire HDMI din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI a receiverului.
- Calitate optimă (Recomandat)

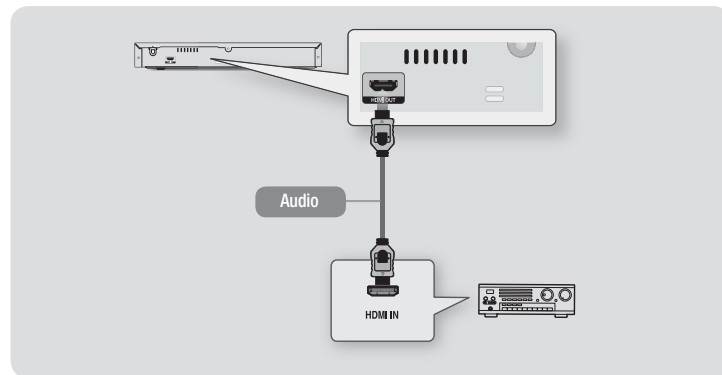

Setări

Procedura de configurare inițială

- Ecranul principal nu va fi afișat dacă nu configurați setările inițiale.
- Afișajul de pe ecran pentru acest aparat se poate modifica după actualizarea versiunii de software.
- Etapele de acces pot diferi în funcție de meniul selectat.
- După configurarea inițială procesul este finalizat și puteți utiliza butoanele de pe panou și de pe telecomandă.

După ce conectați playerul la televizor, porniți televizorul și playerul. Când porniți playerul pentru prima dată, pe televizor va apărea ecranul de configurare inițială a playerului. Procedura de setare inițială vă permite să setați limba menurilor de pe ecran și raportul aspectului (dimensiunea ecranului).

NOTĂ

- Dacă doriți reafășarea ecranului de setări inițiale, pentru a modifica aceste setări, mențineți apăsat butonul **▶▶** de pe panoul frontal al playerului pentru mai mult de 5 secunde, fără un disc în aparat. Această acțiune va reseta playerul la setările implicite.
- După finalizarea procesului de configurare inițial, puteți acționa funcția HDMI-CEC.
- Dacă doriți să utilizați funcția Anynet+(HDMI-CEC) în cadrul procesului de configurare inițială, urmați instrucțiunile de mai jos.
 - 1) Conectați playerul la un televizor Samsung compatibil Anynet+(HDMICEC) cu ajutorul unui cablu HDMI.


- 2) Setări funcția Anynet+(HDMI-CEC) la Activat atât pentru televizor cât și pentru player.
- 3) Setări televizorul pe procedura de configurare inițială.
 - Dacă lăsați playerul în modul oprire mai mult de 5 minute fără a-l utiliza, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă lăsați playerul în modul screen saver mai mult de 25 de minute, acesta se va opri automat din funcționare.

Navigarea prin meniuri



1	Butonul HOME : Apăsați pentru a vă deplasa la ecranul principal.
2	Butonul RETURN : Reveniți la meniul anterior.
3	Butonul ▶▶ (Intrare) / DIRECȚIE : Deplasați cursorul sau selectați un element.
4	Butonul EXIT : Apăsați acest buton pentru a ieși din meniul curent.

Meniul principal

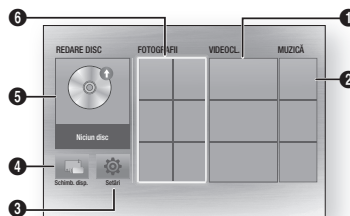

1	Selectează VIDEOCL..
2	Selectează MUZICĂ
3	Selectează Setări.
4	Selectează Schimb. disp..
5	Selectează REDARE DISC.
6	Selectează FOTOGRAFII.

NOTĂ

- Pentru opțiunile pentru filme, fotografiile și muzică trebuie să fie introdus un disc în player sau să conectați la acesta o unitate de stocare USB flash.

Accesarea meniului de setări

Pentru a accesa meniul și sub-meniurile de setări, urmați acești pași:

1. Apăsați pe butonul **ALIMENTARE**.
Va apărea meniul principal.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta **Setări**, apoi apăsați butonul **▶▶**.

3. Apăsați pe butoanele **▲▼** pentru a selecta sub-meniul dorit, apoi apăsați pe butonul **▶▶**.
4. Apăsați pe butoanele **▲▼** pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butonul **▶▶**.
5. Apăsați pe butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

NOTĂ

- Etapele de acces pot diferi în funcție de meniul selectat. Afișajul de pe ecran pentru acest aparat se poate modifica după actualizarea versiunii de software.

Imagine

Puteți configura diverse opțiuni de afișare, cum ar fi raportul dimensiunii, rezoluția etc.

Raport de aspect TV

În funcție de tipul televizorului pe care îl aveți, puteți regla setarea pentru dimensiunile ecranului.

NOTĂ

- În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile.
- Dacă selectați un raport al dimensiunilor diferit față de cel al televizorului dvs., s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată.

BD Wise (doar pentru produsele Samsung)

BD Wise este cea mai recentă funcție de interconectivitate de la Samsung.
Atunci când conectați un player Samsung și un televizor Samsung cu BD Wise prin HDMI și serviciul BD Wise este instalat atât pe aparat cât și pe televizor, aparatul va emite semnalul video la rezoluția video și rata de cadre ale discului BD/DVD.

NOTĂ

- Atunci când este activat serviciul BD Wise, setarea rezoluției ia automat valoarea implicită BD Wise, aceasta urmând să apară în meniul Rezoluție.
- Dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veți putea utiliza funcția BD Wise.
- Pentru o funcționare corespunzătoare a funcției BD Wise, setați meniul BD Wise al playerului și al televizorului la valoarea **Activat**.

Rezoluție

Vă permite să setați rezoluția de ieșire a semnalului video HDMI la valorile Automat, 1080p, 1080i, 720p sau 576p/480p. Valoarea indică numărul de linii video per cadru. Literalele i și p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. Cu cât sunt mai multe linii, cu atât calitatea este mai înaltă.

Rezoluția în funcție de modul de ieșire

- Redarea discurilor Blu-ray/conținuturilor electronice/conținuturilor digitale

Configurare	HDMI / conectat	
	Mod HDMI	
	Disc Blu-ray	Conținuturi electronice/digitale
BD Wise	Rezoluția discului Blu-ray	1080p
Automat	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului
1080p@60F (Cadru film: Dezactivat)	1080p@60F	1080p@60F
Cadru film : Automat (24 Cps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- Redare DVD

Configurare	HDMI / conectat	
	Mod HDMI	
BD Wise	576i/480i	
Automat	Rezoluția maximă a intrării televizorului	
1080p	1080p	
1080i	1080i	
720p	720p	
576p/480p	576p/480p	

NOTĂ

- Dacă televizorul conectat la aparat nu acceptă funcția Cadru film sau rezoluția selectată, va apărea mesajul "Dacă nu sunt afișate imagini după ce selectați "Da" așteptați 15 secunde pentru a reveni la rezoluția anterioară. Doriți să schimbați rezoluția?". Dacă selectați **Da**, ecranul televizorului se va stinge pentru 15 secunde și apoi rezoluția va reveni în mod automat la valoarea anterioară.
- Dacă ecranul rămâne stins după ce ați schimbat rezoluția, scoateți toate discurile și țineți apăsat mai mult de 5 secunde butonul ►► din partea frontală a playerului. Toate setările sunt restaurate la setările de fabrică. Urmați pașii din pagina anterioară pentru a accesa fiecare mod și pentru a selecta opțiunea Configurare afișare acceptată de televizorul dvs.
- Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor BD stocate sunt șterse.
- Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca playerul să poată utiliza modul Cadru film (24 Cps)

Cadru film (24 Cps)

Setarea funcției Cadru film (24 Cps) la Auto vă permite să ajustați ieșirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătățită.
Vă puteți bucura de caracteristica Cadru film (24 Cps) numai dacă aveți un televizor care acceptă această rată de cadre. Puteți selecta opțiunea Cadre film doar când playerul se află în modulul de rezoluție HDMI 1080p.

Format culori HDMI

Vă permite să setați formatul de culoare pentru ieșirea HDMI, astfel încât să corespundă cu capacitățile dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.).

HDMI - culori profunde

Vă permite să emiteți semnal video de la mufa HDMI OUT cu culori profunde. Acest mod permite o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o adâncime mai mare a culorilor.

Mod progresiv

Vă permite să îmbunătățiți calitatea imaginii atunci când vizionați discuri DVD.

Sunet

Ieșire digitală

Vă permite să selectați formatul digital audio adecvat pentru televizorul sau receiverul dvs. AV. Pentru mai multe detalii, consultați tabelul de selectare a ieșirii digitale de mai jos.

Selecții pentru ieșirea digitală

Configurare		PCM	Șir de biți (neprocesat)	Șir de biți (DTS-recodificat)	Șir de biți (Dolby D recodificat)
Conexiune		HDMI Receptor	HDMI Receptor	HDMI Receptor	Receiver AV acceptat de HDMI
Flux audio sau Disc Blu-ray	PCM	Până la 7.1 canale	PCM	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital	2 canale PCM	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital Plus	2 canale PCM	Dolby Digital Plus	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby TrueHD	2 canale PCM	Dolby TrueHD	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS	2 canale PCM	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Audio DTS-HD înaltă rezoluție	2 canale PCM	Audio DTS-HD înaltă rezoluție	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
Flux audio pe DVD	DTS-HD principal	2 canale PCM	DTS-HD principal	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM
	Dolby Digital	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
Definiția discului Blu-ray	DTS	2 canale PCM	DTS	DTS	DTS
	Oricare	Decodează semnalul audio principal și audio BONUSVIEW împreună în format audio PCM și adaugă efecte sonore pentru navigație.	Emite numai semnalul audio principal, pt. ca receptorul AV să decodeze semnalul audio bitstream. Nu va fi emis sunet BONUSVIEW și efecte sonore la navigație.	Decodează semnalul audio principal și audio BONUSVIEW împreună în format audio PCM și adaugă efecte sonore pentru navigație, apoi recodează audio PCM în bitstream DTS.	Decodează semnalul audio principal și audio BONUSVIEW împreună în format audio PCM și adaugă efecte sonore pentru navigație, apoi recodează audio PCM în bitstream Dolby Digital.

* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale, setările, "Re-encoded Dolby D" nu sunt aplicate.

Este posibil ca discurile Blu-ray să includă trei fluxuri audio :

- Fluxul audio principal : Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
- Fluxul audio BONUSVIEW : O coloană sonoră adițională, precum comentariile regizorului sau ale unui actor.
- Efecte de sunet pentru navigație : Când alegeți o opțiune de navigare prin meniu, ar putea fi emis un efect sonor. Aceste efecte de sunet sunt diferite pentru fiecare disc Blu-ray.

NOTĂ

- Asigurați-vă că selectați ieșirea digitală corectă, pentru a evita lipsa sunetului sau zgomotul puternic.
- Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM.
- DVD-urile obișnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet pentru navigație.
- Unele discuri Blu-ray nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet pentru navigație.
- Dacă redați coloane sonore în format MPEG, semnalul audio este emis în format PCM indiferent de valorile selectate pentru ieșirea digitală (PCM sau Bitstream).
- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe canale (Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 2 canale, chiar dacă setați opțiunea Bitstream (Recodificat sau Neprocesat) în meniul de configurare.
- Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu ratele de eșantionare PCM mai mari de 48 kHz, aparatul ar putea emite semnal audio la 48 kHz.

Control Interval Dinamic

Vă permite să aplicați controlul intervalului dinamic pentru formatele audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus și Dolby TrueHD.

- Automat** : Controlează automat intervalul dinamic al semnalului audio Dolby TrueHD, pe baza informațiilor din pista Dolby TrueHD. De asemenea, activează controlul intervalului dinamic pentru Dolby Digital și Dolby Digital Plus.
- Dezactivat** : Păstrează intervalul dinamic necomprimat și vă permite astfel să ascultați sunetul original.

- Activat** : Activează controlul intervalului dinamic pentru toate cele trei formate Dolby. Sunetele cu un volum mai mic sunt amplificate, iar volumul sunetelor puternice este redus.

Mod downmixing

Vă permite să selectați metoda de re-eșantionare pe mai multe canale compatibilă cu sistemul dvs. stereo. Playerul poate realiza re-eșantionarea la sunet stereo normal sau sunet stereo surround.

Sistem

Configurare

Utilizând funcția de setare inițială puteți configura limba, setările de rețea, etc.

Pentru mai multe informații despre funcția de configurare inițială, consultați secțiunea Setări inițiale din acest manual de utilizare (Pagina 9).

Pornire rapidă

Puteți porni aparatul rapid, reducând timpul de inițializare.

NOTĂ

- Dacă această funcție este setată la **Activat**, consumul de energie în standby va crește.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție convenabilă, care oferă o funcționare corelată cu alte playere Samsung, prevăzute cu caracteristica Anynet+. Pentru a acționa această funcție, conectați playerul la un televizor Samsung compatibil Anynet+ cu ajutorul unui cablu HDMI. Puteți acționa acest player cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung, putând iniția redarea discurilor prin simpla apăsare a butonului **REDARE** (▶) de pe telecomanda televizorului. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.

NOTĂ

- Această funcție nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
- Dacă televizorul dvs. Samsung o siglă Anynet+, atunci acceptă funcția Anynet+.
- În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze. Consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Dacă funcția Anynet+ este activată, când opriți aparatul, deconectați și apoi reconectați cablul de alimentare, aparatul pornește automat pentru a restabili conexiunea Anynet+. După 15 secunde, player-ul se oprește automat.
- Când sunt pornite, unele televizoare Samsung conectate la aparat prin funcția funcția Anynet+, vor afișa un mesaj care avertizează că nu a fost găsită conexiunea. Totuși, conexiunea Anynet+ este stabilă corespunzător și este disponibilă pentru utilizare.

Gestionare date BD

Vă permite să gestionați conținuturile descărcate, pe care le-ați accesat printr-un disc Blu-ray și care sunt stocate pe un dispozitiv de memorie Flash.

Puteți verifica informațiile dispozitivului, inclusiv spațiul de stocare, puteți șterge datele BD sau modifica dispozitivul de memorie flash.

NOTĂ

- În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectați dispozitivul USB în timpul redării.
- Playerul dvs. acceptă sistemele de fișiere FAT16, FAT32 și NTFS. Vă recomandăm să utilizați dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare.
- Funcția de reluare a redării ar putea să nu funcționeze după formatarea dispozitivului de stocare.
- Memoria totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcție de condiții.

DivX® Video on Demand

Consultați Codurile de înregistrare VOD DivX® Pentru a achiziționa și reda conținutur® VOD DivX.

Limbă

Puteți selecta limba preferată pentru Meniu afișat pe ecran, meniu disc, audio și Subtitrare.

NOTĂ

- Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată de disc.

Securitate

Atunci când accesați această funcție pentru prima dată, va fi afișat ecranul cu codul PIN. Introduceți codul PIN implicit - 0000 – cu ajutorul butoanelor numerice. Pentru a schimba PIN-ul, utilizați funcția Schimbare PIN. De fiecare dată când veți accesa ulterior setările de securitate, trebuie să introduceți codul PIN din patru cifre. Dacă nu schimbați codul PIN, veți continua să utilizați codul PIN implicit.

Clasifi. parentală BD

Vă permite să preveniți redarea discurilor Blu-ray cu anumite clasificări de vârstă, dacă nu este introdus PIN-ul din 4 cifre.

Clasifi. parentală DVD

Această funcție este activă pentru discurile DVD cărora le-a fost atribuită o clasificare în ceea ce privește vârsta sau o clasificare numerică, care indică vârsta minimă pentru vizionarea conținutului. Aceste numere vă ajută să controlați tipurile de discuri DVD pe care le poate viziona familia dvs.

Selectați nivelul de evaluare pe care doriți să îl stabiliți. De exemplu, dacă selectați Nivelul 6, nu vor fi redată discurile de nivel 7 și 8.

Numerele mai mari indică acele conținuturi recomandate a fi vizionate doar de către adulți.

Schimbare PIN

Puteți schimba parola formată din 4 cifre, utilizată pentru a accesa funcțiile de securitate.

Dacă ați uitat parola

1. Scoateți discul.
2. Apăsăți și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul **▶||** de pe panoul frontal. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.

NOTĂ

- Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor BD stocate vor fi șterse.

Upgrade software

Meniul Upgrade software vă permite să actualizați software-ul playerului, pentru a beneficia de îmbunătățiri ale performanței sau de servicii suplimentare.

Prin USB

Pentru a realiza upgrade prin USB, urmați acești pași:

1. Accesați www.samsung.com/blu-raysupport.
2. Descărcați pe calculator cea mai recentă arhivă zip care conține software de actualizare prin USB.
3. Dezarhivați arhiva în format zip pe calculatorul dvs. Trebuie să existe un singur fișier RUF, cu același nume ca și fișierul zip.
4. Copiați fișierul RUF pe o unitate flash USB.
5. Asigurați-vă că nu există niciun disc în player și apoi introduceți unitatea flash USB în portul playerului.
6. În meniul playerului, accesați **Setări** > **Asistență** > **Upgrade software**.
7. Selectați opțiunea **Prin USB**.

NOTĂ

- În aparat nu trebuie să fie niciun disc când realizați upgrade de software utilizând mufa USB Host.
- Când procesul de actualizare software s-a încheiat, verificați detaliile software din meniul Upgrade.

- Nu opriți playerul în timpul procesului de upgrade software. Acest lucru poate cauza defectarea playerului.
- Upgrade-ul software efectuat utilizând mufa USB Host trebuie realizate numai cu un stick de memorie flash USB.

Contactare Samsung

Oferă informații de contact pentru asistență cu privire la playerul dvs.

Reset.

Resetează toate setările la valorile prestabilite.

Redare media

Redarea unui disc comercial


1. Apăsăți pe butonul **▶** pentru a deschide sertarul pentru discuri.
2. Introduceți un disc în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsăți pe butonul **▶** pentru a închide sertarul pentru discuri. Redarea începe automat.

Redarea fișierelor de pe un dispozitiv USB

Există două metode prin care puteți viziona sau reda pe player fișiere multimedia de pe un dispozitiv USB sau un telefon mobil compatibil USB.

Metoda 1

1. Porniți playerul.
2. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al playerului. Va apărea fereastra Dispozitiv nou conectat.

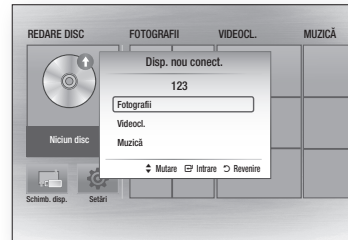


NOTĂ


- Dacă nu apare fereastra, consultați Metoda 2.
3. Utilizați butoanele **▲▼** pentru a selecta **Fotografii**, **Videocli.** sau **Muzică** apoi apăsați butonul **▶**. Va apărea ecranul Foto, videoclipuri și muzică în care este prezentat conținutul dispozitivului. În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.

NOTĂ

- Chiar dacă playerul va afișa foldere pentru toate tipurile de conținut, va afișa numai fișierele care corespund tipului de conținut pe care l-ați selectat la pasul 3. De exemplu, dacă selectați Muzică, veți putea vedea numai fișiere cu muzică. Puteți schimba această selecție revenind la ecranul Foto, videoclipuri și muzică și continuând cu pasul 3 al metodei 2 de mai jos.
4. Dacă este necesar, utilizați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul **▶**.
 5. Selectați un fișier care doriți să fie redat, după care apăsați pe butonul **▶**.
 6. Apăsăți pe butonul **RETURN** pentru a ieși dintr-un folder sau pe butonul **EXIT** pentru a reveni în ecranul principal.
 7. Consultați paginile 14~16 pentru instrucțiuni care explică modul de control al redării filmelor, muzicii și imaginilor de pe un dispozitiv USB.

Metoda 2


1. Porniți playerul.
2. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al player-ului. Selectați **Schimb. disp.** și apoi apăsați butonul ▲▼ pentru a selecta **USB**, apoi apăsați butonul .

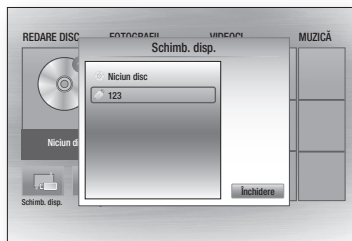


3. Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta **FOTOGRAFII**, **VIDEOCL.** sau **MUZICĂ** din ecranul principal apoi apăsați butonul . Va apărea ecranul Foto, videoclipuri și muzică în care este prezentat conținutul dispozitivului. În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.

NOTĂ

- Chiar dacă playerul va afișa foldere pentru toate tipurile de conținut, va afișa numai fișierele care corespund tipului de conținut pe care l-ați selectat la pasul 3. De exemplu, dacă selectați Muzică, veți putea vedea numai fișiere cu muzică. Puteți schimba această selecție revenind la ecranul Foto, videoclipuri și muzică și repetând pasul 3.

4. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .


5. Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un fișier care doriți să fie vizualizat sau redat, după care apăsați pe butonul .
6. Apăsați pe butonul **RETURN** pentru a ieși dintr-un folder sau pe butonul **EXIT** pentru a reveni în ecranul principal.
7. Consultați paginile 14~16 pentru instrucțiuni care explică modul de control al redării filmelor, muzicii și imaginilor de pe un dispozitiv USB.

NOTĂ

- Dacă introduceți un disc atunci când redați fișiere de pe un dispozitiv USB, modul dispozitivului se schimbă automat la "Disc".



Redarea unui disc cu conținut înregistrat de utilizator

Puteți reda fișiere multimedia pe care le-ați înregistrat pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.

1. Așezați un disc înregistrat de utilizator în sertar, cu eticheta în sus, apoi închideți sertarul.
2. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a selecta tipul de conținut pe care doriți să îl vizualizați sau redați – **Videocli**, **Fotografii** sau **Muzică** - și apoi apăsați butonul .

NOTĂ

- Chiar dacă player-ul va afișa foldere pentru toate tipurile de conținut, vor fi afișate numai fișierele care corespund tipului de conținut selectat la pasul 2. De exemplu, dacă ați selectat Muzică, vor fi afișate numai fișierele muzicale. Puteți schimba această selecție revenind la ecranul principal și repetând pasul 2.


3. Va apărea un ecran care listează conținutul discului. În funcție de modul de aranjare al conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.
4. Dacă este necesar, utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul .
5. Utilizați butoanele ▲▼◀▶ pentru a selecta un fișier pe care doriți să îl vizualizați sau redați, după care apăsați pe butonul .
6. Apăsați butonul **RETURN** o dată sau de mai multe ori pentru a ieși din ecranul curent, a ieși dintr-un folder sau a reveni la ecranul principal. Apăsați butonul **EXIT** pentru a reveni direct la ecranul principal.
7. Consultați paginile 14~16 pentru instrucțiuni care explică modul de control al redării filmelor, muzicii și imaginilor de pe un disc.

Controlul redării video

Puteți controla redarea conținuturilor video de pe un disc Blu-ray, DVD, CD sau un dispozitiv USB. În funcție de fișier, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.


În timpul redării discurilor Blu-ray sau DVD, butonul Ecran complet nu este activ.



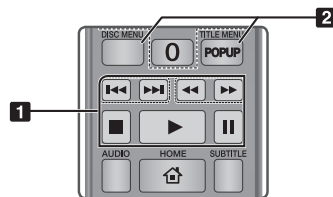












Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video



1 Butoane de redare

În modurile de căutare, de redare cu încetinitor și de redare secvențială, playerul nu va emite sunet.

- Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul .

Butonul 	Pornește redarea.
Butonul 	Oprește redarea.
Butonul 	Întrerupe redarea.
Modul de redare rapidă	În timpul redării, apăsați pe butonul  sau  . La fiecare apăsare a butonului  sau  , viteza de redare se va schimba.
Redarea cu încetinitor	În modul pauză, apăsați pe butonul  . La fiecare apăsare a butonului  , viteza de redare se va schimba.
Redarea secvențială	În modul pauză, apăsați pe butonul  . De fiecare dată când apăsați butonul  apare un nou cadru.
Redare cu omitere	În timpul redării, apăsați pe butonul  sau  . De fiecare dată când apăsați butonul  sau  , vă veți deplasa la capitolul sau fișierul anterior sau următor.


2 Utilizarea meniului discului, a titlului discului, a meniului pop-up și a listei de titluri

Butonul DISC MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a utiliza meniul discului.
Butonul TITLE MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a utiliza meniul pentru titlu.
Butonul POPUP MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a utiliza meniul pop-up.

Controlul redării muzicii

Puteți controla redarea muzicii de pe un disc Blu-ray, DVD, CD sau un dispozitiv USB.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii

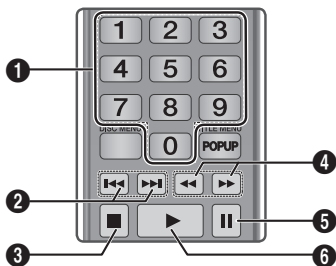




1	Butoanele NUMERICE (Numai pentru CD-uri Audio (CD-DA)) : În timpul redării listei de redare, apăsați numărul melodiei dorite. Este redată piesa selectată.
2	Omitere : În timpul redării, apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a vă deplasa la fișierul anterior sau următor din lista de redare.
3	Butonul ■ : Oprește o melodie.
Redarea rapidă (numai CD audio (CD-DA))	
4	În timpul redării, apăsați pe butonul ◀ sau ▶ . La fiecare apăsare a butonului ◀ sau ▶ , viteza de redare se va schimba.
5	Pauză : Întrerupe o melodie.
6	Butonul ▶ : Redă pista selectată curent.

Repetarea unui CD audio (CD-DA)/MP3

1. În timpul redării listei de redare, apăsați pe butonul **TOOLS**.




2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta **Pistă, Toate, Amestec.**, sau **Dezactivat**.
3. Apăsați butonul .



Dezactivat	Melodiile vor fi redate în ordinea în care sunt înregistrate.
 Pistă	Melodia curentă va fi repetată.
 Toate	Toate melodiile sunt repetate.
 Amestec.	Redă aleator melodiile în ordine aleatorie.

Listă de redare

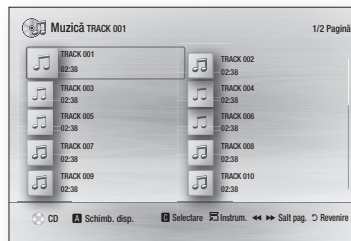
1. Pentru a trece la lista cu muzică, apăsați butonul  sau **RETURN**.
Va apărea ecranul Listă muzică.



2. Apăsați pe butoanele ▲▼▶▶ pentru a vă deplasa la melodia dorită, apoi apăsați pe butonul **GALBEN (C)**. O bifă va apărea în dreptul melodiei. Repetați această procedură pentru a selecta piese suplimentare.
3. Pentru a elimina o piesă din listă, deplasați-vă la piesa respectivă și apăsați din nou butonul **GALBEN (C)**. Piesa va fi debifată.

4. Când ați terminat, apăsați butonul . Piesele pe care le-ați selectat sunt afișate în partea dreaptă a ecranului. Playerul redă prima piesă.
5. Pentru a schimba lista de redare, apăsați butonul  sau **RETURN** pentru a reveni la lista de melodii. Repetați pașii 2, 3 și 4.
6. Pentru a anula lista de redare și a reveni la ecranul principal, apăsați butonul **RETURN** sau **EXIT**.

NOTĂ

- Puteți crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe un CD Audio (CD-DA).
- Dacă eliminați toate piesele dintr-o listă de redare și apoi apăsați butonul , player-ul listează și redă toate piesele de pe disc.

Extragere

Vă permite să copiați conținut de pe un CD audio (CD-DA) pe un dispozitiv USB/HDD.

1. Deschideți sertarul pentru discuri. Așezați CD-ul audio (CD-DA) în sertarul pentru discuri și închideți sertarul. Introduceți un dispozitiv USB în mufa USB din fața aparatului.
2. În modul de oprire, apăsați butoanele ▲▼▶▶ pentru a vă deplasa la piesa dorită și apoi apăsați butonul **GALBEN (C)**. O bifă va apărea în dreptul melodiei. Repetați această procedură pentru a selecta piese suplimentare.

3. Pentru a elimina o piesă din listă, deplasați-vă la piesa respectivă și apăsați din nou butonul **GALBEN (C)**. Piesa va fi debifată.
4. Când ați terminat, apăsați butonul **TOOLS** și selectați opțiunea **Rip** utilizând butoanele **▲▼** și apoi apăsați butonul **☑**. Va apărea fereastra Rip.
5. Utilizați butoanele **▲▼** pentru a selecta dispozitivul dorit pentru stocarea fișierului de rip, apoi apăsați pe butonul **☑**.

NOTĂ

- Nu deconectați dispozitivul în timpul operației de rip.
6. Dacă doriți să anulați operația de rip, apăsați butonul **☑** și apoi selectați **Da**. Selectați **Nu** pentru a continua operația de rip.
 7. La finalizarea operației de rip, va apărea mesajul "Extragere finalizată.". Apăsați pe butonul **☑**.

NOTĂ

- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată cu anumite discuri.
- În ecranul Rip, puteți alege una dintre opțiunile **Select. globală** și **Deselectare toate**.
 - Selectați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele. Această opțiune anulează piesele individuale selectate.
 - Utilizați **Deselectare toate** pentru a deselecta simultan toate piesele.

Discul Copiere pe USB

Vă permite să copiați fișiere video/fotografii/ muzică de pe discul de date pe un dispozitiv USB/HDD.

1. Deschideți sertarul pentru discuri. Așezați CD în sertarul pentru discuri și închideți sertarul. Introduceți un dispozitiv USB în mufa USB din fața aparatului. Va apărea fereastra Dispozitiv nou.
2. Apăsați butonul **▲** și apoi apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta Blu-ray sau DVD, CD.
3. Utilizați butoanele **▲▼◀▶** pentru a selecta **Fotografii**, **Videocl.** sau **Muzică** apoi apăsați butonul **☑**. Va apărea ecranul Foto, videoclipuri și muzică în care este prezentat conținutul dispozitivului. În funcție de organizarea conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.

NOTĂ

- Chiar dacă playerul va afișa foldere pentru toate tipurile de conținut, va afișa numai fișierele care corespund tipului de conținut pe care l-ați selectat la pasul 3. De exemplu, numai fișiere cu muzică. Puteți schimba această selecție revenind la ecranul Foto, videoclipuri și muzică și repetând pasul 3.
4. Când este afișat ecranul de redare, utilizați butoanele **▲▼◀▶** **Videocl.**, **Fotografii** sau **Muzică** și apoi apăsați butonul **GALBEN (C)**. În partea stângă a elementului dorit apare o bifă.

5. Repetați pasul 4 pentru a selecta și bifa elemente suplimentare.
6. Pentru a elimina elementul dorit din listă, apăsați din nou butonul **GALBEN (C)**. Elementul va fi debifată.
7. Când ați terminat, apăsați butonul **TOOLS** și selectați opțiunea **Copiere pe USB** utilizând butoanele **▲▼** și apoi apăsați butonul **☑**. Va apărea fereastra Copiere pe USB.
8. Utilizați butoanele **▲▼** pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să stocați fișierele copiate și apoi apăsați butonul **☑**.
9. Dacă doriți să anulați copierea, apăsați butonul **☑** și apoi selectați **Da**. Selectați **Nu** pentru a continua copierea.
10. La finalizarea copierii, va apărea mesajul "Copiere finalizată.". Apăsați pe butonul **☑** pentru a reveni la ecranul de redare..

NOTĂ

- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată cu anumite discuri.
- În ecranul de copiere, puteți selecta una dintre opțiunile **Select. globală** sau **Deselectare toate**.
 - Selectați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate elementele. Această opțiune anulează elementele selectate individual.
 - Utilizați **Deselectare toate** pentru a deselecta simultan toate elementele.

Redarea conținuturilor foto

Puteți controla redarea fotografiilor de pe un disc Blu-ray, DVD, CD sau un dispozitiv USB.

Utilizarea meniului de instrumente

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.

Începere expunere diap./ Oprire expunere diapozitive	Selectați această opțiune pentru a porni sau a opri redarea diapozitivelor.
Viteză diapozitive	Selectați această opțiune pentru a seta o viteză pentru redarea diapozitivelor.
Muzică de fond	Selectați această opțiune pentru a asculta muzică în timpul vizionării unei redări de dispozitive.
Zoom	Selectați această opțiune pentru a mări fotografia selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4 ori)
Rotire	Selectați această opțiune pentru a roti fotografia. (Imaginea se poate roti în sens orar sau anti-orar.)
Informații	Afișează informațiile despre imagine.

NOTĂ

- În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul de instrumente poate diferi.
- Pentru a activa muzica de fundal, fișierul cu fotografiile trebuie să se găsească pe același suport de stocare ca și fișierul muzical. Totuși, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fișierului MP3, de dimensiunea fotografiei și de metoda de codare.
- În modul Ecran complet nu puteți mări subtitrarea și imaginea PG.

Depanare

Înainte de a solicita asistență, încercați următoarele soluții.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu puteți efectua nici o operație cu ajutorul telecomenzii.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiți. • Acționați telecomanda de la o distanță care să nu depășească 6,1 m. • Scoateți bateriile și țineți apăsat un buton sau mai multe timp de câteva minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii și pentru a-l reseta. Montați din nou bateriile și încercați să acționați din nou telecomanda.
Discul nu este redat.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ați introdus discul cu eticheta în sus. • Verificați codul regional al discului Blu-ray/DVD.
Nu apare meniul discului.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că discul conține meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interzicere a operațiilor.	<ul style="list-style-type: none"> • Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid. • Software-ul discului Blu-ray/DVD nu acceptă funcția respectivă (de ex., unghiuri). • Ați solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel selectat în meniul de configurare.	<ul style="list-style-type: none"> • Este posibil ca anumite funcții selectate în meniul de configurare să nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcția corespunzătoare.
Nu puteți modifica proporțiile dimensiunilor.	<ul style="list-style-type: none"> • Proporția dimensiunilor ecranului este fixă pentru discurile Blu-ray/DVD. • Nu reprezintă o problemă a acestui player.
Nu se aude sunetul.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ați selectat ieșirea digitală corespunzătoare din meniul Opțiuni audio.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Ecranul este gol.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă semnalul HDMI de ieșire este setat la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veți putea viziona imaginea pe televizor. • Mențineți apăsat butonul ► (de pe panoul frontal) timp de cel puțin 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Toate setările vor reveni la cele din fabrică. • Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt șterse.
Am uitat PIN-ul.	<ul style="list-style-type: none"> • Mențineți apăsat butonul ► (de pe panoul frontal) timp de cel puțin 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Toate setările, inclusiv parola, vor reveni la configurația din fabrică. Nu utilizați aceste setări decât dacă este absolut necesar. • Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt șterse.
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că discul nu este murdar sau zgâriat. • Curățați discul.
Nu există semnal de ieșire HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați conexiunea dintre televizor și mufa HDMI a playerului. • Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluția de intrare HDMI 576p/480p, 720p, 1080i sau 1080p.
Imagine HDMI anormală.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă pe ecran apar „purici”, înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Dacă întâmpinați alte probleme.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultați cuprinsul și căutați secțiunea din manualul de utilizare care conține explicații legate de problema curentă și urmați din nou procedura. • Dacă tot nu puteți rezolva problema, adresați-vă celui mai apropiat centru de service Samsung autorizat.

NOTĂ

- Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt șterse.

Specificații

General	Greutate	1.1 Kg
	Dimensiuni	300 (L) X 41 (Î) X 208 (A) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	de la +5°C la +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	de la 10 % la 75 %
USB	Tip A	USB 2.0
	Ieșire CC.	Max. 5V 0.5A
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Pentru a afla sursa de alimentare necesară și consumul de energie electrică, consultați eticheta atașată aparatului.
- Valorile de greutate și dimensiunile sunt aproximative.

Notă compatibilitate și corespundere

NU TOATE discurile sunt compatibile

- Supuse restricțiilor descrise mai jos și celor notate în acest manual, inclusiv secțiunea Tip disc și caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redate sunt: discurile comerciale pre-înregistrate BD-ROM, DVD-VIDEO și Audio CD (CD-DA); discurile BD-RE/-R, DVD-RW/-R și discurile CD-RW/-R.
- Alte discuri decât cele de mai sus nu pot și nu este recomandat să fie redate cu acest player. Și este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redate, datorită unuia sau mai multor motive menționate mai jos.
- Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R și CD-RW/-R și este posibil ca acest player să nu răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui disc. Aceste probleme și alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau existent pot apărea deoarece:
 - Formatul Blu-ray este un format nou și în dezvoltare, iar acest aparat poate să nu opereze toate caracteristicile discurilor Blu-ray, deoarece anumite caracteristici pot fi opționale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici suplimentare după producerea acestui player, iar anumite caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilități întârziate;
 - nu toate versiunile de format de discuri noi și vechi sunt acceptate de acest player;
 - formatele de discuri noi și vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătățite și/sau suplimentate;
 - unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea și caracteristicile din timpul redării specifice sau limitate;
 - unele discuri care poartă sigle BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R și CD-RW/-R încă pot fi discuri nestandardizate;
 - este posibil ca unele discuri să nu fie redate, în funcție de starea fizică a acestora și de condițiile de înregistrare;
 - pot apărea probleme și erori în timpul creării unui software Blu-ray sau DVD și/sau producerii unor astfel de discuri;
 - acest player funcționează diferit față de un player DVD standard sau alte echipamente AV; și/sau
 - datorită unor motive notate în acest manual și datorită unor motive descoperite și afișate de centrul de asistență clienți SAMSUNG.
- Dacă întâmpinați probleme de compatibilitate sau probleme în funcționarea playerului, contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG. Puteți contacta centrul de asistență clienți SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest player.
- Pentru informații suplimentare despre restricțiile de redare și compatibilitate a discurilor, consultați secțiunile Măsurii de precauție, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri și caracteristici și Înainte de a reda din acest manual.
- **Pentru ieșirea cu scanare progresivă a disc playerelor Blu-ray :** CONSUMATORII TREBUIE SĂ REȚINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE SUNT COMPATIBILE INTEGRAL CU ACEST PRODUS ȘI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA AFIȘAREA ARTEFACTELOR ÎN IMAGINE. ÎN CAZUL PROBLEMELOR LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEȘIREA „DEFINIȚIE STANDARD”. DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI CENTRUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI.

Protecția la copiere

- Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecție a conținutului, pentru formatul de disc Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble System) pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricții asupra redării, asupra ieșirii semnalului analog, etc., pentru materialele protejate de AACS. Operarea acestui produs și restricțiile asupra acestui produs pot varia în funcție de data achiziționării, deoarece aceste restricții pot fi adoptate și/sau modificate de AACS după fabricarea acestui produs. În plus, marca BD-ROM și BD+ sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecție pentru formatul de disc Blu-ray, care impune anumite restricții, inclusiv restricții de redare pentru materialele protejate de Marca BD-ROM și/sau BD+. Pentru informații suplimentare despre AACS, Marca BD-ROM, BD+ sau acest produs, contactați serviciul de asistență clienți SAMSUNG.
- Multe discuri Blu-ray/DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din cauza acestei protecții, trebuie să conectați playerul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afișarea unei imagini distorsionate de pe discurile Blu-ray/DVD protejate la copiere.
- Conform Legii dreptului de autor din S.U.A. și din alte țări, înregistrarea, utilizarea, afișarea, distribuția sau revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video, a discurilor Blu-ray, a DVD-urilor, a CD-urilor și a altor materiale poate fi subiectul unei răspunderi civile și/sau penale.
- **Notă din partea Cinavia :** Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum și a coloanelor sonore asociate acestora. Atunci când se detectează o utilizare interzisă a unei copii neautorizate, va fi afișat un mesaj și redarea sau copierea va fi întreruptă. Mai multe informații despre tehnologia Cinavia sunt oferite de către centrul online de informații pentru consumatori, disponibil la adresa <http://www.cinavia.com>. Pentru a solicita informații suplimentare despre Cinavia prin e-mail, trimiteți o carte poștală cu adresa dvs. de corespondență la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SUA. Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licență de la Verance Corporation și este protejat de către brevetul SUA 7369677 și de către alte brevete din SUA și din întreaga lume emise și în curs de emiter, precum și de către legea drepturilor de autor și a secretului comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasambllarea produsului.

Licență

- Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories. 
- Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licență DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul și DTS și Simbolul reprezintă mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0+Digital Out este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.. 
- DivX
Acest dispozitiv DivX Certified® a trecut teste riguroase și este garantat pentru redarea conținuturilor video DivX®. 
Pentru a reda filme DivX cumpărate, înregistrați mai întâi dispozitivul pe vod.divx.com. Codul de înregistrare poate fi găsit în secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului.
DivX Certified® pentru redarea conținutului video DivX® cu o rezoluție de până la HD 1080p, inclusiv conținut premium.
DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență.
Acest aparat este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
- Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări. 
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și/sau afiliaților acesteia. Alte nume pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. 
- Notificare de licență tip Open Source
- În cazul utilizării unui software tip open source, licențele open source sunt disponibile în meniul aparatului.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ și siglele sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

SAMSUNG

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/da/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00 0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 726786* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/lux/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** ** (kalkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) *** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor.)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurii menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeurii și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs (Deșeurii de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă.)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurii menajere la finalul duratei lor de utilizare.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeurii și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeurii comerciale. Produsul și accesoriile electronice ale acestuia nu trebuie amestecate cu alte reziduuri comerciale.

