

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

GT-I9195

# Manualul utilizatorului

# Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care este utilizat acesta.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

# Cuprins

## Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei
- 13 Încărcarea bateriei
- 15 Introducerea unei cartele de memorie
- 17 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 18 Ținerea dispozitivului
- 18 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 18 Reglarea volumului
- 18 Comutarea la modul silențios

## Noțiuni de bază

- 19 Pictograme indicatoare
- 20 Utilizarea ecranului senzitiv
- 23 Mișcări de control
- 27 Utilizați mâna
- 27 Notificări
- 28 Panou setări rapide
- 29 Ecranul Acasă
- 31 Ecran blocat
- 32 Utilizarea aplicațiilor
- 33 Ecranul de Aplicații
- 34 Ajutor
- 35 Introducerea textului

- 36 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 37 Setarea conturilor
- 38 Transferul fișierelor
- 39 Securizarea dispozitivului
- 41 Actualizarea dispozitivului

## Comunicații

- 43 Telefon
- 49 Contacte
- 52 Mesaje
- 54 E-mail
- 55 Google Mail
- 57 Google Talk
- 58 Google+
- 58 Messenger
- 59 ChatON

## Web și rețea

- 60 Internet
- 61 Chrome
- 62 Bluetooth
- 63 Screen Mirroring
- 64 Samsung Link
- 65 Group Play
- 66 NFC

- 67 S Beam
- 68 WatchON

## Media

- 70 Muzică
- 71 Cameră foto
- 78 Galerie
- 81 Album de povești
- 83 Video
- 85 YouTube
- 86 Radio FM
- 87 Flipboard

## Aplicații și magazine media

- 88 Magazin Play
- 89 Samsung Hub
- 89 Samsung Apps
- 90 Muzică Play

## Utilități

- 91 S Memo
- 94 Planificator S
- 96 Dropbox
- 96 Cloud
- 97 Ceas
- 99 Calculator
- 100 S Translator
- 100 Înregistrare voce
- 102 S Voice

- 103 Google
- 104 Căutare vocală
- 104 Fișierele mele
- 105 Descărcări
- 105 TripAdvisor

## Călătorie și regiune locală

- 106 Hărți
- 107 Local
- 108 Navigare


## Setări

- 109 Despre Setări
- 109 Conexiuni
- 113 Dispozitivul meu
- 125 Conturi
- 126 Mai multe

## Depanare

# Introducere

## Aspectul dispozitivului

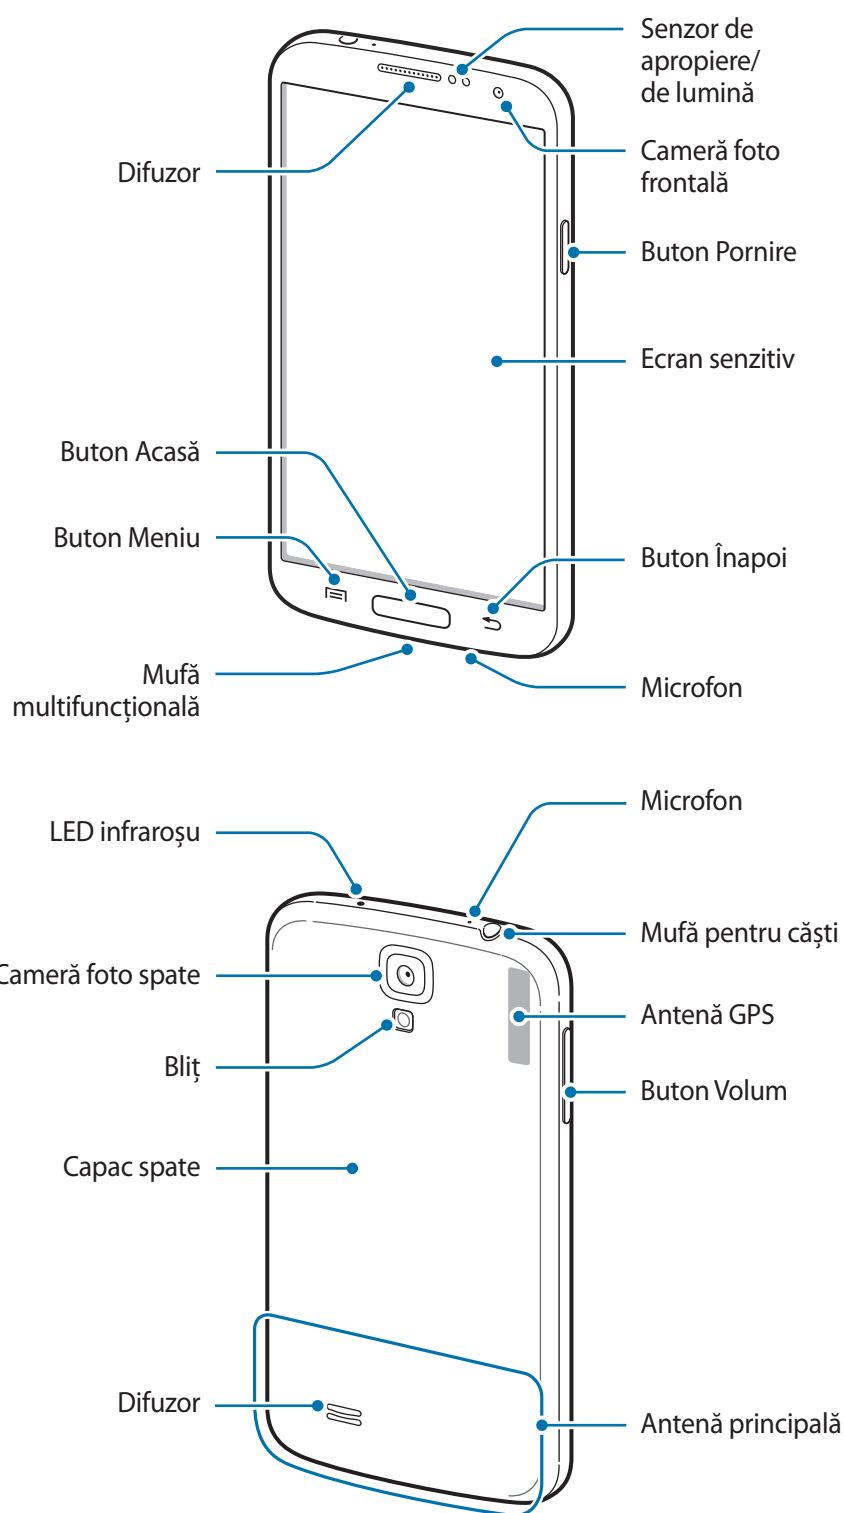






Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

## Butoane

Buton	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Țineți apăsat mai mult de 7 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează.</li> <li>• Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.</li> </ul>
 <b>Meniu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent.</li> <li>• Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.</li> </ul>
 <b>Acasă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> </ul>
 <b>Înapoi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


## Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

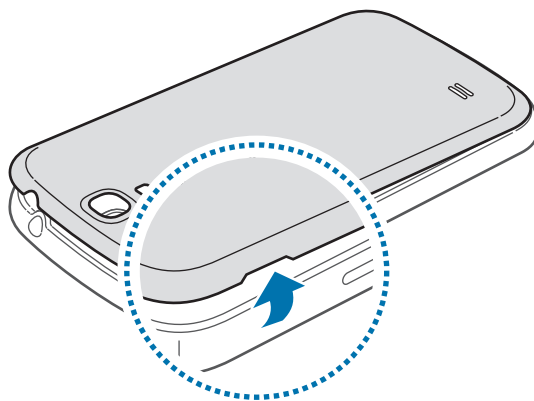


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.



Nu îndoiiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.


2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

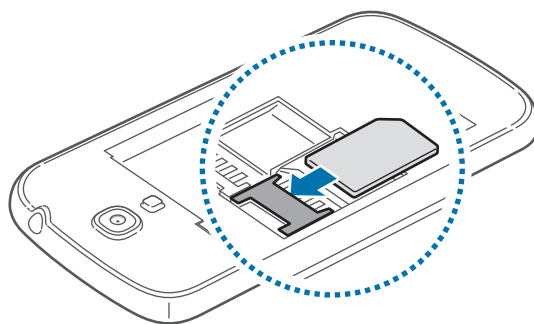




- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

### 3 Introduceți bateria.

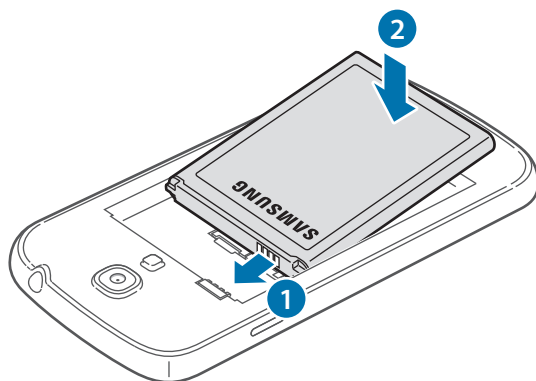


### 4 Remontați capacul din spate.

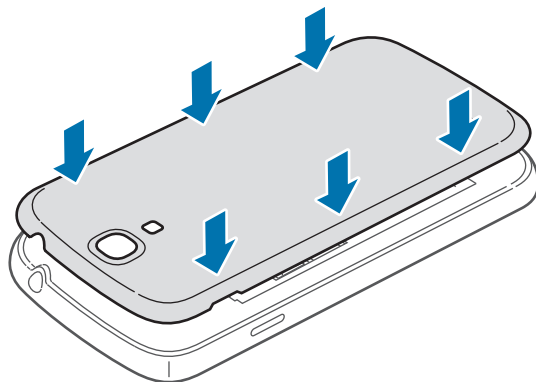


## Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Scoateți bateria.

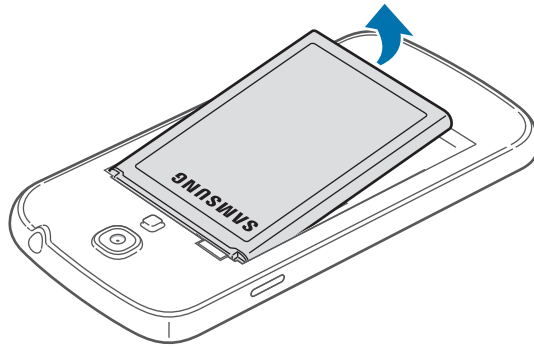

- 3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

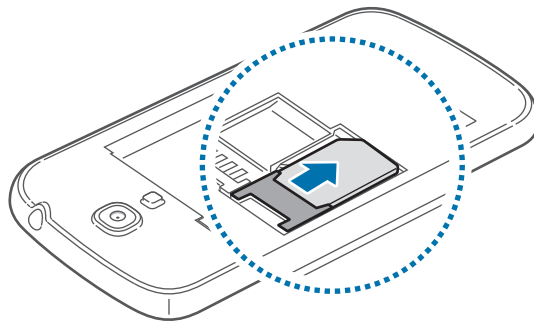

## Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

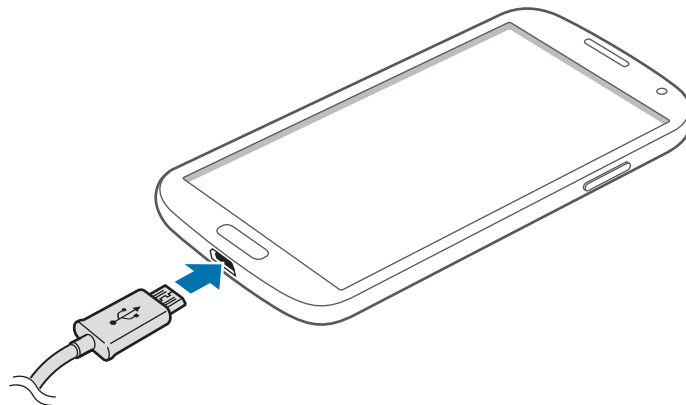

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

## Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **SD memory card** în memoria internă.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot.

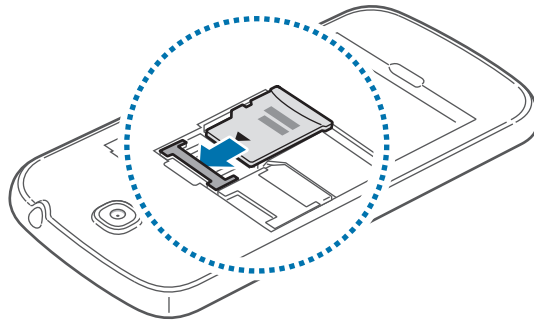


- 4 Remontați bateria și capacul din spate.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mai multe** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD.**

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Scoateți cartela de memorie.

Pentru a scoate cartela de memorie, introduceți vârful degetului în fantă și împingeți cartela de memorie în afara slotului, după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

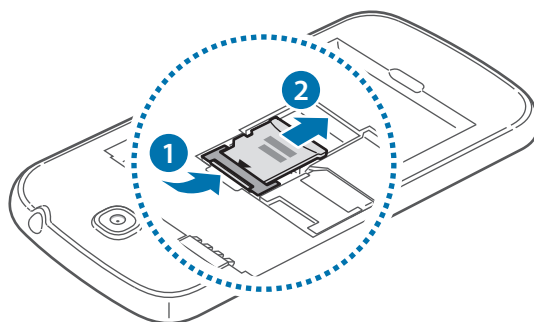

### 3 Remontați bateria și capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mai multe** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

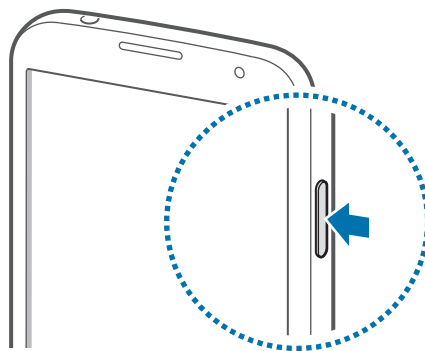

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

## Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

## Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare din partea de jos a ecranului.

## Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

## Comutarea la modul silențios






















Utilizați una din următoarele metode:




- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

# Noțiuni de bază

## Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

## Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Gesturi


### Atingere

Atingeți cu un deget pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

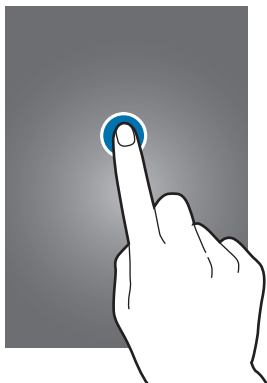


### Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

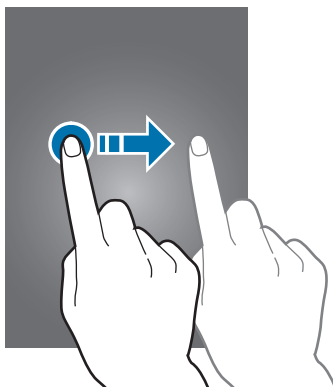


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

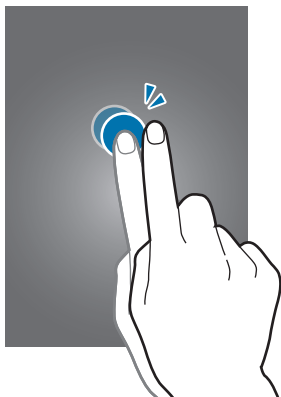


## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

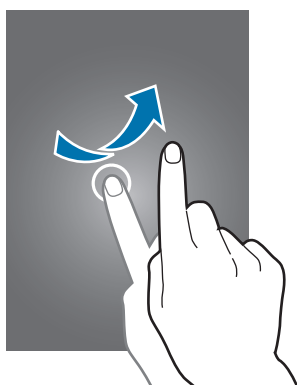

## Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

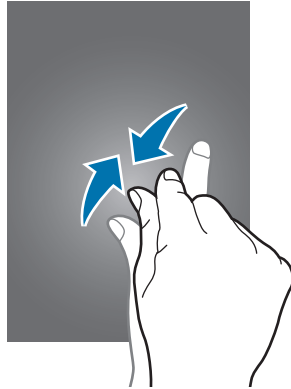

## Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul facil al dispozitivului.


Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mișcări și gesturi** → **Mișcare**, apoi glisați comutatorul **Mișcare** la dreapta.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

## Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip Portret fie în orientarea de tip Peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

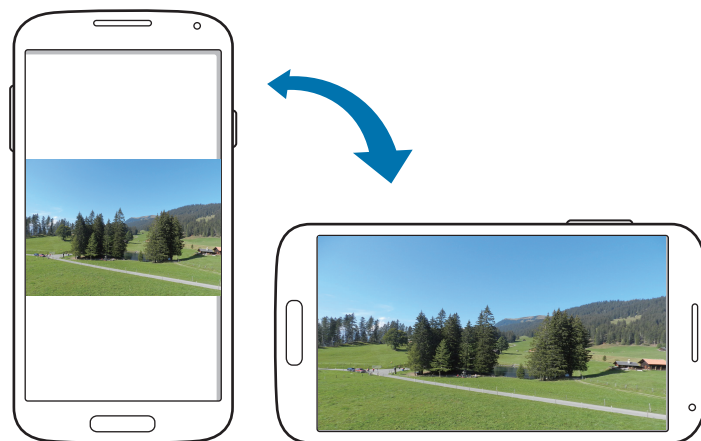

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.


## Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




## Menținere la ureche

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.

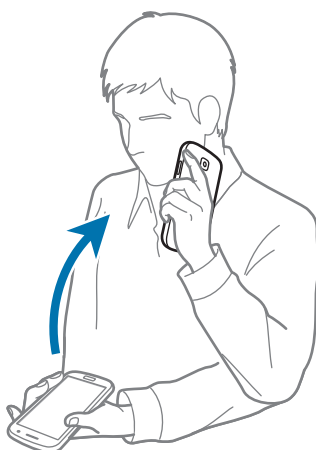


## Panoramare pentru mutare

Țineți apăsat un element, apoi mișcați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul către un alt panou, pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații.

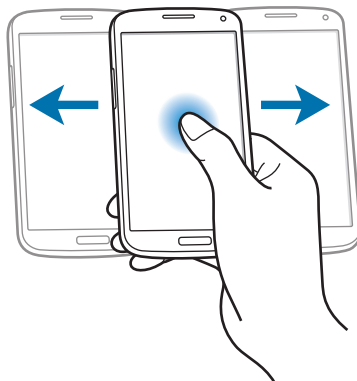


## Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mișcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

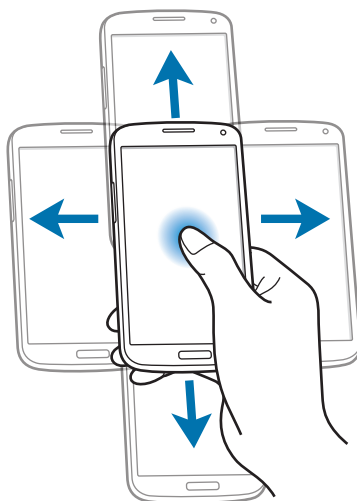


## Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie, pentru a întrerupe redarea fișierelor media sau pentru a anula volumul radioului FM (atunci când utilizați difuzorul).

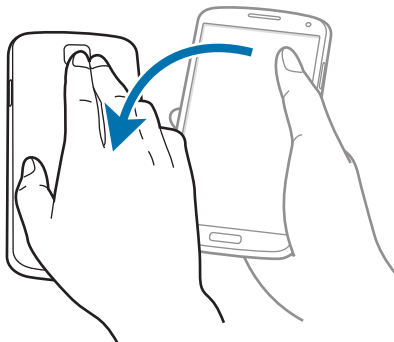

## Înclinare

Atingeți ecranul cu două degete, apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi pentru a mări sau micșora.

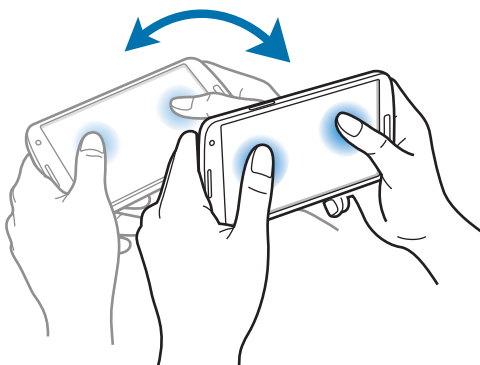

## Utilizați mâna

Utilizați mișcările palmei pentru controlarea dispozitivului prin atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare a palmei. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mișcări și gesturi** → **Mișcarea palmei**, apoi glisați comutatorul **Mișcarea palmei** la dreapta.

## Acoperire


Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.



## Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.


## Panou setări rapide

Din panoul de setări rapide, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos de la bara de stare, atingeți  pentru a deschide panoul de setări rapide, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul vibrare sau să anulați toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mod Blocare**.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Screen Mirroring:** Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **Hotspot Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare acces la Internet prin Wi-Fi.
- **S Beam:** Activați sau dezactivați caracteristica S Beam.
- **NFC:** Activați sau dezactivați caracteristica NFC.
- **Mod La volan:** Activați sau dezactivați modul la volan.
- **Repaus intelig.:** Activați sau dezactivați caracteristica repaus inteligent.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați modul avion.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile pe panoul de setări rapide, deschideți panoul de setări rapide, atingeți , apoi atingeți și glisați un element într-o altă locație.

## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea elementelor

### Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

### Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau panouri.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widget-uri sau aplicații la ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.
- **Pagină:** Adăugați un nou panou la ecranul Acasă.

### Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

### Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

## Rearanjarea panourilor


### Adăugarea unui panou nou

Atingeți  → Editare pagină → .

### Mutarea unui panou

Atingeți  → Editare pagină, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

### Eliminarea unui panou

Atingeți  → Editare pagină, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → Setare tapet → Ecran de pornire, apoi selectați una din următoarele:

- **Galerie:** Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vizualizați imaginile animate.
- **Fundaluri:** Vizualizați imaginile cu fundaluri.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

## Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

## Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru deschiderea unei liste de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

## Ecran blocat


Ecranul blocat previne orice operațiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat și de asemenea, vă permite să adăugați widget-uri convenabile.


## Adăugarea widget-urilor

Pentru a utiliza widget-uri când ecranul este blocat, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Mai multe widget-uri**.



Nu puteți utiliza widget-uri pe ecranul blocat în modul simplu sau când sunt activate caracteristicile de securitate.

Glisați panoul de widget-uri în jos pentru a-l mări. Derulați la dreapta la ultima pagină, atingeți , apoi selectați un widget pentru a-l adăuga la ecranul blocat.

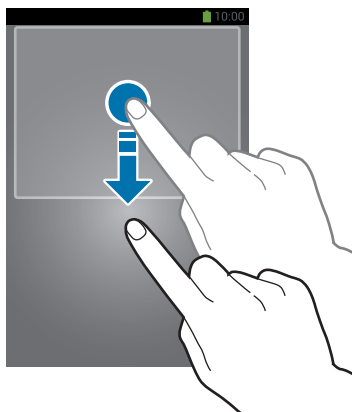

## Rearanjarea panourilor

### Mutarea unui panou

Glisați panoul de widget-uri în jos, derulați la stânga sau la dreapta, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o nouă locație.

### Eliminarea unui panou

Glisați panoul de widget-uri în jos, derulați la stânga sau la dreapta, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

## Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

### Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



## Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

## Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot.** Această acțiune se mai poate realiza și dacă, țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .


## Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.


Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

## Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

## Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

## Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

## Dezinstalarea aplicațiilor


Atingeți  → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

## Partajarea aplicațiilor


Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți  → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii pași variază în funcție de metoda selectată.

## Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categorii după o ordine alfabetică, atingeți .

Pentru a căuta cuvinte, atingeți .

## Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

## Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi selectați tipul de tastatură care va fi utilizat.


## Utilizarea tastaturii Samsung

### Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți  → **Tipuri tastatură Portret**, apoi atingeți **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.



Pe tastatura 3x4, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

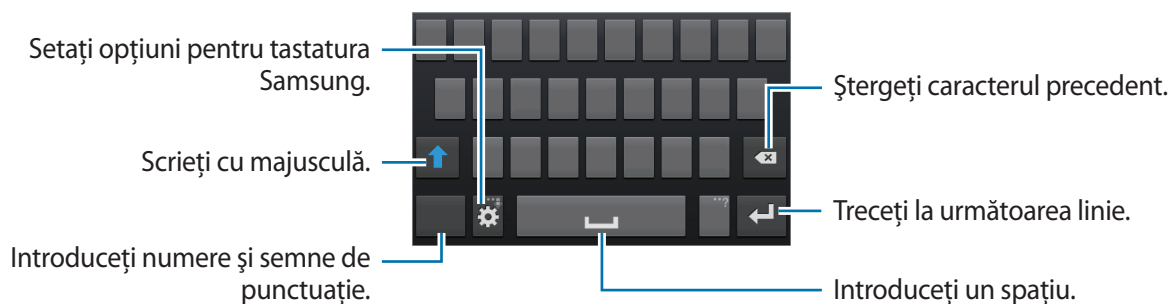

### Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

### Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

## Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau pentru a adăuga și alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

## Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 109)

## Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

## Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

## Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

## Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

## Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

## Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

## Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un nume de cont din **Conturile mele**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont.**

## Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac și flac
- Imagine: bmp, gif, jpg și png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv și mkv
- Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf și txt

## Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

**1** Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

**2** Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

## Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.  
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

## Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.

Potrivii fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reușește.

## Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față și voce**.

Potrivii fața în cadru pentru a fi captată și setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială și deblocarea vocală nu reușesc.

## Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

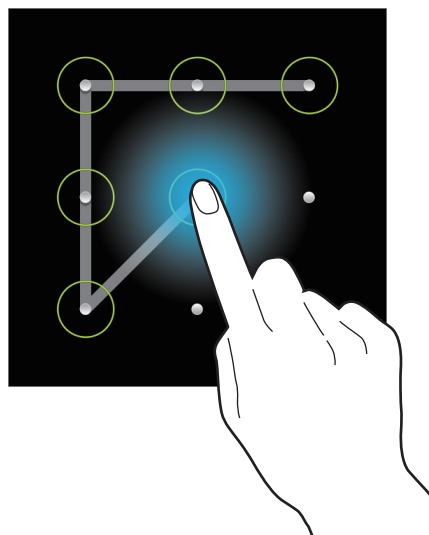

## Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

## Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

# Comunicații

## Telefon


Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

## Efectuarea apelurilor

### Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

### Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

### Predicția numerelor


Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

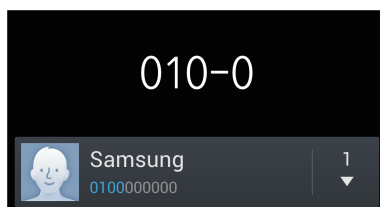

## Găsirea contactelor



Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.






## Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

## Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Selectați o opțiune de egalizator pentru a o utiliza pe durata unui apel.
-  : Măriți volumul.
- **În așteptare:** Puneți un apel în așteptare. Alternativ țineți apăsat pe butonul căștii. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul în așteptare, sau țineți apăsat pe butonul căștii.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Com.:** Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare:** Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.


-  → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
-  → **Notă**: Creați o notă.
-  → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
-  → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
-  → **Gestionare apel conferință**: Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.

### Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.


### Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți  → **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.


### Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

În ecranul de formare al apelurilor, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Selectați **Listă FDN** și adăugați numere.

### Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

În ecranul de formare al apelurilor, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

## Primirea apelurilor


### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare sau apăsați pe butonul căștii.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când este preluat un al doilea apel, primul apel este pus în așteptare.

### Respingerea unui apel


Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare sau țineți apăsat pe butonul căștii.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți unui apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți  → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

### Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite


Atingeți  → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți **Creare**, introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **Salvare**.

### Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

### Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.

## Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi alegeți tipul de apel și situația. Introduceți un număr și selectați **Activare**.

## Terminarea unui apel

Atingeți **Sf. apel** pentru a termina un apel. Alternativ apăsați pe butonul căștii.







## Apelurile video



### Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți  pentru efectuarea unui apel video.

### Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
-  → **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
-  → **Comutare cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  → **Difuzor oprit:** Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
-  → **Emoții animate:** Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.

-  → **Vizualizare temă:** Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
-  → **Activ. viz. des. an.:** Schimbați modul de vizualizare la cel de tip desene animate.

Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Capturare imagine:** Capturați imaginea interlocutorului.
- **Înregistrare videoclip:** Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.




În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

Țineți apăsată imaginea dvs. pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.

## Schimbarea imaginilor

Glisați imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de imagini.

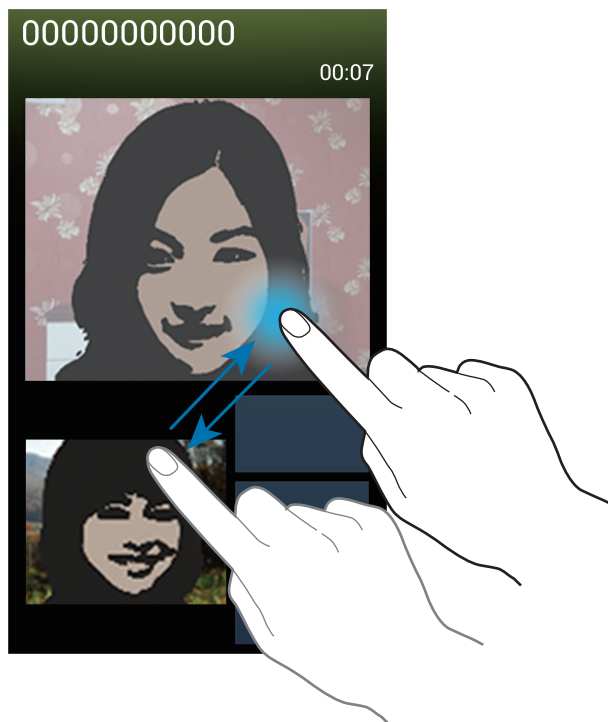


## Contacte




Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

### Gestionarea contactelor

#### Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.


#### Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

#### Ștergerea unui contact

Atingeți  → Ștergere.

#### Setarea unui număr de apelare rapidă






Atingeți  → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

### Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

## Afișarea contactelor

Implicit, dispozitivul afișează toate contactele salvate pe dispozitiv, cartela SIM sau USIM, sau alt cont.

Atingeți  → **Contacte de afișat**, apoi selectați o locație unde sunt salvate contactele.


## Mutarea contactelor

### Mutarea contactelor la Google

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

### Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

## Importul și exportul contactelor


### Importul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

## Exportul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM, Export pe cartela SD sau Export în spațiul de stoc. USB.**

## Partajarea contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.


## Contacte favorite

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite:** Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite:** Eliminați contacte din favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.


## Grupuri de contacte

### Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

### Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Creare:** Creați un grup nou.
- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat  de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.


- **Ștergere grupuri:** Selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

### Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

### Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.



### Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .


Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea un mesaj multimedia:

- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți  → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.


## Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Mesaj programat**. Setati data și ora, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Traducerea și trimiterea mesajelor

Pentru a utiliza caracteristica traducere, în timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Traducere**, glisați comutatorul **Traducere** la dreapta, setați limba în care doriți să faceți traducerea, apoi atingeți **OK**.

Atingeți  pentru a traduce mesajul, apoi atingeți **Gata**. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba sursă.

## Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

## Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

## E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.



### Setarea conturilor de e-mail


Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Adăugare cont**.

### Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți  în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarul, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți  pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație, și alte elemente în mesaj.

### Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

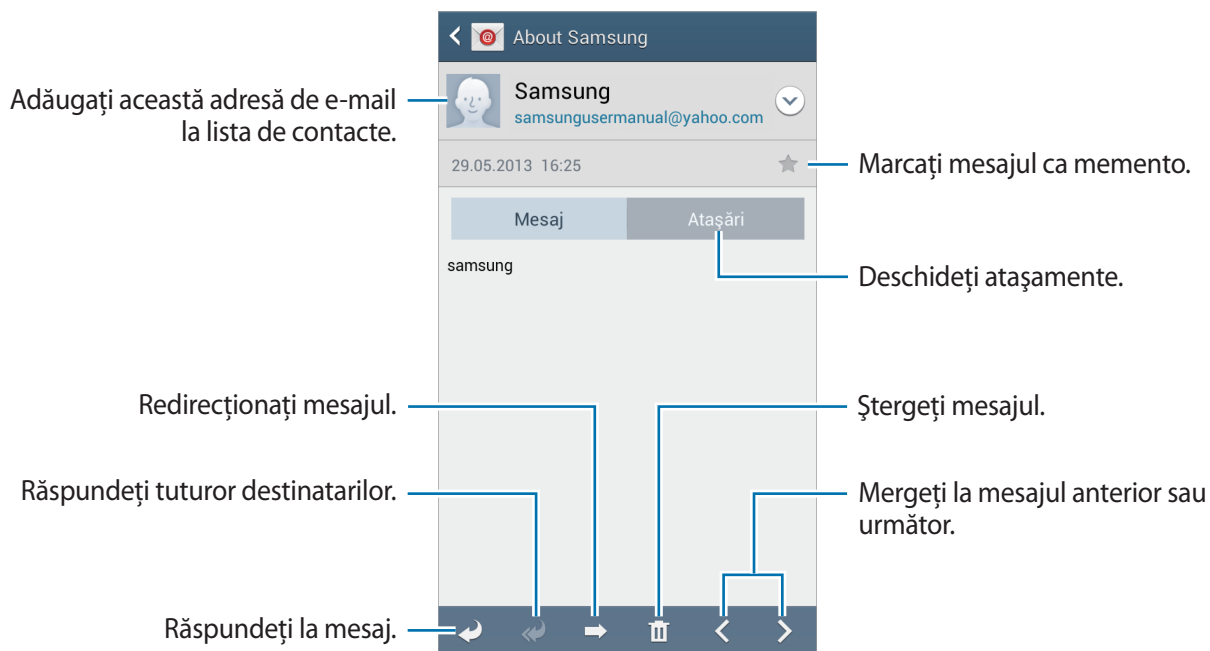

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

## Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


## Trimiterea mesajelor

În orice căsuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Atingeți  → **Atașați o fotografie** pentru a atașa imagini.

Atingeți  → **Atașați un videoclip** pentru a atașa videoclipuri.

Atingeți  → **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.


## Citirea mesajelor



## Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesaje etichetate Mesaje primite.

Atingeți  pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați mesajul, atingeți , apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

## Google Talk

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane prin intermediul Google Talk.

Atingeți **Google Talk** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.


## Profilul public


Atingeți ID-ul contului din partea de sus a listei de prieteni pentru a modifica disponibilitatea, imaginea sau mesajul privind starea dvs.

## Adăugarea prietenilor

Atingeți , introduceți adresa de e-mail a prietenului pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți **TERMINAT**.

## Conversarea cu prietenii

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți .

Pentru a adăuga un prieten la conversație, atingeți  → **Adăugați la conversație**.

Pentru terminarea conversației, atingeți  → **Încheiați conversația**.

## Comutarea între conversații

Derulați la stânga sau la dreapta.

## Ștergerea istoricului conversațiilor

Conversațiile sunt salvate automat. Pentru a șterge istoricul conversațiilor, atingeți ☰ → **Ștergeți istoricul conversațiilor**.

## Google+


Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți  pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

## Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ►.

## ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung, sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeți **Setări** → **Sincronizare contact**.

# Web și rețea


## Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.


## Vizualizarea paginilor web


Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Fereastră nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați în sus sau în jos, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

## Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  → **Adăugare marcaj**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

## Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent.


Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

## Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizați **Descărcări**. (pag. 105)

## Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare**.

## Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Vizualizarea paginilor web


Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criteriile de căutare.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.


Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți  → o pagină web.

## Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți  și rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

## Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți .

## Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

## Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la dreapta. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului și introduceți codul PIN.

## Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru redarea conținutului salvat pe diverse dispozitive, prin Internet. Puteți reda și trimite fișiere de pe orice dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii, atingeți  → **Setări** → **Asistență pentru clienți**.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.


Atunci când deschideți această aplicație, va apărea conținutul recent de la toate dispozitivele dvs. înregistrate. Puteți să le răsfoiți și redați. Pentru a porni partajarea fișierelor, derulați la **DISPOZITIVE ȘI STOCARE** și selectați o opțiune.

### Trimiterea fișierelor


Trimiți fișiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare.

Selectați dispozitivul, atingeți , selectați fișiere, apoi atingeți **Terminat**.

### Partajarea fișierelor

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați fișiere, atingeți **Terminat**, apoi selectați o metodă de partajare.


### Redarea fișierelor pe un dispozitiv la distanță

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web, atingeți , selectați un fișier, apoi selectați un dispozitiv.



- Formatele de fișiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.



## Utilizarea caracteristicii Group Play

Partajați ecrane cu mai multe dispozitive. Selectați o categorie media și atingeți . Selectați fișiere, atingeți **Terminat**, apoi atingeți **Group Play**. Este creată o sesiune Group Play iar fișierele sunt partajate cu alte dispozitive.

## Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați și gestionați fișierele dvs.

Pentru a descărca fișiere de la un serviciu web de stocare, atingeți , selectați fișiere, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru înregistrarea serviciilor web de stocare pe dispozitiv, atingeți  → **Setări** → **Servicii de stocare înregistrate** → , apoi selectați un serviciu web de stocare.

## Group Play

Utilizați această aplicație pentru a partaja ecrane cu mai multe dispozitive. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați imagini, documente sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În timpul utilizării acestei aplicații, nu puteți folosi Internetul.

## Crearea unui grup pentru Group Play


Atingeți **Creați un grup**, setați parola, apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică:** Selectați fișiere muzicale pentru partajare. Puteți să conectați două sau mai multe dispozitive și să le utilizați pentru realizarea unui efect de sunet surround.
- **Partajați imagini:** Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajați documente:** Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri:** Jucați jocuri online cu prietenii.

Atingeți  și scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.

Atingeți  pentru a vizualiza toate imaginile partajate în formatul mozaic.

Atingeți  pentru a selecta mai multe imagini sau documente.

Atingeți  pentru a vizualiza participanții la grup.

## Alăturarea la Group Play

- Atingeți **Alătur. la grup**, introduceți parola, apoi selectați o sesiune Group Play pentru a vă înscrie. Selectați o categorie media și conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.
- Activați caracteristica NFC și atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a unui alt dispozitiv care deschide o sesiune.

## NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.



Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC și nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

## Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor informațiile de pe etichetă.

## Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a utiliza cartela SIM sau USIM ca metodă implicită de plată, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **NFC** → **Plată NFC** → **Portofel SIM**.

## Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celui alt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.

## S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.




Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzător pentru niciun fel de responsabilitate cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **S Beam**. Glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un fișier, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celuilalt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

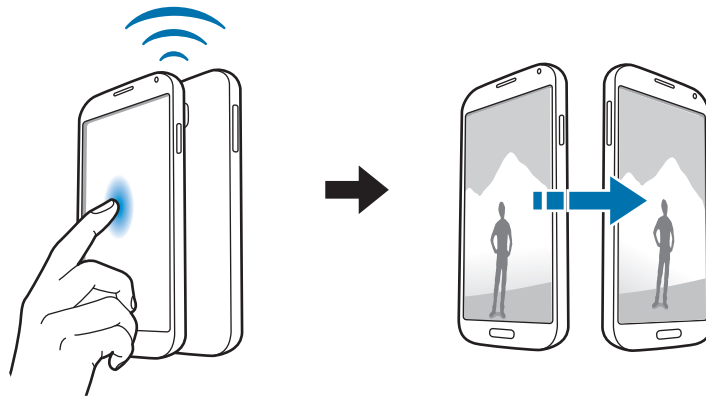

## WatchON


Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la la TV-ul personal pentru a urmări show-urile și filmele dvs. favorite.

Atingeți **WatchON** pe ecranul de Aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

## Conectarea la TV

Conectați-vă la un TV pentru a vizualiza conținutului dispozitivului pe o suprafață mai mare și controlați TV-ul de la distanță cu dispozitivul.

Selectați o țară și o regiune. Atingeți  → **Config. acum**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul pe dispozitiv. Pașii variază în funcție de opțiunile pe care le selectați.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive, atingeți  → **Setări** → **Încăperea mea** → **Adăugare dispozitive**.

## Vizionarea programului TV personalizat

Selectați din sugestiile programului bazate pe alegerile efectuate în momentul înregistrării TV-ului sau selectării unei categorii din partea de sus a ecranului. Selectați un program TV și apoi atingeți **Vizionare**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Atingeți  și deschideți panoul de control pentru a comanda TV-ul.

## Setarea mementourilor pentru programe

Atingeți ora în partea de jos a ecranului și selectați o oră pentru un program TV pe care doriți să îl urmăriți. Selectați un program, atingeți **Memento**, apoi setați o oră pentru alarmă pentru a vă reaminti despre programul TV.

# Media

## Muzică

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.


Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.




Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți  → **Setări** → **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.


Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți  → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea adaptare sunet nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.


## Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeți  → **Setare ca** → **Ton de sonerie telefon**.


## Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apoi atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați **Adăugare muzică**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **OK**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți  → **Adăugare la lista de redare**.

## Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** →  → **Actualizare bibliotecă**.

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Sau selectați mai multe celule prin glisare.

## Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 78)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.




- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.


## Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Realizarea fotografiilor

### Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  pentru a fotografia.

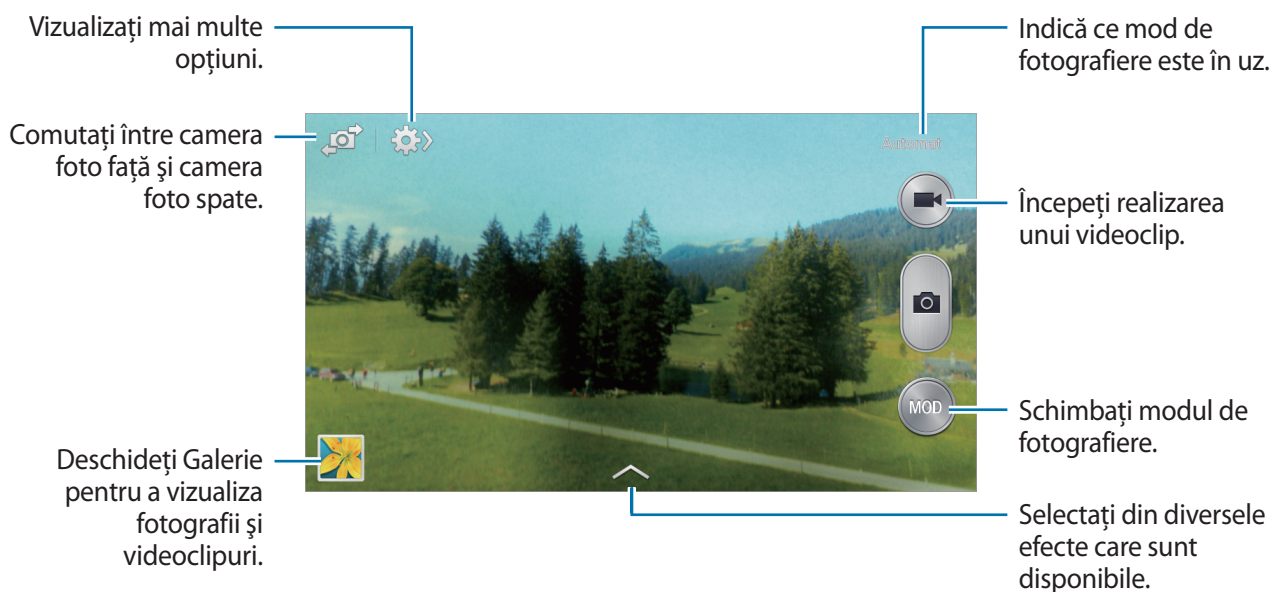


### Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.


Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos ecranul din partea dreaptă a ecranului.

- **Autoamat:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu diferite fețe pentru imagini mai plăcute.
- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii, apoi salvați-o pe cea mai bună.

- **Fotografiere continuă:** Realizați o serie de fotografii ale subiecților în mișcare.
- **Cea mai bună față:** Utilizați această caracteristică pentru a realiza mai multe fotografii și a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

Atingeți  pentru a realiza fotografii multiple. Pentru a obține cea mai bună fotografie, mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul fotografierii. Când se deschide **Galerie**, atingeți cadrul galben de pe fiecare față și selectați cea mai bună poză pentru subiect. După selectarea unei poze pentru fiecare individ, atingeți **Salvare** pentru a combina imaginile într-o singură fotografie și salvați-o.

- **Sunet și foto:** Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.





În timp ce realizați fotografii în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Tonuri bogate (HDR):** Utilizați această opțiune pentru realizarea unei fotografii cu un raport de contrast îmbunătățit.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună. Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.
  - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.

## Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.




Atingeți **MOD** → **Panoramă**.


Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se oprește din fotografiere.



## Realizarea videoclipurilor

### Realizarea unui videoclip

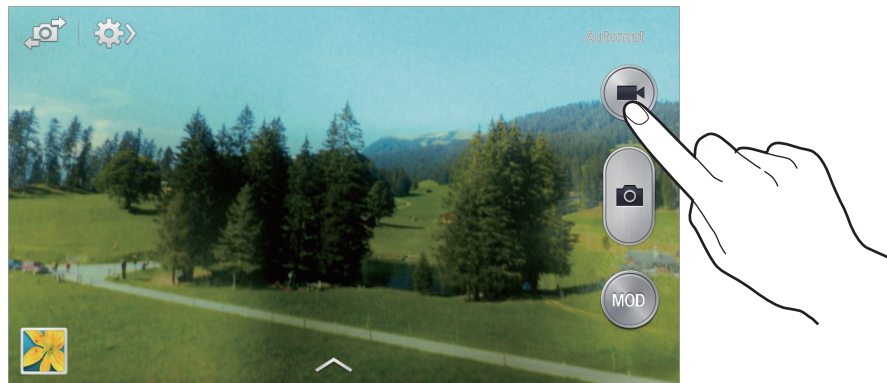Atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .




În timp ce înregistrați, utilizați următoarele acțiuni:

- Pentru a schimba focalizarea, atingeți zona unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .




Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

### Modul de înregistrare

Atingeți  →  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.

## Mărirea și micșorarea

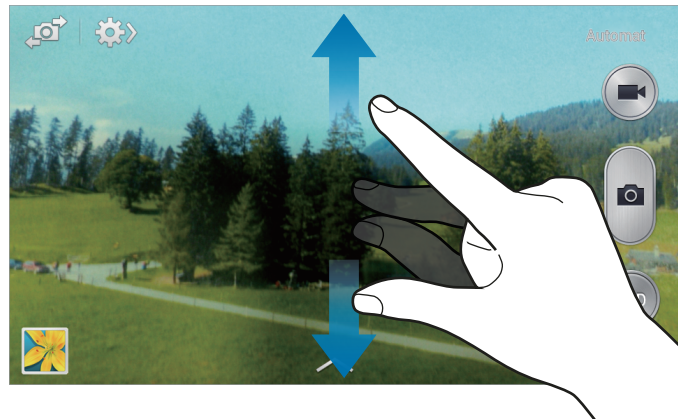

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.




## Partajare fotografie

Atingeți  → , apoi selectați una din următoarele:



- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie direct către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct sau prin NFC.
- **Partajare foto prieten:** Setăți dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.
- **Vizor la distanță:** Setăți dispozitivul să controleze camera foto de la distanță.

## Controlarea camerei foto de la distanță

Setați dispozitivul ca vizor pentru a controla camera foto de la distanță.

Atingeți  →  → **Vizor la distanță**, apoi conectați dispozitivul și camera foto utilizând Wi-Fi Direct sau NFC. Atingeți  pentru a realiza o fotografie de la distanță utilizând dispozitivul ca vizor.

## Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  →  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie / Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Dimensiunea fotografiei se va mări o dată cu creșterea calității.
- **Detectare față:** Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora.
- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care se află pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Stabil. imag.:** Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Salvare ca:** Setați dispozitivul să șteargă fotografia originală atunci când realizați fotografii cu modul ton bogat.
- **Etichetă GPS:** Adăugați o etichetă GPS fotografiei. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de povești**.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Examinare:** Afișați pe scurt fotografiile realizate.
- **Tastă de volum:** Setăți dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Schimbați valoarea expunerii. Aceasta determină cât de multă lumină primește senzorul camerei. Pentru situații de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Grilă:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Control voce:** Setăți camera foto să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Nume fișier contextual:** Setăți camera să afișeze etichete contextuale. Activați această opțiune pentru a utiliza Asistent pentru etichete în **Galerie** și **Album de povești**.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare:** Reinițializați setările camerei.

## Comenzile rapide

Reorganizați comenzile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  → **Editare setări rapide.**

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o la un slot din partea de sus a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

## Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderurile disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

## Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări. Apropiati pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.



## Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica mișcare

Utilizați caracteristica mișcare pentru a executa o funcție cu mișcare particularizată.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitivul meu** → **Mișcări și gesturi** → **Mișcare**, glisați comutatorul **Mișcare** la dreapta, apoi porniți comutatorul pentru fiecare caracteristică.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii mișcare, opriți comutatorul pentru caracteristică.

## Redarea videoclipurilor


Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

## Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectați un videoclip, apoi atingeți . Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvați videoclipul.

## Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:


- **Favorit:** Adăugați imaginea la favorite.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive cu imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto:** Utilizați această opțiune pentru a adăuga o ramă și o notă imaginii. Imaginea editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie:** Utilizați această funcție pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeți  pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.

## Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:




- **Rotire:** Rotiți imaginea.
- **Tăiere:** Tăiați imaginea.
- **Culoare:** Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
- **Efect:** Aplicați diverse efecte imaginii.
- **Portret:** Corectați efectul de ochi roșii, ajustați și retușați fața, sau faceți fundalul neclar.
- **abțibild:** Atașați etichete.
- **Desen:** Desenați pe imagine.
- **Cadru:** Aplicați rame imaginii.

## Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.




## Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:


- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

## Partajarea imaginilor


Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

## Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

## Etichetarea fețelor


Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute de pe imagine. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți eticheta feței și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.



Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

## Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeți  → **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** pentru a afișa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată și numele persoanei) când deschideți o imagine.

## Album de povești

Utilizați această aplicație pentru a crea propriul album digital și pentru a vă păstra poveștile prin organizarea imaginilor automat și cu acuratețe.

Atingeți **Album de povești** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.


## Crearea albumelor de povești

Atingeți **Creează un album** → **După informații etichetă** pentru a crea automat un album de povești. Selectați criteriile, apoi atingeți **Găsire imagini**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă, apoi atingeți **Creează un album**.

Pentru a-l crea manual, atingeți **Creează un album** → **Din Galerie**.

## Crearea albumelor recomandate

Când realizați fotografii într-o singură locație, dispozitivul sortează automat pozele dvs. în albume pe baza criteriilor specificate și sugerează, dacă este cazul, crearea unor albume noi.

Atingeți  → **Setări** → **Oraș domiciliu**, apoi setați o metodă pentru recunoașterea locației dvs. Selectați un tip de album și setați un număr minim de fotografii.

Când realizați fotografii care îndeplinesc criteriile pe care le-ați setat, dispozitivul va sugera să creați un album.

Atingeți **Creează un album** → **Din sugestii**. Selectați un album, introduceți un titlu pentru album, apoi atingeți **Creează un album**.



Dispozitivul va recomanda efectuarea albumelor de povești atunci când depășiți numărul prestabilit de fotografii dintr-o singură zi.

## Vizualizarea albumelor de povești

Selectați un album de poveste. Imaginea copertei albumului apare pe prima pagină. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imagini în albumul de povești.

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Adăugare conținut:** Adăugați mai mult conținut la pagina curentă.
- **Eliminare conținut:** Ștergeți conținut din pagina curentă.
- **Modif. temă:** Modificați tema pentru aspectul paginii.
- **Expunere de diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din albumul curent.
- **Part. prin:** Trimiteți albumul altor persoane.
- **Comandați un album foto:** Plasați o comandă pentru un album tipărit.
- **Exportați:** Exportați albumul în alte locații de stocare.
- **Ștergere album:** Ștergeți albumul.

## Editarea imaginilor

Atingeți imaginea paginii într-un album.

Pentru a adăuga o captură, atingeți .

Pentru a trimite imaginea altor persoane, atingeți .

Pentru a șterge imaginea, atingeți .

Pentru a aplica efecte la imagine, atingeți .

Pentru a porni o expunere de diapozitive, atingeți  → **Expunere de diapozitive** → **Pornire expunere de diapozitive**.

Pentru a seta imaginea în calitate de copertă a albumului, atingeți  → **Set drept cop**.

Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, atingeți  → **Rotire stânga**.

Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, atingeți  → **Rotire dreapta**.

## Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.


Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea videoclipurilor


Selectați un videoclip pentru redare.

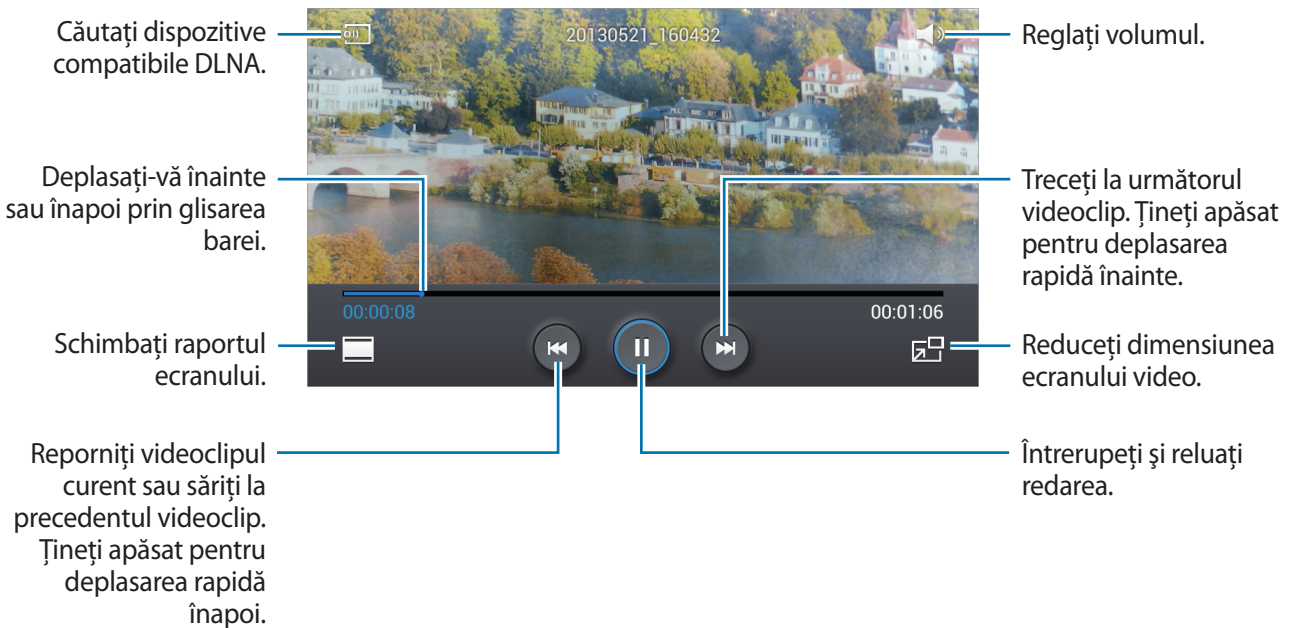


## Ștergerea videoclipurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

## Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Partajare prin**, selectați videoclipurile prin bifare, atingeți **Gata**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

## YouTube


Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

### Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

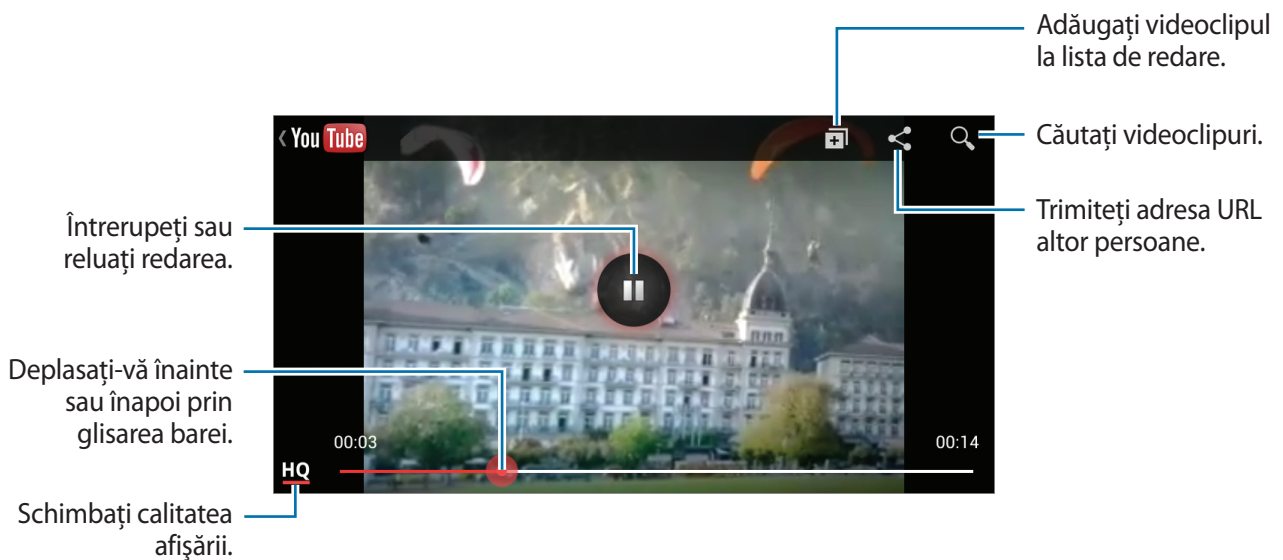

### Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

### Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți .


## Radio FM



Ascultați muzică și știri la Radioul FM. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.


Atingeți **Radio FM** pe ecranul de Aplicații.

### Ascultarea Radioului FM


Conectați o cască la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.


 Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

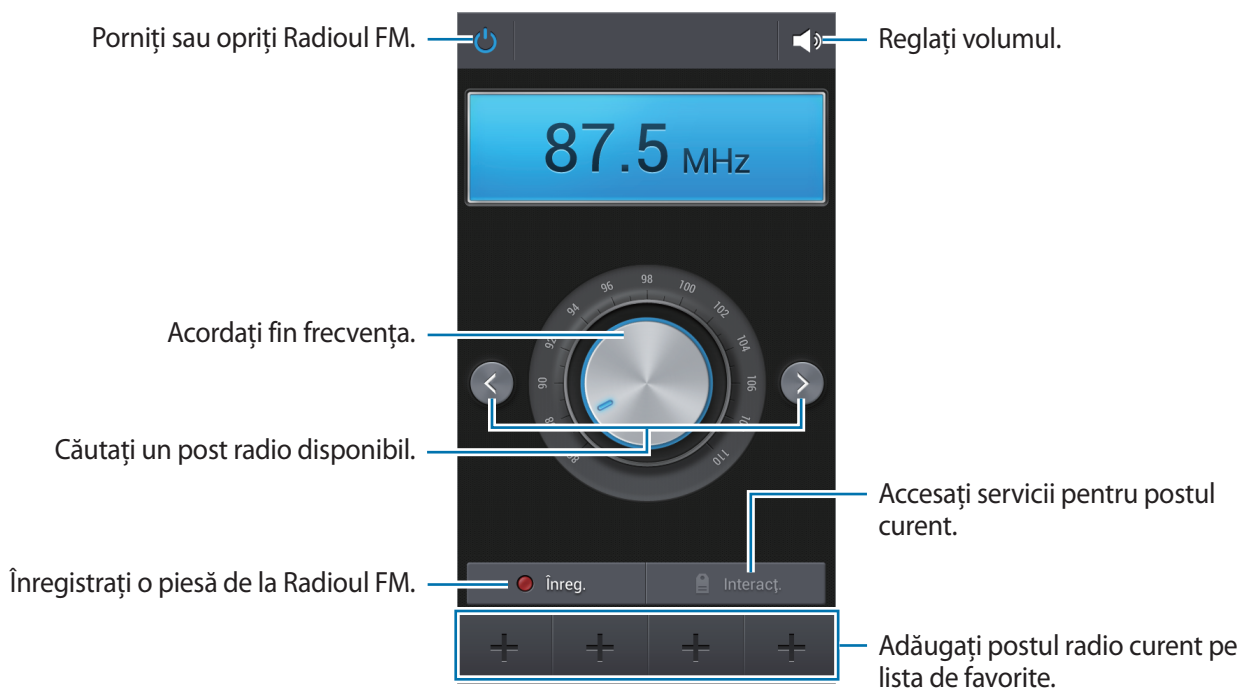

## Căutarea posturilor radio

Atingeți  → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

## Adăugarea posturilor la lista de favorite

Derulați la un post radio, apoi atingeți  pentru a-l adăuga la lista de favorite.

## Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.









În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid în sus pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de știri, apoi atingeți **Done**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

În timpul lecturării unui articol, utilizați următoarele pictograme:

-  : Reveniți la pagina anterioară.
-  : Dați like articolului pe Facebook.
-  : Adăugați articolul la lista de favorite din Twitter.
-  : Vizualizați comentariile altor persoane despre articol.
-  : Partajați articolul prin Twitter.
-  : Partajați articolul cu alte persoane.

# Aplicații și magazine media


## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

## Samsung Hub

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca conținut multimedia. De asemenea, puteți gestiona conținutul pe dispozitiv.

Atingeți **Samsung Hub** pe ecranul de Aplicații.

### Achiziționarea conținutului multimedia

Selectați o categorie de servicii, selectați conținut media, apoi finalizați procesul de achiziționare.

### Gestionarea conținutului pe dispozitiv

Selectați o categorie de servicii, derulați la stânga, apoi gestionați conținutul pe dispozitiv.

## Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

## Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Redați muzică prin selectarea unei categorii muzicale sau partajați melodii cu alte persoane încărcându-le pe serviciul de stocare cloud Google.

# Utilități

## S Memo


Utilizați această aplicație pentru a crea o notă utilizând imagini și înregistrări vocale.


Atingeți **S Memo** pe ecranul de Aplicații.

### Compunerea notelor


Creați note cu un conținut îmbogățit desenând schițe, adăugând imagini sau note vocale.

Atingeți **+ [pencil]** pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeți **+ T** pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

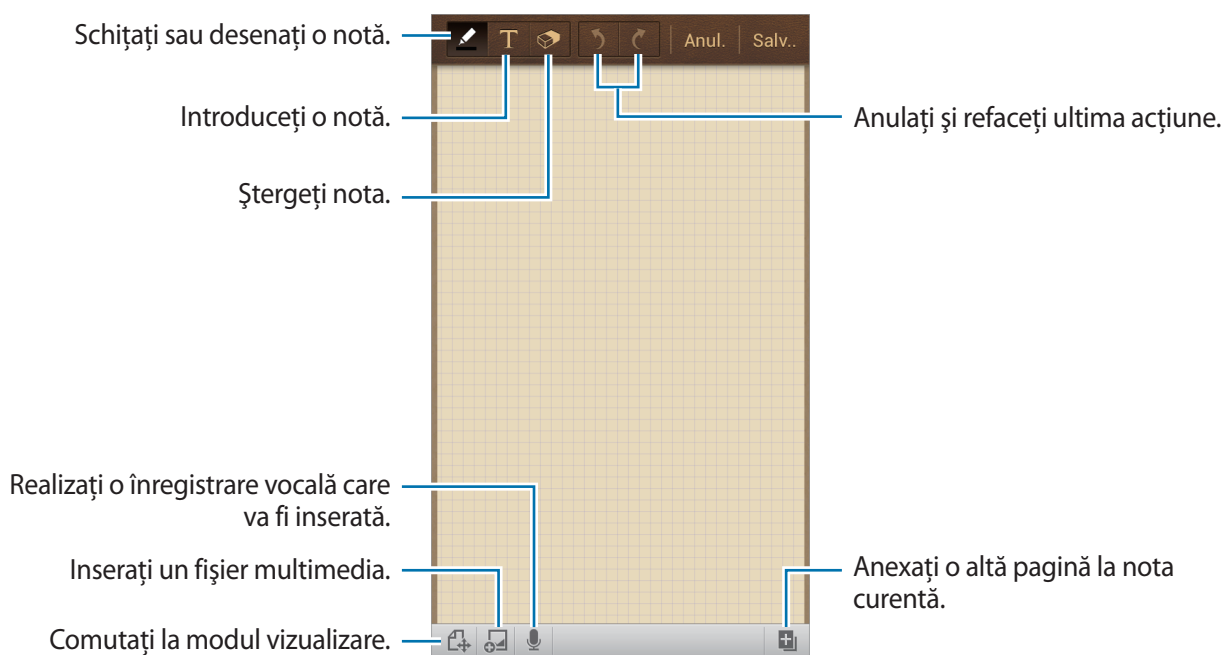

Când schițați o notă, atingeți  încă o dată pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

Când ștergeți nota scrisă de mână, atingeți  încă o dată pentru a schimba mărimea radierei sau pentru a șterge nota.

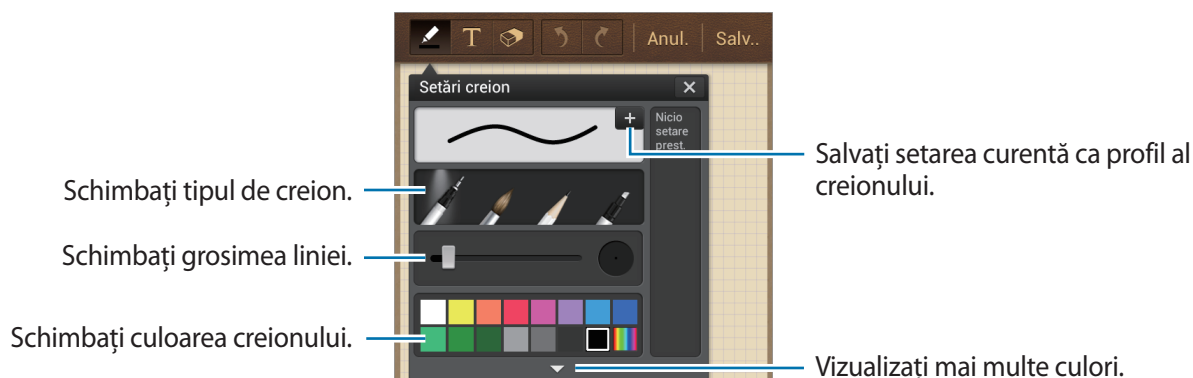

Pentru a schimba fundalul foii, atingeți  → **Schimbare fundal.**


Pentru a adăuga etichete, atingeți  → **Ad. Etichetă.**

## Introducerea fișierelor imagine sau a înregistrării vocale

Atingeți  pentru a introduce fișiere multimedia. Atingeți  pentru a introduce o înregistrare vocală.


## Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a căuta o notă, atingeți  → **Căutare.**

Pentru a șterge nota, atingeți  → **Ștergere.**

Pentru a sorta note după dată, titlu, text, etichetă sau după alte criterii, atingeți  → **Sortare după.**

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți  → **Vizualizare tip listă**.

Pentru a crea o notă importând un fișier, atingeți  → **Import**.


Pentru a exporta note într-un alt format de fișiere, atingeți  → **Export**.

Pentru a crea un folder, atingeți  → **Creare director**.

Pentru a muta note în alt fișier, atingeți  → **Mutare**.

Pentru a copia note, atingeți  → **Copiere**.


Pentru a modifica setările S Memo, atingeți  → **Setări**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru S Memo, atingeți  → **Ajutor**.

## Vizualizarea unei note


Atingeți miniatura notei pentru a o deschide.


Pentru a șterge nota, atingeți  → **Ștergere**.


Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a salva nota ca fișier imagine sau ca fișier PDF, atingeți  → **Export**.

Pentru a adăuga nota la lista dvs. de favorite, atingeți  → **Adăugare la Favorite**.

Pentru a salva nota ca eveniment, atingeți  → **Creare eveniment**.

Pentru a seta nota ca widget sau ca fundal pentru ecranul Acasă, atingeți  → **Setare ca**.

Pentru a edita nota, atingeți .

Pentru a reda înregistrarea vocală, atingeți .

## Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

### Crearea evenimentelor și a activităților


Atingeți **+**, apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.




Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.


Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Atașați o notă de la S Memo. Atingeți **Mementouri**, apoi compuneți un memento nou sau selectați unul din mementourile existente.

Atașați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

## Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Google** în **Conturile mele** → un cont Google → **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Setări** → **Calendare** → **Ecran**, bifați contul Google, apoi atingeți **Gata**.

## Schimbarea tipului de calendar

Selectați unul din diferitele tipuri de calendare afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc în partea dreaptă a ecranului. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, apropiați degetele pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual și depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

## Căutarea evenimentelor

Atingeți  → **Căutare**, apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

## Ștergerea evenimentelor

Selectați o dată sau un eveniment, apoi atingeți  → **Ștergere**.

## Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Dropbox



Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce Dropbox este activat, fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului sunt încărcate automat pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume, atingeți  și apoi selectați fișiere.

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți  pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

## Cloud

Utilizați această aplicație pentru a sincroniza fișiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Cloud**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

## Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

## Sincronizarea cu Dropbox


Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

## Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locație din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de Aplicații.

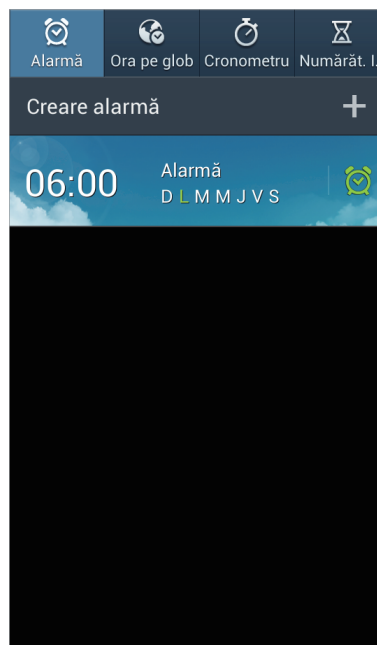

Activați sau dezactivați această alarmă.



## Alarmă

### Setarea alarmelor

Atingeți **Creare alarmă**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație:** Setați o locație. Alarma se declanșează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

### Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

### Ștergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

## Ora pe glob

### Crearea ceasurilor

Atingeți **Adăugare oraș**, apoi introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată. Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

### Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți **Ștergere**.

## Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur. Atingeți **Reinițial.** pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

## Numărat. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.


## Ceas de birou

Atingeți  pentru a vizualiza în ecran complet.

## Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți  → **Dimensiune text**.


## S Translator


Utilizați această aplicație pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeți **S Translator** pe ecranul de Aplicații.

### Utilizare S Translator


Setați limbile sursă și țintă, introduceți textul în câmpul de introducere, apoi atingeți .


Pentru a adăuga mai multe limbi la lista dvs. de favorite, atingeți .

Pentru a trimite textul original și traducerea acestuia către alte persoane, atingeți .

### Începerea conversației cu translatorul

Atingeți butoanele din partea de jos a ecranului pentru a comunica cu altă persoană prin traducere vorbită.

Atingeți **Speak** pentru limba dvs., apoi vorbiți în microfon. Dispozitivul va traduce ceea ce spuneți. Atingeți  în câmpul limbii țintă pentru a permite dispozitivului să citească traducerea cu voce tare.




Apoi, atingeți **Speak** pentru limba persoanei cu care vorbiți și permiteți-i acesteia să vă răspundă în limba vorbită. Dispozitivul va traduce ceea ce aceasta spune. Atingeți  în câmpul limbii sursă pentru a permite dispozitivului să vă citească înapoi.


## Înregistrare voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de Aplicații.





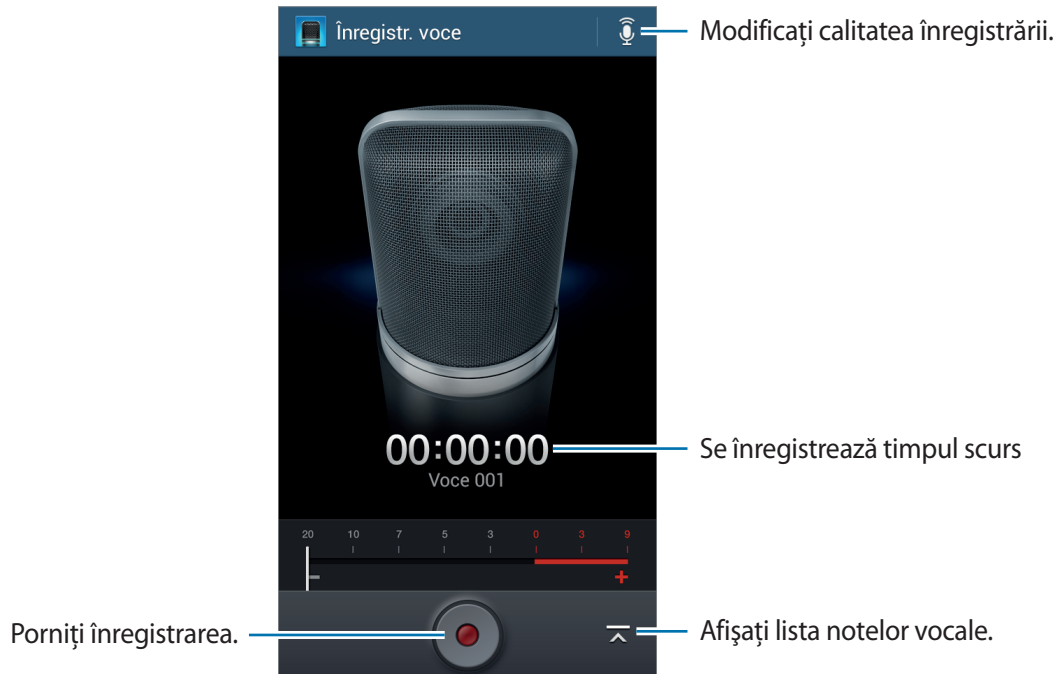


## Înregistrarea notelor vocale


Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea.




## Redarea notelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Decupați nota vocală.
-  : Reglați viteza de redare.
-  : Întrerupeți redarea.
-  /  : Deplasați-vă 60 de secunde înapoi sau înainte.
-  /  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Partajare prin:** Selectați notele vocale care vor fi trimise, apoi selectați o metodă de partajare.
- **Ștergere:** Selectați notele vocale care vor fi șterse.
- **Setări:** Modificați setările pentru înregistrare voce.
- **Terminare:** Închideți înregistrare voce.

## Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

În lista de note vocale, atingeți  → **Setări** → **Nume fișier contextual** → **Pornit**.

## S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să formeze un număr, să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați butonul Acasă de două ori.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

## Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și a conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea pe dispozitiv


Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți  și rostiți un cuvânt.

## Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicații să fie căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

## Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți  → **Setări** → **Google Acum**.

## Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.



Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

## Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

## Vizualizarea fișierelor

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Select. totală:** Selectați toate fișierele pentru a le aplica tuturor aceeași opțiune simultan.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Căutare:** Căutați fișiere.

- **Vizualizare după:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

## Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă a folderelor frecvent utilizate la directorul rădăcină. Atingeți  →

**Adăugare comandă rapidă**, introduceți un nume pentru comanda rapidă, selectați un folder, apoi atingeți **Setare aici**.

## Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

## TripAdvisor

Utilizați această aplicație pentru a obține informații despre călătorie, cum ar fi destinația sau hotelul.

De asemenea, puteți să rezervați o cameră și să partajați evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeți **TripAdvisor** pe ecranul de Aplicații.

# Călătorie și regiune locală

## Hărți




Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea locațiilor



Atingeți , introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informațiile detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locațiilor apropiate, atingeți .

Odată găsită locația, atingeți  și utilizați una din următoarele funcții:

- **Curățați hartă:** Ștergeți harta.
- **Disponibil offline:** Salvați harta unei regiuni specificate pentru a o vizualiza offline.
- **Indicații:** Obțineți indicații rutiere pentru locație.
- **Straturi:** Suprapuneți mai multe informații inclusiv imagini din satelit, informații despre trafic etc.
- **Setări:** Schimbați setările pentru hărți.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea hărții.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

## Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți , apoi selectați o metodă pentru a introduce locațiile de plecare și de destinație:
  - **Locația mea curentă:** Utilizați locația curentă pentru locația de plecare.
  - **Agendă:** Selectați din lista de contacte.
  - **Punct pe hartă:** Indicați cu precizie atingând harta.
  - **Locațiile mele:** Selectați din lista de locuri favorite.
- 3 Selectați o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina, pe jos sau în transport public, apoi atingeți **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
- 4 Selectați una din rutele care apar, apoi atingeți **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru vizualizarea detaliilor.

## Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.


Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi alegeți un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă:** Indicați cu precizie locația pe hartă.
- **Indicații:** Căutați o rută către locație.
- **Apelați:** Apelați numărul de telefon al locației.

Pentru a adăuga o categorie de locuri, atingeți  → **Adăugați o căutare** pe lista de categorii, apoi introduceți cuvântul pe care doriți să îl căutați.

## Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând una din următoarele metode:

- Rostiți adresa destinației.
- Introduceți adresa destinației.
- Selectați adresa destinației din lista de contacte.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

## Conexiuni

### Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți **Wi-Fi** → .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

### Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus.**



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea casuței **Întotdeauna**.

## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și afișează o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setează durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile:** Setează dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setează o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setează dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setează dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți selecta ce informații să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **Conturi**.

- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

## Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

### Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiune.

### Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date:** Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Setări nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

### Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Eroare furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computere prin Bluetooth.
- **Ajutor:** Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi și despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

### VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## NFC

- **NFC:** Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichetele NFC ce conțin informații.
- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte, către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **Plată NFC:** Setări metoda implicită de plată.

## S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.

## Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setări dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setări dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

## Screen Mirroring

Activați caracteristica oglindire ecran și partajați ecranul cu alte persoane.

## Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

# Dispozitivul meu

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica blocare ecran selectată.
- **Mai multe widget-uri:** Setări dispozitivul să permită utilizarea de widget-uri pe ecranul blocat.
- **Widget-uri ecran de blocare:**
  - **Aplicațiile preferate sau Camera foto:** Setări dispozitivul să afișeze comenzi rapide pentru fiecare aplicație sau să lanseze automat camera atunci când glisați panouri la stânga pe ecranul blocat.
  - **Ceas sau mesaj personal:** Setări dispozitivul să afișeze un ceas sau text personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de selectarea dvs.

Pentru un mesaj personal:

- **Editare mesaj personal:** Editați mesajul personal.

Pentru un ceas:

- **Ceas dual:** Setări dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Dimensiune ceas:** Modificați dimensiunea ceasului.
- **Afișare dată:** Setări dispozitivul să afișeze data și ceasul.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate împreună cu ceasul.

- **Efect deblocare:** Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență:** Setati dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare:** Setati dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire:** Setati o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.

## Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
  - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare:** Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Mod ecran:**
  - **Optimizare ecran:** Utilizați acest mod pentru optimizarea afișării în conformitate cu setările afișajului.
  - **Dinamic:** Utilizați acest mod pentru a face tonul de afișare mai viu.
  - **Standard:** Utilizați acest mod pentru mediile normale.
  - **Fotografie profesională:** Utilizați acest mod pentru a face tonul afișării să fie în culori cât mai realiste.
  - **Film:** Utilizați acest mod pentru mediile slab luminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Luminozitate:** Setati luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setati rotirea automată a conținutului când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setati intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream:** Setati dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.

- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setări durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Afișare procentaj baterie:** Setări dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.
- **Editare după capturarea ecranului:** Setări dispozitivul să editeze captura de ecran după surprinderea acesteia.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setări dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie, pentru apelurile primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Tonuri sonerie:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setări dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setări dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Adapt Sound:** Personalizați sunetul pentru urechea pe care o utilizați cel mai mult în timpul apelurilor sau în timp ce ascultați muzică.

## Mod ecran de pornire

Selectați un mod pentru ecranul Acasă (Standard sau Simplu).

## Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel:** Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Configurare mesaje respingere apeluri:** Adăugați sau editați mesaje trimise atunci când respingeteți un apel.
- **Preluare/terminare apeluri:**
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Control voce:** Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel primit cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Opriți ecranul în timpul apelurilor:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de apropiere pe durata unui apel.
- **Alerte apel:**
  - **Vibrație la răspuns:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
  - **Vibrație sfârșit apel:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
  - **Ton conectare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
  - **Memento la minut:** Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
  - **Ton terminare apel:** Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
  - **Alerte în timpul apel.:** Setați dispozitivul să vă alerteze la evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel:**
  - **Răspuns automat:** Setați dispozitivul să preia automat apeluri după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
  - **Temporiz. răspuns automat:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.

- **Condiții apel efectuat:** Setăți dispozitivul să permită efectuarea de apeluri cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
- **Tip apel efectuat:** Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.
- **Setări suplimentare:**
  - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
  - **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de țară automat:** Setăți dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în așteptare:** Setăți dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
  - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel și tastatură:**
  - **Tonuri de apel:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
  - **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
  - **Vibrație când sună:** Setăți dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Tonuri tastatură:** Setăți dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel:** Selectați un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizați o cască.
- **Creștere volum în buzunar:** Setăți dispozitivul să mărească volumul tonului de sonerie atunci când acesta se află într-un spațiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.
- **Imagine apel video:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit:** Setăți dispozitivul să încerce un apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
- **Serviciu mesagerie vocală:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.

- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la apelurile vocale noi.
- **Vibrare:** Setări dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
- **Conturi:** Setări dispozitivul să accepte apeluri IP și configurați conturile dvs. pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet:** Setări dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

## Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setări permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

## Mod la volan

Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

## Asistență de securitate

Setări dispozitivul să trimită un mesaj la destinatari în caz de urgență. Țineți apăsat pe butonul Volum sus și pe butonul Volum jos timp de 3 secunde pentru a trimite mesajul.

- **Editare mesaj de urgență:** Editați mesajul care va fi trimis atunci când aveți o urgență.
- **Trimitere foto de urgență:** Setări dispozitivul să realizeze fotografii și să le trimită împreună cu mesajul către destinatari.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Interval mesaj:** Setări un interval pentru retrimiteră mesajului.
- **Contacte de urgență:** Selectați sau editați destinatarii mesajului.

## Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setăți dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setăți dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

## Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare:** Setăți dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Mod ieșire audio:** Setăți dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Afișare ecran de pornire birou:** Setăți dispozitivul să afișeze ceasul de birou atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Deblocare automată:** Setăți dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setăți rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setăți intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setăți dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri:**
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setăți dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.

- **Prel. apeluri cu atingere:** Setați dispozitivul să preia un apel primit atunci când atingeți butonul de acceptare apeluri de două ori.
- **Control voce:** Setați dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel primit cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Tasta pornire termină apel:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Afișare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Mărire:** Setați dispozitivul să mărească și să micșoreze prin atingerea ecranului cu două degete și depărtându-le sau apropiindu-le.
- **Culori negative:** Restabiliți culorile de afișare pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Ajustare culoare:** Reglați schema de culori pentru ecran atunci când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau aveți dificultăți la citirea conținutului.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setați dispozitivul să activeze Talkback atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți ecranul cu două degete.
- **Opț. trans. text în verb.:**
  - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
  - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Balans audio:** Reglați balansul sunetului atunci când utilizați căști.

- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Notificare bliț:** Setări blițul să clipească atunci când aveți apeluri primite, mesaje noi sau notificări.
- **Meniu asistent:** Setări dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setări timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Control interacțiune:** Setări o zonă a ecranului care să fie exclusă de la introduceri prin atingere.

## Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setări dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

## Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Tipuri tastatură Portret:** Schimbați aspectul tastaturii.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setări dispozitivul pentru introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor:** Activați sau dezactivați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a deplasa cursorul prin derularea tastaturii.
- **Avansat:**
  - **Majusculă automată:** Setări dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
  - **Spațiere automată:** Setări dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
  - **Introducere automată punctuație:** Setări dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter:** Setări dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
  - **Sunet atingere tastă:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Recunoaștere vocală

Selectați un motor de recunoaștere a vocii.

## Căutare vocală


Pentru recunoașterea vocală Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Open via the home key:** Setăți dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Use location data:** Setăți dispozitivul să utilizeze informații despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words:** Setăți ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Help:** Accesați informații de ajutor pentru caracteristica **S Voice**.
- **About:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Voice control:** Controlați aplicații prin comenzi vocale.
- **Auto-start speaker:** Setăți dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.
- **Show body of message:** Setăți dispozitivul să afișeze textul unui mesaj nou primit în timpul modului la volan.
- **Wake up command:** Setăți dispozitivul să pornească recunoașterea vocii, atunci când roștiți o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Setăți dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Set wake-up command:** Setăți o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Check missed events:** Setăți dispozitivul să verifice apelurile pierdute, mesajele sau evenimentele atunci când caracteristica **S Voice** este lansată prin apăsarea pe butonul căștii.
- **Home address:** Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.
- **Log in to Facebook:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter-ul cu ajutorul **S Voice**.

Pentru recunoașterea vocală Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Mesaj vocal:** Setări dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setări dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când aveți conectat un set de căști Bluetooth.

### Opt. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

### Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

## Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

- **Mișcare:**
  - **Apel direct:** Setări dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
  - **Alertă inteligentă:** Setări dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
  - **Zoom:** Setări dispozitivul să mărească sau să micșoreze în timpul vizualizării imaginilor din **Galerie** sau în timpul răsfoirii paginilor web, atunci când atingeți ecranul cu două degete și înclinați dispozitivul înainte și înapoi.

- **Mutați o pictogramă:** Setați această opțiune pentru a muta un element la o altă pagină atunci când îl țineți apăsat și panoramați dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Răsfoiți o imagine:** Setați dispozitivul să răsfoiască o imagine prin mișcarea acestuia în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor și al muzicii prin așezarea acestuia cu fața în jos.
- **Mișcarea palmei:**
  - **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea fișierelor media când atingeți ecranul cu palma.
- **Calibrarea giroscopului:** Calibrați giroscopul astfel încât dispozitivul să poată recunoaște corect rotirea.



- Amplasați dispozitivul pe o suprafață stabilă pe durata calibrării. Este posibil ca procesul de calibrare să nu reușească în cazul în care dispozitivul vibrează sau se mișcă.
- Calibrați giroscopul când întâmpinați abateri sau mișcări neintenționate în timpul înclinării, panoramării sau în timpul jocurilor pe bază de mișcare.

## Ecran inteligent

**Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce priviți ecranul.

## Controlul vocal

Modificați setările pentru controlarea opțiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

## Conturi

### Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

## Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spațiul de stocare cloud Dropbox.

## Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setează dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setează sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setează dispozitivul să restabilească setările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Mai multe

Particularizați setările pentru serviciile de localizare, securitate, și alte opțiuni.

## Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Acces la locația mea:** Setează dispozitivul să permită aplicațiilor să utilizeze informații despre locația dvs. curentă.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setează dispozitivul să utilizeze satelitul GPS pentru identificarea locației curente.
- **Utilizare rețele fără fir:** Setează dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație și să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelelor mobile.
- **Locațiile mele:** Setează profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

## Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv:** Setări o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setări dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setări această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir:** Setări dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație și să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelelor mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setări dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.

- **Verificare aplicații:** Setați această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte de a le instala.
- **Accreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

## Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

## Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Data și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.

- **Setare oră:** Setăți manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setăți dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

# Depanare

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată caracteristica blocare dispozitiv activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire mai mult de 7 secunde. Dispozitivul se închide.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

## Apelurile se întrerup

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apeleți.

## Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Apelurile nu se conectează atunci când sunt formate din caracteristica Contacte

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de eliminare, consultați reglementările locale).

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea Radioului FM

Aplicația Radio FM de pe dispozitivul dvs. Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o cască conectată, Radioul FM nu poate recepționa posturi radio. Pentru a utiliza Radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza Radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

