SAMSUNG

GT-I9515

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest Manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung, *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesaţi *www.divx.com* pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitaţi *vod.divx.com* pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conţinut premium.

Cuprins

Introducere

7 Aspectul dispozitivului
8 Butoane
9 Conținut pachet
10 Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
13 Încărcarea bateriei
15 Introducerea unei cartele de memorie
17 Pornirea şi oprirea dispozitivului
18 Ținerea dispozitivului
18 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
18 Reglarea volumului
18 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

19 Pictograme indicatoare
20 Utilizarea ecranului senzitiv
24 Mişcări de control
27 Utilizați mâna
28 Air gesture
30 Vizualizare etichetă
31 Întreruperea inteligentă Samsung
31 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv
32 Activarea caracteristicii Ferestre
33 Notificări
35 Ecranul Acasă
37 Utilizarea aplicațiilor
38 Ecranul de aplicații
39 Ajutor
39 Introducerea textului
41 Conectarea la o rețea Wi-Fi
43 Configurarea conturilor
43 Transferul fişierelor
45 Securizarea dispozitivului
46 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

47 Telefon
52 Contacte
55 Mesaje
57 E-mail
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
61 Fotografii
61 ChatON

Web şi rețea

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

Media

72 Muzică
74 Cameră foto
82 Galerie
86 Album de poveşti
90 Video
91 YouTube
92 Flipboard

Aplicaţii şi magazine media

93 Magazin Play
94 Samsung GALAXY Apps
94 Cărţi Play
95 Filme Play
95 Muzică Play
95 Jocuri Play
95 Chioşc Play

Utilităţi

96 S Memo
98 Planificator S
100 Dropbox
101 Cloud
101 Drive
102 Ceas
104 Calculator
104 S Health
112 S Translator
112 Înregistrare voce
114 S Voice
116 Google
117 Căutare vocală
117 Fişierele mele
118 Descărcări
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Cititor optic
120 Samsung Wallet

Călătorie şi regiune locală

121 Hărţi


Setări

122 Despre Setări
122 CONEXIUNI
125 DISPOZ. MEU
137 CONTURI
137 MAI MULTE
140 Setări Google

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

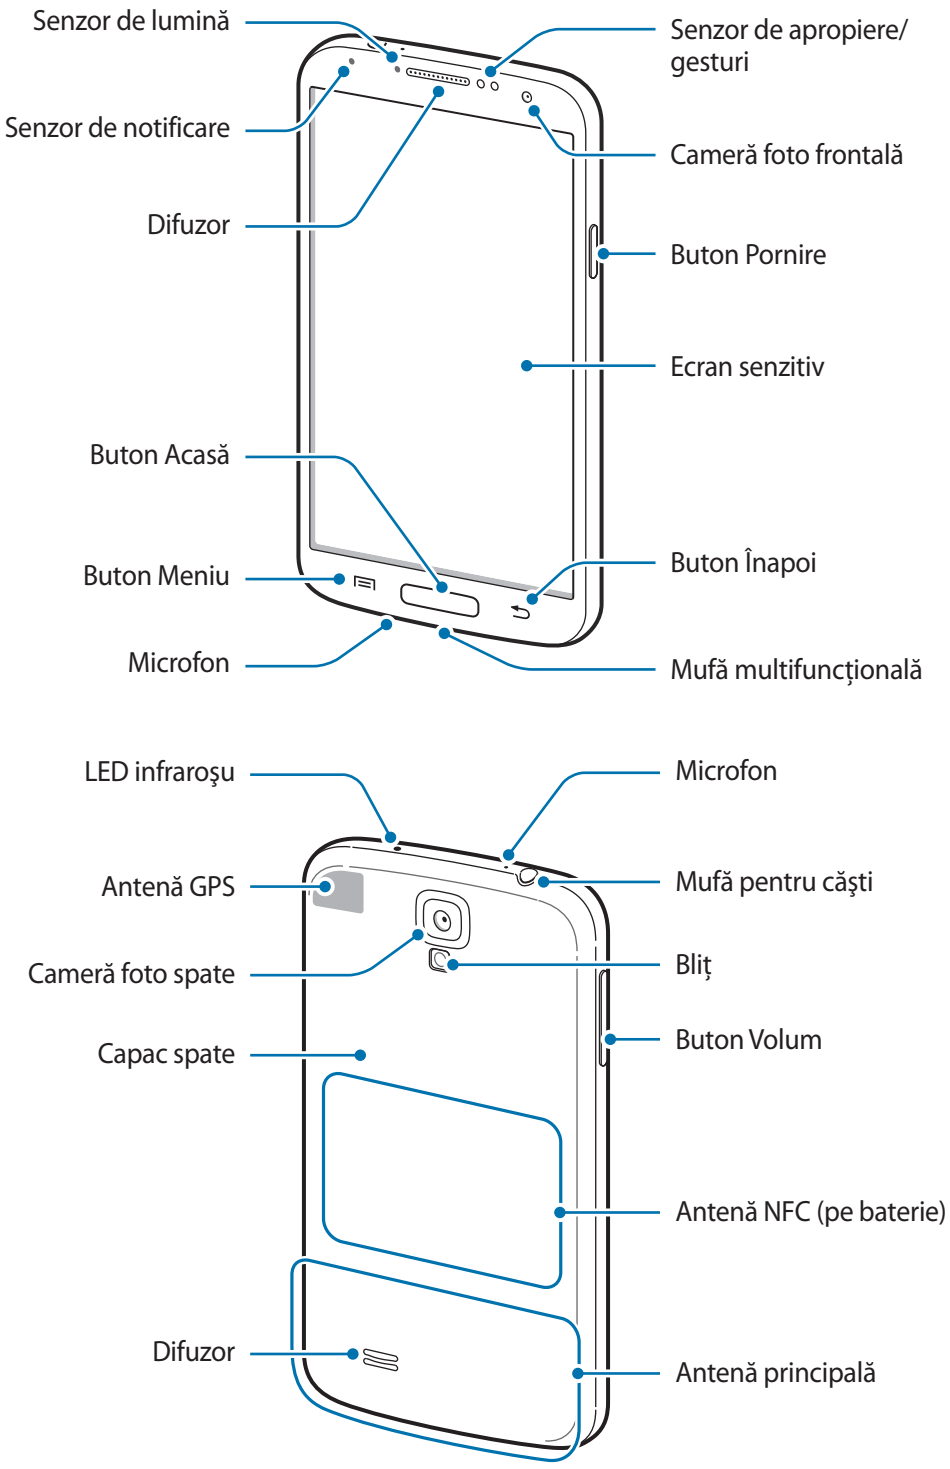

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
Meniu	• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pentru a lansa Căutarea Google.
Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă


- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.


1 Scoateți capacul din spate.

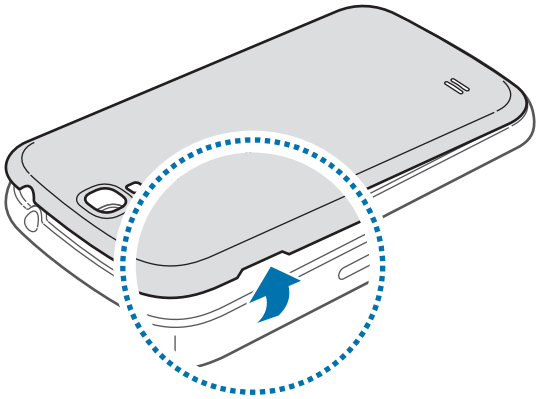

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.


2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

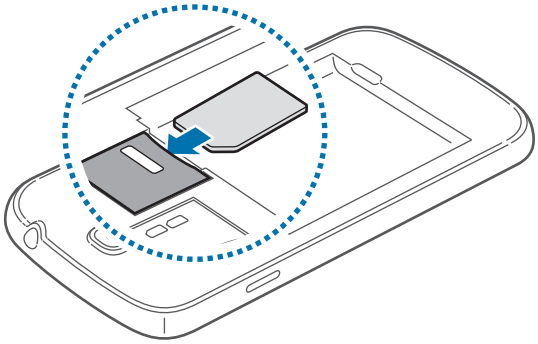


3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.

- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți bateria.

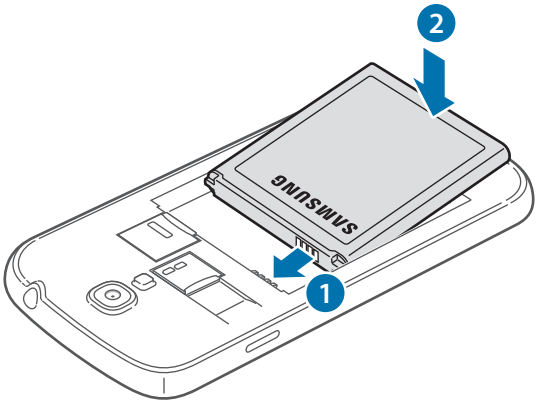


5 Remontați capacul din spate.

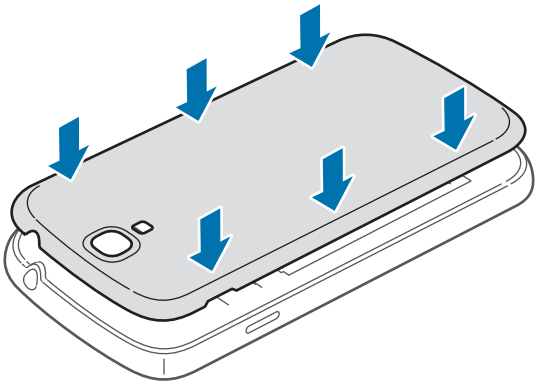


Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

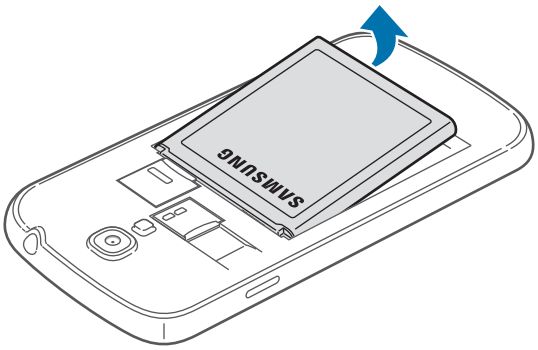

3 Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

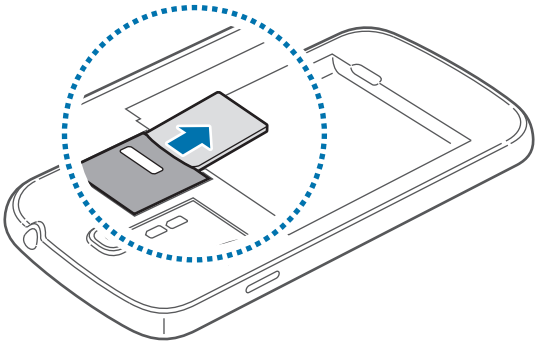

Încărcarea bateriei


Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare şi afişează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în acelaşi timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

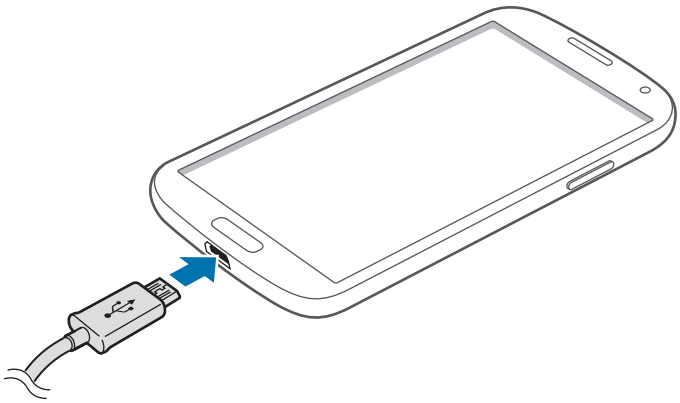

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.


- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

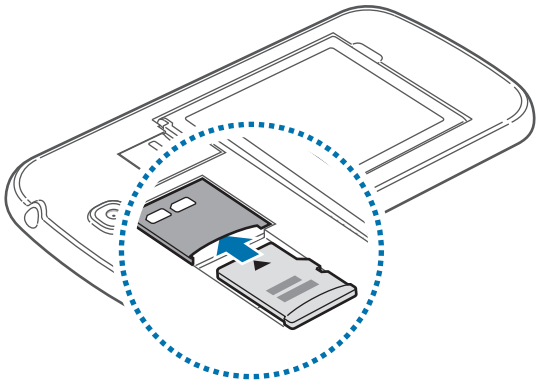

4 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateți-o.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.


Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.

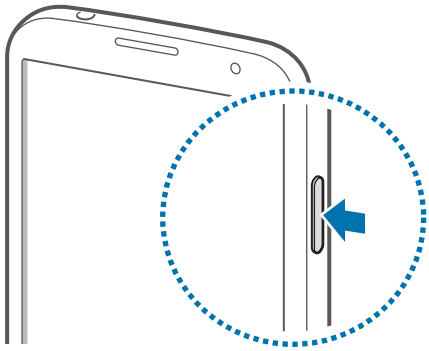

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire şi atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Oprire**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi comutați dispozitivul la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare din partea de jos a ecranului.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Air gesture activată
	Caracteristica Ecran inteligent activată
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM

Pictogramă	Semnificație
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.


- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

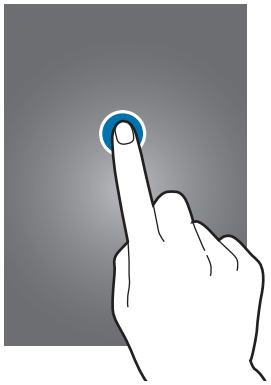


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată şi glisați-o la poziția țintă.

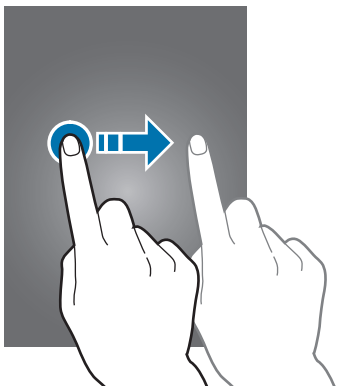


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

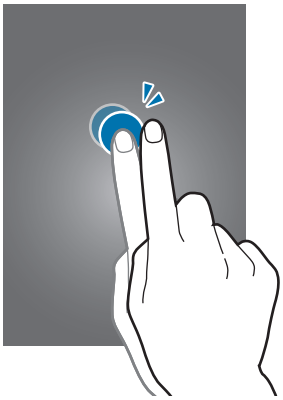


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

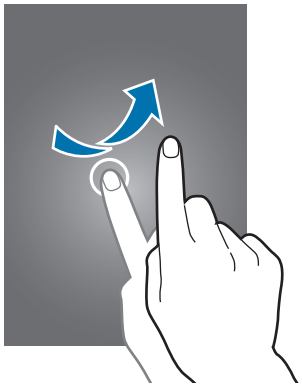

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

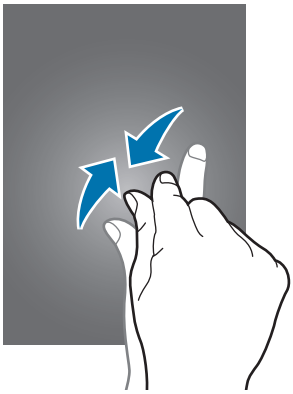

Mişcări de control


Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Mişcări şi gesturi** → **Mişcare**, apoi glisați comutatorul **Mişcare** la dreapta.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

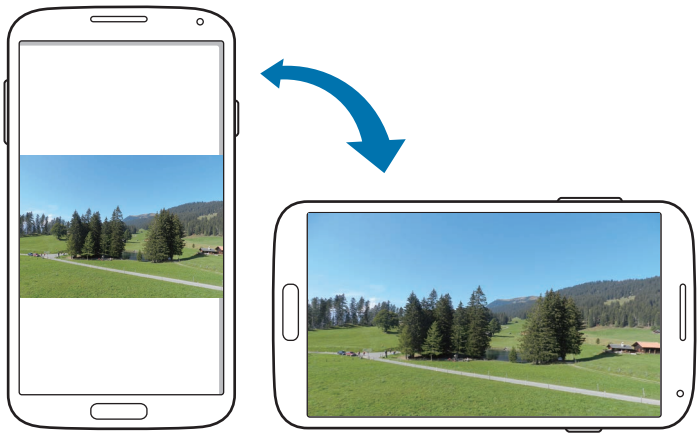

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări şi deselectați **Rotire ecran**.

- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afişează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiințific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




Menținere la ureche

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați şi țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.




Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mișcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

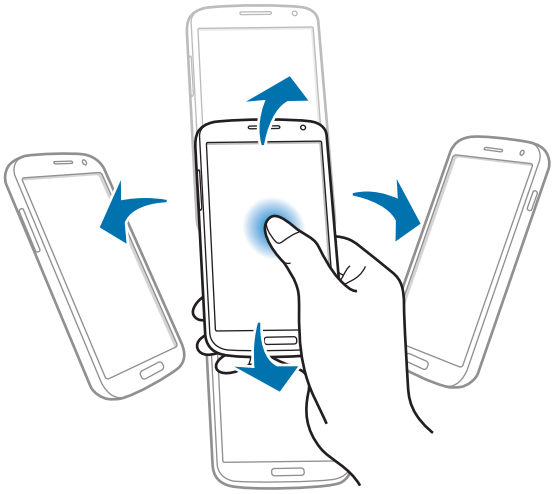


Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie sau pentru a întrerupe redarea fișierelor media.

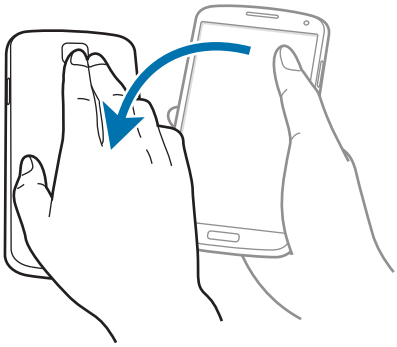

Înclinare

Țineți apăsate două puncte, apoi înclinați dispozitivul înainte şi înapoi pentru a mări sau micşora.

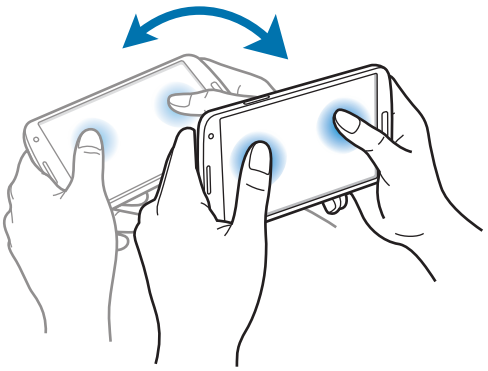


Utilizați mâna

Utilizați mişcările palmei pentru controlarea dispozitivului prin atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mişcare a palmei. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Mişcări şi gesturi** → **Mişcarea palmei**, apoi glisați comutatorul **Mişcarea palmei** la dreapta.

Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

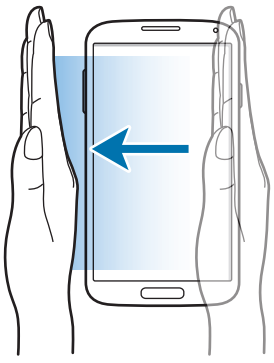

Acoperire

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor sau pentru a întrerupe redarea conținutului media.



Air gesture


Utilizați această caracteristică pentru a controla funcțiile fără atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că este activată caracteristica Air gesture. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Mişcări şi gesturi** → **Air gesture**, apoi glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta.

Dispozitivul poate să nu recunoască gesturile dvs. dacă le efectuați prea departe de dispozitiv sau în timp ce purtați haine de culoare închisă, cum ar fi mănuşile.


Privirea rapidă

Când ecranul este oprit, mişcați mâna deasupra senzorului pentru a vizualiza notificări, apeluri pierdute, mesaje noi, data şi ora, etc.

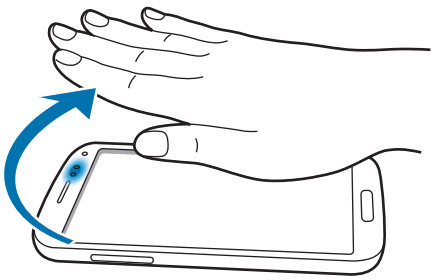

Răsfoirea prin gesturi


Mişcaţi mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, melodii sau note.

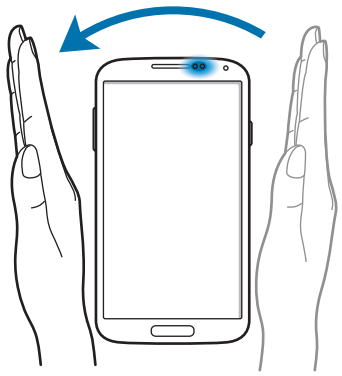

Mutarea prin gesturi


Țineți apăsată o pictogramă cu o mână, apoi mişcaţi cealaltă mână la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a muta pictograma în altă locație.

În timpul utilizării calendarului zilnic sau săptămânal, țineți apăsat un eveniment, apoi mişcaţi cealaltă mână la stânga sau la dreapta pentru a muta evenimentul la altă zi sau săptămână.

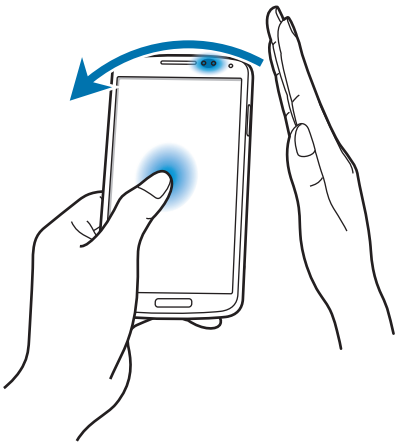

Răspunsul la apeluri prin gesturi

Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.

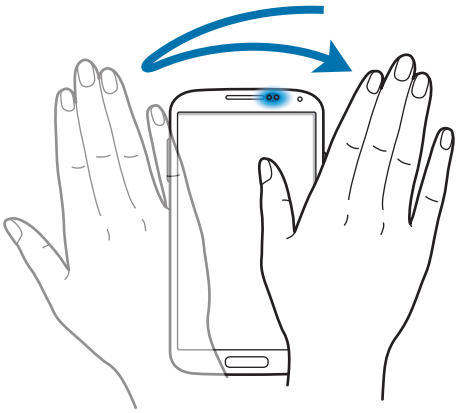


Vizualizare etichetă

Utilizați această caracteristică pentru a efectua diverse funcții în timp ce treceți cu degetul pe deasupra ecranului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Vizualizare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare prin gesturi** la dreapta.

Indicați spre un element cu degetul pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up. Când indicați spre o zonă pe o pagină web timp de câteva secunde, dispozitivul va mări acea zonă.

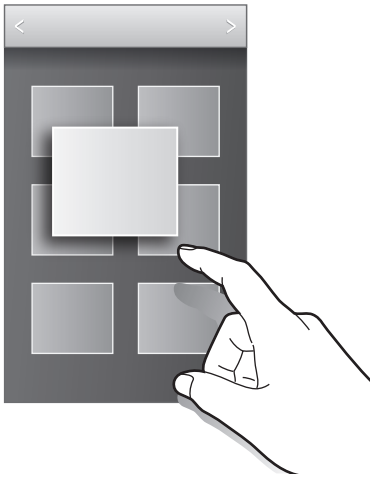




Întreruperea inteligentă Samsung

Utilizați această caracteristică pentru a întrerupe videoclipurile când vă luați privirea de la ecran.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Ecran inteligent**, apoi bifați **Întreruperea inteligentă**.

În timpul redării videoclipului, luați-vă privirea de la ecran pentru a întrerupe videoclipul. Pentru a relua redarea, priviți la ecran din nou.

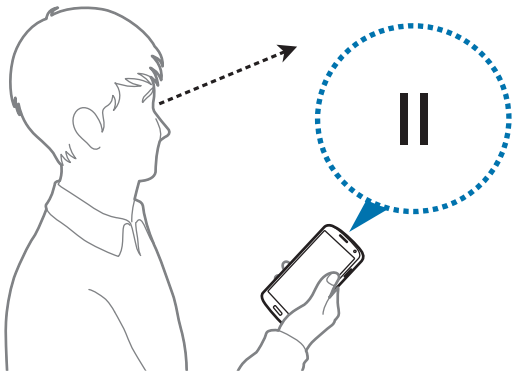

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a permite dispozitivului să regleze automat sensibilitatea tactilă a acestuia.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Afişare**, apoi bifați **Măr. sensib. la atingere**.

- Utilizați mănuşi de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuşi.
- Pot avea loc introduceri neintenționate când nu purtați mănuşi în modul mănuşi.

Activarea caracteristicii Ferestre


Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în acelaşi timp.

- Numai aplicațiile de pe panoul Ferestre pot rula.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Afișare**, apoi bifați **Ferestre**.

Utilizarea panoului Ferestre

Pentru afişarea panoului Ferestre, țineți apăsat ⮌. Panoul Ferestre apare în partea dreaptă a ecranului. Selectați o aplicație, apoi glisați cealaltă aplicație la o locație nouă. Pentru ascunderea panoului Ferestre, țineți apăsat ⮌ din nou.

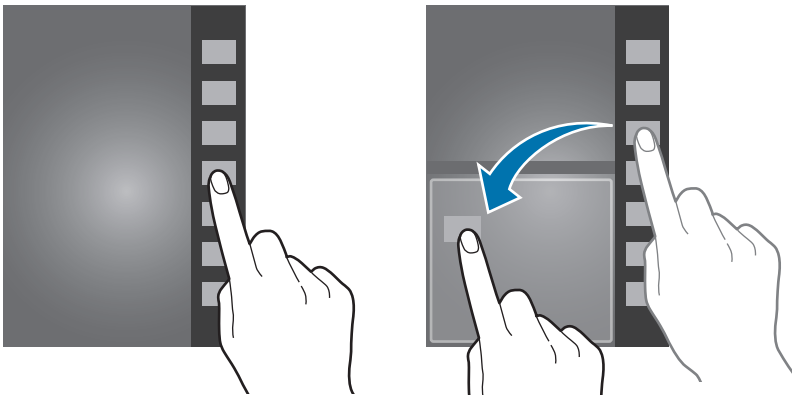

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

Utilizarea aplicațiilor Ferestre

În timp ce utilizați aplicațiile Ferestre, selectați fereastra unei aplicații, atingeți cercul dintre ferestrele aplicației, apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- : Comutați locațiile aplicațiilor Ferestre.
- : Partajați elemente între ferestrele aplicației. Glisați un element pentru a-l partaja de la o fereastră la alta. Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.
- : Măriți fereastra pentru a se potrivi pe ecran.
- : Închideți aplicația.

Partajarea fişierelor

Glisați un element pe care doriți să îl partajați într-o altă fereastră. Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Crearea unei ferestre pereche

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația aplicațiilor Ferestre care rulează curent.

Pe panoul Ferestre, atingeți → **Creare**.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos de la bara de stare, apoi atingeți pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Locație**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.

- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Feres. multiple**: Setați utilizarea caracteristicii Feres. multiple.
- **Mobile hotspot**: Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **S Beam**: Activați sau dezactivați caracteristica S Beam.
- **NFC**: Activați sau dezactivați caracteristica NFC.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Modul Citire**: Activați sau dezactivați Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea. Pentru a selecta aplicațiile pentru care se va utiliza, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Afişare** → **Mod Citire**.
- **Repaus intelig.**: Activați sau dezactivați caracteristica Repaus inteligent.
- **Întrer. intel.**: Activați sau dezactivați caracteristica Întreruperea inteligentă.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Avion**: Activați sau dezactivați Modul Avion.
- **Viz.prin gesturi**: Activați sau dezactivați caracteristica Vizualizare prin gesturi.
- **Air gesture**: Activați sau dezactivați caracteristica Air gesture.
- **Modul Mâini lib.**: Activați sau dezactivați Modul Mâini libere.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile pe panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Schimbarea modului ecranului Acasă

Ecranul Acasă conține moduri standard şi moduri simple. În modul simplu, puteți accesa cu uşurință contactele, aplicațiile preferate, precum şi setările adăugând comenzi rapide la ecranul Acasă.

Pentru a comuta la modul simplu, pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu** → **EFECTUAT**.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element şi glisați-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Apropiați două degete pe ecran, derulați la ultima pagină, apoi atingeți .

Mutarea unui panou

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Apropiați două degete pe ecran, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Afișare** → **Fundal**.

2 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Din Galerie**.

3 Atingeți **SETARE CA FUNDAL** sau **SALVARE**.

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi la ecranul Acasă.

- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widgeturilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Mutați-l într-o locație dorită, redimensionați-l glisând cadrul, dacă este necesar, apoi atingeți oriunde pe ecran pentru a salva locația widgetului.

Utilizarea widgeturilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Widget-uri** → **Setări**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru a deschide o listă cu opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **TERM.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Această caracteristică este disponibilă numai în vizualizarea de tip grilă.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Atingeți → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder şi apoi atingeți **Gata**. Mutați aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **GALAXY Apps** pentru a descărca şi instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.

Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Dezactivarea aplicațiilor

Atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezactiva.

Pentru a activa aplicația, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **MAI MULTE** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați aplicația, apoi atingeți **ACTIVARE**.

- Aplicațiile descărcate şi unele aplicații implicite care însoțesc dispozitivul nu pot fi dezactivate.
- Când utilizați această caracteristică, aplicațiile dezactivate dispar din ecranul de aplicații, dar sunt totuşi stocate în dispozitiv.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categorii după o ordine alfabetică, atingeți .

Pentru a căuta cuvinte cheie, atingeți .

Introducerea textului


Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectare tastatură**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

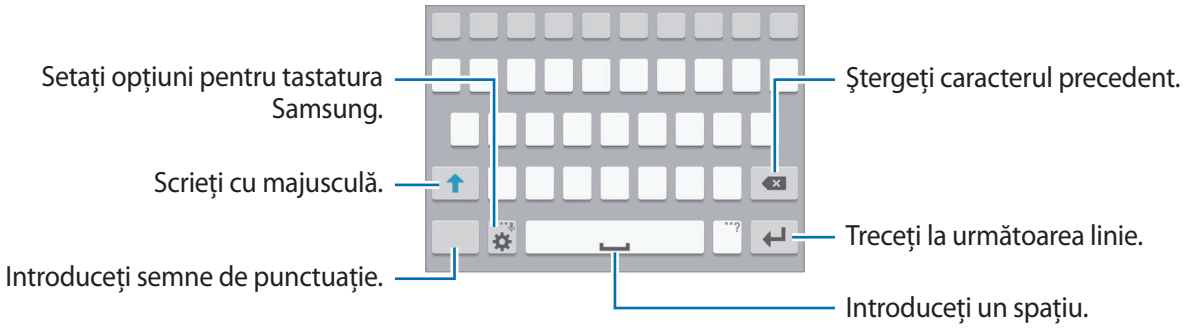

Introducerea literelor mari

Atingeți înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea tipului de tastatură


Țineți apăsat , apoi atingeți pentru a modifica tipul de tastatură. Pe tastatura flotantă, țineți apăsat pe filă și mutați tastatura flotantă într-o altă locație.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Țineți apăsat , atingeți , apoi scrieți un cuvânt. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați un cuvânt sugerat.

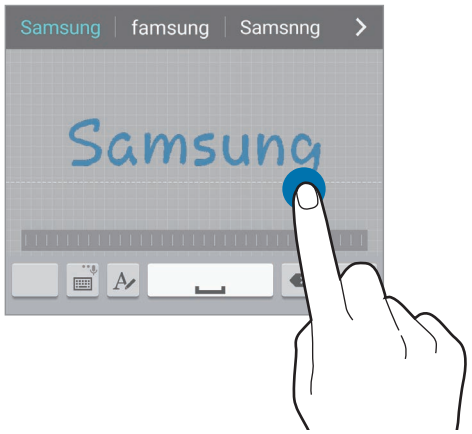

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeți textul subliniat şi selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga şi alte limbi pentru recunoaşterea vocală, atingeți limba curentă.

Copierea şi lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Decupare** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. (pag. 122)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **CONECTARE**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă rețeaua nu este deschisă, apoi atingeți **CONECTARE**.

Activarea Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Cu Passpoint, dispozitivul caută automat rețele Wi-Fi disponibile şi se conectează la una dintre acestea. Dacă vă deplasați într-o nouă zonă, acesta se va conecta la o altă rețea Wi-Fi disponibilă, fără a solicita o parolă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **REVOCARE**.

Configurarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **GALAXY Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTURI** → **Adăugare cont** → **Google**. Apoi, introduceți adresa dvs. de e-mail pentru a vă conecta sau atingeți **SAU CREAȚI UN CONT NOU**, şi apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTURI**, selectați un nume de cont din **Conturile mele**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți → **Eliminare cont**.

Transferul fişierelor

Mutați fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac şi flac
- Imagine: bmp, gif, jpg şi png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv şi mkv
- Document: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf şi txt

Dacă aplicațiile nu pot reda fişiere în format divx sau ac3, instalați aplicațiile care le acceptă.

Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.


Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

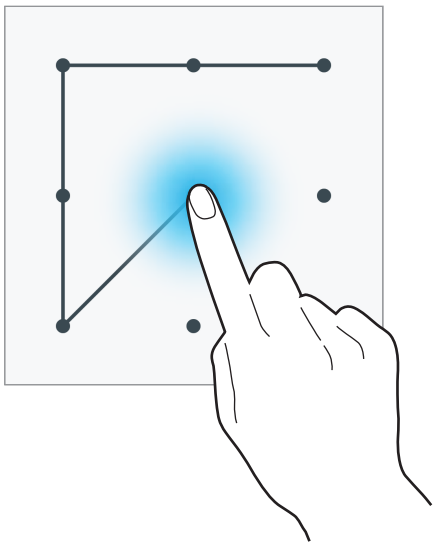

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **MAI MULTE** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

Comunicații

Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură**: Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale**: Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
- **Favorite**: Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte**: Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

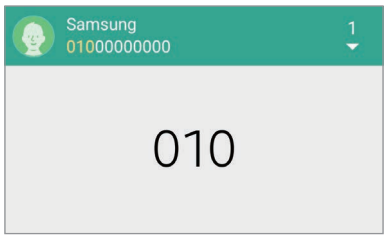

Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Selectați o opțiune de egalizator pentru a o utiliza pe durata unui apel.
- : Dezactivați caracteristica de reducere a zgomotului care elimină zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- : Măriți volumul.
- **Menținere**: Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare** pentru a relua apelul în așteptare.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare**: Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.

- → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- → **Notă**: Creați o notiță.
- → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul şi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Trimiterea unui mesaj

Atingeți → **Trimitere mesaj** pentru a trimite un mesaj la numărul de pe ecran.

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite şi efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți **Toate jurnalele**, apoi selectați o opțiune.

Numere de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** şi adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți → **Setări** → **Apel** → **Mesaje de respingere**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeți → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți , introduceți un număr, atribuiți o categorie, apoi atingeți **SALVARE**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute.

Apelul în aşteptare

Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Apel în aşteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Redirecționare apeluri**, apoi selectați un tip de apel şi situația. Introduceți un număr şi atingeți **ACTIVARE**.

Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți pentru efectuarea unui apel video.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- → **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
- → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- → **Difuzor oprit**: Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
- → **Comutare cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- → **Activați camera foto dual**ă: Utilizați camerele foto față şi spate astfel încât interlocutorul să vă vadă pe dvs. şi împrejurimile.

Apelul video cu modul Cameră dual ă va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto din spate pentru performanță optimă.

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți → **Ștergere**.

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți → **Apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a elimina numărul de apelare rapidă, atingeți .

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Afişarea contactelor

Implicit, dispozitivul afişează toate contactele salvate pe dispozitiv, cartela SIM sau USIM, sau alt cont.

Atingeți → **Setări** → **Contacte** → **Contacte de afişat**, apoi selectați o locație unde sunt salvate contactele.

Mutarea contactelor

Mutarea contactelor la Google

Atingeți → **Mutare contacte de pe dispozitiv pe** → **Google**.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți → **Mutare contacte de pe dispozitiv pe** → **Samsung account**.

Importul şi exportul contactelor

Importul contactelor

Atingeți → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD**, sau **Import din spațiul de stocare al dispozitivului**.

Exportul contactelor

Atingeți → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte** → **Export pe cartela SIM**, **Export pe cartela SD**, sau **Export în spațiul de stocare de pe dispozitiv**.

Partajarea contactelor

Atingeți → **Partajare carte de vizită**, selectați contactele, atingeți **EFECTUAT**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți pentru a adăuga contacte la favorite.

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Eliminare din Favorite**: Eliminați contacte din favorite.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Grupuri de contacte

Atingeți **Contacte** → .

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Ştergere grup**: Selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **EFECTUAT**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.
- **Schimbare ordine**: Țineți apăsat de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **EFECTUAT**.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii grupului

Atingeți **Contacte** → → **Trimitere mesaj sau e-mail** → **Mesaj** sau **E-mail** → **GRUPURI**. Selectați un grup, selectați membrii, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurați profilul meu**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **SALVARE**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați configurat dispozitivul, selectați cartea de vizită, apoi atingeți pentru a edita.

Atingeți → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Programare mesaj**. Setați data şi ora, apoi atingeți **EFECTUAT**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Traducerea şi trimiterea mesajelor

Pentru a utiliza caracteristica de traducere, în timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Traducere**, glisați comutatorul **Traducere** la dreapta, limba în care doriți să faceți traducerea, apoi atingeți **OK**.

Atingeți pentru a traduce mesajul, apoi atingeți **GATA**. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba sursă.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele de la acesta.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile de la furnizorul de servicii.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți → **Setări** → **Gestionare conturi** → .

Trimiterea mesajelor

Atingeți , atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți .

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, evenimente etc.

Atingeți → pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate


În timpul compunerii unui mesaj, atingeți → **Planificare e-mail**. Bifați **Planificare e-mail**, setați o dată şi o oră, apoi atingeți **GATA**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

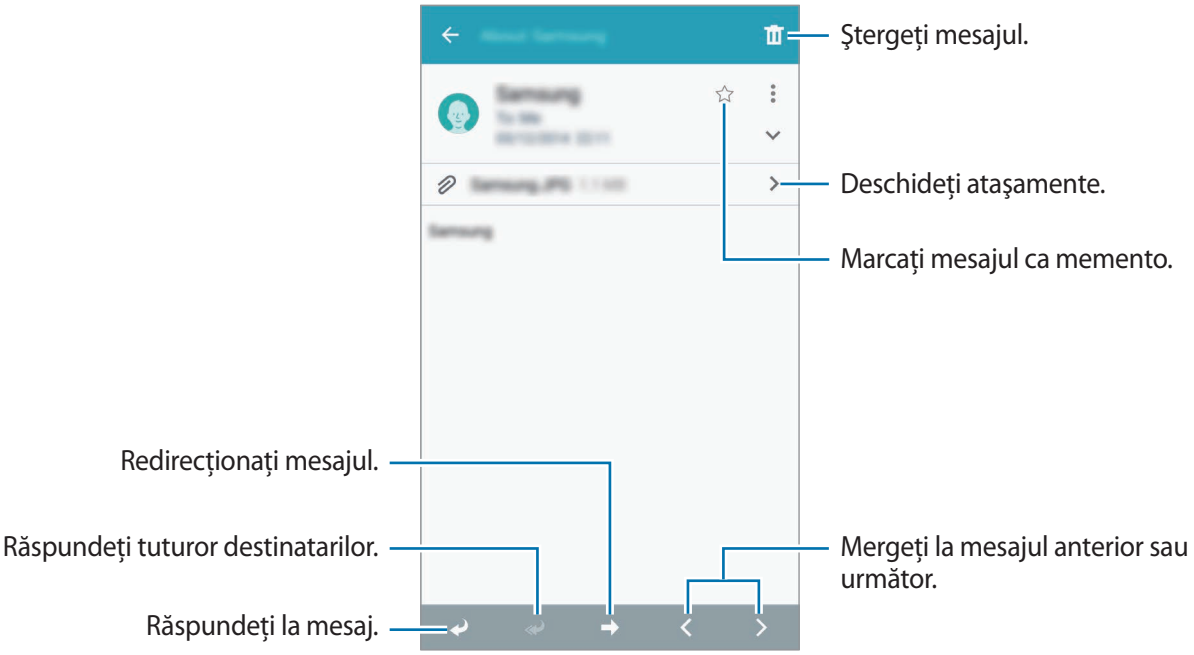

Atingeți › pentru a deschide atașamentele, apoi atingeți **DESCĂRCARE** pentru a-l salva.

Gmail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Gmail** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor


În orice căsuță poştală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeți .

Atingeți → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți → **Setări** pentru a modifica setările Google Mail.

Citirea mesajelor

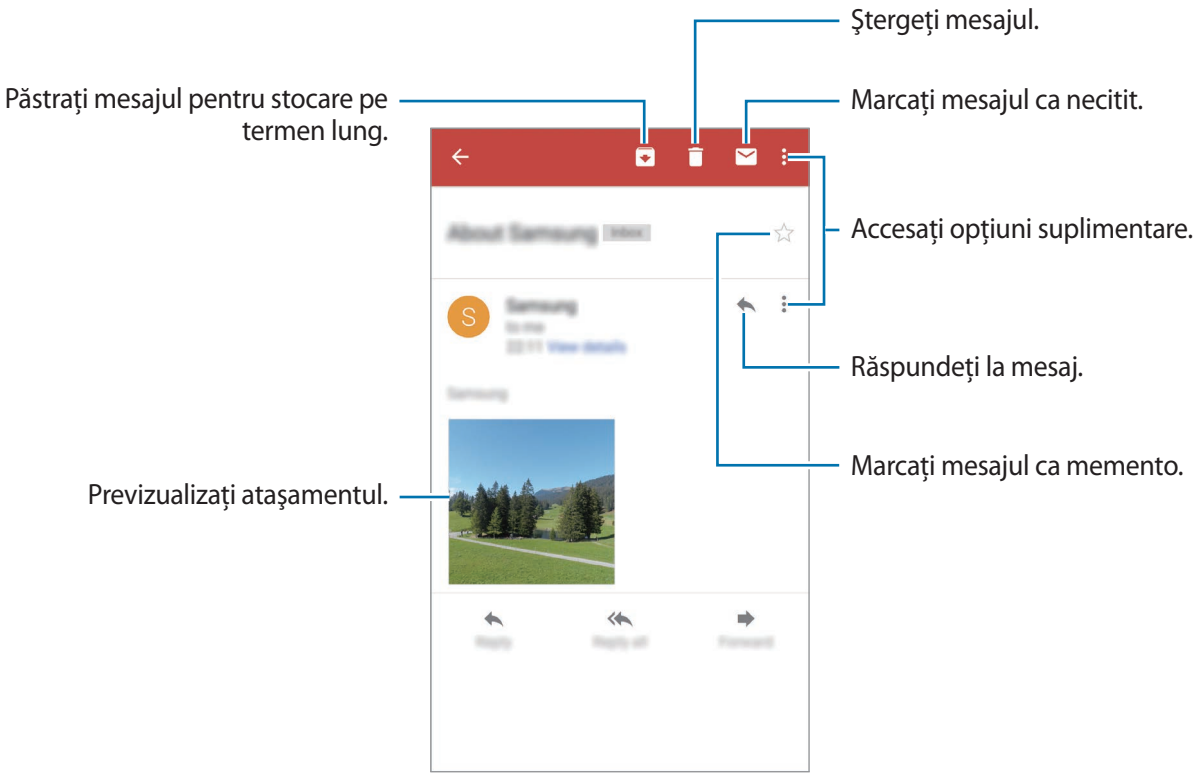

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afişează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l, atingeți → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați şi selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza sau partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul serviciilor rețelei de socializare Google.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una din următoarele categorii:

- **TOATE**: Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE**: Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți pentru a vizualiza toate imaginile sau videoclipurile din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una din următoarele pictograme:

- : Modificați imaginea.
- : Partajați imaginea sau videoclipul cu alte persoane.
- : Ștergeți imaginea sau videoclipul.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung sau să verificați numărul dvs. de telefon.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați o listă de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii. Alternativ, atingeți → **Setări** → **Sincronizare contact** → **Sincronizare contact** pentru a sincroniza manual contacte din dispozitiv.

Atingeți → **Începere discuție** și selectați un prieten pentru a începe conversația.

Web şi rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi atingeți **Acces**.

Atingeți pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați în sus sau în jos, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți → , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți → .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți ★ → **Istoric** pentru a deschide o listă a paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, atingeți ☰ → **Ştergere istoric**.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizați **Descărcări**. (pag. 118)

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți ☰ → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare prin**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți ☰ → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți ☰ → **File recente** → o pagină web.

Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți → , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți → **File recente**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți → **Marcaje**.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea caracteristicii Bluetooth, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Bluetooth** → **CĂUTARE**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fişierul transferat este salvat în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Screen Mirroring**. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru a vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului şi introduceți codul PIN.

Samsung Link

Utilizaţi această aplicaţie pentru redarea conţinutului salvat pe dispozitivele localizate la distanţă sau pe servicii web de stocare, prin intermediul Internetului. Puteţi reda şi trimite fişiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau pe un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicaţie, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung şi să înregistraţi două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcţie de tipul dispozitivului.

Atingeţi **Samsung Link** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Atunci când deschideţi această aplicaţie, va apărea tot conţinutul de la dispozitivele înregistrate şi de la serviciile de stocare. Puteţi să le răsfoiţi şi redaţi. Pentru a porni partajarea fişierelor, derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media, apoi selectaţi un fişier.

Trimiterea fişierelor

Trimiteţi fişiere către alte dispozitive sau încărcaţi-le pe servicii web de stocare.

Atingeţi pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi, atingeţi → **Selectare**, selectaţi fişierele, apoi atingeţi .

Partajarea fişierelor

Atingeţi pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi, atingeţi → **Selectare**, selectaţi fişierele, atingeţi , apoi selectaţi o metodă de partajare.

Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanţă

Atingeţi pentru a selecta un dispozitiv sau o stocare web şi derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi, atingeţi → **Selectare**, selectaţi fişierele, atingeţi → **Schimbare player** sau atingeţi , apoi selectaţi un dispozitiv.

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați şi gestionați-vă fişierele.

Pentru a transfera fişiere între dispozitivul dvs. şi un serviciu web de stocare, atingeți → **Selectare**, selectați fişierele, apoi atingeți .

Pentru a înregistra servicii web de stocare pe dispozitiv, atingeți → **Adăugare stocare**, apoi selectați un serviciu web de stocare.

Group Play

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza conținutul pe mai multe dispozitive partajând ecranul dispozitivului. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați imagini sau documente, sau ascultați muzică. De asemenea, puteți să beneficiați de jocurile online.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În timp ce utilizați această aplicație, nu puteți accesa Internetul prin rețeaua Wi-Fi.



Crearea unui grup pentru Group Play

Când creați o sesiune Group Play, celelalte dispozitive se pot alătura la sesiune şi pot vizualiza ecranul dispozitivului.

Când utilizați o parolă pentru sesiunea Group Play, celelalte dispozitive trebuie să introducă parola pentru a se alătura la sesiune. Pentru a utiliza o parolă, bifați **Setare parolă grup**.

Atingeți **CREAȚI UN GRUP**, setați o parolă, apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică**: Conectați două sau mai multe dispozitive şi utilizați-le pentru realizarea unui efect de sunet surround atunci când partajați muzica.
- **Partajare imagini**: Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajare videoclip**: Conectați două sau mai multe dispozitive pentru a partaja un videoclip sau pentru a combina dispozitivele într-o afişare mai mare. Fiecare dispozitiv afişează simultan părți ale videoclipului, care pot fi redate împreună, pentru a crea o afişare mare care arată videoclipul întreg. Pentru a activa această caracteristică, atingeți în timpul partajării unui videoclip.
- **Partajați documente**: Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri şi multe altele**: Jucați jocuri online cu prietenii.

Alăturarea la Group Play

Alăturați-vă la o sesiune Group Play creată de un alt dispozitiv.

- Atingeți **ALĂTUR. LA GRUP**, selectați o sesiune Group Play la care să vă înscrieți, apoi introduceți parola pentru grup, dacă este necesar. Selectați o categorie media şi conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.
- Activați caracteristica NFC şi atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a unui alt dispozitiv care deschide o sesiune. (pag. 69)

Utilizarea caracteristicilor suplimentare într-o sesiune Group Play

În timp ce partajați conținut cu celelalte dispozitive, utilizați următoare caracteristici:

- : Modificați setările pentru difuzor pentru fiecare dispozitiv conectat.
- → : Reglați volumul.
- → : Setați dispozitivul să utilizeze toate dispozitivele conectate ca difuzoare stereo.

- : Combinați ecranele dispozitivelor conectate pentru a afişa un ecran mai mare.
- : Divizați ecranul combinat.
- : Reglați volumul.
- : Scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.
- : Vizualizați toate imaginile partajate în formatul mozaic. Această caracteristică este disponibilă atunci când ați selectat cel puțin două imagini.
- / : Selectați mai multe imagini sau documente.
- : Vizualizați participanții la grup.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC şi nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afişate informațiile de pe etichetă.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **NFC**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, identificați amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeți antena celuilalt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeți ecranul dispozitivului dumneavoastră.

S Beam


Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **S Beam**. Glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un element, identificați amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeți antena celuilalt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeți ecranul dispozitivului dumneavoastră.

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

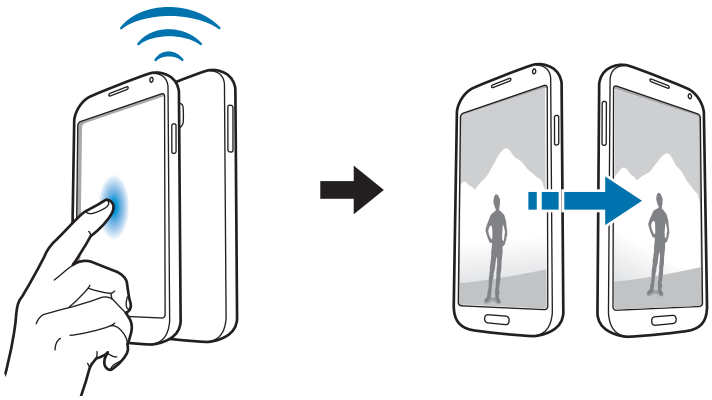

WatchON

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-ul personal și pentru a urmări show-urile şi filmele dvs. favorite.

Atingeți **WatchON** pe ecranul de aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea şi să vă asigurați că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

Conectarea la TV

Conectați-vă la un TV pentru a vizualiza conținutului dispozitivului pe o suprafață mai mare şi controlați TV-ul de la distanță folosind dispozitivul.

Selectați o țară, o regiune şi un serviciu de transmisie. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul pe dispozitiv. Paşii variază în funcție de opțiunile pe care le selectați.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive, atingeți → **Setări** → **Încăperea mea** → **ADĂUGARE DISPOZITIVE**.

Vizionarea programului TV personalizat

Selectați din sugestiile programului TV bazate pe alegerile efectuate în momentul înregistrării TV-ului sau atingeți pentru a selecta o categorie. Selectați un program TV şi apoi atingeți **URMĂREŞTE LA TV**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Atingeți şi deschideți panoul de control pentru a comanda TV-ul.

Setarea mementourilor pentru programe

Atingeți în partea de sus a ecranului şi selectați o oră pentru programul TV pe care doriți să îl urmăriți. Selectați un program şi atingeți **AMINTEŞTE-MI**.

Media

Muzică


Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

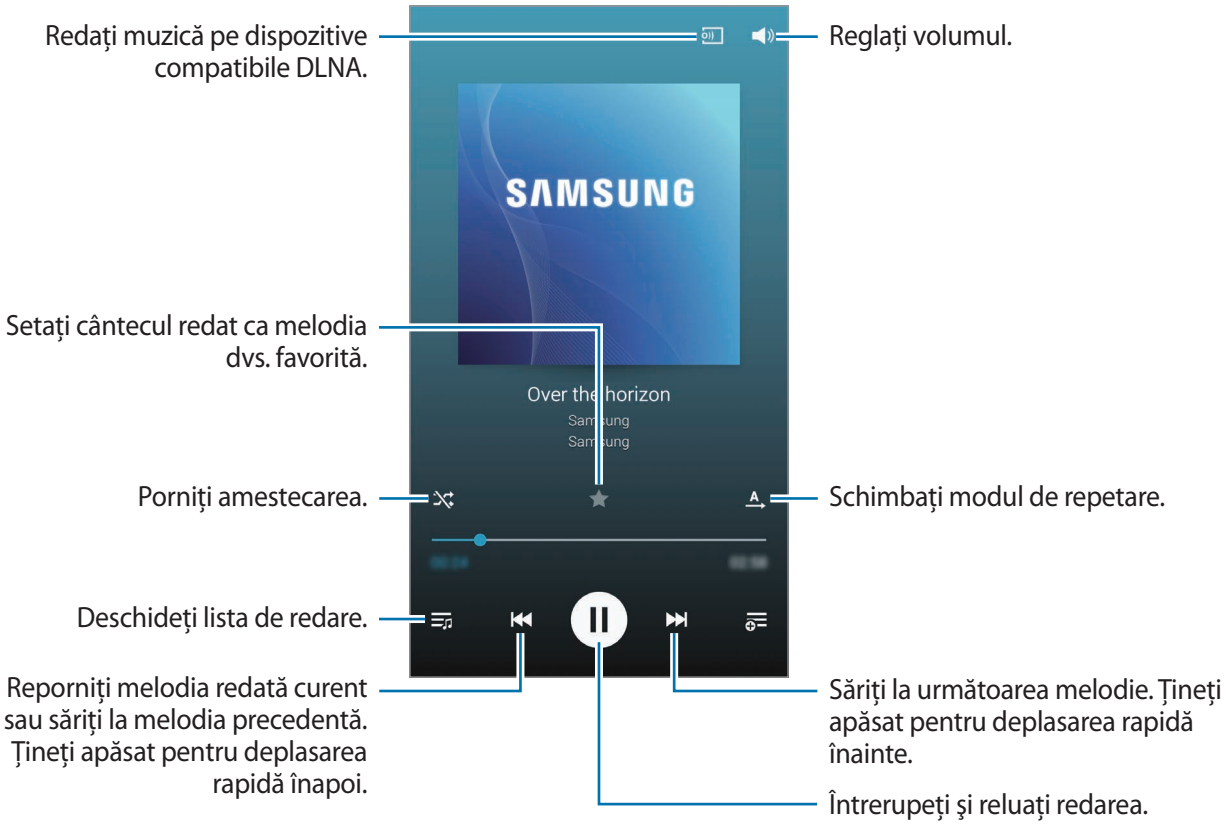

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți → **Setări** → **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Volum inteligent poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, atingeți → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate** → **Ton de sonerie telefon** → **GATA**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **LISTE REDARE**, apoi atingeți → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **CREARE**. Atingeți , selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **GATA**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv.

Atingeți → **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 82)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații. Alternativ, din ecranul blocat, glisați oriunde pe ecran.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.


Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți pentru a fotografia.

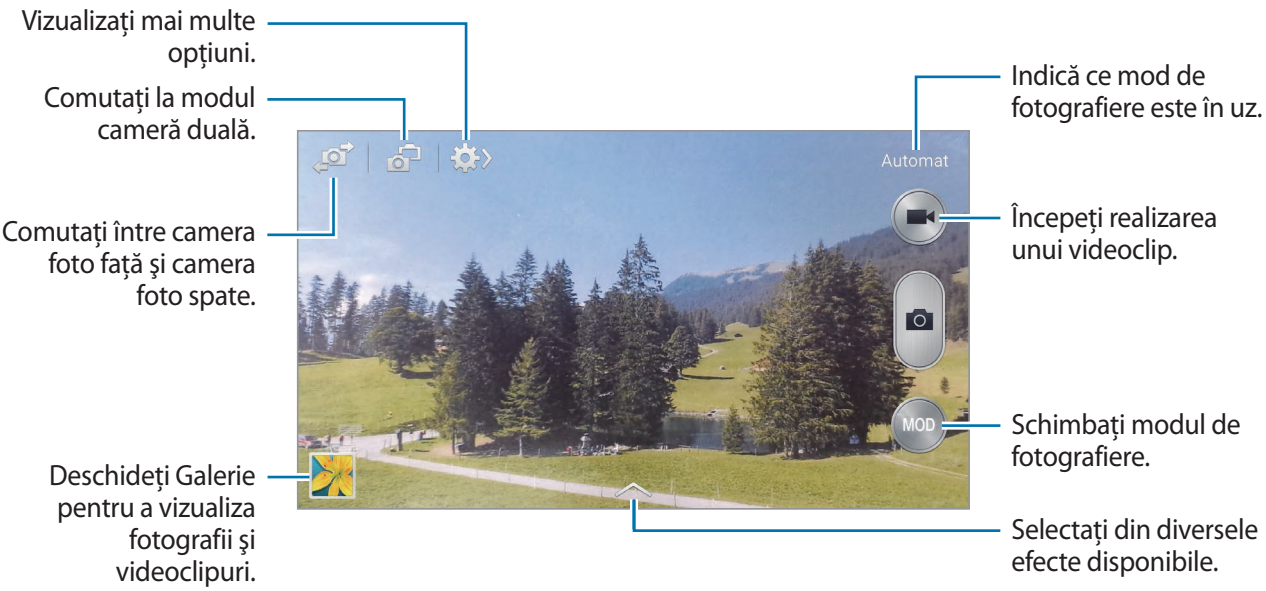

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat**: Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile şi să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față**: Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Fotografie optimă**: Realizați o serie de fotografii, apoi salvați-o pe cea mai bună.
- **Cea mai bună față**: Utilizați această caracteristică pentru a realiza mai multe fotografii şi a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

  Atingeți pentru a realiza fotografii multiple. Pentru a obține cea mai bună fotografie, mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul fotografierii. Când se deschide **Galerie**, atingeți cadrul galben de pe fiecare față şi selectați cea mai bună poză pentru subiect. După selectarea unei poze pentru fiecare individ, atingeți pentru a combina imaginile într-o singură fotografie şi salvați-o.
- **Sunet şi foto**: Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

  Atingeți pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.

Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Dramă**: Utilizați această opțiune pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le combina în vederea creării unei imagini care afişează urme ale mişcării.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

  - Mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
  - Fotografiați un subiect care se mişcă într-o singură direcție.
  - Fotografiați cu fundaluri statice.
  - Evitați fotografierea subiecților şi fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
  - Evitați fotografierea unui subiect care este prea aproape sau prea departe pentru a încăpea în cadrul vizorului, sau care este prea lung, cum ar fi un autobuz sau un tren.

- **Fotografie animată**: Utilizați această opțiune pentru a crea fotografii animate dintr-un videoclip.
- **Tonuri bogate (HDR)**: Utilizați această opțiune pentru realizarea unei fotografii cu un raport de contrast îmbunătățit.
- **Radieră**: Utilizați această opțiune pentru ştergerea mişcărilor subiecților aflați în fundal.

  Atingeți pentru a realiza o serie de fotografii. Dispozitivul şterge urmele mişcării de la un subiect care se mişcă. Pentru a restabili fotografia originală, atingeți **Afiş. ob. în mişcare**, apoi atingeți zona evidențiată.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
  - Evitați fotografierea subiecților şi fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
  - Când fotografiați un subiect care se mişcă foarte puțin sau foarte mult, camera poate să nu-i recunoască toate mişcările.
  - Dacă există mai mulți subiecți care se mişcă în fundal, camera poate să nu recunoască toată mişcarea.
- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea fotografiilor unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi**: Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Noapte**: Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți şi mişcați camera într-o singură direcție. Atunci când două cadre panoramice de ghidaj sunt aliniate, camera realizează automat o altă fotografie într-o secvență panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se opreşte din fotografiere.

Aplicarea efectelor de filtru


Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeți şi selectați un efect de filtru. Opțiunile disponibile variază după mod.

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Atingeți pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

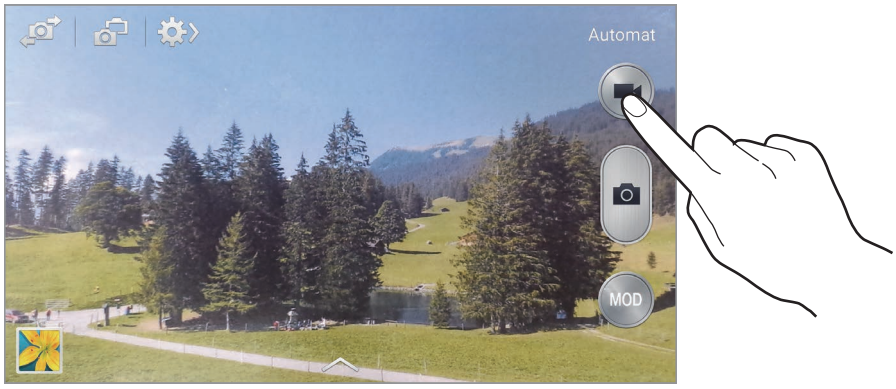

În timp ce înregistrați, utilizați următoarele acțiuni:


- Pentru a schimba focalizarea, atingeți zona în care doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

Modul de înregistrare

Atingeți → pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal**: Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită pentru MMS**: Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.
- **Cu încetinit.**: Utilizați acest mod pentru realizarea unui videoclip cu un subiect aflat în mişcare. Dispozitivul va reda videoclipul cu încetinitorul.
- **Mişcare accelerată**: Utilizați acest mod pentru realizarea unui videoclip cu un subiect aflat în mişcare. Dispozitivul va reda videoclipul cu mişcare accelerată.

Mărirea şi micşorarea

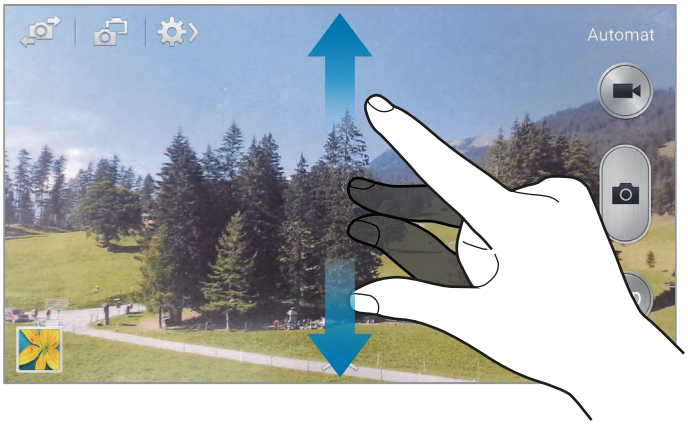

Utilizați una din următoarele metode:


- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.

Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Mod Cameră dual

Când realizați o fotografie în orientarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală apare într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Atingeți pentru a comuta la modul Cameră dual. Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a realiza un videoclip.

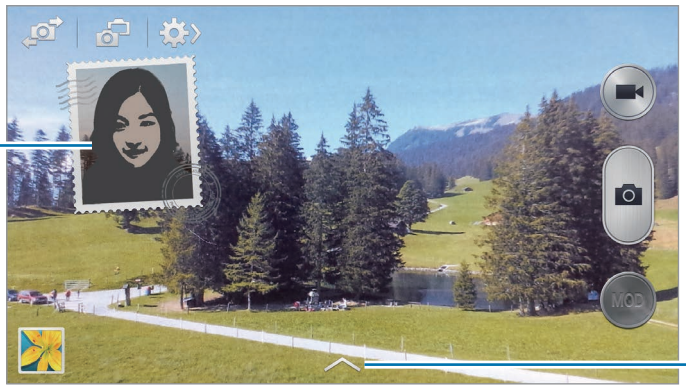

- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră dual timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD.
- În timp ce realizați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Partajare fotografie

Atingeți → , apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Partajare fotografie**: Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct sau prin NFC.
- **Partajare foto prieten**: Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON**: Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.
- **Vizor la distanță**: Setați dispozitivul să controleze camera foto de la distanță.

Controlarea camerei foto de la distanță

Setați dispozitivul ca vizor pentru a controla camera foto de la distanță.

Atingeți → → **Vizor la distanță**, apoi conectați dispozitivul și camera foto utilizând Wi-Fi Direct sau NFC. Atingeți pentru a realiza o fotografie de la distanță utilizând dispozitivul ca vizor.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți → pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie** / **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotograf. continuă**: Realizați o serie de fotografii ale subiecților aflați în mișcare.
- **Detectare față**: Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora.
- **Moduri măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o anumită locație. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Stabil. imag.** / **Stabilizare video**: Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Detectare automată pe timp de noapte**: Setați dispozitivul să detecteze automat condițiile mai întunecate și să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.
- **Salvare ca**: Setați dispozitivul să salveze atât fotografia în tonuri bogate, cât și fotografia originală, sau numai fotografia în tonuri bogate.

- **Etichetă locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de poveşti**.



  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Examinare foto/video**: Afişaţi pe scurt fotografiile realizate.
- **Buton volum**: Setaţi dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcţia declanşator sau zoom.
- **Temporiz.**: Utilizaţi această opţiune pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- **Balans de alb**: Selectaţi un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situaţii specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere**: Schimbaţi valoarea expunerii. Această opţiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiţii de iluminare slabă, utilizaţi o expunere mai mare.
- **Grilă**: Afişaţi ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectaţi subiectul.
- **Bliţ**: Activaţi sau dezactivaţi bliţul.
- **Contr. vocal**: Setaţi camera să realizeze fotografii folosind comenzile vocale.
- **Nume fişier contextual**: Setaţi camera să afişeze etichete contextuale. Activaţi această opţiune pentru a utiliza Asistentul pentru etichete în **Galerie** şi **Album de poveşti**.
- **Salvare ca oglindit**: Inversaţi imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Stocare**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
- **Resetare**: Reiniţializaţi setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizaţi comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opţiuni ale camerei.

Atingeţi ☰ → **Editare setări rapide**.

Ţineţi apăsată o opţiune şi glisaţi-o la un slot din partea de sus a ecranului.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a o conține. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micşora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica de mişcare

Utilizați caracteristica de mișcare pentru a executa o funcție cu mișcare particularizată.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Mişcări şi gesturi** → **Mişcare**, glisați comutatorul **Mişcare** la dreapta, apoi porniți comutatorul pentru fiecare caracteristică.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii de mișcare, opriți comutatorul pentru caracteristică.

Pentru setarea sensibilității pentru fiecare caracteristică de mişcare, selectați o caracteristică, atingeți **SETĂRI AVANSATE**, apoi utilizați bara de glisare reglabilă.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări şi atingeţi .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectaţi un videoclip, apoi atingeţi . Mutaţi paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutaţi paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvaţi videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

- **Favorit**: Adăugaţi imaginea la favorite.
- **Expunere diapozitive**: Începeţi o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto**: Utilizaţi această opţiune pentru a adăuga o ramă şi o notă imaginii. Imaginea editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie**: Utilizaţi această funcţie pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeţi pentru a edita nota.
- **Imprimare**: Imprimaţi imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire**: Redenumiţi fişierul.
- **Partajare foto prieten**: Trimiteţi imaginea unei persoane a cărei faţă este etichetată.
- **Rotire stânga**: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionaţi cadrul alb în vederea tăierii şi salvării imaginii în cadrul lui.
- **Detectare text**: Lansaţi **Cititor optic** pentru a extrage text din imagine.
- **Setare ca**: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizaţi detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbaţi setările pentru Galerie.

Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți și utilizați următoarele funcții:

- **Rotire**: Rotiți imaginea.
- **Tăiere**: Tăiați imaginea.
- **Culoare**: Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
- **Efect**: Aplicați diverse efecte imaginii.
- **Portret**: Corectați efectul de ochi roșii, ajustați și retușați fața, sau faceți fundalul neclar.
- **Abțibild**: Atașați etichete.
- **Desen**: Desenați pe imagine.
- **Cadru**: Aplicați cadre imaginii.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Realizarea colajelor de imagini

Într-un folder, atingeți → **Selectare element**, selectați două până la patru imagini prin bifare, apoi atingeți → **Creare colaj**. Selectați un stil în partea de jos a ecranului, apoi atingeți .

Pentru a adăuga imagini, atingeți → **Adăugare imagine**.

Pentru a șterge imagini, atingeți .

Pentru a schimba tipul de divizare, atingeți .

Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea fețelor

Atingeți → **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute de pe imagine. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o şi utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.

Detectarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeți → **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** la dreapta pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată şi numele persoanei) când deschideți o imagine.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a organiza imagini sau videoclipuri stocate în dispozitiv. Puteți copia sau muta fişiere dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imagini sau videoclipuri. Țineți apăsat pe orice imagine sau videoclip selectat, glisați-o sau glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **EFECTUAT**. Atingeți **COPIERE** pentru a copia sau **MUTARE** pentru a muta.

Album de povești


Utilizați această aplicație pentru a crea propriul album digital și pentru a vă păstra poveștile prin organizarea imaginilor automat și cu acuratețe.

Atingeți **Album de povești** pe ecranul de aplicații.

Crearea albumelor de povești

Creați albume de poveşti selectând imagini din **Galerie** sau imagini sortate după informațiile despre etichetă.

Atingeți , apoi selectați o opțiune.

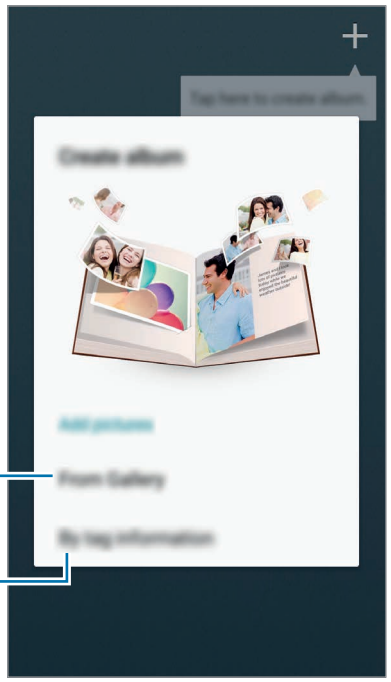

Crearea albumelor din Galerie

Atingeți **Din Galerie**, selectați un folder, selectați imaginile, apoi atingeți **EFECTUAT**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă şi o imagine pentru copertă, apoi atingeți **CREARE**.

Crearea albumelor în funcție de informațiile despre etichetă

Creați albume sortând fotografii în funcție de informațiile despre etichetă, cum ar fi locația unde a fost realizată imaginea, subiecții sau ora.

Atingeți **După informații etichetă**, apoi setați următoarele opțiuni pentru etichetă:

- **Locație**: Specificați o locație. Dispozitivul sortează imaginile în funcție de locație. Pentru a utiliza etichetele pentru locație, activați setarea Etichetă GPS în **Cameră foto** înainte de a realiza fotografii. (pag. 81)
- **Persoane**: Selectați persoane din imaginile etichetate. Dispozitivul sortează imaginile realizate cu persoane. Pentru a utiliza etichetele pentru persoane, adăugați etichete imaginilor din **Galerie**. (pag. 85)
- **Oră**: Specificați o perioadă de timp. Dispozitivul sortează imaginile realizate pe durata perioadei setate.

După ce s-a finalizat setarea, atingeți **GĂSIRE IMAGINI**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă și o imagine pentru copertă, apoi atingeți **CREARE**.

Vizualizarea albumelor de povești


Selectați un album de poveste. Imaginea copertei albumului apare pe prima pagină. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imagini în albumul de povești.

Pe o pagină a albumului, atingeți ☰ și utilizați următoarele funcții. Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de pagină.

- **Editare titlu**: Redenumiți albumul.
- **Adăugare conținut**: Adăugați mai mult conținut la pagina curentă.
- **Eliminați conținut**: Ștergeți conținut din pagina curentă.
- **Editare**: Modificați aspectul paginii curente.
- **Modif. temă**: Modificați tema de aspect a paginii.
- **Schimbare imagine copertă**: Schimbați imaginea copertei albumului.
- **Expunere de diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din albumul curent.
- **Partajare prin**: Trimiteți albumul altor persoane.
- **Exportați**: Exportați albumul în alte locații de stocare.
- **Imprimare**: Imprimați albumul conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.
- **Comandați un album foto**: Plasați o comandă pentru un album tipărit.
- **Ştergere pagină**: Ștergeți pagina.

Editarea imaginilor

Atingeți imaginea paginii într-un album.

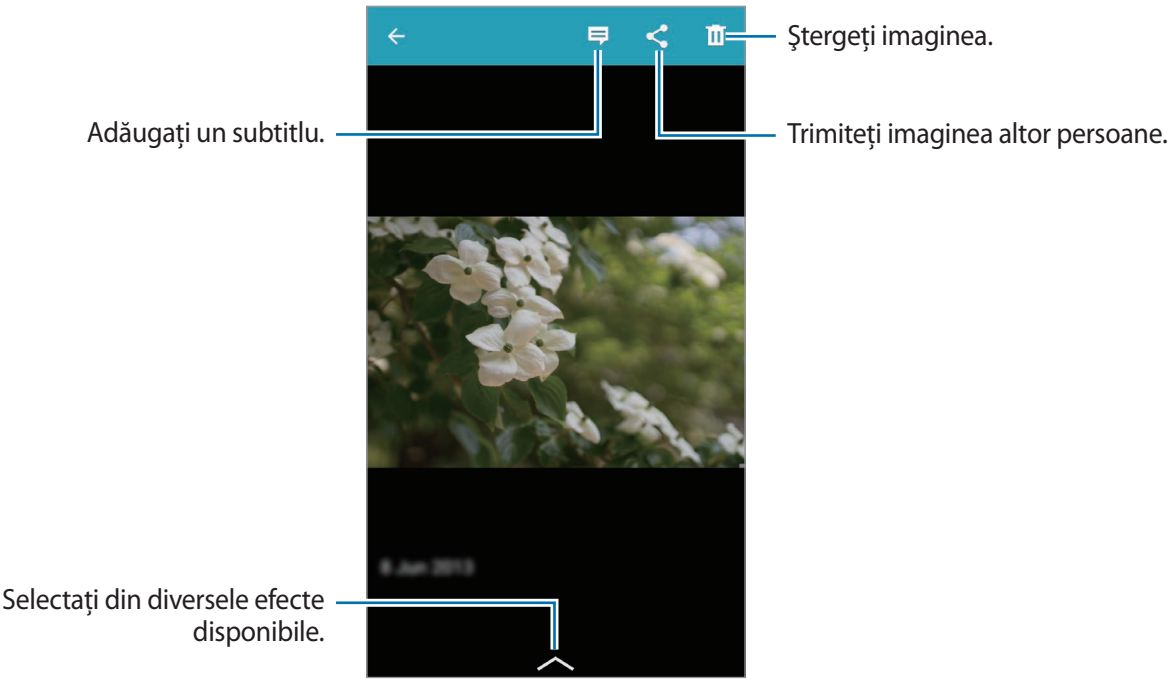

Atingeți , apoi utilizați următoarele funcții:

- **Expunere de diapozitive**: Porniți o prezentare sau modificați setările pentru prezentare.
- **Set. drept cop**: Setați imaginea drept coperta albumului.
- **Rotire stânga**: Rotiți imaginea în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiți imaginea în sensul acelor de ceasornic.

Crearea albumelor folosind fotografii recomandate

Când realizați mai multe fotografii într-o locație, dispozitivul sugerează crearea unui album nou pe baza locației. Această caracteristică vă ajută să creați albume foto cu uşurință când aveți evenimente zilnice sau când călătoriți.

Setarea oraşului de domiciliu

Setați oraşul dvs. de domiciliu pentru a permite dispozitivului să identifice dacă sunteți la domiciliu sau călătoriți. Dispozitivul sugerează crearea albumelor de eveniment sau de călătorie pe baza locației dvs. De exemplu, când realizați fotografii în afara oraşului de domiciliu, dispozitivul sugerează crearea unui album de călătorie.

Atingeți → **Setări** → **Oraş de domiciliu**, selectați o metodă de setare, apoi atingeți **SALVARE**.

Setarea unui număr minim de fotografii

Atingeți → **Setări**, apoi glisați comutatorul de lângă un tip de album la dreapta. Selectați tipul de album, apoi setați numărul minim de fotografii.

Când realizați fotografii care îndeplinesc criteriile pe care le-ați setat, dispozitivul va sugera crearea unui album.

Dispozitivul va recomanda crearea albumelor de poveşti când depăşiți numărul specificat prestabilit de fotografii dintr-o singură zi.

Crearea unui album de eveniment sau de călătorie

Atingeți → **Din sugestii**. Selectați un album, introduceți un titlu pentru album, apoi atingeți **CREARE**.

Video


Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

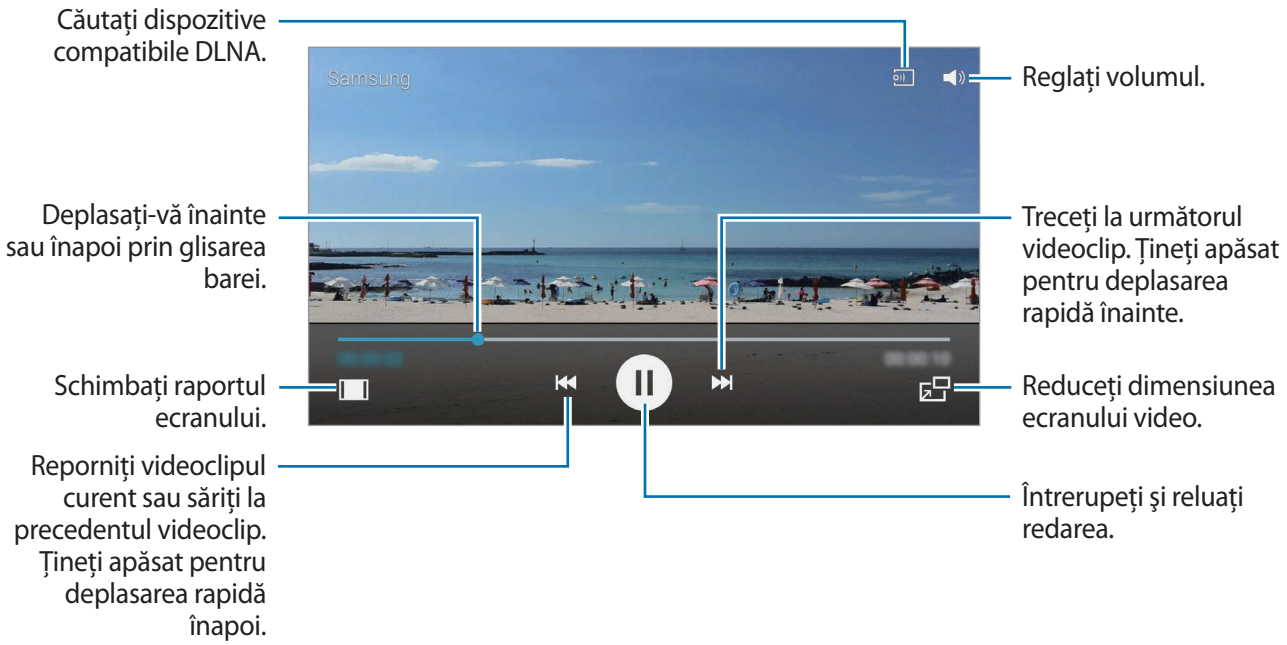

Pentru a particulariza locația panoului de control, în timpul redării, atingeți → **Setări** → **Minicontroler**.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Ştergerea videoclipurilor

Atingeţi → **Ştergere**, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi atingeţi .

Partajarea videoclipurilor

În timpul redării, atingeţi → **Partajare prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizaţi această caracteristică pentru a putea folosi şi alte aplicaţii fără a închide playerul video. În timp ce urmăriţi videoclipuri, atingeţi pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le pentru a mări playerul sau apropiaţi-le pentru a-l micşora. Pentru a muta playerul, glisaţi-l la o altă locaţie.

YouTube

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeţi **YouTube** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeţi , apoi introduceţi un cuvânt cheie. Selectaţi unul din rezultatele obţinute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiţi dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afişarea ecranului complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeți → **Încărcări** → , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți .

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid în sus pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de ştiri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **MAI MULTE** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți → **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung GALAXY Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați *apps.samsung.com*.

Atingeți **GALAXY Apps** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Instalare**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Filme Play

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Filme Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa sau pentru a vă abona la ziare sau reviste.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

S Memo


Utilizați această aplicație pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.

Atingeți **S Memo** pe ecranul de aplicații.

Compunerea notelor


Creați note cu un conținut îmbogățit desenând schițe, adăugând imagini sau note vocale.

Atingeți pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeți pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

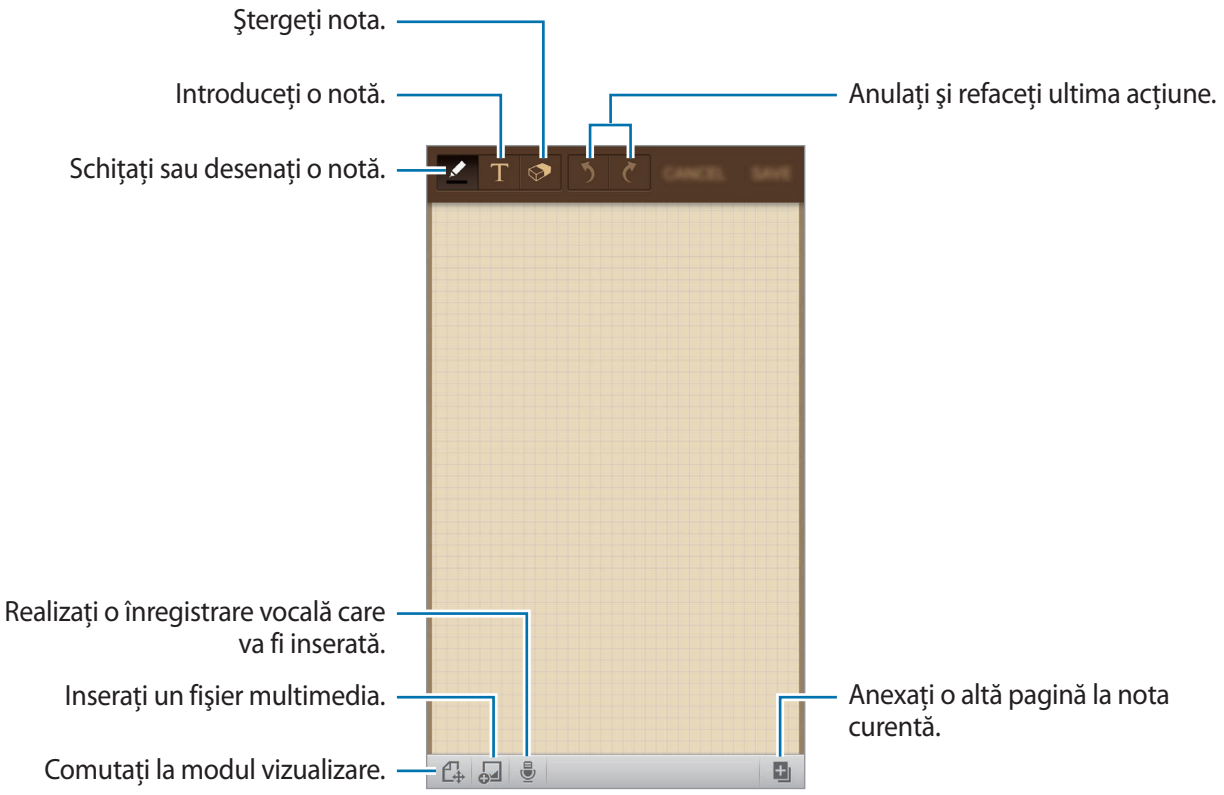

Când schițați o notă, atingeți încă o dată pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

Când ștergeți nota scrisă de mână, atingeți , apoi atingeți pentru a modifica dimensiunea radierei, sau atingeți **Golire totală** pentru a șterge nota.

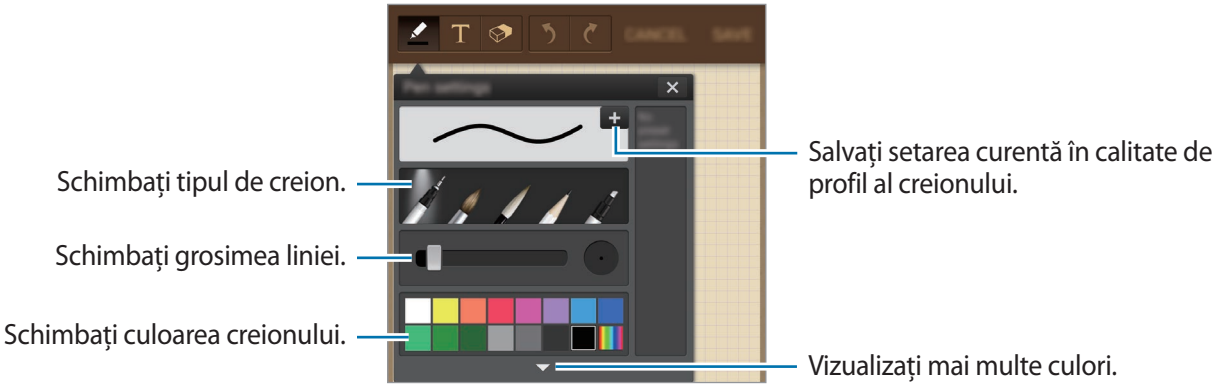

Pentru a schimba fundalul foii, atingeți → **Schimbare fundal**.

Pentru a adăuga etichete, atingeți → **Ad. Etichetă**.

Introducerea fișierelor imagine sau a înregistrărilor vocale

Atingeți pentru a introduce fișiere multimedia. Atingeți pentru a introduce o înregistrare vocală.

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a căuta o notă, atingeți → **Căutare**.

Pentru a șterge nota, atingeți → **Ștergere**.

Pentru a sorta note după dată, titlu, text, etichetă sau după alte criterii, atingeți → **Sortare după**.

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți → **Vizualizare tip listă**.

Pentru a crea o notă importând un fișier, atingeți → **Importați**.

Pentru a exporta note în alte locații de stocare, atingeți → **Export**.

Pentru a crea un folder, atingeți → **Creare director**.

Pentru a schimba ordinea notelor, atingeți → **Schimbare ordine**.

Pentru a muta note în alt fişier, atingeți → **Mutare**.

Pentru a copia note, atingeți → **Copiere**.

Pentru a modifica setările S Memo, atingeți → **Setări**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru S Memo, atingeți → **Ajutor**.

Pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru a restabili note dintr-o locație de stocare, atingeți → **Copiere de rezervă şi restabilire**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a şterge nota, atingeți → **Ştergere**.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți → **Partajare prin**.

Pentru a exporta note în alte locații de stocare, atingeți → **Export**.

Pentru a adăuga nota la lista dvs. de favorite, atingeți → **Adăugare la Favorite**.

Pentru a salva nota ca eveniment, atingeți → **Creare eveniment**.

Pentru a seta nota ca fundal sau pentru a o atribui unui contact, atingeți → **Setare ca**.

Pentru a imprima nota conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeți → **Imprimare**. Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Pentru a edita nota, atingeți .

Pentru a reda înregistrarea vocală, atingeți .

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.


Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Crearea evenimentelor şi a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment**: Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.
- **Adăugare notă**: Creați o notă scrisă de mână pentru ataşarea la dată.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

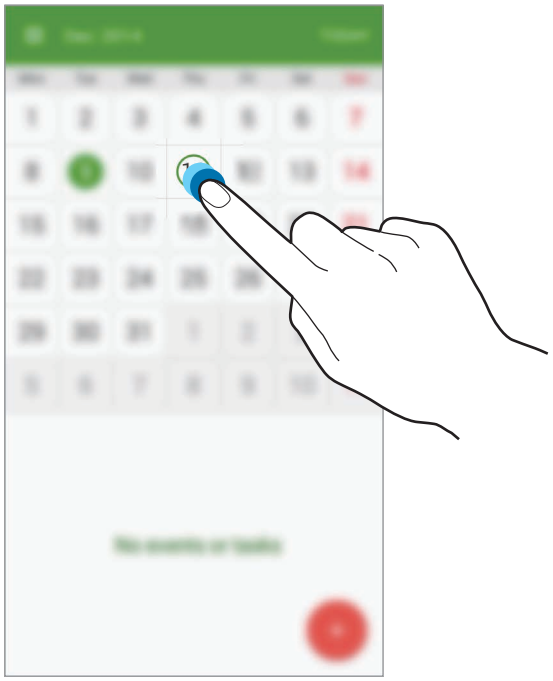

Introduceți un titlu şi specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **VIZUALIZAȚI MAI MULTE OPȚIUNI** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşați o hartă care să afişeze locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta afișată.

Ataşați o notă de la S Memo. Atingeți **Mementouri**, apoi compuneți un memento nou sau selectați unul din mementourile existente.

Ataşați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu evenimentele din calendarul Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTURI** → **Google** în **Conturile mele** → un cont Google → **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de aplicații, atingeți **Planificator S** → → **Sincronizare imediată**.

Pentru afişarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți → **Calendare**, apoi bifați contul Google.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți , apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc.

Căutarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți → **Căutare**, apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele sau activitățile de astăzi, atingeți **AZI** în partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor sau a activităților

Selectați o dată sau un eveniment, apoi atingeți .

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

Odată ce Dropbox este activat, atingeți **Turn on Camera Upload** pentru a încărca automat fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeți şi apoi selectați fişiere.

Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeți → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fişiere în Dropbox, selectați un fişier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeți .

Cloud

Utilizați această caracteristică pentru a sincroniza fișiere sau pentru a realiza copierea de rezervă a datelor aplicațiilor cu ajutorul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTURI** → **Cloud**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** sau **Restaurare** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox

Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea și edita documente și pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fișiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alt computer care are instalat Google Drive. Accesați fișierele fără transferare sau descărcare.


Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locație din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de aplicații.

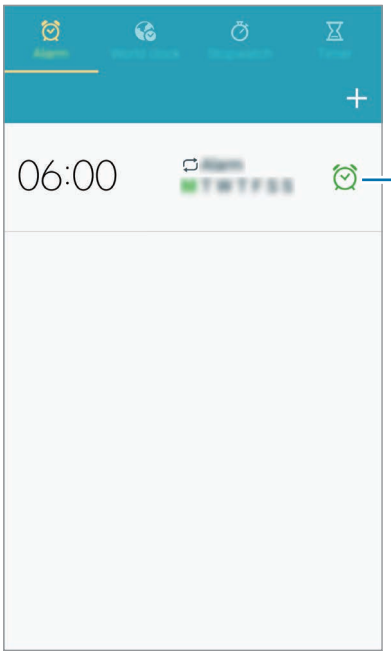

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți +, setați o oră pentru declanşarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **EFECTUAT**.

- **Alarmă locație**: Setați o locație. Alarma se declanşează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare**: Setați un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ştergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeți , apoi introduceți numele unui oraş sau selectați un oraş din lista de oraşe.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ştergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți **Ştergere**.

Cronometru

Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **RESETARE** pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărăt. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Glisați în afara cercului mare când timpul a expirat.

Ceas de birou

Atingeți pentru a vizualiza în ecran complet.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți .

Pentru ștergerea istoricului, atingeți → **Ștergere istoric**.


S Health

Utilizați această aplicație pentru a a vă monitoriza sănătatea prin gestionarea consumului caloric sau caloriile arse.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

Pornirea S Health

Când deschideți această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi introduceți datele dvs. fizice pentru a finaliza configurarea. Apoi, ecranul meniului S Health va fi afișat.

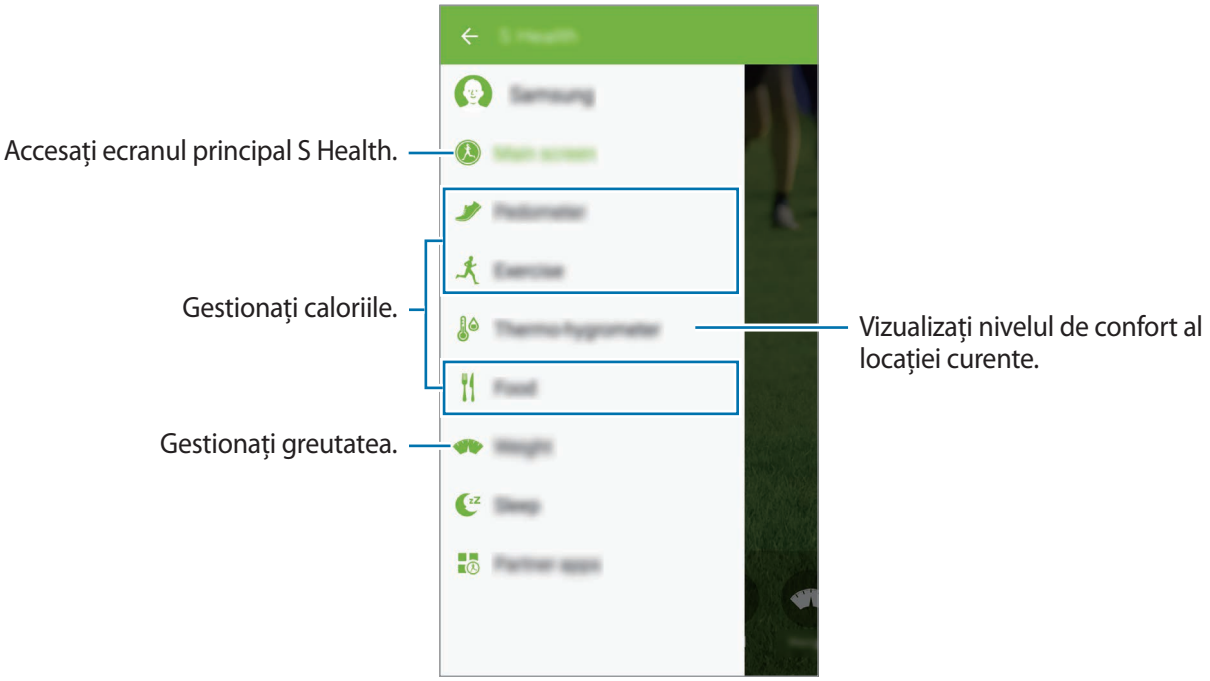


Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) şi recomandă un consum caloric zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compoziţiile corporale sau necesităţile nutriţionale.

Verificarea informațiilor despre sănătatea dvs.

Vizualizați informațiile dvs. pe ecranul principal S Health.


Pe ecranul meniului S Health, atingeți **Ecranul principal**.

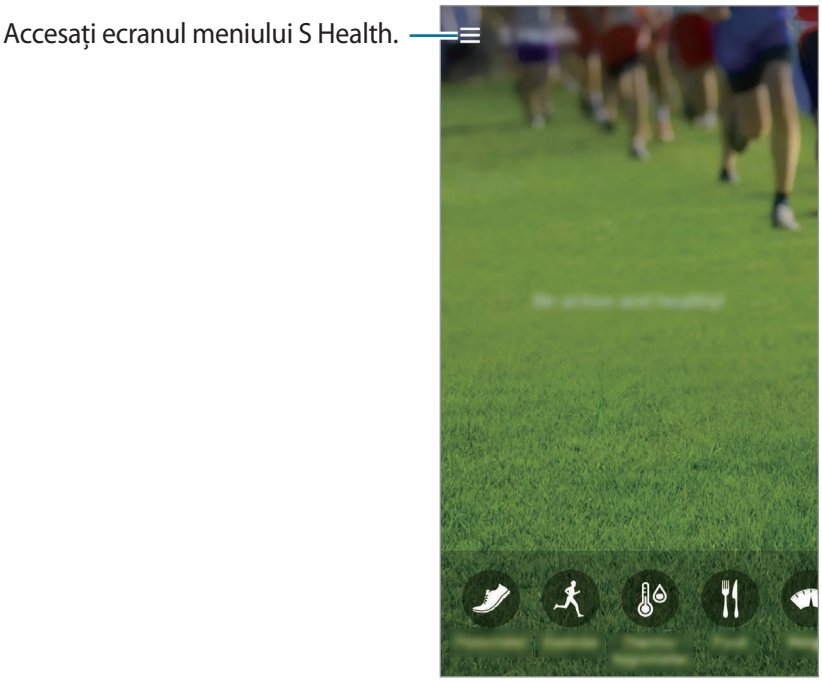

Utilizarea Asistentului pentru mers

Setați un număr țintă de pași și urmăriți pașii dvs. zilnici și caloriile consumate.

Pe ecranul principal S Health, atingeți → **Pedometru**.

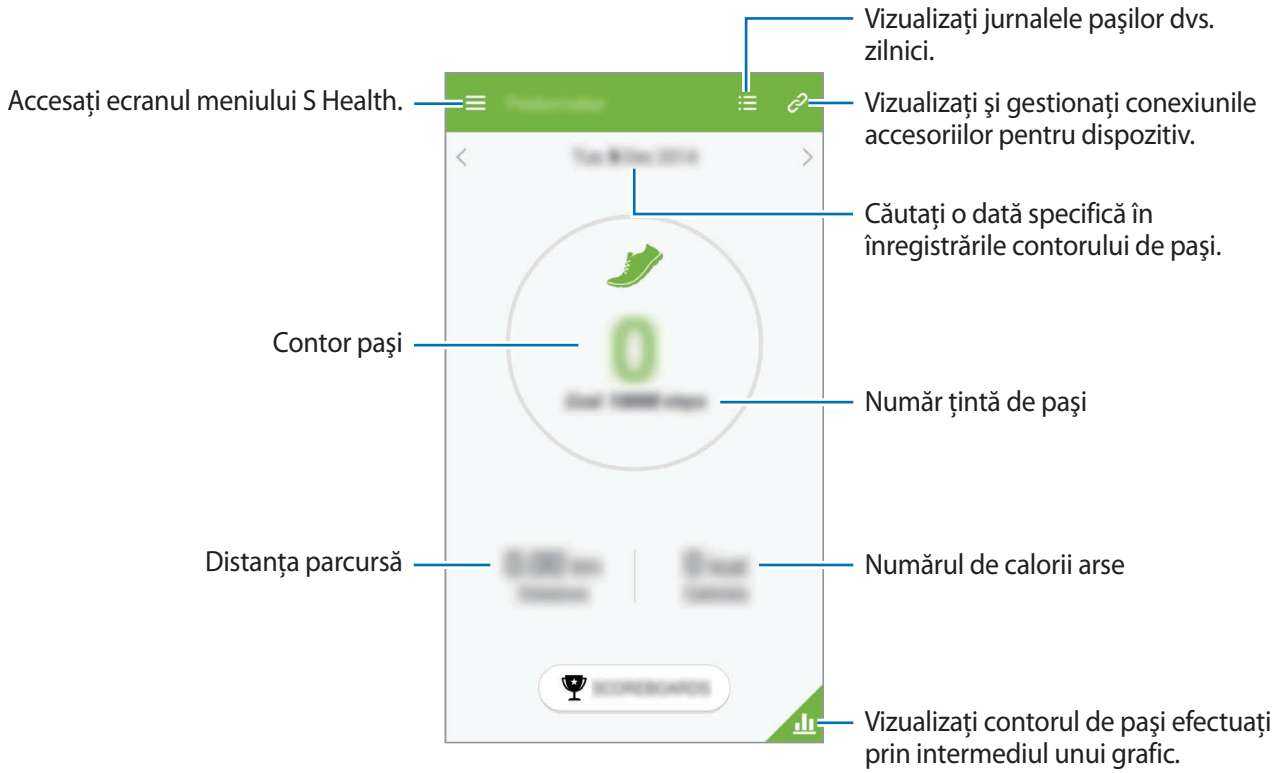

Atingeți și utilizați următoarele opțiuni:


- **Obiectiv zilnic de pași**: Modificați numărul de pași țintă.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor despre utilizarea S Health.

- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce partenerul de mers monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs.
- Dacă utilizați partenerul de mers în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrația poate afecta numărătoarea pașilor dvs.

Utilizarea Asistentului pentru antrenament

Setați un obiectiv pentru exerciții şi monitorizați caloriile consumate.

Pe ecranul principal S Health, atingeți → **Antrenam.**

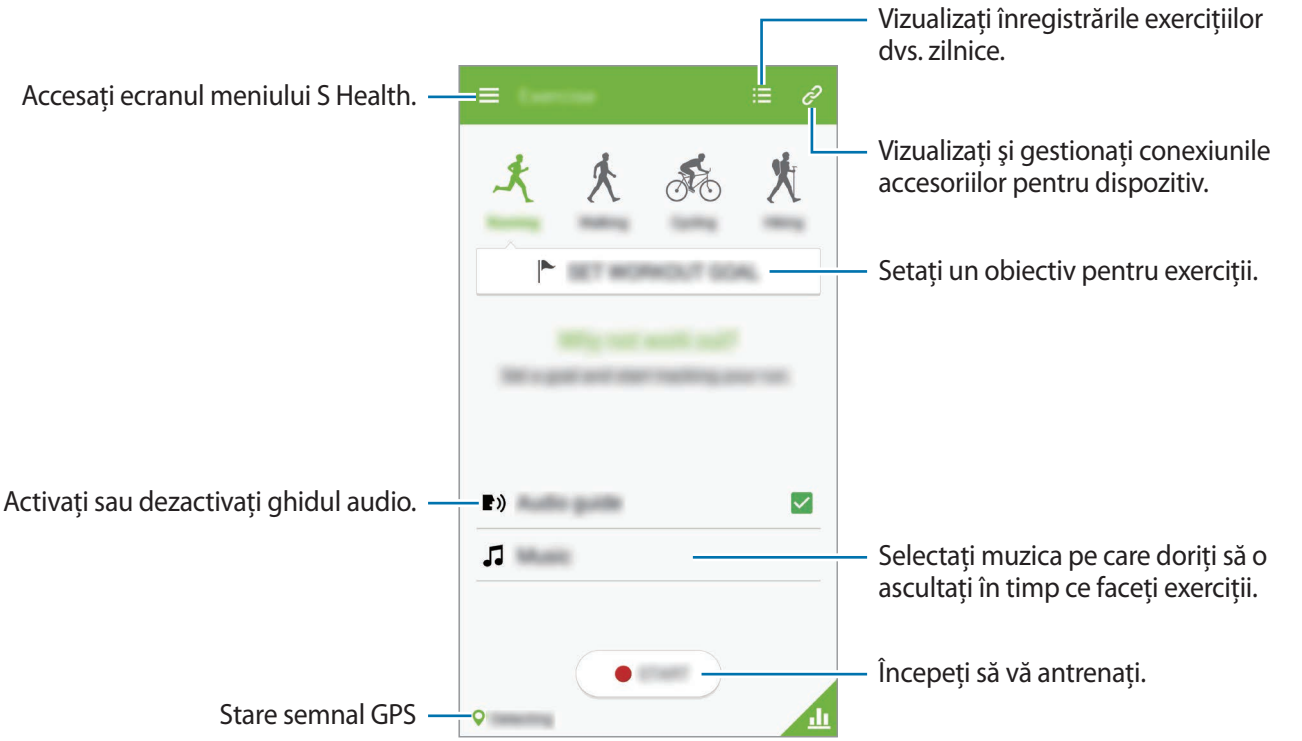


Pentru a stabili un obiectiv pentru exerciții, atingeți **SETARE OBIECTIV ANTREN.**, selectați o opțiune, apoi setați şi confirmați detaliile obiectivului dvs. Atingeți **START** atunci când începeți să efectuați exercițiile.

Atingeți → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor despre utilizarea S Health.

Utilizarea caracteristicii de monitorizare a alimentelor

Setați un obiectiv pentru calorii şi înregistrați consumul dvs. caloric zilnic.

Pe ecranul principal S Health, atingeți → **Alimente**.

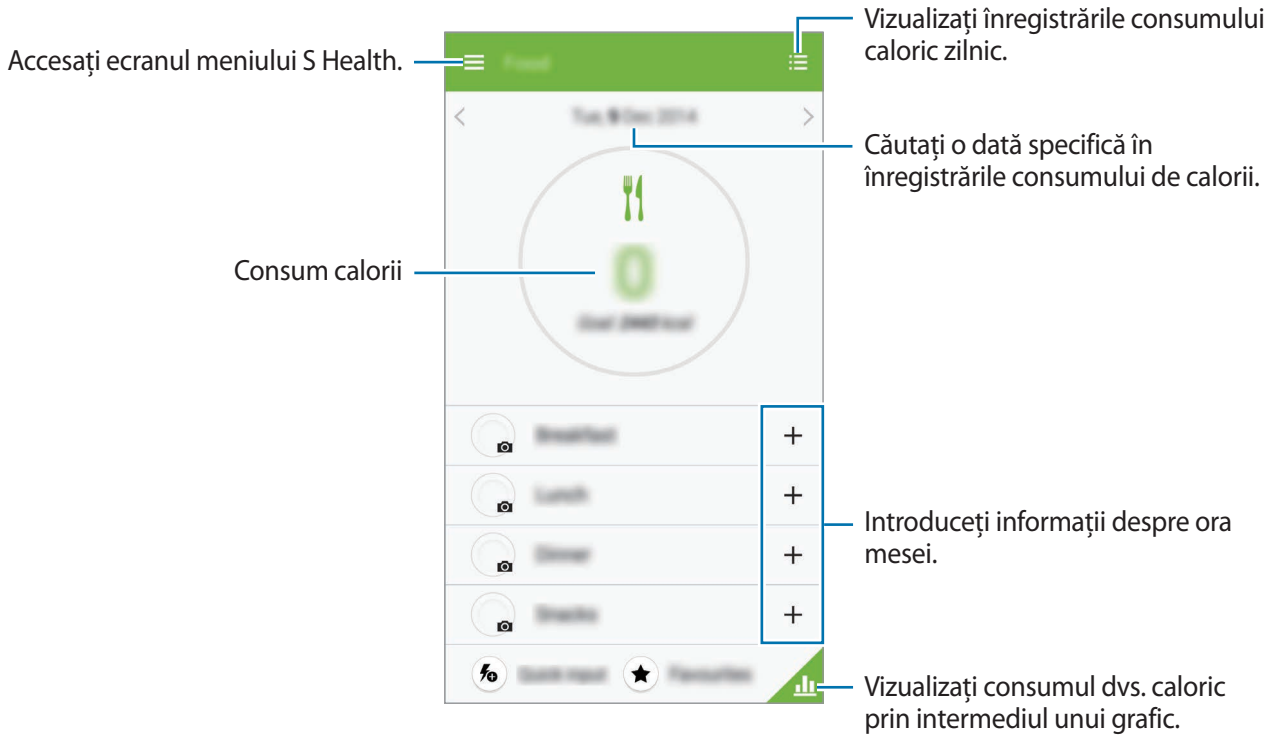

Atingeți + pentru a introduce aportul caloric. Introduceți informațiile despre ora mesei, apoi atingeți **SALVARE**.


Atingeți şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Obiective zilnice de calorii**: Modificați obiectivul dvs. zilnic de aport caloric.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor despre utilizarea S Health.

Verificarea nivelului de confort al locației curente

Vizualizați temperatura şi umiditatea unei locații şi comparați nivelul de confort cu condițiile prestabilite.

Pe ecranul principal S Health, atingeți ☰ → **Termohigrometru**.

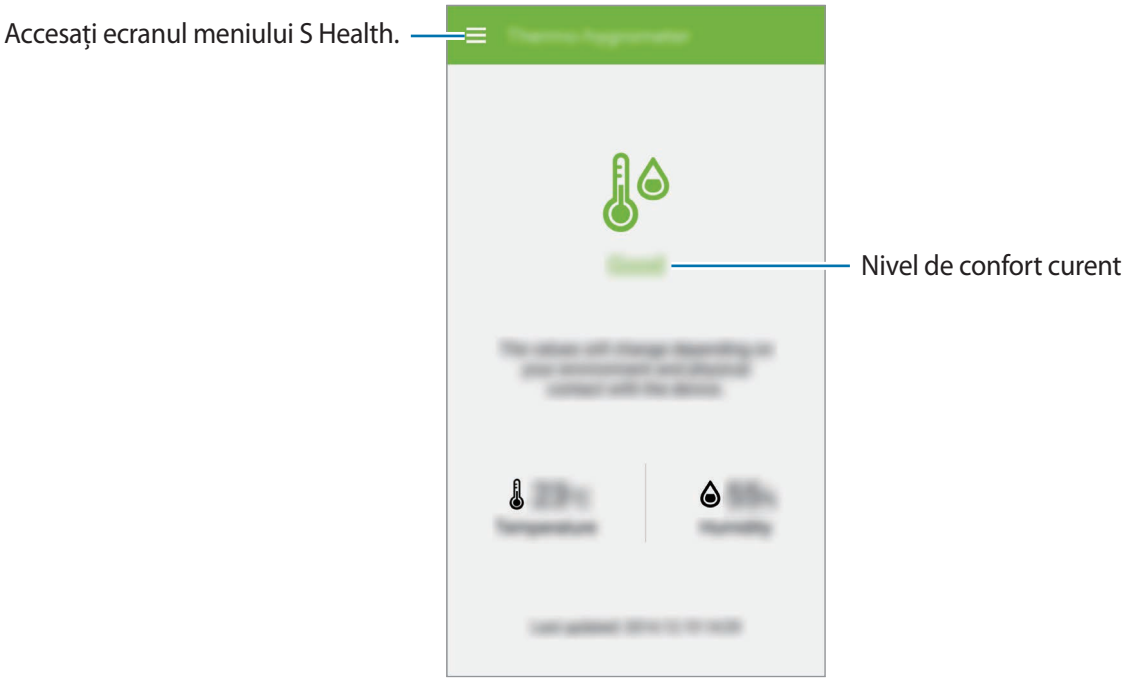

Atingeți ☰ şi utilizați următoarele opțiuni:


- **Edit. interval de confort**: Schimbați intervalul pentru temperatura sau umiditatea ideală.
- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor despre utilizarea S Health.

- Măsurați temperatura şi umiditatea într-un mediu interior stabil.
- Temperatura şi umiditatea pot varia în funcție de mediul ambiental, de temperatura dispozitivului sau de contactul fizic cu dispozitivul.
- Măsurătorile pot dura o anumită perioadă de timp dacă există modificări subite de temperatură sau umiditate.
- Pentru măsurători precise, utilizați un termohigrometru extern.

Gestionarea greutății

Înregistrați modificările de greutate ale dvs. şi gestionați datele despre greutate.

Pe ecranul principal S Health, atingeți → **Greutate**.

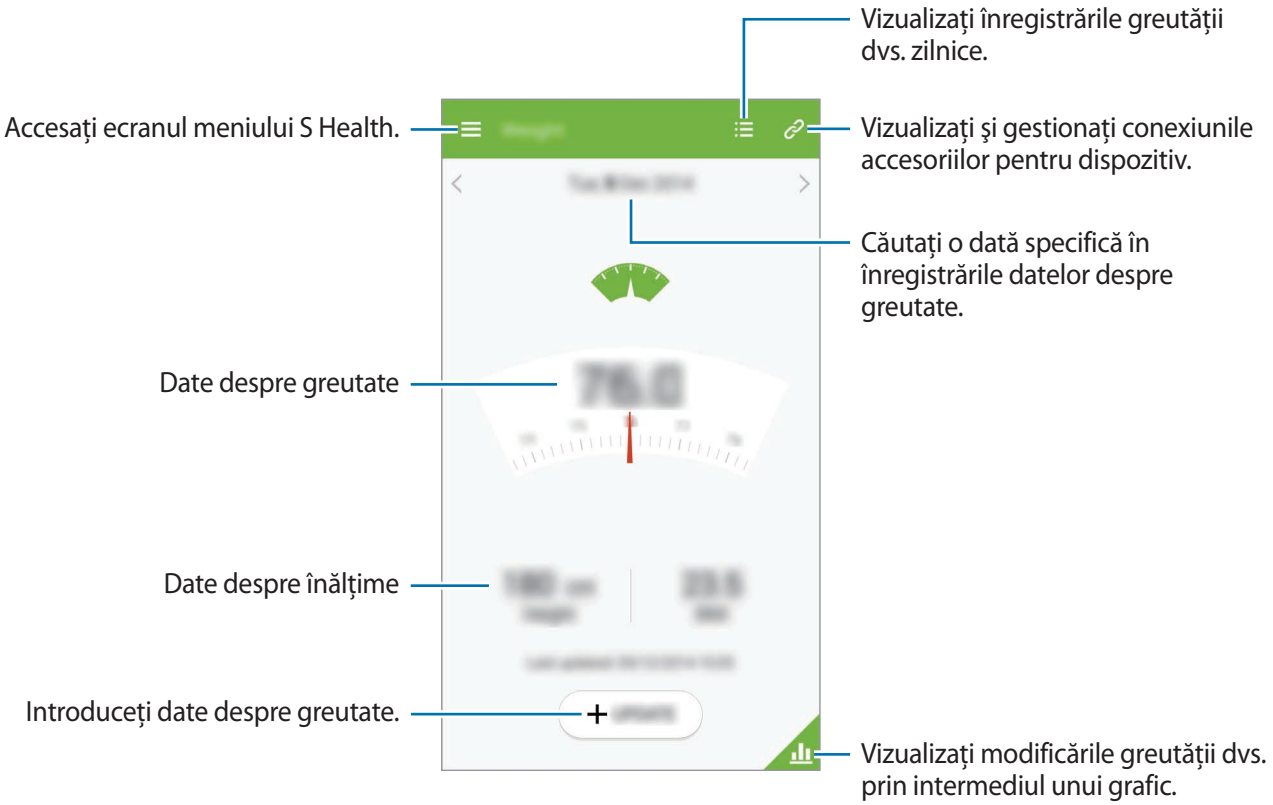

Atingeți **ACTUALIZARE** pentru a introduce datele despre greutate. Introduceți o valoare, apoi atingeți **SALVARE**. De fiecare dată când modificați datele despre greutate, dispozitivul aplică datele la profilul dvs.

Puteți conecta un dispozitiv de măsurare şi înregistra greutatea dvs. Atingeți → **CĂUTARE**, selectați un dispozitiv de măsurare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru conectarea dispozitivului de măsurare.

Atingeți şi utilizați următoarele opțiuni:

- **Partajare prin**: Trimiteți pagina curentă altor persoane.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor despre utilizarea S Health.

Configurarea setărilor pentru S Health

Pe ecranul principal S Health, atingeți ☰ → **Setări**, apoi selectați una din următoarele:

- **Editare profil**: Editați datele fizice.
- **Conturi**: Gestionați datele S Health conectându-vă la contul dvs. Samsung.
- **Parolă**: Setați un cod PIN pentru a bloca sau debloca S Health.
- **Setări unitate**: Setați opțiunile pentru unități.
- **Notificare**: Setați dispozitivul să afişeze evenimentele noi.
- **Accesoriile mele**: Vizualizați şi gestionați conexiunile accesoriilor pentru dispozitiv.
- **Accesorii compatibile**: Vizualizați accesoriile care sunt compatibile cu dispozitivul sau gestionați accesoriile conectate.
- **Resetare date**: Resetați datele pentru S Health.
- **Verificare actualizări**: Verificați versiunea curentă a S Health.
- **Termeni şi condiții**: Vizualizați termenii şi condițiile, inclusiv informațiile personale şi politicile de reținere a datelor.
- **Despre S Health**: Vizualizați informații despre S Health.

S Translator

Utilizați această aplicație pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeți **S Translator** pe ecranul de aplicații.

Utilizarea aplicației S Translator

Setați limbile sursă şi țintă, introduceți textul în câmpul de introducere, apoi atingeți .

Pentru a adăuga mai multe limbi la lista dvs. de favorite, atingeți .

Pentru a trimite textul original și traducerea acestuia către alte persoane, atingeți .

Începerea conversației folosind aplicația S Translator

Atingeți butoanele dîn partea de jos a ecranului pentru a comunica cu altă persoană prin traducere vorbită.

Atingeți **Speak** pentru limba dvs., apoi vorbiți în microfon. Dispozitivul va traduce ceea ce spuneți. Atingeți în câmpul limbii țintă pentru a permite dispozitivului să citească traducerea cu voce tare.

Apoi, atingeți **Speak** pentru limba persoanei cu care vorbiți şi permiteți-i acesteia să vă răspundă în limba vorbită. Dispozitivul va traduce ceea ce aceasta spune. Atingeți în câmpul limbii sursă pentru a permite dispozitivului să vă citească înapoi.

Înregistrare voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistrare voce** de pe ecranul de aplicații.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului. Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți pentru a termina înregistrarea.



Pentru a seta dispozitivul pentru eliminarea zgomotul de fond, atingeți → **Setări** → **Reducere zgomot** → **Pornit**.

Redarea notițelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

- : Decupați notița vocală.
- x1.0 : Reglați viteza de redare.
- : Întrerupeți redarea.
- / : Deplasați-vă 60 de secunde înapoi sau înainte.
- / : Treceți la notița vocală anterioară sau următoare.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeți → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea notițelor vocale

În lista de note vocale, atingeți și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Partajare prin**: Selectați notele vocale care vor fi trimise, apoi selectați o metodă de partajare.
- **Ştergere**: Selectați notele vocale care vor fi şterse.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.

Salvarea fişierelor cu etichete contextuale

În lista de note vocale, atingeți → **Setări** → **Nume fişier contextual** → **Pornit**.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Mod Mâini libere

În Modul Mâini libere, dispozitivul va citi conținut cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje şi notificări, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceți. De exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când primiți un apel.

Pentru a activa modul mâini libere, rostiți „Turn on Hands-free mode” sau atingeți → **Turn on Hands-free mode**.

Dezactivați Modul Mâini libere atunci când nu este utilizat, pentru a împiedica dispozitivul să citească conținutul cu voce tare. Pentru a dezactiva modul mâini libere, atingeți → **Turn off Hands-free mode**.

Utilizarea comenzilor de activare pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, puteți utiliza diverse funcții folosind comenzi de activare prestabilite.

Pentru a activa această caracteristică, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZ. MEU** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Activare în ecran de blocare**.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicațiilor şi conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, atingeți → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare şi alte elemente.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările pentru Google Acum, atingeți → **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Vorbiți acum** pe ecran.

Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea fişierelor

Selectați o categorie, apoi selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Select. totală**: Selectați toate fişierele pentru a le aplica tuturor aceeaşi opțiune simultan.
- **Creare director**: Creați un folder.
- **Căutare**: Căutați fişiere.
- **Vizualizare după**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortați fişiere sau foldere.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fişiere.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă a folderelor frecvent utilizate la directorul rădăcină. Atingeți → **Adăugare comandă rapidă**, introduceți un nume pentru comanda rapidă, selectați un folder, apoi atingeți **SETARE AICI**.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **SORTARE DUPĂ DIMENSIUNE**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **SORTARE DUPĂ DATĂ**.

TripAdvisor

Utilizați această aplicație pentru a obține informații despre călătorie, cum ar fi destinația sau hotelul. De asemenea, puteți să rezervați o cameră şi să partajați evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeți **TripAdvisor** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

KNOX

Utilizați această aplicație pentru a separa datele personale de datele pentru serviciu şi pentru a accesa în siguranță aplicații pentru companii de la dispozitivul dvs.

Atingeți **KNOX** pe ecranul de aplicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Pentru securizarea datelor dvs., **KNOX** şi datele asociate sunt şterse atunci când parola este introdusă incorect de mai multe ori.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin rețeaua mobilă. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Cititor optic

Utilizați această aplicație pentru a scana sau pentru a extrage text sau date din imagini, documente, cărți de vizită sau din coduri QR.

Atingeți **Cititor optic** pe ecranul de aplicații.

Pentru a selecta limba pentru recunoaştere, atingeți → **Setări limbă**.

Scanarea textului

Îndreptați indicatorul spre o imagine, un document sau un cod QR.

- Text: Vizualizați definiția cuvintelor extrase.
- Cărți de vizită: Efectuați apeluri sau trimiteți mesaje folosind informațiile contactelor scanate.
- Coduri QR: Vizualizați informații pentru codurile QR.

- Anumite coduri QR pot să nu fie recunoscute.
- Următoarele tipuri de text pot să nu fie recunoscute: scrisul de mână, fonturile mici, fonturile grafice, textul cursiv sau textul în imagini.

Extragerea şi traducerea textului

Atingeți , apoi selectați limbile pentru traducere. Atingeți , îndreptați camera foto spate spre un anumit text, apoi atingeți pentru realiza o captură a textului.

Pentru a capta o imagine a unui text care nu încape în cadrul vizorului, atingeți pentru a o capta în mai multe secțiuni.

- Atingeți cuvântul subliniat pentru a-l traduce.
- Atingeți pentru a extrage textul din imagine.

Samsung Wallet

Utilizați această aplicație pentru a păstra biletele electronice, cardurile de membru şi voucherele, în dispozitiv. De asemenea, puteți adăuga informații despre carduri de credit sau de debit pentru plăți electronice.

Atingeți **Samsung Wallet** pe ecranul de aplicații.

Pentru a porni **Samsung Wallet**, trebuie să descărcați şi să instalați aplicația. Atingeți **INSTALARE** şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin rețeaua mobilă. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți pentru a seta locațiile de plecare şi de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

CONEXIUNI

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ☰.

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Wi-Fi** → ☰ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ☰.

- **Expirare vizibilitate**: Setați perioada în care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fişierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Ajutor**: Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului datelor utilizate şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ☰.

- **Restricționare date de fundal**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru a utiliza mesageria.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date**: Utilizați dispozitivul pentru a vă conecta la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reşedință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

Tethering şi Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **Atingeți și plătiți**: Setați metoda implicită de plată.

S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.

Dispozitive în apropiere

- **Nume dispozitiv**: Vizualizați numele dispozitivului.
- **Conținut de partajat**: Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.**: Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

DISPOZ. MEU

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.

- **Widget-uri ecran blocare**: Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
  - **Ceas sau mesaj personal**: Setați dispozitivul să afişeze un ceas sau text personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de alegerea dvs.

  Pentru un ceas:
  - **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul dual.
  - **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
  - **Afişare dată**: Setați dispozitivul să afişeze data şi ceasul.
  - **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.

  Pentru un mesaj personal:
  - **Editare mesaj personal**: Editați mesajul personal.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afişeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.

Afişare

Schimbați setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecran de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Ferestre**: Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

- **Mod ecran**:
  - **Adaptare ecran**: Utilizați acest mod pentru optimizarea afișării în conformitate cu setările afișajului.
  - **Dinamic**: Utilizați acest mod pentru a face tonul de afișare mai viu.
  - **Standard**: Utilizați acest mod pentru mediile normale.
  - **Fotografie profesională**: Utilizați acest mod pentru a face tonurile de afișare cât mai realiste.
  - **Cinematograf**: Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Mod Citire**: Selectați aplicațiile care vor utiliza Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. când citiți noaptea.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când acesta este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Afișare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.
- **Editare după capturarea ecranului**: Setați dispozitivul să editeze captura de ecran după surprinderea acesteia.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Măr. sensib. la atingere**: Setați dispozitivul să regleze automat sensibilitatea tactilă a acestuia.

În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Indicator LED

- **Se încarcă**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timpul încărcării bateriei.
- **Baterie descărcată**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
- **Notificări**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
- **Înregistrare voce**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.

Sunete şi notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Notificări aplicații**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Adapt Sound**: Personalizați sunetul pentru convorbiri sau în timp ce ascultați muzică.

Mod Simplu

Selectați un mod pentru ecranul Acasă (Standard sau Simplu).

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel**: Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Mesaje de respingere**: Adăugați sau editați mesajul trimis atunci când respingeți un apel.
- **Preluați şi încheiați apeluri**:
  - **Apăsarea tastei acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Control vocal**: Setați dispozitivul să recunoască toate comenzile vocale pentru controlarea dispozitivului.
  - **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Alerte apel**:
  - **Vibrație la preluare**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
  - **Vibrație la term. apel.**: Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
  - **Ton conectare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
  - **Memento la minut**: Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
  - **Ton terminare apel**: Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
  - **Notif. în timpul apel.**: Setați dispozitivul să vă alerteze în momentul primirii unor evenimente pe durata unui apel.
- **Accesorii apel**:
  - **Răspuns automat**: Setați dispozitivul să preia automat apeluri după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
  - **Temporiz. răspuns automat**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
  - **Condiții apel efectuat**: Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor folosind o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
  - **Tipuri de apeluri efectuate**: Selectați tipul apelurilor efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.

- **Mai multe setări**:
  - **ID apelant**: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
  - **Redirecţionare apeluri**: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
  - **Prefix automat**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activaţi reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
  - **Vibraţii**: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel**: Selectaţi un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizaţi o cască.
- **Reducere zgomot**: Setaţi dispozitivul să elimine zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- **Creştere volum în buzunar**: Setaţi dispozitivul să mărească volumul tonului de sonerie atunci când acesta se află într-un spaţiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.
- **Ascundeţi videoclipul meu**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- **Utilizare opţiuni apel nereuşit**: Setaţi dispozitivul să încerce un apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
- **Furnizor de servicii**: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.

- **Setări mesagerie vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet alertă**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la mesajele vocale noi.
- **Vibrare**: Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.

Modul Mâini libere

Setați dispozitivul să citească conținutul cu voce tare şi specificați aplicațiile care vor fi utilizate în Modul Mâini libere.

Asistență de securitate

Setați dispozitivul să trimită un mesaj către destinatari în caz de urgență. Țineți apăsat pe butonul Volum sus şi pe butonul Volum jos timp de 3 secunde pentru a trimite mesajul.

- **Editare mesaj de urgență**: Editați mesajul care va fi trimis atunci când aveți o urgență.
- **Trimitere foto de urgență**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii şi să le trimită împreună cu mesajul către destinatari.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Interval mesaje**: Setați un interval pentru retrimiterea mesajului.
- **Contacte de urgență**: Selectați sau editați destinatarii mesajului.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.

- **Performanță CPU**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Temă ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil**: Setați dispozitivul să oprească vibrațiile atunci când atingeți tastele.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Mod ieşire audio**: Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Afişare ecran de pornire birou**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul de birou atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.
- **Deblocare automată**: Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.
- **Afişați ecranul în apel**: Setați dispozitivul să pornească automat ecranul când mutați dispozitivul de la ureche în timpul unui apel.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați şi modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Preluați şi încheiați apeluri**:
  - **Apăsarea tastei acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Control vocal**: Setați dispozitivul să recunoască toate comenzile vocale pentru controlarea dispozitivului.
  - **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Mod cu o singură atingere**: Setați această opțiune pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Modificați setările tastaturii Samsung.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Selectați limba**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greşit sau incomplete prin atingerea barei de spațiu.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introd. autom. punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Modificați setările pentru introducerea vocală.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Introducere vocală

Selectați un motor de recunoaştere a vocii.

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită căutarea vocală atunci când este conectată o cască Bluetooth la dispozitiv.

Opț. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

- **Air gesture**:
  - **Despre senzor şi pictogramă**: Vizualizați informații despre senzorul pentru gesturi şi despre indicatorul care apare în timpul utilizării caracteristicii Air gesture.
  - **Privirea rapidă**: Când ecranul este oprit, mişcați mâna deasupra senzorului pentru a vizualiza notificări, apeluri pierdute, mesaje noi, data şi ora, etc.
  - **Răsfoirea prin gesturi**: Mişcați mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, melodii sau note.
  - **Mutarea prin gesturi**: Țineți apăsată o pictogramă cu o mână, apoi mişcați cealaltă mână la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a muta pictograma în altă locație.
  - **Răspunsul la apeluri prin gesturi**: Când primiți un apel, mişcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.
- **Mişcare**:
  - **Apel direct**: Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
  - **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
  - **Zoom**: Setați dispozitivul să mărească sau să micşoreze în timpul vizualizării imaginilor din **Galerie** sau în timpul răsfoirii paginilor web atunci când țineți apăsate două puncte cu degetele şi apoi înclinați dispozitivul înainte şi înapoi.
  - **Răsfoiți o imagine**: Setați dispozitivul să răsfoiască o imagine prin mişcarea acestuia în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
  - **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor şi al muzicii prin aşezarea acestuia cu fața în jos.

- **Mişcarea palmei**:
  - **Capturare ecran**: Setaţi dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceţi rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe acesta.
  - **Mut/pauză**: Setaţi dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite, al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media utilizând mişcările palmei.

Ecran inteligent

- **Ecran activ inteligent**: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviţi.
- **Rotire inteligentă**: Setaţi interfaţa să nu se rotească în funcţie de orientarea feţei dvs.
- **Întreruperea inteligentă**: Setaţi dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luaţi privirea de la ecran.

Vizualizare prin gesturi

Previzualizaţi conţinut sau vizualizaţi informaţii într-o fereastră pop-up atunci când indicaţi spre un element.

- **Previzualizare informaţii**: Vizualizaţi informaţii într-o fereastră pop-up indicând spre elemente cu degetul.
- **Previzualizare progres**: În timpul redării muzicii sau a videoclipurilor, previzualizaţi o scenă sau vizualizaţi timpul scurs atunci când indicaţi spre bara de progres.
- **Examinare apelare rapidă**: Vizualizaţi informaţii de contact ale numerelor de apelare rapidă într-o fereastră pop-up atunci când indicaţi către un număr de apelare rapidă.
- **Lupă pagină web**: În timpul navigării pe Internet, măriţi conţinutul îndicând spre ecran.
- **Feedback sonor şi prin vibraţii**: Setaţi dispozitivul să emită sunete şi să vibreze atunci când indicaţi spre un element.

Controlul vocal

Modificaţi setările pentru controlarea opţiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

Dacă opţiunea **Vibraţie când sună** este activată, dispozitivul nu va putea să recunoască comenzile vocale atunci când primiţi un apel.

CONTURI

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

MAI MULTE

Particularizați setările pentru serviciile de localizare, securitate, şi alte opțiuni.

Locație

Modificați setările pentru locație şi activați permisiunile pentru a permite aplicațiilor să utilizeze informațiile despre locația dvs.

- **Mod**: Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont**: Adăugați sau vizualizați-vă contul Samsung.
  - **Serviciul de localizare Google**: Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație şi să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (*findmymobile.samsung.com*). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.

- **Actualiz. pol. securitate**:
  - **Actualizări automate**: Setați dispozitivul să verifice şi să descarce automat actualizările de securitate.
  - **Rețele preferate**: Selectați o opțiune pentru conexiunea de rețea care să verifice şi să descarce automat actualizările de securitate.
  - **Verificare actualizări**: Verificați actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate atunci când acesta este conectat la o rețea Wi-Fi.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Manager de aplicații

Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Aplicații implicite

- **Ecranul de pornire**: Selectați un mod implicit pentru ecranul Acasă.
- **Mesaje**: Selectați aplicația implicită pentru a utiliza mesageria.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

- **Afişare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate**: Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de aplicații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTURI** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.



www.samsung.com Romanian. 04/2015. Rev.1.0