


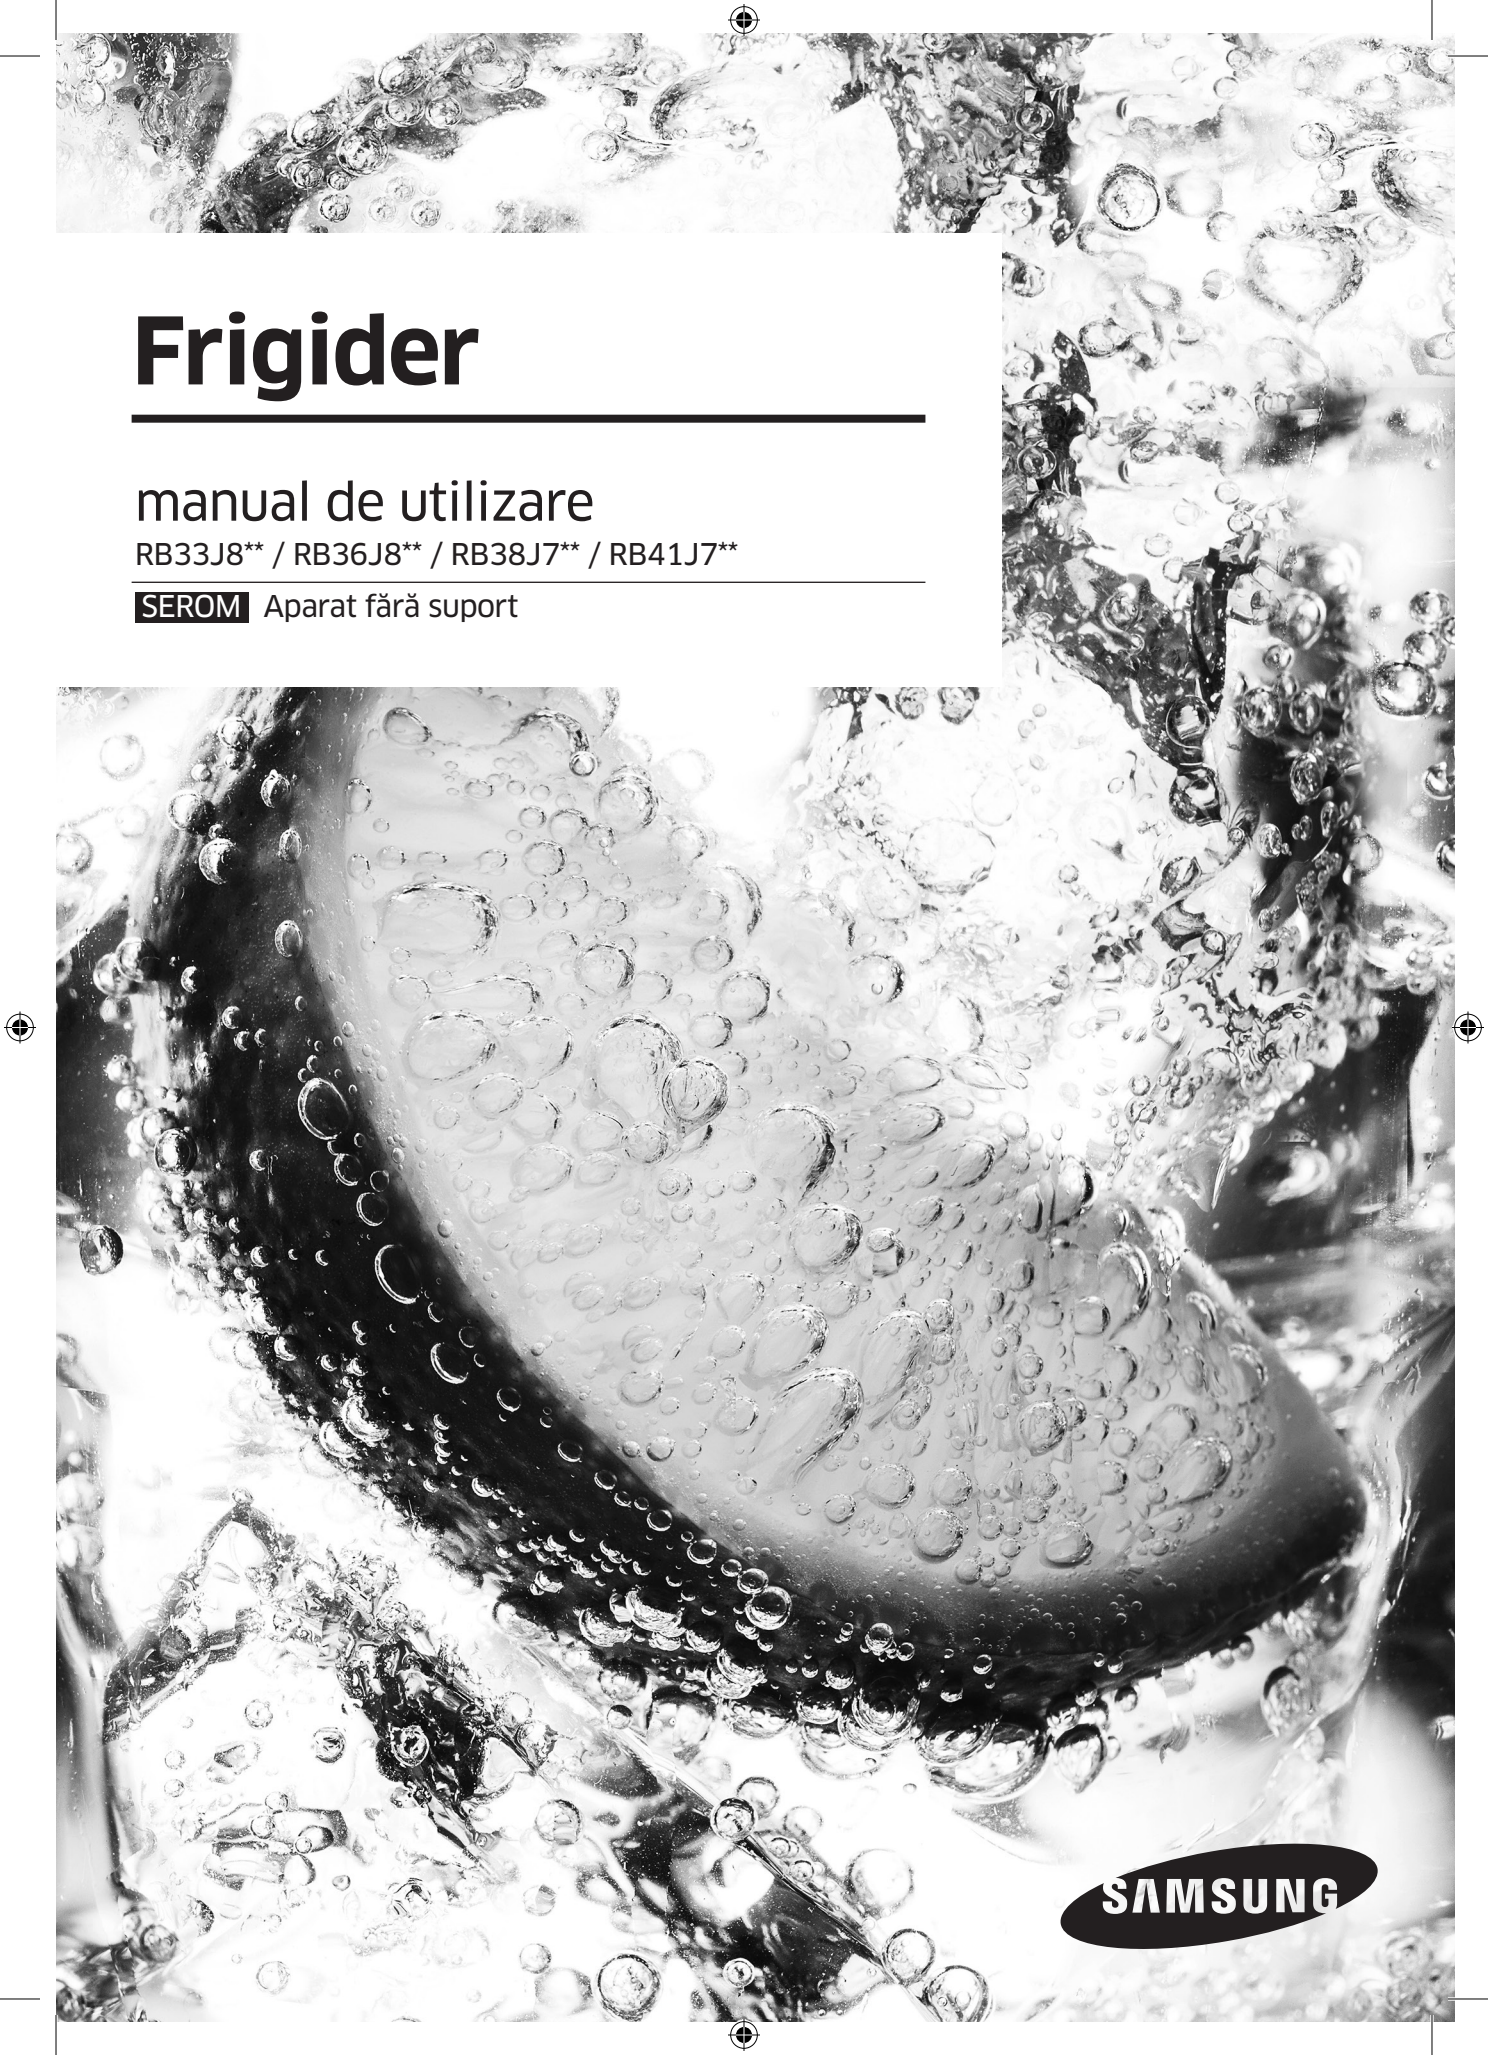

Frigider

manual de utilizare

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SEROM Aparat fără suport

SAMSUNG

Cuprins

Informații privind siguranța	3
Informații privind siguranța	3
Configurarea frigiderului	18
Pregătirea pentru instalarea frigiderului	18
Nivelarea frigiderului	21
Utilizarea frigiderului	23
Utilizarea panoului de control	23
Alarma de temperatură	28
Modul CHEF (opțional)	28
Raftul congelatorului	28
Componentele și funcțiile	30
Caracteristicile compartimentului congelatorului	33
Utilizarea dozatorului de apă (opțional)	35
Scoaterea pieselor interioare	37
Înlocuirea lămpii LED	42
Inversarea ușii (opțional)	43
Inversarea mânerului (Doar pentru modelele cu MÂNER BARĂ)	44
Inversarea ușii	46
Depanarea	57
Schema circuitului	59
Instalarea garniturilor de bucătărie (Modelele RB33/36*)	60
Kitul de instalare	60
Dimensiuni	61
Instalarea	63

Informații privind siguranța

Informații privind siguranța

- Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- Utilizați acest aparat exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual de instrucțiuni. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă li se oferă supervizare sau instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supervizare.
- Avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante din acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Este responsabilitatea dvs. să dovediți bun simț, atenție și grijă la instalarea, întreținerea și utilizarea aparatului.
- Întrucât următoarele instrucțiuni de utilizare se referă la diverse modele, caracteristicile frigiderului dvs. pot diferi ușor de cele descrise în acest manual și este posibil să nu fie valabile toate semnele de avertizare. Dacă aveți întrebări sau preocupări, contactați cel mai apropiat centru de service sau găsiți asistență și informații online, la adresa www.samsung.com.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific. Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs. Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs.

Informații privind siguranța

- Pentru a evita crearea de amestec inflamabil de gaz și aer în cazul în care survine o scurgere în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care poate fi amplasat aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific utilizat.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați-vă cu dealerul dvs. Încăperea trebuie să aibă dimensiunea de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent frigorific R-600a din aparat.
Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este prezentată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Când țevile prezintă scurgeri ale agentului frigorific, evitați folosirea flăcării deschise, îndepărtați de produs toate materialele inflamabile și aerisiți imediat încăperea.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Este periculos ca orice altă persoană în afara unei persoane de service autorizate să efectueze lucrări de service asupra acestui aparat. În Queensland, persoana de service autorizată TREBUIE să dețină o autorizație sau o licență pentru lucrări la instalațiile de gaze în cazul agenților frigorifici cu hidrocarburi pentru a efectua lucrări de service sau reparații ce implică îndepărtarea capacelor. (Doar în Australia)

Simboluri și precauții importante privind siguranța:

AVERTIZARE

Pericole sau practici neconforme cu siguranța, care pot conduce la **vătămare corporală gravă sau deces**.

ATENȚIE

Pericole sau practici neconforme cu siguranța, care pot conduce la **vătămare corporală minoră sau pagube ale proprietății**.

-  NU încercați.
-  NU dezasamblați.
-  NU atingeți.
-  Respectați cu atenție îndrumările.
-  Scoateți ștecherul din priză.
-  Asigurați-vă că aparatul este împământat, pentru a preveni electrocutarea.
-  Apelați la centrul de contact pentru asistență.
-  Notă.

Aceste semne de avertizare sunt prezente pentru a preveni vătămarea dvs. și a altor persoane.

Vă rugăm să le respectați cu atenție.

După ce citiți această secțiune, păstrați-o într-un loc sigur, pentru consultare ulterioară.

Aviz CE

S-a stabilit că acest produs respectă Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (2006/95/CE), Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE), Directiva RoHS (2011/65/UE), Regulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei și Directiva de proiectare ecologică (2009/125/CE), implementate de Reglementarea (CE) nr. 643/2009 a Uniunii Europene. (Doar pentru produsele comercializate în țările europene)



Informații privind siguranța

AVERTIZARE

Semne de avertizare foarte importante pentru transport și amplasare

- ★ • La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.
- Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot provoca vătămarea ochilor. Dacă este detectată o scurgere, evitați flacăra deschisă sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
- Aparatul conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R-600a), un gaz natural cu compatibilitate ecologică mare, care este, totuși, și inflamabil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să aveți grijă să vă asigurați că nu este deteriorată nicio componentă a circuitului frigorific.

AVERTIZARE

Semne de avertizare foarte importante pentru instalare

- ⊘ • Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu amplasați acest frigider în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți la căldură provenită de la sobe, aparate de încălzire a încăperii sau alte aparate.
- Nu conectați mai multe aparate în același prelungitor cu mai multe prize. Frigiderul trebuie conectat întotdeauna în priza sa electrică individuală, care are un voltaj nominal ce corespunde celui de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Aceasta oferă performanță optimă și, totodată, previne supraîncărcarea circuitelor cu cabluri electrice din casă, ceea ce poate duce la pericol de incendiu din cauza cablurilor supraîncălzite.
- Dacă priza de perete este desprinsă, nu introduceți ștecherul.
- Există risc de electrocutare sau incendiu.



- Nu utilizați un cablu care prezintă crăpături sau deteriorări datorate frecării, pe lungime sau la oricare dintre capete.
- Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.
- Nu răsuciți sau înnodeați cablul de alimentare.
- Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare între obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul din spatele aparatului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați aerosoli lângă frigider.
- Aerosolii utilizați lângă frigider pot provoca explozie sau incendiu.
- Nu îndoiți excesiv cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe el.
- ★ • Înainte de a fi utilizat, acest frigider trebuie instalat și amplasat corect, conform manualului.
- Nu instalați frigiderul într-un loc umed sau în care poate veni în contact cu apa.
- Izolația deteriorată a componentelor electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Conectați ștecherul în poziție corectă, cu cablul atârând.
- În cazul în care conectați ștecherul invers, cablul se poate reteza și poate provoca incendiu sau electrocutare.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este strivit sau deteriorat de partea din spate a frigiderului.
- Când mutați frigiderul, fiți atenți să nu răsuciți sau să nu deteriorați cablul de alimentare.
- Există pericol de incendiu.
- Nu țineți ambalajul la îndemâna copiilor.
- Există risc de deces prin sufocare în cazul în care copiii și-l pun pe cap.
- Acest aparat trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil.

Informații privind siguranța

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza scurgerilor electrice.
- Nu instalați acest aparat lângă o sursă de căldură sau un material inflamabil.
- Nu instalați această aparat într-un mediu umed, uleios sau cu praf, într-un loc expus la lumina directă a soarelui și la apă (ploaie).
- Nu instalați aparatul într-un loc în care pot exista scurgeri de gaze.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
- Nu vă așezați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe aparat.
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare corporală.
- ⚠ • Acest aparat trebuie împământat corespunzător.
- Nu împământați aparatul la o conductă de gaz, conductă de apă din plastic sau linie telefonică.
- Trebuie să împământați frigiderul pentru a preveni scurgerile de energie sau electrocutarea provocată de scurgerile de curent din frigider.
- Acestea pot provoca electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu produsul.
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu este împământată corect și asigurați-vă că împământarea este efectuată conform normelor locale și naționale.
- 🔧 • În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita eventualele pericole.
- Siguranța din frigider trebuie schimbată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare sau vătămare corporală.

ATENȚIE

Semne de atenționare pentru instalare

-  Păstrați ventilația deschisă în locul de instalare a aparatului și structura de montare liberă de orice obstrucții.
- Permiteți aparatului să rămână neutilizat timp de 2 ore înainte de a încărca alimente după instalare și pornire.
- Este recomandabil ca instalarea sau orice lucrare de service la acest aparat să fie efectuată de un tehnician sau de o companie de service calificată.
- Nerespectarea acestei indicații poate provoca electrocutare, incendiu, explozie, probleme cu produsul sau vătămare.

AVERTIZARE

Semne de avertizare foarte importante pentru utilizare

-  Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Acest lucru poate provoca electrocutare.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
- Când deschideți sau închideți ușa, obiectele pot cădea și provoca vătămare corporală și/sau pagube materiale.
- Nu puneți articole umplute cu apă în frigider.
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu atingeți pereții interiori ai congelatorului sau produsele depozitate în congelator cu mâinile ude.
- Aceasta poate provoca degerături.
- Nu utilizați și nu așezați lângă frigider substanțe sensibile la temperatură, precum spray-uri inflamabile, obiecte inflamabile, gheață carbonică, medicamente sau substanțe chimice.
- Nu țineți în frigider obiecte sau substanțe volatile sau inflamabile (benzen, diluant, gaz propan, alcool, eter, GPL etc.).
- Acest frigider este destinat doar depozitării alimentelor.

Informații privind siguranța

- Acest lucru poate provoca incendiu sau explozie.
- Nu depozitați în frigider produse farmaceutice, materiale științifice sau produse sensibile la temperatură.
- Produsele care necesită controlul strict al temperaturii nu trebuie depozitate în frigider.
- Nu așezați și nu utilizați aparate electrice în frigider/congelator, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- Dacă simțiți miros de medicamente sau fum, scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Dacă există praf sau apă în frigider, scoateți ștecherul din priză și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- În caz contrar, există risc de incendiu.
- Dacă este detectată o scurgere de gaze, evitați flacăra deschisă sau potențialele surse de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care se află aparatul.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu pulverizați materiale volatile, precum insecticid, pe suprafața aparatului.
- Fiind totodată dăunător pentru oameni, poate provoca și electrocutare, incendiu sau probleme cu produsul.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul frigiderului.
Nu așezați o lumânare aprinsă în frigider pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Umpleți rezervorul de apă, tăvița de gheață și formele pentru gheață numai cu apă potabilă (apă minerală sau apă purificată).
- Nu umpleți rezervorul de apă cu ceai, suc sau energizant, este posibil să deteriorați frigiderul.
- Nu vă așezați și nu vă atârnați de ușa sau de sertarele frigiderului.

- Frigiderul se poate răsturna, ușa se poate desprinde sau vă puteți prinde mâna în deschizătura ușii, ceea ce poate duce la pagube ale proprietății sau la vătămare corporală.
- Nu lăsați deschise ușile frigiderului în timp ce frigiderul este nesupravegheat și nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Nu permiteți sugarilor sau copiilor să intre în sertar.
- Acest lucru poate provoca decesul prin sufocare din cauza captivității sau vătămare corporală.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau orice alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu introduceți raftul frigiderului cu fața în jos.
Este posibil ca opritorul raftului să nu funcționeze.
- Aceasta poate conduce la vătămare corporală din cauza căderii raftului de sticlă.
- ★ • În cazul unei scurgeri de gaze (precum propan, GPL etc.), aerisiți imediat fără a atinge ștecherul. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.
- Nu utilizați un ventilator.
- O scânteie poate provoca explozie sau incendiu.
- Utilizați doar lămpile cu LED-uri furnizate de producător sau de agentul de service.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Feriți-vă degetele de zonele cu pericol de prindere; distanțele dintre uși și dulap sunt foarte mici.
- Nu lăsați copiii să se agațe de ușă.
În caz contrar poate surveni vătămare gravă.
- Există risc de captivitate a copiilor.
Nu lăsați copiii să intre în frigider.
- Sticlele trebuie depozitate foarte apropiate una de alta, astfel încât să nu cadă.

Informații privind siguranța

- Acest produs este destinat doar depozitării alimentelor dintr-un mediu casnic.
- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul distribuitorului, în toboganul de gheață sau în recipientul pentru gheață.
- Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- Nu introduceți mâinile, picioarele sau obiecte metalice (precum bețișoare de mâncat etc.) în partea de jos sau din spate a frigiderului.
- Acest lucru poate provoca electrocutare sau vătămare.
- Toate muchiile ascuțite pot provoca vătămare corporală.
-  • Nu încercați să reparați, demontați sau modificați aparatul pe cont propriu.
- Nu utilizați nicio siguranță (precum liță din cupru, oțel etc.) în afară de siguranța standard.
- Când este necesară repararea sau reinstalarea aparatului, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca electrocutare, incendiu, probleme cu produsul sau vătămare.
-  • Dacă aparatul emite un zgomot ciudat, combustie, miros sau fum, scoateți ștecherul imediat și contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera pericole de electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a schimba lămpile din interiorul frigiderului.
- În caz contrar există risc de electrocutare.
- Dacă întâmpinați dificultăți la schimbarea becului, contactați agentul de service.
- Dacă produsul este echipat cu lampă cu LED, nu dezasamblați capacul lămpii și lampa cu LED pe cont propriu.
- Contactați agentul de service.
- Introduceți ștecherul în priză cu fermitate.
Nu utilizați un ștecher deteriorat, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză desprinsă.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă în aparat.
- Dacă se varsă, există risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu priviți niciodată direct în lampa LED UV un timp îndelungat.
- Aceasta poate conduce la vătămarea ochilor din cauza razelor ultraviolete.

ATENȚIE

Semne de atenționare pentru utilizare

- ★ • Pentru a obține performanță optimă de la produs,
 - Nu așezați alimente prea aproape în fața orificiilor de aerisire din partea din spate a aparatului, deoarece acestea pot împiedica libera circulație a aerului în compartimentul frigiderului.
 - Acoperiți alimentele corespunzător sau așezați-le în containere ermetice înainte de a le pune în frigider.
 - Nu puneți alimente recent introduse la congelat lângă alimente deja existente.
 - Nu puneți pahare, sticle sau băuturi carbogazoase în congelator.
 - Containerul poate îngheța și se poate sparge, conducând la vătămare.
 - Respectați duratele maxime de depozitare și datele de expirare ale bunurilor congelate.
 - Nu este nevoie să deconectați frigiderul de la alimentarea cu energie dacă veți lipsi de acasă mai puțin de trei săptămâni.
Dar scoateți toate alimentele dacă sunteți plecați timp de trei săptămâni sau mai mult.
Deconectați frigiderul, curățați-l, clătiți-l și uscați-l.
 - Nu așezați băuturi carbogazoase sau spumoase în compartimentul congelatorului.
Nu puneți sticle sau containere din sticlă în congelator.
 - Când conținutul îngheață, sticla se poate sparge și poate provoca vătămare corporală sau pagube ale proprietății.
 - Nu schimbați și nu modificați funcționalitățile frigiderului.

Informații privind siguranța

- Schimbările sau modificările pot provoca vătămare corporală și/sau pagube ale proprietății.
Nicio schimbare sau modificare efectuată de un terț asupra acestui aparat complet nu este acoperită de service-ul în garanție Samsung, iar compania Samsung nu este responsabilă pentru problemele de siguranță sau pagubele care rezultă din modificările terților.
- Nu blocați orificiile de aerisire.
- Dacă orificiile de aerisire sunt blocate, în special cu o pungă de plastic, frigiderul se poate suprarăci.
- Utilizați doar dispozitivele de produs gheață furnizate cu frigiderul.
- Ștergeți umezeala în exces de pe suprafețele interioare și lăsați ușile deschise.
- În caz contrar pot apărea mirosuri și mucegai.
- Dacă frigiderul a fost udat cu apă, scoateți ștecherul și contactați centrul de service Samsung Electronics.
- Nu aplicați șocuri puternice sau forță excesivă pe suprafața de sticlă.
- Sticla spartă poate provoca vătămare corporală și/sau pagube ale proprietății.

ATENȚIE

Semne de atenționare pentru curățare și întreținere

- ★ • Nu pulverizați produse de curățare direct pe afișaj.
- Literele tipărite de pe afișaj se pot desprinde.
- Dacă în aparat a pătruns orice substanță străină, precum apă, scoateți ștecherul și contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Îndepărtați periodic toate substanțele străine, cum ar fi praful sau apa, de pe terminalele și punctele de contact ale ștecherului, folosind o cârpă uscată.
- Scoateți ștecherul și curățați-l cu o cârpă uscată.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.
- Nu curățați aparatul stropindu-l direct cu apă.
- Nu utilizați benzen, diluanți, Clorox sau cloruri pentru curățare.
- Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot provoca un incendiu.
- Nu așezați niciodată degetele sau alte obiecte în orificiul distribuitorului.
- Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.
- ⚠ • Înainte de a-l curăța sau întreține, deconectați aparatul de la priză.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate genera electrocutare sau incendiu.

⚠ AVERTIZARE

Semne de avertizare foarte importante pentru casare

- ★ • Lăsați rafturile în poziție, astfel încât copiii să nu poată urca ușor în frigider.
- Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele aparatului nu este deteriorată înainte de casare.
- Se utilizează R-600a sau R-134a ca agent frigorific.
Verificați eticheta compresorului din partea din spate a aparatului sau eticheta cu caracteristicile tehnice din interiorul frigiderului pentru a afla ce agent frigorific este utilizat pentru frigiderul dvs.
Dacă acest produs conține gaz inflamabil (agent frigorific R-600a), contactați autoritatea locală cu privire la casarea în siguranță a acestui produs. Ciclopentanul este utilizat ca gaz izolan.
Gazele din materialele izolației necesită o procedură specială de casare. Contactați autoritățile locale cu privire la casarea ecologică în siguranță a acestui produs.
Asigurați-vă că niciuna dintre conductele din spatele aparatelor nu este deteriorată înainte de casare.
Conductele vor fi rupte în spațiu deschis.
- Când casați acest frigider sau altele, scoateți ușa/garniturile ușilor și clanța ușii, astfel încât copiii mici sau animalele să nu poată fi prinse în interior.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu intră în aparat și

Informații privind siguranța

nu se joacă cu acesta.

- Dacă sunt prinși înăuntru, copiii se pot răni și există pericol de moarte prin sufocare.
- Casați ambalajul pentru acest produs într-o manieră ecologică.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele, deoarece acestea pot fi periculoase pentru copii.
- Dacă un copil își bagă capul într-o pungă, acest lucru poate provoca sufocare.

Sfaturi suplimentare pentru utilizarea corectă

- În cazul unei pene de curent, sunați la biroul local al companiei de electricitate și întrebați cât va dura.
- Majoritatea penelor de curent care sunt rezolvate în decurs de o oră sau două nu vor afecta temperaturile frigiderului.
Totuși, trebuie să reduceți la minim numărul de deschideri ale ușilor în timp ce curentul este oprit.
- Dacă pana de curent durează mai mult de 24 de ore, scoateți toate alimentele congelate.
- Este posibil ca aparatul să nu funcționeze consecvent (posibilitate de decongelare a conținutului sau ca temperatura să devină prea ridicată în compartimentul pentru alimente congelate) când se află o perioadă lungă de timp sub limita inferioară a intervalului de temperatură pentru care este proiectat aparatul frigorific.
- În cazul anumitor alimente, păstrarea la rece poate avea un efect negativ asupra proprietăților acestora.
- Aparatul dvs. nu formează gheață, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să dezghețați manual aparatul, deoarece acest lucru este realizat automat.
- Creșterea temperaturii în cursul dezghețării poate respecta cerințele ISO.
Dar, dacă doriți să preveniți o creștere nedorită a temperaturii alimentelor congelate în cursul dezghețării aparatului, înveliți alimentele congelate în câteva straturi de ziar.
- Nu recongelați alimentele care s-au dezghețat complet.

Sfaturi pentru economisirea energiei

- Instalați aparatul într-o încăpere rece, uscată, cu aerisire adecvată. Asigurați-vă că nu este expus la lumina directă a soarelui și nu-l așezați niciodată lângă o sursă directă de încălzire (de exemplu radiator).
- Pentru eficiență energetică, este recomandat să nu blocați aerisirile și grilele.
- Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le așeza în aparat.
- Așezați alimentele congelate în frigider pentru a se dezgheța. Astfel puteți utiliza temperaturile joase ale produselor congelate pentru răcirea alimentelor din frigider.
- Nu țineți mult timp deschisă ușa aparatului când introduceți sau scoateți alimentele.
Cu cât este mai mică durata în care ușa este deschisă, cu atât mai puțină gheață se va forma în congelator.
- Este recomandabil să instalați frigiderul cu spațiu liber în spate și pe laterale.
Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.
- Pentru utilizarea cea mai eficientă a energiei, mențineți toate accesoriile interne, precum coșurile, sertarele, rafturile, în poziția specificată de producător.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale;
- ferme și clienți ai hotelurilor, motelurilor și în alte medii de tip rezidențial;
- medii de cazare și masă;
- aplicații de catering și similare, fără vânzare cu amănuntul.



Configurarea frigiderului

Pregătirea pentru instalarea frigiderului

Felicitări pentru achiziționarea acestui frigider Samsung.


Sperăm că vă veți bucura de multiplele funcții și eficiența de ultimă oră pe care le oferă acest nou aparat.

- Înainte de a fi utilizat, acest frigider trebuie instalat și amplasat corect, conform manualului.
- Utilizați acest aparat exclusiv în scopul care i-a fost destinat, conform descrierii din acest manual de instrucțiuni.
- Recomandăm cu tărie ca toate lucrările de service să fie efectuate de o persoană calificată.
- Casați ambalajul pentru acest produs într-o manieră ecologică.

Selectarea locației optime pentru frigider


- Alegeți o locație fără expunere directă la lumina soarelui.
- Alegeți o locație cu podea netedă (sau aproape netedă).
- Alegeți o locație cu spațiu suficient pentru ca ușile frigiderului să se deschidă ușor.
- Spațiul trebuie să fie suficient pentru a instala frigiderul pe o suprafață plană.
- Dacă frigiderul este așezat pe plan înclinat, este posibil ca sistemul intern de răcire să nu funcționeze corect.
- Spațiu total necesar pentru utilizare. Consultați desenul și dimensiunile de mai jos.



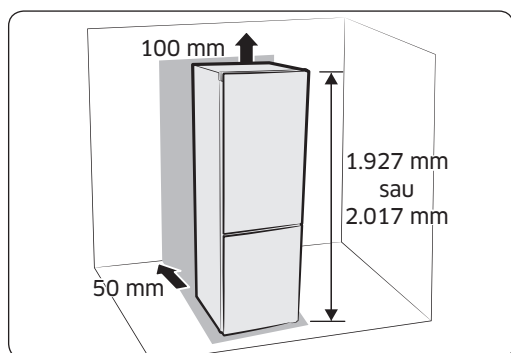

- Locația trebuie să permită spațiu suficient la dreapta, stânga, în spate și deasupra frigiderului, pentru circulația aerului. Aceasta va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.
- Nu instalați frigiderul într-o locație în care temperatura va scădea sub 10°C.
- Asigurați-vă că aparatul poate fi mutat ușor în eventualitatea lucrărilor de întreținere și service.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	MÂNER DEGAJA-RE	MÂNER BARĂ	MÂNER DEGAJA-RE	MÂNER BARĂ
A	900 mm	906 mm	1139 mm	1145 mm
B	1330 mm	1137 mm	688 mm	732 mm

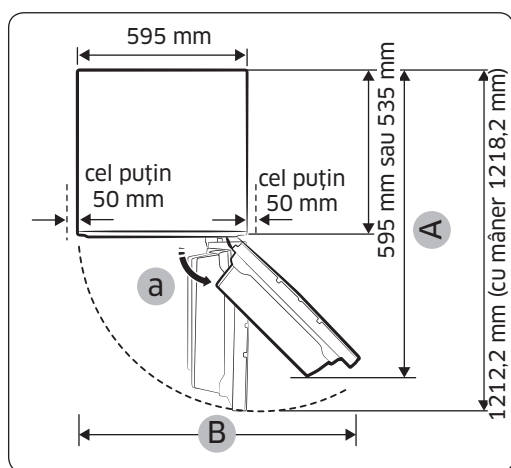

- Fiecare măsurătoare este bazată pe dimensiunea proiectării (schema produsului), deci poate diferi în funcție de metoda de măsurare.


⚠ ATENȚIE

La instalare, service sau curățare în spatele frigiderului, asigurați-vă că scoateți unitatea drept și că o împingeți drept la loc după ce ați terminat. De asemenea, asigurați-vă că podeaua poate susține frigiderul complet plin. În caz contrar, podeaua poate fi deteriorată.

Configurarea frigiderului

⚠ ATENȚIE


Prindeți cablul de alimentare în spatele frigiderului, astfel încât să nu atingă podeaua, pentru a preveni eventuala lui strivire de către rolele aparatului la mutare

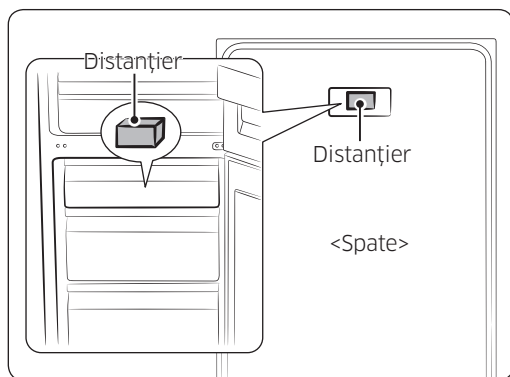

📄 Îndepărtați hârtia de pe distanțier și apoi atașați-l (blocul gri) pe partea din spate a frigiderului, pentru o performanță mai bună. Asigurați-vă, când instalați frigiderul, că fixați distanțierul ca în imaginea de mai sus. Acesta îmbunătățește performanța frigiderului.

Dacă plasați frigiderul în interiorul mobilierului, distanțierul trebuie îndepărtat pentru ca ușa să devină încastrată în mobilier.


Podeaua

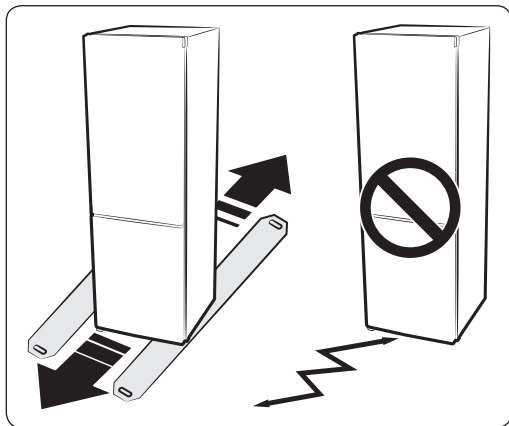

Pentru instalare corectă, acest frigider trebuie amplasat pe o suprafață nivelată, dură, cu aceeași înălțime ca restul podelei. Această suprafață trebuie să fie suficient de solidă pentru a susține un frigider plin. Pentru a proteja finisajul podelei, tăiați o bucată mare de carton și așezați-o sub frigider când lucrați.

- 📄 • Tragerea sau împingerea frigiderului poate deteriora podeaua. Mutarea frigiderului după instalare poate deteriora podeaua.

Nivelarea frigiderului

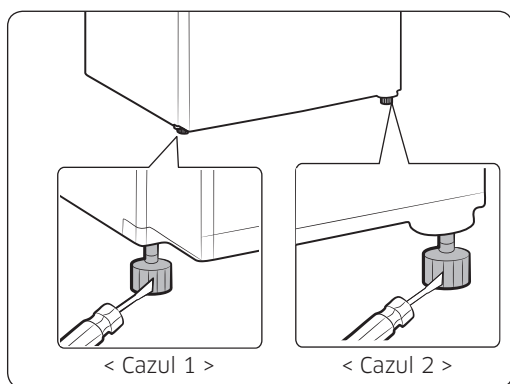

Acum, cu noul frigider instalat în locație, sunteți pregătit să-l configurați și să vă bucurați de toate caracteristicile și funcțiile sale.

După ce finalizați următorii pași, frigiderul dvs. ar trebui să fie complet funcțional. În caz contrar, verificați mai întâi

Dacă partea din față a aparatului este ușor mai ridicată decât cea din spate, ușa poate fi deschisă și închisă mai ușor.

La instalarea frigiderului, asigurați-vă că ambele picioare sunt în contact cu podeaua, pentru o instalare sigură.

Cazul 1) Aparatul se înclină către stânga.

Rotiți piciorul de reglare stâng în direcția săgeții până când aparatul este la nivel.


Cazul 2) Aparatul se înclină către dreapta.

Rotiți piciorul de reglare drept în direcția săgeții până când aparatul este la nivel.

alimentarea cu energie și sursa de electricitate sau consultați secțiunea de depanare de la sfârșitul acestui ghid de utilizare.

Dacă aveți întrebări suplimentare, contactați centrul de service Samsung Electronics.

1. Amplasați frigiderul într-o locație corespunzătoare, cu suficient spațiu liber între aparat și perete. Consultați instrucțiunile de instalare din acest manual.
2. Înainte de a utiliza aparatul, îndepărtați capacele de pe colțurile rafturilor, ca în figura de mai jos.
(Spuma poliuretanică este utilizată pentru asigurarea frigiderului în cursul transportului).
3. După ce frigiderul este conectat, asigurați-vă că becul din interior se aprinde când deschideți ușile.

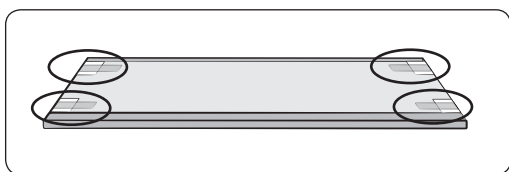


Configurarea frigiderului

4. Setați controlul de temperatură la temperatura cea mai joasă și așteptați o oră.
Congelatorul se va răci ușor, iar motorul va funcționa lin.
 5. După ce conectați frigiderul, durează câteva ore să ajungă la temperatura corespunzătoare.
Odată ce frigiderul este suficient de rece, puteți depozita alimente și băuturi în acesta.
-  După alimentarea cu electricitate a frigiderului, se va auzi o alarmă. Apăsați butonul Freezer (Congelator) sau Fridge (Frigider).


Utilizarea frigiderului

Utilizarea panoului de control


Tip A

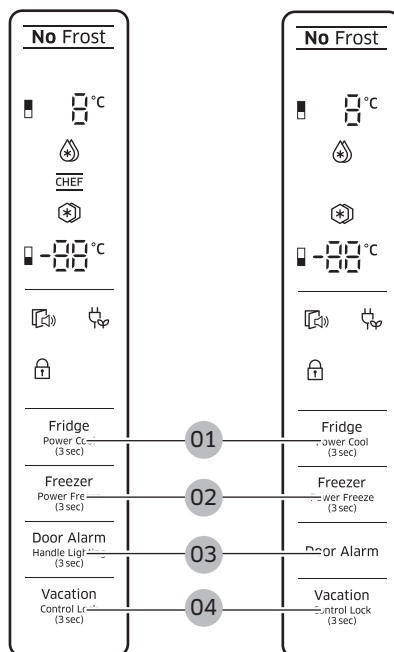

Tip B

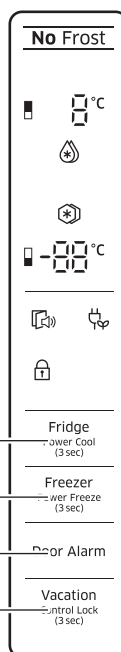

Tip C

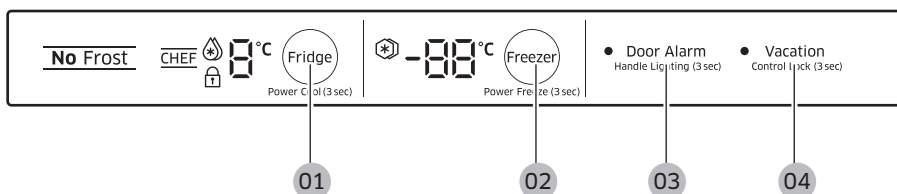

Tip D



- De fiecare dată când apăsați un buton de pe panoul de control, veți auzi un sunet scurt.
- Când nu este apăsat niciun buton, toate LED-urile de pe afișaj se sting, pentru un consum minim de energie,

cu excepția alarmei pentru ușă. Doar LED-urile pentru Power Freeze (Congelare rapidă), Power Cool (Răcire rapidă), Lock (Blocare) și Vacation (Concediu) sunt aprinse, pentru funcțiile corespunzătoare.




Utilizarea frigiderului



01 Fridge / Power Cool (3 sec) (Frigider/ Răcire rapidă (3 sec.))

Frigider

Apăsați butonul Fridge (Frigider) pentru a seta temperatura dorită a frigiderului în intervalul 1°C - 7°C. Temperatura prestabilită este setată la 3°C și, de fiecare dată când apăsați butonul Fridge (Frigider), temperatura se va schimba la următoarea valoare, iar indicatorul de temperatură va afișa temperatura dorită.

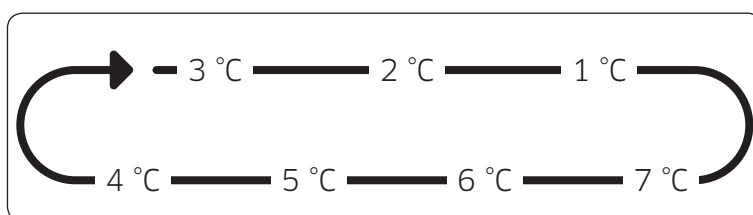

Power Cool (Răcire rapidă)

Apăsați acest buton 3 secunde pentru a activa funcția **Power Cool** (Răcire rapidă).

Indicatorul Power Cool (Răcire rapidă) () se va lumina și frigiderul va răci mai rapid.

Această funcție va fi activată timp de câteva ore, apoi se va reveni la temperatura anterioară.

Funcția se întrerupe automat.

Când procesul de răcire rapidă este finalizat, indicatorul Power Cool (Răcire rapidă) se stinge, iar frigiderul revine la setarea anterioară de temperatură.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou butonul frigiderului timp de 3 secunde.




- Când utilizați funcția Power Cool (Răcire rapidă), frigiderul va răci mai rapid timp de câteva ore.
- Când utilizați această funcție, consumul de energie al frigiderului va crește.
Nu uitați s-o opriți când nu mai aveți nevoie de ea și să readuceți frigiderul la setarea inițială de temperatură.



02 Freezer / Power Freeze (3 sec) (Congelator/ Congelare rapidă (3 sec.))

Congelator

Apăsați butonul Freezer (Congelator) pentru a seta temperatura dorită în intervalul dintre -15°C și -23°C . Temperatura prestabilită este setată la -19°C și, de fiecare dată când apăsați butonul Freezer (Congelator), temperatura se va schimba la următoarea valoare, iar indicatorul de temperatură va afișa temperatura dorită.

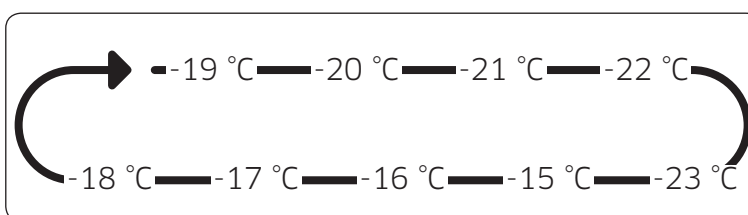

Power Freeze (Congelare rapidă)

Apăsați acest buton 3 secunde pentru a activa funcția **Power Freeze** (Congelare rapidă).

Indicatorul Power Freeze (Congelare rapidă) (❄) se va aprinde, iar frigiderul va accelera timpul necesar pentru congelarea produselor din congelator.

Această funcție va fi activată timp de 50 de ore, iar indicatorul congelatorului nu-și va modifica afișajul.

Funcția se întrerupe automat.

Când procesul de congelare rapidă este finalizat, indicatorul Power Freeze (Congelare rapidă) se stinge, iar congelatorul revine la setarea anterioară pentru temperatură.

Când utilizați această funcție, consumul de energie va crește. Nu uitați să o opriți când nu mai aveți nevoie de ea și să readuceți congelatorul la setarea inițială de temperatură.

Pentru a dezactiva această funcție, apăsați butonul congelatorului timp de 3 secunde.

Dacă aveți nevoie să congelați o cantitate mare de alimente, activați funcția Power Freeze (Congelare rapidă) cu cel puțin 20 de ore înainte.



Utilizarea frigiderului

03 Door Alarm / Handle Lighting (3 sec) (Alarmă ușă/ Iluminare mâner (3 sec.))

Alarmă ușă

Apăsați butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă) pentru a activa funcția **Door Alarm** (Alarmă pentru ușă).

Indicatorul de alarmă () se va aprinde și frigiderul vă va avertiza printr-un semnal de alarmă dacă ușa este ținută deschisă mai mult de 2 minute.

Pentru a dezactiva funcția de alarmă, apăsați butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă).

Iluminarea mânerului (doar la modelele de tip A și tip C)

Apăsați 3 secunde butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă) pentru activarea funcției Handle Lighting (Iluminare mâner). La activarea funcției Handle Lighting (Iluminare mâner), lumina de sub ușa frigiderului se va aprinde întotdeauna. Apăsați din nou butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă) timp de 3 secunde pentru dezactivarea funcției Handle Lighting (Iluminare mâner) și aprinderea luminii la deschiderea ușii congelatorului.

(Lumina este stinsă când ușa frigiderului este deschisă sau când ușa frigiderului și cea a congelatorului sunt deschise SIMULTAN.)



04 Vacation / Control
Lock (3 sec)
(Concediu/Blocare de
control (3 sec.))

Concediu

Apăsați butonul Vacation (Concediu) pentru a activa funcția de concediu. Indicatorul Vacation (Concediu) () se va aprinde și frigiderul va seta temperatura la mai puțin de 17°C pentru a scădea consumul de curent dacă sunteți plecat într-un concediu sau o călătorie de afaceri mai lungă ori dacă nu aveți nevoie să utilizați frigiderul. Când funcția de concediu este activată, compartimentul congelatorului rămâne pornit. Funcția de concediu va fi dezactivată automat la ajustarea temperaturii frigiderului, chiar dacă este activată.

Asigurați-vă că scoateți alimentele din compartimentul frigiderului înainte de a utiliza funcția de concediu.

Control Lock (Blocare control)

Apăsați acest buton 3 secunde pentru a activa funcția **Control Lock** (Blocare control).

Indicatorul Control Lock (Blocare control) () se va aprinde și toate butoanele vor fi blocate și dezactivate.

Apăsați acest buton 3 secunde pentru a dezactiva blocarea controlului și a reactiva butoanele.



Utilizarea frigiderului


Alarma de temperatură

- Dacă temperatura în compartimentul congelatorului este prea ridicată din cauza unei pene de curent, pe afișaj luminează intermitent semnalul „- -”. Când se apasă butonul Freezer (Congelator) sau Fridge (Frigider), „cea mai ridicată temperatură” care a fost atinsă în compartimentul congelatorului și cel al frigiderului luminează intermitent pe afișaj timp de cinci secunde.
Apoi este indicată temperatura reală.
Pentru a dezactiva funcția de alarmă de temperatură, apăsați din nou butonul Door Alarm (Alarmă pentru ușă).
- Această avertizare poate să fie activată:
 - La pornirea aparatului.
 - Când temperatura în compartimentul congelatorului este prea ridicată din cauza unei pene de curent.

Modul CHEF (opțional)

Dacă temperatura frigiderului este setată la 1°C/2°C, Chef BOX va avea în jur de -1°C/0°C și se va aprinde indicatorul „CHEF(


Raftul congelatorului

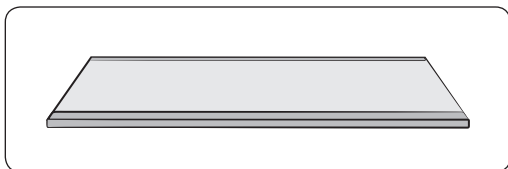


Pentru a obține mai mult spațiu, puteți să scoateți sertarele de sus și din mijloc și să plasați „raftul congelatorului” în partea de jos a congelatorului, deoarece acest lucru nu afectează caracteristicile termice și mecanice.

Volumul de depozitare declarat al compartimentului pentru alimente congelate este calculat cu aceste sertare scoase.

1. Îndepărtați banda atașată pe raft..

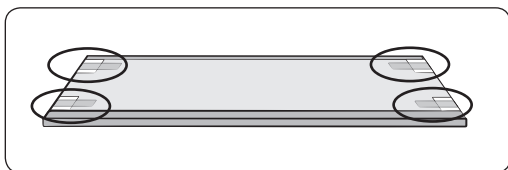

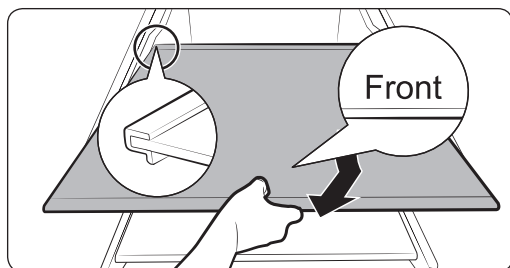

⚠ ATENȚIE


- Nu introduceți raftul cu susul în jos sau în direcție inversă.
- Când nu utilizați raftul congelatorului, păstrați-l în siguranță pentru a-l utiliza mai târziu.

2. Scoateți sertarele de sus și din mijloc pentru a asambla raftul.
3. Introduceți raftul congelatorului cu marcajul „Front” (Față) în sus. Dacă nu puteți identifica marcajul „Front” (Față), introduceți mai întâi partea bombată a raftului, conform ilustrației.


- 📄 Dacă depozitați recipientul de sticlă pe raftul de sticlă caldă, se poate zgâria prin frecare cu raftul.

Utilizarea frigiderului



Componentele și funcțiile

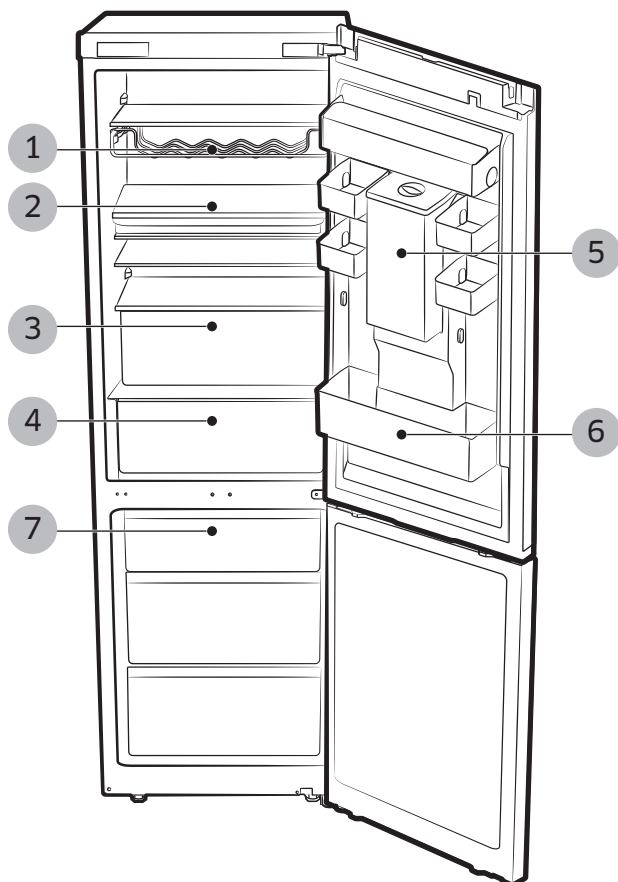

1. Suport de vin (opțional)
2. Raft pliabil sau raftul CHEF PAN (Opțional)
3. SERTAR FRIGIDER
4. CHEF BOX (Opțional)
5. Rezervor de apă (Opțional)
6. SUPORT
7. SERTAR CONGELATOR

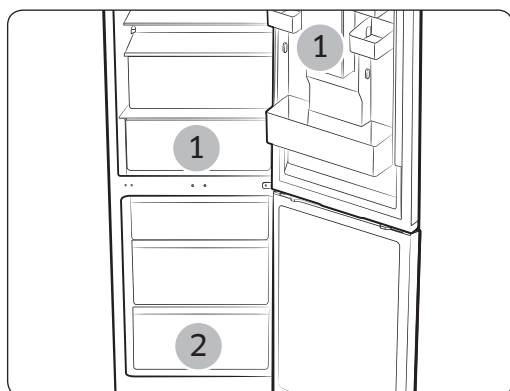


- Unele dintre caracteristici, precum rezervorul de apă și CHEF BOX (Cutie Chef) (1) pot fi diferite sau indisponibile, în funcție de model.
- Fructele sau legumele pot îngheța în CHEF BOX (Cutie Chef). (Opțional)
- Pentru a congela rapid cantități mari de alimente, utilizați sertarul cel mai de jos (2), unde alimentele îngheață deosebit de repede.

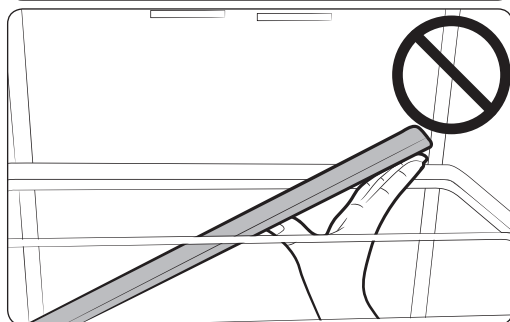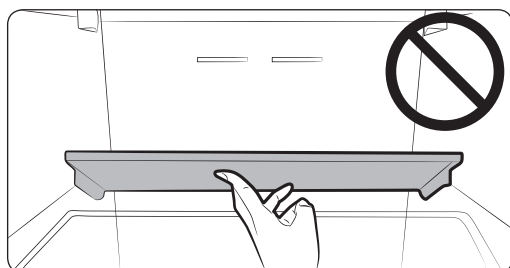

ATENȚIE

Fiți atenți să nu loviți raftul pliabil.
Când scoateți alimentele de sub raftul pliabil, există risc de cădere a raftului pliabil.

Utilizarea frigiderului

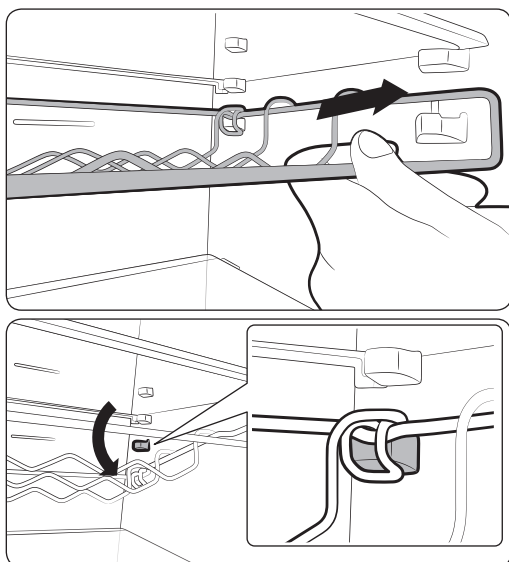

⚠ ATENȚIE


Partea din spate a suportului de vin poate cădea în timp ce scoateți suportul de vin spre partea din față.

Asigurați-vă că folosiți ambele mâini când scoateți suportul de vin.

Dacă suportul de vin cade când este scos, alimentele depozitate sub suportul de vin pot cădea, de asemenea.

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Semnul pentru alimente congelate de pe

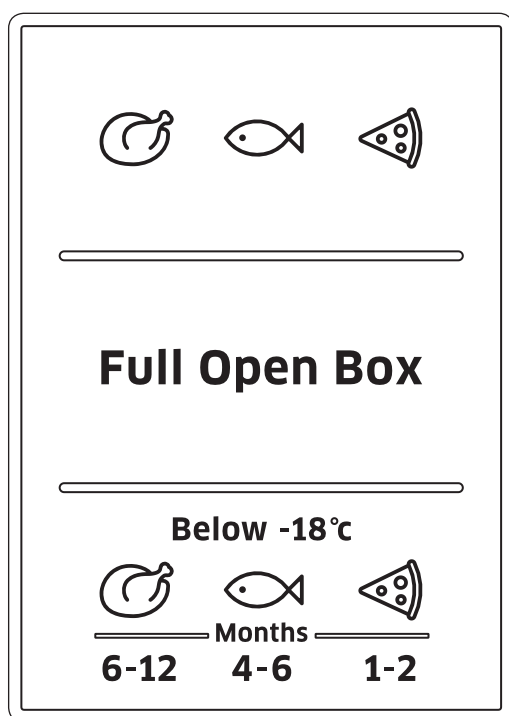

Următoarele produse nu sunt adecvate pentru ambalarea alimentelor:

Hârtie de ambalaj, hârtie cerată, celofan, saci de gunoi și pungi de cumpărături folosite.

Următoarele produse sunt adecvate pentru ambalarea alimentelor:

Folie de plastic, folie de polietilenă expandată, folie de aluminiu și cutii metalice pentru congelator. Aceste produse pot fi achiziționate de la dealerul dvs.

panoul ușii

Imaginile de deasupra simbolurilor indică perioada de păstrare permisă pentru produs, în luni. La achiziționarea produsului congelat, rețineți data de producție sau vânzare.

Congelarea alimentelor

Congelați numai alimente proaspete, nedeteriorate. Păstrați separat alimentele pentru congelat de cele deja congelate. Pentru a împiedica alimentele să-și piardă aroma ori să se usuce, puneți-le în recipiente etanșe.

Ambalarea corectă a alimentelor:

1. Puneți alimentele în ambalaj.
2. Apăsați pentru a scoate aerul.
3. Sigilați pachetul.
4. Etichetați pachetul cu conținutul și data acestuia.

Următoarele produse sunt adecvate pentru etanșarea alimentelor ambalate:

Elastice, cleme de plastic, sfori, benzi adezive rezistente la frig ș.a.m.d. Pungile și foliile de polietilenă expandată pot fi etanșate cu un etanșant pentru folii.



Utilizarea frigiderului

Durata de păstrare a alimentelor congelate

Durata de păstrare depinde de tipul alimentului.

La o setare de temperatură de -18°C:

- Carne de pasăre proaspătă (pasăre întreagă), carne roșie proaspătă (antricate, fripturi): până la 12 luni
- Pește (pește slab, pește gătit), creveți, scoici și calmar proaspete: până la 6 luni
- Pizza, cârnați: până la 2 luni

Durata de păstrare este indicată pe site-ul web al FDA (<http://www.fda.gov/>).

ATENȚIE

- Dacă nu respectați această perioadă, este posibil să suferiți intoxicații alimentare.

Cumpărarea și păstrarea alimentelor congelate

La cumpărarea alimentelor congelate, acordați atenție următoarelor:

- Verificați dacă ambalajul nu este deteriorat.
- Verificați data de vânzare.
- Temperatura din congelatorul magazinului trebuie să fie de maxim -18°C. În caz contrar, durata de păstrare a alimentelor congelate este redusă.
- Cumpărați alimentele congelate ultimele. Împachetați alimentele în hârtie de ziar sau puneți-le într-o pungă termoizolantă și luați-le acasă.
- Odată ajunși, puneți imediat alimentele congelate în compartimentul congelatorului. Consumați alimentele congelate înainte de data de expirare.

Decongelarea alimentelor congelate

În funcție de tip și nevoie, alegeți una din opțiunile de mai jos:

- La temperatura camerei.
- În frigider.
- Într-un cuptor electric, cu sau fără ventilație.
- Într-un cuptor cu microunde.




- Nu recongelați alimentele a căror decongelare a început sau s-a încheiat. Alimentele nu pot fi recongelate decât după preparare (fierbere sau prăjire).
- Nu păstrați produsele congelate peste perioada maximă de păstrare.




Utilizarea dozatorului de apă (opțional)

Cu ajutorul dozatorului de apă, puteți obține cu ușurință apă rece, fără a deschide ușa frigiderului.

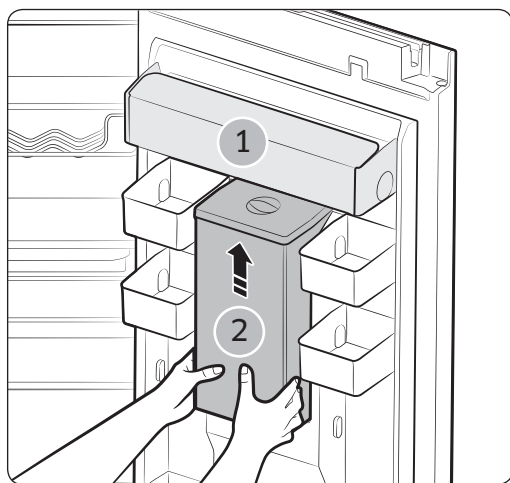


- Ridicați suportul (1).
- Ridicați și scoateți rezervorul de apă (2).
- Prindeți de mânerele laterale pentru a ridica rezervorul de apă.
- Curățați interiorul rezervorului de apă înainte de prima utilizare.
- Umpleți rezervorul cu apă, asigurându-vă că este într-o poziție stabilă, având grijă la robinetul de apă extins.
- Umpleți cu maxim 4,5 l apă. Dacă este utilizată o cantitate mai mare, este posibil ca apa să se reverse la închiderea capacului.
- La prima umplere, poate curge apă din rezervorul de apă. Dacă survine acest efect, scoateți circa 500 ml de apă.
- Rezervorul nu se poate umple cât timp se află în frigider.

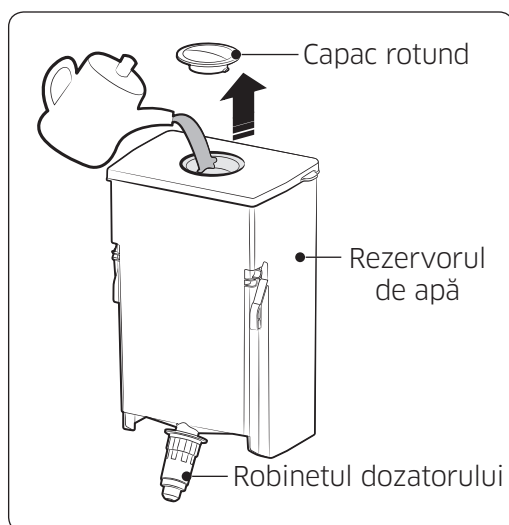

- Metoda 1
Umpleți rezervorul ridicând capacul rotund în direcția indicată.


Utilizarea frigiderului

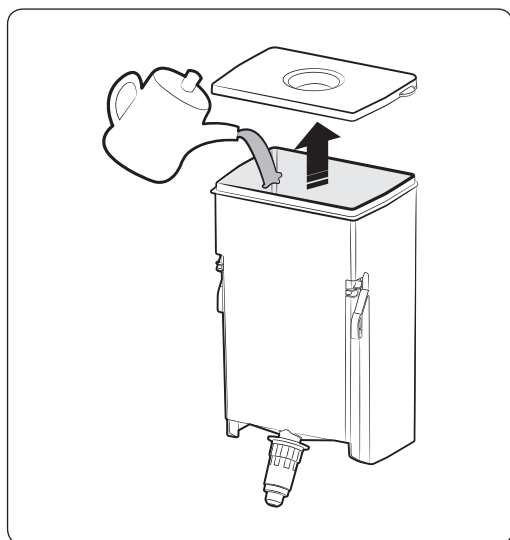

- Metoda 2
Umpleți rezervorul după ridicarea capacului mare.

⚠ ATENȚIE

La remontarea rezervorului de apă după curățare, asigurați-vă că dozatorul este bine etanșat. În caz contrar, pot surveni scurgeri de apă.

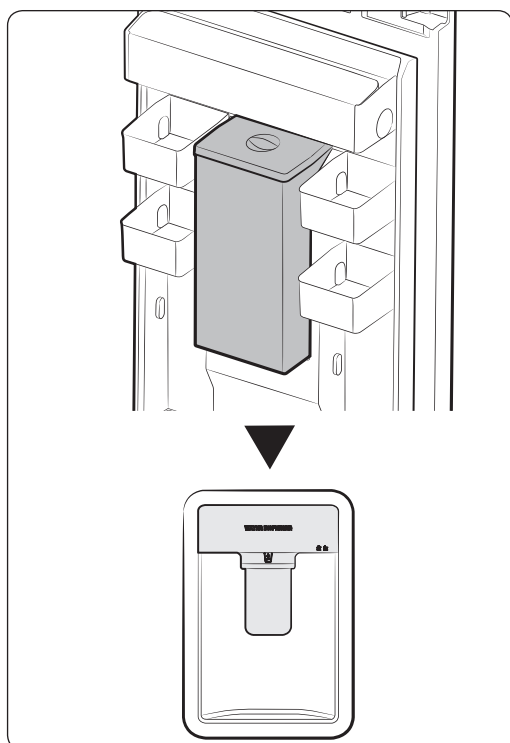

- Închideți ușa frigiderului după așezarea rezervorului de apă.

- Asigurați-vă că robinetul dozatorului este afară după închiderea ușii.

⚠ ATENȚIE


Fixați strâns rezervorul de apă pe ușa frigiderului.

În caz contrar, este posibil ca rezervorul de apă să nu funcționeze corect. Nu folosiți frigiderul fără rezervorul de apă. În caz contrar, este posibil să survină o problemă de eficiență.

⚠ ATENȚIE

Nu umpleți rezervorul de apă decât cu apă minerală sau purificată.


- Așezați un pahar sub robinetul de apă și împingeți ușor cu el spre maneta dozatorului de apă.
Asigurați-vă că paharul este aliniat cu dozatorul, pentru ca apa să nu se verse.

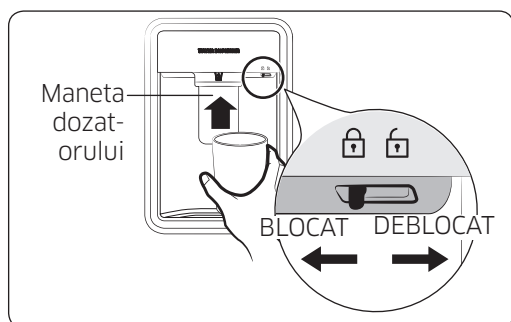

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că dispozitivul de blocare este setat la „UNLOCK” (Deblocare).
Apa nu este dozată decât la această setare.

Scoaterea pieselor interioare

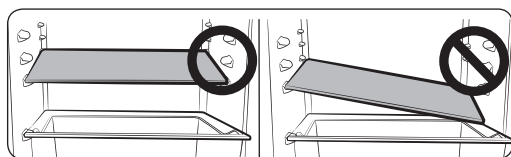


⚠ ATENȚIE

La asamblare, puneți rafturile frigiderului în poziție corectă, nu cu fața în jos. Acest lucru poate provoca vătămare corporală sau pagube materiale.


- 📄 Când puneți rafturile la loc, asigurați-vă că latura cu eticheta „Front” (Față) se află spre fața frigiderului.

Shelves / Raft pliabil (Opțional)

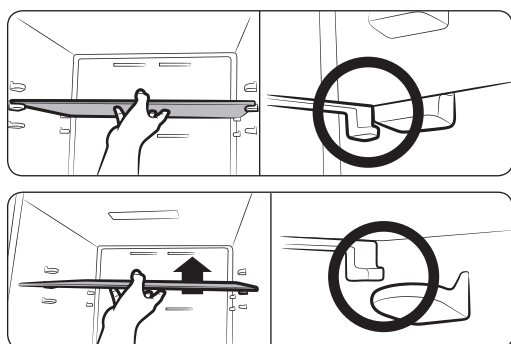


1. Pentru a muta raftul, apucați-l cu ambele mâini și ridicați-l pentru a-l scoate din suporturile din spate. Apoi trageți-l în față, până la jumătatea distanței.

Utilizarea frigiderului

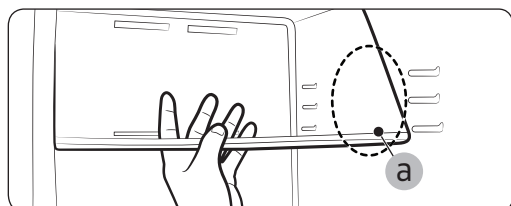

2. Într-o zonă (a) dintre suporturi, înclinați raftul înspre partea din față mai mult de 45°, conform ilustrației.

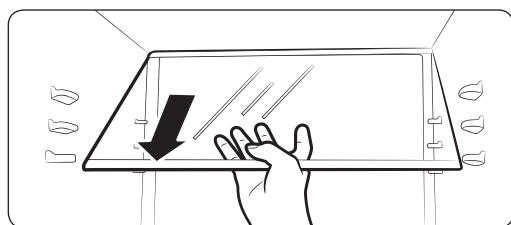


3. Verificați nivelul vizat al raftului și trageți raftul în sus și către partea din față, astfel încât cârligele frontale să se blocheze în suporturile frontale ale nivelului vizat.





4. În timp ce trageți în sus partea din față, introduceți partea din spate în suporturile din spate.

- Pentru a preveni lovirea ușii sau a suporturilor de pe ușă, scoateți raftul cu grijă.

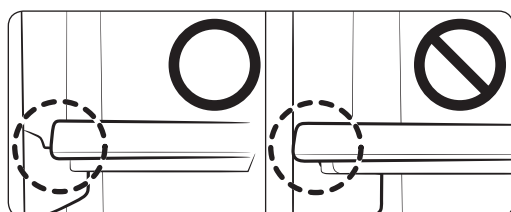


- Asigurați-vă că raftul este echilibrat pe fiecare suport.
- Asigurați-vă că fiecare cârlig al raftului se blochează în suportul corect.

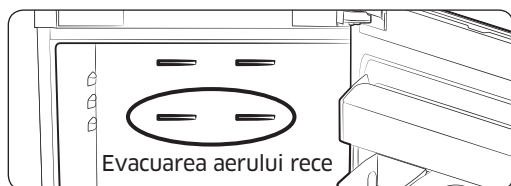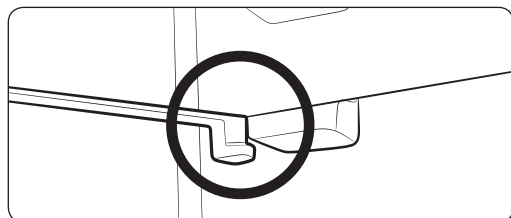

⚠ ATENȚIE

Dacă raftul cel mai de sus este poziționat sub fanta de aer rece, alimentele de pe raftul respectiv pot îngheța. (Modelele RB33/36*)


Suporturile de pe ușă

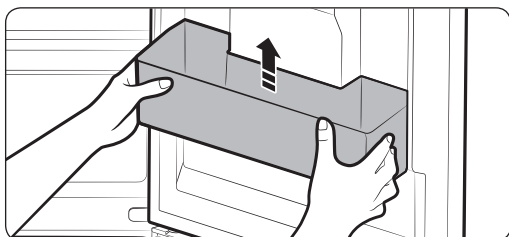

Apucați ferm suporturile de pe ușă cu ambele mâini și ridicați-le ușor pentru a le scoate.

- La deschiderea și închiderea ușilor există riscul ca obiectele puse pe suporturile de pe ușă să cadă, în cazul în care sunt înalte.
- Nu depozitați ulei vegetal deschis pe suportul de pe ușă al frigiderului. Motivul este că uleiul se va întări. Pentru a preveni întărirea, depozitați uleiul într-un loc rece. (Ulei vegetal: ulei de soia, ulei de măsline, ulei de susan etc.)


Rezervor de apă (Opțional)

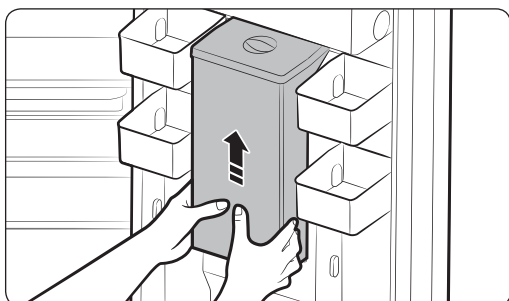

Ridicați suportul, apoi apucați ferm rezervorul de apă cu ambele mâini și ridicați-l ușor spre dvs. pentru a-l scoate.


- Este posibil ca rezervorul de apă să nu fie disponibil, în funcție de model.

CHEF BOX (Opțional)

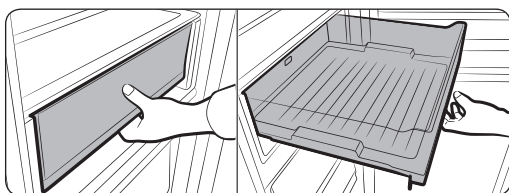


Apucați mânerul frontal și trageți CHEF BOX.

Utilizarea frigiderului

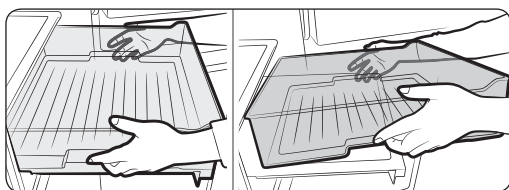


Apucați mânerul lateral și scoateți CHEF BOX.

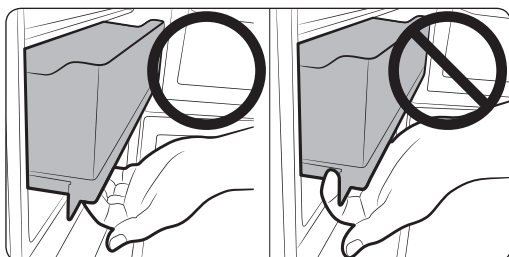


⚠ ATENȚIE

Nu deschideți CHEF BOX fără a utiliza mânerul.

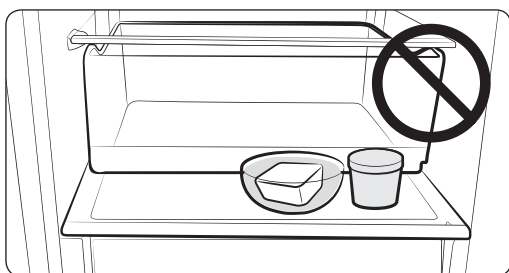

📄 Nu așezați nimic pe CHEF BOX.
Ușa nu trebuie să fie închisă.


Tava Chef (Opțional)

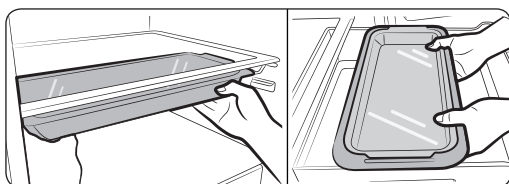

Poate fi așezată sub raft sau în CHEF BOX
și poate fi utilizată și în cuptor.

⚠ ATENȚIE

Dacă tava Chef este pusă în cutia CHEF,
este posibil să înghețe.

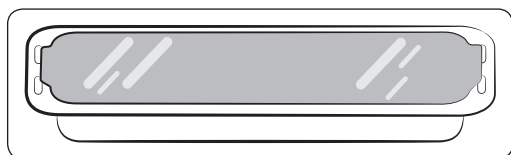

⚠ ATENȚIE

La utilizarea cuptorului, îndepărtați capacul tăvii.



⚠ ATENȚIE

Tava Chef nu este adecvată pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu scăpați capacul tăvii.

Sertarele

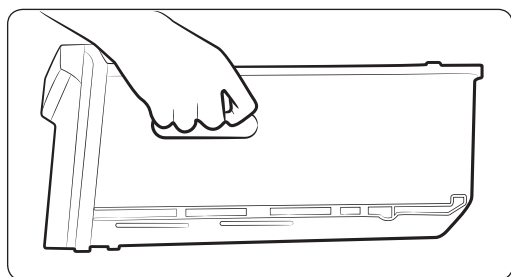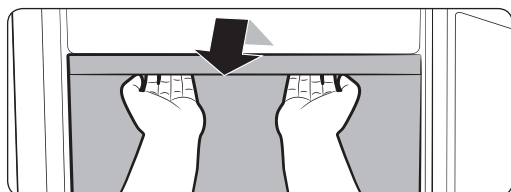

Trageți în afară complet sertarele, apoi ridicați-le ușor pentru a le scoate.

- Dacă sertarele se înțepenesc în ușă, scoateți-le prin ridicare după îndepărtarea rafturilor.

Mișcând sertarele, apucați strâns mânerul sertarului.

⚠ ATENȚIE

Dacă scăpați sertarul în timp ce-l mișcați, vă puteți răni.



Utilizarea frigiderului

Curățarea frigiderului

AVERTIZARE


Nu utilizați benzen, diluanți sau Clorox™ pentru curățare.

Acestea pot deteriora suprafețele aparatului și pot crea risc de incendiu.

ATENȚIE

Nu pulverizați apă pe frigider când acesta este în priză, deoarece se poate produce electrocutare. Nu curățați congelatorul cu benzen, diluant sau detergent pentru mașini, din cauza riscului de incendiu.

1. Deconectați cablul de alimentare al frigiderului.
2. Umeziți ușor cu apă o lavetă moale, fără scame, sau un prosop de hârtie.
-  Nu utilizați niciun fel de detergent pentru curățarea frigiderului, deoarece acesta poate decolora sau deteriora frigiderul.
3. Ștergeți interiorul și exteriorul frigiderului până când este curat și uscați-l.
4. Conectați cablul de alimentare al frigiderului.
-  Dacă dozatorul nu iese din rezervorul de apă, împingeți ușor rezervorul de apă, de sus în jos.

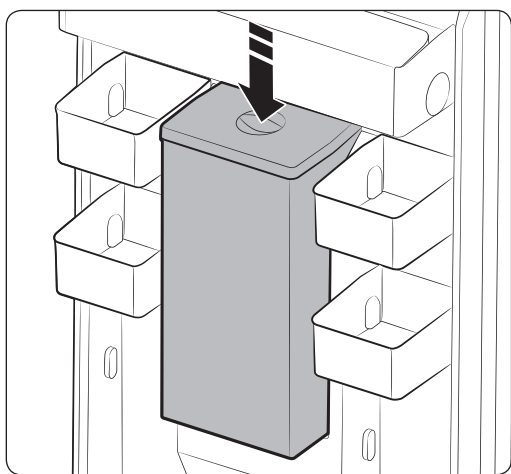

Înlocuirea lămpii LED

Dacă lampa LED interioară sau exterioară s-a ars, nu demontați capacul lămpii și lampa pe cont propriu.

-  Contactați agenții de service.



Inversarea ușii (opțional)

Înainte de a inversa ușa frigiderului, asigurați-vă că l-ați scos din priză.

Samsung recomandă ca inversarea ușii să fie efectuată numai de furnizorii de service aprobați de Samsung. Această lucrare va fi facturată în contul clientului.



Pagubele rezultate din încercarea de inversare a ușii nu sunt acoperite de garanția producătorului aparatului. Toate reparațiile solicitate, datorate acestei circumstanțe, vor fi realizate cu costuri în contul clientului.

1. Înainte de a încerca să inversați ușile frigiderului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la principala sursă de alimentare cu electricitate și că toate alimentele au fost scoase din interiorul aparatului.
2. În cazul în care clientul nu este sigur că poate urma instrucțiunile din manualul de utilizare, trebuie contactat un inginer de service calificat Samsung, care să întreprindă această operație.
3. Nu conectați frigiderul imediat după finalizarea procesului de inversare a ușii; așteptați cel puțin o oră.

Instrumente necesare (Nefurnizate și piesa suplimentară)

Frigiderul oferă 3 tipuri de instrumente de înșurubat pentru diferite utilizări. Fiți atenți la șuruburi, deoarece acestea vor fi remontate.

Nefurnizate



Șurubelniță cu cap
Phillips (+)




Șurubelniță cu cap
plat (-)



Cheie de piulițe de
11 mm
(pentru butucul
balamalei)

Nefurnizate



Cheie tubulară de
8 mm
(pentru șuruburi)



Cheie imbus de
5 mm
(pentru balamaua
din mijloc)

Piesă suplimentară



Capacul balamalei



Capacul spațiator
al ușii


⚠ ATENȚIE

La inversarea ușii, manipulați cu atenție piesele mici (șuruburile, capacul etc.) în prezența copiilor.


Inversarea uşii (opţional)

Inversarea mânerului (Doar pentru modelele cu MÂNER BARĂ)


- Fiţi atenţi la zgârieturi când demontaţi mânerele.
- Acest proces de inversare se aplică ambelor mâner de pe încăperea de depozitare la rece şi de pe congelator.

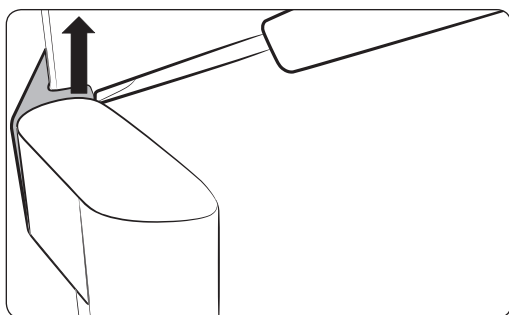


1. Ridicaţi cârligul interior cu o şurubelniţă cu cap plat.

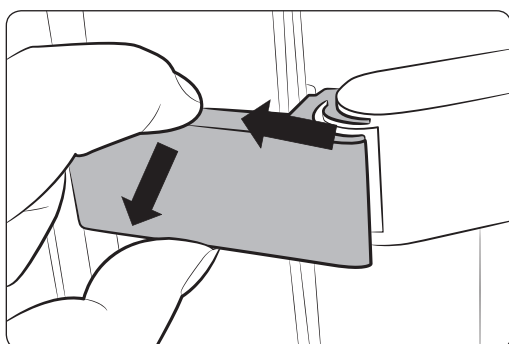


2. Împingeţi în sus pentru a scoate capacul.

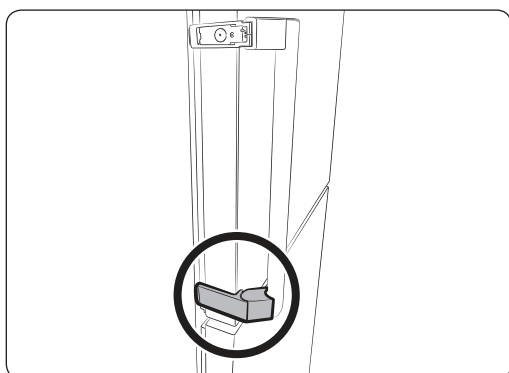


3. Repetaţi aceiaşi paşi la capacul de jos, pentru a-l scoate.

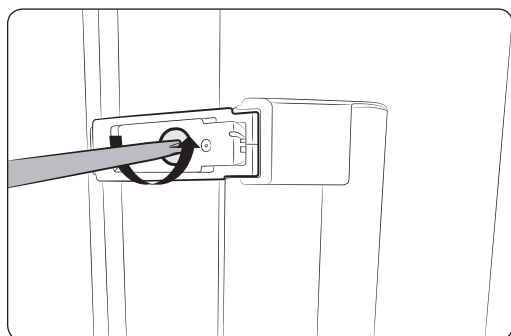


4. Slăbiți cele două șuruburi (de sus și de jos) cu o șurubelniță Philips pentru a scoate mânerul.

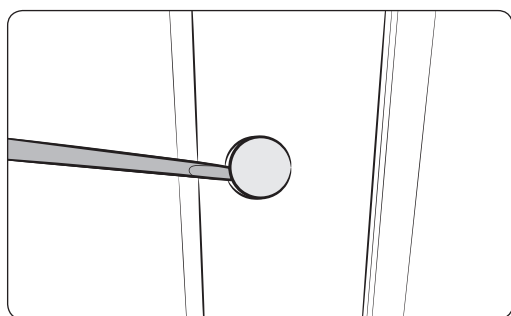

5. Scoateți cele două capace (de sus și de jos) din zona mânerului cu șurubelnița cu cap plat.

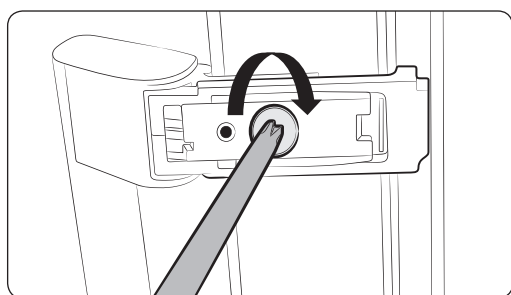


6. Utilizați șurubelnița Philips pentru a strânge mânerul.

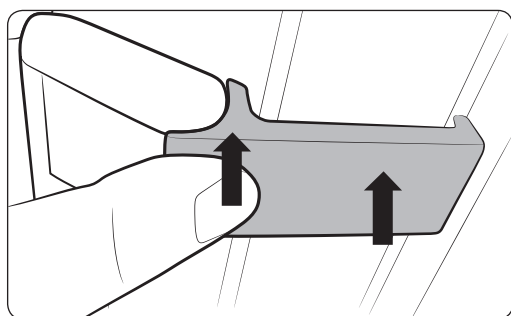


7. Introduceți capacul din cârligul interior în poziție. (la fel la cârligul exterior)

Inversarea ușii (opțional)

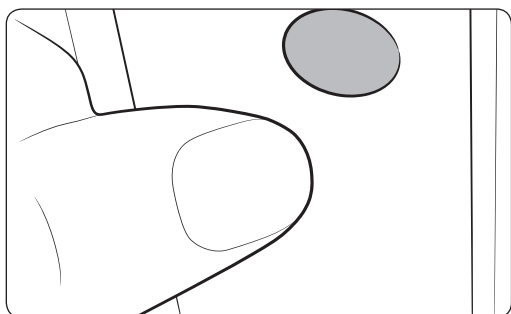


8. Reintroduceți capacele scoase în orificiile de sus și de jos.


Inversarea ușii

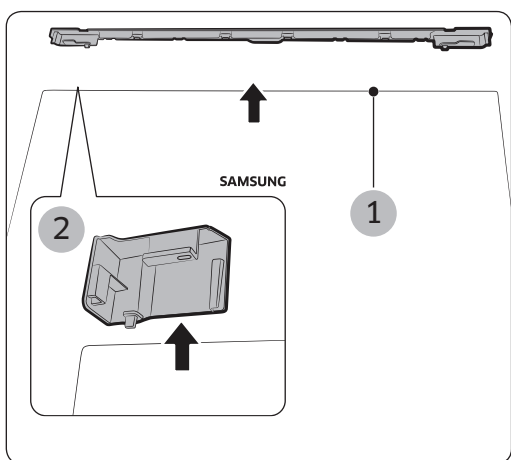

1. Scoateți capacul cablurilor (1) și capacul ușii L (2).

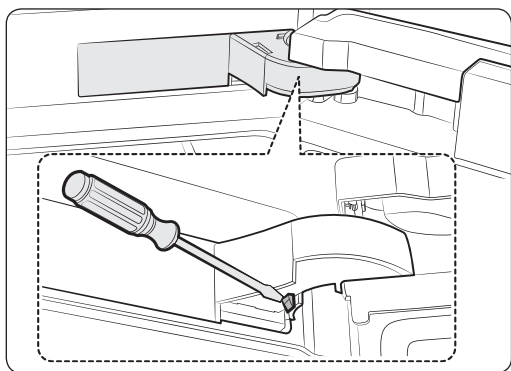

2. Scoateți capacul balamalei pentru a împinge un cârlig precum în imaginile de mai jos.

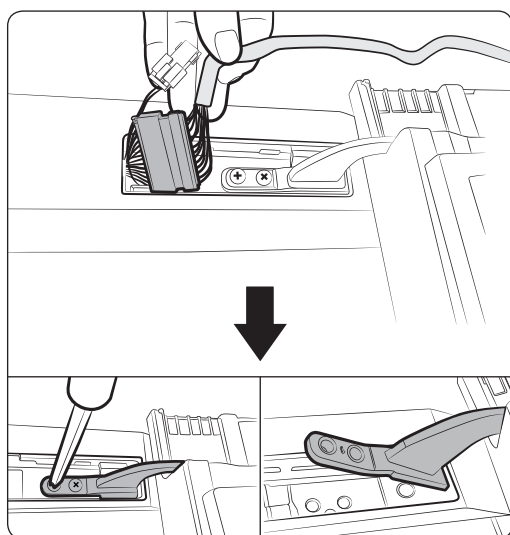


- 3.** Deconectați cablurile.
Apoi scoateți cele 2 șuruburi de pe
balamaua superioară.

⚠ ATENȚIE

Ușa este grea; fiți atenți să nu vă răniți
când scoateți ușa.

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu deteriorați cablurile în
cursul operației.

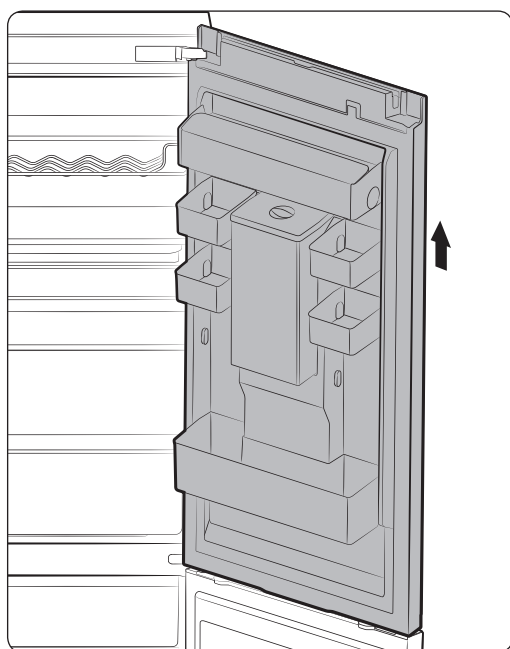


- 4.** Scoateți ușa frigiderului din balamaua
de la mijloc prin ridicarea cu atenție a
ușii drept.


⚠ ATENȚIE

Ușa este grea; fiți atenți să nu vă răniți
când scoateți ușa.

Inversarea ușii (opțional)

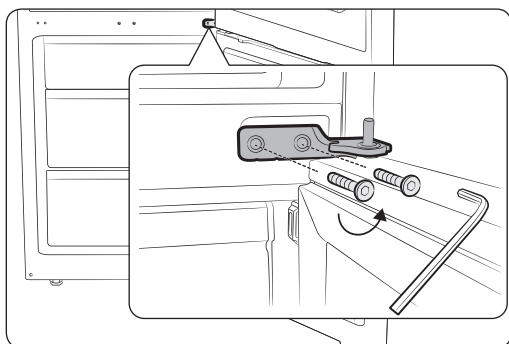


5. Demontați balamaua de la mijloc.

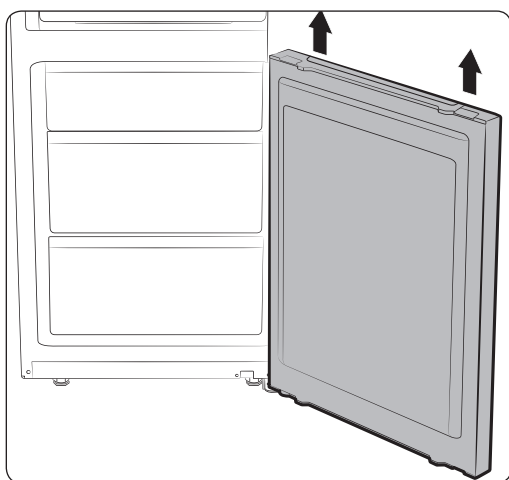

6. Scoateți ușa congelatorului din balamaua de jos prin ridicarea cu atenție a ușii drept.

⚠ ATENȚIE


Ușa este grea; fiți atenți să nu vă răniți când scoateți ușa.

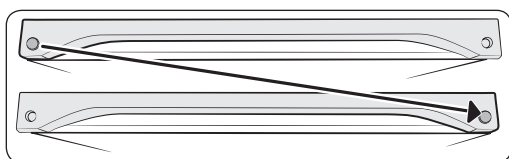



Comutați poziția capacului.

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți la zgâriere când demontați capacul.

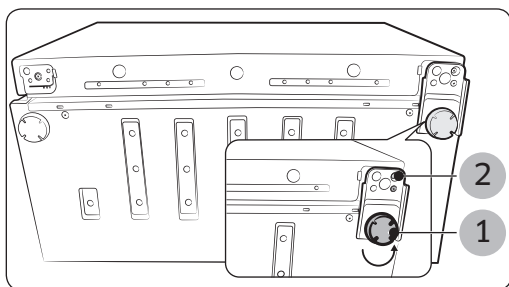

7. Culcați cu grijă frigiderul. Scoateți piciorul (1) și balamaua de jos (2).

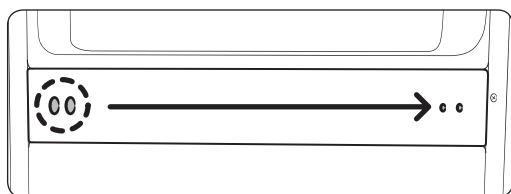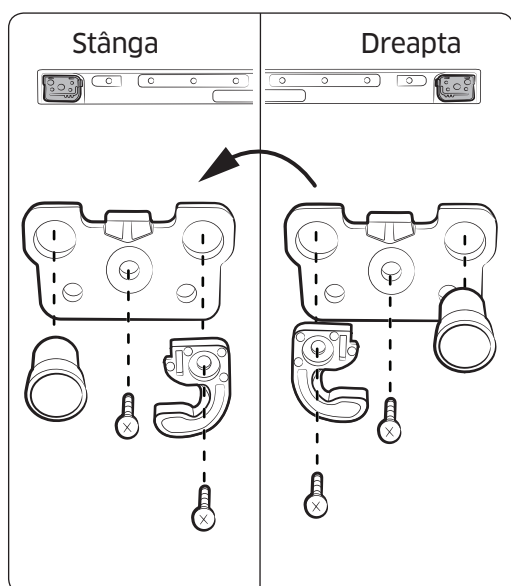

8. Poziția ușii FRIGIDERULUI și a ușii CONGELATORULUI poate fi schimbată utilizând anumite componente.

(2) Scoateți închizătoarea automată.

(3) Scoateți opritorul.

(4), (5) Schimbați poziția inserției.

(6) Scoateți șurubul din partea opusă.

(7) Montați opritorul pe partea opusă.

(8), (9) Schimbați poziția opritorului și montați.

(10) Montați șurubul în partea opusă.

⚠ ATENȚIE


Fiți atenți să nu vă răniți în cursul operațiilor.

9. Comutați poziția capacului șurubului.

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă răniți în cursul operațiilor.

Inversarea ușii (opțional)

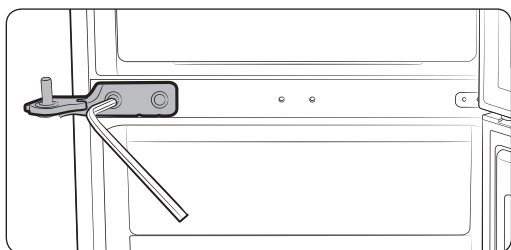

- 10.** Montați balamaua din mijloc cu cheia imbus de 5 mm. Mai întâi, asamblați ușa congelatorului și balamaua din mijloc. Apoi asamblați balamaua de jos și ușa frigiderului cu ansamblul balamalei de sus.

Procedura de asamblare a ușii


- Balamaua din mijloc > Ușa congelatorului > Balamaua de jos > Ușa frigiderului cu ansamblul balamalei de sus
- Asigurați-vă că șuruburile sunt înșurubate strâns.


⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu vă răniți în cursul operațiilor.


- 11.** Schimbați poziția balamalei de jos și a piciorului (Dreapta > Stânga). Asamblați balamaua de jos după ce montați ușa frigiderului în balamaua din mijloc.

- Demontați închizătoarea automată a ghidajului și balamaua axului (1).
- Montați balamaua axului și închizătoarea automată a ghidajului precum în această imagine.
- Asigurați-vă că șuruburile sunt înșurubate strâns.

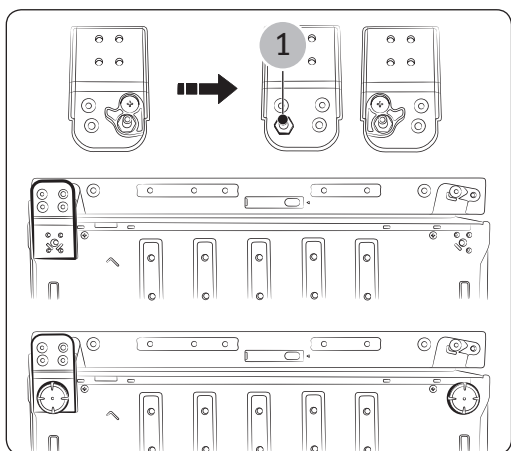


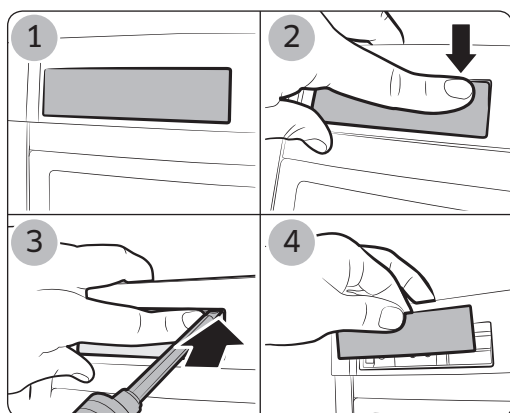

12. Scoateți controlul din capacul controlului, precum în imagine.

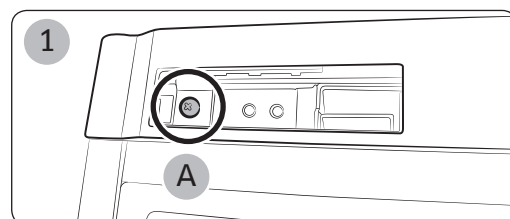

13. După scoaterea capacului controlului (1), schimbați direcția cablurilor ușii (2) în partea opusă a ușii frigiderului (numai la modelul cu afișaj). Montați capacul controlului cu șurubul (A), ca în imaginea (3).

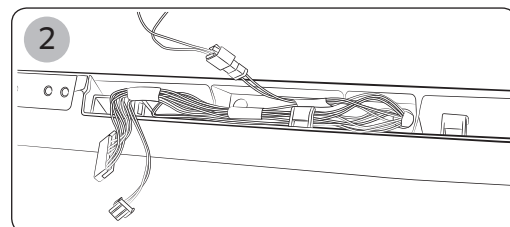


⚠ ATENȚIE


Fiți atenți să nu vă răniți în cursul operațiilor.

⚠ ATENȚIE


Fiți atenți să nu deteriorați cablurile în cursul operației.

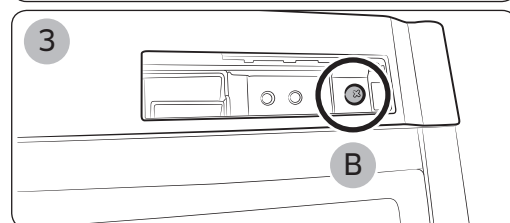

Inversarea ușii (opțional)

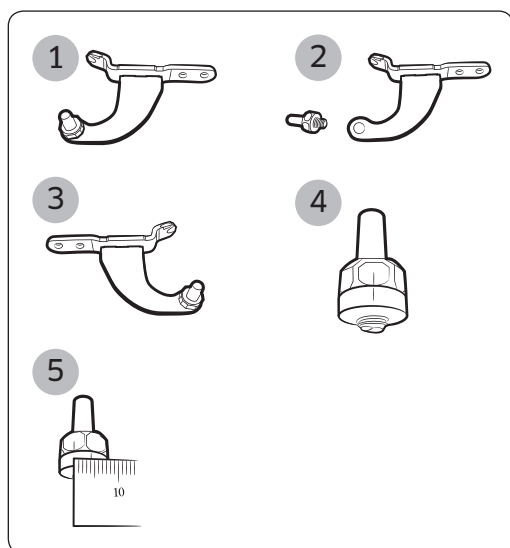


- 14.** (1) Butucul balamalei de sus nu este ușor de separat, deci trebuie să demontați butucul înainte de a scoate balamaua de sus.
 (2) Utilizați cheia de piulițe de 11 mm pentru a separa butucul balamalei de sus.
 (3) Întoarceți balamaua de sus și refixați manual butucul balamalei de sus
 (4) Aliniați balamaua de sus cu butucul.
 (5) Utilizați o cheie imbus de 11 mm pentru a regla spațiul de peste 4 mm dintre linia marcatoare (4) și butucul balamalei.

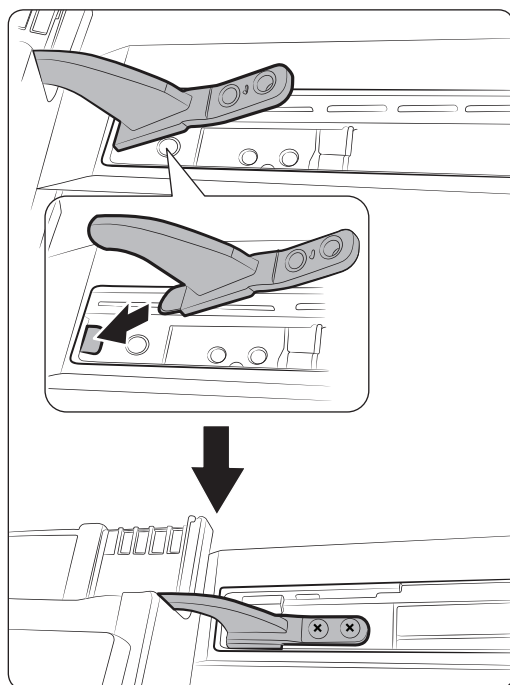

- 15.** Introduceți balamaua de sus pentru a mări un pic spațiul, apoi scoateți balamaua de sus pentru a monta ușa frigiderului.

Etapele asamblării

- Montați balamaua de sus pe ușa frigiderului.
- Montați balamaua din mijloc pe ușa frigiderului.
- Introduceți balamaua de sus în dulap.
- Montați șurubul.
-  • Asigurați-vă că șuruburile sunt înșurubate strâns.

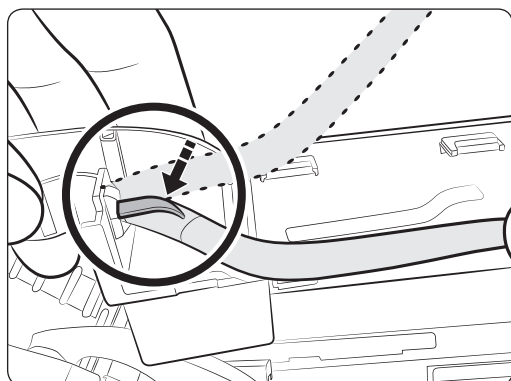

- 16.** Schimbați direcția ușii cablurilor pe partea opusă.
Conectați cablurile, apoi introduceți-le în capacul controlului.


Introduceți cablurile în capacul balamalei.

(Asigurați-vă că banda albă de pe cablaj este fixată la cârligul capacului balamalei.)

Apoi îndoiți fixatorul pentru a nu se dezasambla, precum în imaginea de mai jos.

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu deteriorați cablurile în cursul operației.

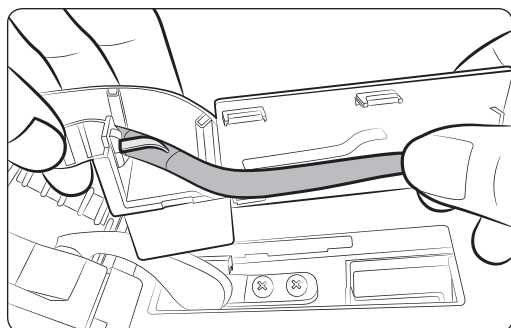


- 17.** Introduceți cablurile între muchiile capacului balamalei, precum în imaginea de mai jos.

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu deteriorați cablurile în cursul operației.




Inversarea ușii (opțional)


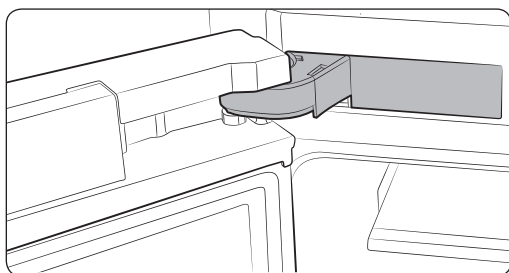


18. Montați capacul balamalei precum în imaginea de mai jos.


ATENȚIE

Fiți atenți să nu deteriorați cablurile în cursul operației.

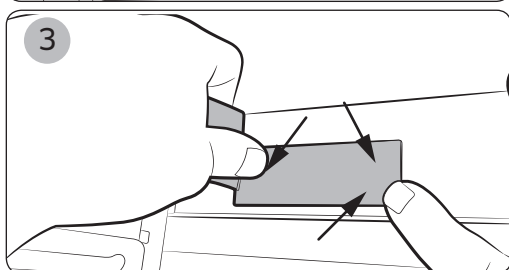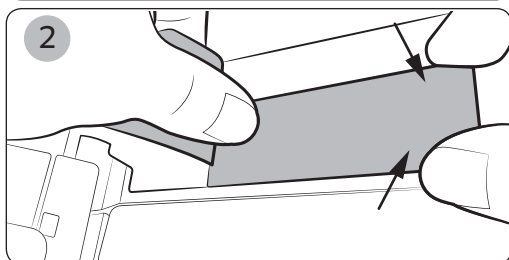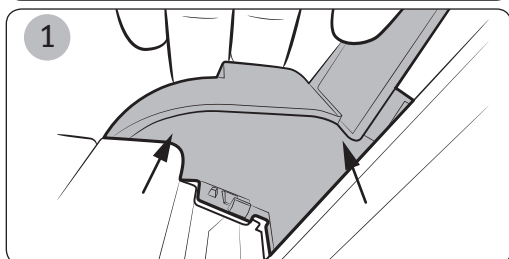

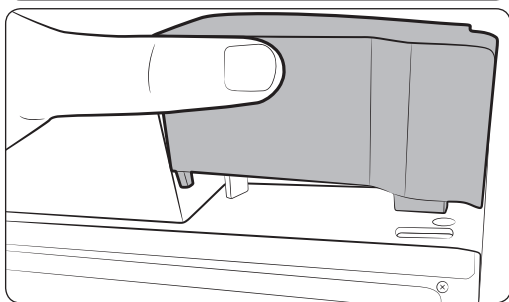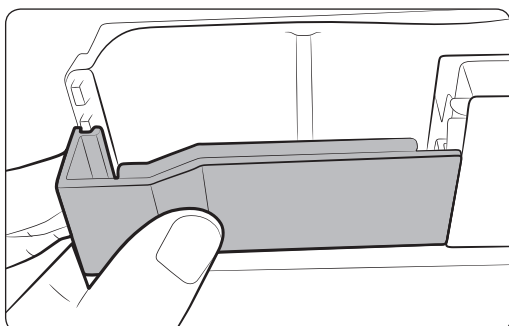


- 19.** Montați capacul spațiator al ușii (piesa suplimentară) în partea din spate.

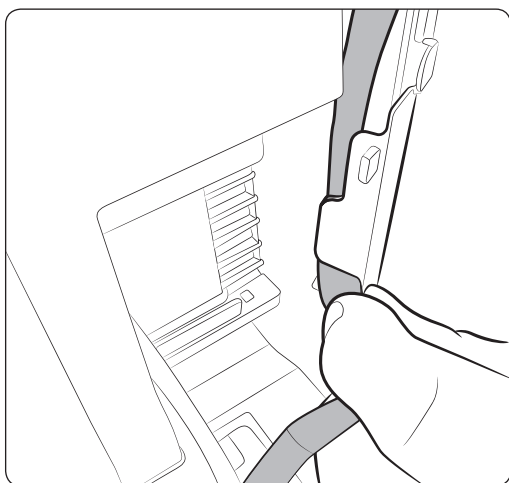


- 20.** Introduceți capacul cablurilor ușii în partea de sus a ușii frigiderului, apoi împingeți-l pentru a se monta complet. Verificați poziția cablurilor, care trebuie să fie pe partea din spate a capacului cablurilor ușii.

⚠ ATENȚIE

Fiți atenți să nu deteriorați cablurile în cursul operației.

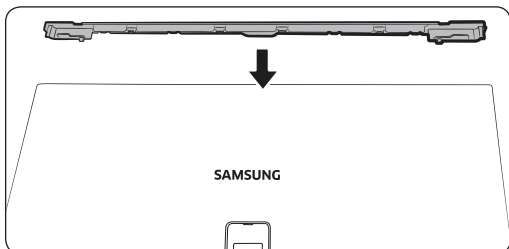

Inversarea ușii (opțional)

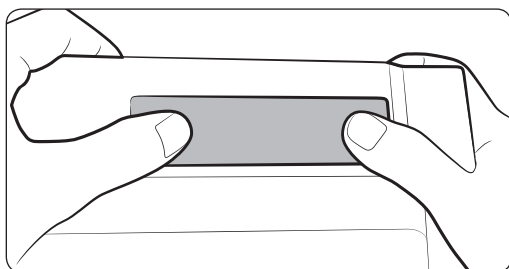

21. Montați capacul controlului.


Depanarea

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează deloc sau temperatura este prea mare.	• Verificați dacă ștecherul este conectat corect. • Controlul de temperatură de pe panoul frontal este setat corect? • Aparatul este expus la lumina directă a soarelui sau se află lângă o sursă de încălzire? Dacă da, este posibil să nu răcească corespunzător. Plasați-l într-o locație care nu se află în lumina directă a soarelui și nici lângă o sursă de încălzire. • Partea din spate a aparatului este prea aproape de perete? Dacă da, este posibil să nu răcească suficient. Păstrați-l la o distanță corespunzătoare față de perete. • Sunt prea multe alimente în frigider, astfel încât acestea blochează fanta de aerisire? Pentru a menține frigiderul la o temperatură adecvată, nu-l umpleți cu prea multe alimente.
Alimentele din frigider sunt congelate.	• Controlul de temperatură de pe panoul frontal este setat la cea mai scăzută temperatură? • Temperatura din jur este prea scăzută? • Ați stocat alimente cu conținut mare de apă în partea cea mai rece a frigiderului?
Se aud zgomote neobișnuite.	• Verificați dacă aparatul este instalat pe o podea stabilă și plană. • Partea din spate a aparatului este prea aproape de perete? • Au căzut corpuri străine în spatele aparatului sau sub acesta? • Zgomotul provine de la compresorul aparatului? • Când diversele accesorii se contractă sau se dilată, se aude un ticăit.
Colțurile frontale și lateralele aparatului sunt calde și începe să se formeze condens.	• Pe colțurile frontale ale aparatului sunt instalate tuburi termostabile, pentru prevenirea formării condensului. Când temperatura ambientală crește, este posibil ca acest lucru să nu se dovedească întotdeauna eficient. Însă acest lucru nu este anormal. • Pe vreme foarte umedă se poate forma condens pe suprafața exterioară a aparatului, când umezeala din aer vine în contact cu suprafața rece a aparatului.

Depanarea


PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Puteți auzi un gălgâit de lichid în aparat.	Acesta este agentul frigorific, care răcește interiorul aparatului.
În interiorul aparatului este un miros neplăcut.	- Există alimente stricate în frigider? - Asigurați-vă că alimentele cu miros pătrunzător (de exemplu peștele) sunt ambalate ermetic. - Curățați frigiderul periodic și aruncați alimentele stricate. Când curățați interiorul frigiderului, depozitați alimentele în altă parte și deconectați aparatul. Uscați cu o cârpă uscată după 2-3 ore, apoi ventilați aerul din interiorul frigiderului.
Există un strat de gheață pe pereții aparatului.	- Fantele de aerisire sunt blocate de alimentele depozitate în frigider? - Lăsați cât de mult spațiu posibil între alimente, pentru a îmbunătăți aerisirea. - Dacă sertarul congelatorului nu este închis complet sau este blocat, umiditatea din exterior poate pătrunde și provoca formarea de gheață.
Se formează condens pe peretele interior al aparatului și în jurul legumelor.	- Alimentele cu conținut mare de apă sunt depozitate neacoperite, cu un nivel mare de umiditate, sau ușa a fost lăsată deschisă mult timp. - Depozitați alimentele cu un capac sau în recipiente etanșate.

Schema circuitului

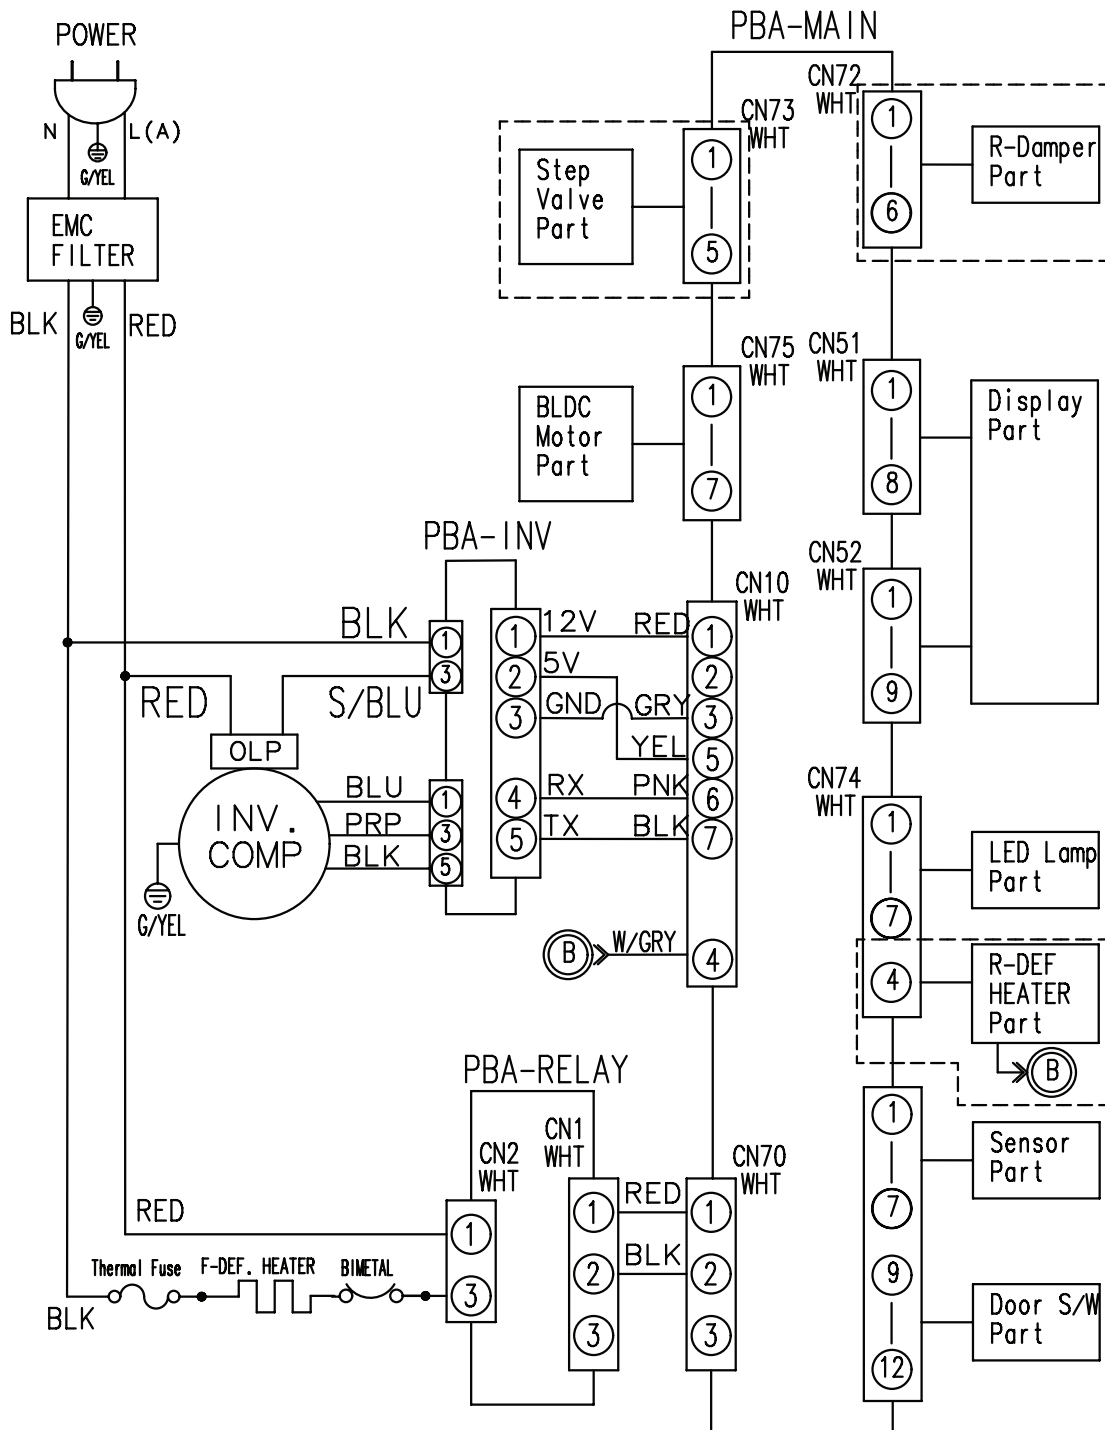

Instalarea garniturilor de bucătărie (Modelele RB33/36*)

Kitul de instalare

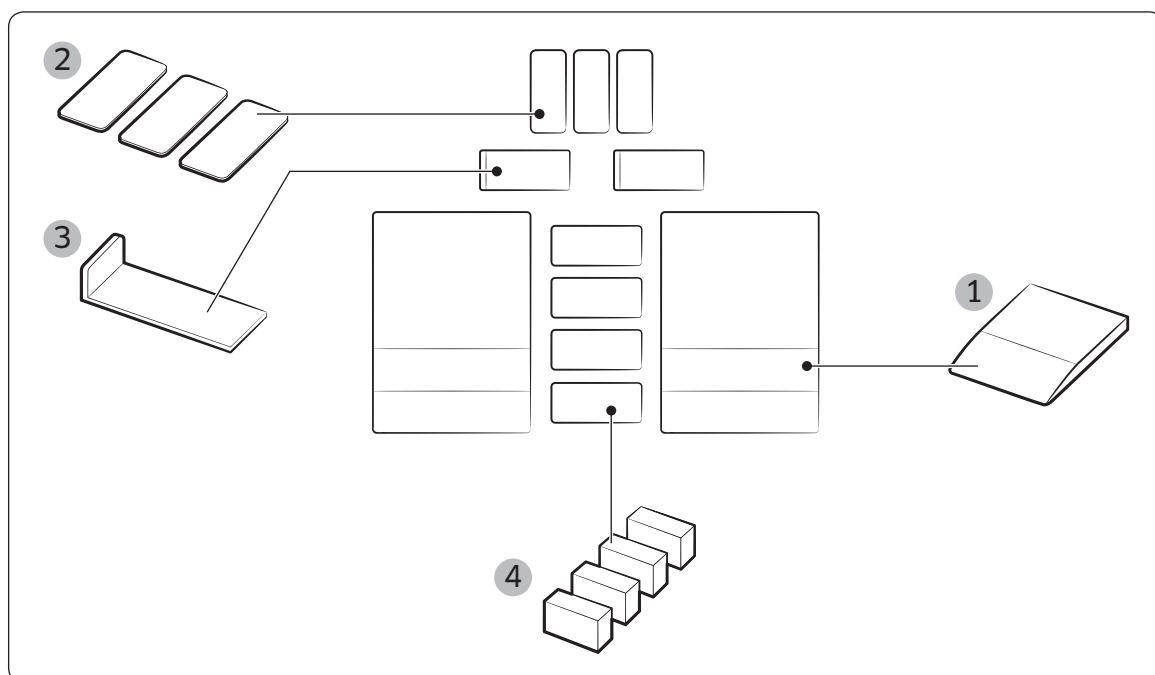


Kitul de instalare a ansamblului



Nr.	Nume componentă	Cod componentă	Cantitate (buc.)
1	GHIDAJ	DA61-10557A	2
2	PLACA B	DA63-08121A	3
3	PIESĂ DE ACOPERIRE A ANSAMBLULUI	DA97-15853A	2
4	BUCĂȚI DE POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU ETANȘARE	DA62-01136X	4

- Când produsul este instalat cu dulap, este recomandabil să instalați frigiderul cu spațiu liber și orificiile dulapului conform descrierii de mai sus, de la pagina 62.
- Acest lucru va contribui la reducerea consumului de energie și va menține facturile de curent scăzute.


Dimensiuni

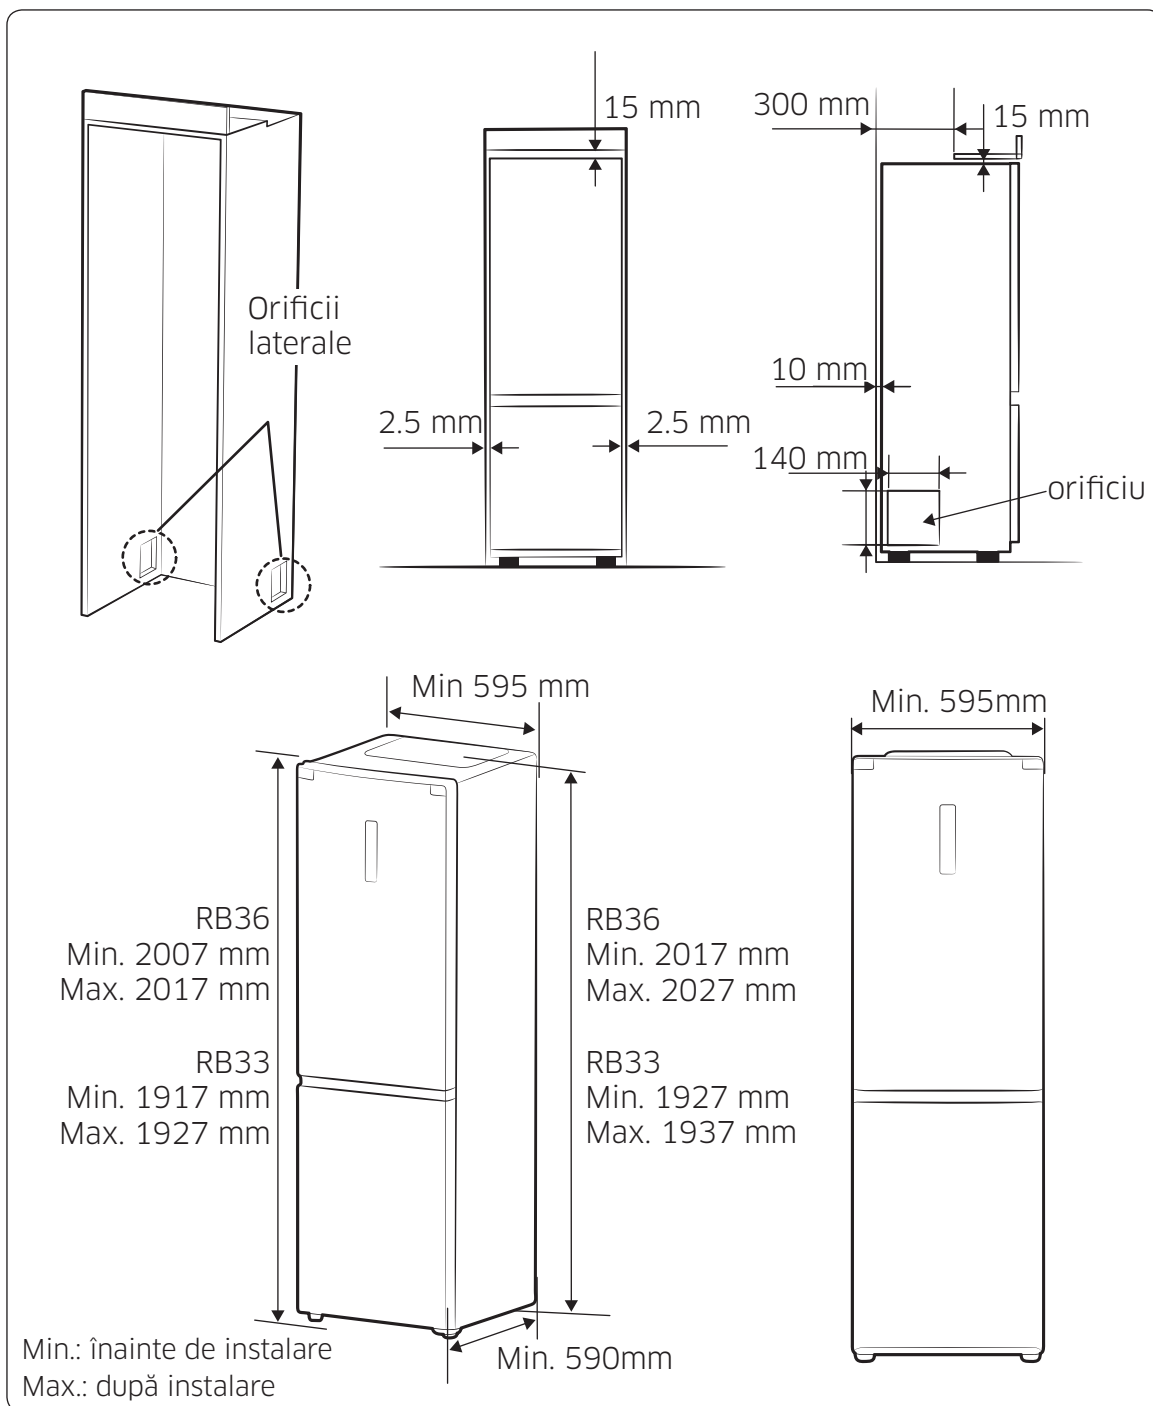

Instalarea garniturilor de bucătărie (Modelele RB33/36*)

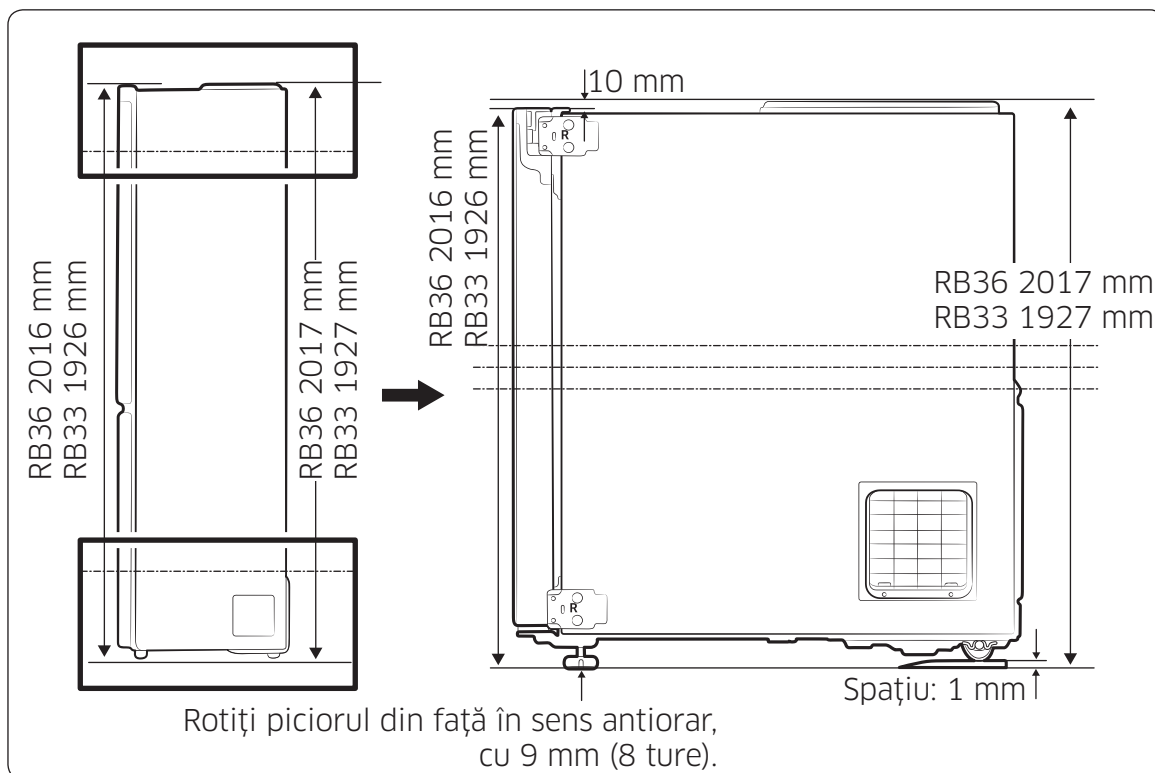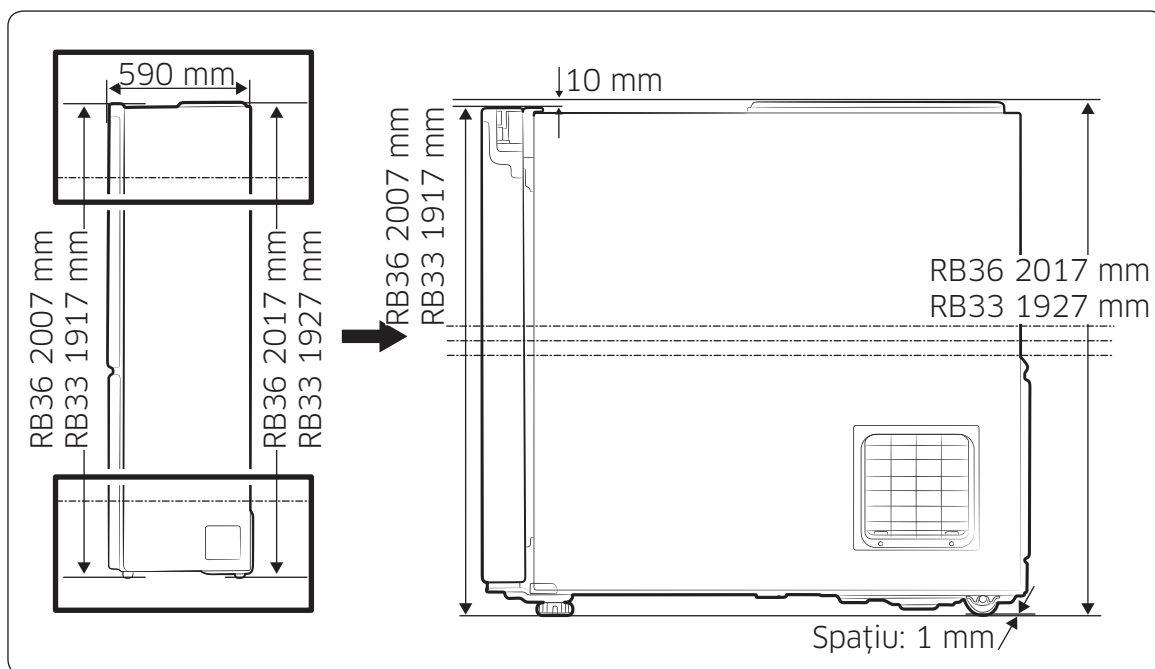


Instalarea

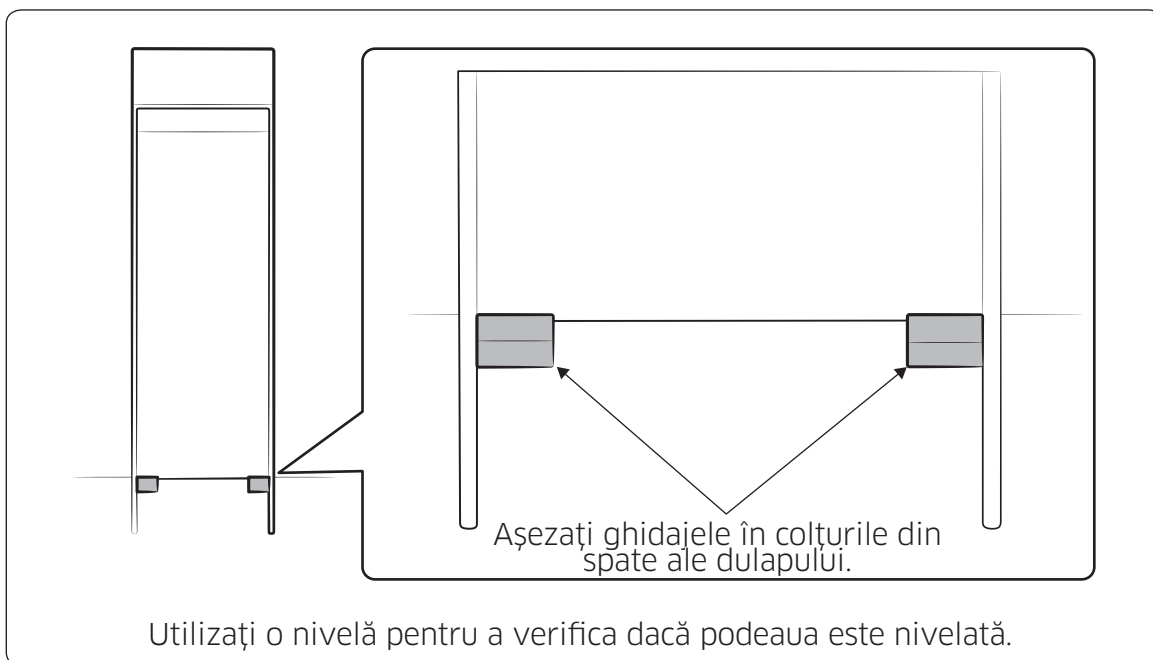


ATENȚIE

- Despachetați ambalajul produsului și nu lăsați materialele ambalajului la îndemâna copiilor.
- Aveți grijă când introduceți produsul în dulap sau când deschideți ușa, deoarece vă puteți prinde degetele.
- Nu lăsați produsul așezat pe cablul de alimentare la instalarea în dulap. - Cablurile deteriorate pot provoca risc de incendiu sau de electrocutare.
- După ce așezați produsul, conectați cablul de alimentare în priza de perete.
- Ghidajele incluse în kitul de instalare sunt utilizate pentru montarea dulapului. Nu utilizați ghidajele în alte scopuri.
- Dacă nu instalați după metoda specificată, consumul de energie va crește.


Instalarea garniturilor de bucătărie (Modelele RB33/36*)

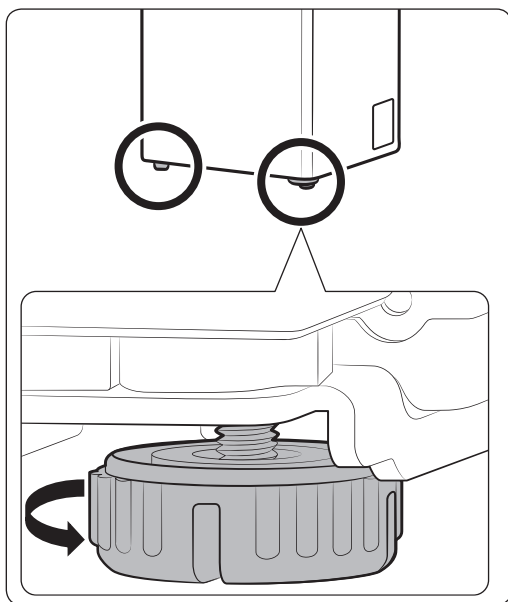


1. Rotiți în sens orar pentru a slăbi piciorul, cu 9 mm (8 ture).

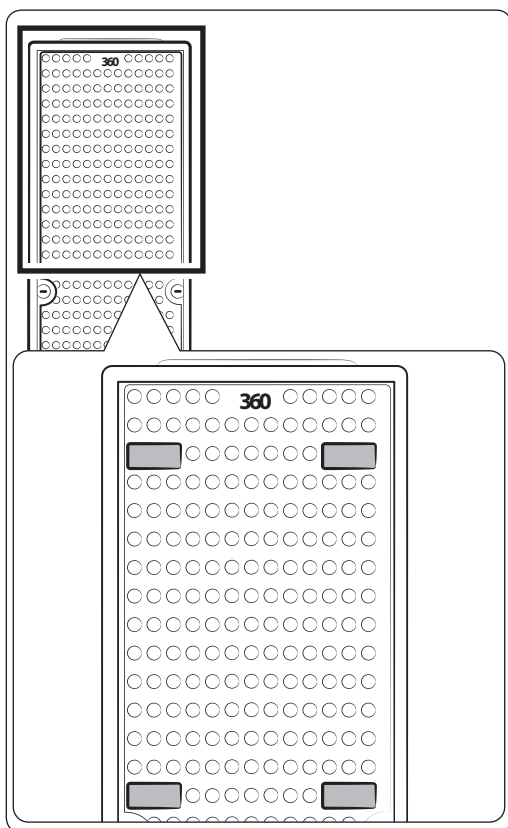

2. Așezați spuma poliuretanică furnizată în 4 puncte din spatele produsului.

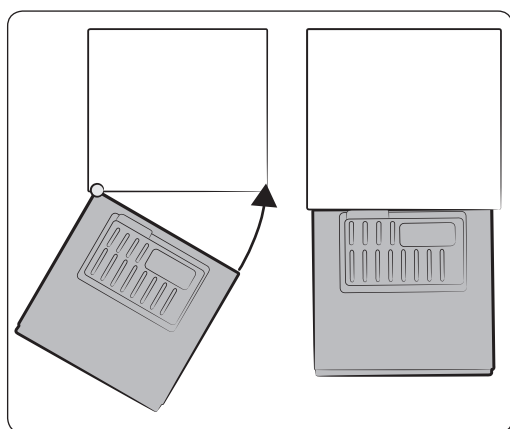


3. Aliniați marginea stângă a produsului cu peretele stâng al dulapului și rotiți marginea dreaptă a produsului către peretele drept al dulapului, conform ilustrației.

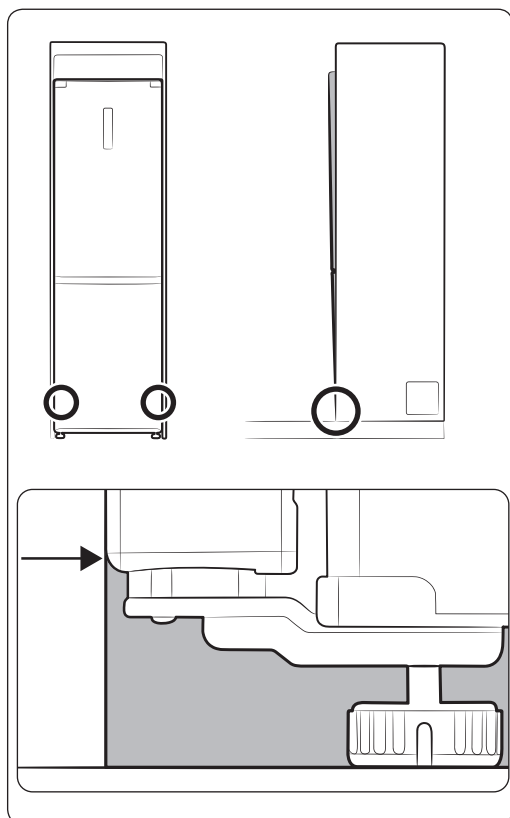


4. Introduceți produsul în dulap astfel încât partea de jos a produsului să fie aliniată cu partea de jos a dulapului.

Instalarea garniturilor de bucătărie (Modelele RB33/36*)

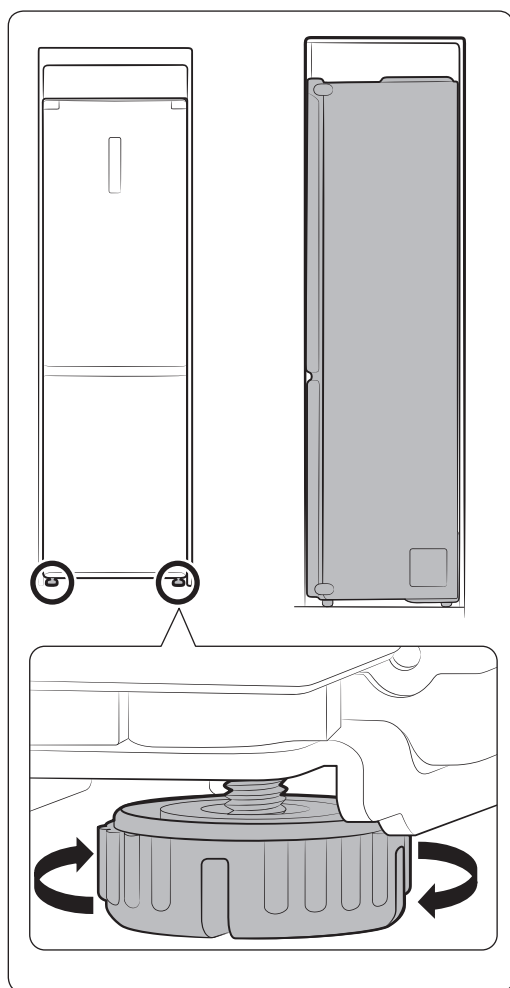

5. Reglați picioarele de nivelare pentru a menține produsul și dulapul aliniat.

- Dacă partea de sus a produsului iese în afară: Rotiți picioarele în sens orar pentru nivelare.
- Dacă partea de sus a produsului este prea înăuntru: Rotiți picioarele în sens antiorar pentru nivelare.

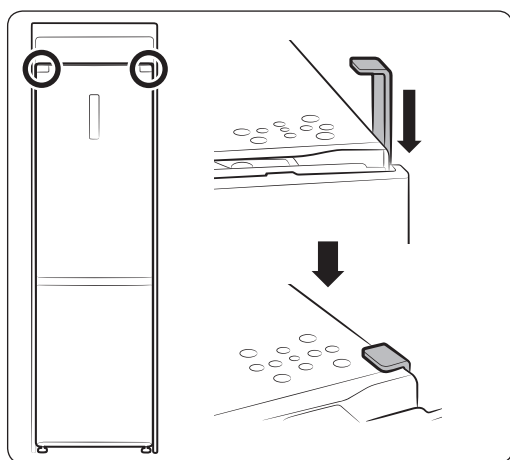

6. Introduceți componenta furnizată cu forma „ד” între oricare latură a dulapului și produs. (Îndepărtați banda cu două fețe de pe piesa cu forma înainte de fixare.)

 - Puteți utiliza „PLACA B” furnizată pentru a umple spațiul de la peretele lateral.

note

note

note

note

Limitele de temperatură ambientală în încăpere

Acest frigider este proiectat să funcționeze la temperaturile ambientale specificate de clasa sa de temperatură, marcată pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.

Clasă	Simbol	Interval de temperatură ambientală (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperată extinsă	SN	de la +10 la +32	de la +10 la +32
Temperată	N	de la +16 la +32	de la +16 la +32
Subtropicală	ST	de la +16 la +38	de la +18 la +38
Tropicală	T	de la +16 la +43	de la +18 la +43



Temperaturile interioare pot fi afectate de factori precum locația frigiderului/ congelatorului, temperatura ambientală și frecvența cu care deschideți ușa. Ajustați temperatura după cum este necesar pentru a compensa acțiunea acestor factori.

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Romanian



Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.


Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Contactati Samsung

Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung,
va rugam sa contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.

SAMSUNG Electronics Romania, Platinum Business and Convention Center,
Soseaua Bucharest - Ploiesti nr. 172 - 176 Cladirea A, etaj 5, Sector 1,
cod postal 015016, Bucuresti, Romania
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support



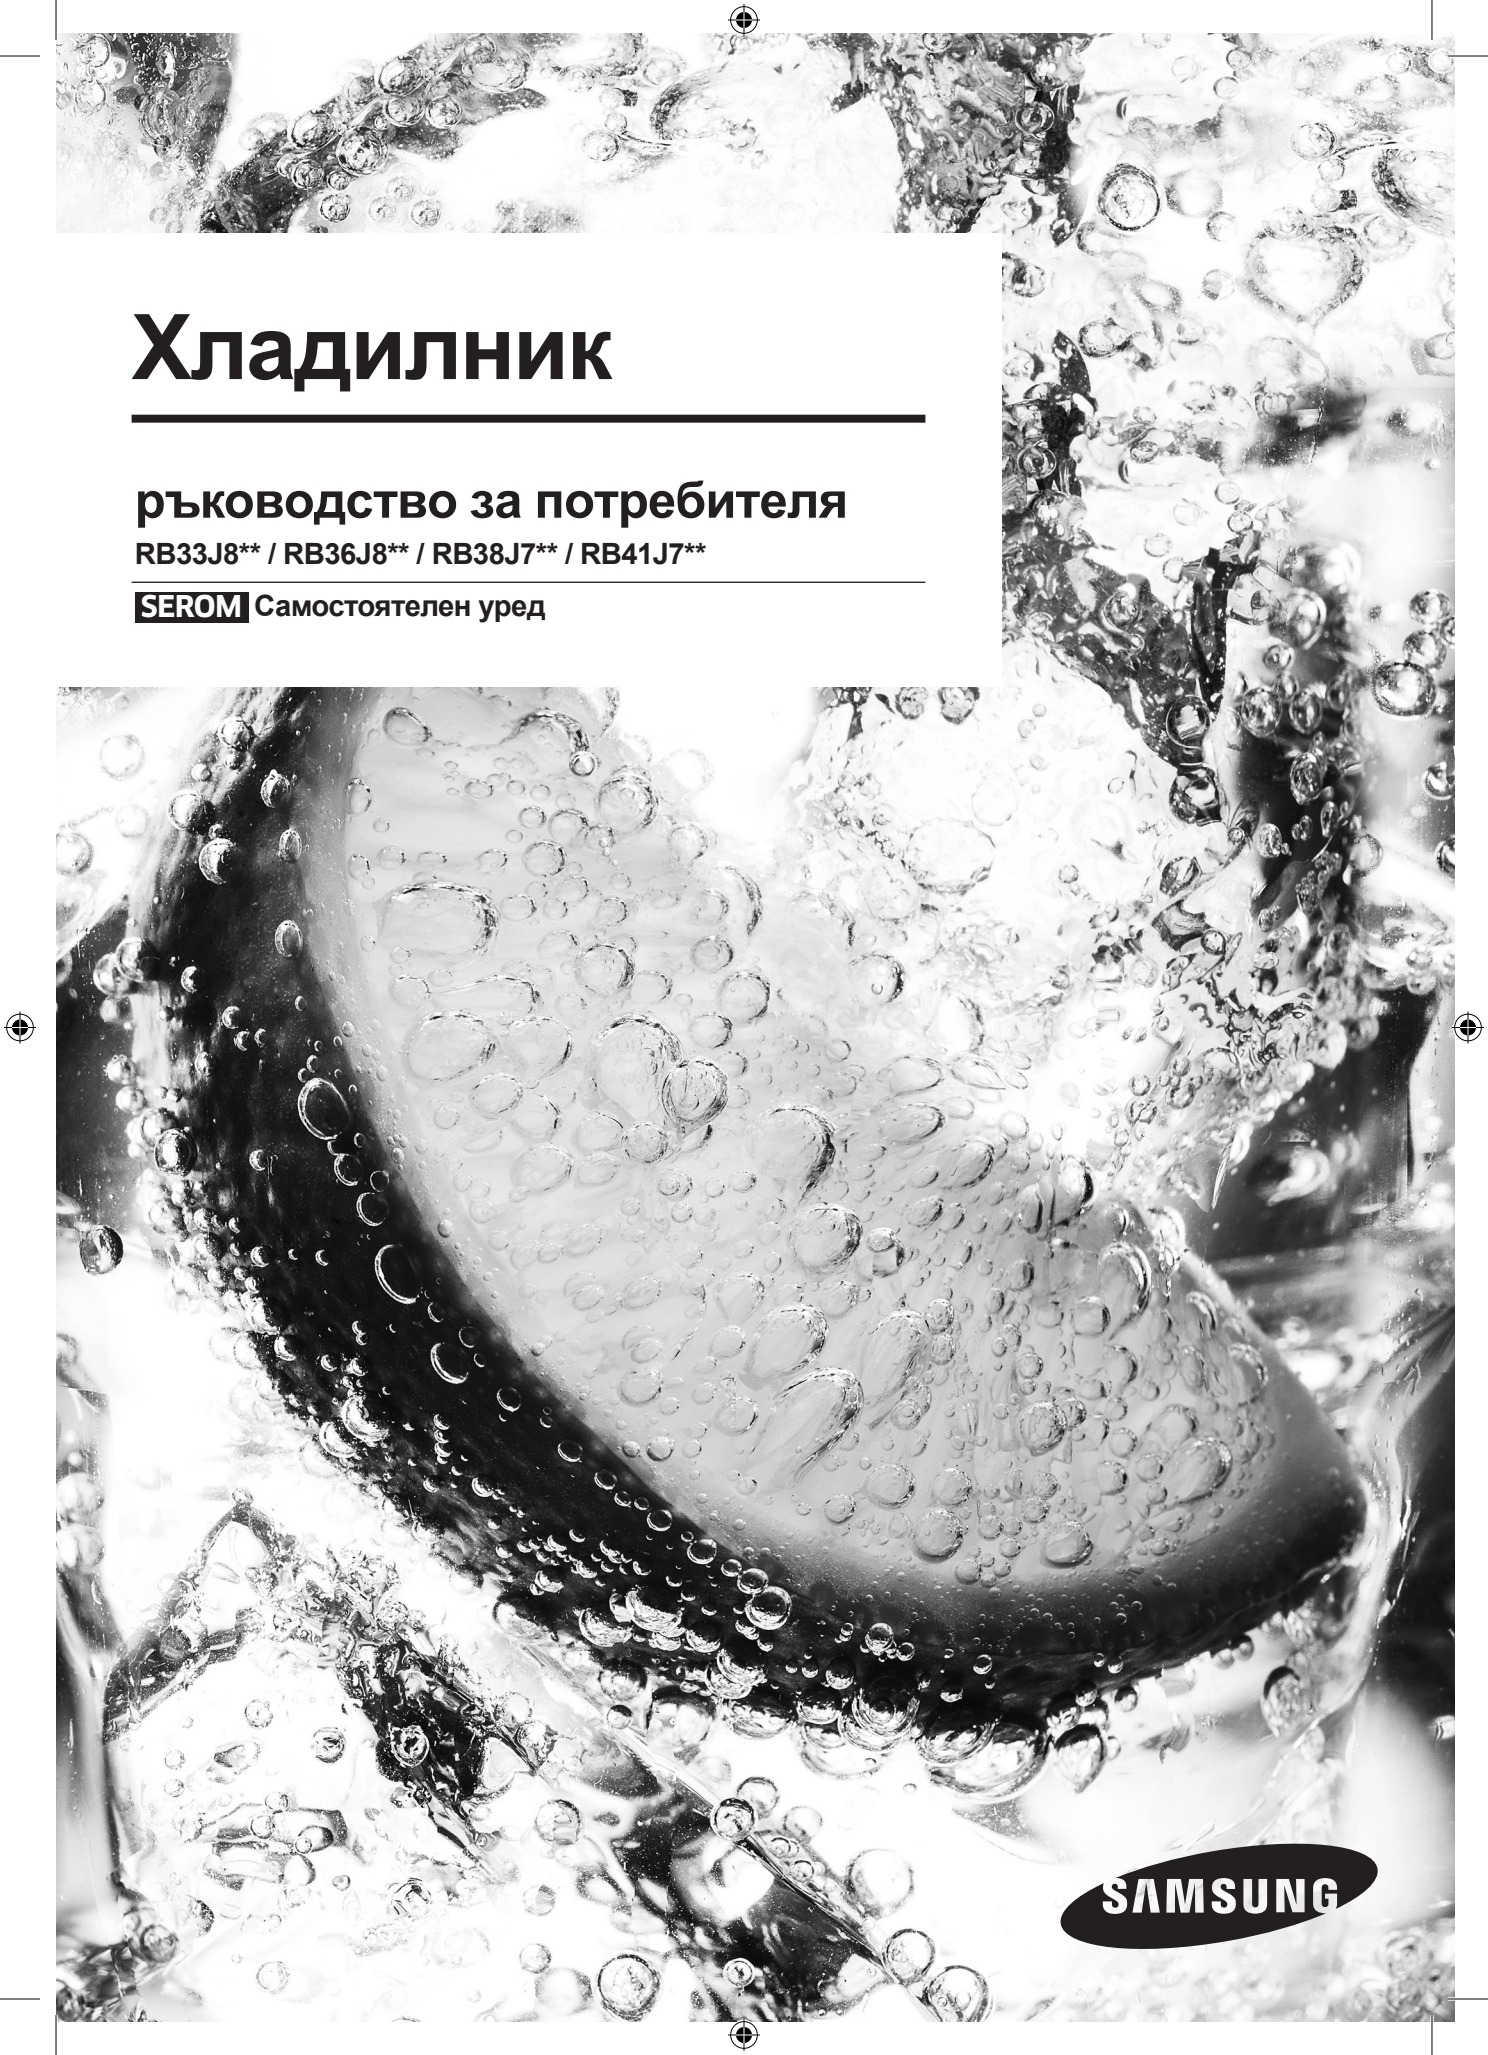

Хладилник

ръководство за потребителя

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SEROM Самостоятелен уред

SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност	3
Информация за безопасност	3
Настройване на вашия хладилник	18
Подготовка за монтиране на хладилника	18
Нивелиране на хладилника	21
Експлоатация на вашия хладилник	23
Използване на контролния панел	23
Temperature Alarm (Аларма за температура)	28
Режим CHEF (по избор)	28
Рафт на фризера	29
Части и функции	30
Функции на отделението на фризера	33
Използване на диспенсера за вода (по желание)	35
Премахване на вътрешните части	38
Смяна на LED лампата	42
Обръщане на вратата (по избор)	43
Обръщане на дръжката (само за модели с нормална дръжка)	44
Обръщане на вратата	46
Отстраняване на неизправности	56
Електрическа схема	58
Монтаж на кухненски модул (модели RB33/36*)	59
Комплект за монтаж	59
Размери	60
Монтаж	62

Информация за безопасност

Информация за безопасност

- Преди да започнете работа с уреда, моля, прочетете това ръководство изцяло и го запазете за справка.
- Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство с указания. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не бъдат наглеждани или не им бъдат дадени указания за използването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.

- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 или повече години и от лица с понижени физически, сензорни или умствени възможности, както и от лица без опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават възможните опасности.

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, която трябва да се прави от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

- Предупрежденията и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат.

Ваша е отговорността да подходите разумно, внимателно и с необходимата грижа при инсталирането, поддържането и използването на уреда.

- Тъй като долуизложените инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, характеристиките на вашия хладилник може да се малко по-различни от описаните в ръководството и е възможно някои предупредителни знаци да липсват на уреда. Ако имате някакви въпроси или притеснения, се свържете с най-близкия сервизен център или намерете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент. Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия уред. Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното

Информация за безопасност

изхвърляне на уреда.

- За да се предотврати създаването на запалима газово-въздушна смес, ако се появи теч в охладителната верига, размерът на помещението, в което е разположен уредът, зависи от количеството на използвания охладителен агент.
- Никога не включвайте уред при наличието на каквито и да е признаци за повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с дилъра си. Помещението трябва да е с размер 1 m^3 за всеки 8 г охладителен агент R-600a, наличен в уреда.
Количеството на охладителния агент в конкретния уред е указано на идентификационната табела от вътрешната му страна.
- Пръскането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Когато има изтичане на охладителен агент от тръбата, избягвайте открит огън и преместете далеч от продукта всички запалими предмети, веднага след което проветрете помещението.
- Ако не го направите, съществува риск от възникване на пожар или експлозия.
- Обслужването на уреда от лице, различно от упълномощен сервизен служител е опасно. В Куинсланд – упълномощеният сервизен служител ТРЯБВА да притежава разрешение за работа с газови инсталации или Лиценз за въглеводородни хладилни агенти, за да може да извършва дейности по обслужване и ремонт, които включват демонтажа на капаци. (само за Австралия)

Важни символи и предпазни мерки за безопасност:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасното или небезопасно използване може да доведе до **тежки телесни повреди или смърт**.

ВНИМАНИЕ

Опасното или небезопасно използване може да доведе до **леки телесни повреди или имуществени щети**.

-  НЕ опитвайте това.
-  НЕ разглобявайте.
-  НЕ докосвайте.
-  Следвайте внимателно инструкциите.
-  Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
-  Уверете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.
-  Обадете се на сервизния център за помощ.
-  Забележка.

Тези предупредителни знаци присъстват с цел предотвратяване на телесни повреди, свързани както с вас, така и с други лица.

Моля, следвайте ги внимателно.

След като прочетете този раздел, запазете указанията на сигурно място за бъдеща справка.

Бележка за СЕ

Определено е, че този продукт отговаря на Директивата за ниско напрежение (2006/95/ЕО), Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕО), RoHS Директивата (2011/65/ЕС), Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията и Директивата за екопроектирането (2009/125/ЕО), въведена от Регламент (ЕО) № 643/2009 на Европейския съюз. (Само за продукти, продавани в европейски държави)



Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важни предупредителни знаци за транспортиране и мястото на монтаж

- ★ • При транспортиране и монтаж на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.
- Изтичането на охладителен агент от тръбата може да предизвика възпламеняване или да причини нараняване на очите. Ако се установи изтичане, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и въздух в стаята, в който може да попадне уредът за няколко минути.
- Този уред съдържа малко количество охладителна течност изобутан (R-600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, който освен това е запалим. При транспортиране и инсталиране на уреда трябва да се внимава, за да се гарантира, че елементите на охладителната верига няма да бъдат повредени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важни предупредителни знаци за монтаж

- ⊘ • Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Не излагайте хладилника на пряка слънчева светлина или на топлина от готварски печки, отоплителни уреди или други.
- Не включвайте няколко уреда в един и същ разклонител. Хладилникът трябва винаги да е включен в отделен електрически контакт, волтажът от който да съвпада с този на табелката.
- Това осигурява най-добра производителност на уреда и предотвратява претоварване на домашната електрическа инсталация, което би могло да доведе до опасност от пожар при прегряване на проводници.
- Ако контактът е разхлабен, не включвайте щепсела на уреда.
- Съществува риск от токов удар или пожар.



- Не използвайте кабели, които са с напукана или нарушена изолация по дължина или в който и да е край.
- Не издърпвайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
- Не усуквайте и не завързвайте захранващия кабел.
- Не увивайте захранващия кабел около метални обекти, не поставяйте тежки предмети върху него, не го промушвайте между предмети и не го тикайте в пространството зад уреда.
- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се навие или увреди.
- Това може да предизвика пожар или токов удар.
- Не използвайте аерозоли в близост до хладилника.
- Ако се използват в близост до хладилника, аерозолите могат да предизвикат експлозия или пожар.
- Не прегъвайте захранващия кабел прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху него.
- ★ • Този хладилник трябва да се монтира правилно и да се позиционира в съответствие с ръководството, преди да се използва.
- Не монтирайте хладилника на влажно място или на място, където може да влезе в контакт с вода.
- Нарушената изолация на електрическите части може да предизвика токов удар или пожар.
- Включете щепсела в правилна позиция, като оставите кабела висящ надолу.
- Ако включите щепсела на обратно, кабелът може да се прекъсне и да предизвика пожар или токов удар.
- Уверете се, че захранващият кабел не е премазан или увреден от гърба на хладилника.
- При преместването на хладилника внимавайте захранващият кабел да не се навие или увреди.
- Това предразполага към опасност от пожар.
- Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.
- Съществува риск от смърт чрез задушаване, ако деца ги поставят на главата си.

Информация за безопасност

- Този уред трябва да бъде разположен по такъв начин, че щепселът на захранващия му кабел да бъде достъпен.
- Ако не го направите, това може да предизвика токов удар или пожар в следствие на изтичане на ток.
- Не монтирайте този уред в близост до нагриваща печка, материалът е незапалим.
- Не монтирайте уреда на влажно, мазно или прашно място, на място, изложено на директна слънчева светлина и вода (дъжд).
- Не монтирайте уреда на място, където може да има теч на газ.
- Това може да предизвика пожар или токов удар.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с обслужващия сервиз на Samsung Electronics.
- В противен случай съществува риск от пожар.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте върху него предмети (като пране, запалени свещи, запалени цигари, чинии, химикали, метални предмети и др.).
- Това може да предизвика токов удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
-  • Уредът трябва да бъде правилно заземен.
- Не заземявайте уреда към газопроводна, пластмасова водопроводна тръба или телефонна линия.
- Трябва да заземите хладилника, за да предотвратите всякакво изтичане на ток или токови удари, причинени от изтичания от хладилника.
- Това може да предизвика токов удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.
- Никога не включвайте щепсела на захранващия кабел в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че заземяването е извършено в съответствие с местните и национални стандарти.
-  • Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен представител или от лица с достатъчна квалификация, за да се избегнат опасностите.
- Токовият предпазител на хладилника трябва да се подменя от квалифициран

техник или обслужващ сервиз.

- Ако не се подменя от квалифицирани специалисти, това може да причини токов удар или телесна повреда.

ВНИМАНИЕ

Знаци за внимание, свързани с монтажа

-  Не поставяйте прегради пред вентилационния отвор в корпуса на уреда или монтажната конструкция.
- След монтаж трябва да минат 2 часа, преди да включите уреда и да поставите храна в него.
- Монтажът или обслужването на този уред се препоръчва да бъдат извършвани от квалифициран техник или сервизна фирма.
- Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате токов удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или телесна повреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важните предупредителни знаци, свързани с използването

-  Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с влажни ръце.
- Това може да предизвика токов удар.
- Не поставяйте предмети върху уреда.
- Когато отваряте или затваряте вратата, предметите могат да паднат и да предизвикат телесна повреда и/или имуществени щети.
- Не поставяйте пълни с вода предмети върху хладилника.
- Ако те се разлеят, съществува риск от токов удар или пожар.
- Не докосвайте с влажни ръце вътрешните стени на фризера или продукти, които се съхраняват във фризера.
- Това може да причини измръзване на ръцете.
- Не използвайте и не поставяйте вещества, чувствителни към температурни промени, като например възпламеними спрейове, запалими предмети, сух лед, медицински препарати или химикали, в близост до хладилника.

Информация за безопасност

Не дръжте избухливи или запалими предмети или вещества (бензол, разреждител, пропан, спирт, етер, пропан-бутан и други подобни продукти).

- Този хладилник е предназначен само за съхранение на хранителни продукти.
- Това може да доведе до пожар или експлозия.
- В хладилника не трябва да се съхраняват фармацевтични продукти, чувствителни към ниски температури или материали за научни цели.
- Продукти, които изискват стриктен контрол на температурата на съхранение, не трябва да се държат в хладилника.
- Не поставяйте или използвайте електрически уреди вътре в хладилника, освен ако те не са от тип, препоръчан от производителя.
- Ако усетите мирис на лекарство или пушек, изключете незабавно щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Ако в хладилника има прах или вода, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете с вашия сервизен център Samsung Electronics.
- В противен случай съществува риск от пожар.
- Ако се установи изтичане на газ, избягвайте всеки открит пламък или потенциален източник на възпламеняване и проветрете за няколко минути стаята, в която се намира уредът.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охладителния агент.
- Не пръскайте летливи материали, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.
- Освен че е вредно за хората, това може да доведе до токов удар, пожар или проблеми с продукта.
- Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността на хладилника. Не поставяйте запалена свещ за премахване на лоши аромати в хладилника.
- Това може да предизвика пожар или токов удар.
- Пълнете резервоара за вода, тавичката за лед и кубчетата за лед само с питейна вода (минерална вода или пречистена вода).
- Не пълнете резервоара с чай, сок или спортни напитки, това може да увреди хладилника.

- Не сядайте и не увисвайте на вратата на хладилника и на чекмеджетата.
- Това може да доведе до обръщане на хладилника, до падане на вратата или до заклещване на ръка в процепа на вратата, което крие опасност от повреда или нараняване.
- Не оставяйте вратата на хладилника отворена, когато уредът е без надзор, и не позволявайте на деца да влизат във вътрешността му.
- Не позволявайте на бебета или деца да влизат в чекмеджето.
- Това може да предизвика смърт чрез задушаване от улавянето като в капан или телесна повреда.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Не увреждайте веригата на охладителния агент.
- Не поставяйте рафтовете на хладилника наопаки.
Спирачката на рафта може да не проработи.
- Това може да доведе до лична повреда от евентуално падане на стъкления рафт.
- ★ • В случай на изтичане на газ (като например пропан, пропан-бутан и др.) проветрете незабавно, без да докосвате щепсела на захранващия кабел.
Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
- Не използвайте вентилатор.
- Произведена искра може да причини експлозия или пожар.
- Използвайте само LED лампите, предоставени от производителя или от обслужващ сервис.
- Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- Пазете пръстите си от места на „защипване“; процепите между врати и шкафове са предвидени да бъдат малки.
- Не позволявайте на деца да се люлеят на вратата.
Това може да предизвика сериозно нараняване.
- Съществува риск от улавяне на деца като в капан.
Не позволявайте на деца да влизат в хладилника.
- Бутилките следва да се съхраняват плътно една до друга, за да не падат.
- Този продукт е предназначен само за съхранение на храни в домашна

Информация за безопасност

обстановка.

- Никога не пъхайте пръсти и не поставяйте предмети в отвора на диспенсера и улея за лед.
- Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
- Не пъхайте ръце, крака или метални обекти (като например пръчици за хранене и др.) в долната или задната част на хладилника.
- Това може да предизвика токов удар или нараняване.
- Всеки остър ръб може да причини телесна повреда.
-  • Не опитвайте да поправяте, разглобявате или модифицирате уреда сами.
- Не използвайте различен токов предпазител (като например медна, стоманена тел или др.) от стандартния.
- Когато е необходима поправка или повторен монтаж на уреда, свържете се с най-близкия сервизен център.
- Ако не се обърнете към квалифицирани специалисти, рискувате да предизвикате токов удар, пожар, проблеми с продукта или телесна повреда.
-  • Ако уредът издава странен шум, миризма на дим или горене, изключете щепсела на захранващия кабел и се свържете незабавно с най-близкия обслужващ център.
- Ако не го направите, има опасност от пожар или токов удар.
- Издърпайте щепсела от контакта, преди да сменяте вътрешните лампи на хладилника.
- Иначе рискувате да предизвикате пожар или токов удар.
- Ако изпитвате затруднения при смяна на лампата, свържете се със сервизен агент.
- Ако продуктът е оборудван с LED лампа, не разглобявайте сами капака на лампата и самата LED лампа.
- Свържете се с вашия сервизен агент.
- Включете стабилно щепсела на захранващия кабел в контакта. Не използвайте увреден щепсел, захранващ кабел или разхлабен контакт.
- Това може да предизвика пожар или токов удар.
- Не поставяйте контейнер, който е пълен с вода, върху хладилника.

- Ако те се разлеят, съществува риск от токов удар или пожар.
- Никога не гледайте директно продължително към ултравиолетовата LED лампа.
- Това може да доведе до налягане на очите в резултат на ултравиолетовите лъчи.

ВНИМАНИЕ

Знаци за внимание при експлоатация

- ★ • За да получите най-доброто от продукта,
 - Не поставяйте храни твърде близо пред вентилационните отвори в задната част на уреда, тъй като това може да пречи на свободната циркулация на въздуха в корпуса на хладилника.
 - Увивайте храната правилно или я поставяйте в херметически затварящи се съдове, преди да я оставите в хладилника.
 - Не поставяйте нови хранителни продукти за замразяване близо до вече замразени храни.
- Не поставяйте чаши, бутилки или газирани напитки във фризера.
- Съдът може да замръзне и да се счупи, което може да доведе до телесна повреда.
- Съблюдавайте максималния период на съхранение и датите на изтичане на срока на годност на замразените храни.
- Няма нужда да изключвате хладилника от захранването, ако ще отсъствате за по-малко от три седмици.
Но ако ще отсъствате за повече от три седмици, извадете всичката храна. Изключете хладилника от щепсела и го почистете, изплакнете и изсушете.
- Не поставяйте газирани напитки в отделението на фризера.
Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.
- Когато съдържанието се замрази, стъклото може да се счупи и да причини телесна повреда и имуществени щети.
- Не променяйте и не модифицирайте предназначението на хладилника.
- Промените или модификациите могат да доведат до телесни повреди и/или имуществени щети.
Всички промени или модификации, извършени от трето лице по цялостния

Информация за безопасност

уред, не се обхващат от гаранцията за сервизно обслужване на Samsung и фирмата не носи отговорност за проблеми с безопасността и щети, настъпили от тези промени или модификации.

- Не блокирайте въздушните отвори.
- Ако въздушните отвори се блокират, особено с пластмасова торба, хладилникът може да се преохлади.
- Използвайте само генератора на лед, предоставен с хладилника.
- Избършете излишната влага от вътрешността и оставете вратите отворени.
- В противен случай може да се образуват плесен и миризма.
- Ако хладилникът се навлажни от вода, издърпайте щепсела от контакта и се свържете с вашия сервизен център на Samsung Electronics.
- Не упражнявайте силен натиск или прекомерна сила върху повърхността на стъклото.
- Счупеното стъкло може да нанесе телесна повреда и/или имуществени щети.

ВНИМАНИЕ

Знаци за внимание за почистване, и поддръжка

- ★ • Не пръскайте почистващи продукти директно върху дисплея.
- Отпечатаните букви върху дисплея може да се изтрият.
- Ако в уреда навлезе чуждо вещество, например вода, изключете щепсела от електрическия контакт и се свържете с най-близкия сервизен център.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Премахвайте редовно всички чужди вещества, като например прах или вода, от терминалите на щепсела и от контактните точки, като използвате суха кърпа.
- Издърпайте щепсела и го почистете със суха кърпа.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.
- Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
- Не използвайте бензол, разреждители, Clorox или хлориди за почистване.
- Те могат да повредят повърхността на уреда и да причинят пожар.
- Никога не пъхайте пръсти и не поставяйте предмети в отвора на диспенсера.

- Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.
-  • Преди да почиствате или да извършвате поддръжка, изключете уреда от контакта.
- Ако не го направите, съществува риск от токов удар или пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важни предупредителни знаци за изхвърлянето на продукта

-  • Оставяйте рафтовете на място, за да не могат деца лесно да се катерят във вътрешността на уреда.
- Уверявайте се, че тръбите в задната част на уреда не са увредени, преди да ги изхвърлите.
- R-600a или R-134a се използва като охладителен агент.
Проверете етикета на компресора на гърба на уреда или етикета с енергийния клас вътре в хладилника, за да проверите кой охладителен агент се използва за вашия уред.
Когато продуктът съдържа запалим газ (охладителен агент R-600a), се свържете с местните компетентни органи във връзка с безопасното изхвърляне на уреда. Циклопентан се използва като изолиращ газ. Газовете в изолационния материал изискват специална процедура, свързана с изхвърлянето. Свържете се с местните компетентни органи във връзка с безопасното за околната среда изхвърляне на продукта. Уверявайте се, че тръбите в задната част на уредите не са увредени, преди да ги изхвърлите. Тръбите трябва да се чупят на открито.
- При изхвърляне на продукта или други хладилници, сваляйте вратата/уплътненията на вратата и дръжката ѝ, за да гарантирате, че деца или животни няма да бъдат уловени като в капан вътре. Децата трябва да бъдат наглеждани, за да сте сигурни, че те не влизат в уреда и не играят с него.
- Ако заседнат вътре, децата могат да се наранят и да се задушат до смърт.
- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.
- Дръжте всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като те може да са опасни за тяхното здраве.
- Ако дете постави торбичка на главата си, може да се задуши.



Информация за безопасност

Допълнителни съвети за правилно използване

- При срыв на електрическата система се обадете на обслужващата ви електрическа компания и попитайте колко дълго ще продължи.
- Повечето сривове на електрическата система, отстранени в рамките на час или два, няма да повлияят на температурите в хладилника.
Трябва обаче да намалите до минимум броя на отварянията на вратата на уреда, докато той не се захранва с ток.
- Ако срывът на електрическата система продължи повече от 24 часа, махнете всички замразени хранителни продукти.
- Уредът може да не функционира изрядно (поради прекомерно повишаване на температурата вътре в хладилника), когато е изложен продължително време на температура под долната граница на температурния диапазон, за който е проектиран охладителният уред.
- При някои храни замразяването може да има лош съхранителен ефект поради техните свойства.
- Вашият уред има функция за автоматично размразяване, което означава, че няма нужда ръчно да го размразявате, тъй като това се извършва автоматично.
- Покачването на температурата по време на размразяване може да съответства на ISO изискванията.
Но ако искате да предотвратите прекомерно покачване на температурата на замразените храни по време на размразяване на уреда, увийте замразените храни в няколко слоя вестник.
- Не замразявайте повторно замразени храни, които са били вече напълно размразени.

Съвети за пестене на енергия

- Монтирайте уреда в хладна и суха стая с подходяща вентилация.
Уверете се, че той не е изложен на пряка слънчева светлина и никога не го поставяйте в близост до пряк източник на топлина (като например радиатор).
- С цел постигане на енергийна ефективност не се препоръчва запушването на никакви отвори и решетки.
- Оставайте топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.



- Оставяйте замразена храна в хладилника, за да се размрази.
След това можете да използвате ниските температури на замразените продукти, за да охлаждайте храна в хладилника.
- Не оставяйте вратата на уреда отворена за твърде дълго, когато поставяте или вземате хранителни продукти.
Колкото по-кратко е времето, през което вратата е отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
- Препоръчва се да монтирате хладилника така, че да има луфт отзад и от двете страни.
Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
- С цел възможно най-ефективна употреба на електроенергия, запазете всички вътрешни контейнери от типа на кошници, чекмеджета и рафтове, на определените от производителя места.

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и други близки приложения като например:

- кухненски зони, обособени в магазини, офиси и други работни помещения;
- ферми и по поръчка на клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради;
- места за отсядане от тип нощувка със закуска;
- кетъринг и други услуги, които не са свързани с продажби на дребно.



Настройване на вашия хладилник

Подготовка за монтиране на хладилника

Поздравления за купуването на вашия хладилник от Samsung.


Надяваме се да се насладите на най-модерните функции и технологии, които новият уред предлага.

- Този хладилник трябва да се монтира правилно и да се позиционира в съответствие с ръководството, преди да се използва.
- Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство с указания.
- Силно препоръчваме всякакъв вид обслужване на хладилника да се извършва от квалифицирано лице.
- Изхвърляйте опаковъчните материали на продукта по начин, щадящ околната среда.

Избор на най-доброто местоположение за хладилника


- Изберете място без директно излагане на слънчева светлина.
 - Изберете място, разположено на повърхността на пода (или близо до него).
 - Изберете място с достатъчно пространство, за да се отворят лесно вратите на хладилника.
 - Позволете достатъчно място, за да се монтира хладилникът на равна повърхност.
 - Ако вашият хладилник не е на равно, вътрешната охладителна система може да не работи правилно.
 - Общо пространство, необходимо за работа.
- Вижте илюстрацията и размерите по-долу.



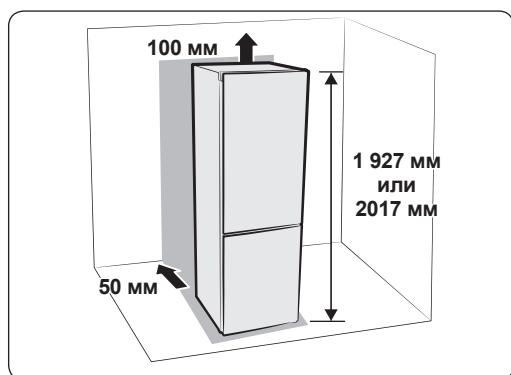

- Оставете достатъчно пространство отдясно, отляво, отзад и отгоре за циркулация на въздуха. Това ще намали консумацията на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.
- Не монтирайте хладилника на място, където температурата ще падне под 10°C.
- Уверете се, че уредът може да се мести свободно, в случай на поддръжка и обслужване.

	RB41/38		RB36/33	
a	155°		100°	
	ВДЛЪБНАТА ДРЪЖКА	НОРМАЛНА ДРЪЖКА	ВДЛЪБНАТА ДРЪЖКА	НОРМАЛНА ДРЪЖКА
A	900 мм	906 мм	1139 мм	1145 мм
B	1330 мм	1137 мм	688 мм	732 мм

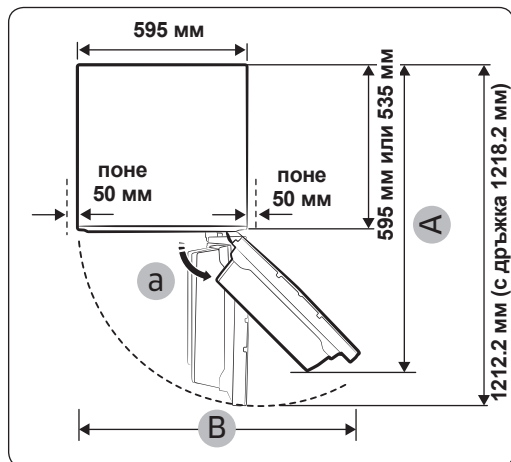

- Всяка мярка е взета въз основа на продуктите размери, затова в зависимост от използвания метод на измерване може да се окаже различна.


⚠ ВНИМАНИЕ

Когато монтирате, обслужвате или почиствате зад хладилника, уверете се, че сте изтеглили право напред уреда, след което го избутайте отново право назад. Уверете се също, че вашият под може да издържи пълния хладилник. В противен случай може да се стигне до щети по пода.

⚠ ВНИМАНИЕ

Завържете излишъка от захранващия кабел отзад на хладилника, за да не се докосва той до земята и да не може да бъде смачкан от колелцата при местене.


Настройване на вашия хладилник

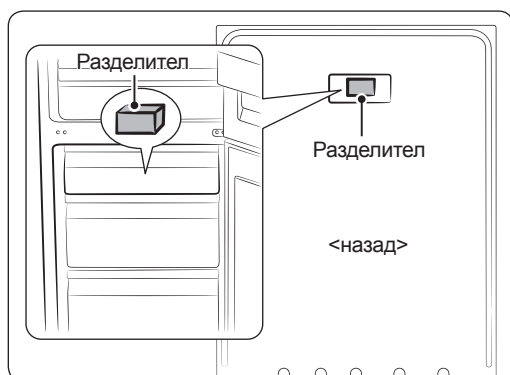

С цел осигуряване на по-висока производителност извадете хартията от разделителя и след това прикачете и двата разделителя (сиви блокчета) на гърба на хладилника. При монтажа на хладилника двата разделителя трябва да се поставят, както е показано на снимката по-долу. По този начин се повишава ефективността на хладилника.

Ако хладилникът се намира сред мебели, разделителят трябва да бъде премахнат за отваряне на вратата с мебели.


Нивелиране

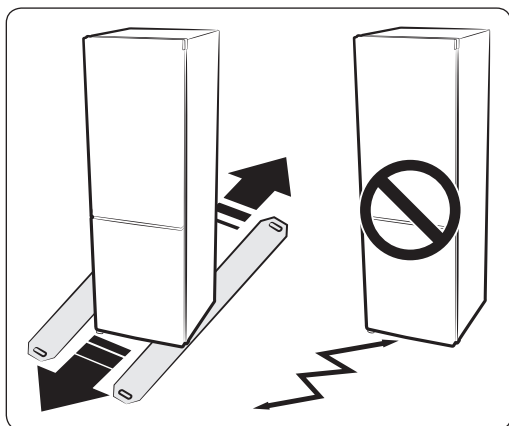

За правилно монтиране, хладилникът трябва да бъде поставен на равна повърхност от твърд материал, който има същата височина, като останалата част от пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да поддържа пълния хладилник. За да предпазите покритието на пода, отрежете голямо парче дебел картон и го поставете под хладилника, където работите.

- Издърпването или избутването може да нанесе щети по пода. Преместването на хладилника след монтиране може да нанесе щети по пода.

Нивелиране на хладилника

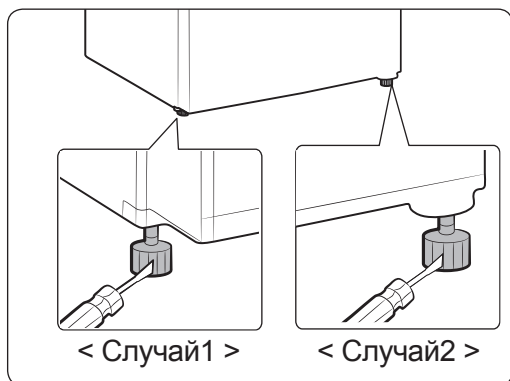

След като вече разполагате с инсталиран нов хладилник, вие сте готови да настроите функциите на уреда и да им се наслаждавате.

С изпълнението на следните стъпки хладилникът ви трябва да е в пълна готовност за работа.

Ако това не е така, проверете захранването

Ако предната част на уреда е малко по-висока от задната, това ще помогне за по-лесно отваряне и затваряне на вратата.

За да има устойчивост, при инсталирането на хладилника се уверете, че и двете крачета са стъпили на пода.

Случай 1) Уредът е наклонен наляво.


Завъртете левия регулируем крак по посока на стрелката, докато уредът се изравни.

Случай 2) Уредът е наклонен надясно.

Завъртете десния регулируем крак по посока на стрелката, докато уредът се изравни.

и източника на електричество, или проверете в раздела за отстраняване на проблеми в задната част на това ръководство на потребителя.

Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с вашия сервизен център на Samsung Electronics.

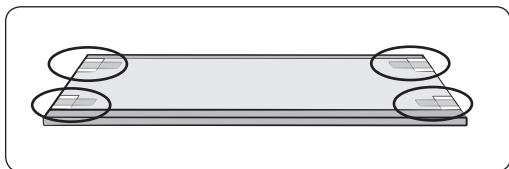

1. Поставете хладилника на подходящо място, като оставите достатъчно разстояние между него и стената. Вижте инструкциите за инсталация в това ръководство.
2. Преди да използвате хладилника, моля отстранете предпазните капаци по ъглите, показани на фигурата по-долу. (Капаците от PE пяна служат за защита на хладилника по време на транспортиране).
3. След като хладилникът бъде включен, уверете се, че вътрешната лампа светва, когато отворите вратите.


Настройване на вашия хладилник

4. Настройте контрола на температурата на най-ниската температура и изчакайте един час.
Фризерът трябва да започне да се охлажда и моторът ще заработи плавно.
 5. След като включите хладилника, ще изминат няколко часа, докато се достигнат подходящите температури. След като температурата на хладилника стане достатъчно ниска, можете да съхранявате хранителни продукти и напитки.
-  След като включите хладилника, ще чуете аларма. Натиснете бутона Freezer (фризер) или Fridge (хладилник).


Експлоатация на вашия хладилник

Използване на контролния панел

ТИП А

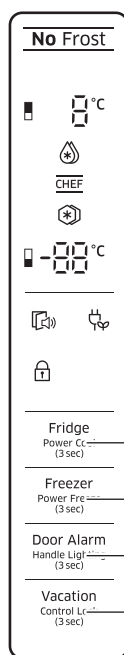

ТИП А

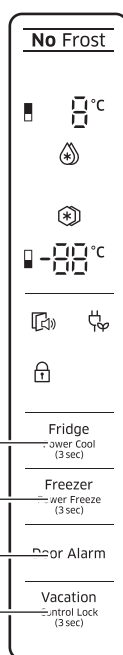

ТИП С



ТИП D



- При всяко натискане на бутон на контролния панел ще чуете кратък звуков сигнал.
- Когато не натиснете бутон, всички LED светлинни индикатори на дисплея с изключение на Door Alarm (Аларма

за вратата) ще се изключат с цел минимално потребление на енергия. LED светлинните индикатори за Power Freeze (Силно замразяване), Power Cool (Силно охлаждане), Lock (Заклучване) и Vacation (Почивка) се включват при съответните функции.




Експлоатация на вашия хладилник

01 Хладилник/Силно охлаждане (3 сек)

Хладилник

Натиснете бутона Fridge (Хладилник), за да настроите хладилника на желаната температура между 1 °C и 7 °C. По подразбиране температурата е зададена на 3 °C и всеки път, когато натиснете бутона Fridge (Хладилник), температурата ще бъде променена по показания по-долу начин, като индикаторът ще покаже желаната температура.

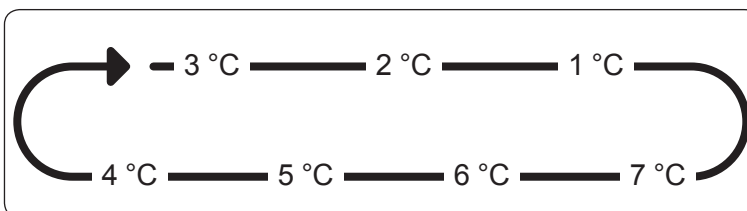

Power Cool (Силно охлаждане)

Натиснете този бутон в продължение на 3 секунди, за да активирате функцията **Power Cool** (Силно охлаждане).

Индикаторът за силно охлаждане (🔥) ще светне и хладилникът ще съкрати необходимото време.

Тази функция ще бъде активирана за няколко часа, след което температурата ще се върне на предишното си ниво.

Функцията се изключва автоматично.

Когато функцията „Power Cool“ (Силно охлаждане) приключи, индикаторът „Power Cool“ (Силно охлаждане) ще се изключи и хладилникът ще превключи обратно на предишната зададена температура.

За да деактивирате тази функция, отново натиснете бутона Fridge (Хладилник) в продължение на 3 секунди.



- Когато използвате функцията за силно охлаждане, охлаждането на хладилника ще бъде ускорено в продължение на няколко часа.

- Когато използвате тази функция, потреблението на енергия на хладилника ще се повиши.


Не забравяйте да я изключвате, когато не се нуждаете от нея, и връщайте хладилника към оригиналната настройка за температура.



02 Фризер/Силно замразяване (3 сек)

Фризер

Натиснете бутона Freezer (Фризер), за да настроите фризера на желаната температура между -15°C и -23°C . По подразбиране температурата е зададена на -19°C и всеки път, когато натиснете бутона Freeze (Замразяване), температурата ще бъде променена по показания по-долу начин, като индикаторът ще покаже желаната температура.

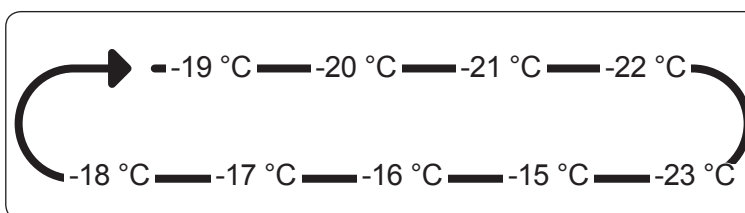

Power Freeze (Силно замразяване)

Натиснете този бутон в продължение на 3 секунди, за да активирате функцията **Power Freeze** (Силно замразяване).

Индикаторът за силно замразяване (❄) ще светне и хладилникът ще съкрати необходимото време за замразяване на продуктите във фризера.

Тази функция ще бъде активна в продължение на 50 часа и индикаторът на фризера няма да промени показанието си. Функцията се изключва автоматично.

Когато силното замразяване приключи, индикаторът за него ще се изключи и фризерът ще превключи обратно на предишната зададена температура.

Когато използвате тази функция, потреблението на енергия ще се повиши.

Не забравяйте да я изключвате, когато не се нуждаете от нея, и връщайте фризера към оригиналната настройка за температура. За да дезактивирате тази функция, отново натиснете бутона Freezer (Фризер) в продължение на 3 секунди. Ако трябва да замразите голямо количество храна, включете функцията за силно замразяване 20 часа предварително.



Експлоатация на вашия хладилник

03 Аларма на вратата/ Осветление на дръжката (3 сек)

Аларма на вратата

Натиснете бутона Door Alarm (Аларма на вратата), за да активирате функцията **Door Alarm** (Аларма на вратата).

Индикаторът на алармата (🔔) ще светне и хладилникът ще ви предупреди с алармен звук, ако вратата е отворена за повече от 2 минути.

За да деактивирате функцията за алармата, натиснете бутона Door Alarm (Аларма на вратата).

Осветление на дръжката (само за модели ТИП А и ТИП С)

Натиснете бутона Door Alarm (Аларма на вратата) в продължение на 3 секунди, за да активирате функцията за осветление на дръжката.

Когато функцията за осветление на дръжката се активира, лампата под вратата на хладилника винаги ще светва.

Отново натиснете бутона Door Alarm (Аларма на вратата) в продължение на 3 секунди, за да изключите функцията за осветление на дръжката, лампата ще бъде **ВКЛЮЧЕНА**, когато вратата на фризера е отворена.

(Лампата ще бъде **ИЗКЛЮЧЕНА**, когато вратата на хладилника е отворена или когато вратите на хладилника и фризера са отворени **ЕДНОВРЕМЕННО**.)



04 Почивка/Заклучване (3 сек)

Почивка

Натиснете бутона Vacation (Почивка), за да активирате функцията Vacation (Почивка). Индикаторът Vacation (Почивка) (☼) ще светне и хладилникът ще зададе температурата на под 17 °C, за да намали потреблението на ток, тъй като вие няма да използвате хладилника, докато сте на дълга почивка или пътуване по работа. Докато е активирана функцията Vacation (Почивка), отделението на фризера остава включено. Функцията Vacation (Почивка) ще се дезактивира автоматично, ако настроите температурата на хладилника, докато функцията Vacation (Почивка) е включена.

Уверете се, че сте махнали всички храни от хладилното отделение, преди да използвате функцията Vacation (Почивка).

Control Lock (Заклучване)

Натиснете този бутон в продължение на 3 секунди, за да активирате функцията **Control Lock** (Заклучване).

Индикаторът Control Lock (Заклучване) (🔒) ще светне и всички бутони ще бъдат заключени и дезактивирани.

Натиснете този бутон в продължение на 3 секунди, за да активирате наново бутоните.



Експлоатация на вашия хладилник

Temperature Alarm (Аларма за температура)




- Ако в отделението на фризера е твърде топло, защото е имало прекъсване на електрозахранването, на дисплея ще мига сигналът „-“.
Когато се натисне бутонът на фризера, на дисплея мига „warmest temperature“ (най-високата температура), достигната в отделението на фризера, за 5 секунди. След това се показва действителната температура.
За да деактивирате функцията за аларма за температура, натиснете отново бутона Door Alarm (Аларма за вратата).
- Това предупреждение може да се включи;
 - Когато уредът е включен.
 - Отделението на фризера е твърде топло поради прекъсване на електрозахранването.

Режим CHEF (по избор)

Ако температурата на хладилника е 1 °C/2 °C, кутията CHEF BOX ще е около -1 °C/0 °C и ще се включи светлинният индикатор „CHEF(CHEF)“.



Рафт на фризера

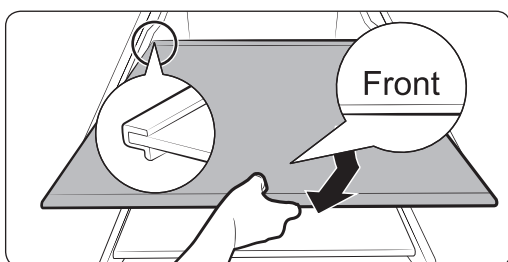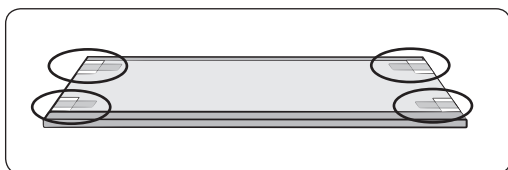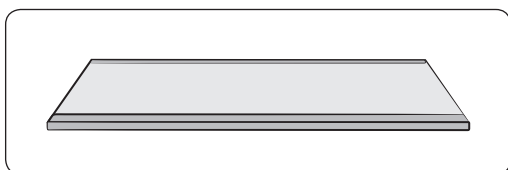

За да осигурите повече място, можете да извадите най-горното и средното чекмедже и да разположите „Freezer Shelf“ (Рафт на фризера) на дъното на фризера, тъй като същият не влияе на температурните и техническите характеристики.

Обявения капацитет за съхранение на замразени храни в отделението е изчислен при извадени чекмеджета.

1. Свалете прикрепената лепенка от рафта.
2. Извадете най-горното и средното чекмедже, за да сглобите рафта.
3. Вмъкнете рафта на фризера със страната, отбелязана с „Front“ (Предна) нагоре. Ако няма отбелязване с „Front“ (Предна), първо вмъкнете стърчащата част на рафта, както е показано на фигурата.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не вмъквайте рафта обърнат или в обратната посока.
- Когато не използвате рафта на фризера, приберете го на сигурно място за употреба в по-късен момент.




Когато държите стъклен контейнер върху закаления рафт, може да се стигне до надраскване поради триенето върху рафта.

Експлоатация на вашия хладилник

Части и функции


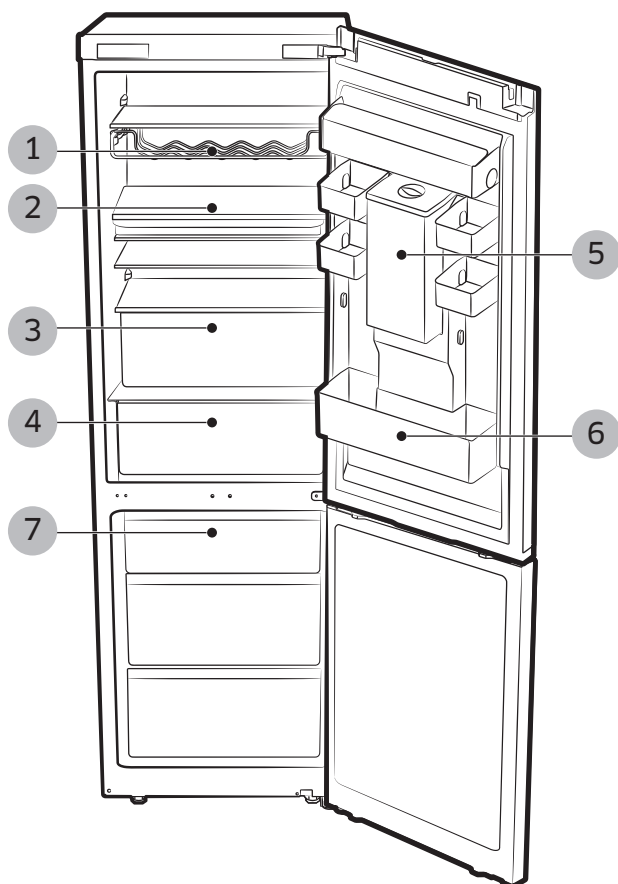


1. Решетка за вино (по избор)
2. Сгъваем рафт или рафт-тава CHEF PAN (опция)
3. ЧЕКМЕДЖЕ НА ХЛАДИЛНИКА
4. Кутия CHEF BOX (опция)
5. Резервоар за вода (опция)
6. ПРЕДПАЗИТЕЛ
7. ЧЕКМЕДЖЕ НА ФРИЗЕРА

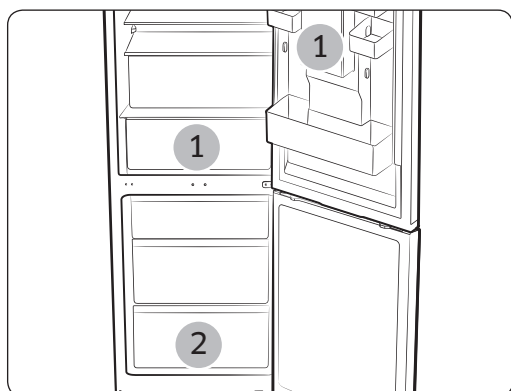

- Някои от функциите, като например резервоара за вода и зоната CHEF BOX (ДЕЛИКАТЕСНА КУТИЯ) (1) могат да бъдат различни и да не са достъпни в зависимост от модела.

- Плодовете или зеленчуците могат да се замразяват в зоната CHEF BOX (ДЕЛИКАТЕСНА КУТИЯ). (по избор)
- За да замразявате бързо големи количества храна, използвайте същото долно чекмедже (2), където храната се замразява особено бързо.

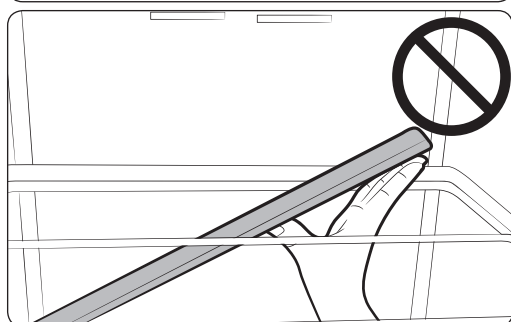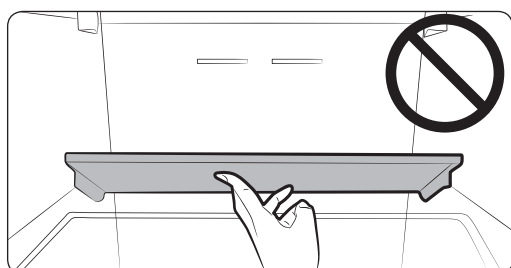


⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не повредите съгъваемия рафт.

Когато махате нещата под съгъваемия рафт, съществува риск от падането му.

Експлоатация на вашия хладилник

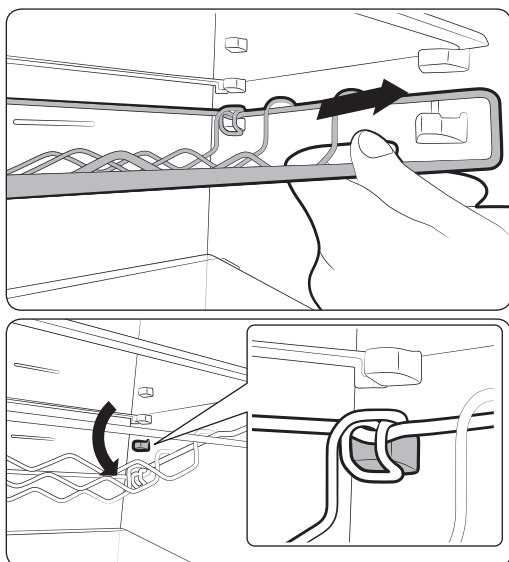

⚠ ВНИМАНИЕ


Когато изваждате решетката за вино отпред, съществува риск задната ѝ част да изпадне.

Когато изваждате решетката за вино, непременно я дръжте с двете си ръце.

Ако решетката за вино изпадне, докато я изваждате, продуктите, поставени под нея, също могат да паднат.

Функции на отделението на фризера

Знак за замразена храна на панела на вратата

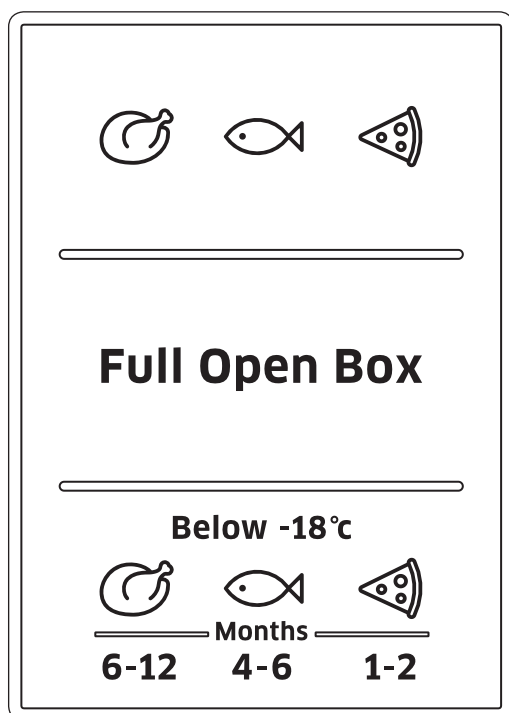

Цифрите над символите посочват разрешен период на съхранение на продукцията в месеци. Когато купувате замразени продукти, вижте датата на производство или срока на годност.

Замразяване на храна

Замразявайте само пресни хранителни продукти и такива, които са в добро състояние. Дръжте хранителните продукти, които предстои да замразите, встрани от тези, които вече са замразени. За да не загубят хранителните продукти своя вкус или за да не изсъхнат, поставете ги в херметически затворени контейнери.

Правилно опаковане на храна:

1. Поставете хранителния продукт в опаковката.
2. Изкарайте всички въздух.
3. Запечатайте опаковката.
4. Маркирайте опаковката, като отбележите съдържанието ѝ и датата.

Следните продукти не са подходящи за опаковане на храна:

амбалажна хартия, пергаментова хартия, целофан, торби за отпадъци и използвани пазарски торбички.

Следните продукти са подходящи за опаковане на храна:

Пластмасови листи, полиетиленови листи, алуминиево фолио и хладилни кутии. Можете да закупите тези продукти от своя търговец.

Следните продукти са подходящи за запечатване на опакованата храна:

Ластици, пластмасови скоби, струни, устойчиви на студ лепенки или подобно. Чанти и полиетиленови листи могат да се запечатват с уплътнители за листи.



Експлоатация на вашия хладилник

Срок на годност на замразени храни

Продължителността на съхранение зависи от типа храна.

На настройка за температура от -18°C :

- Прясно пилешко (цяло пиле), прясно месо (пържоли, печено месо): до 12 месеца
- Риба (крехко месо, сготвена риба), пресни скариди, раковини, калмари: до 6 месеца
- Пица, наденици: до 2 месеца

Продължителността на съхранение е посочена на сайта на администрацията по храните и лекарствата (FDA) (<http://www.fda.gov/>).

ВНИМАНИЕ

- Ако не спазвате този период, да се каже, че ще страдате от хранително отравяне, би било малко преувеличено.

Купуване и съхранение на дълбоко замразени храни

Когато купувате замразени храни, обърнете внимание на следното:

- Проверете дали опаковката не е повредена.
- Проверете срока на годност.
- Температурата на хладилника в магазина трябва да е -18°C или по-ниска. В противен случай ще се намали срокът на годност на замразените храни.
- Купувайте замразените храни последни. Увивайте храните във вестници или я слагайте в студена чанта и така я носете вкъщи.
- Вкъщи слагайте дълбоко замразената храна незабавно в отделението на фризера. Консумирайте замразената храна преди изтичането на крайния срок.

Размразяване на замразена храна

В зависимост от типа и приложението, изберете една от следните опции:

- При стайна температура.
- В хладилника.
- В електрическа печка, с или без затопляне от вентилатор с горещ въздух.
- В микровълнова печка.




- Не замразявайте повторно храна, която е започнала да се размразява, или която е била размразена напълно. Храната не може да се замрази повторно, докато не бъде приготвена (сварена или изпечена).
- Не съхранявайте замразените продукти по-дълго от максималния период за съхранение.



Използване на диспенсера за вода (по желание)

С диспенсера за вода вие можете лесно да получавате дестилирана вода, без да отваряте вратата на хладилника.

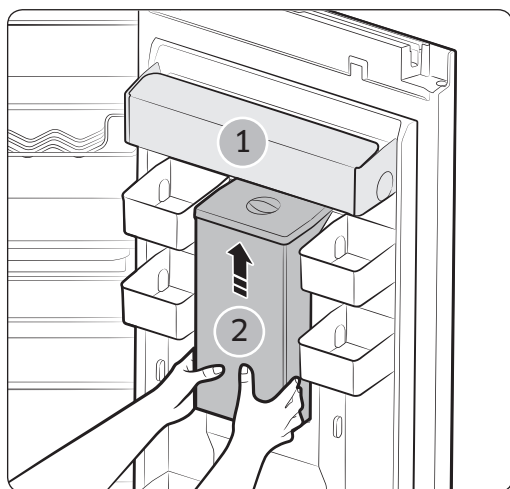


- Повдигнете предпазителя (1).
- Повдигнете и издърпайте водния резервоар (2).
- Задръжте ръкохватките от двете страни, за да повдигнете водния резервоар навън.
- Почистете вътрешността на водния резервоар, преди да го използвате за първи път.
- Напълнете водния резервоар с вода, като се уверите, че положението му е стабилно, за да може да има продължително получаване на вода.
- Напълнете с вода до 4,5 литра. Ако го напълните повече от това, водата може да прелее, когато капакът бъде затворен.
- При първоначално напълване съществува риск от резервоара да капнат капки. Ако това се случи, излейте около 500 мл вода.
- Невъзможно е да напълните водния резервоар с вода, докато той се намира във фризера.

Експлоатация на вашия хладилник




- Метод 1.
Напълнете с вода, като вдигнете кръглия капак по посока на стрелката, за да го отворите.

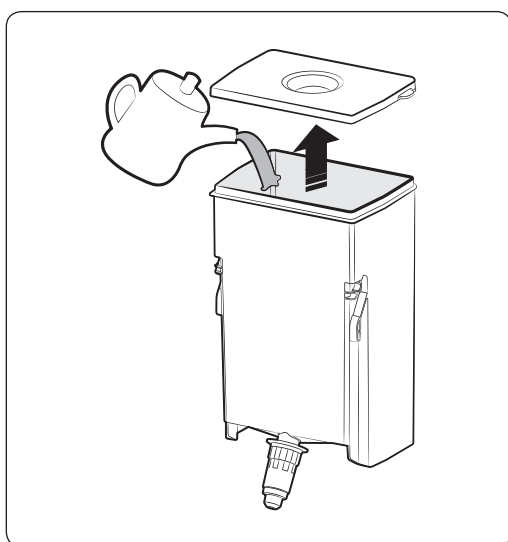

- Метод 2.
Напълнете с вода, след като сте задържали и повдигнали големия капак.

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато сглобявате водния резервоар след почистване, уверете се, че диспенсерът е добре затворен. Това може да доведе до изтичане на вода.

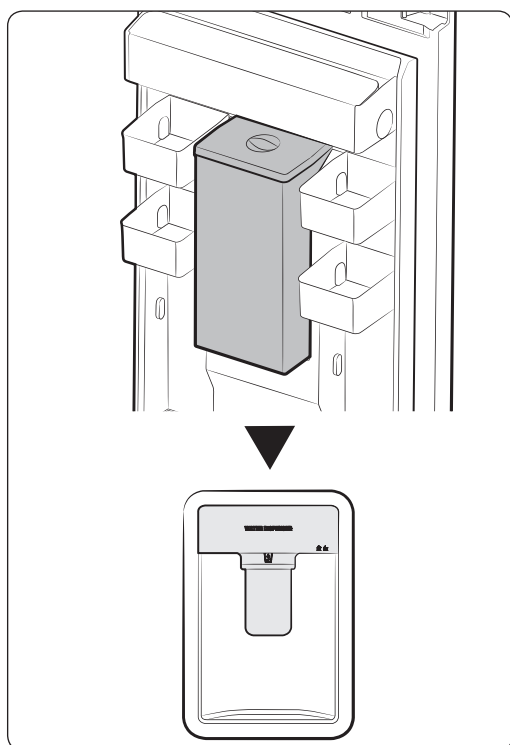

Затворете вратата на хладилника, след като сте поставили водния резервоар.

- Уверете се, че кранът на диспенсера е навън, след като затворите вратата.



ВНИМАНИЕ

Прихванете плътно водния резервоар за вратата на хладилника.

В противен случай той може да не функционира правилно.


Не използвайте хладилника без водния резервоар. В противен случай може да имате проблеми с ефективността.



ВНИМАНИЕ

Не пълнете водния резервоар с нищо друго, освен вода, като минерална вода или пречистена вода.

- Поставете чаша под отвора за водата и натиснете леко лоста на диспенсера с чашата.
Уверете се, че чашата е приравнена с диспенсера, за да се предотврати изтичане на вода.

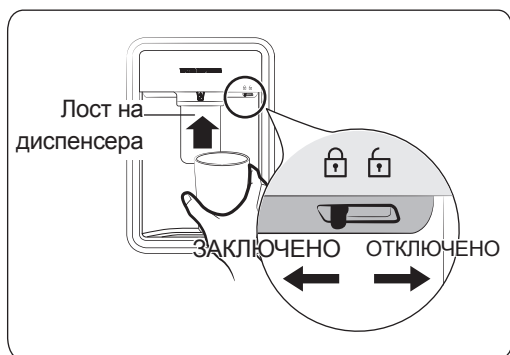


ВНИМАНИЕ

Проверете дали устройството за заключване е зададено на „UNLOCK“ (ОТКЛЮЧЕНО). Водата може да се налива само при тази настройка.



Експлоатация на вашия хладилник

Премахване на вътрешните части



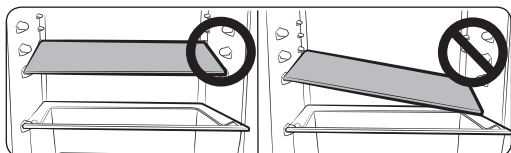


⚠ ВНИМАНИЕ

При сглобяването сложете рафтовете на хладилника на правилните им позиции и не ги обръщайте наопаки. Това може да причини телесни повреди или увреждане на имущество.

- 📄 Когато поставяте обратно рафтовете, уверете се, че страната с етикет „Front“ (Отпред) стои с лице към предната част на хладилника.

Рафтове / Сгъваем рафт (по избор)

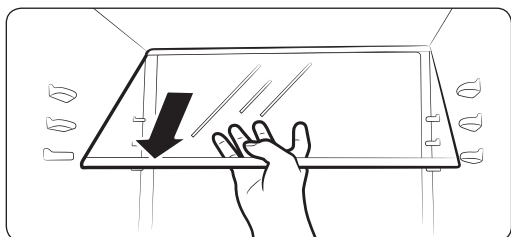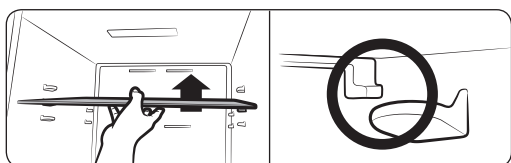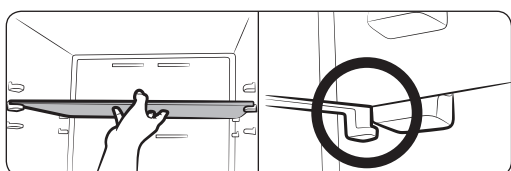


1. За да преместите рафта, го задръжте с двете си ръце и го повдигнете, така че да се освободи от задните опори. След това го издърпайте наполовина напред.
2. В зоната (а) между опорите наклонете рафта напред с не повече от 45° , както е показано.
3. Проверете окончателното положение на рафта и го издърпайте напред, така че предните щифтове да поддържат тежестта отзад.






4. Докато издърпвате предната част, въведете задната част по посока на задните опори.

С цел да избегнете удряне на вратата или предпазителите, бъдете внимателни, когато изваждате рафта.

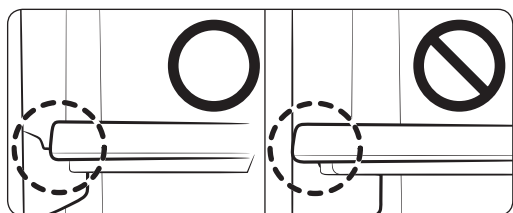


- Уверете се, че рафтът е балансиран при всяка опора.
- Уверете се, че всяка кукичка на рафта се заключва при правилната опора.

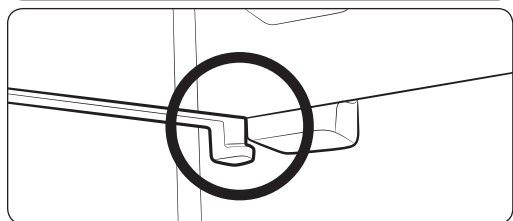

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако най-горният рафт е позициониран под извода за студен въздух, храната на този рафт може да замръзне. (модели RB33/36*)

Предпазители на вратата.

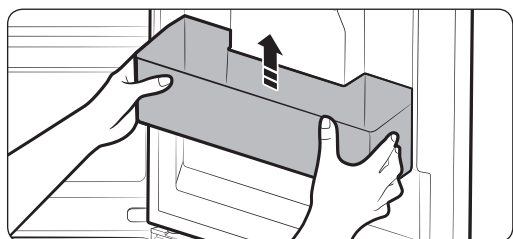


Хванете здраво с двете ръце предпазителя на вратата и ги повдигнете леко, за да ги свалите.

- Когато отваряте и затваряте вратите, съществува риск от падане, ако се поставят високи неща в долната част на предпазителя на вратите.
- Не съхранявайте отворено растително масло в контейнера на вратата на хладилника. В противен случай маслото ще се втвърди. За да предотвратите втвърдяване, съхранявайте маслото на хладно място. (Растителни масла: соево масло, зехтин, сусамово масло и др.)

Експлоатация на вашия хладилник


Резервоар за вода (опция)

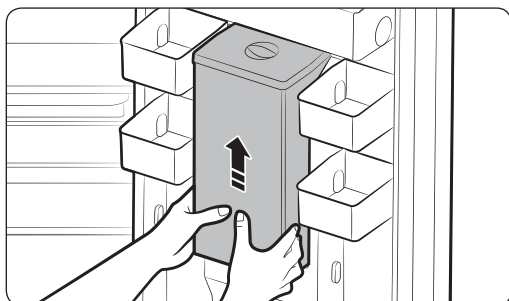


Повдигнете предпазителя и след това хванете здраво с две ръце водния резервоар и го повдигнете към себе си внимателно, за да извадите водните резервоари.

 Водният резервоар може да не е предоставен, в зависимост от модела.


Кутия CHEF BOX (опция)

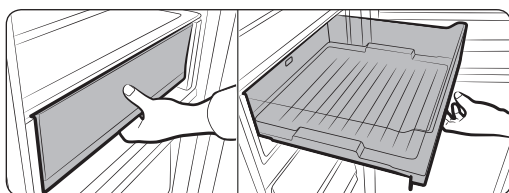

Хванете предната дръжка и издърпайте кутията CHEF BOX.

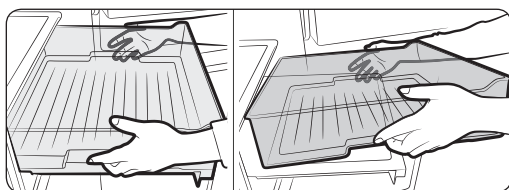


Хванете страничните дръжки и издърпайте кутията CHEF BOX.

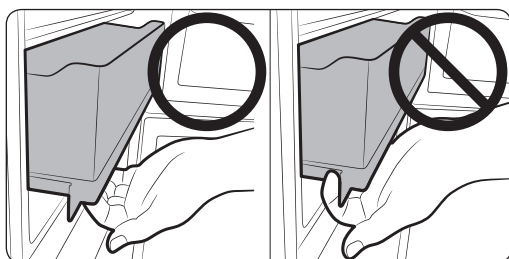


ВНИМАНИЕ

Не отваряйте кутията CHEF BOX, без да използвате дръжката.

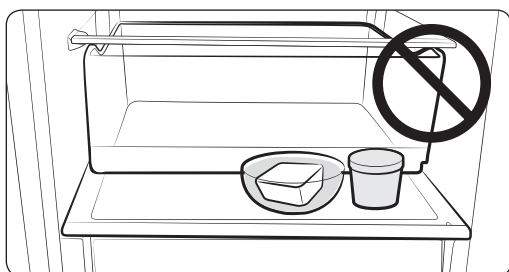

 Не поставяйте нищо върху капака на кутията CHEF BOX. Вратата не трябва да е затворена.


Chef тава (по избор)

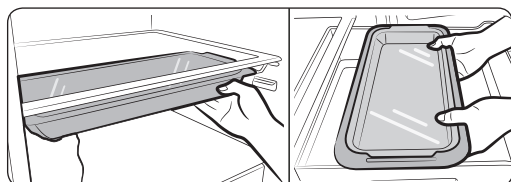

Тя може да се постави под рафта или в кутията CHEF BOX, може също да се използва и в печката.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако поставите Chef тавата в „CHEF BOX“ (чекмеджето на зоната Chef), тя може да се замрази.

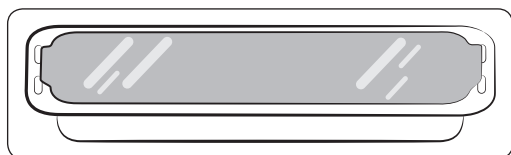

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато използвате печката, премахвайте таблата на капака.


⚠ ВНИМАНИЕ

Тавата Chef не е подходяща за употреба в микровълновата фурна.

⚠ ВНИМАНИЕ


Бъдете внимателни, за да не изпуснете подложната тава.

Чекмеджета

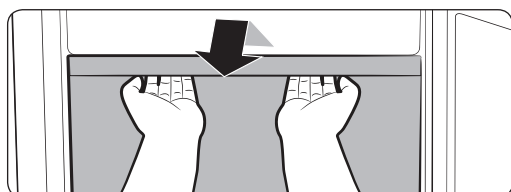

Издърпайте изцяло навън чекмеджето, след което леко го повдигнете, за да го извадите.

- Ако не можете да извадите чекмеджето по-далеч от вратата, махнете рафтовете и след това го повдигнете.

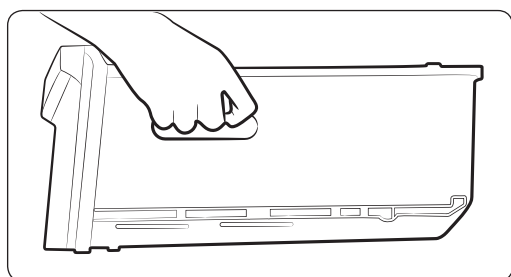

Когато премествате чекмеджетата, хванете дръжката на чекмеджето здраво.

⚠ ВНИМАНИЕ

Ако изпуснете чекмеджето по време на преместване, може да се стигне до нараняване.



Експлоатация на вашия хладилник

Почистване на хладилника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте бензол, разреждители или Clogox™ за почистване. Това може да повреди повърхността на уреда и да създаде предпоставки за пожар.


ВНИМАНИЕ

Не пръскайте хладилника с вода, докато е включен, тъй като това може да доведе до токов удар. Не почиствайте хладилника с бензол, разреждител или почистващ разтвор за автомобили, тъй като това може да създаде предпоставки за пожар.

1. Изключете захранващия кабел на хладилника.
2. Леко напоете с вода мека кърпа без мъх или парче хартиена ролка.
3. Забършете хладилника отвътре и отвън, докато стане чист и сух.
4. Включете захранващия кабел на хладилника.

 Не използвайте никакви почистващи препарати за почистване на хладилника, защото могат да го обезцветят или повредят.

 Когато не излиза вода от диспенсера, натиснете леко надолу горната част на водния резервоар.

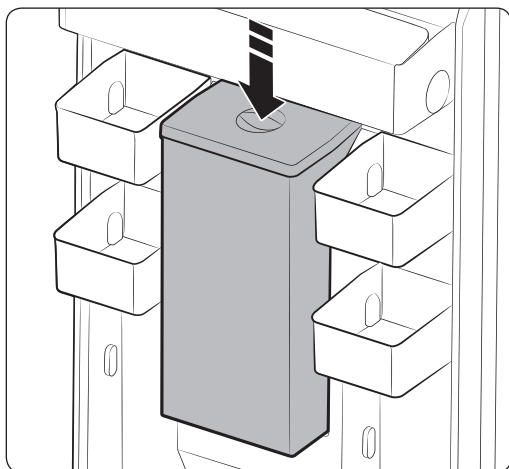

Смяна на LED лампата

Когато вътрешната или външна LED лампа е изгоряла, не махайте сами капачите на лампата и самата LED лампа.

 Свържете се с вашите сервизни агенти.



Обръщане на вратата (по избор)

Преди да обърнете вратата на хладилника, трябва да го изключите от захранването. Samsung препоръчва обръщането на отварянето на вратата да се извършва само от одобрени от Samsung сервизни лица. Това ще бъде срещу заплащане за сметка на клиента.

 Всякакви повреди, възникнали като резултат от опит за обръщане на отварянето на вратата, не се покриват от гаранцията от производителя на уреда. Всички заявени във връзка с горепосоченото обстоятелство ремонти ще бъдат извършени срещу заплащане за сметка на клиента.

1. Преди да опитате да обръщате вратите на хладилника, уверете се, че той е изключен от електрозахранването и че всички хранителни стоки са извадени от уреда.
2. Ако клиентът не се чувства достатъчно уверен да изпълни инструкциите в ръководството за потребителя, той трябва да се свърже с квалифициран от Samsung сервизен инженер, който да извърши промяната.
3. Не включвайте хладилника веднага след обръщането на вратата и изчакайте поне един час.

Необходими инструменти (не са предоставени и допълнителни части)

Хладилникът разполага с 3 типа винтове с различно предназначение. Отбележете, че винтовете са сменяеми.

Не е предоставено



Отвертка Phillips (+)




Плоска отвертка (-)



Ключ 11 мм
(за шарнира на пантата)

Не е предоставено




Ключ за гнездо 8 мм
(за болтове)



Универсален гаечен
ключ 5 мм
(за средната панта)

Допълнителна част



Капак на панта



Скоба за вратата

ВНИМАНИЕ

По време на обръщане на вратата се изисква повишено внимание по отношение на малките части (винтове, скоби и др.) и намиращите се в близост деца.



Обръщане на вратата (по избор)


Обръщане на дръжката (само за модели с нормална дръжка)




Внимавайте да не надраскате дръжките, докато ги сваляте.




Този процес по обръщане важи и за двете дръжки на помещението за студено складиране и фризера.

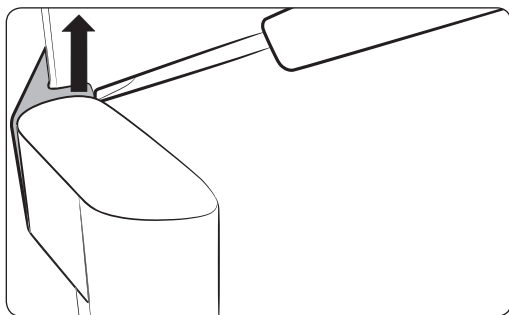

1. Повдигнете средната кука с помощта на плоска отвертка.

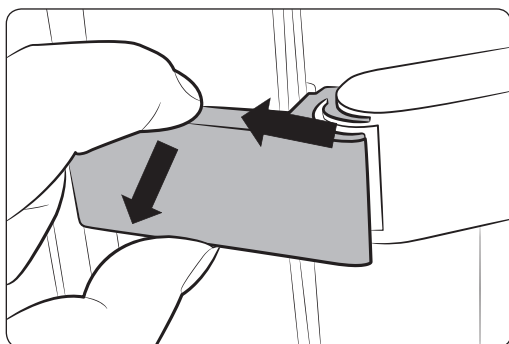


2. Натиснете нагоре, за да свалите капака.

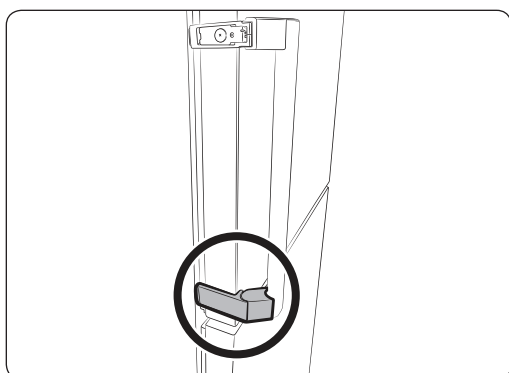


3. Повторете същите стъпки, за да свалите долния капак.




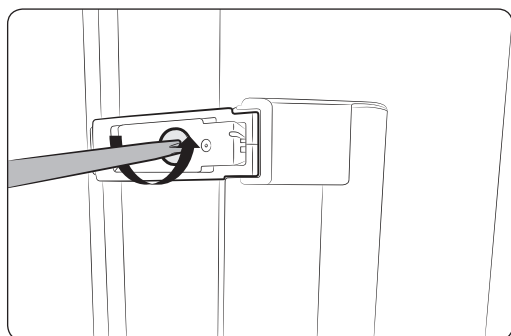


4. Разхлабете двата винта (горен и долен) с помощта на отвертката Philips, за да свалите дръжката.

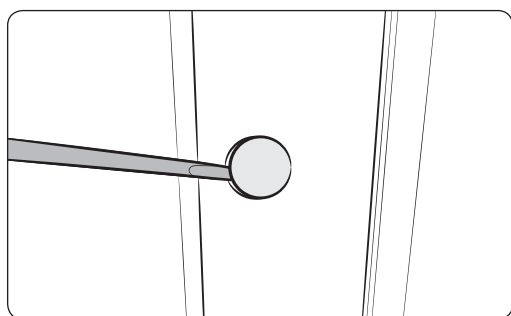

5. Махнете двете капачки (горна и долна) от областта на дръжката, като използвате плоската отвертка.

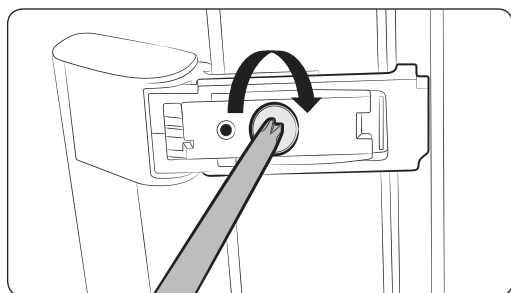


6. Използвайте отвертката Philips, за да затегнете дръжката.

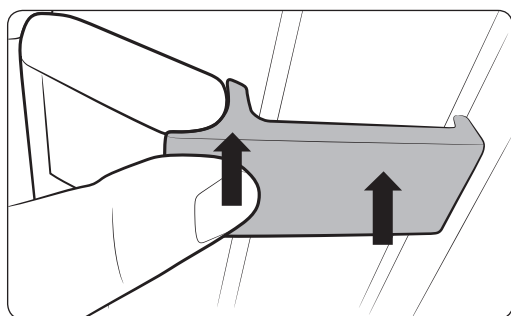


7. Поставете капака от средната кука на позиция. (повторете за външната кука)

Обръщане на вратата (по избор)

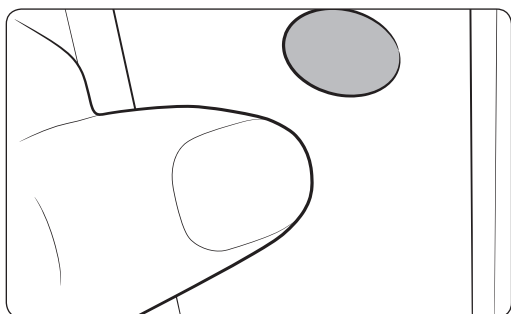


8. Поставете наново махнатите капачки на горния и долния отвор.


Обръщане на вратата

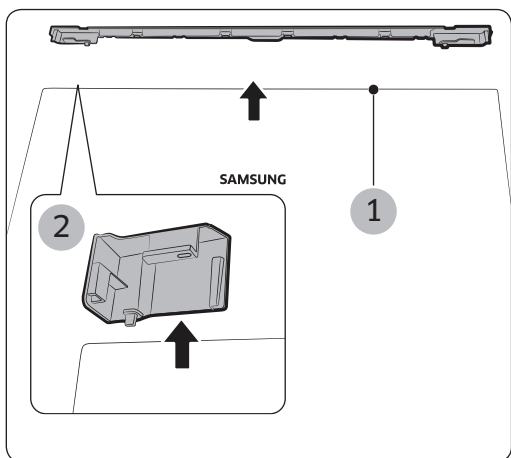

1. Премахнете телта на капака (1) и вратичката на капачката L (2).

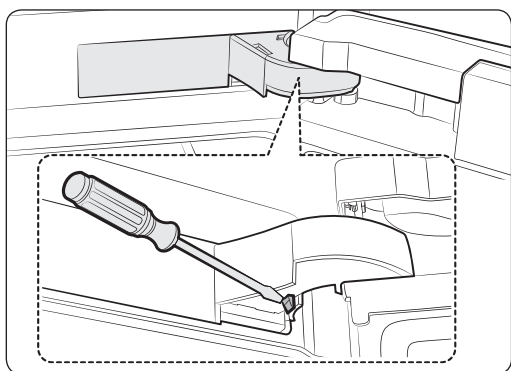

2. Премахнете капака на пантата, за да направите кука, както е показано на картините по-долу.

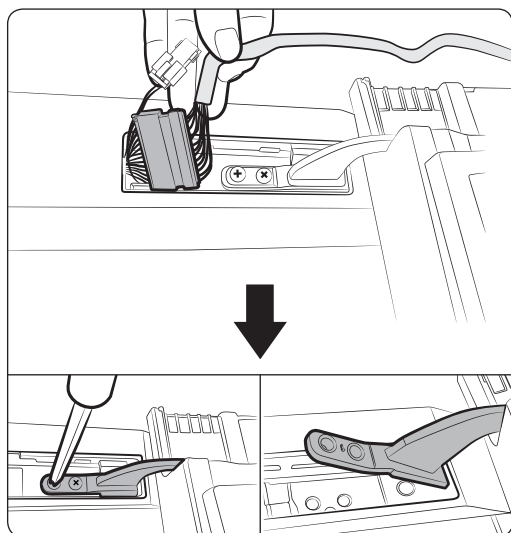


3. Откачете корпуса.
След това извадете 2 винта от горната панта.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вратата е тежка, внимавайте да не се контузите, когато я сваляте.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не повредите кабелите по време на работа.

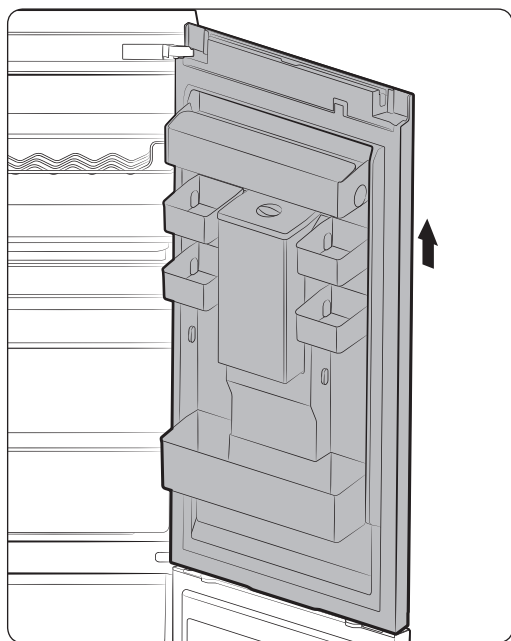


4. Свалете вратата на хладилника от средната панта, като я повдигнете внимателно право нагоре.


⚠ ВНИМАНИЕ

Вратата е тежка, внимавайте да не се контузите, когато я сваляте.

Обръщане на вратата (по избор)

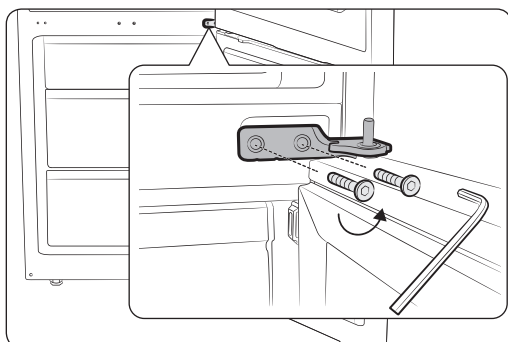


5. Разглобете средната панта.

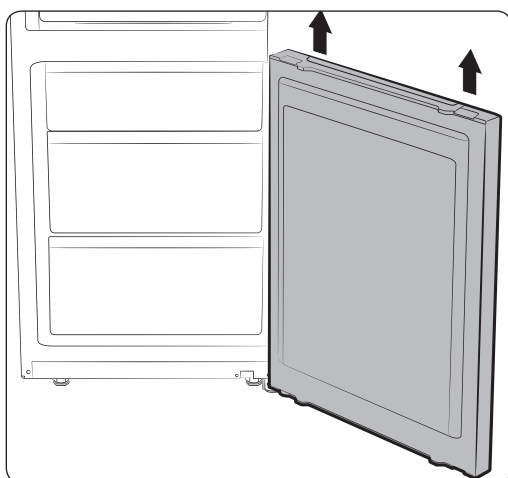

6. Свалете вратата на хладилника от долната панта, като я повдигнете внимателно право нагоре.

⚠ ВНИМАНИЕ


Вратата е тежка, внимавайте да не се контузите, когато я сваляте.

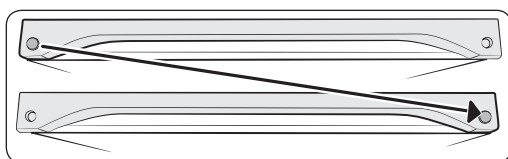



Преместете позицията на капачката.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не надраскате капачката, докато я сваляте.

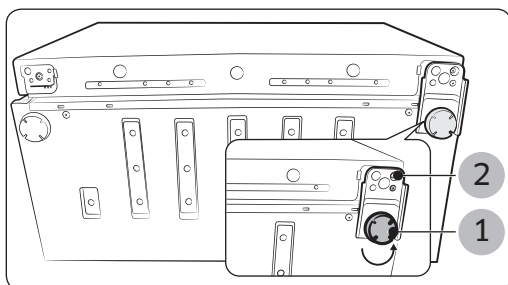

7. Внимателно поставете хладилника в легнало положение.
Свалете крака (1) и долната панта (2).

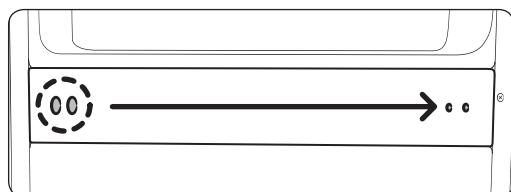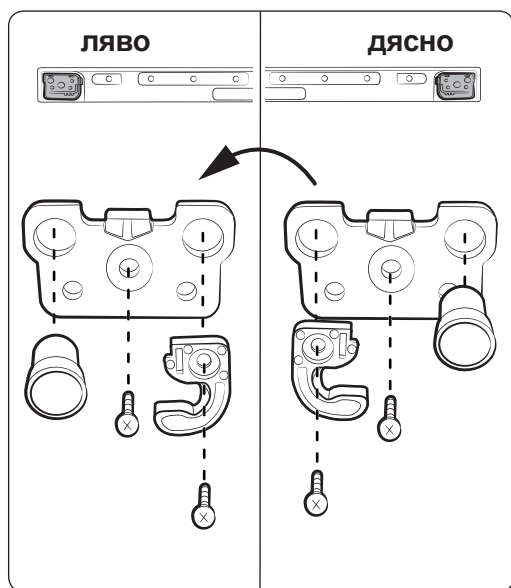

8. Позицията на вратата на ХЛАДИЛНИКА и вратата на ФРИЗЕРА може да се променя с помощта на някои компоненти.
 - (2) Махнете механизма за автоматично затваряне.
 - (3) Махнете стопера.
 - (4), (5) Променете позицията на уплътнителя.
 - (6) Махнете винта от отсрещната страна.
 - (7) Монтаж на предпазителя от срещуположната страна.
 - (8), (9) Сменете мястото на предпазителя и монтажа.
 - (10) Монтирайте винта на отсрещната страна.

⚠ ВНИМАНИЕ


Внимавайте да не се нараните, докато изпълнявате това действие.

9. Преместете позицията на капачката на винта.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не се нараните, докато изпълнявате това действие.

Обръщане на вратата (по избор)

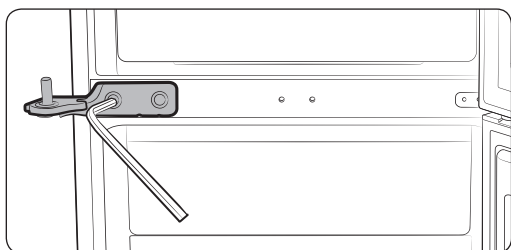

10. Сглобете средната панта с помощта на универсалния гаечен ключ 5 мм. Първо сглобете вратата на фризера и средната панта. След това сглобете долната панта и вратата на хладилника с горната панта.

Процедура по сглобяване на вратата.



- Средна панта > врата на фризера > долна панта > врата на хладилника с горната панта
- Уверете се, че винтовете са здраво затегнати.

⚠ ВНИМАНИЕ





Внимавайте да не се контузите по време на работа.

11. Сменете позициите на долната панта и крака (дясно → ляво)
Сглобете долната панта, като поставите вратата на фризера в средната панта.

- Разглобете водача за автоматично затваряне и вала на пантата (1).
- Сглобете вала на пантата и водача за автоматично затваряне, както е показано на снимката.
- Уверете се, че винтовете са здраво затегнати.

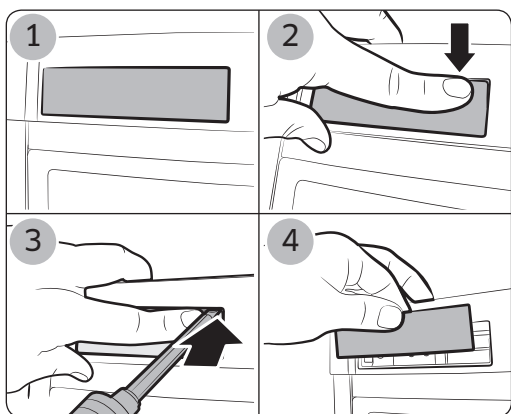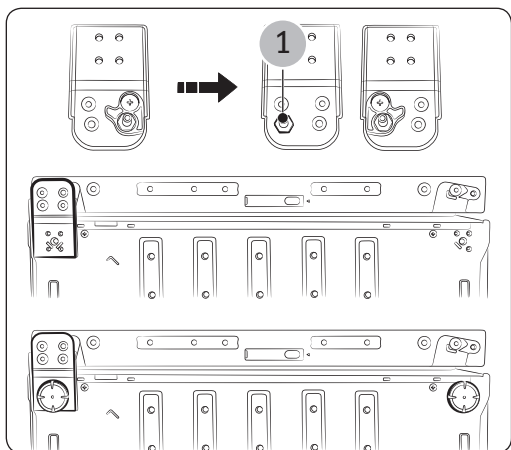

12. Свалете контролната лента от контролната плоскост, както е показано на снимката.

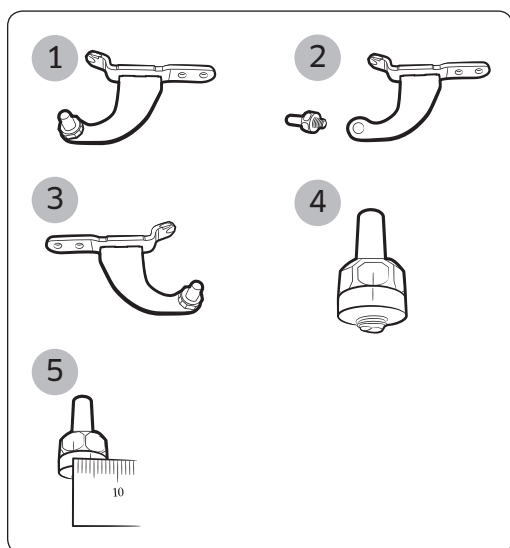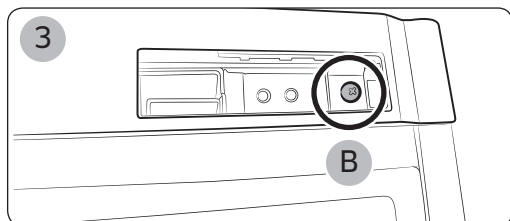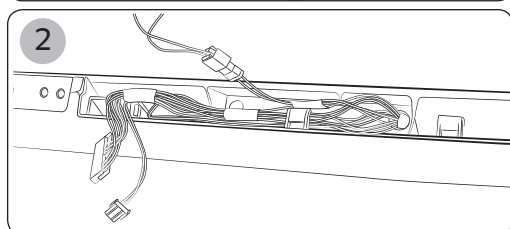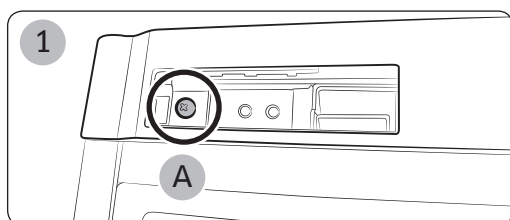

13. След като премахнете контролния панел на покритието (1), сменете посоката на кабелите на вратата (2) с обратната страна на вратата на хладилника (само на показания модел).

Сглобете контролния панел на покритието с винт (A), както е показано на картината (3).

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не се нараните, докато изпълнявате това действие.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не повредите кабелите по време на работа.

14. (1) Шарнирът на горната панта не се отделя лесно, така че трябва да го разглобите, преди да махнете горната панта.



(2) За да отделите шарнира на най-горната панта, използвайте ключ от 11 мм.

(3) Обърнете горната панта и ръчно поставете обратно шарнира ѝ.

(4) Изравнете горната панта и шарнира.

(5) Използвайте ключ от 11 мм, за да фиксирате разстоянието с над 4 мм между обозначителната линия (4) и оста на пантата.

Обръщане на вратата (по избор)

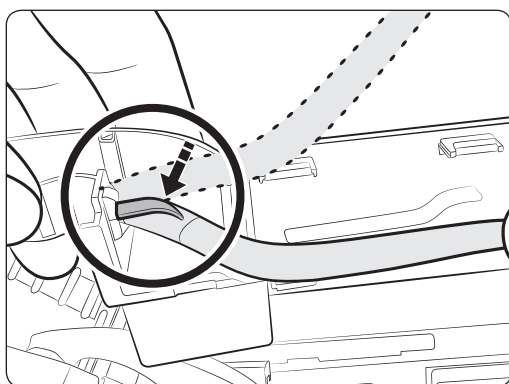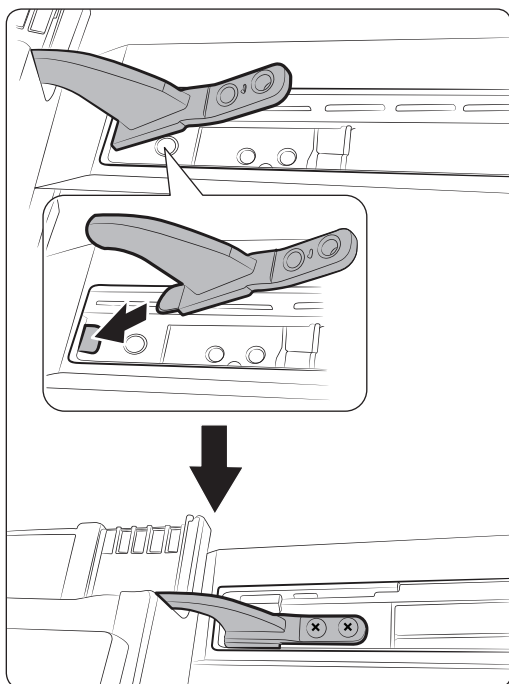

15. Вмъкнете горната панта, за да увеличите малко размера на отвора, след което извадете горната панта, за да сглобите вратата на хладилника.

Сложете стъпката

- Сглобете горната панта на вратата на хладилника.
- Сглобете средната панта на вратата на хладилника.
- Вмъкнете горната панта в кутията.
- Сложете винта.

Уверете се, че винтовете са здраво затегнати.

16. Променете посоката на кабела на вратата наобратно.

Свържете кабела и го вмъкнете в контролната плоскост.


Поставете кабела в капака на пантата.

(Проверете дали бялата лента върху кабела е добре прилепнала към кукичката на пантата на капака.)

След това сгънете фиксатора, за да не се разглови, като на долната картина.

ВНИМАНИЕ


Внимавайте да не повредите кабелите по време на работа.

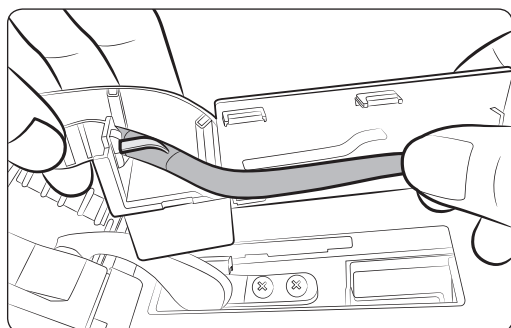

17. Поставете кабела между ребрата на капака на пантата, както е показано на долната картина.

⚠ ВНИМАНИЕ




Внимавайте да не повредите кабелите по време на работа.

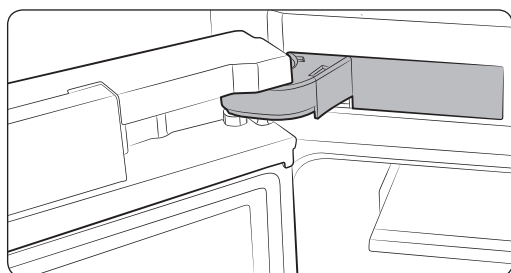


18. Сглобете капака на пантата, както е показано на долната картина.

⚠ ВНИМАНИЕ



Внимавайте да не повредите кабелите по време на работа.

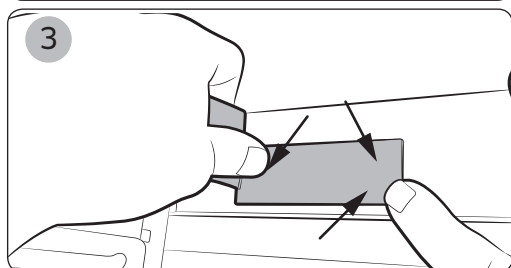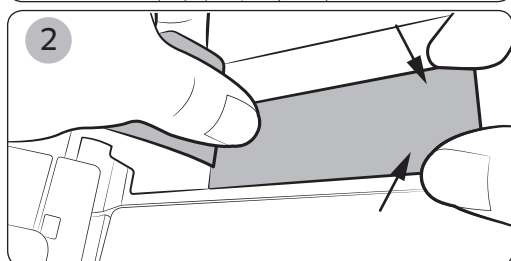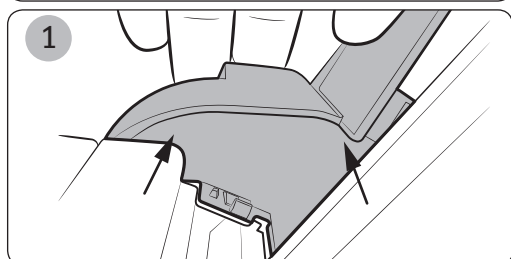

Обръщане на вратата (по избор)

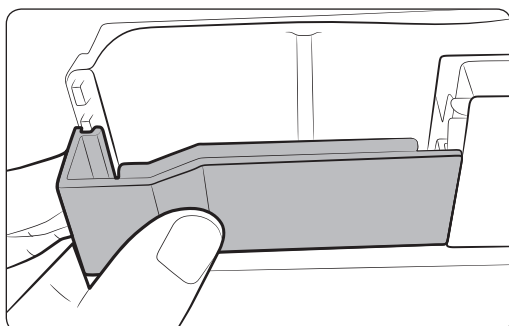


19. Монтирайте скобата за вратата (допълнителна част) на гърба.

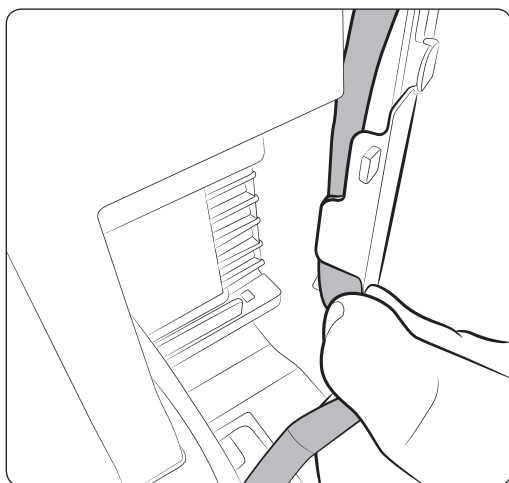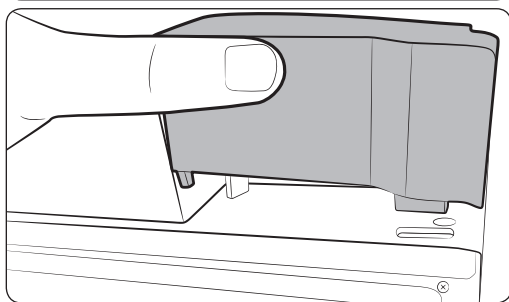


20. Поставете вратичката на капачето за кабелите най-отгоре и след това я натиснете, за да я вмъкнете докрай. Проверете местоположението на кабела, който трябва да е разположен на гърба на вратичката на капачето за кабелите

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не повредите кабелите по време на работа.

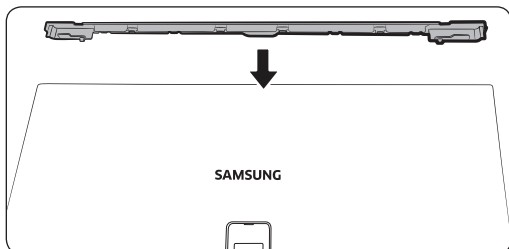

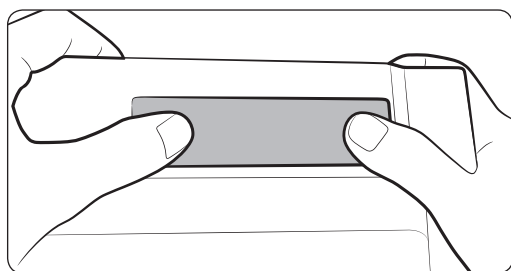


21. Постановка на контролната лента.

Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи или температурата е прекалено висока.	• Проверете дали кабелът за захранване е свързан правилно. • Проверете дали зададената чрез предния панел температура е правилна. • Проверете дали уредът не е изложен на пряка слънчева светлина или дали не се намира в близост до източник на топлина. Ако това е така, той може да не успее да охлади така добре. Поставете уреда на място, което не попада на пряка слънчева светлина и не се намира в близост до източник на топлина. • Проверете дали задната страна на уреда не се намира твърде близо до стена. Ако това е така, той може да не успее да охлади достатъчно. Поддържайте подходящо разстояние от стената. • Проверете дали в хладилника има прекалено много храна, която блокира изходящия отвор. За да поддържате подходящата температура на хладилника, не го пълнете с прекалено много храна.
Храната в хладилника е замръзнала.	• Проверете дали зададената чрез предния панел температура е най-ниската възможна. • Проверете дали температурата на околната среда не е твърде ниска. • Съхранявате ли хранителните продукти с високо водно съдържание в най-студената част на хладилника?
Чуват се необичайни шумове.	• Проверете дали уредът е монтиран на стабилна и равна повърхност. • Проверете дали задната страна на уреда не се намира твърде близо до стена. • Проверете дали зад или под уреда не са паднали някакви предмети. • Шумът от компресора на уреда ли се разнася? • При разширяването или свиването на различните аксесоари се чува тракащ звук.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Предните ъгли и страни на уреда са топли и поради това започва да се формира конденз.	- В предните ъгли на уреда са монтирани топлоустойчиви тръби, които имат за цел да предотвратят формирането на конденз. Въпреки това този метод на защита невинаги е успешен при покачване на околната температура. Това не е необичайно. - При много влажно време може да се формира конденз на повърхността на уреда, когато влагата във въздуха влезе в контакт със студената повърхност на уреда.
Можете да чуете бълбукаща вода в уреда.	Това е охладителната течност, която охлажда вътрешността на уреда.
В уреда има неприятна миризма.	- Има ли развалени храни в хладилника? - Непременно увивайте хранителните продукти със силна миризма (например риба), за да не навлиза въздух. - Периодично почиствайте фризера си и изхвърляйте всяка развалени храни. При почистване на вътрешността на хладилника поставете храната на друго място и изключете уреда. Забършете със суха кърпа за миене на съдове след 2-3 часа и след това проветрете хладилника.
Има слой от скреж по стените на уреда.	- Блокирани ли са от храна изходите за въздух в хладилника? - Разпределете храната възможно най-добре, за да подобрите проветряването. - Ако чекмеджето на фризера не е затворено изцяло или е блокирано, в него може да навлезе влага отвън и да предизвика сериозно обледяване.
Формира се конденз на външната стена на уреда и около зеленчуците.	- Храни с високо съдържание на вода са били съхранявани при високо ниво на влажност без да се покриват или вратата е била оставена дълго време отворена. - Съхранявайте храната, като я покривате, или в затворени съдове.


Електрическа схема

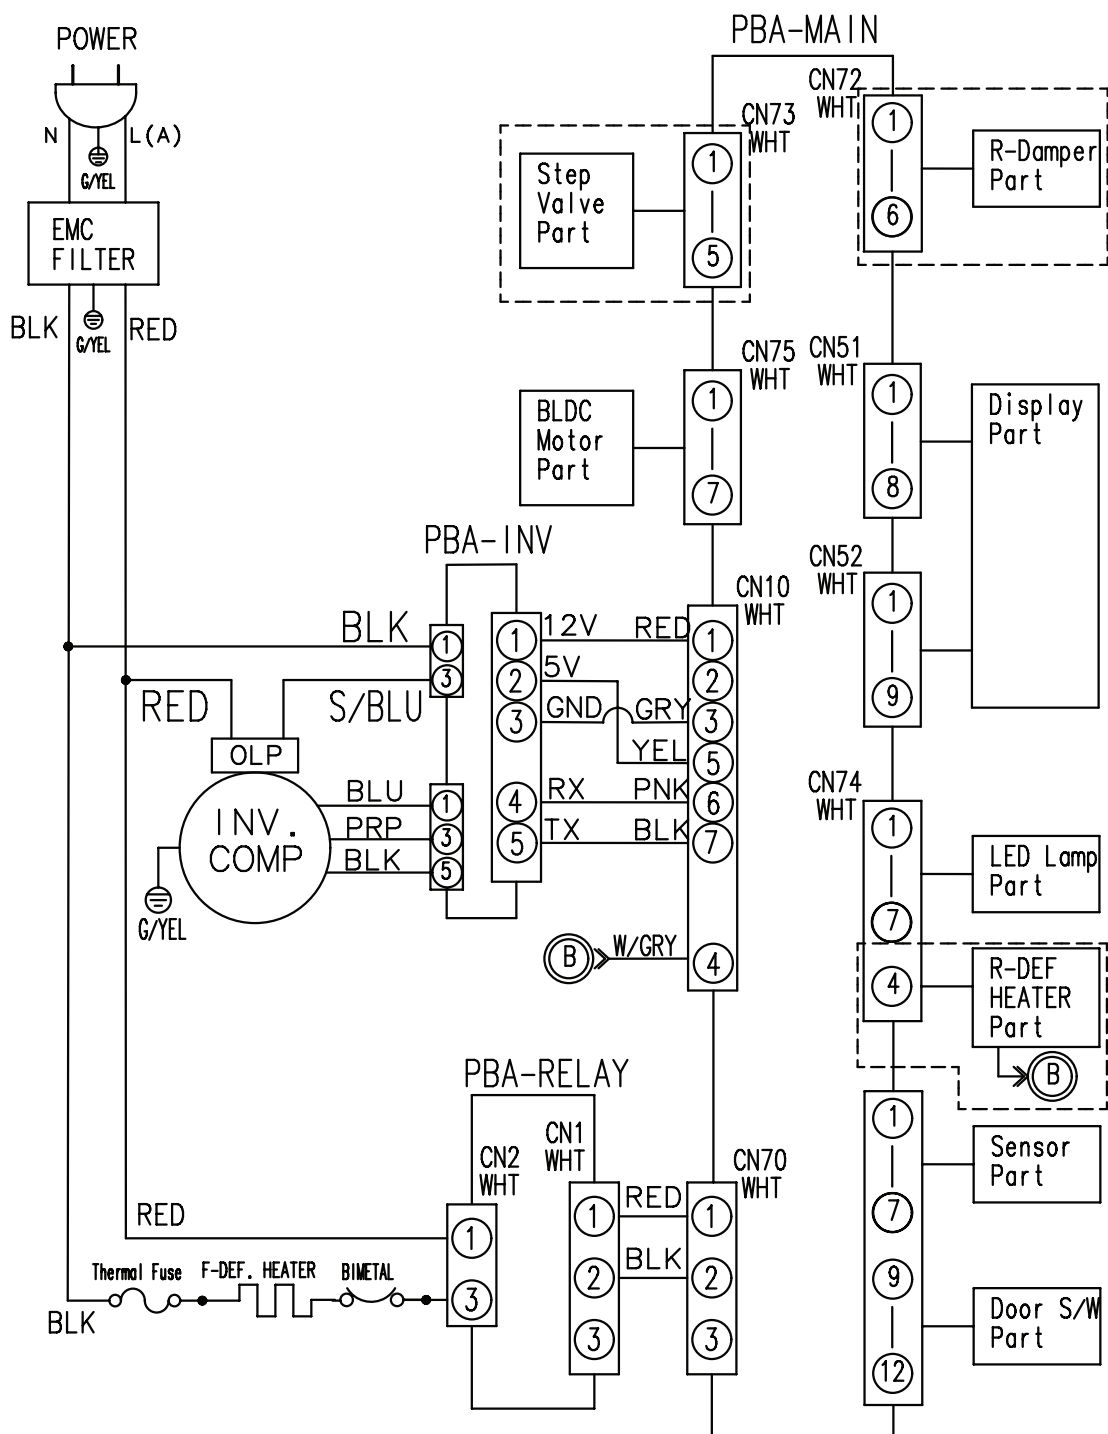

Електрическа схема

Монтаж на кухненски модул (модели RB33/36*)

Комплект за монтаж

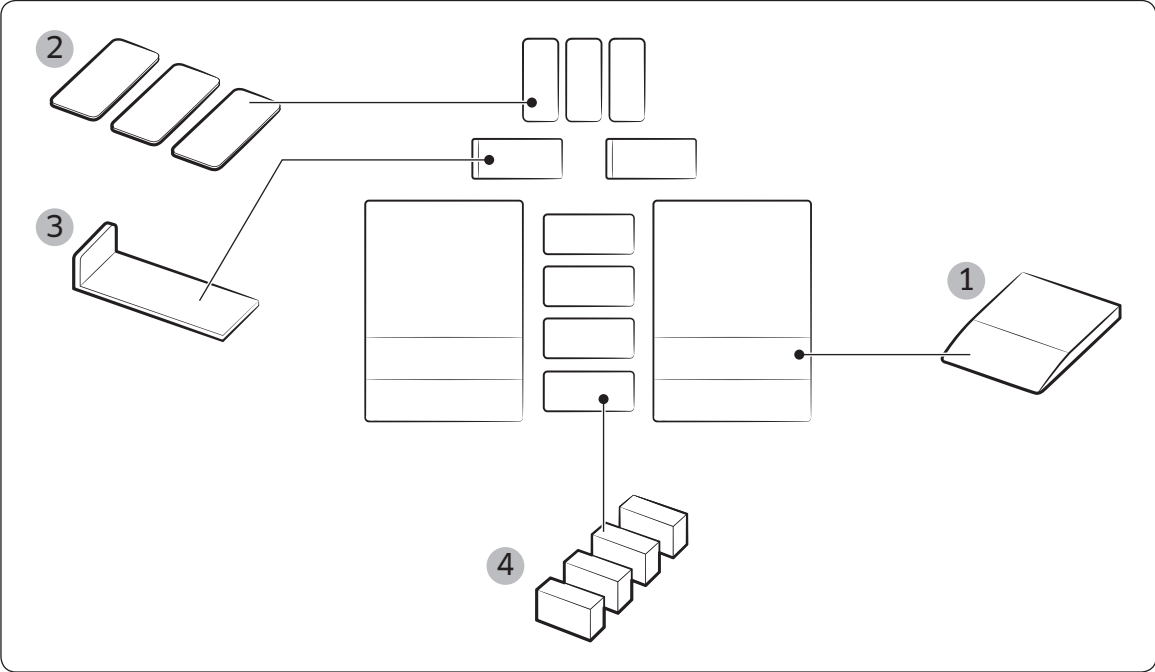



Комплект за технически монтаж			
Номер	Име на част	Код на част	Количество (PC)
1	ВОДАЧ	DA61-10557A	2
2	ЛИСТ В	DA63-08121A	3
3	ASSY COVER BASKET (СГЛОБЯЕМ КОШ С КАПАК)	DA97-15853A	2
4	УПЛЪТНЕНИЕ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА	DA62-01136X	4

- Когато продуктът се монтира заедно с шкаф, е препоръчително да монтирате хладилника, като оставите разстояние около него, а отворите за шкафа направите както е описано на страница 61.
- Така ще предотвратите повишената консумация на енергия и следователно вашите сметки за електроенергия.

Монтаж на кухненски модул (модели RB33/36*)


Размери

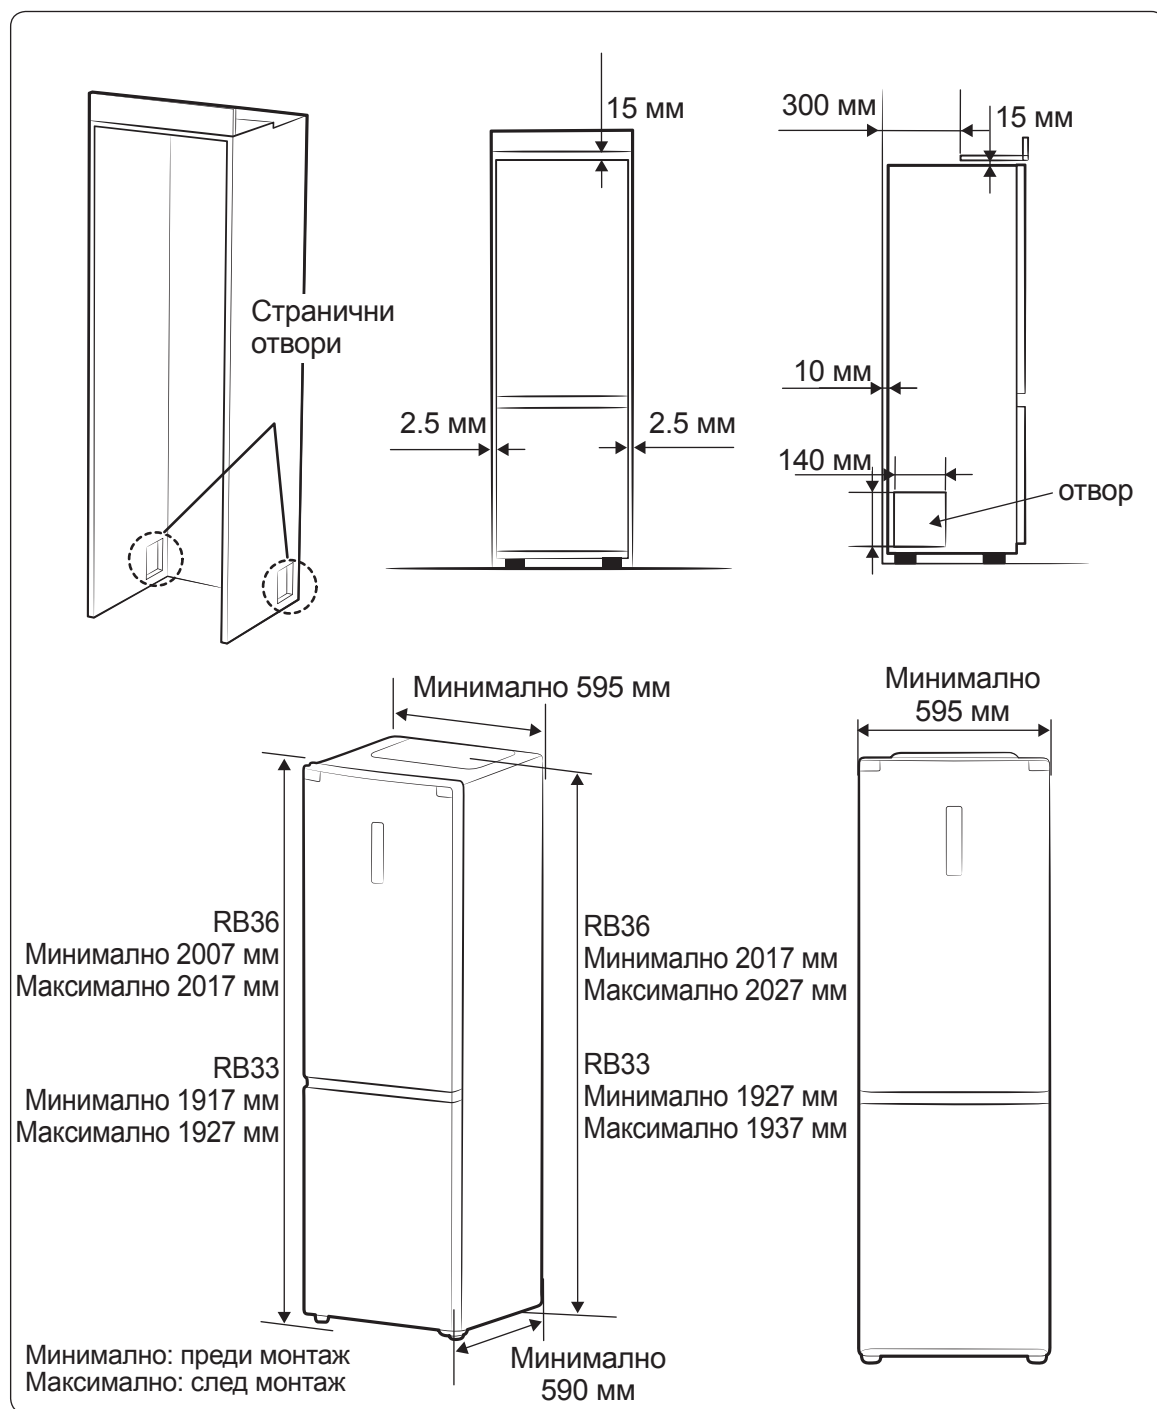

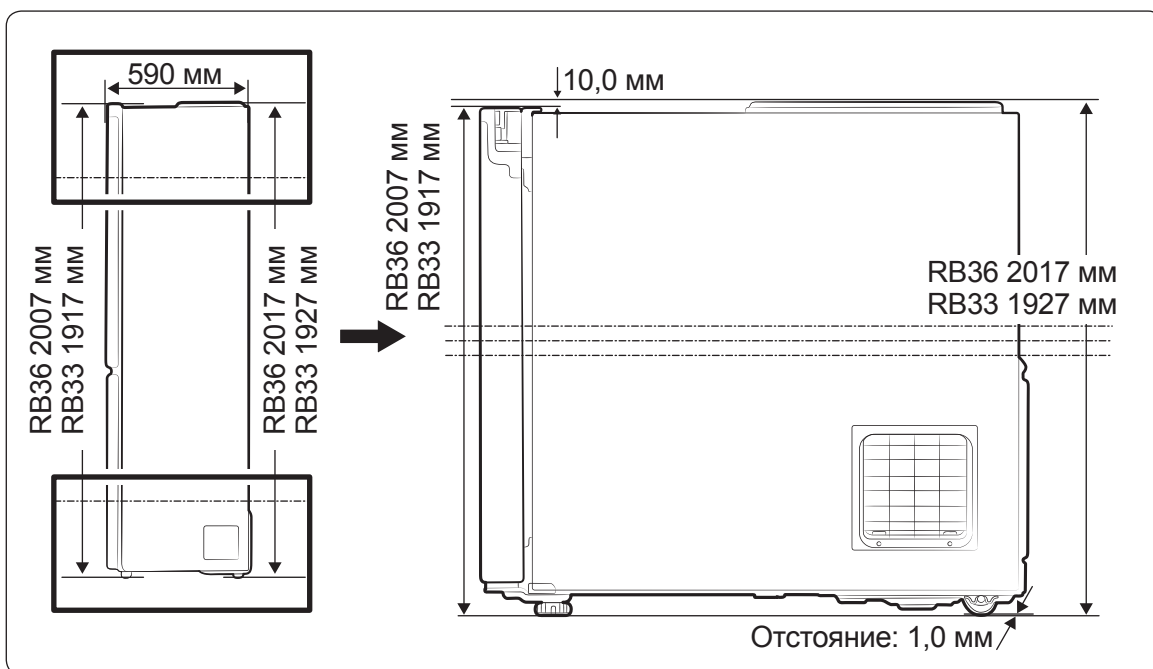


Монтаж на кухненски модул (моделите RB33/36*)

Монтаж

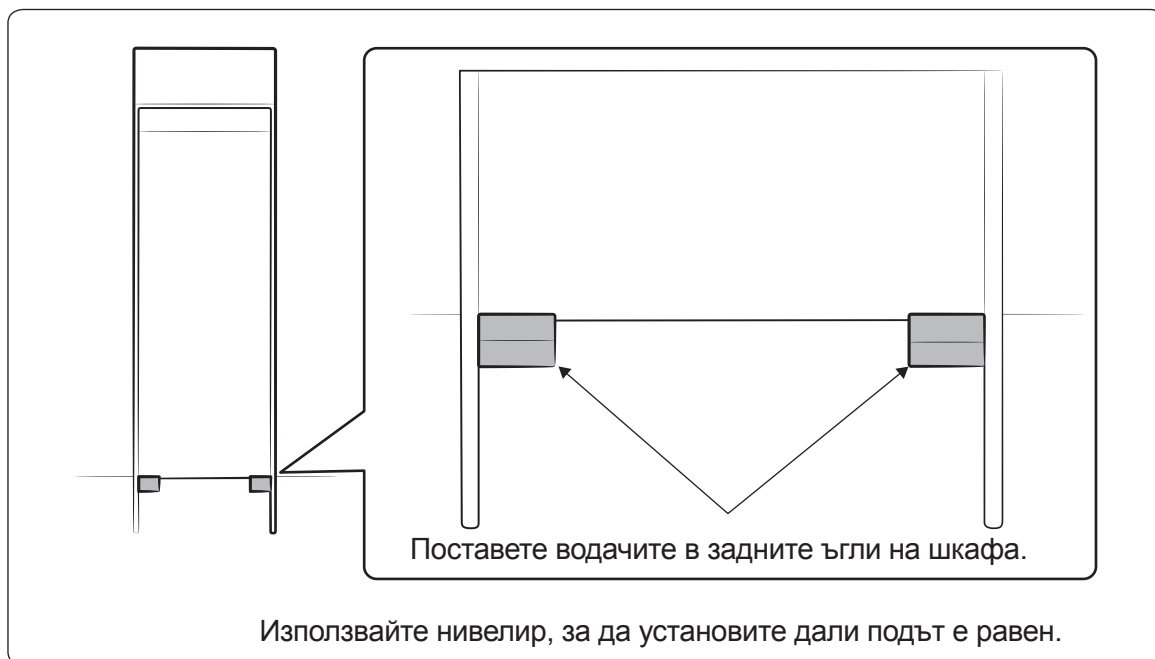


ВНИМАНИЕ

- Разопакувайте опаковката на продукта и я запазете далеч от деца.
- Внимавайте, когато поставяте продукта в шкафа или отваряте вратата, защото съществува риск да притиснете пръстите си.
- Не оставяйте продукта да стои върху хранящия кабел, докато го монтирате в шкафа. Повредените кабели могат да причинят риск от пожар или токов удар.
- След като поставите продукта, включете хранящия кабел в електрически контакт на стена.
- Водачите, включени в комплекта за монтаж, служат за наместване на шкафа. Не използвайте водачите за други цели.
- Ако не извършвате монтажа по указания начин, консумацията на енергия ще е по-висока.

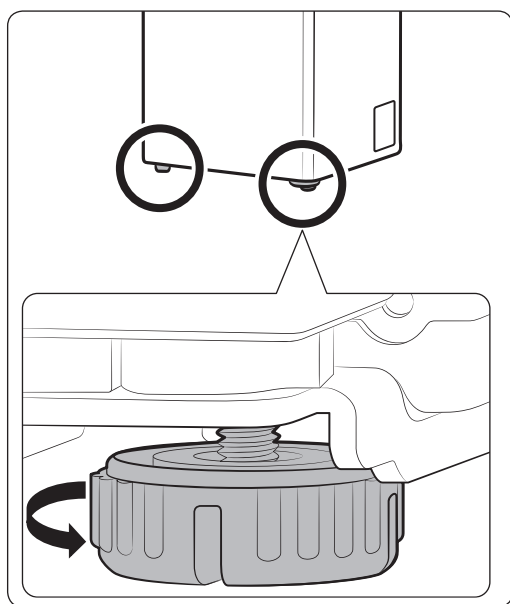


1. За да освободите крачето, го завъртете по часовниковата стрелка, на 9,0 мм (8 завъртания).

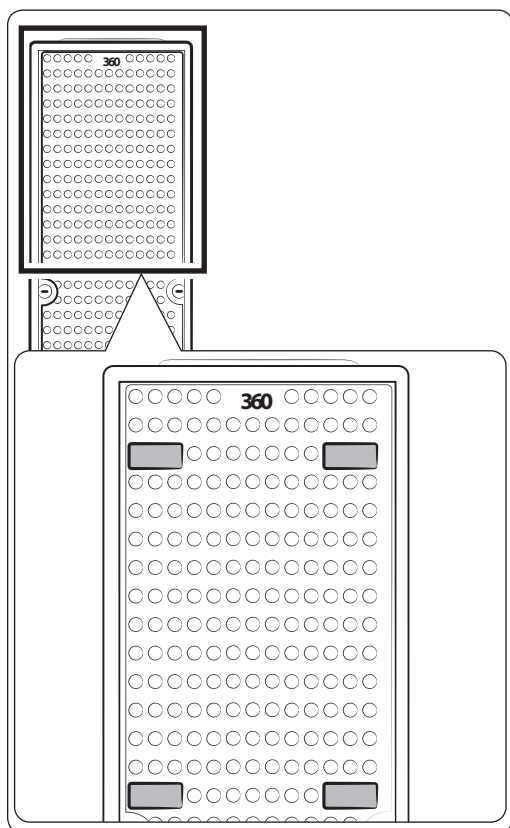


2. Поставете предоставената полиуретанова пяна на 4 места на гърба на продукта.


Монтаж на кухненски модул (модели RB33/36*)

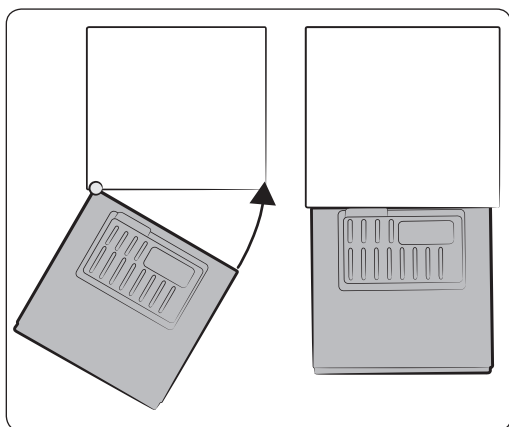

3. Подравнете левия ръб на продукта спрямо лявата стена на шкафа и завъртете десния ръб на продукта спрямо дясната стена на шкафа, както е показано.

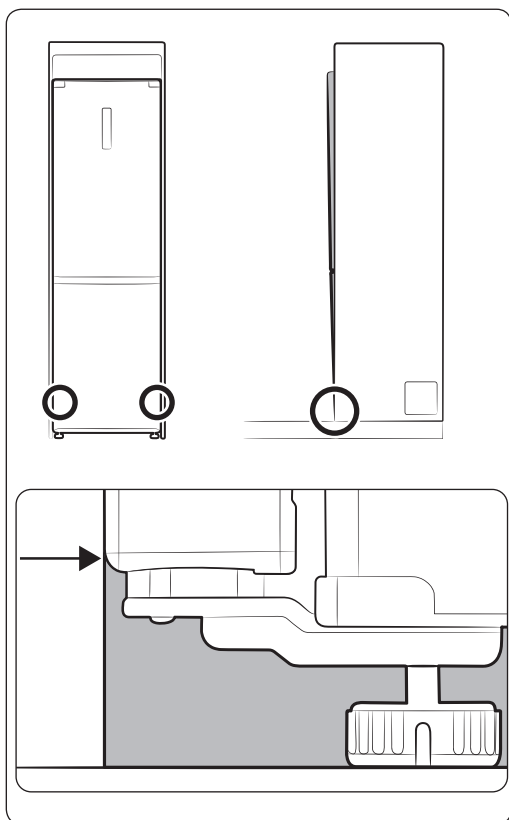

4. Поставете продукта в шкафа, така че дъното му да е на една линия с дъното на шкафа.

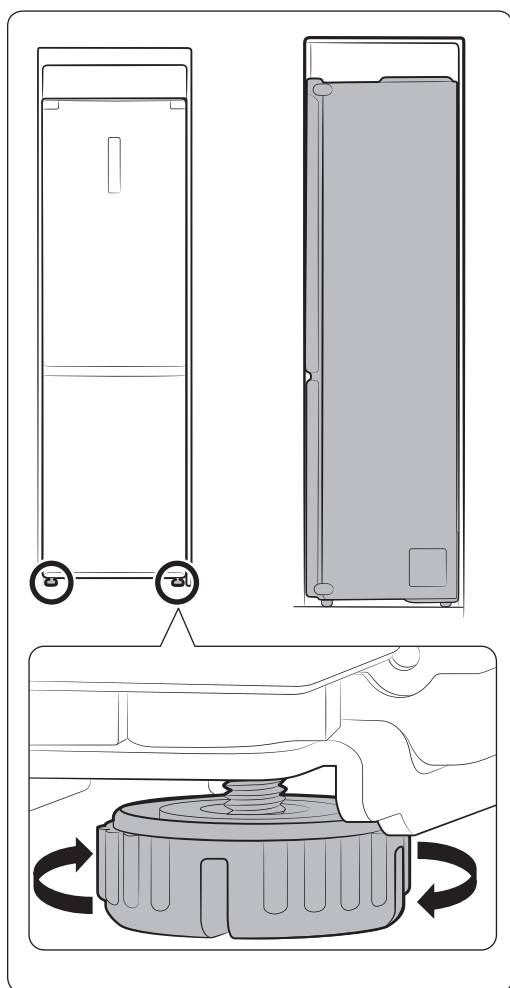


5. Регулирайте нивелиращите крачета, така че продуктът и шкафът да са на една линия.



- Ако горния край на продукта се издаде отгоре: Завъртете крачетата по часовниковата стрелка, за да изравните.
- Ако горния край на продукта се свие: Завъртете крачетата обратно на часовниковата стрелка, за да изравните.

Монтаж на кухненски модул (модели RB33/36*)

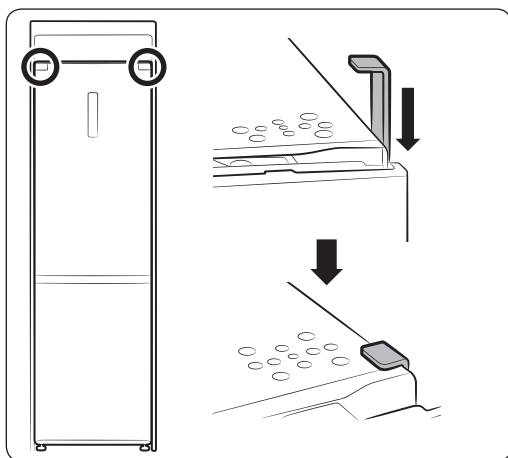

6. Поставете предоставената част под формата на 'Г' между произволна страна на шкафа и продукта. (Преди да започнете монтажа, отлепете двустранната лента, залепена на частта под формата на Г.)
- Можете да използвате предоставения ЛИСТ В, за да запълните промеждутъка до всяка от страничните стени.

Ограничения за температурата на околната среда

Този хладилник е проектиран да работи в околни температури, установени от температурния му клас, означен на табелката с характеристики.

Клас	Символ	Обхват на околна температура (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	+10 до +32	+10 до +32
Умерен	N	+16 до +32	+16 до +32
Субтропичен	ST	+16 до +38	+18 до +38
Тропичен	T	+16 до +43	+18 до +43



Вътрешните температури могат да бъдат повлияни от такива фактори, като например местоположението на хладилника/фризера, околната температура и честотата, с която отваряте вратата.

Настройте температурата, както се изисква, за да компенсирате тези фактори.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Bulgarian



Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Свържете се с САМСУНГ Глобално

Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.

Sofia 1784 Tzarigradsko shausse blvd., 115M,
European Trade Center, building D, floor 4, Sofia, Bulgaria.
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support



DA68-03174N-01