



SM-C115

Manualul utilizatorului

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

- 8 Aspectul dispozitivului
- 9 Butoane
- 10 Conținut pachet
- 11 Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei
- 14 Încărcarea bateriei
- 17 Introducerea unei cartele de memorie
- 19 Atașarea unei curele de prindere
- 19 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 20 Ținerea dispozitivului
- 20 Blocarea și deblocarea dispozitivului

Noțiuni de bază

- 21 Utilizarea ecranului senzitiv
- 24 Pictograme indicatoare
- 25 Panourile de notificări și de setări rapide
- 29 Ecranele Acasă și cel de Aplicații
- 33 Deschiderea aplicațiilor
- 33 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 35 Introducerea textului
- 37 Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei
- 39 Accesarea informațiilor de ajutor

Personalizarea

- 40 Comutarea la Modul Simplu
- 40 Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații
- 43 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 44 Setarea fundalului
- 44 Schimbarea tonurilor de sonerie
- 45 Setarea conturilor
- 45 Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

Conectivitate rețea

- 47 Conectarea la o rețea mobilă
- 47 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 49 Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea
- 49 Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

- 52 Mișcări de control
- 55 Casetă de instrumente

Telefon

- 56 Efectuarea apelurilor
- 59 Primirea apelurilor
- 60 Pe durata unui apel

Contacte

- 62 Adăugarea contactelor
- 63 Gestionarea contactelor

Mesaje și e-mail

- 66 Mesaje
- 69 E-mail
- 71 Google Mail

Cameră

- 73 Lansarea Camerei
- 78 Utilizarea widgeturilor camerei
- 79 Separarea zonei de expunere și a zonei de focalizare
- 80 Utilizarea caracteristicii Vizor la distanță
- 81 Utilizarea modului de fotografiere
- 91 Configurarea setărilor
- 99 Configurarea setărilor generale

Galerie

- 100 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv
- 102 Accesarea opțiunilor suplimentare
- 102 Etichetarea fețelor
- 103 Utilizarea Asistentului pentru etichete

Studio

- 104 Utilizarea Studioului fotografie
- 105 Utilizarea Studioului de colaj
- 106 Utilizarea Modulului Foto&altele

- 107 Utilizarea Studioului de videoclipuri
- 108 Utilizarea Instrumentului de trunchiere video

Internet și SNS

- 109 Internet
- 110 Chrome
- 111 Hangouts

Caracteristici vocale

- 112 S Voice
- 114 Înregistr. voce
- 116 Căutare vocală

Multimedia

- 117 Muzică
- 120 Video
- 122 YouTube
- 123 Flipboard
- 123 Google+
- 123 Fotografii
- 124 Jocuri Play
- 124 Muzică Play
- 124 Chioșc Play

Siguranță

- 125 Modul Urgență
- 127 Trimiterea mesajelor de ajutor
- 128 Notificarea privind vremea severă (Geo News)

Utilități

- 130 S Finder
- 131 Planificator S
- 134 Calculator
- 134 Ceas
- 136 Drive
- 136 Dropbox
- 137 Google
- 138 Mod Copii
- 141 Hărți
- 142 Notă
- 143 Fișierele mele

Conectarea cu alte dispozitive

- 145 NFC
- 147 Bluetooth
- 150 S Beam
- 151 Conect. rapidă
- 155 Screen Mirroring
- 157 Utilizarea caracteristicii de imprimare prin intermediul telefonului inteligent

Manager dispozitiv și date

- 158 Actualizarea dispozitivului
- 159 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 160 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 161 Efectuarea unei reinițializări a datelor

Setări

- 162 Despre Setări
- 162 SETĂRI RAPIDE
- 162 CONEXIUNI LA REȚEA
- 167 CONECTARE ȘI PARTAJARE
- 168 SUNETE ȘI AFIȘARE
- 172 PERSONALIZARE
- 173 MIȘCARE
- 174 UTILIZATOR ȘI BACKUP
- 175 SISTEM
- 182 APLICAȚII
- 189 Setări Google

Accesibilitate

- 190 Accesibilitate
- 191 Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
- 191 TalkBack
- 202 Modificarea dimensiunii fontului
- 203 Mărirea ecranului
- 203 Setarea mementourilor de notificare
- 203 Oprirea tuturor sunetelor
- 204 Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- 205 Reglarea balansului de sunet
- 205 Utilizarea sunetului monofonic
- 205 Utilizarea caracteristicii tactil automat
- 206 Utilizarea meniurilor de asistență
- 208 Utilizarea caracteristicii Derulare inteligentă
- 208 Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- 209 Utilizarea modului de control al interacțiunii
- 209 Preluarea sau terminarea apelurilor

- 210 Utilizarea Modulului cu o singură atingere
- 210 Configurarea setărilor de accesibilitate
- 211 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Curățarea dispozitivului

Citiți mai întâi aceste informații

Acest dispozitiv vă oferă servicii mobile de comunicații și media pe baza expertizei tehnologice și a celor mai noi standarde Samsung. Acest manual de utilizare și informațiile disponibile pe www.samsung.com conțin detalii despre funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifyare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane




Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Introducere

Aspectul dispozitivului

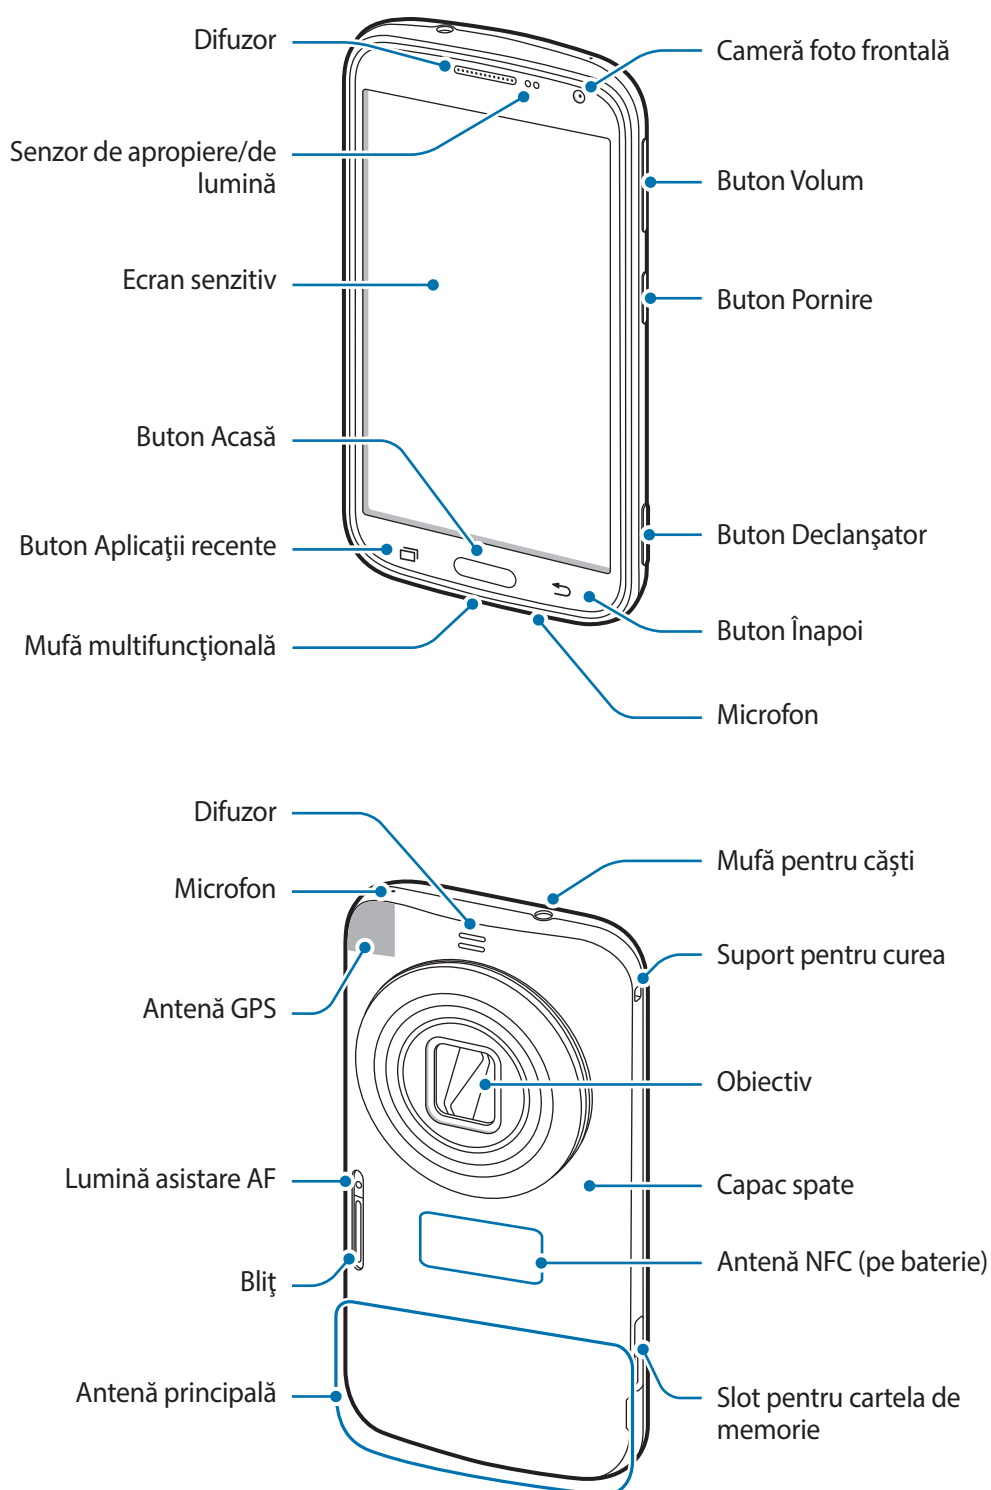



Nu supuneți obiectivul la șocuri mecanice. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a obiectivului.



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte, exceptând atunci când realizați fotografii sau videoclipuri. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
 Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
 Acasă	• Apăsați pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul senzitiv se închide. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa S Voice. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.
 Declanșator	• Țineți apăsat pentru a lansa Cameră. • Apăsați pe jumătate pentru a regla focalizarea în Modul Cameră. • Apăsați pentru a realiza fotografii în Modul Cameră.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

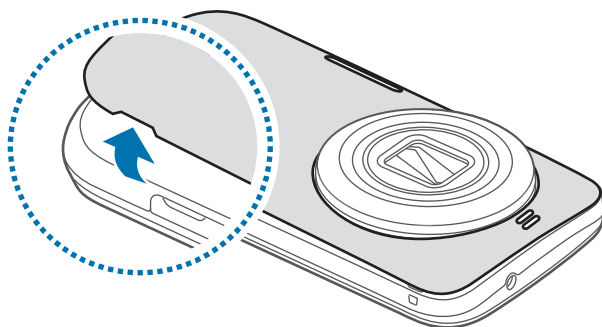


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.




Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

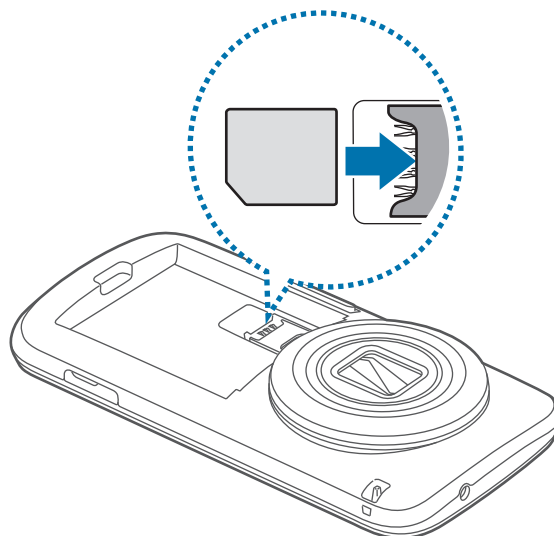


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

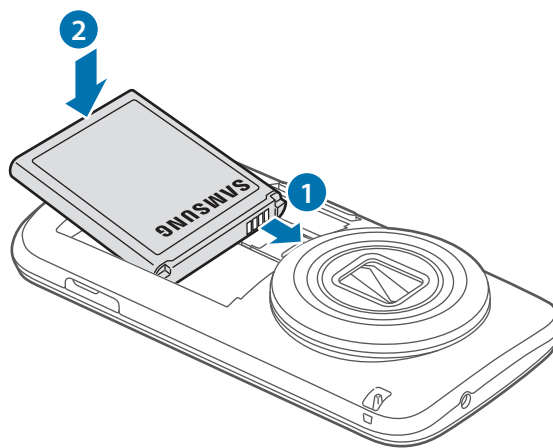


4 Remontați capacul din spate.

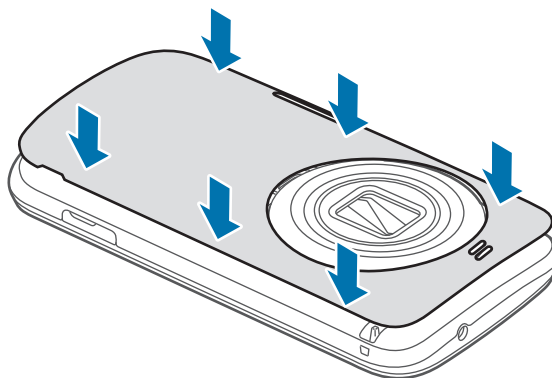


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

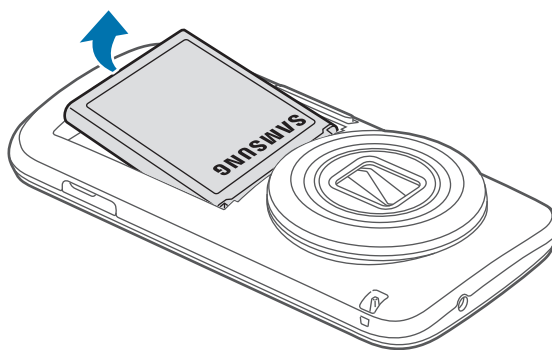

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

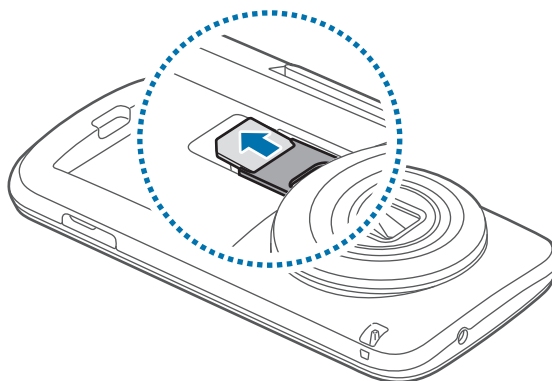

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul USB.
- 2 Introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

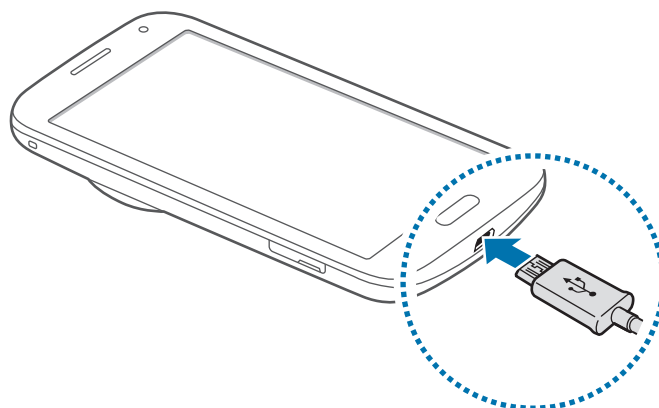

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- 3 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **SD card**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

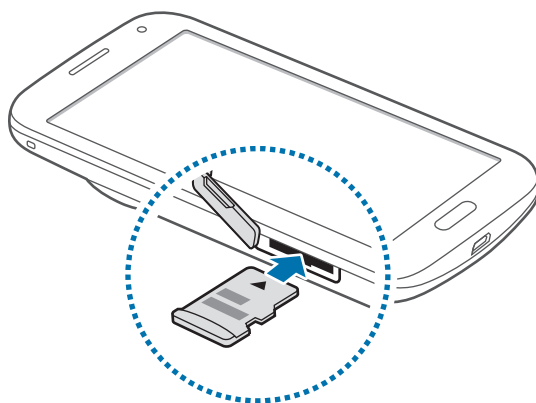

- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.
- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.


Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Treceți cureaua de prindere prin slot și faceți un nod peste mica parte proeminentă.

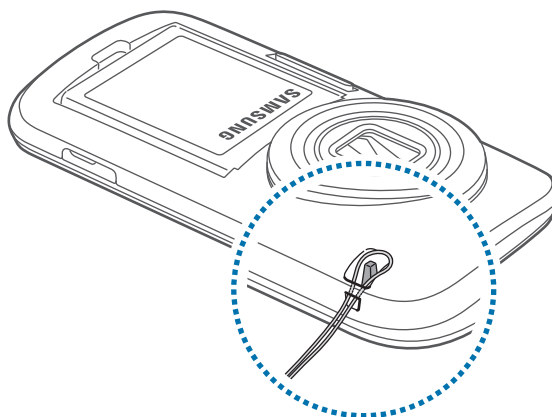


- 3 Remontați capacul din spate.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

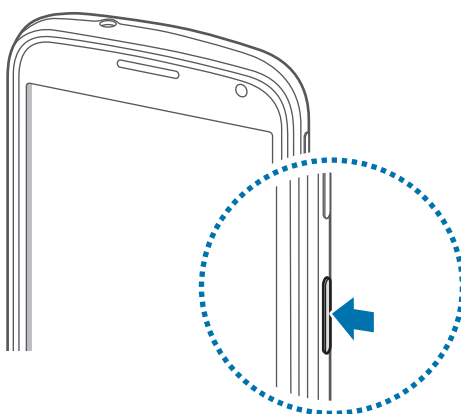

Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.


Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare.

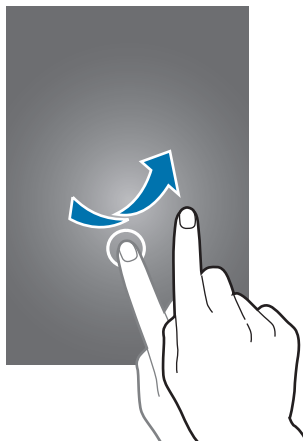

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca dispozitivul. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru detalii.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

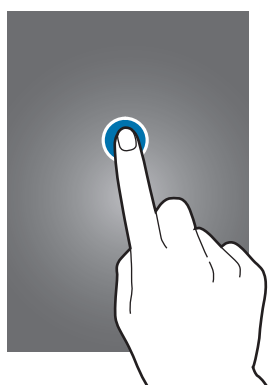


Ținerea apăsată

Țineți apăsat un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta o pictogramă sau o miniatură, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

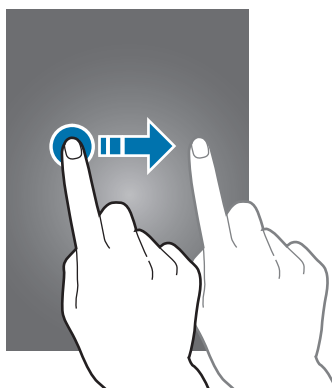


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

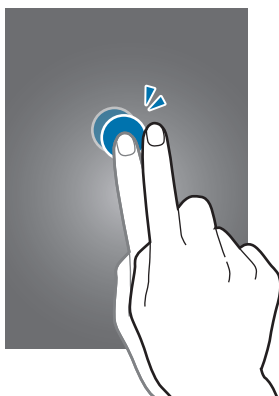



Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

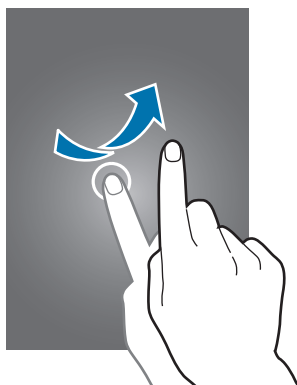

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

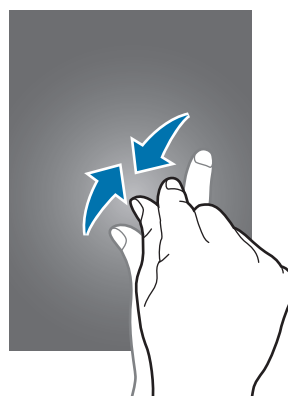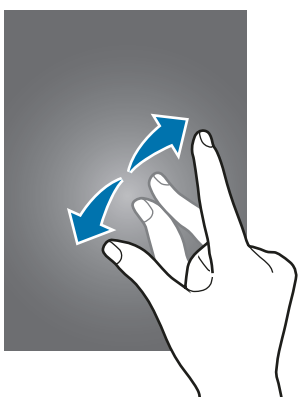

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate pe bara de stare oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Stare repaus inteligent sau Pauză inteligentă activată
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată

Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei


Panourile de notificări și de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări


Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de sus a ecranului în jos.

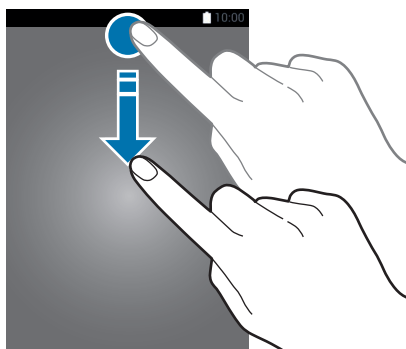

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

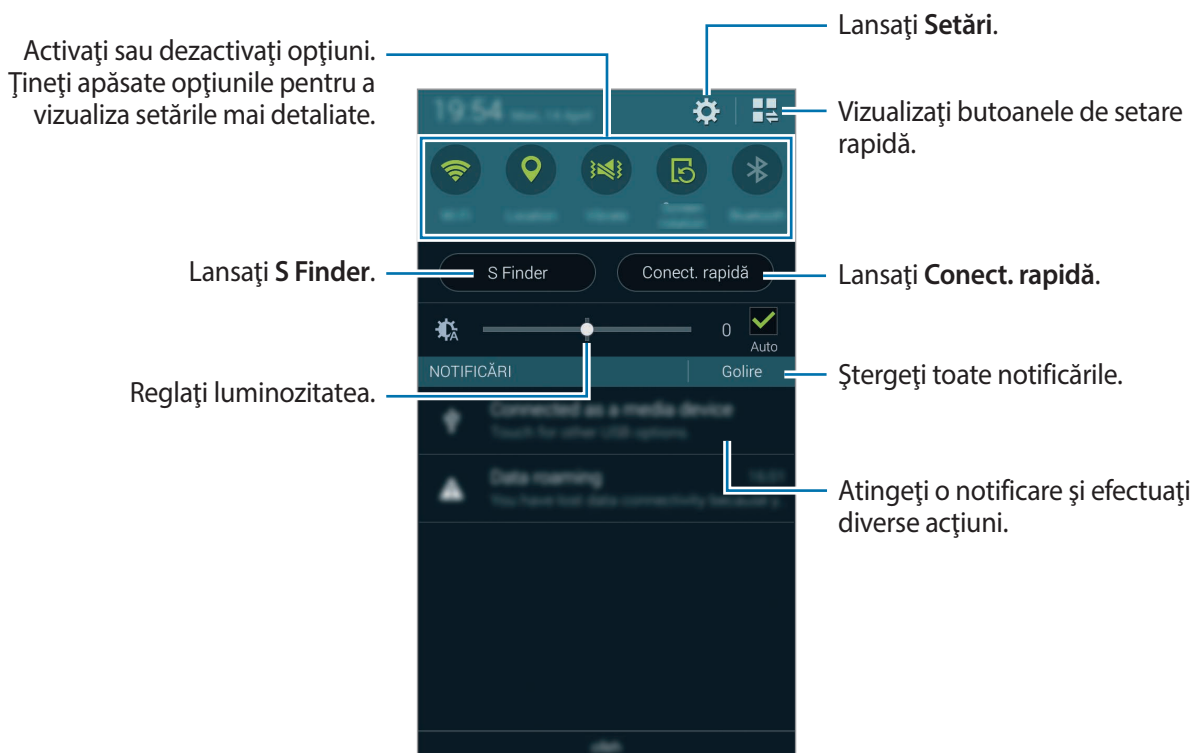

Reglarea luminozității

Pentru a seta dispozitivul să regleze automat luminozitatea, bifați **Automat**. Pentru a regla manual luminozitatea de la nivelul automat, glisați bara de reglare a luminozității la stânga sau la dreapta. Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, bara de reglare a luminozității dispare din panoul de notificări.


Utilizarea panoului de setări rapide

Un număr de butoane pentru setări rapide sunt disponibile pe panoul de notificări. Pentru a vizualiza sau accesa mai multe butoane pentru setări rapide, deschideți panoul de setări rapide. Când deschideți panoul, puteți activa sau dezactiva diverse caracteristici sau configura setări.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete.

Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de sus a ecranului în jos.

Pentru a rearanja butoanele pentru setări rapide pe panoul de notificări, atingeți , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

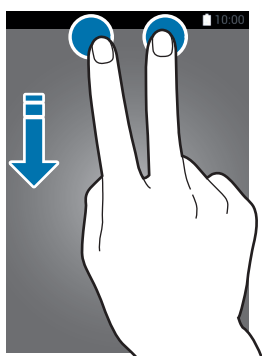

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. Consultați [Conectarea la o rețea Wi-Fi](#) pentru detalii.
- **Locație:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet / Vibrare / Silențios:** Activați sau dezactivați Modul Sunet și Modul Silențios. Puteți seta dispozitivul să vibreze sau să dezactiveze toate sunetele în modul Silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.



Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea de date mobile.

- **Ec. max. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire maximă a energiei. Consultați [Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei](#) pentru detalii.
- **Casetă instr.:** Ascundeți sau afișați pictograma casetei de instrumente. Consultați [Casetă de instrumente](#) pentru detalii.
- **Mobile hotspot:** Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare acces la Internet prin Wi-Fi. Consultați [Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile](#) pentru detalii.
- **Screen Mirroring:** Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring. Consultați [Screen Mirroring](#) pentru detalii.
- **NFC:** Activați sau dezactivați caracteristica NFC. Consultați [NFC](#) pentru detalii.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Repaus intelig.:** Activați sau dezactivați caracteristica Repaus inteligent. Când activați această caracteristică, ecranul rămâne pornit atâta timp cât vă uitați la el.
- **Întrer. intel.:** Activați sau dezactivați caracteristica Întrerupere inteligentă. Când activați această caracteristică, redarea se întrerupe automat atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei. Consultați [Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei](#) pentru detalii.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul Blocare. În modul Blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați modul avion.

Ecranele Acasă și cel de Aplicații

Ecranul Acasă


Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații](#) pentru detalii.



Opțiunile ecranului Acasă



Țineți apăsat pe o zonă goală, sau apropiați degetele pe ecranul Acasă pentru a accesa opțiunile disponibile.

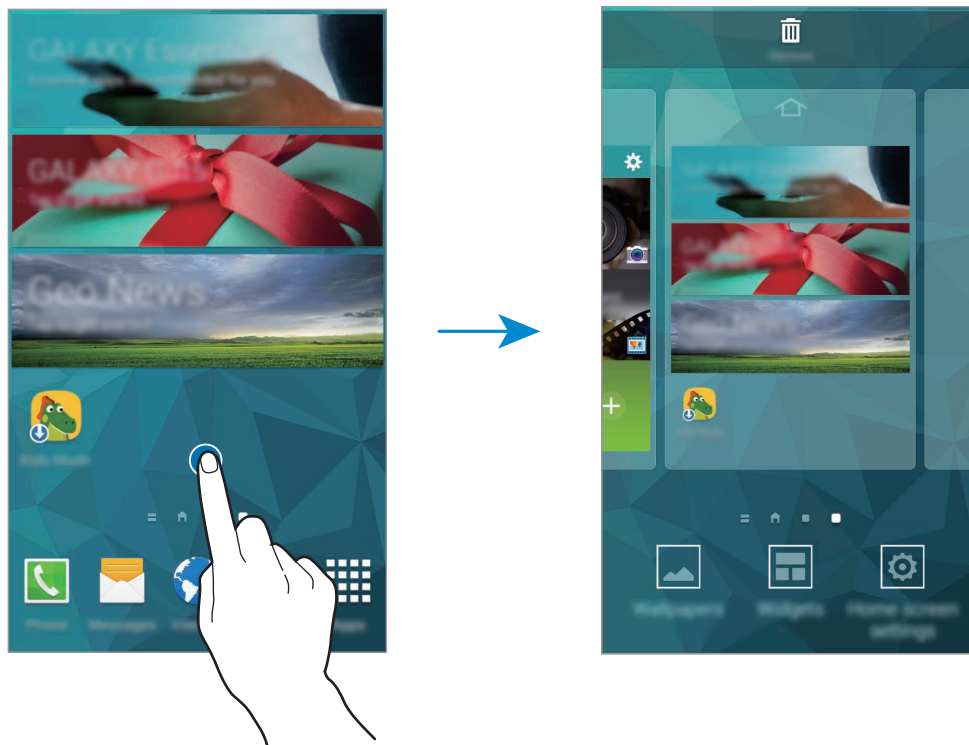

Utilizare Revista mea

Atingeți  sau derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide **Revista mea**.

Revista mea afișează actualizările din rețelele sociale în timp real și știrile de care sunteți interesați.

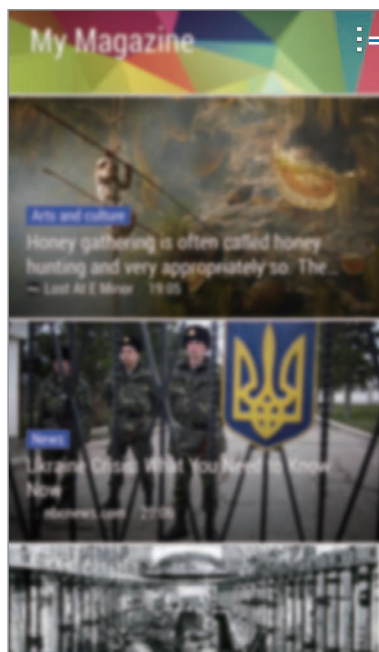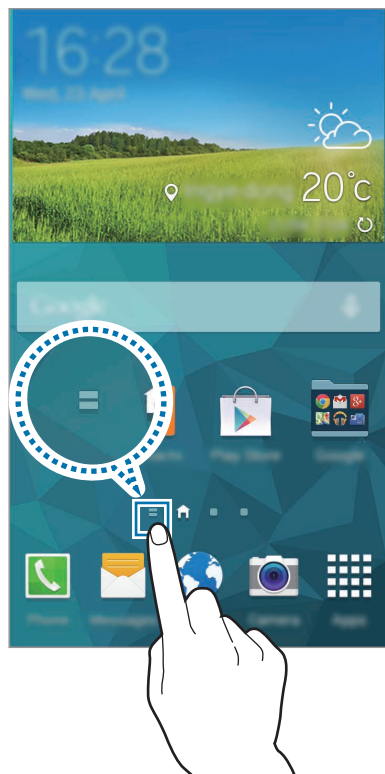

Accesați opțiuni suplimentare.

Pentru a selecta conținutul care va fi afișat, atingeți  → **Setări**, apoi selectați categoriile care vă interesează.

Pentru a actualiza automat conținutul când se deschide **Revista mea**, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Reîmprospătare automată la deschidere**.

Pentru a dezactiva **Revista mea**, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală. Apoi, atingeți **Setări** ecran de pornire și deselectați **Revista mea**.

Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de Aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a ecranului. Pentru a particulariza ecranul de Aplicații, consultați [Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații](#) pentru detalii.



Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți  → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care arată prețul aplicației.



Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți 🔍 pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți ⋮ → **Setări** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza și descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **GALAXY Essentials**. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți widgetul **GALAXY Essentials** sau widgetul **GALAXY Gifts**, și apoi atingeți ⬇️ de lângă o aplicație.

Pentru a descărca toate aplicațiile din listă, atingeți **Descărcare integrală**.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. ⬛ apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **Dezactivare**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Aplicații descărcate** → ⋮ → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **⋮** → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.




- **Ascundere aplicații:** Ascundeți aplicații doar în ecranul de Aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- **Dezactivare aplicații:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- **Dezinstalare aplicații:** Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

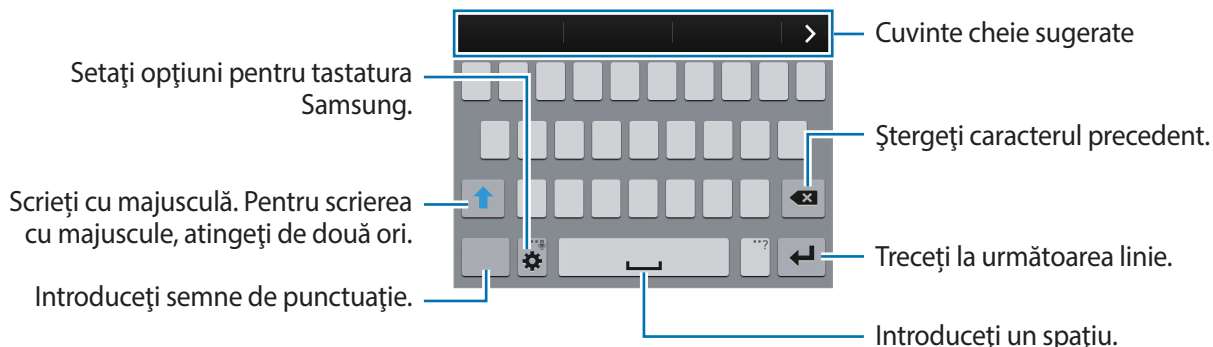

Setarea limbilor de introducere a textului

Atingeți **⚙** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți schimba limbile glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți , selectați o limbă de sub **LIMBĂ TASTATURĂ**, și apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.




Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat  pentru a utiliza următoarele funcții. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.

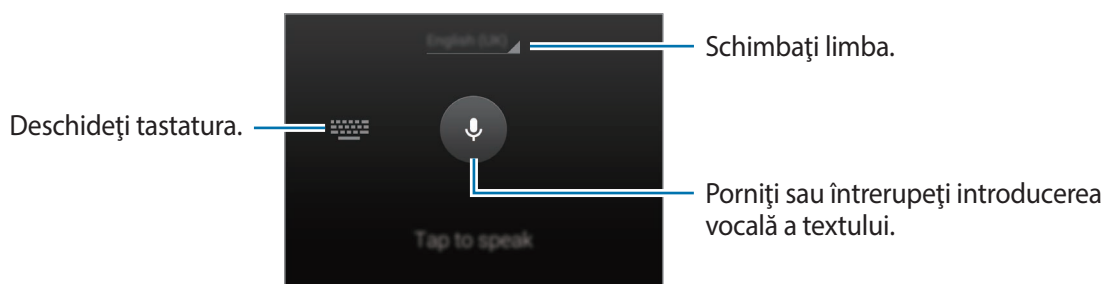

Asigurați-vă rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.

-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Setați opțiuni pentru tastatură.
-  : Introduceți emoticonuri.

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți  → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți  → **Clipboard** și selectați-l.

Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei

Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, și apoi glisați comutatorul **Modul de economisire al energiei** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:


- **Blocare date fundal:** Blocați aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța:** Limitați diversele opțiuni, ca de exemplu oprirea aplicațiilor recente și lumina de fundal a butoanelor Înapoi.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, și apoi glisați comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

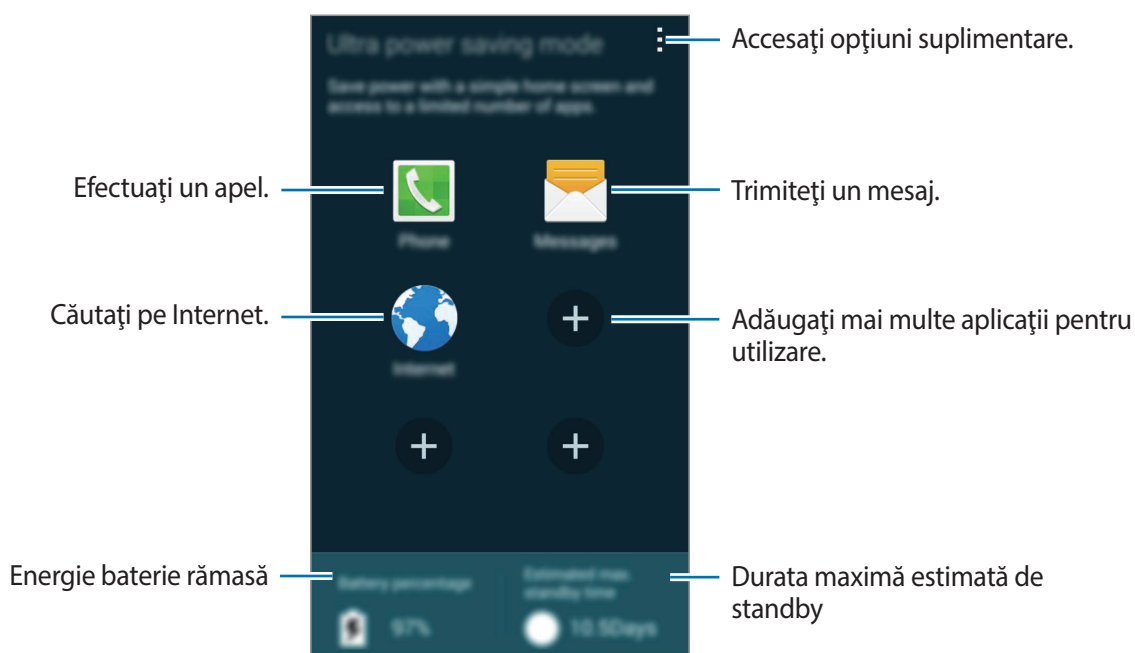

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți  și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți  → **Eliminare**, selectați o aplicație cu , și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de conectare la rețea etc., atingeți  → **Setări**.

Pentru a dezactiva caracteristica de economisire maximă a energiei, atingeți  → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Accesarea informațiilor de ajutor

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți  → **Ajutor**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor în vederea identificării modului de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Ajutor**.



- Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.
- Asigurați-vă rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.

Personalizarea

Comutarea la Modul Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații și setările frecvent utilizate și puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a reveni la Modul Standard, pe ecranul Acasă, atingeți **Setări mod simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **Efectuat**.

Gestionarea tastelor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă la o aplicație de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți , și apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o tastă rapidă la un contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți  → **Editare**, selectați o aplicație sau un contact folosind , apoi atingeți **OK**.

Gestionarea ecranelor Acasă și Aplicații

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de Aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, și apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea și eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți .

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Gestionarea ecranului de Aplicații

Schimbarea modului de vizualizare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Vizualizare ca** și selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vedeți pe ecranul de Aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți  → **Afișare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Creare director**. Alternativ, atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pentru mutarea la folder, apoi atingeți **Efectuat**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

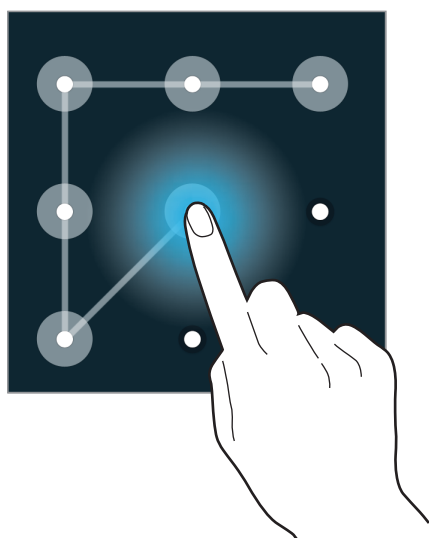

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată pe dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Fundal**. Alternativ, pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Mai multe imagini**.
- 4 Atingeți **Setare imagine de fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată pe dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Notificări**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Setarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență în privința dispozitivului.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți  → **Eliminare cont**.

Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

Mutarea contactelor utilizând Samsung Smart Switch

Puteți transfera contacte din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile și computere). Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este suportat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera contacte din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.
- 2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a contactelor dvs. (din dispozitivele mobile selectate ale producătorului) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația din www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realizați copierea de rezervă de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru detalii, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera contacte pe dispozitivul dvs.

Mutarea contactelor utilizând Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a contactelor din computer prin Samsung Kies pentru a restabili contactele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a contactelor către computer prin Samsung Kies. Consultați [Conectarea cu ajutorul aplicației Samsung Kies](#) pentru detalii.

Conectivitate rețea

Conectarea la o rețea mobilă

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul atunci când o rețea Wi-Fi este indisponibilă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide și atingeți **Date mobile** pentru activare.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Wi-Fi](#) pentru opțiuni suplimentare.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și țineți apăsat pe **Wi-Fi**.
- 2 Glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.
- 3 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 4 Atingeți **Conectare**. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Activarea Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint îi permite dispozitivului să caute și să se conecteze la o rețea Wi-Fi certificată. Puteți utiliza caracteristica Passpoint pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi publice care acceptă autentificarea automată. Când vă deplasați într-o locație nouă acesta va căuta și se va conecta la o altă rețea Wi-Fi certificată.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.

Atingeți **⋮** → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele și atingeți **Revocare**.

Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că sunt activate caracteristicile conexiune de date mobile și Wi-Fi.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație printr-o rețea mobilă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile ale dispozitivului cu computere și cu alte dispozitive, atunci când este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristica Wi-Fi, USB sau caracteristica Bluetooth.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Wi-Fi.
- Asigurați-vă că ați activat conexiunea de date mobile a dispozitivului.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Glisați comutatorul **Mobile hotspot** la dreapta.
 -  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
 - Pentru a seta o parolă pentru hotspot, atingeți  → **Configurare hotspot** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer printr-un cablu USB.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.
- 3 Bifați **Tethering prin USB**.
 -  apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele conectate și cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este asociat cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați [Bluetooth](#) pentru detalii.
- Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth de către computerul conectat.

- 1 Pe dispozitiv, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.
- 3 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți  → **Acces la Internet**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.



Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mișcări de control



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Apel direct

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Apel direct**, apoi glisați comutatorul **Apel direct** la dreapta.

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.



Alertă inteligentă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Alertă inteligentă** la dreapta.

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




Mut/pauză

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Mut/pauză**, apoi glisați comutatorul **Mut/pauză** la dreapta.


Acoperirea ecr. cu mâna

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a pune pe pauză redarea media.

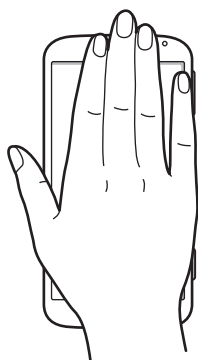


Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a întrerupe redarea media.

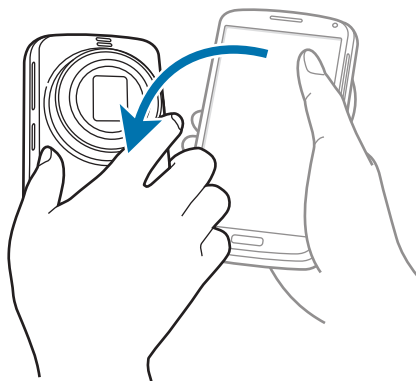

Întreruperea inteligentă

Redarea media se întrerupe automat când vă luați privirea de la ecran. Redarea se reia când priviți din nou la ecran.

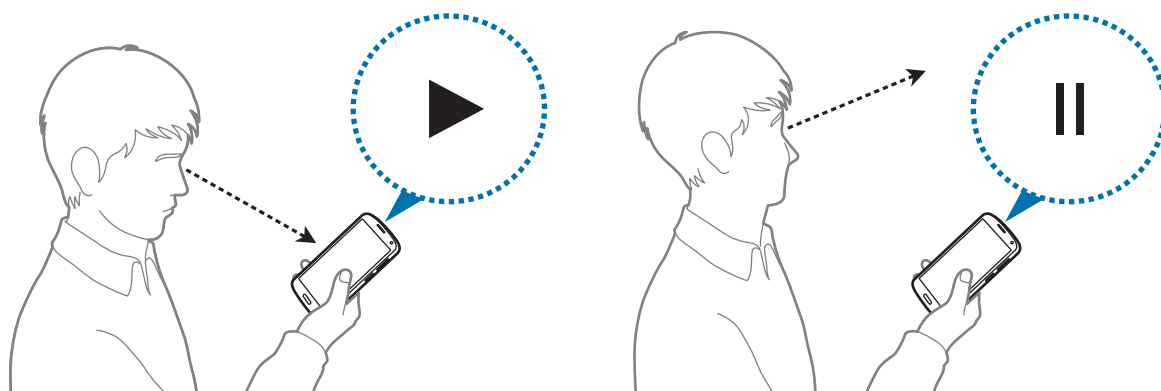


Glisare cu palma pentru capturare

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Glisare cu palma pentru capturare**, apoi glisați comutatorul **Glisare cu palma pentru capturare** la dreapta.

Așezați mâna pe ecran și deplasați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

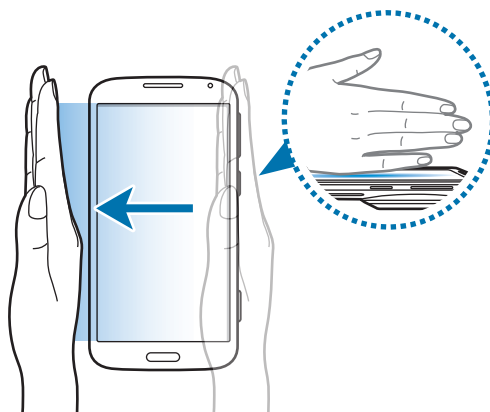

Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații de la pictograma casetei de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa. **☰** apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți **☰** și selectați-o.

Pentru a muta pictograma casetei de instrumente, atingeți **☰** și glisați-o la o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile care se află în caseta de instrumente, țineți apăsat **☰**, apoi glisați către **Editare**.


Pentru a ascunde pictograma casetei de instrumente, țineți apăsat **☰**, apoi glisați către **Șterg**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.


Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.

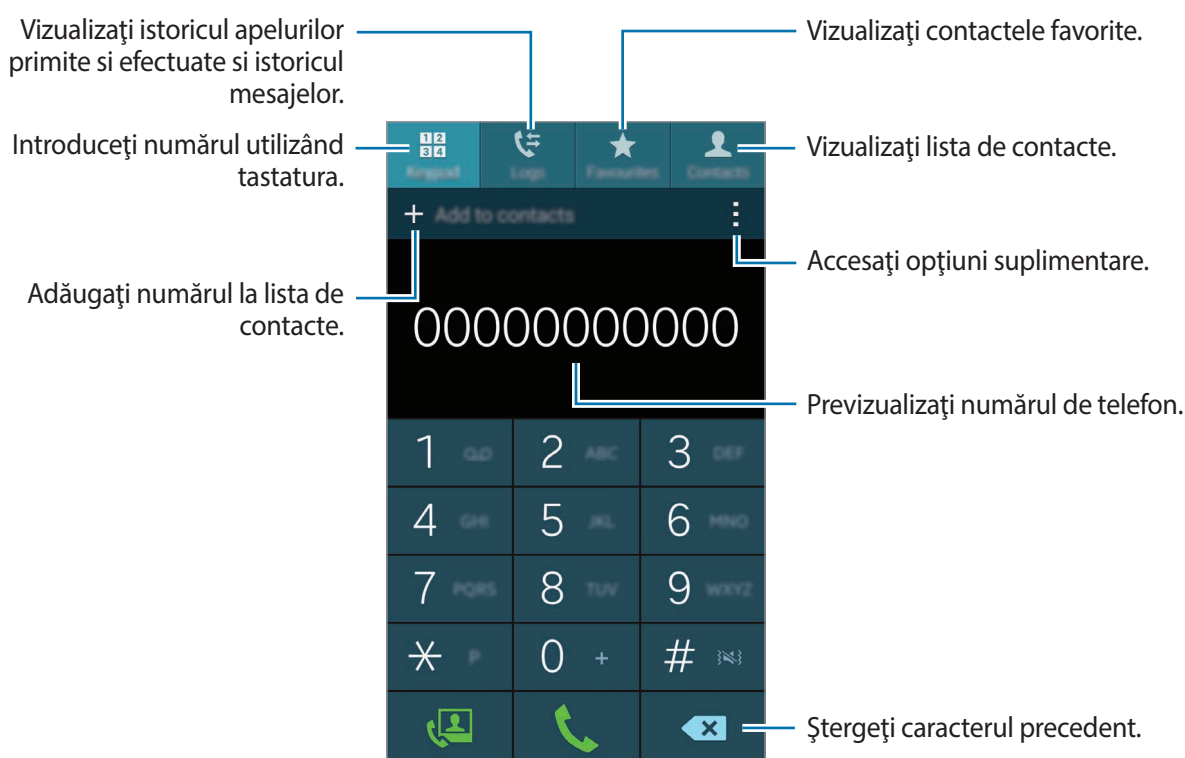

Efectuarea apelurilor folosind jurnalele de apeluri sau listele de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți **☰** → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

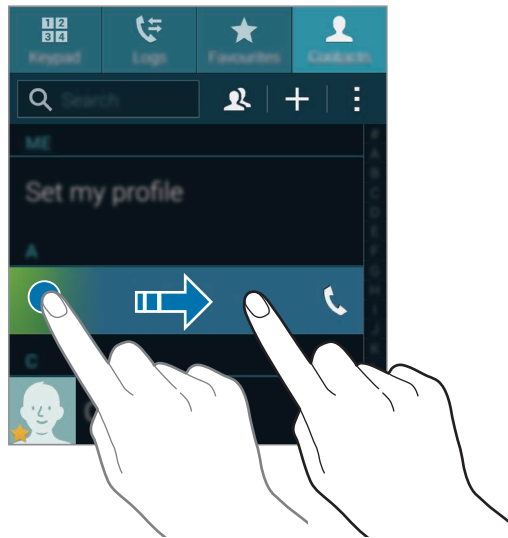

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le la lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte la lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** și selectați-l.

Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

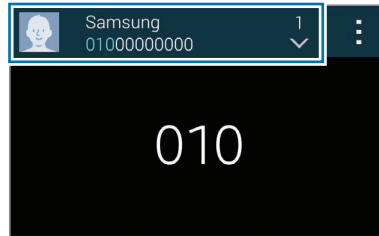

Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact o cifră de apelare rapidă, țineți apăsat pe o cifră de apelare rapidă disponibilă pe tastatură, atingeți **OK**, și apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți **Contacte** → **Apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile internaționale primite, atingeți **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și deselectați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Răspuns** în fereastra pop-up.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **Resping.** în fereastra pop-up.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** →  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → **Creare**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.
- 3 Atingeți **Listă de respingere automată** → **Creare**, introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Pe durata unui apel

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Măriți volumul.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  → **Mentținere:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.
-  → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Notă:** Creați o notă.
-  → **Mesaje:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Personalizare sunet apel:** Selectați un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizați o cască.
-  → **Setări:** Schimbați setările pentru apel.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului . Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.

Pentru a deplasa fereastra verticală, glisați-o într-o altă locație.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra verticală.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire**: Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
-  → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
-  → **Notă**: Creați o notă.
-  → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
-  → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
-  → **Difuzor oprit / Difuzor pornit**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
-  → **Comutare cască**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați [Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.](#) pentru detalii.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți **+** și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **Salvare**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .
- 3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere, apoi atingeți  → **Ștergere**.

Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți  → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți .

Crearea unui grup nou

Atingeți , introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ștergerea unui grup

Atingeți  → **Ștergere grup**, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii grupului

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj sau e-mail** → **Mesaj** sau **E-mail**, selectați membrii, atingeți **Efectuat**, introduceți un mesaj, apoi atingeți butonul trimitere.

Îmbinarea contactelor cu conturile

Îmbinați contactele salvate pe dispozitiv cu conturile dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Google** sau **Samsung account**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- ✉ : Compuneți un mesaj.
- ✉@ : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Atingeți  → **Adăugare comandă rapidă** la ecranul de pornire.

Mesaje și e-mail

Mesaje


Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

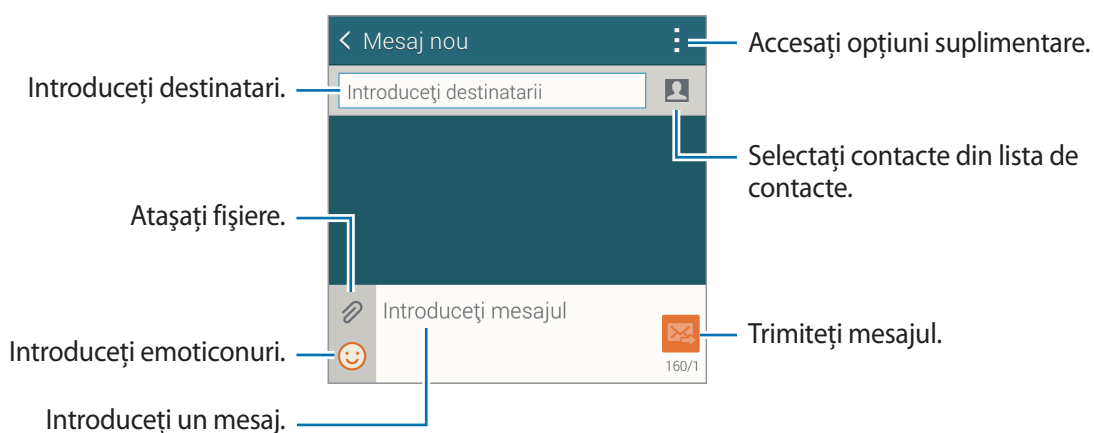

- 4 Atingeți pentru a trimite mesajul.

Când compuneți un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Răspunsuri rapide:** Selectați un șablon pentru mesaj și introduceți mesajul.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setati o oră și dată la care să fie trimis mesajul.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setati ora și data și atingeți **Efectuat**.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Adăugarea contactelor la lista de priorități

Setati contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari**. → **Mesaje primite** sau **Contacte**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți .

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat pe un contact, apoi atingeți **Editare listă de expeditori prioritari** →  → **Efectuat**.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Apel video:** Efectuați un apel video către un contact.
- **Vizualizare contacte:** Vizualizați informațiile contactului.
- **Adăugare la Contacte:** Adăugați contactul la lista de contacte.
- **Răspunsuri rapide:** Introduceți un mesaj selectând unul din șabloanele predefinite.
- **Adăugare destinatar:** Adăugați destinatarii cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setați o oră și dată precise la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la exped. prioritari / Elim. din exped. prioritari:** Adăugați contacte sau eliminați-le din lista de expeditori prioritari.
- **Adăugare la numere spam / Eliminare din numere spam:** Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam-uri.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Gestionarea mesajelor

În timp ce vizualizați lista mesajelor, atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați mesajele pentru ștergere sau pentru identificarea acestora ca spam.
- **Ștergere:** Ștergeți toate mesajele sau doar pe cele selectate.
- **Schițe de mesaje:** Vizualizați mesajele salvate pentru trimiterea ulterioară.
- **Mesaje blocate:** Vizualizați mesajele blocate.
- **Mesaje programate:** Vizualizați mesajele programate.
- **Mesaje spam:** Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.
- **Setări:** Schimbați setările pentru mesaje.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor despre trimiterea și gestionarea mesajelor.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Configurare manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Gestionare conturi** → .

Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri etc.

Atingeți  →  pentru a insera imagini, evenimente și alte elemente în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți **⋮** → **Planificare e-mail**. Bifați **Planificare e-mail**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **☰**, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți **🔄**.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

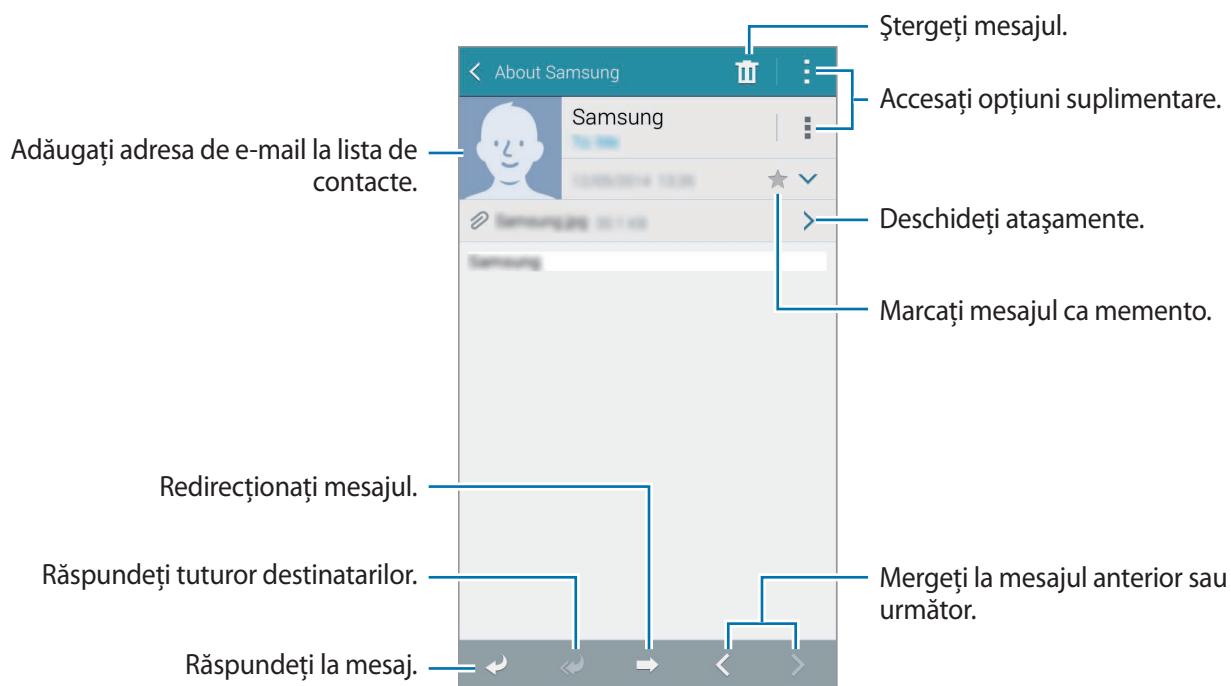

Adăugarea contactelor la lista de priorități

Setați contactele cu care comunicații frecvent precum contactele prioritare.

Atingeți  → **Expeditori prioritari** → **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari.** → **Intr. e-mail** sau **Contacte**, introduceți adresele de e-mail sau selectați contactele de adăugat, și apoi atingeți **OK** sau **Efectuat**.

Pentru a adăuga mai multe contacte la lista de priorități, atingeți .

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat un contact, atingeți **Editare listă de expeditori prioritari**, atingeți  pe fiecare contact, apoi atingeți **Gata**.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.




- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Citirea mesajelor

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

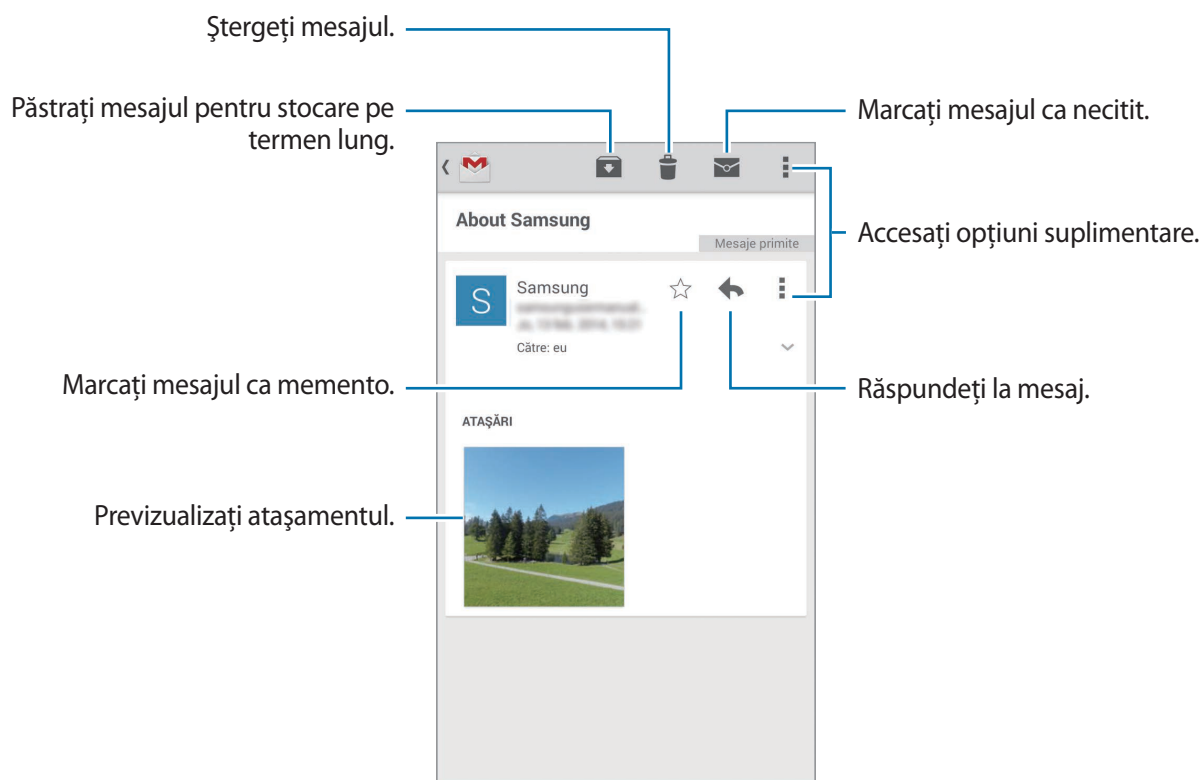

Cameră

Lansarea Camerei

Despre lansarea camerei

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. Consultați [Vizualizarea conținutului pe dispozitiv](#) pentru detalii.



- Atunci când lansați aplicația **Cameră** pentru prima dată, dispozitivul poate începe să actualizeze software-ul camerei.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră** pe ecranul blocat. Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare. În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă lansați aplicația **Cameră** din ecranul blocat, puteți vizualiza numai fotografiile realizate de la ecranul blocat.


Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Lansarea Camerei în modul Cameră instantanee

Atunci când ecranul este oprit, puteți lansa aplicația **Cameră** ținând apăsat simultan pe butonul Declanșator și pe butonul Volum.

Ținerea corectă a camerei foto

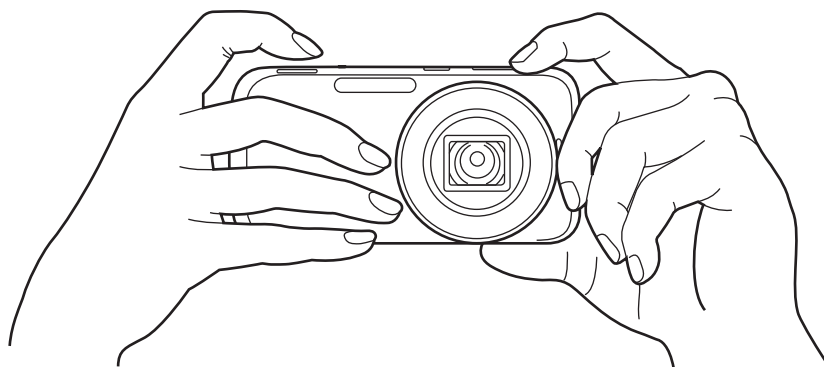


Asigurați-vă că nu expuneți obiectivul la razele directe ale soarelui. Acest lucru poate duce la decolorarea senzorului de imagine sau la defectarea acestuia.



Asigurați-vă că nu blocați ecranul, obiectivul, blițul sau microfonul.


Aflați despre ecranul de previzualizare

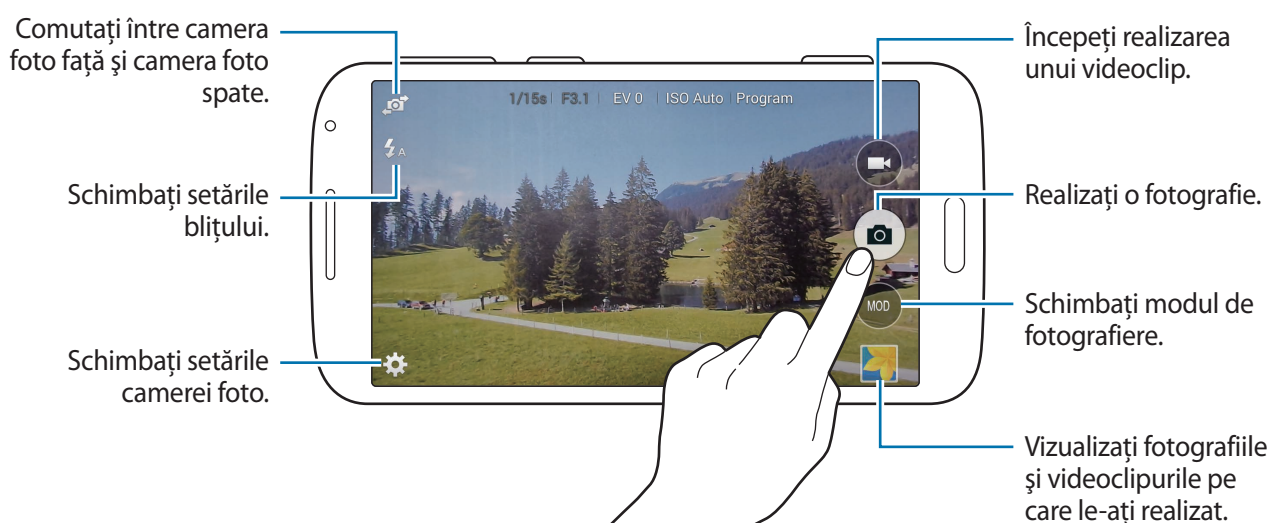

Pictogramă	Semnificație
1/15s	Timpul de expunere
F3.1	Valoarea diafragmei
EV 0	Valoarea expunerii
ISO Auto	Sensibilitate ISO
Program	Modul de fotografiere

Apăsarea pe jumătate a butonului Declanșator


Apăsați pe jumătate butonul Declanșator pentru a regla focalizarea. Camera reglează automat focalizarea, expunerea, balansul de alb, iar cadrul de focalizare devine verde. Cadrul focalizării va deveni roșu, dacă focalizarea nu este realizată.

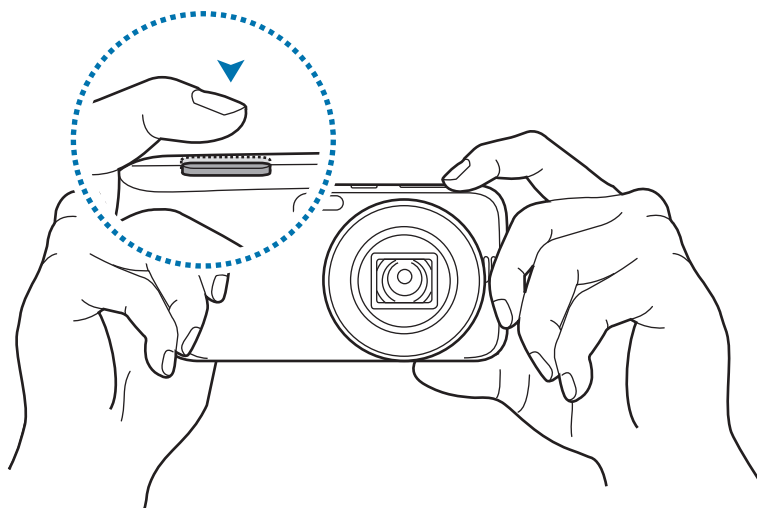

Mărirea și micșorarea

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.

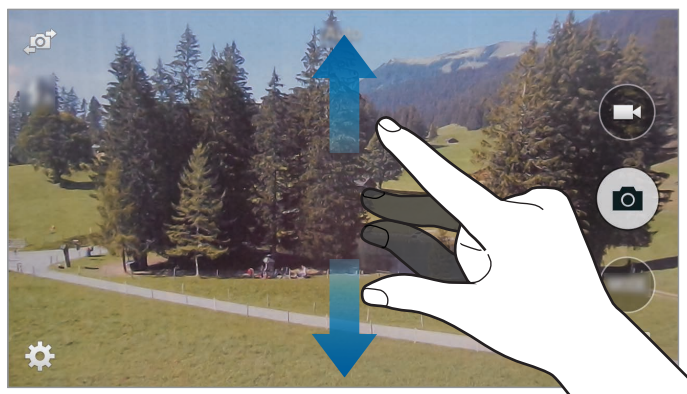

- Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.
- Funcția zoom nu este disponibilă în timp ce realizați un videoclip folosind caracteristica Mișcări multiple.
- Atunci când utilizați funcția zoom, obiectivul se mișcă înainte și înapoi pentru a regla focalizarea înainte de a seta raportul precis de zoom pe care intenționați să îl utilizați.
- Pentru a menține un unghi de vedere natural, raportul de zoom se mărește exponențial pe măsură ce devine mai mare.

Realizarea fotografiilor

Apăsați până la jumătate pe butonul Declanșator pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsați până la jumătate pe butonul Declanșator pentru a fotografia.

Alternativ, atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  pentru a fotografia.

Realizarea videoclipurilor

Atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

În timp ce înregistrați, atingeți acolo unde doriți să focalizați pentru a modifica focalizarea.

- Pentru a schimba focalizarea în timpul realizării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .



- Puteți înregistra până la 10 minute de videoclip 1080p sau 720p la 60 cadre pe secundă. Puteți înregistra până la 25 de minute de videoclip cu setări inferioare.
- Când utilizați un card de memorie cu o viteză de transfer mică, este posibil ca dispozitivul să nu poată salva videoclipul corect. Astfel, se poate opri înregistrarea sau cadrele video înregistrate se pot corupe.
- Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă rezoluție. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluție, utilizați cartele de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC Clasa 10 sau superioare).
- Dimensiunea cadrului video poate fi mai mică, în funcție de rezoluția video și de frecvența cadrelor.
- Dacă setați opțiunea stabilizator optic de imagine (OIS), sunetul stabilizatorului optic de imagine (OIS) poate fi înregistrat.
- Dacă funcția zoom este activată atunci când realizați videoclipuri, camera poate să nu înregistreze zgomotul produs de funcționarea zoom-ului. Pentru reducerea zgomotului produs de zoom, activați caracteristica zoom silențios.
- Dacă modificați brusc unghiul de fotografiere al camerei în timp ce realizați un videoclip, camera poate să nu înregistreze imaginile clar.
- Dacă atingeți ecranul pentru a modifica manual focalizarea în timp ce realizați un videoclip, sunetul la atingere poate să fie înregistrat.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți . Puteți realiza până la șase fotografii cu ajutorul camerei foto spate (nu există nicio limită pentru camera foto frontală).

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor


Pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile realizate, atingeți pictograma galerie. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Utilizarea widgeturilor camerei

Widget Camera Studio

Utilizați acest widget pentru a accesa diverse aplicații asociate camerei.

Consultați [Adăugarea elementelor](#) pentru a afla despre modul de adăugare a widgeturilor.

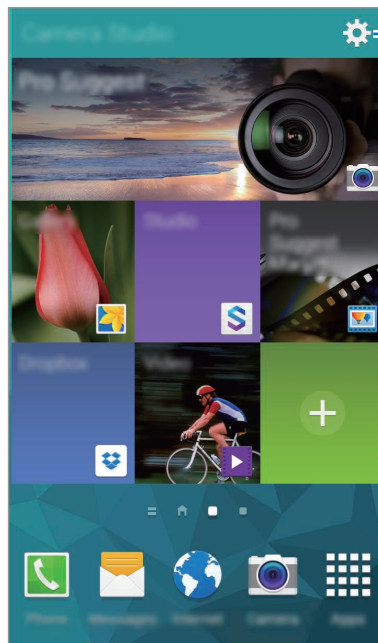

Editați comenzile rapide ale aplicațiilor.

Widget Cadru de fotografie

Utilizați acest widget pentru a reda o prezentare pe ecranul Acasă.

Consultați [Adăugarea elementelor](#) pentru a afla despre modul de adăugare a widgeturilor.

Atingeți **Imagini** pentru a selecta imagini.

Atingeți **Album** pentru a selecta un album.


Atingeți **Imagini amestecate** pentru a afișa imagini în ordine aleatorie.

Separarea zonei de expunere și a zonei de focalizare

Dacă lumina puternică afectează contrastul sau subiectul este în afara zonei de focalizare automată, utilizați această caracteristică pentru a obține o expunere adecvată. Puteți să separați zonele de expunere și de focalizare, și să selectați nivelul de expunere dorit pentru subiect.


1 Atingeți zona pentru focalizare.

☐ va apărea în partea din dreapta sus a cadrului de focalizare.

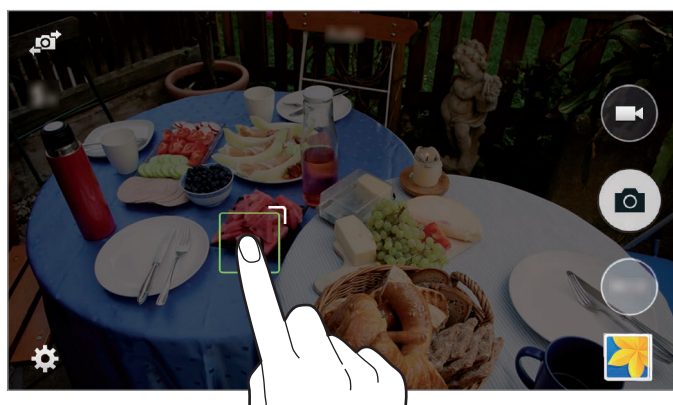


2 Glisați ☐ către zona de expunere.

Atunci când atingeți ☐, zona de expunere va fi separată de zona de focalizare.

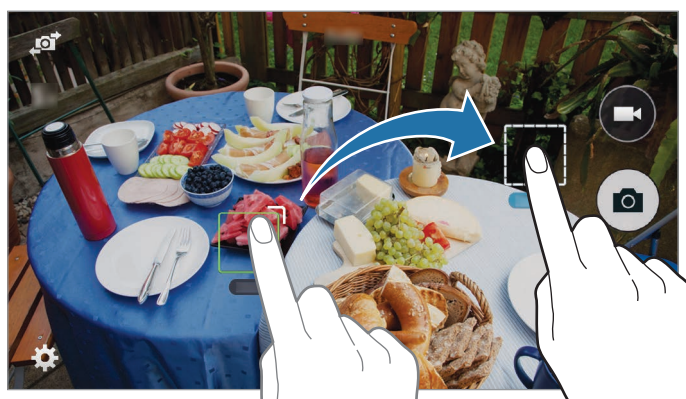


Țineți apăsată fiecare zonă pentru a bloca setarea focalizării sau a expunerii.

Glisați zonele împreună pentru a fuziona zonele de focalizare și de expunere.

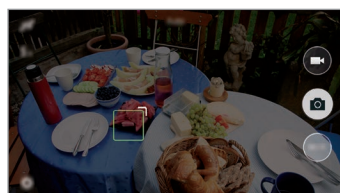


Înainte de separare

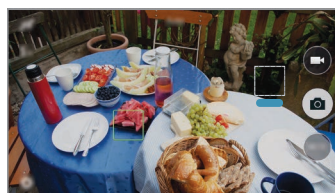

După separare

Utilizarea caracteristicii Vizor la distanță

Utilizați dispozitivul ca vizor pentru un alt dispozitiv. Puteți controla celălalt dispozitiv de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță. Dispozitivul dvs. afișează aceeași imagine care este redată pe dispozitivul conectat.

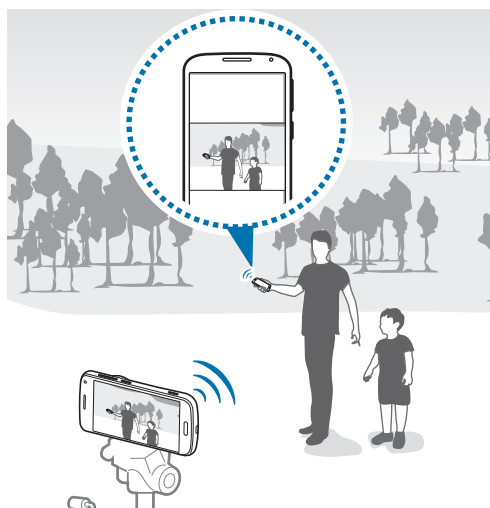

- 1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.
 - 2 Atingeți **⚙️** → **Vizor la distanță**.
 - 3 Atingeți **Conectare simplă prin NFC** sau **Setări Wi-Fi Direct** pentru a vă conecta la un dispozitiv.
 - **Conectare simplă prin NFC:** Activați caracteristica NFC pe ambele dispozitive.
 - **Setări Wi-Fi Direct:** Activați caracteristica Wi-Fi Direct pe ambele dispozitive.
 - 4 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde dispozitivul trebuie să focalizeze.
 - 5 Atingeți **📷** pentru a realiza fotografia afișată pe vizorul dispozitivului conectat.
-  Asigurați-vă că dispozitivul la care doriți să vă conectați acceptă caracteristica Vizor la distanță.

Utilizarea modului de fotografiere

Despre utilizarea modului de fotografiere

Sunt disponibile diverse moduri de fotografiere în ceea ce privește camera. Le puteți utiliza pentru a particulariza fotografii și videoclipuri.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → **MOD**.

Atingeți **Gestionare moduri** pentru a selecta modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.

- **Automat:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Sugestie pro:** Realizați fotografii folosind unul din modurile inteligente sugerate automat sau prin aplicarea setărilor predefinite.
- **Program:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să regleze automat timpul de expunere și valoarea diafragmei, astfel încât să se poată realiza o valoare optimă a expunerii.
- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Foto&alte:** Realizați o serie de fotografii și aplicați diverse efecte acestora. Dispozitivul identifică fotografiile cu  în **Galerie**.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia cu  în **Galerie**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți camera în limitele cadrului de ghidare.
- Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Tur virtual:** Realizați fotografii ale unui spațiu mișcând dispozitivul și fotografiind din unghiuri diferite și creați o imagine stereoscopică. Dispozitivul identifică fotografia cu  în **Galerie**.
- **HDR (tonuri bogate):** Realizați fotografii fără a pierde detaliile în zone luminoase sau întunecate.
- **Noapte:** Realizați fotografii în condiții de iluminare slabă, fără a folosi blițul.

- **Fotografiere continuă:** Realizați o serie de fotografii ale subiecților aflați în mișcare.
- **Alarmă autoportret:** Detectați o față într-o zonă prestabilită și realizați automat mai multe fotografii. Puteți selecta cea mai bună fotografie.
- **Manual:** Utilizați această opțiune pentru a regla manual timpul de expunere și valoarea diafragmei.
- **Foto copii:** Redați un zgomot nostim în vederea atragerii atenției unui copil atunci când fotografiați.
- **Peisaj:** Fotografați cerul albastru și peisajele în culori mai bogate.
- **Răsărit:** Fotografați răsăritul în culori fine.
- **Zăpadă:** Fotografați în cadre luminoase peisaje cu zăpadă.
- **Macro:** Fotografați subiecți foarte apropiați.
- **Mâncare:** Fotografați feluri de mâncare în culori mai vii.
- **Petrecere/Interior:** Realizați fotografii clare în interior.
- **Înghețare acțiune:** Fotografați subiecți care se deplasează cu viteză mare.
- **Cascadă:** Fotografați cascade.
- **Fotografie animată:** Creați o fotografie în care obiectele selectate se mișcă, prin înghețarea sau animarea automată a obiectelor detectate de cameră.
- **Sunet&foto:** Realizați o fotografie cu sunet.
- **Foto surround:** Realizați mai multe fotografii ale împrejurimilor și combinați-le într-o singură imagine sferică. Dispozitivul identifică fotografia cu  în **Galerie**.
- **Siluetă:** Fotografați forme întunecate în contra unui fundal luminos.
- **Apus:** Fotografați apusul.
- **Artificii:** Fotografați artificii.
- **Urme lumină:** Fotografați urma lăsată de lumină în condiții de iluminare slabă.


Utilizarea Modului Sugestie pro

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii folosind unul din modurile inteligente sugerate automat sau prin aplicarea setărilor predefinite ale imaginilor. Setările imaginilor pot fi combinate într-un film și apoi aplicate fotografiilor atunci când le realizați. Puteți descărca diverse filme sau încărca propriile filme.

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Sugestie pro**.

3 Selectați un mod sau un film.

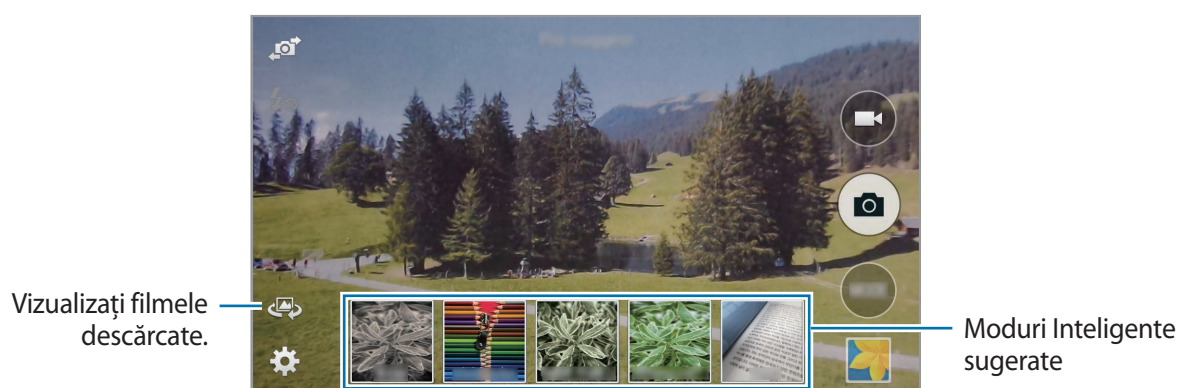

4 Apăsați butonul Declanșator.



- Dacă setați manual timpul curent, Modul Sugestii pro poate să nu fie adecvat.
- Pentru a utiliza această caracteristică, citiți și acceptați termenii și condițiile.

Gestionarea filmelor

Descărcați diverse filme sau încărcați propriile filme. De asemenea, puteți să aranjați filmele în funcție de clasament sau categorie, să vizualizați file încărcate recent sau să creați propriile filme.


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Magazinul Sugestie pro**.

- Pentru a crea un film, atingeți , setați opțiunea de fotografiere, apoi atingeți . Introduceți detalii, atașați imaginile șablon, apoi atingeți **Salvare**.
- Pentru a căuta filme, atingeți .
- Pentru a accesa opțiuni suplimentare, atingeți .

Utilizarea Modului Manual

Acest mod vă permite să reglați manual timpul de expunere și valoarea diafragmei. În acest mod, puteți controla total expunerea fotografiilor. Acest mod este util pentru controlarea mediilor de fotografiere, cum ar fi un studio, sau atunci când este necesar să reglați fin setările camerei foto.

- 1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Manual**.
- 3 Setăți opțiunile de fotografiere dorite.

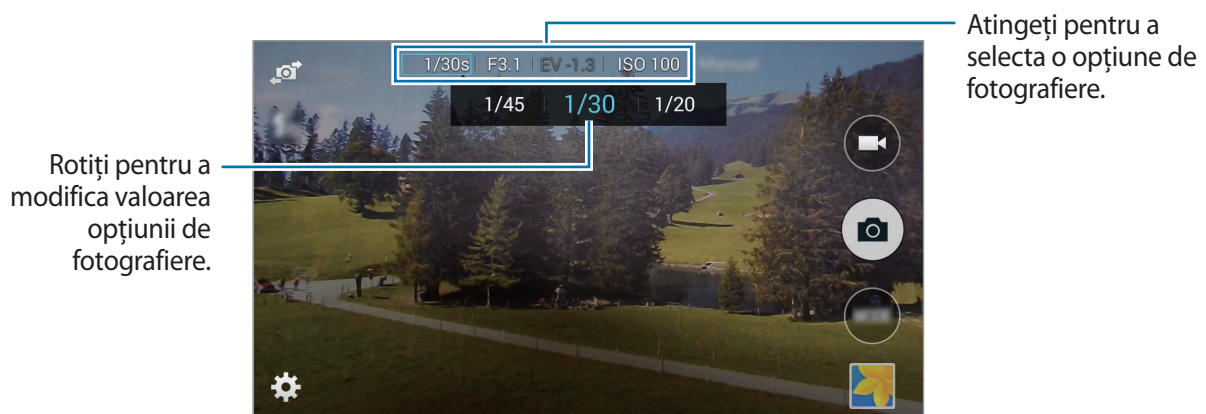

- Dacă setați o valoare ISO ridicată sau deschideți obturatorul pentru o perioadă lungă de timp, este posibil ca zgomotul de imagine să crească.
- Cu cât deschideți mai mult obturatorul, cu atât mai mult durează salvarea unei fotografii. Nu opriți camera foto în timp ce aceasta salvează o fotografie.
- Puteți selecta una din cele două valori diferite ale diafragmei. Valorile disponibile variază în funcție de raportul de zoom.

Utilizarea Modului Alarmă autoportret

Utilizați acest mod pentru a detecta o față într-o zonă prestabilită și pentru a realiza automat mai multe fotografii. Puteți selecta cea mai bună fotografie.

- 1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Alarmă autoportret**.
- 3 Glisați sau ajustați cadrul pentru a seta o zonă de detectare.
- 4 Compuneți fotografia cu obiectivul orientat spre dvs.
- 5 Ascultați bipurile care vă ghidează în timp ce reglați compoziția.
Atunci când fața se încadrează în interiorul zonei de detectare, camera emite un ton de avertizare, emite bipuri timp de două secunde, apoi realizează automat mai multe fotografii.
- 6 Selectați cea mai bună fotografie, apoi atingeți .

Utilizarea Modului HDR (tonuri bogate)

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecate.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → **MOD** → **HDR (tonuri bogate)**, apoi realizați o fotografie.



Fără efect



Cu efect



Atingeți  → **Salvare ca** pentru a salva o fotografie HDR sau două fotografii (una cu efect HDR și una cu expunere normală).

Utilizarea Modului Fotografie animată

Utilizați această setare pentru a crea o fotografie în care obiectele selectate se mișcă prin înghețarea sau animarea automată a obiectelor detectate de cameră.

- 1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Fotografie animată**.
- 3 Apăsați până la jumătate pe butonul Declanșator pentru a fotografia.
- 4 Atingeți **Editare** și reglați viteza de redare, zona de decupare, sau schimbați direcția animației. Atingeți **Înghețare**, apoi atingeți ecranul pentru a îngheța sau anima obiectele în mișcare detectate.
- 5 Atingeți  pentru a salva fotografia.

Utilizarea Modulului Foto surround

Utilizați acest mod pentru a realiza mai multe fotografii ale împrejurimilor și combinați-le într-o singură imagine sferică.


- 1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Foto surround**.
Apare un cursor sub formă de țintă pe ecran.
- 3 Mișcați dispozitivul pentru a amplasa cursorul țintă către zona în care doriți să realizați prima fotografie.
- 4 Mențineți cursorul țintă în interiorul cercului pe ecranul de previzualizare până când realizați prima fotografie.
- 5 Pentru a realiza o altă fotografie, amplasați următorul cursor țintă și poziționați-l în interiorul cercului din nou. Puteți vizualiza poziția fotografiilor realizate pe sfera din partea de jos din stânga ecranului.
- 6 Pentru a opri fotografierea, atingeți  pentru a termina.

Utilizarea modului Tur virtual


Despre modul Tur virtual

Utilizați acest mod de fotografiere pentru a realiza fotografii într-un spațiu deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta. Fotografiile sunt realizate din unghiuri diferite. Puteți vizualiza fotografiile într-o prezentare și simula deplasarea reală prin spațiu.

- 1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Tur virtual**.
- 3 Deplasați-vă cu dispozitivul pentru a poziționa punctul din interiorul cercului mare în centrul ecranului de previzualizare. Dispozitivul detectează atunci când vă opriți și începe să realizeze fotografii din acea poziție în spațiu.

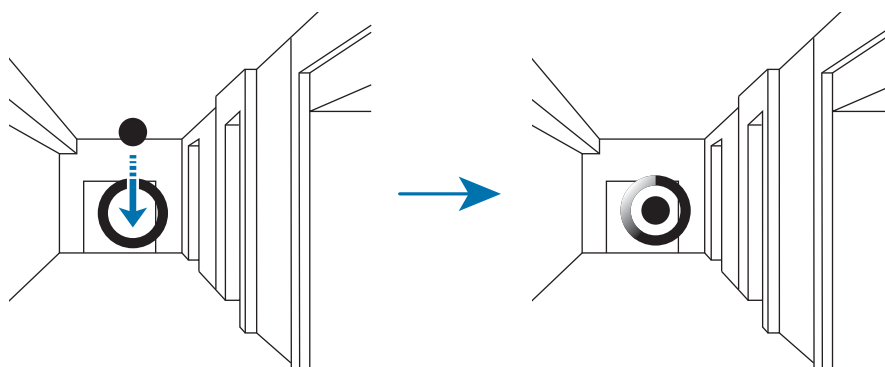

- 4 Mișcați încet înainte sau rotiți la stânga sau la dreapta în timp ce realizați fotografii. Ori de câte ori punctul se află în interiorul cercului mare, dispozitivul realizează automat o fotografie.

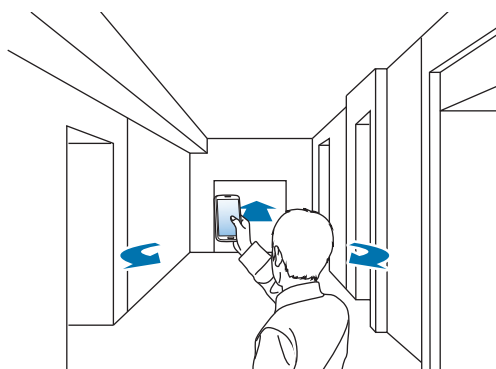

5 Mișcați-vă încet cu dispozitivul în direcția săgeții. Când punctul se află în centrul cercului mare, dispozitivul începe să realizeze fotografii. Repetați această acțiune pentru a realiza mai multe fotografii.

Pentru a vedea o previzualizare a fotografiei, atingeți > în partea din stânga de jos a ecranului. Direcția în care sunt realizate imaginile este afișată pe fiecare miniatură de previzualizare.

Pentru a șterge ultima fotografie care a fost realizată, atingeți **Anulare**.

6 Pentru a termina, atingeți .

Vizualizarea fotografiilor

Vizualizați o serie de fotografii realizate din locații și direcții diferite.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine cu pictograma  pe miniatură.

Utilizarea Modulului Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii și pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.



Funcția zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Apăsați butonul Declanșator.

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor. Modurile disponibile variază în funcție de fotografia realizată.

- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii și salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu 🏆.
- **Față optimă:** Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul alb de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Apoi, îmbinați imaginile într-o singură fotografie. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu 👑.
- **Radieră:** Ștergeți obiectele aflate în mișcare în fundal. Atingeți ➖ pentru a șterge obiectele aflate în mișcare. Atingeți ➕ pentru a restabili fotografia originală.
- **Foto. dramatică:** Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare.
- **Filmare cu panoramare:** Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompere care va fi aplicat în fundal. Atingeți ● și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompere. Pentru a regla nivelul de blurare a fundalului, glisați ecranul la stânga sau la dreapta.

5 Atingeți 📷.

Configurarea setărilor

Despre configurarea setărilor


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → . Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Viteză obiectiv:** Reglați timpul de expunere pentru a fotografia subiecți care se mișcă rapid sau pentru a crea un efect de urmă în fotografie.
- **Deschidere:** Reglați valoarea diafragmei pentru a fotografia portrete, flori sau peisaje.
- **EV:** Dacă expunerea setată de către cameră este mai mare sau mai mică decât vă așteptați, puteți regla manual valoarea expunerii.
- **ISO:** Valoarea sensibilității ISO reprezintă sensibilitatea camerei la lumină. Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO, cu atât este mai sensibilă camera la lumină. În consecință, selectând o sensibilitate ISO mai mare, puteți realiza fotografii în locuri cu luminozitate redusă sau întunecate, la timpi mai rapizi de expunere. Cu toate acestea, acest lucru poate măări zgomotul electronic și poate duce la o fotografie granulată.
- **WB (sursă de lumină):** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **Bliț:** Pentru a realiza o fotografie realistă a subiectului, cantitatea de lumină trebuie să fie constantă. Atunci când sursa de lumină variază, puteți utiliza un bliț și asigura o cantitate de lumină constantă.
- **Mod focalizare:** Utilizați această opțiune pentru a selecta un mod de focalizare adecvat pentru subiect.
- **Mod La volan:** Utilizați această opțiune pentru a seta metoda de fotografiere. Fotografiile continue sunt recomandate pentru fotografierea mișcării rapide a subiecților care se deplasează rapid, cum ar fi mașinile de curse.
- **Sincronizare filme:** Setati momentul sincronizării datelor filmului cu serverul.
- **Temporizator:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Ecran detectare:** Setati dispozitivul să afișeze o pictogramă în cazul unei scene detectate.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți subiectul pe ecranul de previzualizare pentru a realiza fotografii.
- **Salvare ca:** Utilizați această opțiune pentru a salva o fotografie HDR sau două fotografii (una cu efect HDR și una cu expunere normală).
- **Zonă focalizare:** Utilizați această opțiune pentru a modifica pozițiile zonei de focalizare.

- **Detectare față:** Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să vă ajute să realizați fotografii ale acestora.
- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate:** Utilizați această opțiune pentru a selecta o calitate foto superioară, pentru fotografii mai bune. Selectarea unei calități superioare a fotografiilor are drept consecință mărirea dimensiunii fișierului.
- **Contrast automat:** Utilizați această opțiune pentru a îmbunătăți automat contrastul în fotografii cu subiecți în contre-jour sau cu un contrast mare între subiecți și fundaluri.
- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare.
 - **Multi** realizează media întregii scene.
 - **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică.
 - **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei.
- **Ajustare imagine:** Utilizați această opțiune pentru a regla culoarea, saturația, claritatea sau contrastul fotografiilor.
- **OIS (stabilizare imagine):** Utilizați opțiunea de Stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau pentru a elimina neclaritatea cauzată de mișcarea camerei.
- **Efecte:** Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.
- **Semnătură:** Utilizați această opțiune pentru a adăuga semnătura dvs. la o imagine.
- **Sugestie foto:** Utilizați această opțiune pentru a vizualiza fotografii realizate de ceilalți utilizatori, care reprezintă puncte de interes în preajma locației dvs. curente.
- **Control vocal:** Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Dimensiune film:** Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Filmările cu rezoluție mai mare ocupă mai multă memorie.
- **Mișcări multiple:** Setați viteza de redare a videoclipurilor.
- **Sunet:** Utilizați această opțiune pentru a micșora zgomotul făcut de dispozitiv sau pentru a anula toate sunetele atunci când realizați videoclipuri.
- **Reducere vânt:** Eliminați zgomotul vântului din înregistrare.
- **Vizor la distanță:** Setați un dispozitiv să controleze camera foto de la distanță.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** → .
- 2 Țineți apăsat un element și glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.
Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă și ușoară pe ecranul de previzualizare.

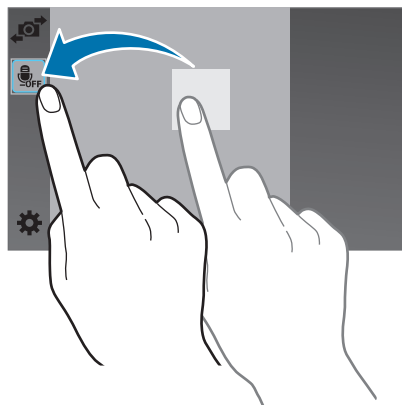

Viteză obiectiv

Timpul de expunere se referă la timpul necesar pentru deschiderea și închiderea obturatorului.

Reglați timpul de expunere pentru fotografierea subiecților care se mișcă rapid sau pentru crearea efectelor de urmă într-o fotografie.

Un timp de expunere lung permite mai mult timp pentru pătrunderea luminii, astfel încât fotografia devine mai luminoasă. Aceasta adaugă un efect de blurare în mișcare obiectelor care se deplasează.

Un timp de expunere scurt permite mai puțin timp pentru pătrunderea luminii și fotografia devine mai întunecată și îngheață cu ușurință subiecții aflați în mișcare.

Atingeți , apoi rotiți selectorul **Viteză obiectiv** pentru a regla timpul de expunere.

Deschidere

Dimensiunea diafragmei este reprezentată de o valoare cunoscută sub numele de „Număr F”. Cu cât numărul f este mai mic, cu atât mai mare este dimensiunea diafragmei. Reglați valoarea diafragmei pentru a fotografia portrete, flori sau peisaje.

Selectați o valoare mai mică a diafragmei pentru a face fotografiile mai luminoase. Selectați o valoare mai mare a diafragmei pentru a face fotografiile mai întunecate.

Atingeți , apoi rotiți selectorul **Deschidere** pentru a regla valoarea diafragmei.

EV

Camera setează automat expunerea măsurând nivelul de lumină din compoziția fotografiei și de la poziția subiectului. Dacă expunerea setată de către cameră este mai mare sau mai mică decât vă așteptați, puteți ajusta manual valoarea expunerii.

Atingeți , apoi rotiți selectorul **EV** pentru a regla valoarea expunerii.



Mai închis (-)



Neutru (0)



Mai deschis (+)



- Când realizați o fotografie, dacă nu vă puteți decide în privința valorii expunerii, atingeți  → **Mod La volan** → **AE BKT** pentru a realiza trei fotografii consecutive cu valori diferite de expunere.
- Realizarea fotografiilor cu valori mai mari de expunere poate duce la fotografii neclare din cauza timpului de expunere mai lung.

WB (sursă de lumină)

Balansul de alb reprezintă sursa de lumină care influențează culoarea unei fotografii.

Culoarea unei fotografii depinde de tipul și de calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste ale fotografiei, selectați o condiție de iluminare adecvată pentru a calibra balansul de alb sau pentru a regla manual culoarea de temperatură. De asemenea, puteți regla culoarea pentru sursele de lumină prestabilite, astfel încât culorile fotografiei să se potrivească cu scena reală în situații de iluminare combinate.

Atingeți  → **WB (sursă de lumină)** și selectați o opțiune.

- **Particular.:** Utilizați această opțiune pentru a seta un balans de alb particularizat pentru condițiile de iluminare ale fotografiei. Puteți ajusta culorile în mod corespunzător pentru scena curentă. Atingeți , îndreptați obiectivul către o suprafață albă, apoi apăsați pe butonul Declanșator.
- **K:** Utilizați această opțiune pentru a regla temperatura de culoare a sursei de lumină. Temperatura de culoare este un sistem de măsurare în grade Kelvin care indică tipul specific al sursei de lumină. Puteți obține o fotografie care are culori mai calde cu o valoare mai ridicată și o fotografie care are culori mai reci cu o valoare mai scăzută. Atingeți , apoi glisați cursorul sau atingeți  sau  pentru a regla temperatura de culoare.

Mod La volan

Utilizați această opțiune pentru a seta metoda de fotografiere. Fotografiile continue sunt recomandate pentru fotografierea mișcării rapide a subiecților care se deplasează rapid, cum ar fi mașinile de curse.

Atingeți  → **Mod La volan** și selectați o opțiune.



- Atunci când realizați fotografii încontinuu, salvarea acestora poate să dureze, în funcție de capacitatea și performanța cartelei de memorie.
- Nu mișcați camera atunci când realizați fotografii încontinuu.

Detectare față

Detectarea fețelor

Camera detectează până la 10 fețe umane într-o singură scenă.

Atingeți  → **Detectare față** → **Normal**.

Îndreptați camera spre un subiect uman. Camera focalizează automat pe fața acestuia și afișează un cadru galben în jurul feței. Apăsați până la jumătate pe butonul Declanșator pentru a fotografia.

Fotografierea unui zâmbet

Camera detectează în mod automat fețele zâmbitoare și activează declanșatorul.

Atingeți  → **Detectare față** → **Foto. zâmbet**.

Îndreptați camera spre un subiect uman și apăsați butonul Declanșator. Când camera detectează o față zâmbitoare, aceasta va fotografia automat.

Detectarea clipitului

Camera realizează trei fotografii succesive ale persoanei și salvează fotografia în care subiectul are ochii deschiși.


Atingeți  → **Detectare față** → **Detectare clipire**.

Îndreptați camera spre un subiect uman și apăsați butonul Declanșator. Camera realizează trei fotografii succesive ale persoanei și salvează fotografia în care subiectul are ochii deschiși. Dacă ochii persoanei sunt închiși în toate cele trei fotografii, camera vă întreabă dacă doriți să salvați un exemplar.

OIS (stabilizare imagine)

Utilizați caracteristica de Stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau pentru a elimina neclaritatea cauzată de mișcarea camerei.

Atingeți  → **OIS (stabilizare imagine)**.

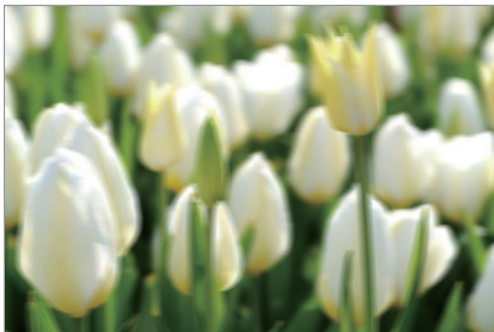

Înainte de corectare



După corectare



- Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător în următoarele situații:
 - Când mișcați camera pentru a urmări un subiect aflat în mișcare.
 - În cazul în care camera este mișcată prea mult.
 - Când timpul de expunere este lung (de exemplu, când realizați fotografii în condiții de iluminare slabă).
 - Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.
 - Când realizați fotografii în prim-plan.
- Ecranul poate deveni neclar dacă loviți sau scăpați camera. În această situație, reporniți dispozitivul.

Urmărire AF

Urmăriți subiectul chiar și atunci când acesta se află în mișcare sau atunci când modificați compoziția fotografiei.

Atingeți  → **Zonă focalizare** → **Urmărire AF** și selectați un subiect.

Atingeți subiectul care va fi urmărit, apoi apăsați pe jumătate butonul Declanșator pentru a regla focalizarea.



- Urmărirea unui subiect poate să nu reușească în următoarele situații:
 - Subiectul este prea mic.
 - Subiectul se mișcă excesiv.
 - Subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat.
 - Culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal.
 - Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
 - Camera se mișcă excesiv.
- În cazul în care camera nu reușește să urmărească subiectul, zona de focalizare va fi resetată.
- În cazul în care camera nu reușește să focalizeze, cadrul de focalizare se va modifica în roșu și focalizarea va fi resetată.

Configurarea setărilor generale

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Cameră** →  → .

- **Volum funcție cameră:** Reglați volumul pentru sunetele funcțiilor camerei.
- **Bip:** Activați sau dezactivați sunetele bipului.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Închid. autom. Cameră:** Setati intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Examinare:** Afișați pe scurt fotografiile sau videoclipurile realizate.
- **Aplicare dată/oră:** Utilizați această opțiune pentru a imprima data și ora pe fotografii.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.




- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Lampă AF:** Utilizați această opțiune pentru a activa lumina de asistare AF în condiții de iluminare slabă.
- **Transfocare digitală:** Setati dispozitivul pentru a utiliza caracteristica Zoom digital.
- **Mod pornire:** Selectați modul de fotografiere care va fi utilizat atunci când camera pornește.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Resetare:** Reinițializați setările camerei.

Galerie

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

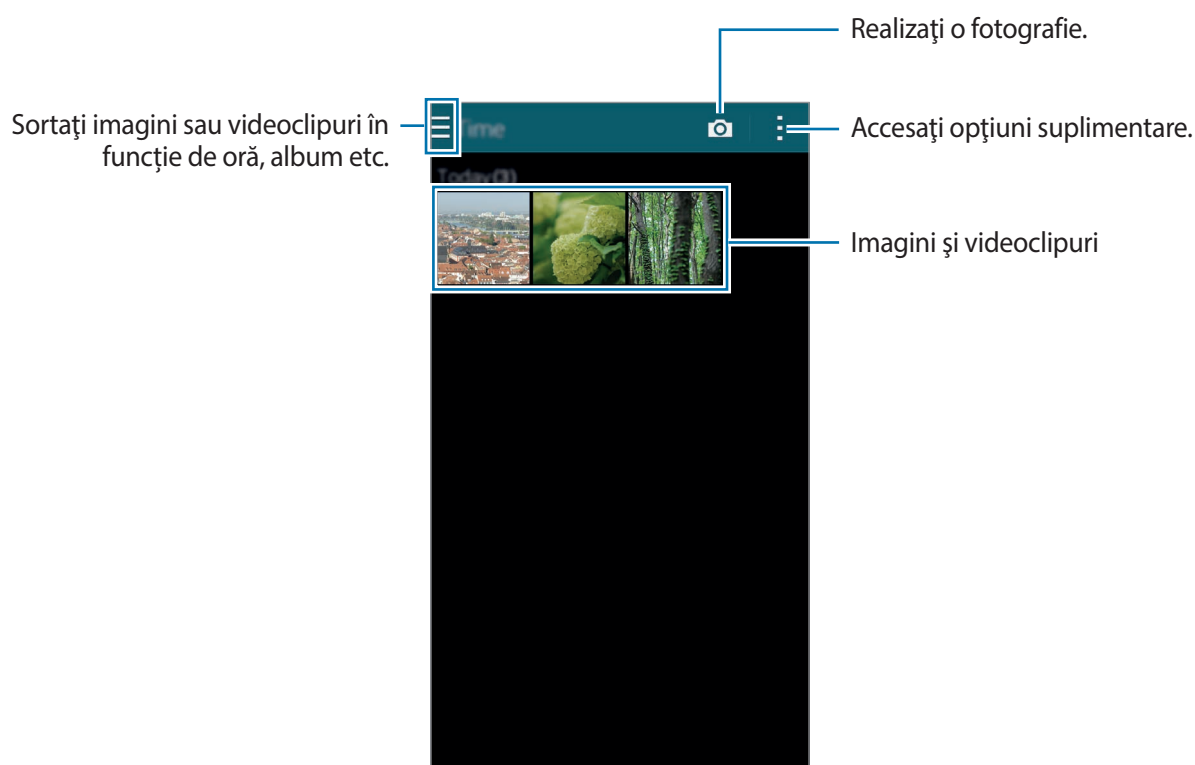

2 Selectați o imagine.


- Selectarea mai multor imagini:

Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, atingeți imagini pentru a selecta mai multe.

- Selectarea tuturor imaginilor:

Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, bifați **Select. totală**.

3 Selectați o opțiune.

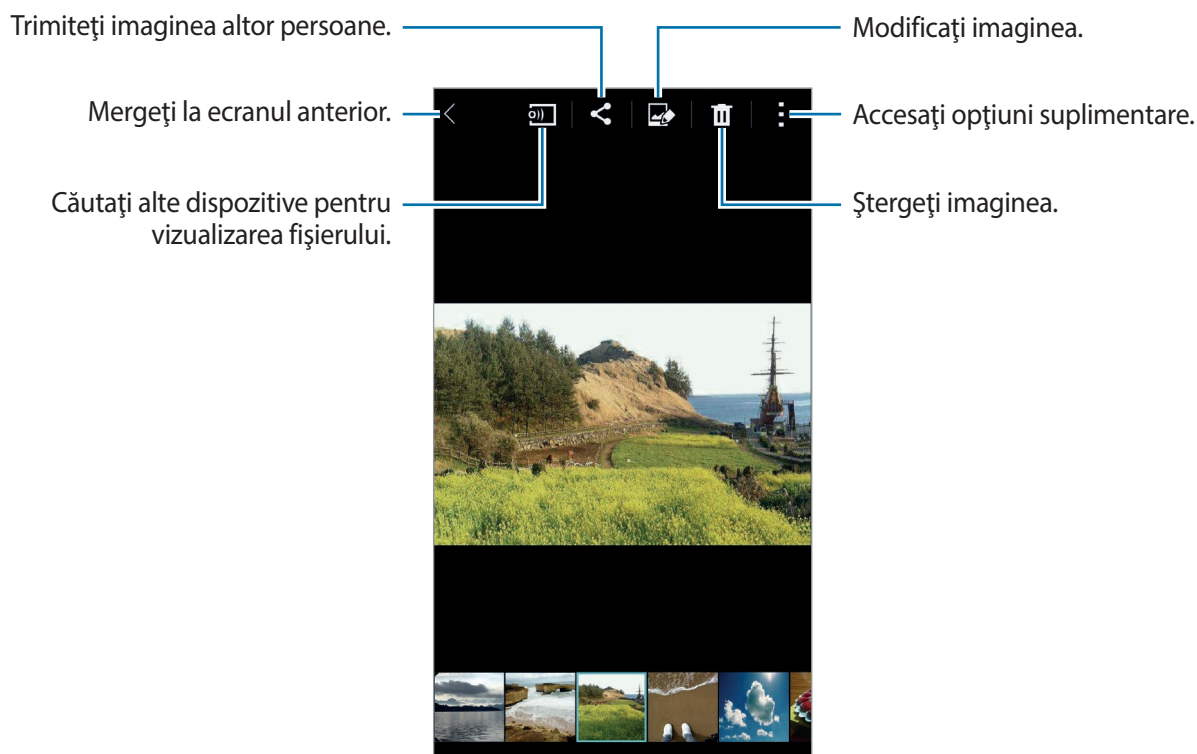

Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Puteți vizualiza conținutul stocat pe alte dispozitive dacă dispozitivele sunt înregistrate pe Samsung Link. Conectați-vă la contul dvs. Samsung pentru a vizualiza o listă cu dispozitivele care au conținut disponibil pentru vizualizare. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Atingeți , selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎNREGISTRATE**, apoi selectați conținutul.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Utilizați opțiuni suplimentare, cum ar fi sortarea conținutului, vizualizarea prezentărilor etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → , apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați imagini sau videoclipuri.
- **Ștergere:** Ștergeți imagini sau videoclipuri.
- **Sortare după cele mai vechi / Sortare după cele mai recente:** Sortați imagini sau videoclipuri în funcție de cele mai vechi sau cele mai recente.
- **Creare album:** Creați un album nou.
- **Reordonare albume:** Schimbați ordinea albumelor.
- **Conținut pentru afișare:** Selectați imaginile sau videoclipurile pentru afișare.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Studio:** Editați imagini sau videoclipuri în modul studio.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Galerie.

Etichetarea fețelor

Înregistrați fețele din imagine ca etichete pentru față.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**.
Apare un cadru alb în jurul feței recunoscute.
- 3 Selectați fața și atingeți **Adăugare nume**.

4 Selectați sau adăugați un contact etichetei.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.



Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Asistentul pentru etichete vă permite să etichetați fotografii adăugând informații, cum ar fi locațiile și diverse date despre acestea.

Pentru a activa Asistentul pentru etichete, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie** → **:** → **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** la dreapta.

Selectați din următoarele opțiuni pentru etichete:

- **Data:** Adăugați ora și data. Informațiile etichetate se bazează pe data și ora setate momentan pe dispozitiv.
- **Locație:** Adăugați detalii despre locație pe fotografiile realizate. Înainte de a utiliza această caracteristică, activați caracteristica GPS în **Cameră**.


Puteți edita informațiile introduse utilizând Asistentul pentru etichete. În timp ce vizualizați o imagine cu etichete, atingeți informațiile despre etichete în partea de jos a ecranului. Apoi, atingeți , editați detaliile și selectați **Efectuat**.

Studio

Utilizarea Studioului fotografie

Editați imagini aplicând diverse efecte.

- 1 Atingeți **Studio** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Studio fotografie**, apoi selectați o imagine.
- 3 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

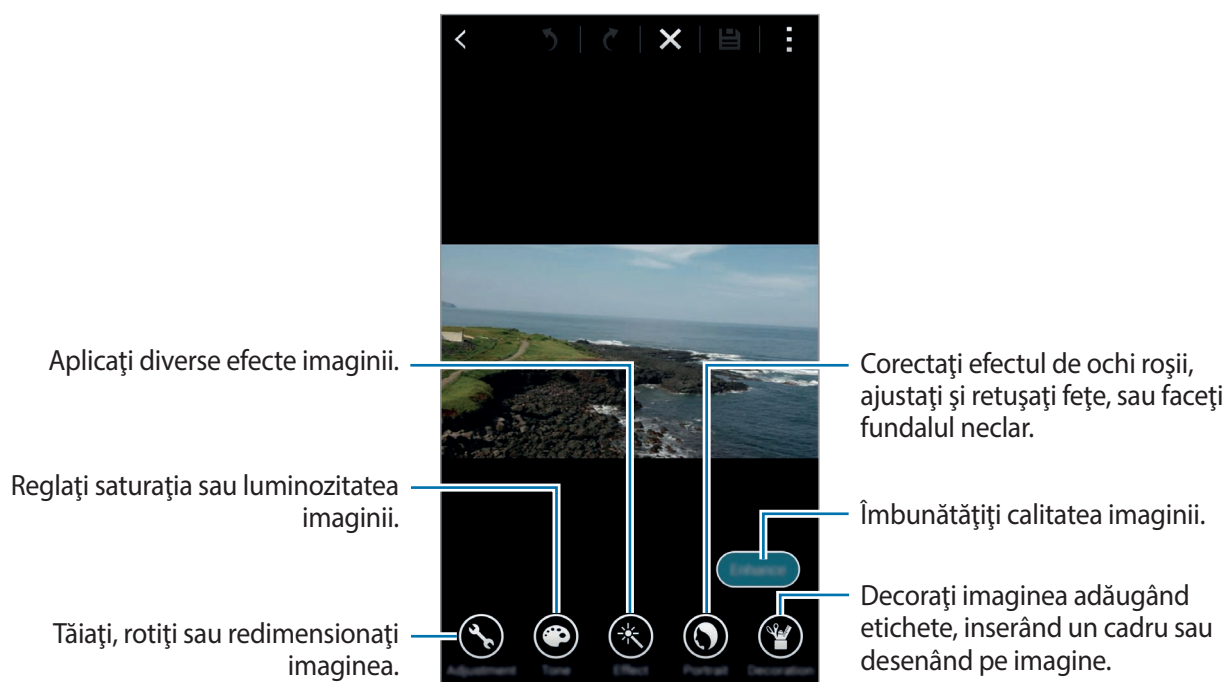

4 Atingeți **Gata** → .

5 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **OK**.

Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Studio**.

Utilizarea Studioului de colaj


Combinați mai multe imagini pentru a crea un colaj.

1 Atingeți **Studio** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Studio colaj**.

3 Selectați imaginile pe care doriți să le combinați și atingeți **Efectuat**.
Puteți selecta până la șase imagini.

4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

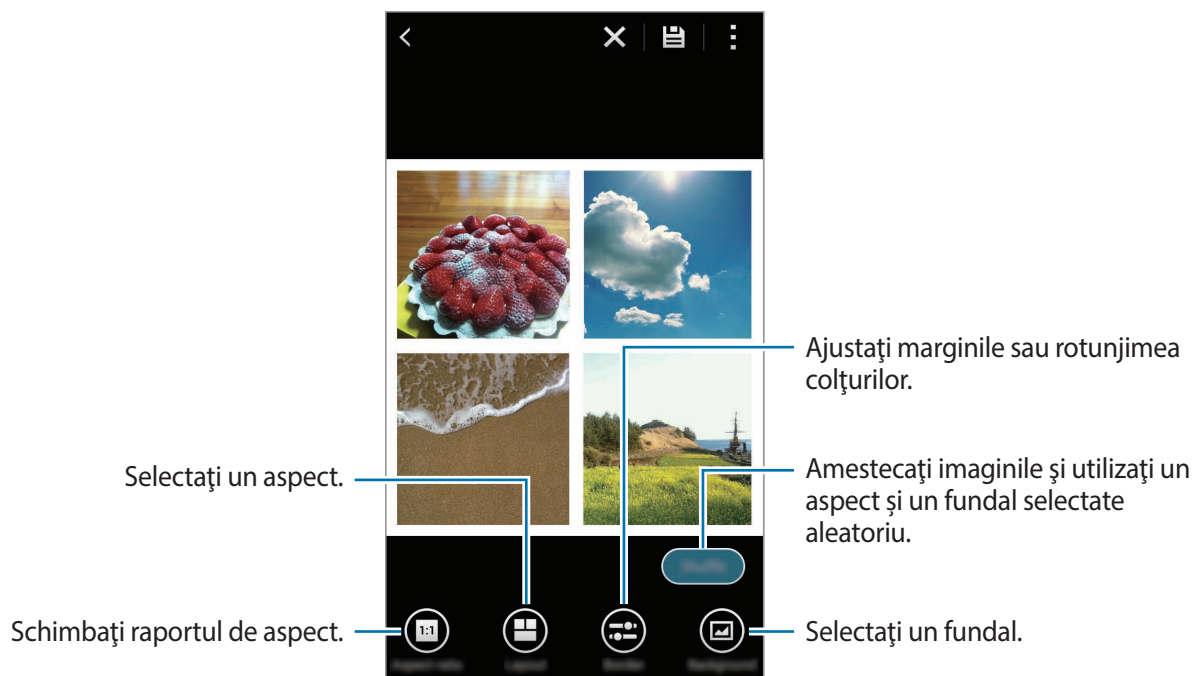

5 Atingeți .

Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Studio**.


Utilizarea Modului Foto&altele

Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.



Numai imaginile realizate în modul Foto&altele pot fi selectate.

- 1 Atingeți **Studio** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Foto&altele**, apoi selectați o imagine.
- 3 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

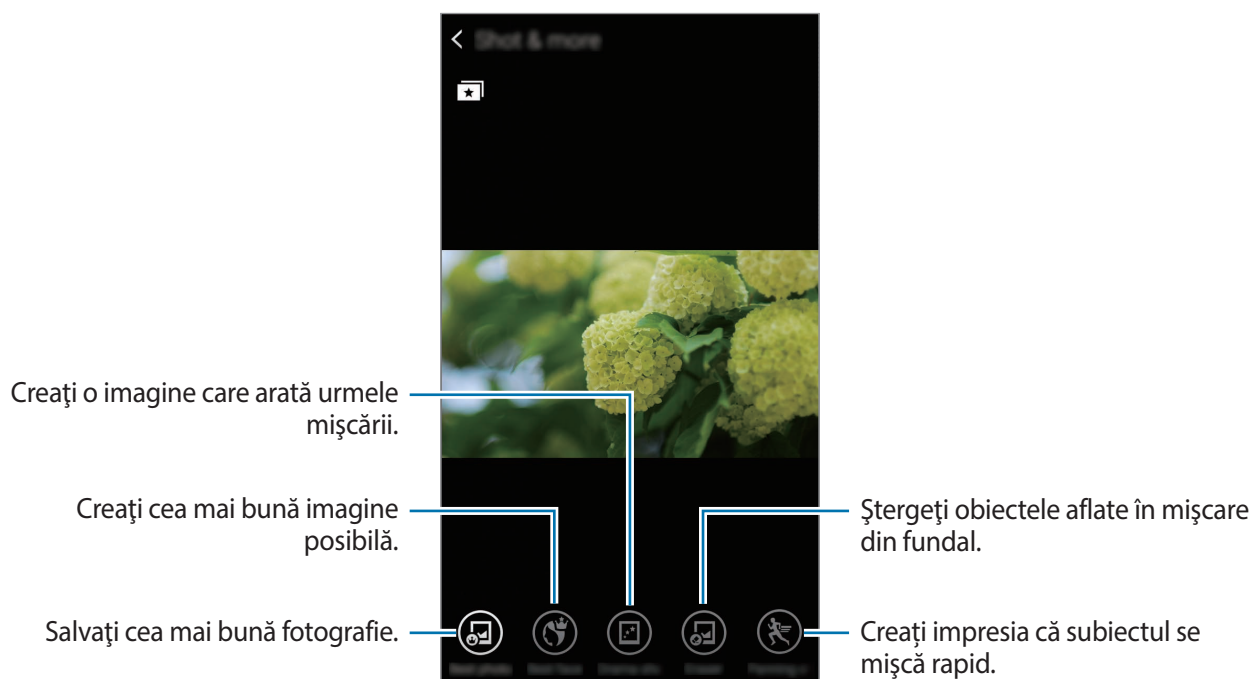

4 Atingeți .

Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Studio**.

Utilizarea Studioului de videoclipuri

Editați sau creați videoclipuri cu mai multe imagini.



Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.

- 1 Atingeți **Studio** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Studio videoclipuri**.
- 3 Selectați videoclipuri pentru editare și atingeți **Efectuat**.
De asemenea, puteți selecta imagini pentru crearea unui videoclip.
- 4 Editați videoclipul aplicând diverse efecte.



5 Atingeți .

6 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **Efectuat**.

Videoclipul editat este salvat în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **Album** → **Studio**.


Utilizarea Instrumentului de trunchiere video

Decupați segmente din videoclipuri.

1 Atingeți **Studio** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Instr. trunchiere video**, apoi selectați un videoclip.

3 Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**.

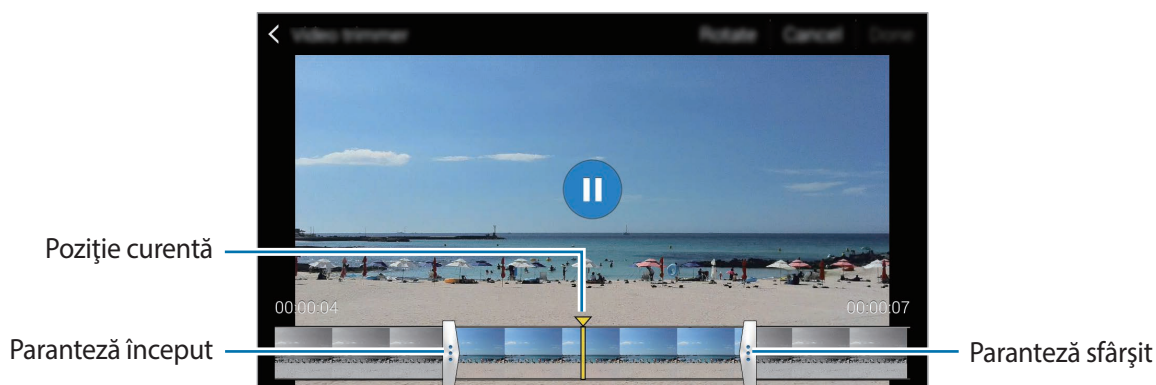

4 Introduceți un nume pentru fișier, apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.


Internet și SNS

Internet

Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți câmpul adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

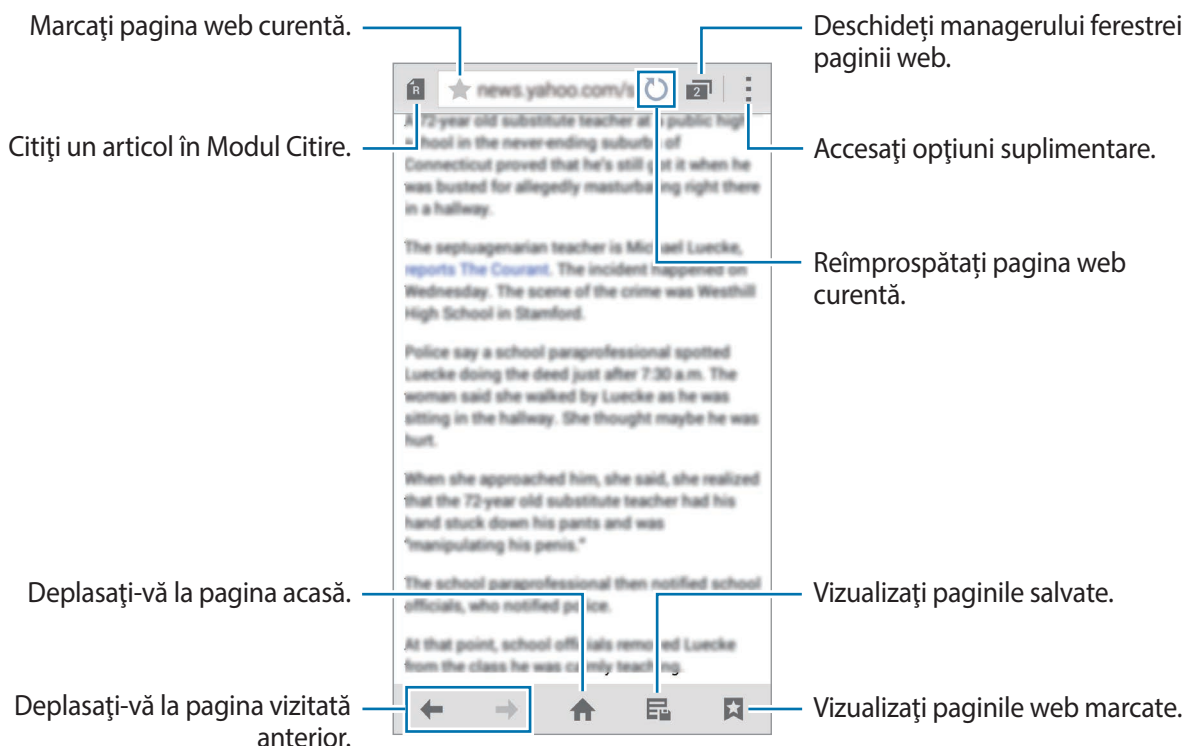

Gestionarea paginilor web favorite

Puteți seta paginile web folosite frecvent ca pagini favorite și apoi le puteți accesa rapid.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  pentru a vizualiza lista cu acces rapid.

Pentru a adăuga o pagină web la lista cu acces rapid în timp ce o vizualizați, atingeți  → **Adăugare la acces rapid**.

Pentru a șterge o pagină web din lista cu acces rapid, țineți apăsat pe pictograma acesteia, și apoi glisați-o pe **Ștergere** care apare în partea de sus a ecranului.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a șterge pagini web din istoric, atingeți  → **Ștergere**, selectați paginile web pentru ștergere, apoi atingeți **Gata**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa și socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Caracteristici vocale

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți **⋮** → **Settings** și apoi deselectați **Open via the home key**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți **⋮** → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai în **S Voice**, nu se va modifica și limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine roșie.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă roștiți o comandă și dispozitivul o recunoaște, pictograma microfonului din partea de jos a ecranului clipește în verde. Apoi, dispozitivul efectuează comanda.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau roștiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa S Voice când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaște corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. și editați-l folosind tastatura.


Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

În timpul înregistrării unei note vocale, atingeți  pentru a introduce un marcaj.

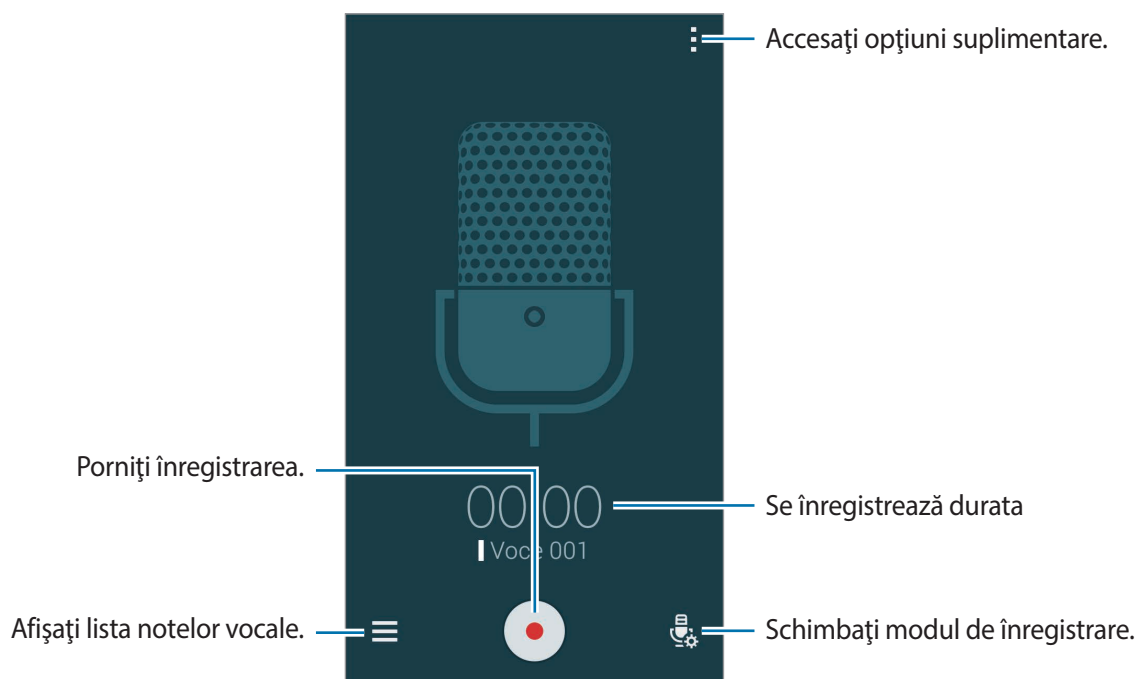

Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Reducere zgomot**.

Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

Adăugați etichete contextuale, cum ar fi locații și date, numelor fișierelor când salvați note vocale.

Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Nume fișier contextual**. Dispozitivul adaugă data înregistrării la numele fișierului. Pentru a adăuga locația în care este înregistrată o notă vocală, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichete de locație**.

Redarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  și selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Decupați nota vocală.
-  : Setări o porțiune a notei vocale pentru redare repetată.
- **x1.0** : Reglați viteza de redare.
-  : Săriți o porțiune fără sunet din nota vocală.
-  : Introduceți marcaje pe nota vocală.
-  /  : Întrerupeți sau reluați redarea.
-  /  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Utilizarea listei de marcaje

Puteți marca anumite puncte într-o notă vocală cu ajutorul marcajelor. Fiecare marcaj este reprezentat de pictograma afișată pe nota vocală.

Pentru a vizualiza detaliile despre marcaj în timpul redării unei note vocale, atingeți  → **Marcaje**.
Selectați un marcaj din lista de marcaje pentru a reda nota vocală din poziția respectivă.

Gestionarea notelor vocale

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → ☰.

Atingeți 🔍 pentru a căuta note vocale.

Atingeți 🗑️ pentru a șterge note vocale.

Atingeți ⋮ și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați notele vocale care vor fi partajate sau șterse.
- **Sortare după:** Sortați notele după dată, titlu sau categorie.
- **Filtrare după categorie:** Vizualizați notele filtrate după o categorie.
- **Editați categoriile:** Adăugați, ștergeți sau redenumiți categorii.
- **Setări:** Modificați setările pentru înregistrare voce.

Redenumirea notelor vocale

Țineți apăsată nota vocală, atingeți ⋮ → **Redenumire**, introduceți numele notei vocale, apoi atingeți OK.

Gestionarea categoriilor

Atingeți ⋮ → **Editați categoriile** → +, introduceți un nume pentru categorie, selectați o culoare, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a schimba sau atribui categorii notelor vocale, în lista de note vocale, țineți apăsată nota vocală. Apoi, atingeți ⋮ → **Schimbare categorie**, apoi selectați categoria.

Pentru a filtra notele vocale după categorie, atingeți ⋮ → **Filtrare după categorie**, apoi selectați o categorie.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin intermediul unei comenzi vocale.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.


Multimedia

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

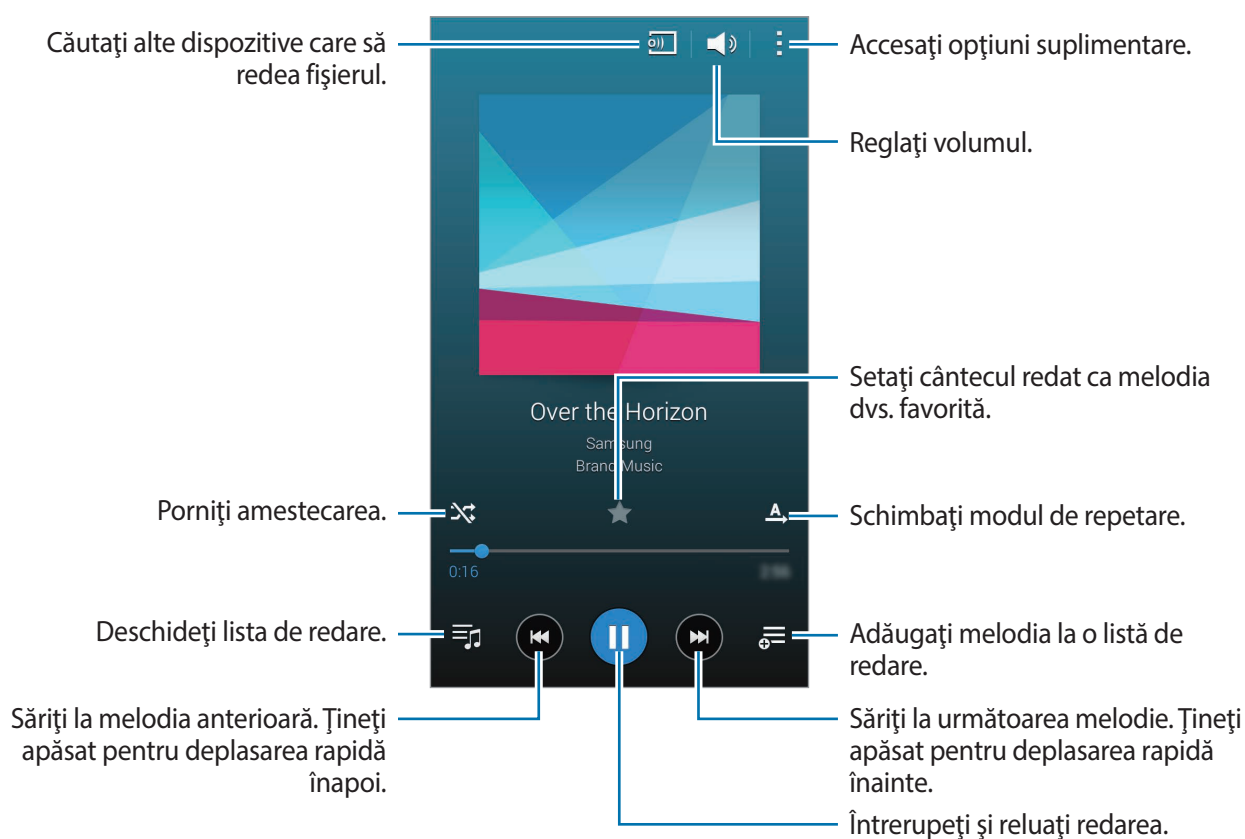

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți **⋮** → **Setări**, apoi bifați **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



Volum inteligent poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți **⋮** → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **Da** dacă auziți bipul sau **Nu** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.



Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți **⋮** → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate**, selectați o opțiune și apoi atingeți **Gata**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Liste redare** → **⋮** → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți **+**, selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți **≡** și selectați lista de redare.

Redarea muzicii în funcție de stare

Utilizați această caracteristică pentru a reda muzica ce se potrivește stării dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți **Pătrat muzical**. Melodiile sunt automat clasificate după stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în celule.



Categoriile de melodii sunt bazate pe informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv în **DISPOZITIVE ÎNREGISTRATE** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care sunt înregistrate pe contul dvs. Samsung link.

Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pentru activarea caracteristicii, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

Căutați alte dispozitive
care să redea fișierul.

Reglați volumul.

Deplasați-vă înainte
sau înapoi prin glisarea
barei.

Accesați opțiuni
suplimentare.


Întrerupeți și reluați
redarea.

Schimbați raportul
ecranului.

Comutați la fereastra
pop-up a playerului
video.

Treceți la videoclipul
anterior. Țineți apăsat
pentru deplasarea
rapidă înapoi.

Treceți la următorul
videoclip. Țineți apăsat
pentru deplasarea
rapidă înainte.

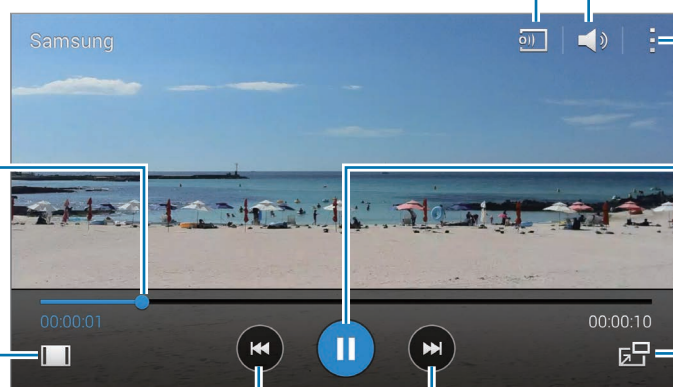

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți **⋮** → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi selectați **Închidere**. Apoi, atingeți **◀** sau **▶** pentru a muta panoului de control pe oricare parte a ecranului.



Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Utilizarea playerului video pop-up

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți **📺** pentru a utiliza playerul video pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

Capturarea imaginilor

Pentru a utiliza această caracteristică, în timpul redării, atingeți  → **Setări**, bifați **Captură**, apoi atingeți **Închidere**.

Atingeți  pentru a realiza captura unei imagini din videoclip în timpul redării.

Partajarea sau ștergerea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  → **Selectare**, selectați videoclipuri, atingeți  → **Partajare prin**, o metodă de partajare.

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Editarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip, atingeți  → **Editare** → **Studio** → **Instr. trunchiere video**. Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **Gata**, introduceți denumirea fișierului, și apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Pentru a edita videoclipuri utilizând o aplicație de editor video, atingeți **Editor video**.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎNREGISTRATE** pentru accesarea și redarea videoclipurilor. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **Dispozitive** și selectați un dispozitiv din **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activat caracteristica de partajare a conținutului.

Pentru activarea caracteristicii de partajare a conținutului, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți și selectați o categorie. Pentru a căuta un videoclip prin introducerea unui cuvânt cheie, atingeți .

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeți → **Încărcări** → , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți .

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a porni aplicația Flipboard, deplasați rapid în sus pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de știri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu lumea prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a gestiona fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Siguranță

Modul Urgență

Despre Modul Urgență


Utilizați acest mod pentru a prelungi durata standby a dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade și consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți declanșa alarme și trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.

Activarea Modulului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi glisați comutatorul **Modul Urgență** la dreapta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

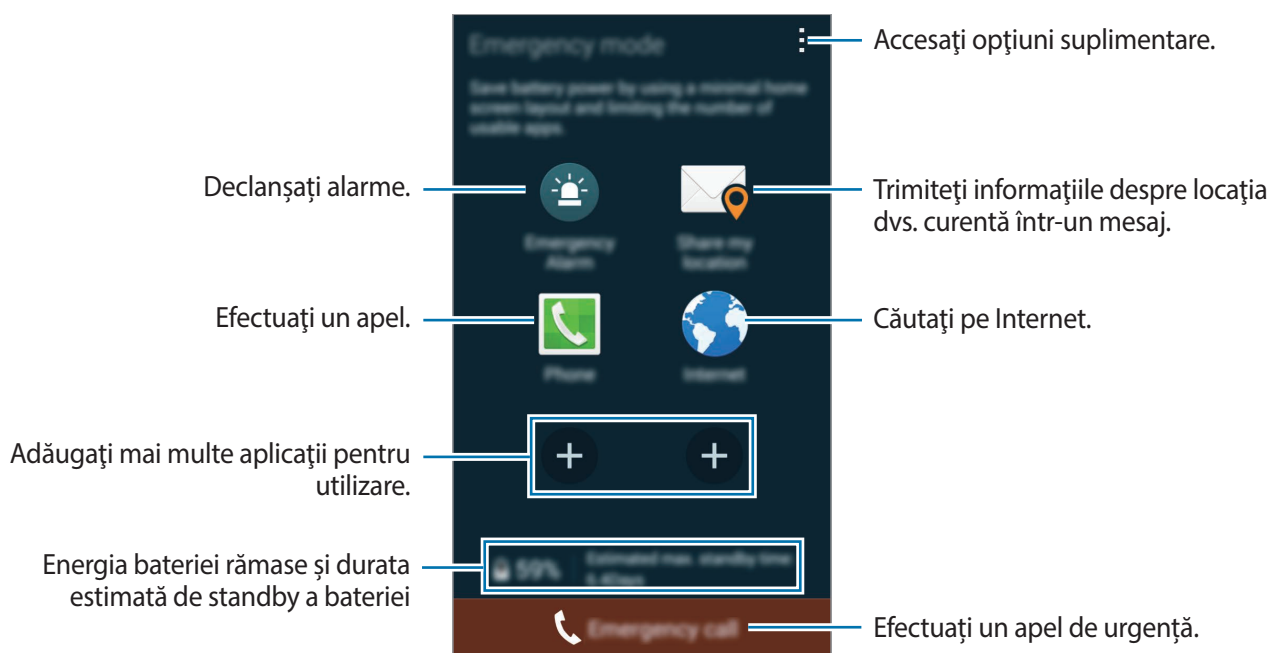

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Durata de standby poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modul Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți **☰** → **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Despre trimiterea mesajelor de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

Adăugarea contactelor principale

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.
- 2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.
- 3 Atingeți **Creare contact nou** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent ca și contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, glisați comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** la dreapta, și apoi selectați conținutul pe care doriți să îl includeți în mesajele de ajutor.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

Notificarea privind vremea severă (Geo News)

Despre notificarea privind vremea severă (Geo News)

Utilizați această caracteristică pentru a primi notificări despre condiții de vreme severă în apropierea locației dvs. curente.



- Caracteristica identifică locația dvs. și vă furnizează informații despre condiții meteo severe dacă acestea au loc în zona dvs. Informațiile furnizate pot diferi în funcție de furnizorul de servicii din locația dvs. curentă.

Pentru a vizualiza informații despre condiții de vreme severă precum și regiunile și limbile în care aceste informații sunt disponibile, vizitați www.samsung.com/geonews.

- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare dacă primiți notificări de la un serviciu de prognoză meteo în timp ce vă aflați în roaming.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Primirea notificărilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Noutăți privind locația geografică**, apoi glisați comutatorul **Noutăți privind locația geografică** la dreapta.


Bifați **Ferestre pop-up de notificare**.

Dacă condițiile meteo se înrăutățesc, dispozitivul afișează notificarea într-o fereastră verticală. Puteți efectua un apel de urgență sau trimite mesaje de urgență către contactele prestabilite din fereastra pop-up.

Utilizarea widgeturilor privind locația geografică

Puteți vizualiza locația dvs. curentă și informații despre condițiile meteo severe din regiunea dvs. în widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Pe ecranul Acasă, derulați la stânga și atingeți widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

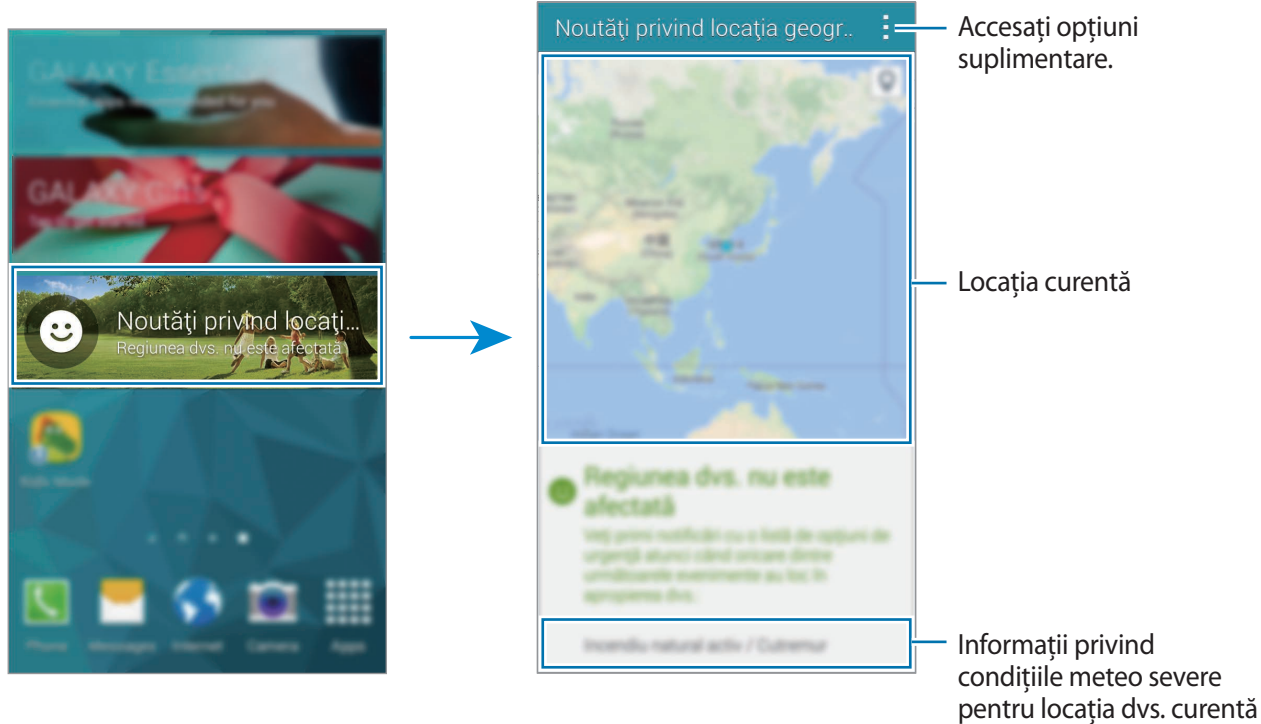

Utilități

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv și prin intermediul Internetului. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți  și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți  și aplicați filtre în câmpul de căutare.

Pentru a actualiza lista rezultatelor de căutare, atingeți  → **Reîmprospătare**.

Puteți seta parametrii de căutare utilizând filtrele disponibile sau puteți selecta categoriile de căutare.

Atingeți  → **Setări** → **Selectați filtre** sau **Select. categorie căutare**.

Gestionarea istoricului de căutare

Pentru a șterge istoricul, atingeți  → **Setări** → **Ștergere Istoric**.


Pentru a seta dispozitivul să nu salveze rezultatele de căutare, atingeți  → **Setări**, apoi deselectați **Salv. istoric de căutare**.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

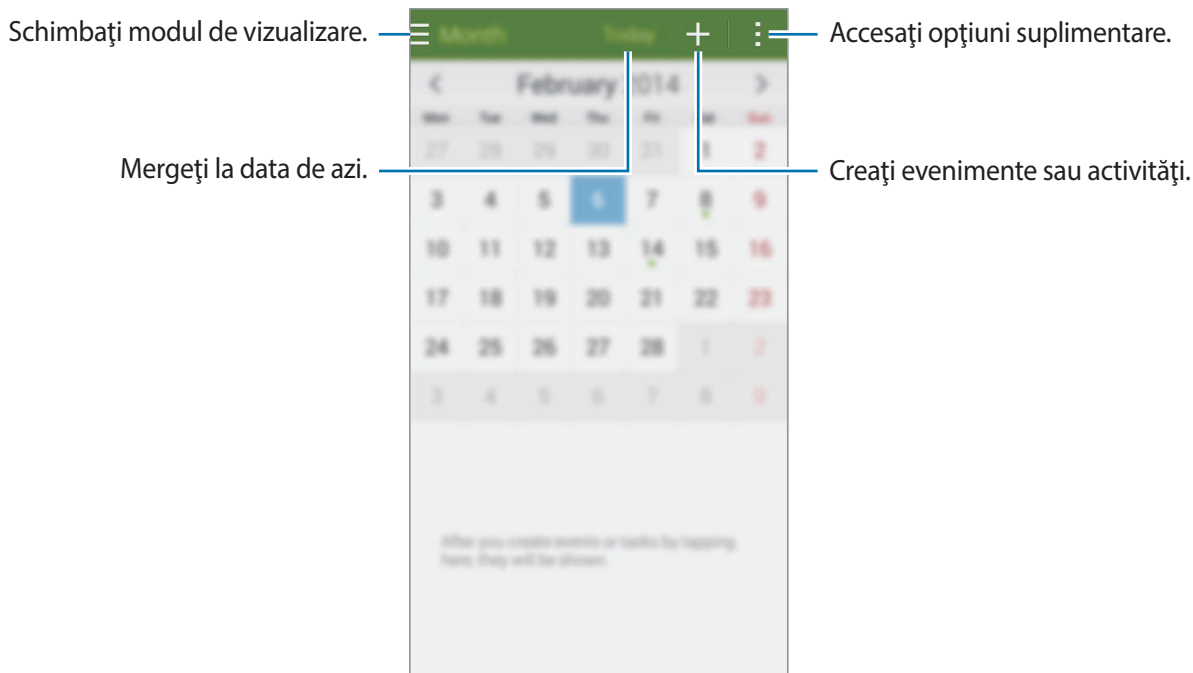

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la:** Mergeți la o anumită dată.
- **Ștergere:** Ștergeți evenimente sau activități.
- **Căutare:** Căutați evenimente sau activități.
- **Calendare:** Selectați calendare pentru afișare.
- **Sincronizare:** Sincronizați evenimente și activități cu conturile dvs.
- **Setări:** Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **+**. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.
 - **Adăugare eveniment:** Setati data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
 - **Adăugare sarcină:** Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

The screenshot shows a mobile application interface for creating an event. The form is titled 'Adăugare eveniment' (Add event) and includes the following fields and options:

- Selectați un element.** (Select an element): A dropdown menu showing 'Calendarul meu' (My calendar).
- Introduceți un titlu.** (Enter a title): A text input field labeled 'Titlu'.
- Amplasare** (Location): A text input field with a location pin icon.
- Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.** (Set the start and end date for the event): Two date and time pickers. The 'Începe' (Start) field is set to 'Ma, 20/05/2014 12:00' and the 'Final' (End) field is set to 'Ma, 20/05/2014 13:00'.
- Toată ziua** (All day): A checkbox.
- Vizualizați mai multe opțiuni** (View more options): A button.

Annotations on the right side of the form provide additional instructions:

- Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.** (Select a calendar to use or with which to synchronize).
- Atașați o hartă care să afișeze locația evenimentului.** (Attach a map that displays the location of the event).
- Adăugați mai multe detalii.** (Add more details).

- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți  → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți  → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea contului apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți  → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți  în lista de alarme, setați o oră de alarmă, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru alarmă, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau sună alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți  și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

Cronometru

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **Resetare**.

Numărat. Inversă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a accesa fișiere stocate în serviciul de stocare Google Drive. Puteți stoca toate fișierele dvs. într-un singur loc, le puteți accesa de oriunde și le puteți partaja cu alte persoane.

Atingeți **Drive** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

3 Atingeți **Turn on Camera Upload**.

Dispozitivul încarcă fotografiile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a încărca videoclipuri, glisați comutatorul **Include videos** la dreapta.

Pentru a încărca manual fotografii sau videoclipuri, atingeți **Skip this**.

4 Utilizați următoarele funcții:

-  : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți  → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
-  : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți  pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
-  : Deschideți fișiere în lista de favorite.
-  : Vizualizați notificări.

Google

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe Internet. De asemenea, o puteți utiliza pentru a căuta aplicații și conținut al aplicațiilor salvate pe dispozitiv sau cartela de memorie.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți  și roștiți un cuvânt.

Google Now

Vizualizați cartonașele Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare și multe alte aspecte.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când lansați **Google** pentru prima dată. Pentru a schimba setările pentru Google Acum, atingeți  → **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Mod Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv și sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați și să îl instalați. Pe ecranul Acasă, atingeți **Mod Copii** → **Instalare**. Când acesta este instalat, widgetul apare pe ecranele Acasă și Aplicații.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe ecranele Acasă sau Aplicații.


Când lansați acest widget pentru prima dată, atingeți **Setare PIN** în partea de jos a ecranului. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.



Dacă widgetul **Mod Copii** este deinstalat din greșală, puteți să îl reinstalați. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Mod Copii**. Glisați widgetul către ecranul Acasă și atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.

Ecranul Acasă al Modului Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.

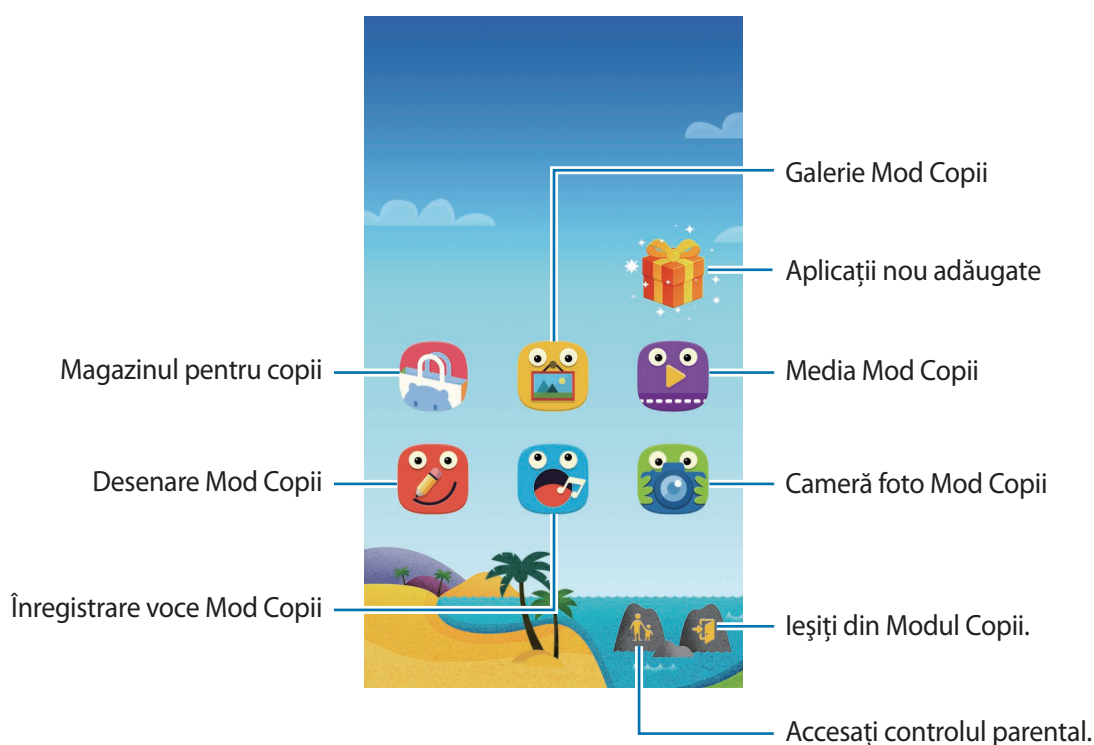



Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale și fișiere media la care copilul dvs. are acces.



Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video. Înainte de a utiliza această aplicație, adăugați videoclipurile care sunt salvate pe dispozitiv în aplicație. Consultați [Control parental](#) pentru detalii.



Utilizați această aplicație pentru a crea un desen cu un creion, o pensulă etc.



Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda înregistrări vocale.




Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Zona de joacă a Modului Copii

Derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide zona de joacă a Modului Copii.

Puteți interacționa cu personaje, obiecte din fundal etc.

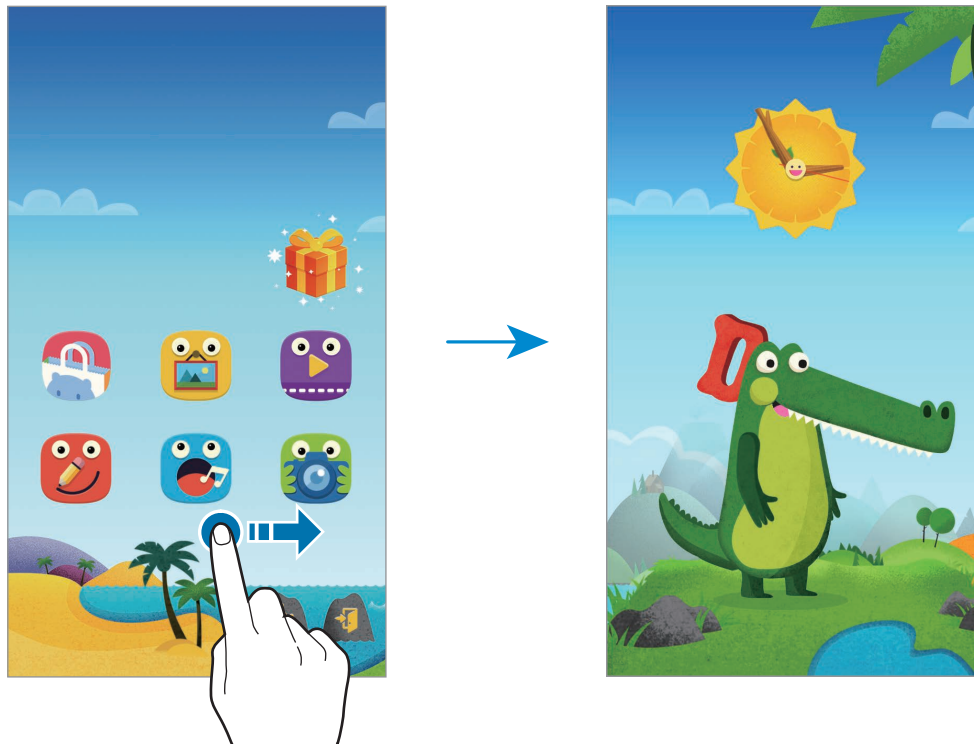

Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut și aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți  și introduceți codul PIN.

Pentru a ieși din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Numele copilului:** Vizualizați și editați profilul copilului.
- **Activitate:** Vizualizați informații despre modul în care utilizează copilul dispozitivul, cum ar fi durata de joacă și aplicațiile utilizate frecvent.
- **Limită zilnică de joacă:** Setati o limită de timp pentru a gestiona utilizarea de către copilul dvs.
- **Aplicații:** Vizualizați și adăugați aplicațiile care sunt permise pentru utilizare în Modul Copii.
- **Media:** Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini și videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **General:** Configurați setările pentru Modul Copii.
- **Magazinul pentru copii:** Descărcați aplicații pentru copii de la **Samsung Apps**.

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți  pentru a seta locațiile de plecare și de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

Adăugarea și gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți  → **Gestionare categorii**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți , introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.

Pentru a șterge o categorie, atingeți  lângă aceasta.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat pe numele acesteia, introduceți un nume nou apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți  lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

Compunerea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Creați sau setați o categorie.
-  : Inserați imagini.
-  : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **Salvare**.

Pentru a edita o notă, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

Căutarea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.

Ștergerea notelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați notele, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a șterge nota în timp ce o vizualizați, atingeți  → **Ștergere**.

Fișierele mele

Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți . Pentru a reveni la ecranul principal Fișierele mele, atingeți .

Selectați un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișiere sau foldere.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Viz. ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă la folderul de pe ecranul Acasă sau ecranul principal Fișierele mele.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- : Trimiteți fișiere altor persoane sau partajați-le.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  → **Mutare**: Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Copiere**: Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă unui folder de pe ecranul Acasă sau ecranul principal Fișierele mele.
-  → **Arhivare**: Comprimați fișierele sau folderele pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii**: Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

Căutarea fișierelor sau folderelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare pentru a căuta.

Vizualizarea informațiilor despre stocare

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  pentru a vizualiza informațiile despre memoria dispozitivului, dar și a cartelei de memorie.

Adăugarea comenzilor rapide la serverele FTP pe dispozitiv

Adăugați o comandă rapidă la serverul FTP la zona comenzilor rapide.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți  → **Adăugare server FTP**, introduceți detaliile, cum ar fi adresa serverului, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **Efectuat**.

Conectarea cu alte dispozitive

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avariarea antenei NFC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Verificați locația antenelor NFC pe dispozitivul dvs. și pe celelalte dispozitive.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu ușurință.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.



Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.
- 2 Atingeți **Android Beam**, apoi glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt setate ca vizibile pentru celelalte dispozitive Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta, apoi atingeți **Căutare**. Dispozitivele detectate sunt afișate.
Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele dispozitivului.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să asociați.
Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.
- 3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.

3 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv cu care să asociați.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este pe listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți  lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici


- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC sau Wi-Fi Direct pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivele la care doriți să trimiteți fișiere.

Trimiterea datelor

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.
- 2 Atingeți **S Beam**, apoi glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.
- 3 Selectați un fișier și atingeți antena NFC a celui alt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fișierul.



- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

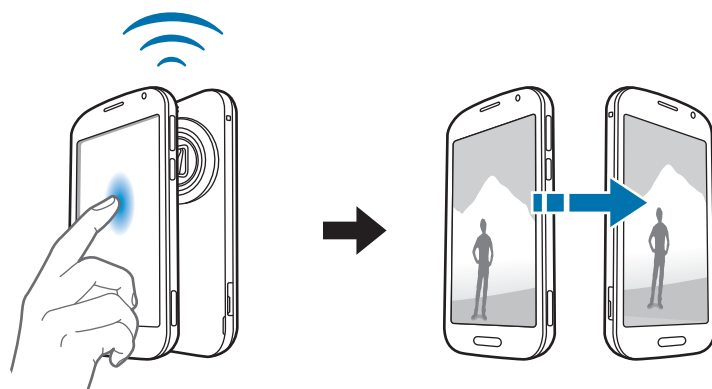

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta și a vă conecta cu ușurință la dispozitivele din apropiere. De asemenea, puteți partaja cu ușurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.



- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivele care vor fi conectate acceptă caracteristica Conect. rapidă și că ecranele acestora sunt pornite.
- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth pe dispozitivele care nu acceptă caracteristica Conect. rapidă.

Conectarea la alte dispozitive

1

Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristica Bluetooth este activată automat și dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

2

Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. și să se conecteze la acesta, atingeți **→ Pregătit întotdeauna pentru conectare**, apoi glisați comutatorul **Pregătit întotdeauna pentru conectare** la dreapta.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Deconectarea dispozitivelor

Pentru a dezactiva caracteristica Conect. rapidă, atingeți  în partea de sus a ecranului. Alternativ, atingeți .

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o categorie media.
- 4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **Efectuat**.
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Alăturarea la Group Play

Partajați conținut cu alte dispozitive utilizând caracteristica Group Play.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Căutați sau alăturați-vă la o sesiune creată sau creați o sesiune nouă.
- Instalați aplicația Group Play pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Atingeți **Asoc.** din lista de dispozitive detectate.
Numai dispozitivele care acceptă sesiunile Group Play apar pe listă.
- 3 Selectați o sesiune Group Play la care să vă alăturați.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Explorarea computerelor

Lansați aplicația Samsung Link pentru a utiliza conținut salvat pe computerele conectate la distanță. Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici


- Asigurați-vă că toate dispozitivele care utilizează această caracteristică sunt conectate la aceeași rețea.
- Asigurați-vă că toate computerele la care se va conecta dispozitivul sunt înregistrate pe aplicația Samsung Link.
- Instalați aplicația Samsung Link pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **Samsung Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Atingeți **Conectare** din lista de dispozitive detectate.
Numai computerele disponibile apar pe listă.
- 3 Selectați un computer la care să vă conectați.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

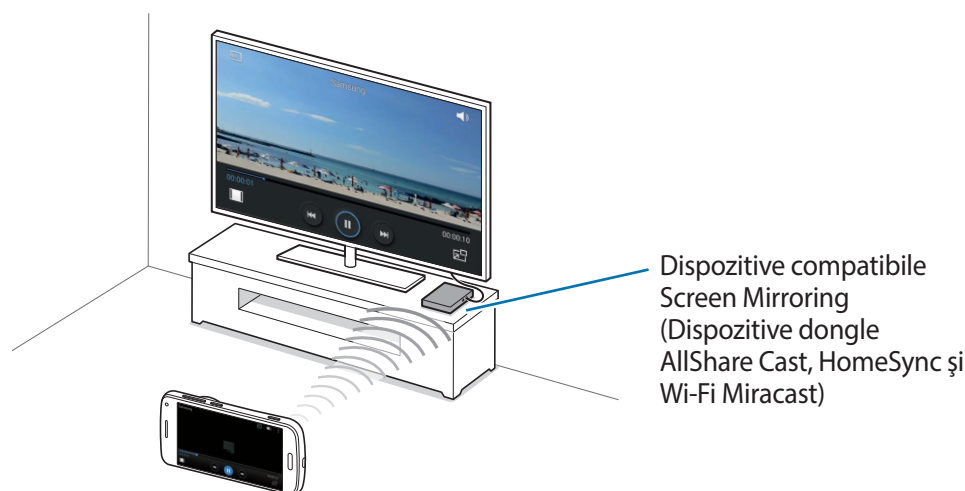

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul compatibil screen mirroring este conectat la TV utilizând un cablu HDMI.
- Asigurați-vă că TV-ul este pornit.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul și dispozitivul compatibil screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

- 1 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.
- 2 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.
În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.
- 4 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**, apoi glisați comutatorul **Screen Mirroring** la stânga.

Utilizarea caracteristicii de imprimare prin intermediul telefonului inteligent

Conectați dispozitivul la o imprimantă pentru a imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi sau Wi-Fi Direct pe dispozitiv și imprimantă.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi glisați comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului la dreapta. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca imprimantă implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți **:** → **Adăugare imprimantă** → **+**, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **:** → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **:** → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv și date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



- Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.
- Nu deconectați dispozitivul de la computer atunci când redați fișiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminați redarea fișierului, deconectați dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conectarea cu ajutorul aplicației Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările în siguranță pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** și bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.



Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați și să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 2 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.
- 3 Atingeți **Cloud** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **Copiere de rezervă acum** → **Copie rezervă**.

Pentru a restabili date, atingeți **Restaurare**, selectați elementele pentru restabilire, apoi atingeți **Restab. acum**.

Efectuarea unei reinițializări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru detalii.

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.
- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică**.
- 3 Atingeți **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.
Dispozitivul repornește automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.

SETĂRI RAPIDE

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor setărilor favorite, atingeți **:** → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări, apoi atingeți **Salvare**.

CONEXIUNI LA REȚEA

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Puteți menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Căutare:** Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct:** Activați Wi-Fi Direct și conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fișiere.
- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți  → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setări durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv:** Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați [Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering și Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Tethering prin USB:** Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **Conturi**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi glisați comutatorul **Locație** la dreapta.

- **Mod:** Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile despre locație pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele:** Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

CONECTARE ȘI PARTAJARE

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **S Beam:** Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta.

- **NUME DISPOZITIV:** Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut partajat:** Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Dispoz.:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Descărc. de pe alte dispoz.:** Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Screen Mirroring**.

SUNETE ȘI AFIȘARE

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Mod sunet:** Setări dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setări dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setări dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Feedback tactil:** Setări dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Sunet la atingere:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație la atingere:** Setări dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **APLICAȚII SAMSUNG:** Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Efecte muzicale:** Selectați un efect de sunet care se va aplica când ascultați muzică.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Font:**
 - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
 - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
 - **Rotire inteligentă:** Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata pentru care lumina de fundal a butoanelor Aplicații recente și Înapoi rămâne aprinsă.

Fundal

Modificați setările pentru fundal.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Dimensiune ceas:** Modificați dimensiunea ceasului.
- **Afișare dată:** Setați dispozitivul să afișeze data și ceasul.
- **Comandă rapidă cameră foto:** Setați dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Afișare informații meteo:** Setați dispozitivul să afișeze informații despre vreme pe ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

- **Reglare luminozitate:** Setați dispozitivul să afișeze bara pentru reglarea luminozității pe panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate:** Setați dispozitivul să afișeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unei căști la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta.

- **APLICAȚII:** Vizualizați lista de aplicații pentru afișarea în caseta de instrumente.
- **Editare:** Selectați aplicațiile pentru afișarea în caseta de instrumente.

PERSONALIZARE

Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard:** Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu:** Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **APLICAȚII SIMPLE:** Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Puteți utiliza această caracteristică pentru a accesa setările în vederea îmbunătățirii accesibilității la dispozitiv. Consultați [Accesibilitate](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Blocare**, apoi glisați comutatorul **Mod Blocare** la dreapta.

MIȘCARE

Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mișcări și gesturi**.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite, al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media utilizând mișcările palmei sau luându-vă privirea de la ecran.
 - **Acoperirea ecr. cu mâna:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media atunci când acoperiți ecranul cu palma.
 - **Întoarcerea dispozit.:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.
 - **Întreruperea inteligentă:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luați privirea de la ecran.
- **Glisare cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

UTILIZATOR ȘI BACKUP

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setati dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setati sau editati copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

SISTEM

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română:** Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.

- **Glisare tastatură:**
 - **Niciuna:** Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica glisare pe tastatură.
 - **Intrare continuă:** Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
 - **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
 - **Introducere prin glisare:** Activați sau dezactivați tastatura pentru a introduce numere sau simboluri când țineți apăsată o tastă, apoi deplasați rapid degetul în sus.
- **Sunet:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Detectarea expresiei de activare "Ok Google":** Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când roștiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal:** Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.

- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Recunoaștere personalizată:** Setări dispozitivul să utilizeze informații din tabloul dvs. de bord Google pentru îmbunătățirea preciziei de recunoaștere a vorbirii.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setări dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când este conectată o cască Bluetooth la dispozitiv.

Opt. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Citire notificare

Setări dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Activați modul urgență și setați contactele principale și mesajele. Consultați [Modul Urgență](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență:** Setați dispozitivul să activeze Modul Urgență și să reducă consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Noutăți privind locația geografică:** Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Trimitere mesaje de ajutor:** Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând butonul Pornire de trei ori.
 - **Trim. înregistrare audio:** Setați dispozitivul să înregistreze sunetul și să îl trimită împreună cu mesajul către destinatari.
- **Gestionare contacte principale:** Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
 - **Blocare date fundal:** Setați dispozitivul să prevină ca aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
 - **Restricționați performanța:** Setați dispozitivul să limiteze diverse opțiuni, ca de exemplu oprirea luminii de fundal a butoanelor Aplicații recente și Înapoi.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
 - **ÎNREGISTRARE CONT:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a rețelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.

- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații:** Setați dispozitivul astfel încât Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

APLICAȚII

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Respingere apel:** Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Preluați și încheiați apeluri:**
 - **Apăsarea tastei acasă:** Setări dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
 - **Control voce:** Setări dispozitivul să răspundă sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
 - **Apăsarea tastei de pornire:** Setări dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

- **Fer. pop-up legate de apeluri:**
 - **Ferestre pop-up notif. apeluri:** Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală atunci când primiți un apel în timp ce folosiți aplicații.
 - **Fer. pop-up stare în apel:** Setați dispozitivul să afișeze o fereastră verticală care arată starea unui apel în timp ce folosiți aplicații.
- **Afișați info. apelant:** Setați dispozitivul să afișeze activitatea recentă a apelantului în rețeaua de socializare atunci când primiți un apel.
- **Alerte apel:**
 - **Vibrație la preluare:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
 - **Vibrație sfârșit apel:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
 - **Ton conectare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
 - **Memento la minut:** Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
 - **Ton terminare apel:** Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
 - **Notif. în timpul apel.:** Setați dispozitivul să vă alerteze de evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel:**
 - **Răspuns automat:** Setați dispozitivul să preia automat un apel după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
 - **Temporiz. răspuns automat:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
 - **Condiții apel efectuat:** Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
 - **Tip apel efectuat:** Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare:**
 - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
 - **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
 - **Prefix automat:** Setați dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
 - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
 - **Apel în așteptare:** Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
 - **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
 - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel și tastatură:**
 - **Tonuri de apel:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
 - **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel:** Selectați un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizați o cască.
- **Reducere zgomot:** Setați dispozitivul să elimine zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- **Imagine apel video:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Serviciu mesagerie vocală:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet:** Selectați un ton de sonerie pentru mesageria vocală nouă.
- **Vibrare:** Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
- **Conturi:** Setați dispozitivul să accepte apeluri IP și configurați-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utilizați apelarea prin internet:** Setați dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Contacte

Schimbați setările pentru utilizarea contactelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Contacte**.

- **Import/Export:** Importați sau exportați contacte.
- **Contacte de afișat:** Selectați contactele care vor fi afișate.
- **Glisați pt. apel/mesaj:** Setați dispozitivul să efectueze un apel sau să trimită un mesaj atunci când glisați un contact la stânga sau la dreapta în lista de contacte.
- **Numai contacte cu telef.:** Setați dispozitivul să afișeze contactele care au doar un număr de telefon.
- **Sortare după:** Selectați o opțiune pentru sortarea contactelor.
- **Afișare contacte după:** Selectați o opțiune pentru afișarea numelor contactelor.
- **Trimiteți informațiile de contact:** Selectați o metodă pentru partajarea contactelor.
- **Conturi:** Adăugați sau editați contul cu care doriți să sincronizați contacte.

E-mail

Schimbați setările pentru gestionarea și trimiterea e-mailurilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Email**.

- **Gestionare conturi:** Gestionăți conturile existente de e-mail sau adăugați conturi noi.
- **Afișare:** Schimbați setările pentru afișarea e-mailurilor.
- **Afișare implicită:** Setați dispozitivul să deschidă un anumit ecran după ce ștergeți e-mailuri.
- **Setări expeditori prioritari:** Schimbați setările pentru expeditorii prioritari.
- **Adrese spam:** Adăugați adrese de e-mail pentru a le bloca.
- **Amânare trimitere e-mail:** Setați cât timp așteaptă dispozitivul înainte de trimiterea e-mailurilor, după ce atingeți butonul trimitere.

Galerie

Schimbați setările pentru utilizarea caracteristicii **Galerie**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Galerie**.

- **Sinc. numai prin Wi-Fi:** Setați dispozitivul să sincronizeze conținut numai când este activată conexiunea Wi-Fi.
- **Asistent pentru etichete:** Setați dispozitivul să afișeze etichete contextuale.
- **Etichetă față:** Înregistrați fețele din imagine prin utilizarea unor etichete.

Internet

Schimbați setările pentru utilizarea Internetului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Internet**.

- **Cont:** Conectați-vă la un cont Samsung.
- **Setare pagină de pornire:** Setați o pagină de pornire implicită.
- **Completați automat formularele:** Setați dispozitivul să introducă automat informații, cum ar fi nume sau numere de telefon când completați formulare pe paginile web.
- **Confidențialitate:** Gestionați datele personale când vizitați pagini web.
- **Ecran și text:** Schimbați setările, reglați dimensiunea fontului și alte aspecte când vizitați pagini web.
- **Setări conținut:** Schimbați setările pentru gestionarea cookie-urilor din paginile vizitate sau setați afișarea ferestrelor pop-up etc.
- **Gestionare lățime bandă:** Schimbați setările pentru lățimea de bandă.

Mesaje

Schimbați setările pentru utilizarea mesajelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mesaje**.

- **Aplicație de mesagerie implicită:** Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.
- **Ecran:** Schimbați setările pentru fereastra de mesagerie, cum ar fi dimensiunea fontului, culoarea fundalului etc.
- **Răspunsuri rapide:** Adăugați sau editați șablonul mesajului.
- **Mesaje text:** Schimbați setările pentru mesajele text.
- **Mesaje multimedia:** Schimbați setările pentru mesajele multimedia.
- **Ștergere mesaje vechi:** Setați dispozitivul să șteargă mesajele vechi.
- **Expeditori prioritari:** Setați dispozitivul să afișeze lista de expeditori prioritari.
- **Mesaje server:** Setați un interval pentru notificările pop-up care vă alertează în privința mesajelor noi.
- **Transmisie celulară:** Setați dispozitivul să primească mesaje de informare.
- **Notificări:** Setați dispozitivul să vă alerteze în privința mesajelor noi.
- **Semnătură:** Setați dispozitivul să afișeze semnătura dvs pe mesaj.
- **Filtru spam:** Setați dispozitivul să blocheze mesajele de la anumite numere sau mesajele care conțin anumite cuvinte.
- **Întârz. trimitere mesaj:** Setați timpul de așteptare al dispozitivului înainte de trimiterea mesajelor, după ce atingeți butonul trimitere.
- **Mod de siguranță:**
 - **Acces la toate linkurile:** Setați dispozitivul să permită deschiderea linkului dintr-un mesaj atunci când îl atingeți.
 - **Alerte amenințări posib.:** Setați dispozitivul să vă alerteze atunci când instalați aplicații care acceptă caracteristica mesagerie pentru a preveni phishing-ul.

Planificator S

Modificați setările pentru utilizarea **Planificator S**.

Pe ecranul Setări, atingeți **Planificator S**.

- **Prima zi a săptămânii:** Selectați prima zi a săptămânii.
- **Afișați nr. săptămânilor:** Setați dispozitivul să afișeze numărul de săptămâni din an.
- **Ascundere evenimente refuzate:** Setați dispozitivul să ascundă evenimentele expirate.
- **Ascundeți activitățile finalizate:** Setați dispozitivul să ascundă activitățile finalizate.
- **Meteo:** Setați dispozitivul să afișeze prognoza meteo.
- **Blocare fus orar:** Setați dispozitivul să nu modifice fusul orar atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul orar.
- **Afișați ziua conform cu:** Setați calendarul să utilizeze fusul dvs. orar local sau un fus orar selectat.
- **Selectare tip de alertă:** Selectați setările de notificare pentru evenimente.
- **Sunet notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente sau activități.
- **Vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze pentru a vă alerta cu privire la evenimente sau activități.
- **Răspunsuri rapide:** Creați șabloane pentru trimiterea mesajelor către participanții la eveniment.

S Voice

Schimbați setările pentru recunoașterea vocală.

Pe ecranul Setări, atingeți **S Voice**.

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Hide offensive words:** Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **About:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Open via the home key:** Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Voice wake-up:** Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocală atunci când roștiți o comandă de activare în timp ce utilizați **S Voice**.

- **Auto start speakerphone:** Setați dispozitivul să pornească automat setul difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.
- **Show body of message:** Setați dispozitivul să afișeze textul unui mesaj nou.
- **Check missed events:** Setați dispozitivul să verifice apelurile pierdute, mesajele sau evenimentele atunci când caracteristica **S Voice** este lansată prin apăsarea pe butonul căștii.
- **Personal briefing:** Setați dispozitivul să afișeze evenimentele salvate în **Planificator S** în timp ce utilizați **S Voice**.
- **Erase S Voice data:** Ștergeți datele utilizate de **S Voice** din serverul S Voice.
- **Home address:** Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.
- **Log in to Facebook:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza aplicația Twitter cu ajutorul **S Voice**.

Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de Aplicații.

Accesibilitate

Accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Mementouri notificare
- Oprirea tuturor sunetelor
- Reglarea balansului de sunet
- Mod monosonor
- Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- Haptic automat
- Meniuri asistență
- Caracteristica Derulare inteligentă
- Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- Mod control interacțiune
- Modificarea metodei de preluare sau de terminare a apelurilor
- Mod cu o singură atingere
- Configurarea setărilor de accesibilitate

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Utilizarea butonul Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Control interacțiune

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi glisați comutatorul **Acces direct** la dreapta. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate pentru a se deschide atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**, glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.

TalkBack

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă nu puteți vedea sau aveți dificultăți în vizualizare.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.
- 2 Glisați comutatorul **TalkBack** la dreapta.
Pentru a dezactiva TalkBack, glisați comutatorul **TalkBack** la stânga.
- 3 Atingeți **OK**.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal și citește cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se oprește, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citește elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citește cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Așezați un deget pe ecran și mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul citește elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru detalii.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus și în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul și la ultimul element de pe ecran:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, și implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi:** Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire:** Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente:** Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările:** Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global:** Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** și **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

Atingeți **Înterupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați [Configurarea setărilor pentru TalkBack](#) pentru detalii.

- **Deschideți meniul pentru context local:** Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus:** Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor:** Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citește cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

- 1 Selectați un text pentru citire.
- 2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.
- 3 Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.
- 4 Țineți apăsat pe ecran din nou și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mișcări

Când glisați cu degetul în sus și apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, și va fi setată ca implicită. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou și desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul adăugare etichetă, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea dreapta sus a ecranului și eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii:** Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**, apoi glisați la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conținutul media.
- **Folosiți modificări de frecvență:** Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteți seta tipul de tastatură căreia doriți să îi aplicați această caracteristică.
- **Vorbește când ecranul e inactiv:** Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Senzor de proximitate:** Setați dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului. Pentru a relua feedback-ul vocal, atingeți ecranul.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul și multe alte opțiuni.

- **Focalizează pe vorbire:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volum sunet:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. Mutați degetul oriunde pe ecran pentru a găsi elementul dorit. Atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta și atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid pentru a-l deschide. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii Explorare prin atingere, consultați [Controlarea ecranului prin gesturi](#) pentru mai multe informații.
- **Derulează listele automat:** Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafișate pe ecran și să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere:** Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”:** Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile:** Atribuiți acțiuni de efectuat folosind gesturi digitale. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru detalii.
- **Gestionați etichete personalizate:** Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare:** Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori:** Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu degetul. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opt. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire / Motor Google text în vorbire:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți  → **Instalare date voce** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica de introducere rapidă, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiționale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective.

Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe ecran până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.

Modificarea limbii de introducere a tastaturii

Pentru a adăuga limbi de introducere, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Setări regionale și text**. Apoi, atingeți  lângă **Tastatură Samsung** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile dorite.

Pentru a modifica limba de introducere a textului pentru tastatură, țineți apăsat pe , și apoi selectați o limbă.

Editarea textului

Utilizați meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia și lipi text.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**. Atingeți ecranul din nou și desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Când editați text, setați unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecție, dispozitivul selectează textul în funcție de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ștergerea textului: Atingeți butonul ștergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta și a asculta text. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **leșiți din modul de selectare**.

- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afișează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când  este selectată, eliberați degetul. Apoi, roștiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran și dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon și roștiți cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** și alegeți o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile la listă, selectați **Română (România)** → **Adăugați mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile dorite.

Citirea cu voce tare a informațiilor din documente sau imagini

Realizați fotografii ale documentelor sau ale cărților de vizită și extrageți și citiți text din acestea. De asemenea, dispozitivul citește informațiile despre culori și modele cu voce tare atunci când realizați fotografii imaginilor colorate sau cu modele. Accesați **Samsung Apps** și descărcați și instalați **Cititor optic**.

Atingeți **Cititor optic** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a selecta limbile care să fie recunoscute, selectați  → **Setări limbă**.

Utilizarea Modulului Document

Modul implicit al acestei aplicații este Modul Document. Când utilizați Modul culoare/model, selectați  pentru a comuta la Modul Document. În Modul Document, în momentul în care realizați fotografii ale documentelor sau ale cărților de vizită, dispozitivul afișează textul extras.

Așezați un obiect pe o suprafață plată și selectați . Când TalkBack este activat, dispozitivul citește automat cu voce tare textul de pe ecran după realizarea unei fotografii.

Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, selectați  → **Încărcare imagine**.

Pentru a citi textul cu voce tare pe ecran când TalkBack este dezactivat, selectați  → **Din text în vorbire**.

Utilizarea Modulului culoare/model

Pentru a utiliza Modul culoare/model, activați TalkBack.

Selectați  pentru a comuta la Modul culoare/model. În Modul culoare/model, dispozitivul afișează informații cu privire la culorile și modelele obiectelor surprinse în fotografii. Dispozitivul identifică elemente, ca de exemplu culori și modele folosite frecvent. Acest mod este folositor persoanelor cu deficiențe de vedere în vederea selectării culorilor sau modelelor dorite.

Capturați obiectul din cadrul vizorului dispozitivului și selectați . Dispozitivul efectuează o fotografie și identifică culoarea și modelul obiectului. Când dispozitivul termină de identificat obiectul, acesta citește automat cu voce tare informațiile despre culoarea și modelul acestuia.



Rezultatele informațiilor despre culori pot varia în funcție de condițiile de iluminare.

Asigurați-vă că realizați fotografiile în Modul culoare/model, în condiții de lumină puternică.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi glisați comutatorul **Gesturi pentru mărire** la dreapta.

- Mărirea și micșorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** și **Calculator**, poate fi afectată.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-o anumită perioadă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul **Memento notificare** la dreapta.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media, inclusiv vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Personalizarea setărilor pentru subtitluri

Subtitlu Samsung

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament:** Modificați poziția subtitlului.
- **Font:** Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine:** Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font:** Reglați transparența și modificați culoarea textului.
- **Culoare fundal:** Reglați transparența și modificați culoarea de fundal a casetei subtitlului.
- **Fereastră subtitrări:** Reglați transparența și modificați culoarea ferestrei subtitlului.

Subtitlu Google

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări Google (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare:** Schimbați stilul subtitlului.

Reglarea balansului de sunet

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască duală.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască duală la dispozitiv. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

Utilizarea sunetului monofonic

Setați dispozitivul să activeze sunetul monofonic în momentul în care ascultați conținut audio cu o cască auriculară. Puteți utiliza acest mod dacă aveți deficiențe de auz sau în situații în care o singură cască este mai confortabilă.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Utilizarea caracteristicii tactil automat

Setați dispozitivul să vibreze când redați sunete din aplicațiile descărcate, cum ar fi jocurile.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Haptic automat**.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Utilizarea meniurilor de asistență

Afișarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

- 1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**.
- 2 Glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta.
Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta jos a ecranului.
- 3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

-  /  : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
-  /  : Derulați ecranul în sus sau în jos.
-  : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
-  : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta, apoi utilizați opțiunile din **SETĂRI TOUCHPAD ȘI CURSOR**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Mesaje**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, glisați comutatorul meniului **Asistent avansat** la dreapta, apoi selectați aplicațiile.

Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți  sau .

Utilizarea caracteristicii Derulare inteligentă

Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos prin înclinarea capului sau a dispozitivului. Puteți utiliza această caracteristică în timp ce vizualizați e-mailuri sau pagini web.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Derulare inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Derulare inteligentă** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Înclinarea capului:** Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos când înclinați capul în sus sau în jos.
- **Înclinarea dispozitivului:** Setați dispozitivul să deruleze ecranul în sus sau în jos când înclinați dispozitivul înainte și înapoi.
- **Viteză:** Reglați viteza pentru derularea ecranului.
- **Afișare Feedback vizual:** Setați dispozitivul să afișeze o pictogramă a feedback-ului vizual atunci când dispozitivul recunoaște acțiunea dvs.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Utilizarea modului de control al interacțiunii

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul și controlul limitat la fișierele media sau datele dvs.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.

2 Glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.

3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **Gata**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Setați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluare/terminare apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Apăsarea tastei acasă:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
- **Control voce:** Setați dispozitivul să preia un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Apăsarea tastei de pornire:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

Configurarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, selectați o opțiune pentru export, apoi atingeți **OK**. Fișierul cu setările de accesibilitate este salvat în locația de stocare selectată.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **Efectuat** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **Efectuat**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, și vizualizați lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **SERVICII**.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice** și efectuați apeluri, trimiteți mesaje și vizualizați activități. Consultați [S Voice](#) pentru detalii.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mișcare și nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text. Consultați [Căutare vocală](#) pentru detalii.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați [Panourile de notificări și de setări rapide](#) pentru detalii.
- Comutarea la Modul Simplu: Modul Simplu utilizează un aspect mai simplu și pictograme mari pentru a oferi o experiență facilă pentru utilizator. Puteți adăuga aplicații utilizate frecvent sau comenzi rapide la ecranul Acasă, pentru un acces mai facil. Consultați [Comutarea la Modul Simplu](#) pentru detalii.
- Utilizarea mișcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mișcări ale palmei sau gesturi. Consultați [Mișcări de control](#) pentru detalii.
- Utilizarea comenzilor rapide pentru contacte: Adăugați comenzi rapide contactelor pe ecranul Acasă pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mai confortabil. Consultați [Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă](#) pentru detalii.
- Utilizarea caracteristicii Înregistrare voce: Înregistrați sau redați note vocale. Consultați [Înregistr. voce](#) pentru detalii.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.



Ochii subiectului apar roșii

Efectul de ochi roșii apare când ochii subiectului reflectă lumina de la blițul camerei foto.

Setați opțiunea pentru bliț la **Ochi roșii**.



Fotografiile prezintă puncte de praf

Dacă în aer sunt prezente particule de praf, este posibil să le surprindeți în fotografii atunci când utilizați blițul.

- Opriți blițul sau evitați fotografierea într-un loc plin de praf.
- Reglați sensibilitatea ISO.



Fotografiile sunt neclare

Neclaritatea se poate produce dacă realizați fotografii în condiții de iluminare slabă sau dacă țineți dispozitivul incorect.

- Apăsăți pe jumătate butonul Declanșator pentru a vă asigura că ați focalizat subiectul.
- Setăți opțiunea de stabilizarea a imaginii.



Fotografiile sunt neclare când pozați pe timp de noapte

Pe măsură ce camera încearcă să atragă mai multă lumină, timpul de expunere se lungeste. Aceasta poate face dificil să mențineți camera nemișcată destul timp pentru a realiza o fotografie clară și poate conduce la mișcarea dispozitivului.

- Setăți **Noapte** în Modul Noapte.
- Activați blițul.
- Reglați sensibilitatea ISO.



Subiecții ies prea întunecați din cauza luminilor de pe fundal

Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între zonele luminate și cele întunecate, este posibil ca subiectul să pară prea întunecat.

- Evitați realizarea pozelor în direcția soarelui.
- Setări opțiunea Bliț la **Completare**.
- Reglați valoarea expunerii.
- Setări opțiunea de măsurare la **Spot** dacă subiectul se află în centru cadrului.

Când nu puteți porni dispozitivul

- Asigurați-vă că bateria este introdusă. Consultați [Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei](#) pentru detalii.
- Încărcați bateria.

Când nu puteți fotografia sau filma

- Este posibil ca spațiul de stocare să fie plin. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți un card de memorie nou.
- Formatați cardul de memorie.
- Cardul de memorie poate fi defect. Achiziționați un card nou.
- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Încărcați bateria.
- Asigurați-vă că bateria este introdusă. Consultați [Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei](#) pentru detalii.

Când blițul nu funcționează

- Este posibil ca opțiunea Bliț să fie setată la **Oprit**.
- În anumite moduri, blițul este dezactivat.

Când blițul se declanșează brusc

Blițul se poate declanșa brusc din cauza electricității statice. Dispozitivul nu funcționează defectuos.

Când culorile din fotografie nu corespund scenei reale

Selectați o opțiune de balans de alb adecvată pentru sursa de lumină. Consultați [WB \(sursă de lumină\)](#) pentru detalii.

Când fotografia este prea luminoasă

- Dezactivați blițul.
- Reglați sensibilitatea ISO.
- Reglați valoarea expunerii. Consultați [EV](#) pentru detalii.

Când fotografia este prea întunecată

- Activați blițul.
- Reglați sensibilitatea ISO.
- Reglați valoarea expunerii. Consultați [EV](#) pentru detalii.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele multimedia nu pot fi redare pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute



Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este responsabilă de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Curățarea dispozitivului

Utilizați o perie cu suflare pentru a îndepărta praful și apoi ștergeți lentila ușor cu o cârpă moale. Dacă rămâne praf, aplicați lichid pe o hârtie pentru curățarea lentilelor și ștergeți ușor.

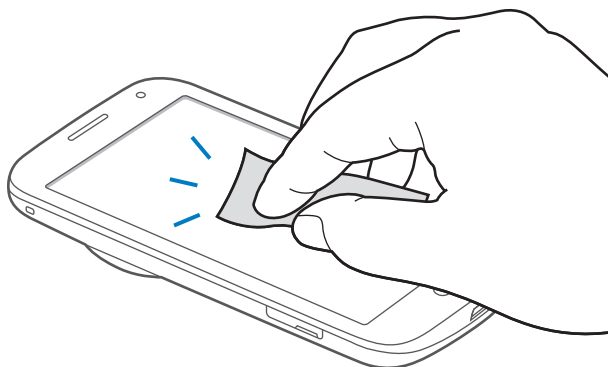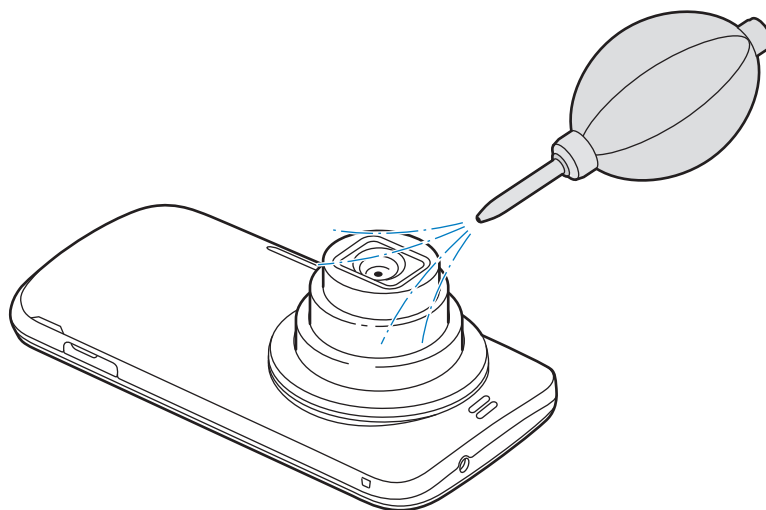

Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Aceste soluții pot deteriora dispozitivul sau pot cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.



Nu apăsați pe capacul lentilei și nu utilizați o perie cu suflare.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- HDMI, logo-ul HDMI și termenul "High Definition Multimedia Interface" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

The HDMI logo consists of the letters "HDMI" in a bold, sans-serif font. The letter "H" is stylized with a horizontal bar that extends to the right, passing through the vertical bar of the letter "I". A small "TM" trademark symbol is located at the top right of the letter "I".