

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-G355HN

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifyare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei
- 13 Încărcarea bateriei
- 15 Introducerea unei cartele de memorie
- 17 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 18 Ținerea dispozitivului
- 18 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 18 Reglarea volumului
- 18 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

- 19 Pictograme indicatoare
- 20 Utilizarea ecranului senzitiv
- 23 Rotirea ecranului
- 24 Notificări
- 25 Ecranul Acasă
- 27 Ecranul de aplicații
- 28 Utilizarea aplicațiilor
- 29 Introducerea textului
- 30 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 31 Setarea conturilor
- 32 Transferul fișierelor
- 33 Securizarea dispozitivului
- 35 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

- 36 Telefon
- 41 Contacte
- 44 Mesaje
- 45 E-mail
- 47 Google Mail
- 48 Hangouts
- 49 Google+
- 49 Fotografii
- 50 ChatON

Web și rețea

- 51 Internet
- 52 Chrome
- 53 Bluetooth
- 54 NFC
- 55 S Beam

Media

- 56 Cameră foto
- 62 Galerie
- 64 Video
- 65 YouTube
- 66 Radio

Aplicații și magazine media

- 68 Magazin Play
- 69 Samsung Apps
- 69 Cărți Play
- 70 Filme Play
- 70 Muzică Play
- 70 Jocuri Play
- 70 Chioșc Play

Utilități

- 71 Notă
- 72 Planificator S
- 73 Drive
- 74 Ceas
- 75 Calculator
- 76 Înregistr. voce
- 77 Google
- 78 Căutare vocală
- 78 Fișierele mele
- 80 Descărcări

- 84 Mai multe rețele
- 85 NFC
- 85 S Beam
- 85 Blocare ecran
- 85 Sunet
- 86 Afișare
- 87 Apel
- 88 Spațiu de stocare
- 88 Modul de economisire al energiei
- 88 Baterie
- 89 Manager de aplicații
- 89 Locație
- 89 Securitate
- 90 Setări regionale și text
- 93 Creare copii de rezervă și resetare
- 93 Adăugare cont
- 93 Dată și oră
- 94 Accesibilitate
- 95 Accesorii
- 95 Imprimare
- 95 Despre dispozitiv
- 95 Setări Google

Călătorie și regiune locală

- 81 Hărți


Setări

- 82 Despre Setări
- 82 Wi-Fi
- 83 Bluetooth
- 83 Tethering și Mobile hotspot
- 83 Mod Avion
- 84 Utilizare date

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

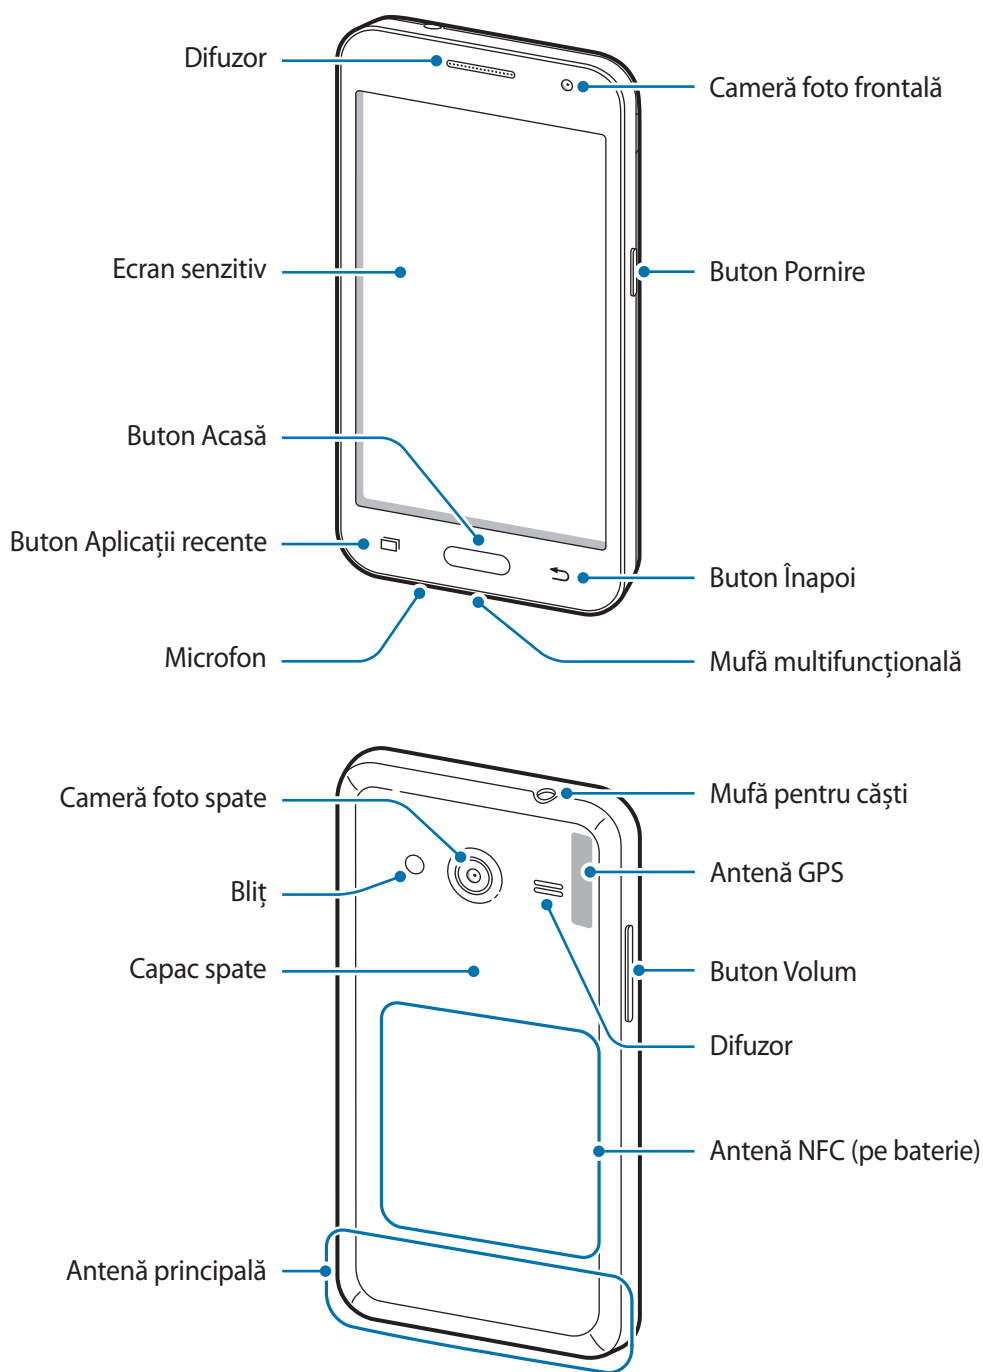



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
 Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa căutarea Google.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.

1 Scoateți capacul din spate.

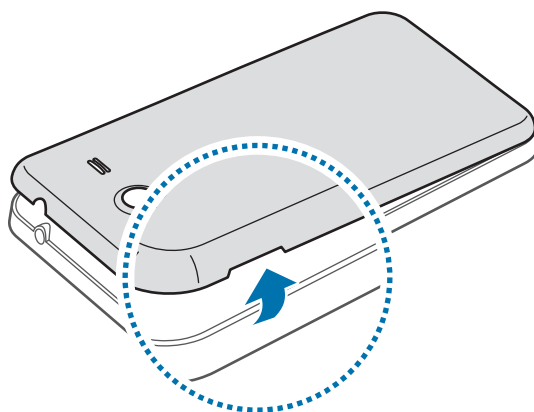


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.



Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.


2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

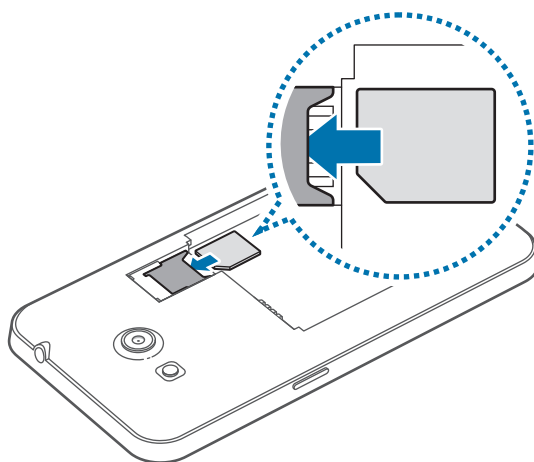




- Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune poate deteriora antena.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

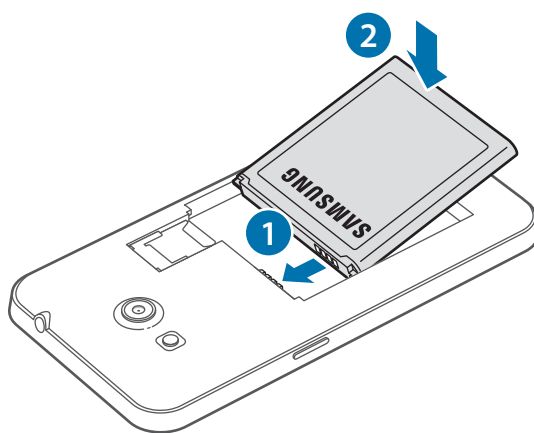


4 Remontați capacul din spate.

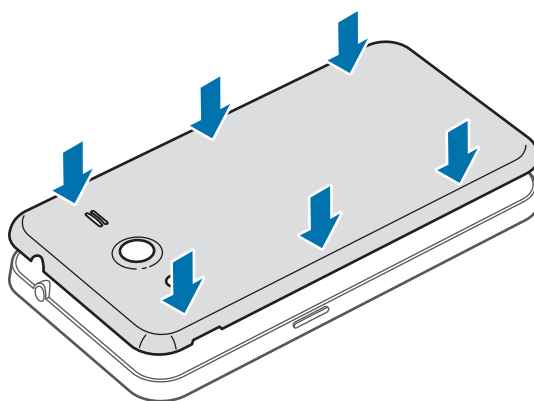


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

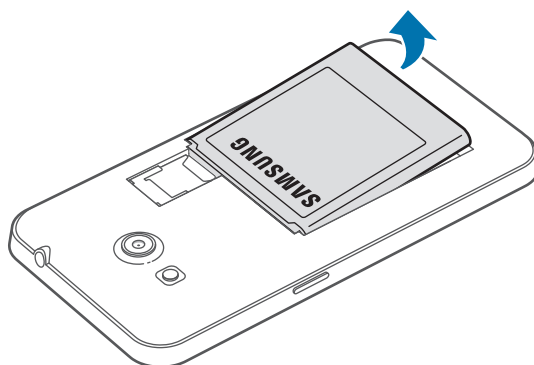

3 Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.

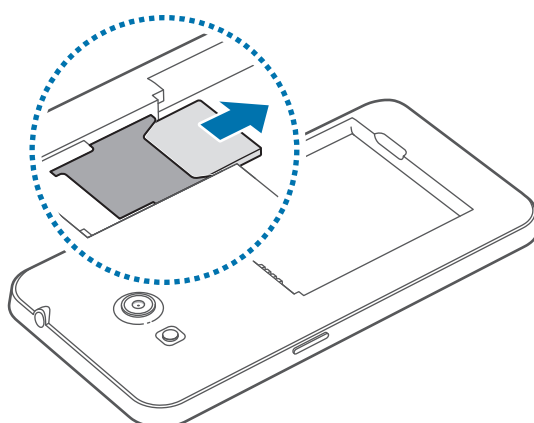

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică. Nu acoperiți zona antenei.

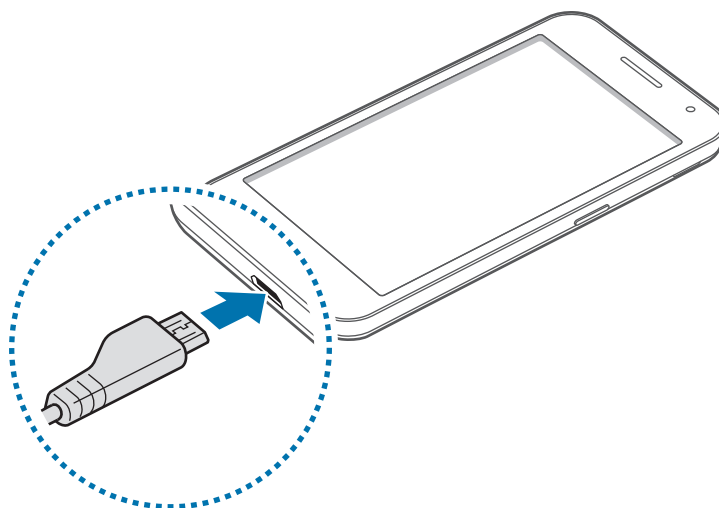

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Activați modul de economisire a energiei.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.



- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.




- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere VFAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.



Nu introduceți cartele microSIM în fanta cardului de memorie.

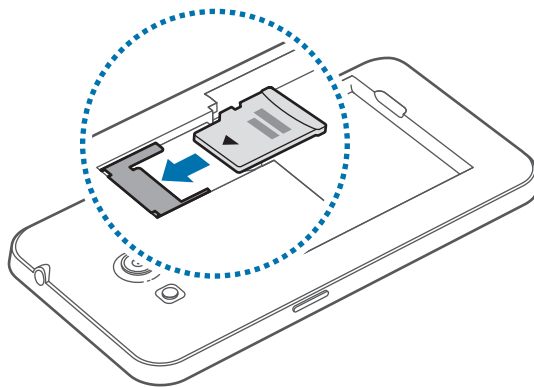

- 3 Remontați bateria și capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați bateria și capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

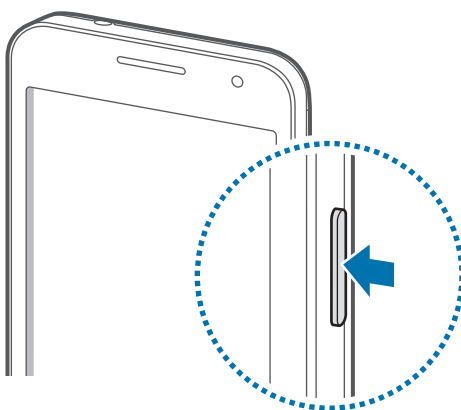

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, atingeți oriunde pe ecran, apoi deplasați rapid în orice direcție.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.




- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi


Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

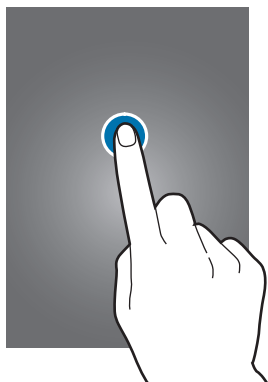


Ținerea apăsată

Țineți apăsat un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

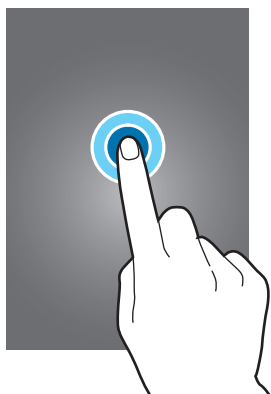


Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

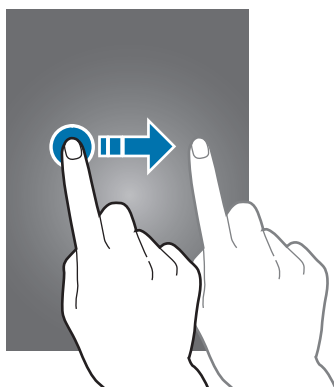


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

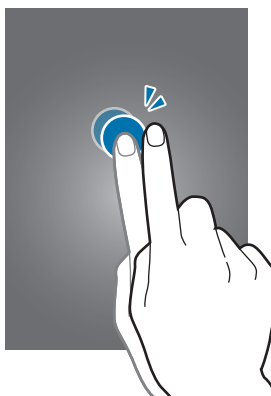


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

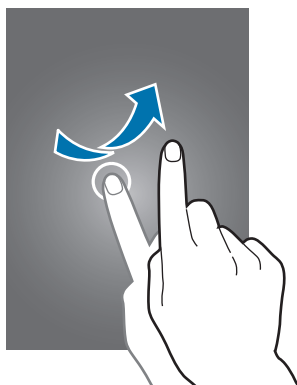


Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

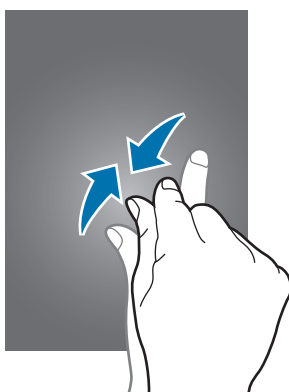

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

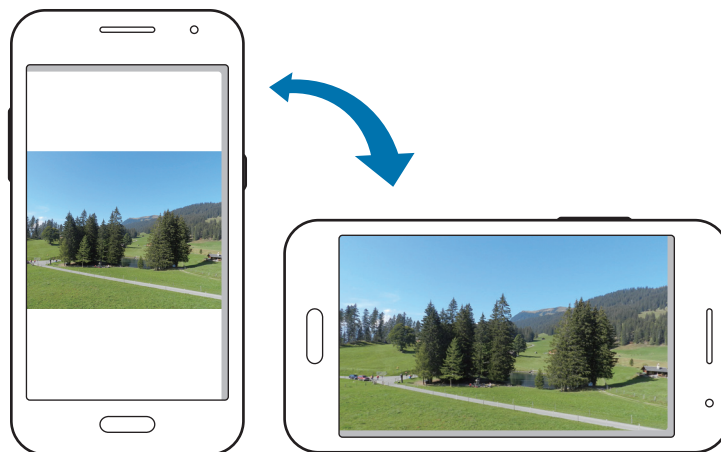

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Locație:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul vibraire sau să anulați toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Mobile hotspot:** Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare a accesului la Internet Wi-Fi.
- **NFC:** Activați sau dezactivați caracteristica NFC.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți , țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Apropiati degetele pe ecran și apăsați .

Mutarea unui panou

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Apropiati degetele pe ecran, apăsați și mențineți apăsată o previzualizare de panou și apoi trageți-o la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, apăsați și mențineți apăsată zona goală, apăsați **Fundaluri** → **Ecran de pornire** și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Fotografii:** Vizualizați imagini în **Fotografii**.
- **Fundaluri:** Vizualizați imagini cu fundaluri.
- **Galerie:** Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vizualizați imaginile animate descărcate pe dispozitiv.

Selectați o imagine, redimensionați cadrul dacă este cazul și setați-o ca imagine de fundal.

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi la ecranul Acasă.



- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pe ecranul Acasă, apăsați și mențineți apăsată zona goală, și apoi apăsați **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul cu widgeturi, apăsați și mențineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă, și apoi trageți-l într-o previzualizare de panou. Poziționați-l în locul dorit, redimensionați-l trăgând de cadru dacă este necesar și apoi atingeți ecranul oriunde pentru a salva locul widgetului.

Pentru a adăuga un widget într-un panou nou, trageți-l către ultimul panou.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Apăsați și mențineți apăsată o aplicație, glisați-o către **Creare director** și apoi introduceți o denumire de folder. Introduceți aplicații în folderul nou trăgându-le peste acesta.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Dezactivarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezactiva.

Pentru a activa aplicații, pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Afiș. apl. dezactiv.**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.



- Aplicațiile descărcate și unele aplicații implicite ale dispozitivului nu pot fi dezactivate.
- Când utilizați această caracteristică, aplicațiile dezactivate dispar de pe ecranul de aplicații, dar continuă să fie stocate pe dispozitiv.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Unele aplicații sunt grupate în foldere. Atingeți un folder și apoi atingeți o aplicație pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Atingeți  pentru a deschide lista aplicațiilor utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Atingeți  →  și apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți  → .

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.


Utilizarea tastaturii Samsung

Modificarea aspectului tastaturii

Apăsați , selectați limba și apoi apăsați **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.



- Pe tastatura 3x4, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.
- Aspectul tastaturii nu poate fi modificat în unele limbi.

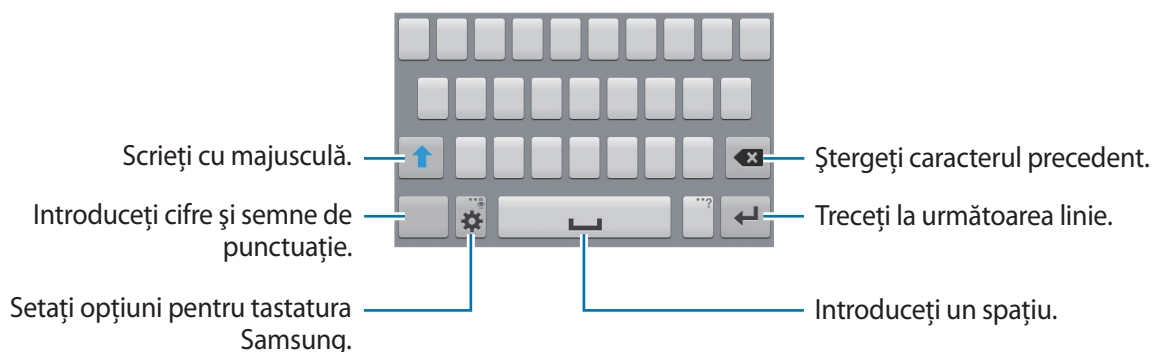

Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 82)

Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **CONTURI**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont.**

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.


Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să folosească sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

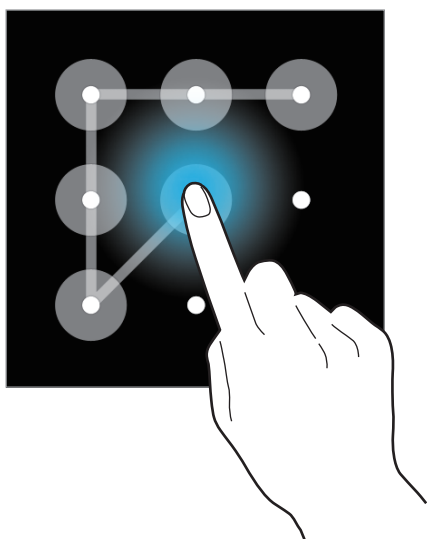

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Comunicații

Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

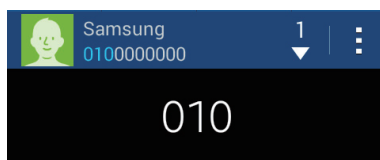

Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Difuzor:** Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare:** Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare:** Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.
-  → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Notă:** Creați o notă.
-  → **Mesaj:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Așt.:** Puneți un apel în așteptare. Alternativ, atingeți **Reluare** pentru a relua apelul pus în așteptare.
-  → **Volum supl.:** Creșteți volumul.
-  → **Setări apeluri:** Configurați setările pentru apeluri vocale.
-  → **Transfer:** Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Expedierea unui mesaj

Atingeți  → **Trimitere mesaj** pentru a trimite un mesaj către numărul de pe ecran.

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți  → **Vizual.**, apoi selectați o opțiune.

Numere de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi atingeți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți  → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi alegeți tipul de apel și situația. Introduceți un număr și selectați **Activare**.

Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul, apoi atingeți . Alternativ, selectați un contact din lista de contacte și apăsați .

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
-  → **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Capturare imagine:** Capturați imaginea interlocutorului.
-  → **Înregistrare videoclip:** Înregistrați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
-  → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
-  → **Difuzor oprit:** Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
-  → **Comutare cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat 1 pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

Gestionarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți  → Ștergere.

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți  → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

Afișarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

În mod implicit dispozitivul afișează toate contactele salvate.

Atingeți  → **Contacte de afișat**, apoi selectați locația în care să fie salvate contactele.

Importul și exportul contactelor

Atingeți **Contacte**.

Importul contactelor

Atingeți  → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import.

Exportul contactelor

Atingeți  → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de export.

Contacte favorite

Atingeți **Favorite**.

Atingeți  pentru a adăuga contacte la favorite.

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Eliminare din Favorite:** Ștergeți contacte de la favorite.

Grupuri de contacte

Atingeți **Grupuri**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Ștergere grupuri:** Selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți . Grupurile implicite nu pot fi șterse.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Atingeți **Contacte**.

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită și apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Apăsați  și atașați imagini, fișiere video, contacte, evenimente și alte elemente.
- Atingeți  → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setează data și ora, apoi atingeți **Efectuat**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți  în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarul, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți **⋮** → **E-mail planificat**. Bifați **E-mail planificat**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți **🔄**.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

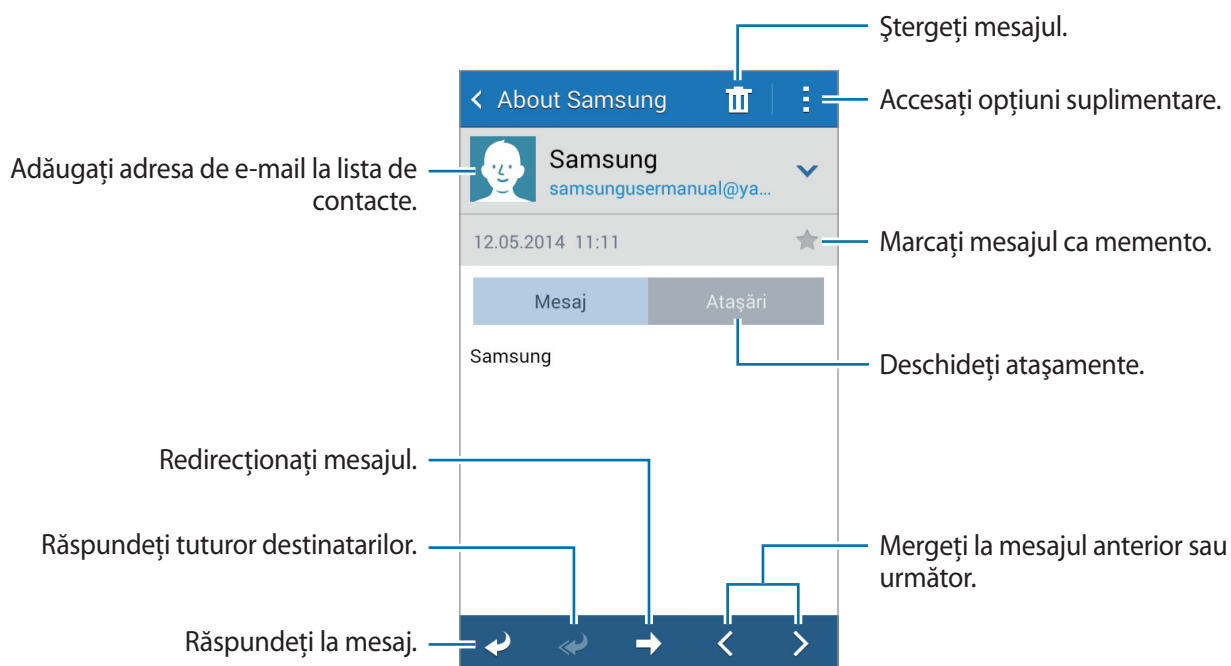

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

În orice casuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Atingeți  → **Atașați un fișier** pentru a atașa imagini, videoclipuri, muzică și alte elemente.

Atingeți  → **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.


Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți  → **Setări** pentru a schimba setările Google Mail.

Atingeți  → **Trimiteți feedback** pentru a raporta părerea dvs. în ceea ce privește dezvoltarea aplicației.

Atingeți  → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.

Citirea mesajelor

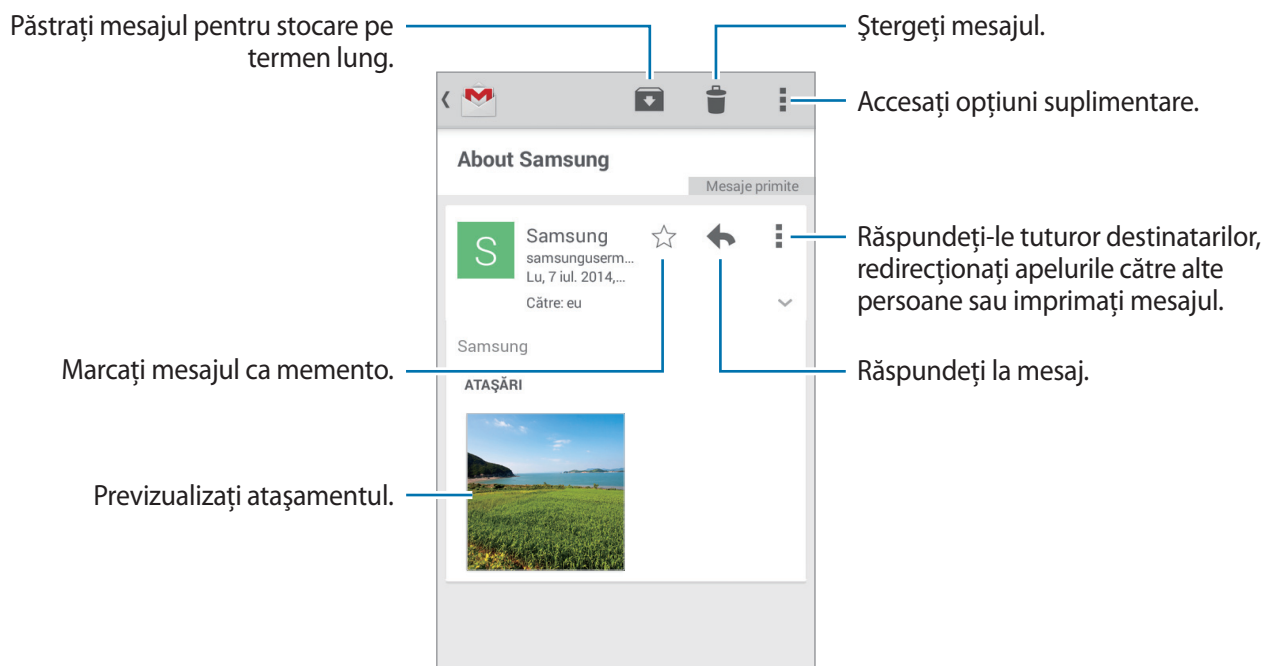

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesaje etichetate Mesaje primite.

Atingeți  pentru a vizualiza mesaje cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui mesaj, selectați-l, atingeți  → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza și partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul serviciilor rețelei de socializare Google.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una dintre următoarele categorii:

- **TOATE:** Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate cu sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE:** Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți ► pentru a vizualiza toate imaginile sau videoclipurile din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una dintre următoarele pictograme:

-  : Modificare imagine.
-  : Partajare imagine sau videoclip cu alte persoane.
-  : Ștergere imagine sau videoclip.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung sau să vă verificați numărul de telefon.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați o listă de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii. Alternativ, atingeți  → **Sincronizare listă de contacte** pentru a sincroniza manual contacte din dispozitiv.

Apăsați , selectați prieteni cu care doriți să conversați și apoi apăsați **Efectuat**.

Web și rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a accesa opțiuni suplimentare în timp ce vizualizați o pagină web.

Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → .

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați în sus sau în jos, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți  → , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  →  → **Salvare**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizați **Descărcări**. (pag. 80)

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare prin**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați în sus sau în jos, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  →  → **Salvați**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți  → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți  → , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți .

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea caracteristicii Bluetooth, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv.

Când un alt dispozitiv vă transmite date, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth efectuată de acesta. Fișierele primite sunt salvate în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse.

De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Capacul din spate conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție capacul din spate pentru a evita avariarea antenei NFC.



- Bateria conține o antenă NFC încorporată.
- Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC și nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Pentru a citi informații de pe o etichetă de tip NFC, plasați zona antenei NFC pe spatele dispozitivului, în apropierea etichetei de tip NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Atingeți partea din spate a dispozitivului de cititorul de card NFC.

Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC** → **Android Beam**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, identificați amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeți antena celui alt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeți ecranul dispozitivului dumneavoastră.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.




Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **S Beam**, apoi glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un fișier, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celui alt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

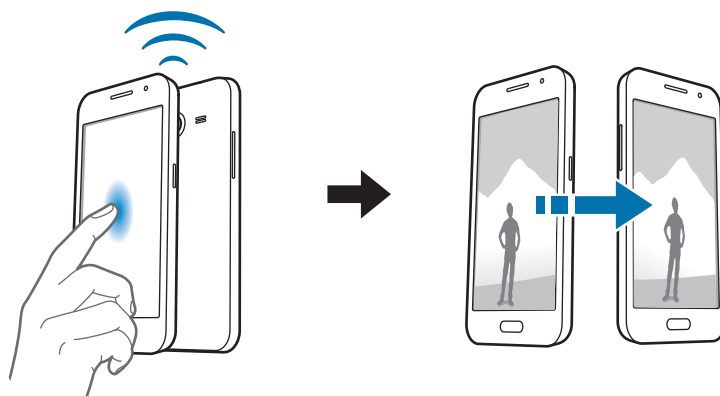

Media

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 62)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații. Alternativ, de pe ecranul blocat, glisați  oriunde pe ecran.



- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  pentru a fotografia.



Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți , apoi derulați în sus sau în jos din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei foto să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii, apoi salvați-o pe cea mai bună.
- **Fotografiere continuă:** Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
- **Sunet și foto:** Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.



Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună. Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.
 - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
 - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
 - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre mai întunecate.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți  → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când două cadre panoramice se aliniază, camera realizează automat o altă fotografie dintr-o secvență panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se oprește din fotografiere.

Aplicarea efectelor de filtru

Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeți  și selectați un efect de filtru. Opțiunile disponibile variază în funcție de modul ales.

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .




Modul de înregistrare

Atingeți  →  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea înregistrării în vederea trimiterii prin mesaje.

Mărirea și micșorarea

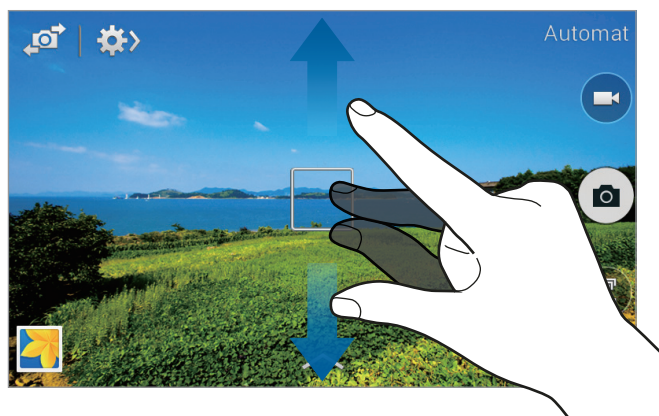

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Partajare fotografie

Atingeți  →  și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie direct către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct sau NFC.
- **Partajare foto ChatON:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  →  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie / Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Mode focalizare:** Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.

- **Moduri măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Etichetă locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Tasta de volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Temporiz.:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Indicații:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Nume fișier contextual:** Setati camera pentru a adăuga la denumirile fișierelor etichete contextuale, precum cele cu informații privind localizarea.
- **Salvare ca oglindit:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Editare setări rapide:** Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Resetare:** Reinițializați setările camerei.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.

- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.

Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane sau pentru a le partaja cu ajutorul serviciilor oferite de rețelele de socializare.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a vă organiza imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitiv. Puteți copia sau muta fișierele dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imaginile sau videoclipurile. Țineți apăsat pe imaginea sau videoclipul selectat, glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Cop.** pentru copiere sau **Mutare** pentru mutare.


Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

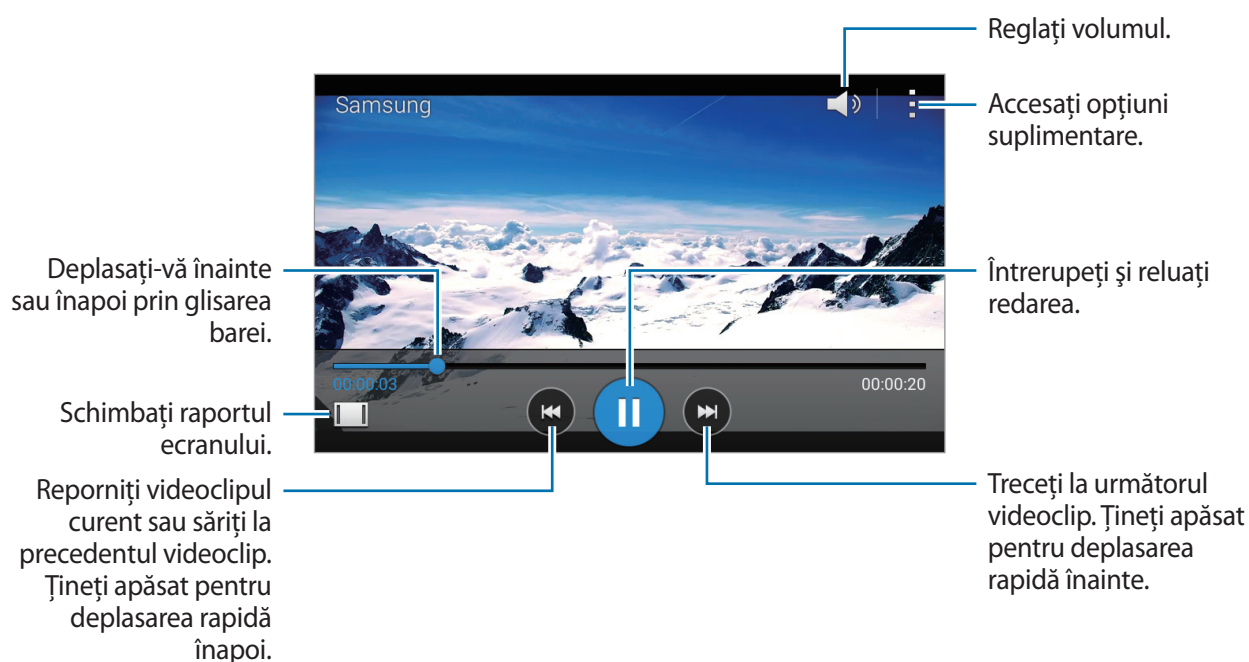

Ștergerea videoclipurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata**.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afișarea ecranului complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeți  → **Încărcări** →  → **Încărcați**, selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți .

Radio

Ascultați muzică și știri folosind Radioul dispozitivului. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.


Ascultarea Radioului FM

Conectați căștile la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.



Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

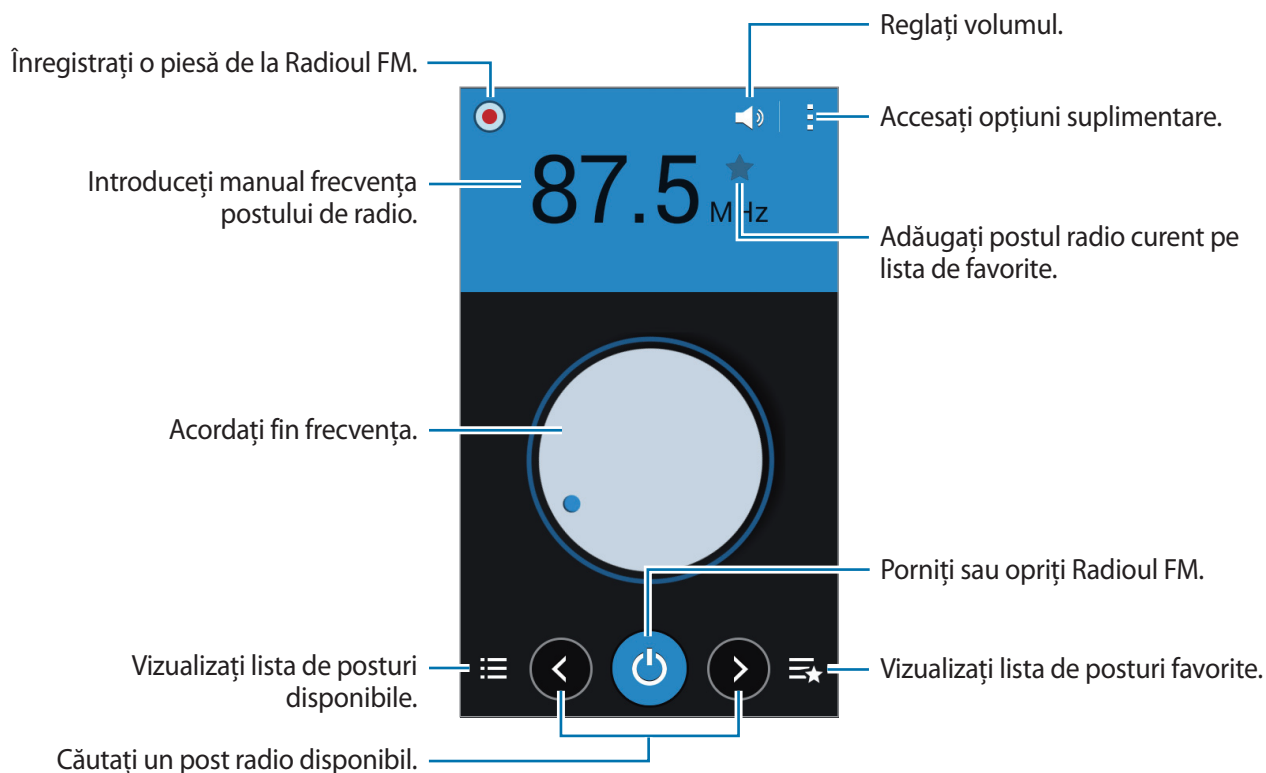

Căutarea posturilor radio

Atingeți  → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți  pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Adăugarea posturilor la lista de favorite

Derulați la un post radio, apoi atingeți  pentru a-l adăuga la lista de favorite.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați apps.samsung.com.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **Categorie** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Filme Play

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Filme Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații necesare, pentru a le salva și vizualiza mai târziu.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Efectuat**.

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a edita nota, selectați-o.

Pentru a căuta o notă, apăsați  → **Căutare**.

Pentru a bloca o notă astfel încât să nu poată fi vizualizată de alte persoane, atingeți  → **Selectare**, selectați o notă, apoi atingeți  → **Blocare**.

Pentru a trimite textul din note către alte persoane, atingeți  → **Selectare**, selectați note, apoi atingeți  → **Partajare text prin**.

Pentru a trimite note către alte persoane, atingeți  → **Selectare**, selectați note, apoi atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a șterge note, apăsați  → **Ștergere**.

Pentru a sorta notele după dată, atingeți  → **Sortare după**.

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** Ștergeți nota.
- **Blocare:** Blocați nota pentru a nu putea fi vizualizată de alte persoane.
- **Partajare text prin:** Trimiteți celorlalți textul în notițe.
- **Partajare prin:** Trimiteți nota altor persoane.

Planificator S


Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

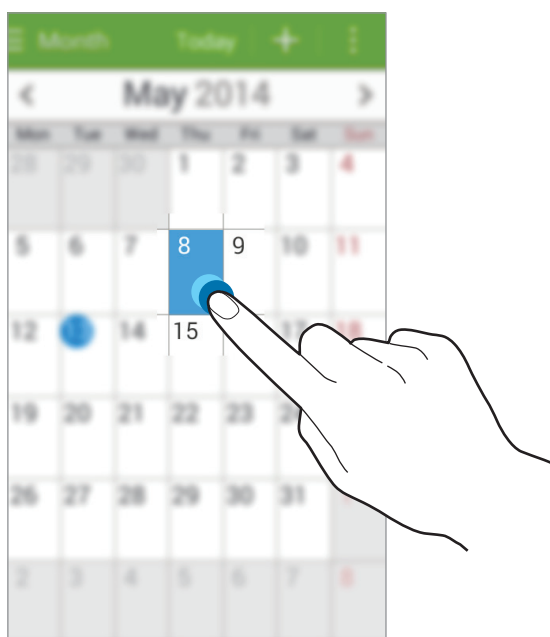

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicații, apăsați **Setări** → **Google** în **CONTURI** → un cont Google, bifați **Sincronizare Calendar**.

Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Calendare** → **Ecran**, selectați contul Google, apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de calendar

Din partea de sus a ecranului, selectați unul dintre diferitele tipuri de calendare, inclusiv cel lunar, săptămânal și alte tipuri.

Căutarea evenimentelor sau activităților

Atingeți  → **Căutare**, apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele sau activitățile de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, apoi atingeți  → **Ștergere**.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea și edita documente și pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fișiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și toate celelalte computere ce au Google Drive instalat. Accesați fișierele dvs. fără să transferați sau să descărcați.

Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, verifica ora din marile orașe ale lumii, cronometra durata unui eveniment sau seta o numărătoare inversă.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de aplicații.

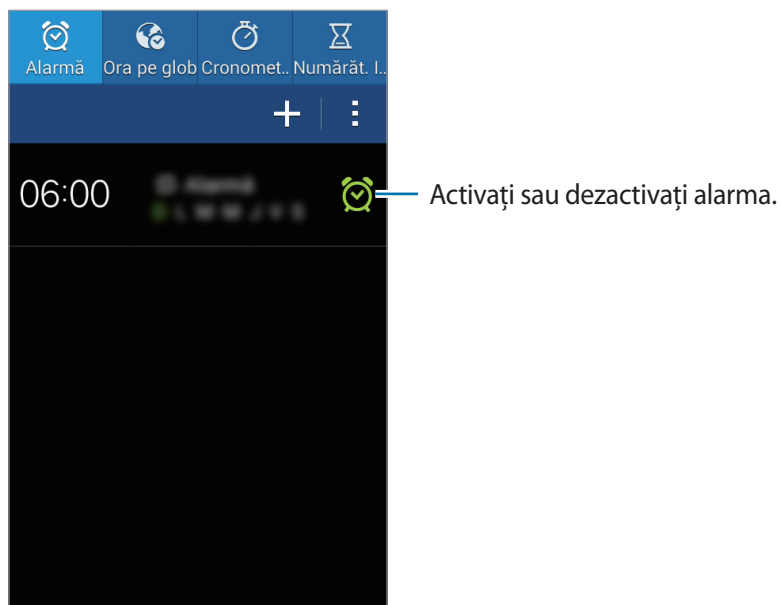

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți **+**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare:** Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați **X** în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați **ZZ** în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți **■** → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeți  și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Reinițial**. pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărat. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Înregistr. voce


Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de aplicații.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului.

Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

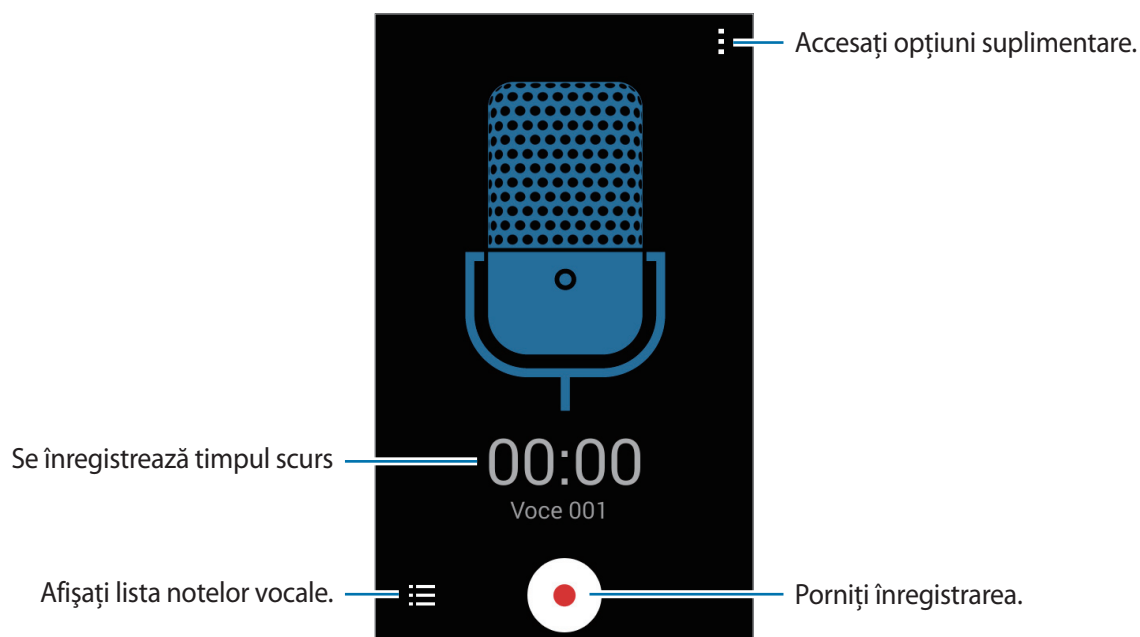

Redarea notelor vocale

Selecțați o notă vocală pentru redare.

-  : Întrerupeți redarea.
-  /  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Gestionarea notelor vocale

În lista de notițe vocale, apăsați  → **Selectare**, selectați notițele vocale și apoi selectați dintre următoarele opțiuni:

- : Selectați notele vocale pe care doriți să le trimiteți, apoi selectați o metodă de partajare.
- : Selectați notele vocale care vor fi șterse.
-  → **Redenumire**: Redenumiți notița vocală.
-  → **Setare ca**: Setati notița vocală ca ton de apel.
-  → **Detalii**: Vizualizați datele notiței vocale.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți  și roștiți un cuvânt cheie.

Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile pe care doriți să le căutați atingeți  → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare și multe alte elemente.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți  → **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea fișierelor

Selectați o categorie, apoi selectați un fișier sau un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectați elementul:** Selectați fișiere sau foldere.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Viz. ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă pentru folder în zona de comenzi rapide.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Atingeți  → **Selectați elementul**, selectați un fișier sau un folder, apoi utilizați una dintre următoarele funcții:

- : Trimiteți fișiere altor persoane sau partajați-le.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  → **Mutare**: Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
-  → **Copiere**: Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
-  → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Arhivare**: Comprimați fișiere sau foldere pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii**: Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Căutarea unui fișier

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare.

Vizualizarea informațiilor despre stocare

Atingeți  pentru a vizualiza informațiile despre memoria dispozitivului, dar și a cartelei de memorie.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă pentru folderele frecvent utilizate în zona de comenzi rapide. Apăsați , selectați un folder și apoi apăsați **Efectuat**.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți  → **Sortare după** → **Dată**.

Pentru a sorta fișierele după titlu, atingeți  → **Sortare după** → **Nume**.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți  → **Sortare după** → **Dimensiune**.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Golire listă**.

Călătorie și regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți  pentru a seta locațiile de plecare și de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Puteți menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi, fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Căutare:** Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct conectează două dispozitive prin Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.
- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.

Tethering și Mobile hotspot

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Tethering prin USB:** Utilizați caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de Internet a dispozitivului cu computere sau alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de date utilizate și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setări dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **CONTURI**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care lucrează în fundal.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită utilizată pentru mesaje.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setări nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **Atingeți și plătiți:** Setări metoda de plată implicită.

S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual:** Setări dispozitivul să permită afișarea ceasului dual pe ecranul blocat.
- **Afișare dată:** Setări dispozitivul să afișeze data și ora.
- **Comandă rapidă cameră foto:** Setări dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pentru deblocarea ecranului.
- **Text asistență:** Setări dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Tonuri sonerie:**
 - **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.

- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
 - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare:** Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un economizor de ecran atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare sau încărcare.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Configurare mesaje respingere apeluri:** Adăugați sau editați mesaje trimise atunci când respingeți un apel.
- **Preluare/terminare apeluri:**
 - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setări dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
 - **Tasta pornire termină apel:** Setări dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați butonul Pornire.
- **Setări suplimentare:**
 - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
 - **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
 - **Cod de țară automat:** Setări dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
 - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
 - **Apel în așteptare:** Setări dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
 - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel și tastatură:**
 - **Tonuri de apel:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Vibrație când sună:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Ton tastatură de apelare:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Imagine apel video:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Serviciu mesagerie vocală:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Conturi:** Setări dispozitivul să accepte apeluri IP și configurați-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet:** Setări dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Modul de economisire al energiei

Activați Modul de economisire al energiei și modificați setările pentru acest mod.



- Dispozitivul se închide în mod automat, dacă nu atingeți ecranul sau dacă nu apăsați butoanele într-un anumit interval de timp. Pentru utilizare îndelungată, selectați o perioadă mai lungă.
- Această funcție este dezactivată când redați fișiere video sau când ascultați muzică.
- Puteți economisi energia bateriei prin activarea acestei funcții.
- **Economisire energie procesor:** Setări dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setări dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Mod:** Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **SOLICIT. RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și utilizarea bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
 - **ÎNREGISTRARE CONT:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.

- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN.
- **Faceți parolele vizibile:** Setări dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setări dispozitivul astfel încât să permită instalarea de aplicații din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații:** Setări dispozitivul pentru a permite Google să verifice aplicațiile pentru identificarea comportamentului dăunător înainte de instalare.
- **Actualizare securitate:**
 - **Actualizări automate:** Setări dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizări de securitate.
 - **Rețele preferate:** Selectați o opțiune de conexiune la rețea pentru a verifica și descărca automat actualizări de securitate.
 - **Verificare actualizări:** Verificați actualizările de securitate.
- **Tip de stocare:** Setări un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română:** Modificați aspectul tastaturii.
- **Selectați limba:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnelui de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Niciuna:** Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pentru tastatură.
- **Intrare continuă:** Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Căutare vocală

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Mesaj vocal:** Setati dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Detectare „Ok Google”:** Setati dispozitivul să înceapă recunoașterea vocii când roștiți comanda de activare în timpul utilizării aplicației de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaștere personaliz.:** Setati dispozitivul să utilizeze informațiile din tabloul de bord Google pentru a îmbunătăți acuratețea de recunoaștere a vorbirii.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setati dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căști Bluetooth, atunci când acestea sunt conectate la aparat.

Opț. trans. text în verb.

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească setările și datele aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setări rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Afișare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** sau **TalkBack** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **Preluare/terminare apeluri:**
 - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setări dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
 - **Prel. apeluri cu atingere:** Setări dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul pentru acceptarea apelului.
 - **Tasta pornire termină apel:** Setări dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați butonul Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Rostiți parolele:** Setări dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Culori negative:** Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Mărire:** Setări dispozitivul să mărească și să micșoreze imaginea prin realizarea unor gesturi cu degetele.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setări dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
- **Opț. trans. text în verb.:**
 - **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
 - **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

- **Notificare bliț:** Setați dispozitivul să activeze blițul când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Setări Google

Utilizați această aplicație pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google. Atingeți **Setări Google** pe ecranul de aplicații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot fi nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, cum ar fi DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

