SAMSUNG

SM-G530FZ

Manualul utilizatorului

Romanian. 10/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

6 Conținut pachet
7 Aspectul dispozitivului
9 Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
14 Utilizarea unei cartele de memorie
16 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Blocarea şi deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

17 Utilizarea ecranului senzitiv
20 Aspectul ecranului Acasă
24 Panoul de notificări
26 Deschiderea aplicațiilor
26 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
28 Introducerea textului
30 Captură ecran
31 Fişierele mele
32 Caracteristica de economisire a energiei

Conectivitate rețea

33 Date mobile
33 Wi-Fi
34 Tethering şi Hotspot mobil

Personalizarea

36 Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicații
38 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
39 Modificarea metodei de blocare a ecranului
40 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
41 Configurarea conturilor

Telefon

42 Efectuarea apelurilor
43 Primirea apelurilor
44 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

45 Adăugarea contactelor
45 Importul şi exportul contactelor
46 Căutarea contactelor

Mesaje şi e-mail

47 Mesaje
48 Email

Cameră foto

51 Fotografierea de bază
53 Moduri de fotografiere
56 Setări Cameră

Galerie

58 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv
59 Editarea fotografiilor

Aplicații şi caracteristici utile

60 Planificator S
61 Internet
62 Video
62 Calculator
63 Ceas
64 Notă
65 Radio
66 Înregistrare voce
67 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

69 Bluetooth
71 Wi-Fi Direct
73 NFC
75 Screen Mirroring
77 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv şi date

78 Actualizarea dispozitivului
79 Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer
80 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
80 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

81 Despre Setări
81 Conexiuni
85 Dispozitiv
87 Personal
89 Sistem

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere


Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

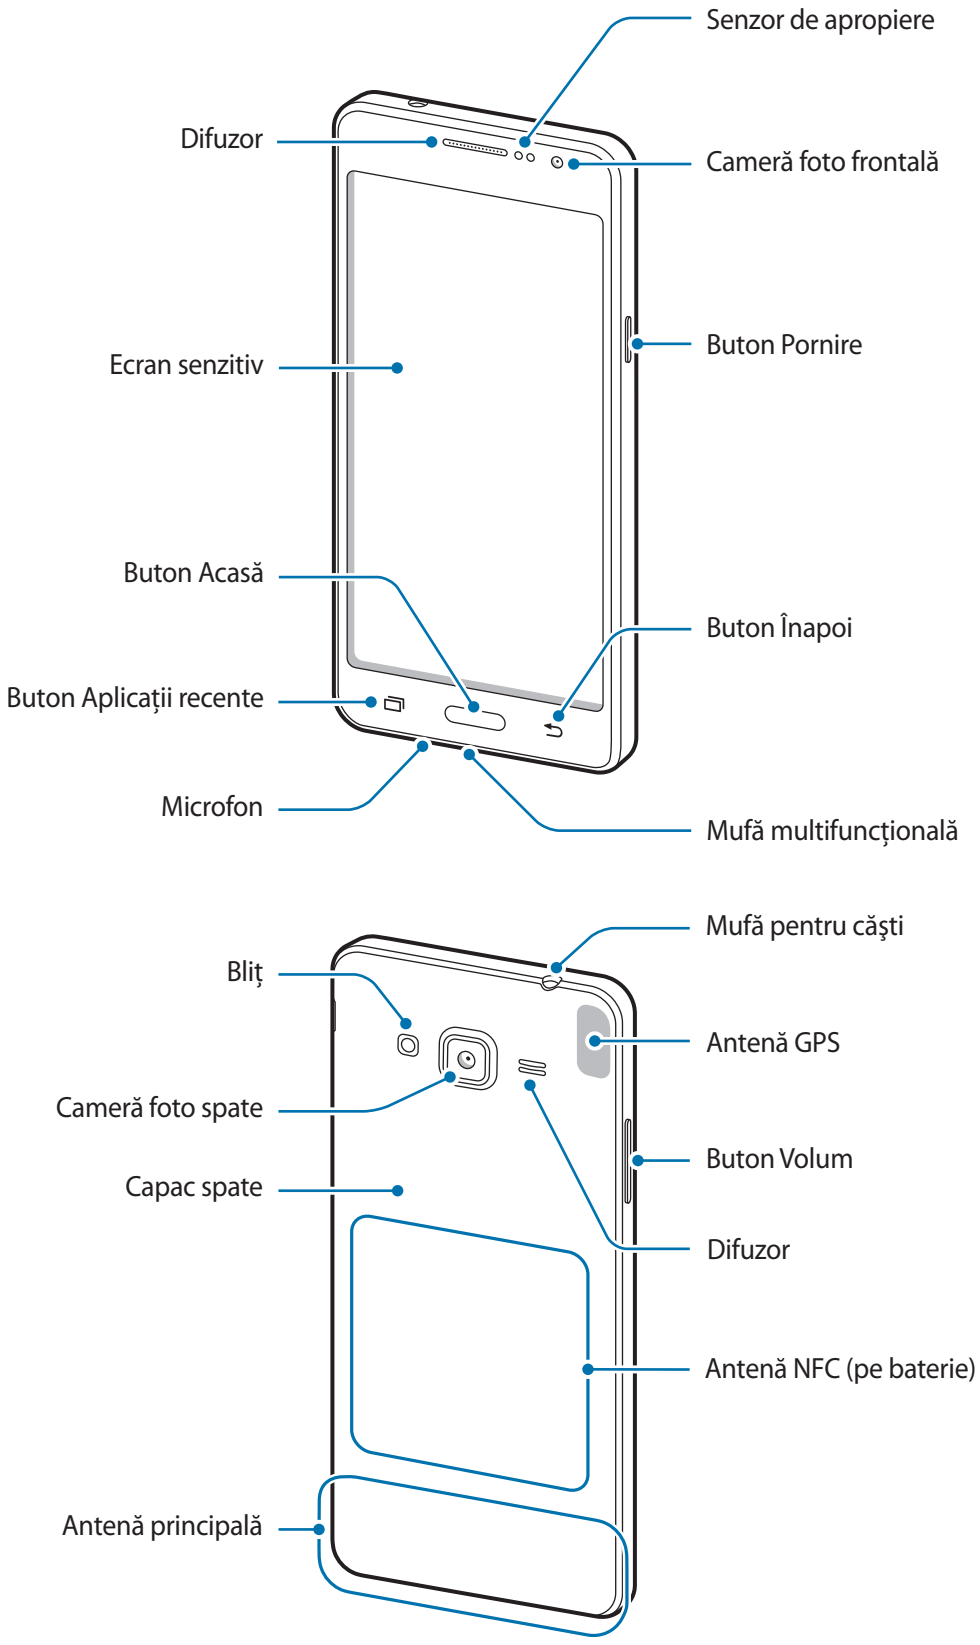

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcție
	**Pornire**	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	**Aplicații recente**	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
	**Acasă**	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	**Înapoi**	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	**Volum**	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.


Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.


1 Scoateți capacul din spate.

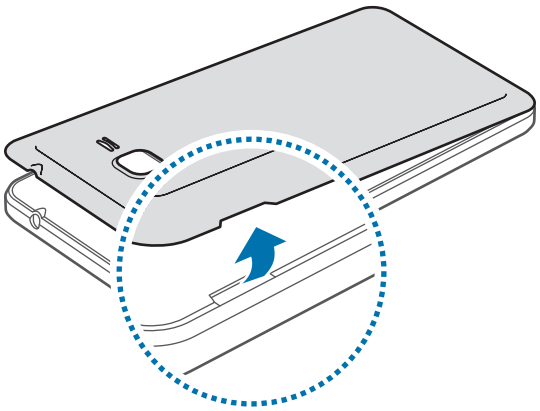

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.


Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

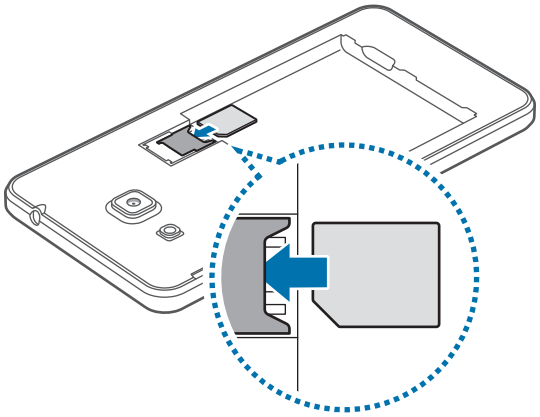


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria cu contactele aurii aliniate corect cu contactele dispozitivului.

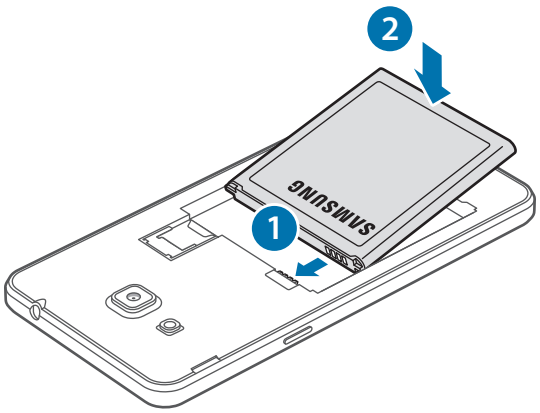


4 Remontați capacul din spate.

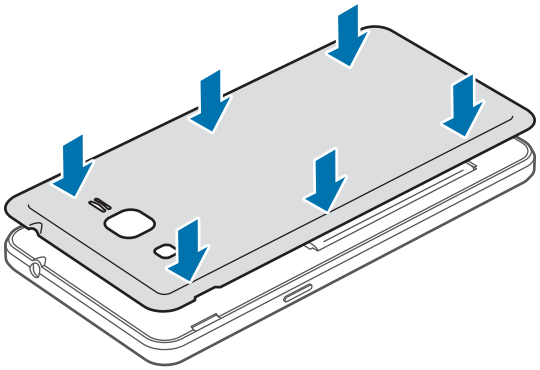


Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

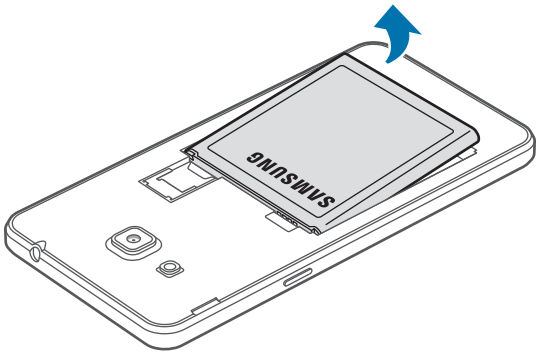

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

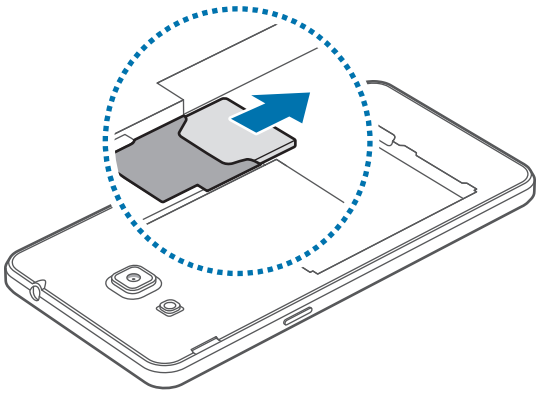


Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca bateria, conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

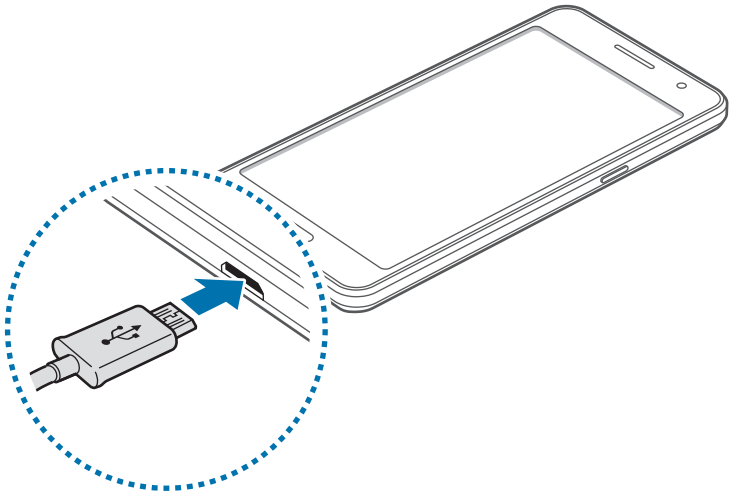

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie


Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fişierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

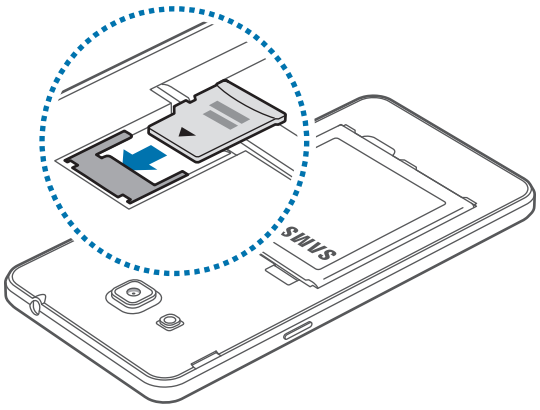

3 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți cartela de memorie.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.


Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Oprire**.

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

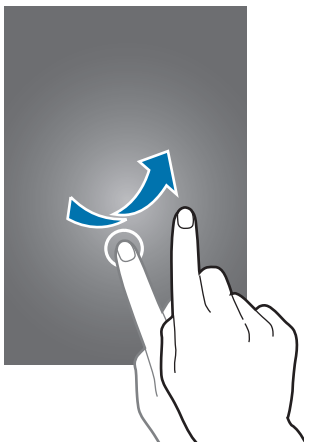

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază


Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

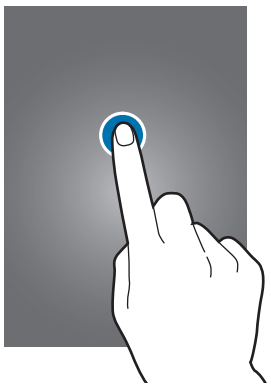


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

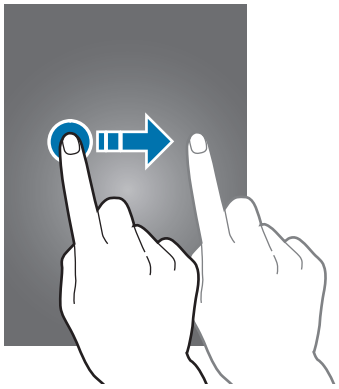


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

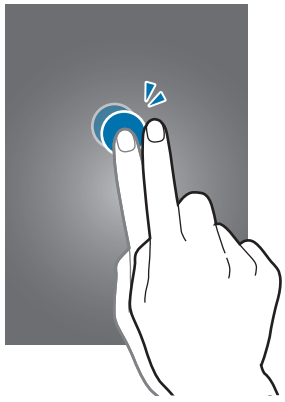


Deplasare rapidă


Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

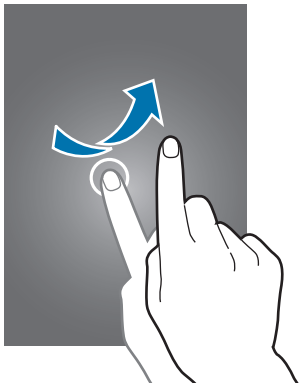

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

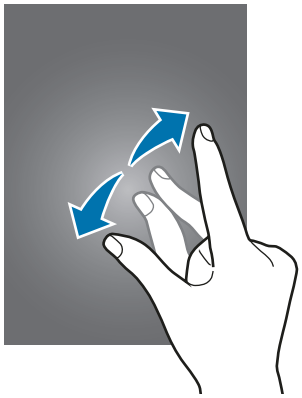

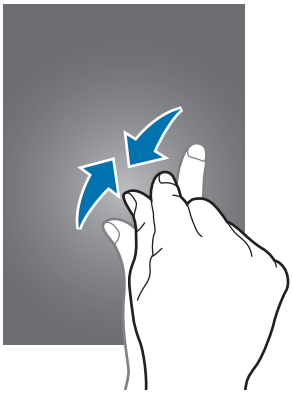

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați Gestionarea ecranului Acasă.



Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.



Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați Gestionarea ecranului de aplicații.



Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.


Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panoul de notificări


Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

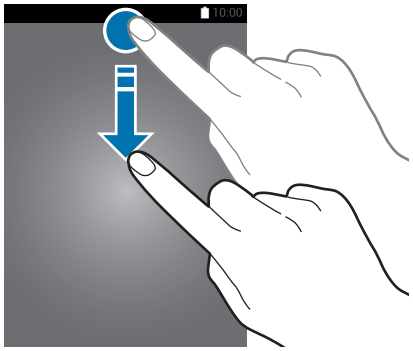

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

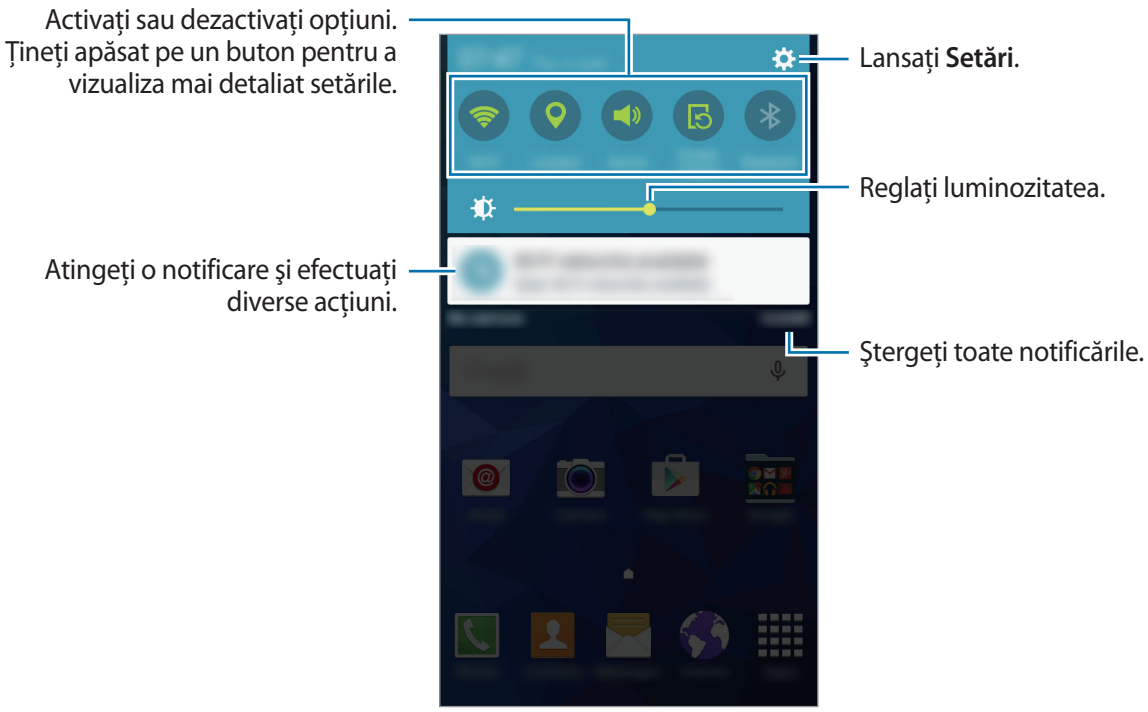

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultați Wi-Fi pentru mai multe informații.
- **Locație**: Consultați Locație pentru mai multe informații.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silențios**: Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultați Bluetooth pentru mai multe informații.
- **Date mobile**: Consultați Utilizare date sau Rețele mobile pentru mai multe informații.
- **Ec. max. energie**: Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Mobile hotspot**: Consultați Tethering şi Hotspot mobil pentru mai multe informații.
- **Screen Mirroring**: Consultați Screen Mirroring pentru mai multe informații.
- **NFC**: Consultați NFC pentru mai multe informații.
- **Sincron.**: Când activați această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Mod Avion**: Consultați Mod Avion pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți ▭ şi selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți ▭ și trageți o pictogramă de aplicație la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți ▭ → ☰.

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa şi descărca aplicații.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți câmpul de căutare pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **OK**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații și atingeți → **Aplicații descărcate** → → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Afiş. apl. dezactiv.**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.


- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afişează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

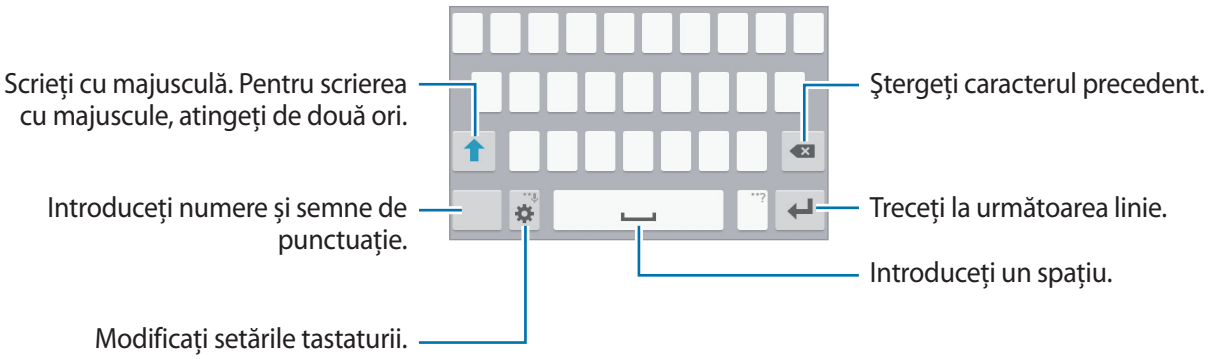

Modificarea limbii de introducere a texului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii


Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat ⚙ pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- 🎤 : Introduceți textul vocal.

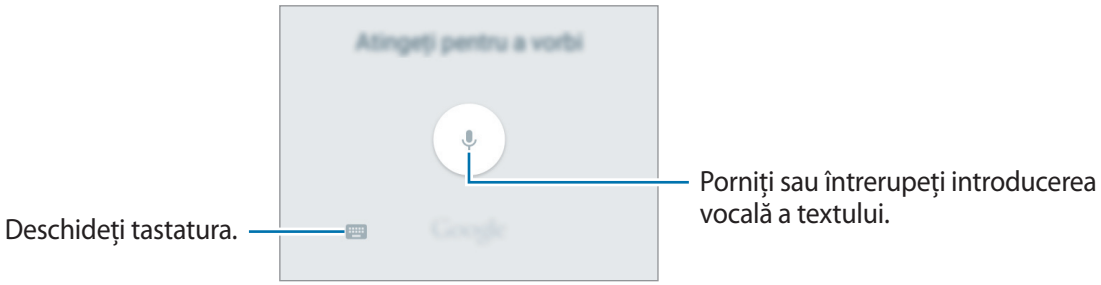

- ⚙ : Modificați setările tastaturii.
- 😀 : Introduceți emoticonuri.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectare tastatură**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Dacă tastaturile implicite nu apar în lista de tastaturi disponibile sau instalați tastaturi noi, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Setări regionale şi text** și apoi bifați o tastatură.

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Atingeți şi țineți apăsat în locul în care trebuie inserat textul şi atingeți **Lipire**.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.


Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fișierele mele

Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate pe dispozitiv.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

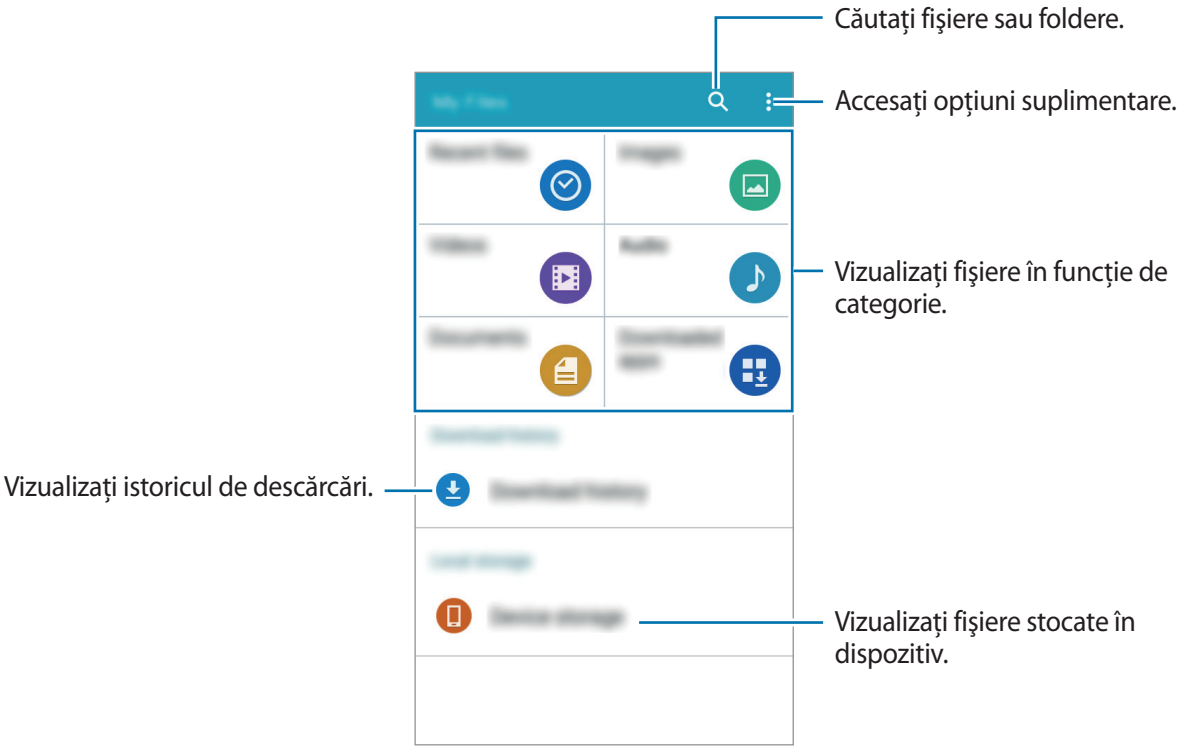

Caracteristica de economisire a energiei

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți + şi selectați aplicația dorită.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul Economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Utilizare date pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**.

Alternativ, deschideți panoul de notificări și atingeți **Date mobile** pentru a le activa.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.

Tethering şi Hotspot mobil

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele şi cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul **Hotspot mobil** pentru activare.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți ⋮ → **Configurare hotspot** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Partajare conex. Internet

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifați **Partajare conex. Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth pe computerul la care doriți să vă conectați.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informații.

2 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.

4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți ⚙ → **Acces la Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicaţii

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie de pe ecranul de aplicaţii, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideţi ecranul Acasă, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o zonă liberă, selectaţi **Widget-uri**, atingeţi şi ţineţi apăsat pe un widget şi apoi glisaţi-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi-l apăsat. Apoi, glisaţi-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1. Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
2. Introduceţi un nume pentru folder.
3. Atingeţi +, selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le mutaţi în folder, apoi atingeţi **Efectuat**.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți ⌂.

Gestionarea ecranului de aplicații

Modificarea metodei de sortare

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Vizualizare ca** şi selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afişa aplicații ascunse, atingeți ⋮ → **Afişare apl. ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Afişare** → **Fundal**.

2 Selectaţi un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.

3 Derulaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi din imaginile afişate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeţi **Din Galerie**.

4 Atingeţi **SETARE CA FUNDAL** sau **SALVARE**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbaţi tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Sunete şi notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeţi **Tonuri sonerie**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeţi **ADĂUGARE**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeţi **Notificare**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

1. Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
2. Pe computer, lansați Smart Switch.
3. Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.
4. Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați Conectarea folosind aplicația Samsung Kies pentru mai multe informații.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** şi selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți ⋮ → **Eliminare cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.



Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile efectuate internațional, atingeți → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Blocare apel** → un apel vocal sau un apel video. Apoi bifați **Apeluri internaționale**, introduceți parola şi apoi atingeți **OK**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Telefon** → → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Atunci când utilizați setul difuzor-microfon, țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Atingeți ⋮ pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- ⋮ → **Ascunde-mă**: Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- ⋮ → **Imagine la ieşire**: Selectați imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- ⋮ → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
- ⋮ → **Înregistrare videoclip**: Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
- ⋮ → **Notă**: Creați o notă.
- ⋮ → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
- ⋮ → **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- ⋮ → **Oprire difuzor** / **Pornire difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Atunci când utilizați setul difuzor-microfon, țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- ⋮ → **Comutare cască** / **Comutare telefon**: Comutați ieşirea audio către o cască Bluetooth conectată sau înapoi către difuzorul dispozitivului.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto din față şi camera foto din spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

- ⊕: Adăugați o imagine.
- + / −: Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor


Trimiteţi mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

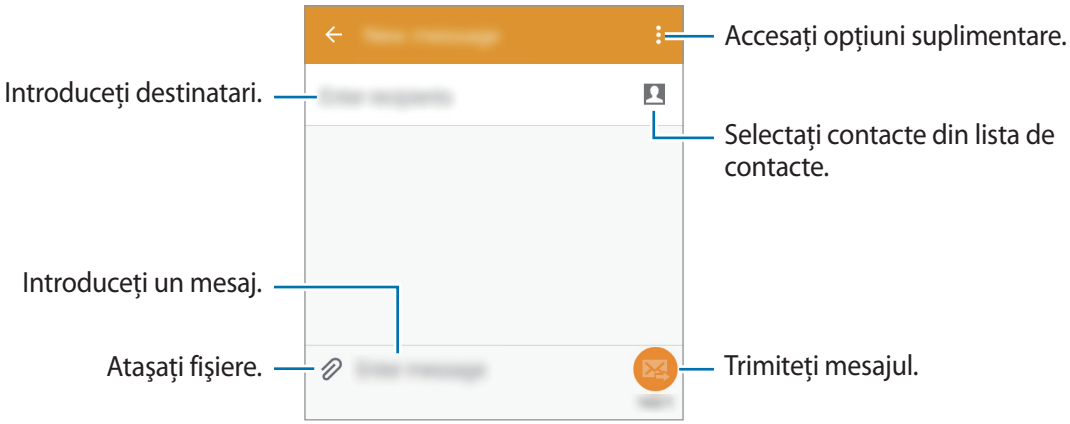

4 Atingeţi pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți ⋮ pentru mai multe opțiuni.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți ⋮ → **Setări** → **Gestionare conturi** → +.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul dintre ele drept cont implicit. Atingeți ☰ → **GESTIONARE CONTURI**, selectați un cont și apoi bifați **Cont prestabilit**.

Trimiterea e-mailurilor

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

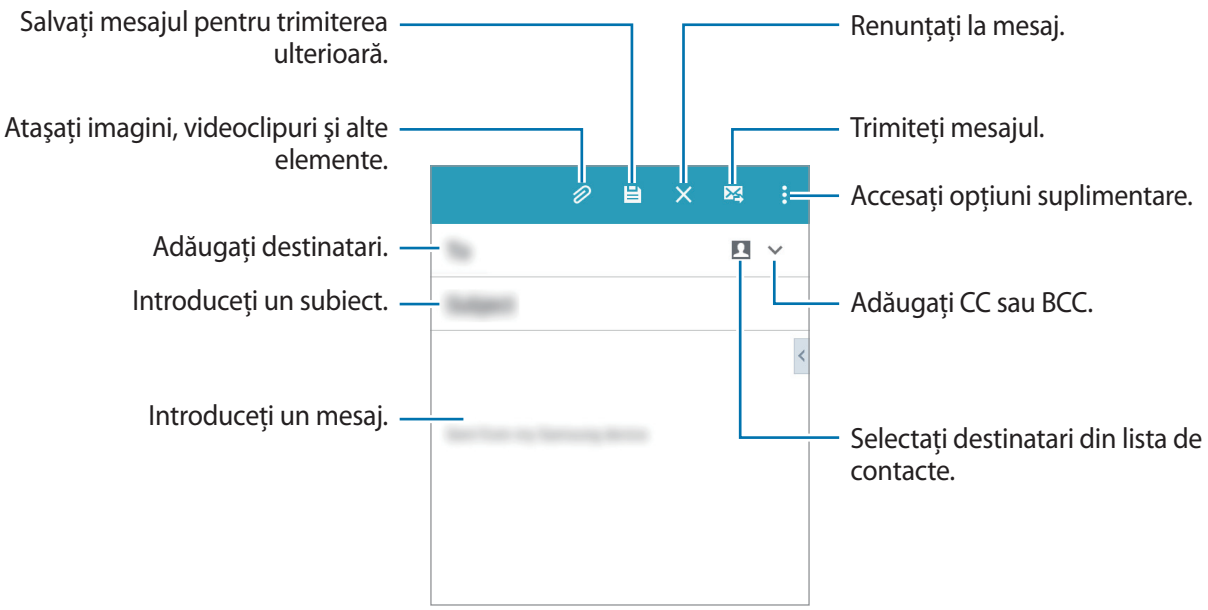


Citirea e-mailurilor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

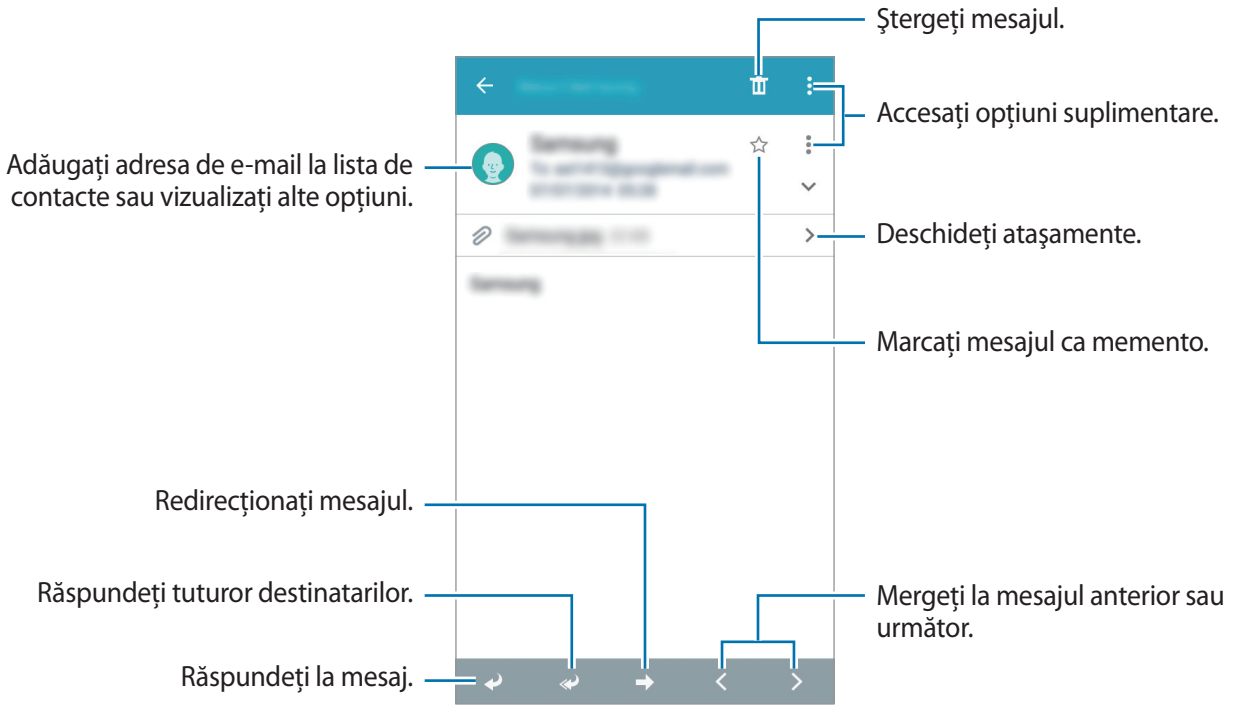

Cameră foto

Fotografierea de bază


Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

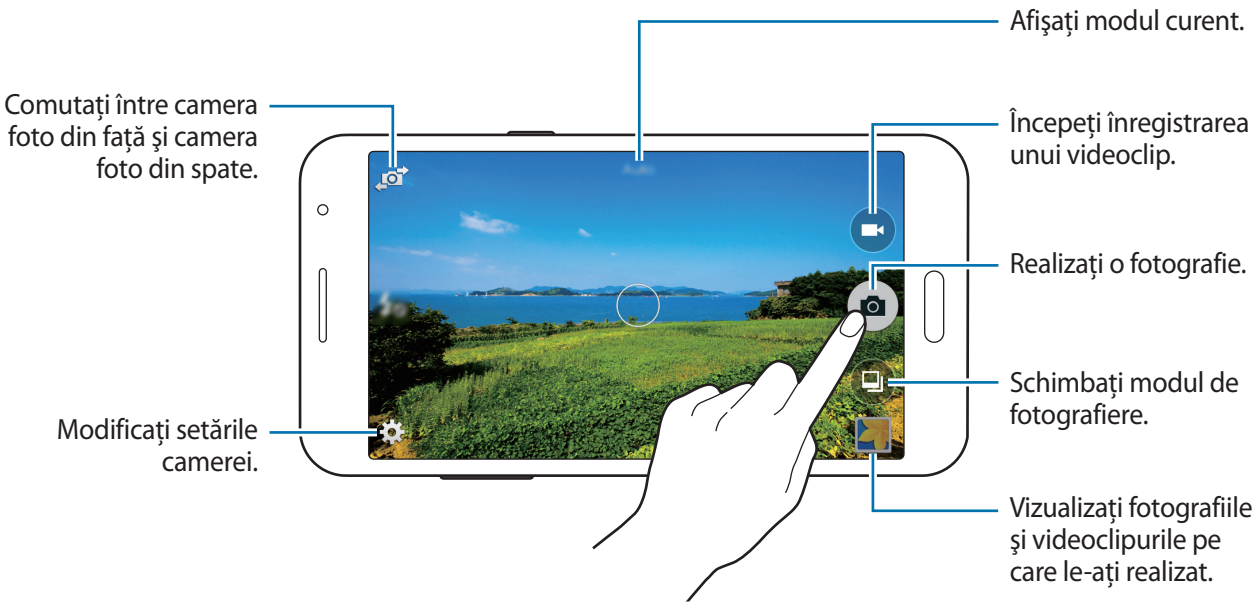

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare. Dacă nu este afișat, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Automat**.

Autoportret

Utilizați acest mod pentru a realiza autoportrete cu ajutorul camerei frontale.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto**.

2 Atingeți pentru a utiliza camera frontală.

3 Atingeți → **Autoportret**.

4 Arătați palma sau atingeți pentru a realiza un autoportret.

Autoportr. panoramic

Utilizați acest mod pentru a realiza un autoportret cu unghi larg folosind camera frontală.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto**.

2 Atingeți pentru a utiliza camera frontală.

3 Atingeți → **Autoportr. panoramic**.

4 Arătați palma sau atingeți pentru a realiza un autoportret.

5 Rotiți ușor dispozitivul la stânga și apoi la dreapta pentru a realiza o fotografie panoramică. Dispozitivul combină fotografiile într-o singură imagine panoramică.

- Asigurați-vă că mențineți cadrul albastru în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Rezoluția fotografiei poate fi afectată de condițiile de iluminare.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie cu subiecți aflați în lumină în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Înfrumusețare față**.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Panoramă**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Autoportret cam. spate

Utilizați acest mod pentru a permite camerei să vă detecteze și să vă focalizeze fața în mod automat când realizați un autoportret folosind camera din spate.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Autoportret cam. spate**.

2 Mutați cadrul în locul în care va apărea fața dvs. și reglați dimensiunea cadrului.

3 Poziționați dispozitivul astfel încât camera din spate să fie orientată spre față. Când este detectată fața, dispozitivul va emite un bip. Apoi, dispozitivul va realiza automat fotografia după 2 secunde.

Foto. cont.

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Foto. cont.**

Atingeți și mențineți pentru a face mai multe fotografii în mod continuu.

HDR (Tonuri bogate)

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **HDR (Tonuri bogate)**.



Fără efect



Cu efect

Noapte

Utilizați acest mod pentru a efectua fotografii în condiții de iluminare slabă, fără a utiliza blițul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Noapte**.

GIF animat

Utilizați acest mod pentru a crea o fotografie animată dintr-o serie de fotografii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **GIF animat**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → . Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

- : Activați sau dezactivați blițul.
- : Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului inițial, când fotografiați folosind camera frontală.
- : Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri.
- / : Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ● ● ●.

- **Autoportret gest palmă**: Setați dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteți utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Înfrumusețare față**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu fețe în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.
- **Valoare expunere**: Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.

- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Acestea sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Moduri de măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto**: Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistr.**: Schimbați modul de înregistrare.
- **Etichete locație**: Setați dispozitivul să atașeze o etichetă cu locația fotografiei.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Când partajați o fotografie care are ataşată eticheta cu locația, informațiile despre locație pot fi expuse altor persoane.

- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Linii ghidare**: Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Controlul vocal**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Tasta de volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Reinițial. setări**: Reinițializați setările camerei.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.


Galerie

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

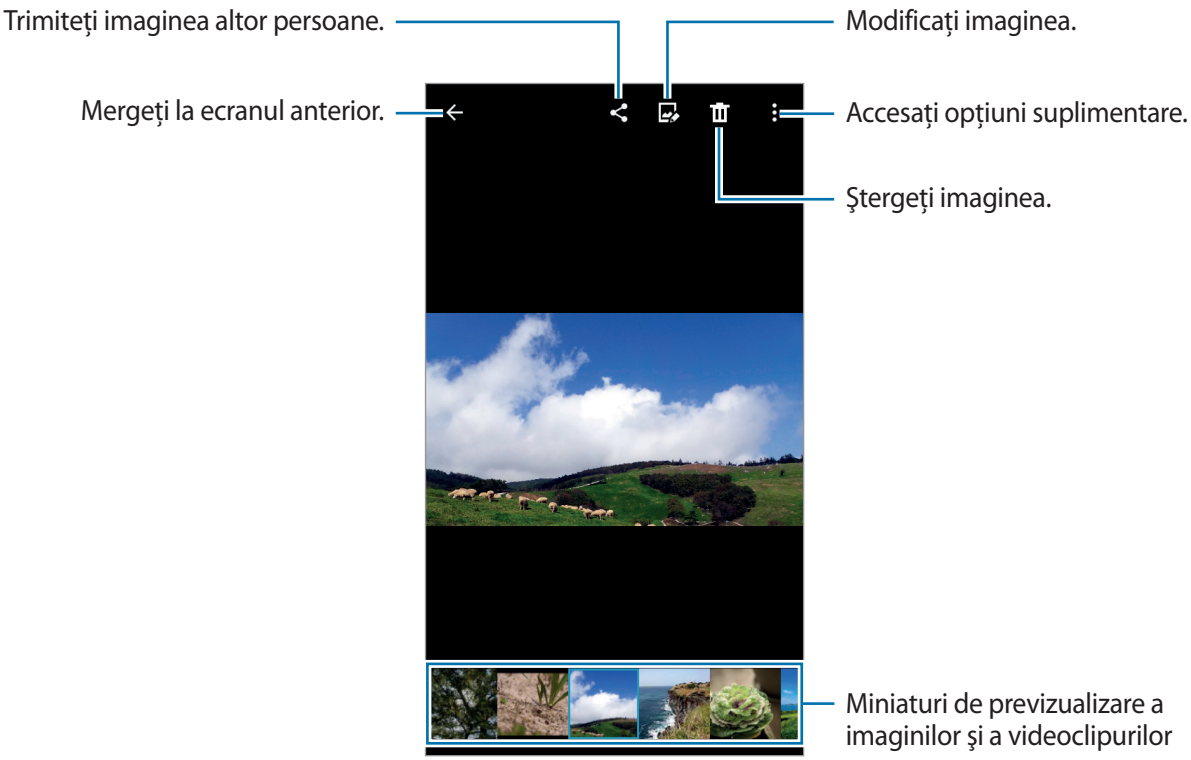

Editarea fotografiilor

Editați imagini aplicând diverse efecte.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.

În timp ce vizualizați o imagine, atingeți și utilizați următoarele funcții:

- **Rotire**: Rotiți imaginea.
- **Tăiere**: Tăiați imaginea.
- **Culoare**: Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
- **Efect**: Aplicați diverse efecte imaginii.
- **Portret**: Corectați efectul de ochi roșii, ajustați și retușați fața, sau faceți fundalul neclar.
- **Abțibild**: Ataşați etichete.
- **Desen**: Desenați pe imagine.
- **Rame**: Aplicați rame.

Când ați terminat editarea imaginii, atingeți .

Aplicații și caracteristici utile

Planificator S

Crearea evenimentelor și a activităților


1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți . Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi +.

3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

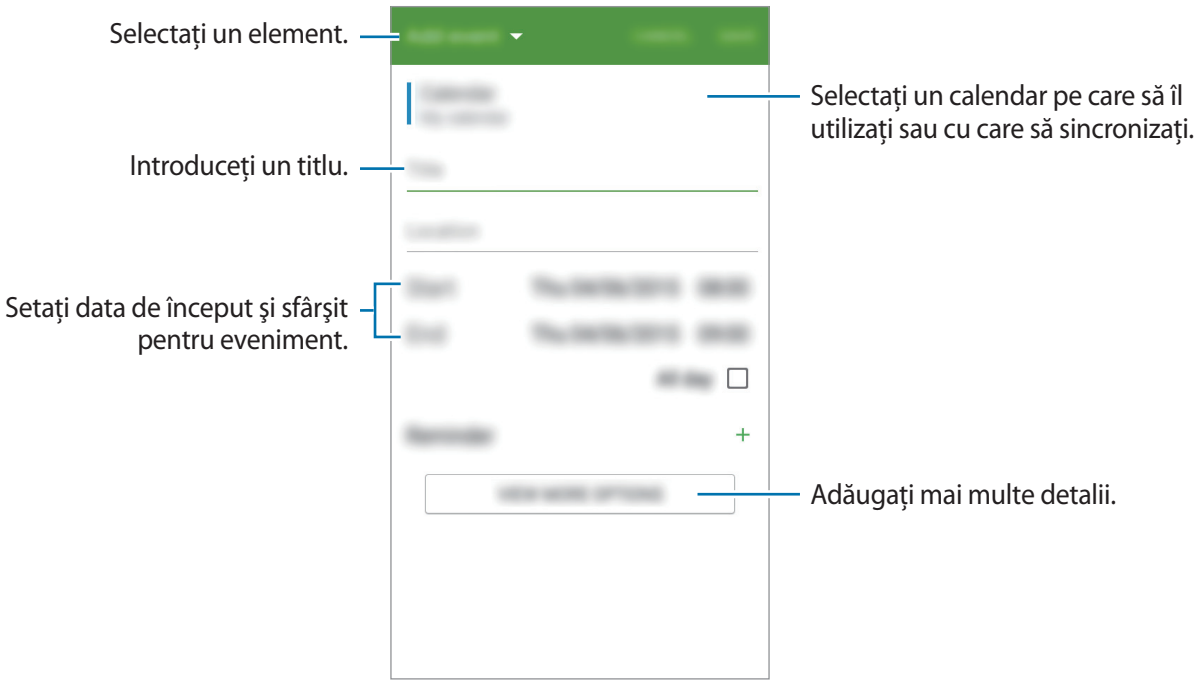

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.


Internet

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul pentru text.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

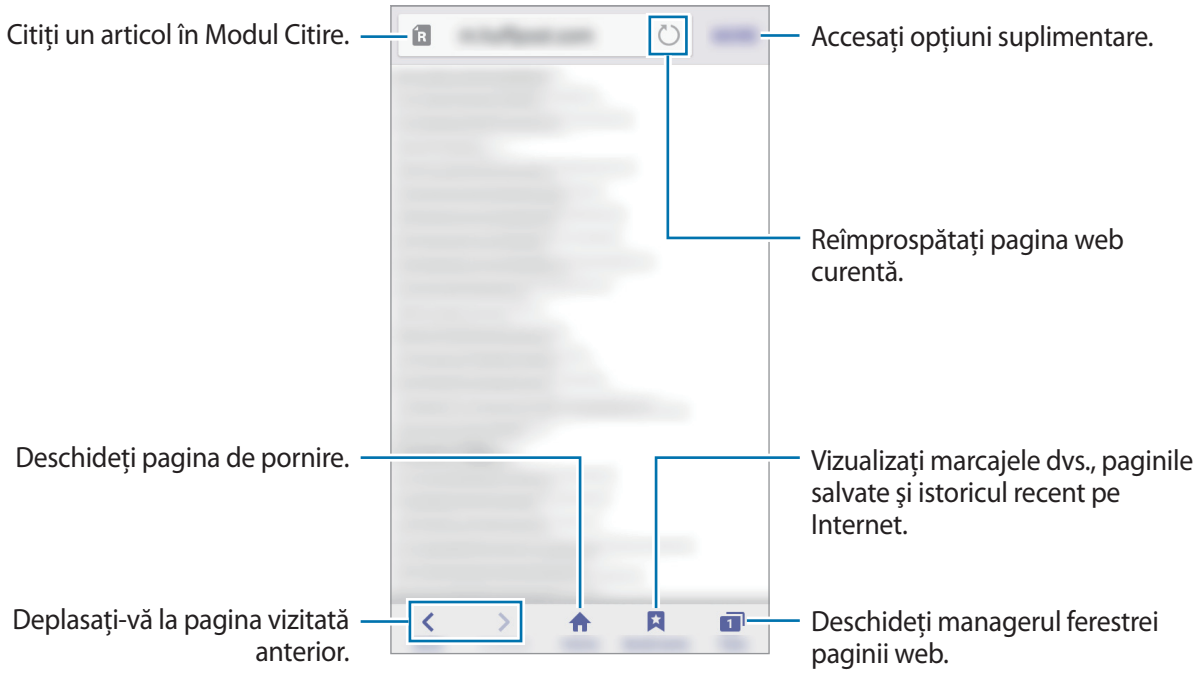

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.



Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator științific**.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți + în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **SALVARE**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare**: Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți → **Selectare**, selectați alarmele, apoi atingeți .

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți + și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți → **Selectare**, selectați ceasurile, apoi atingeți .

Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **REINIȚIAL.**

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Glisați ⊗ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a crea note și a le organiza după categorie.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți ⊕ pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Creați sau setați o categorie.
- : Inserați imagini.
- : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

Căutarea notițelor

Atingeți 🔍 pe lista de note și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.

Radio


Ascultarea Radioului FM

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căști, care au rol de antenă radio.

Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

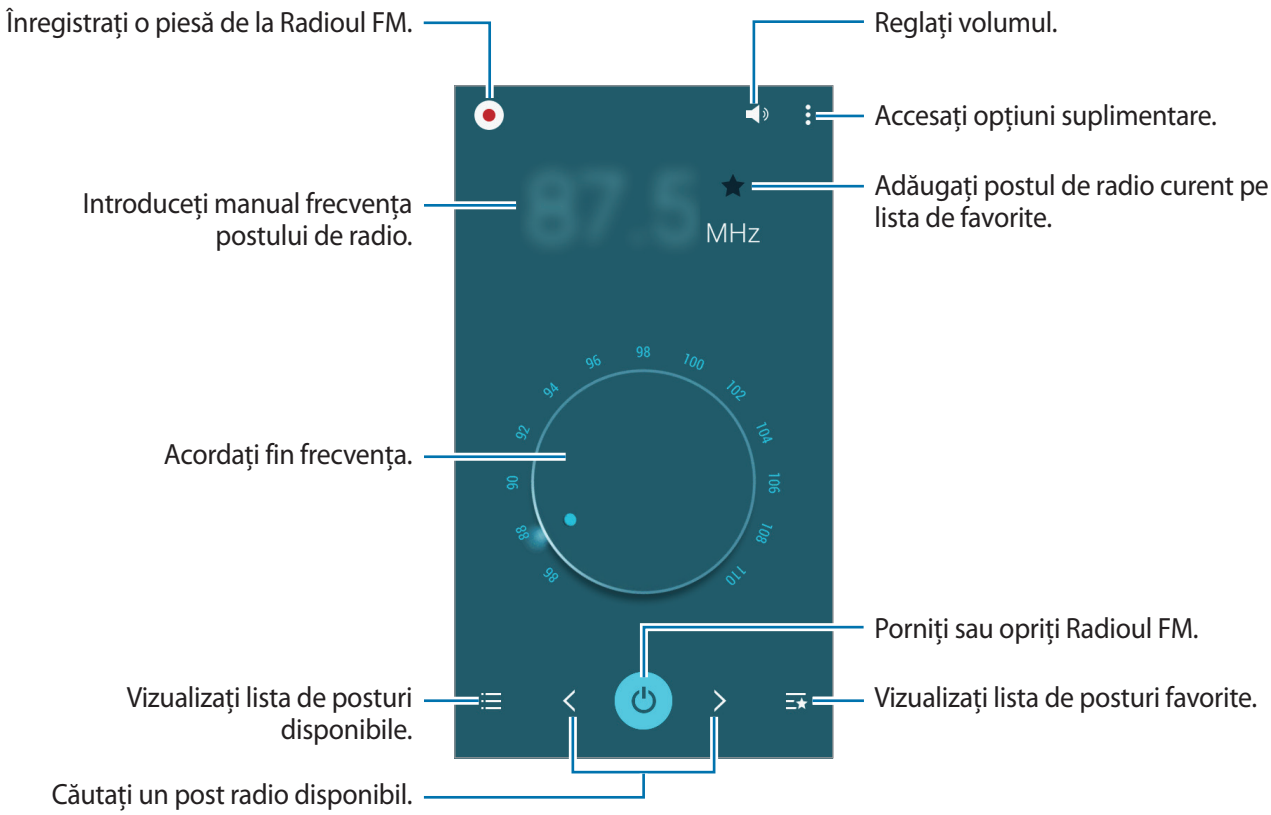

Căutarea posturilor radio

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Atingeți → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.


Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Înregistrare voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistrare voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ⏺ pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți ⏸ pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți ✕. Atingeți ⏹ pentru a termina înregistrarea.

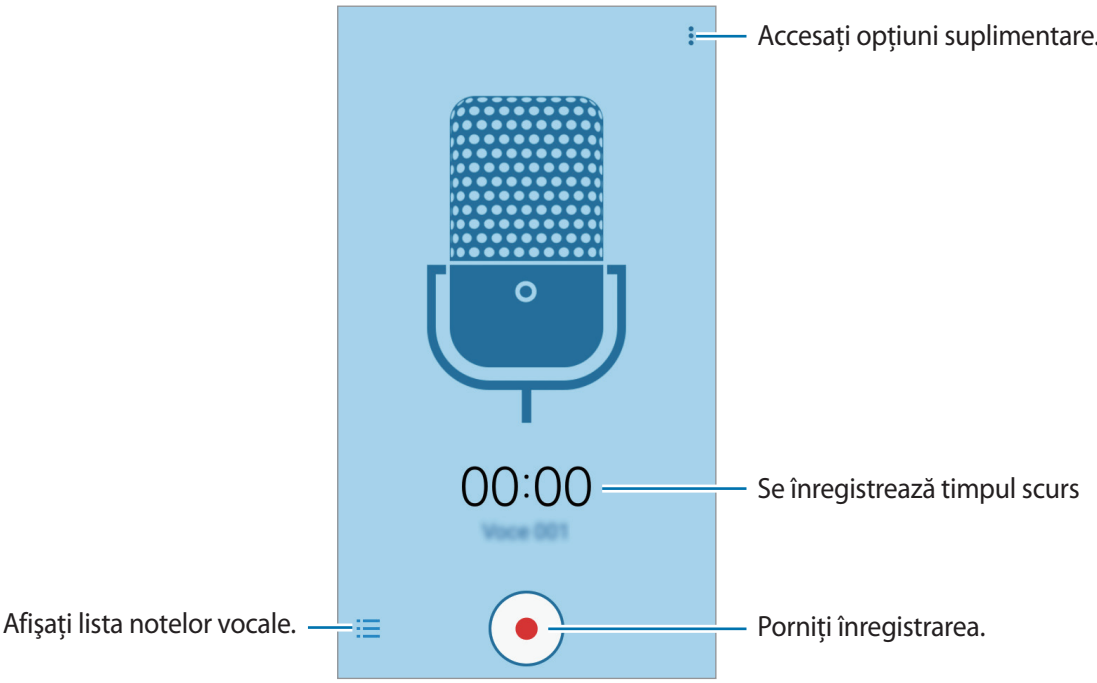

Redarea notelor vocale

Atingeți **Înregistrare voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰ și selectați o notă vocală pentru redare.

- ⏸ / ▶ : Întrerupeți sau reluați redarea.
- ⏮ / ⏭ : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Configurarea conturilor pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați conținut pentru vizionare din **Magazin Play**.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, glisați comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **CĂUTARE**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți ⋮ → **Redenumire dispozitiv**.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Wi-Fi Direct**, selectați un dispozitiv către care transferați imaginea și apoi atingeți **GATA**.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeți → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți **TERMINARE CONEXIUNE** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.


Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu uşurință.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** pentru activare.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

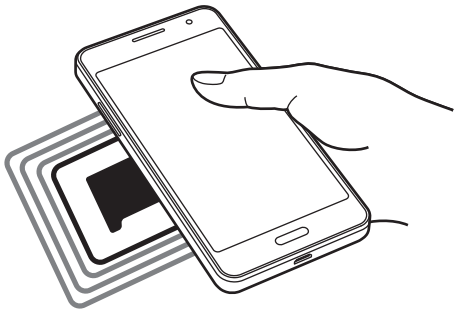

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** pentru activare.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți şi plătiți** şi selectați o aplicație.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

1. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** pentru activare.
2. Atingeți **Android Beam** şi glisați comutatorul **Android Beam** pentru a-l activa.
3. Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
4. Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta dispozitivul la un TV, conectați TV-ul și dispozitivul compatibil screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Conectați dongle-ul AllShare Cast la TV utilizând un cablu HDMI.

2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului în listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.

5 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau Wi-Fi Direct şi imprimați imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in** şi căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**. Selectați un plug-in pentru o imprimantă şi instalați-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un plug-in pentru imprimantă şi apoi glisați comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru a-l activa. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga imprimante manual, selectați un plug-in pentru imprimantă, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**, introduceți detaliile şi apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de imprimare, selectați un plug-in pentru imprimantă şi atingeți ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea folosind aplicaţia Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru calculator care gestionează şi sincronizează conţinutul media şi informaţiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu.

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați şi să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ⋮.

- **Căutare**: Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct**: Activați Wi-Fi Direct şi conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fişiere.
- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.

Tethering şi Hotspot mobil

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile cu alte dispozitive. Consultați Tethering şi Hotspot mobil pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tethering şi Hotspot mobil**.

- **Hotspot mobil**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **Conturi**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi glisați comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod**: Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație**: Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare**: Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** pentru activare.

- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **Atingeți şi plătiți**: Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring şi partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Screen Mirroring**.

Imprimare

Descărcați o aplicație pentru imprimantă pentru a imprima fișiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețele disponibile şi înregistrați manual o rețea.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitiv

Sunete și notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și notificări**.

- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.

Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecran de pornire și de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**:
  - **Application notifications**: Modificați metoda de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Afișare dată**: Setați dispozitivul să afișeze data și ora.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setați dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Preluați și încheiați apeluri**:
  - **Apăsarea tastei acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
  - **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Mai multe setări**:
  - **Afiş. ID-ul meu de apel.**: Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
  - **Redirecționare apeluri**: Deviați apelurile primite către un alt număr.
  - **Prefix automat**: Setați dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Numere de apelare fixă**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Adăugaţi sau selectaţi un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.
- **Ascundeţi videoclipul meu**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- **Furnizor de servicii**: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.

Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Manager de aplicaţii**.

Personal

Conturi

Adăugaţi conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Conturi**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicaţiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Acces direct**: Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.
- **Preluați și încheiați apeluri**:
  - **Apăsarea tastei acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
  - **Apăsarea tastei de pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați butonul Pornire.
- **Mod cu o singură atingere**: Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a vizualiza informații care vă pot ajuta să învățați cum se utilizează această funcție, apăsați **SETĂRI** → **Lansați tutorialul „Explorați prin atingere”**.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Gesturi pentru mărire**: Setați dispozitivul să mărească ecranul sau doar o anumită zonă.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
- **Opț. trans. text în vorb.**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
  - **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

- **Notificare bliț**: Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.
- **Oprire toate sunetele**: Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.
- **Subtitrări Google (complexe)**: Setați dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Google şi să le modifice setările.
- **Sunet monofonic**: Setați dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască.
- **Balans audio**: Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Control interacțiune**: Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.

Sistem

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale şi text**.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Modificați setările tastaturii Samsung.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română**: Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Modificați setările pentru introducerea vocală.

- **Limba**: Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline**: Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Opț. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Modul Economisire maximă a energiei

Măriți durata standby şi micşorați consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permițând accesul limitat la aplicații. Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Modul Economisire maximă a energiei** și apoi glisați comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru activare.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afiş. energ. pe bara st.**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN.

- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setați dispozitivul să verifice şi să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul şi apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.