SAMSUNG

SM-G900F
SM-G901F

Manualul utilizatorului

Romanian. 04/2016. Rev.1.2

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

8 Aspectul dispozitivului
10 Butoane
11 Conținut pachet
12 Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
15 Încărcarea bateriei
18 Introducerea unei cartele de memorie
20 Pornirea şi oprirea dispozitivului
20 Ținerea dispozitivului
21 Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Noțiuni de bază

22 Utilizarea ecranului senzitiv
25 Pictograme indicatoare
26 Panourile de notificări şi de setări rapide
28 Ecranele Acasă şi cel de aplicații
31 Deschiderea aplicațiilor
31 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
33 Introducerea textului
35 Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei
36 Accesarea informațiilor de ajutor

Personalizarea

37 Comutarea la Modul Simplu
37 Gestionarea ecranului Acasă şi a celui de aplicații
40 Modificarea metodei de blocare a ecranului
41 Setarea fundalului
41 Schimbarea tonurilor de sonerie
42 Configurarea conturilor
42 Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

Conectivitate rețea

44 Conectarea la o rețea mobilă
44 Conectarea la o rețea Wi-Fi
45 Utilizarea Acceleratorului pentru descărcare
46 Utilizarea caracteristicii Comutare inteligentă rețea
46 Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet şi utilizarea hotspoturilor mobile

Caracteristicile de mişcare şi utilizare a dispozitivului

49 Mişcări de control
53 Vizualizare prin gesturi
53 Ferestre
57 Casetă de instrumente

58 Operare cu o mână
59 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Telefon

60 Efectuarea apelurilor
63 Primirea apelurilor
64 Pe durata unui apel

Contacte

65 Adăugarea contactelor
65 Gestionarea contactelor

Mesaje şi e-mail

67 Mesaje
69 Email
70 Gmail

Cameră foto

71 Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
73 Utilizarea efectului HDR Tonuri bogate
73 Utilizarea modului de selectare a focalizării
75 Lansarea Camerei pe ecranul blocat
75 Utilizarea modului de fotografiere
76 Utilizarea Modului Foto&altele
78 Utilizarea modului Cameră dual
79 Utilizarea modului Tur virtual
81 Aplicarea efectelor de filtru
81 Utilizarea caracteristicii zoom
82 Utilizarea modului Vizor la distanță
83 Modificarea setărilor Camerei

Galerie

84 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv
86 Modificarea conținutului pe dispozitiv

Internet şi SNS

88 Internet
89 Chrome
89 Hangouts

S Health

90 Despre S Health
90 Pornirea S Health
91 Utilizarea caracteristicii S Health
92 Măsurarea paşilor efectuați
93 Utilizarea meniurilor suplimentare

Caracteristici vocale

94 S Voice
96 Înregistr. voce
98 Căutare vocală
98 Mod Maşină

Multimedia

103 Muzică
105 Video
106 YouTube
107 Flipboard
107 Google+

107 Fotografii
108 Jocuri Play
108 Muzică Play
108 Chioşc Play

Securitate

109 Scaner degete
112 Mod Privat

Siguranță

114 Modul Urgență
116 Trimiterea mesajelor de ajutor
117 Notificări meteo extreme (Noutăți privind locația geografică)

Utilități

119 S Finder
120 Planificator S
122 Calculator
123 Ceas
124 Drive
124 Dropbox
125 Google
126 Mod Copii
127 Lupă
128 Hărți
128 Notă
129 Fişierele mele

Conectarea cu alte dispozitive

131 NFC
133 Bluetooth
136 S Beam
137 Conect. rapidă
139 Peel Smart Remote
142 Screen Mirroring
144 Utilizarea caracteristicii de imprimare de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv şi date

145 Actualizarea dispozitivului
146 Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer
147 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
148 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

149 Despre Setări
149 Setări rapide
149 Conexiuni la rețea
153 Conectare şi partajare
154 Sunete şi afişare
159 Personalizare
160 Mişcare
161 Utilizator şi backup
162 Sistem
168 Aplicații

Accesibilitate

169 Accesibilitate
170 Utilizarea butonului Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
170 TalkBack
180 Modificarea dimensiunii fontului
181 Mărirea ecranului
181 Setarea mementourilor de notificare
181 Inversarea culorilor de afișare
182 Reglarea culorilor
182 Setarea notificării prin intermediul blițului
182 Oprirea tuturor sunetelor
183 Personalizarea setărilor pentru subtitluri
183 Reglarea balansului audio
184 Utilizarea sunetului monofonic
184 Utilizarea detectorului pentru plânsetul bebeluşului
184 Utilizarea meniurilor de asistență
186 Pornirea ecranului folosind caracteristica de Activare prin gesturi
186 Setarea opțiunilor de întârziere la menținerea apăsată
186 Utilizarea modului de control al interacțiunii
187 Preluarea sau terminarea apelurilor
187 Utilizarea Modului cu o singură atingere
188 Configurarea setărilor de accesibilitate
189 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Acest dispozitiv vă oferă servicii mobile de comunicații şi media pe baza expertizei tehnologice şi a celor mai noi standarde Samsung. Acest Manual de utilizare şi informațiile disponibile pe www.samsung.com conțin detalii despre funcțiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane




Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere

Aspectul dispozitivului

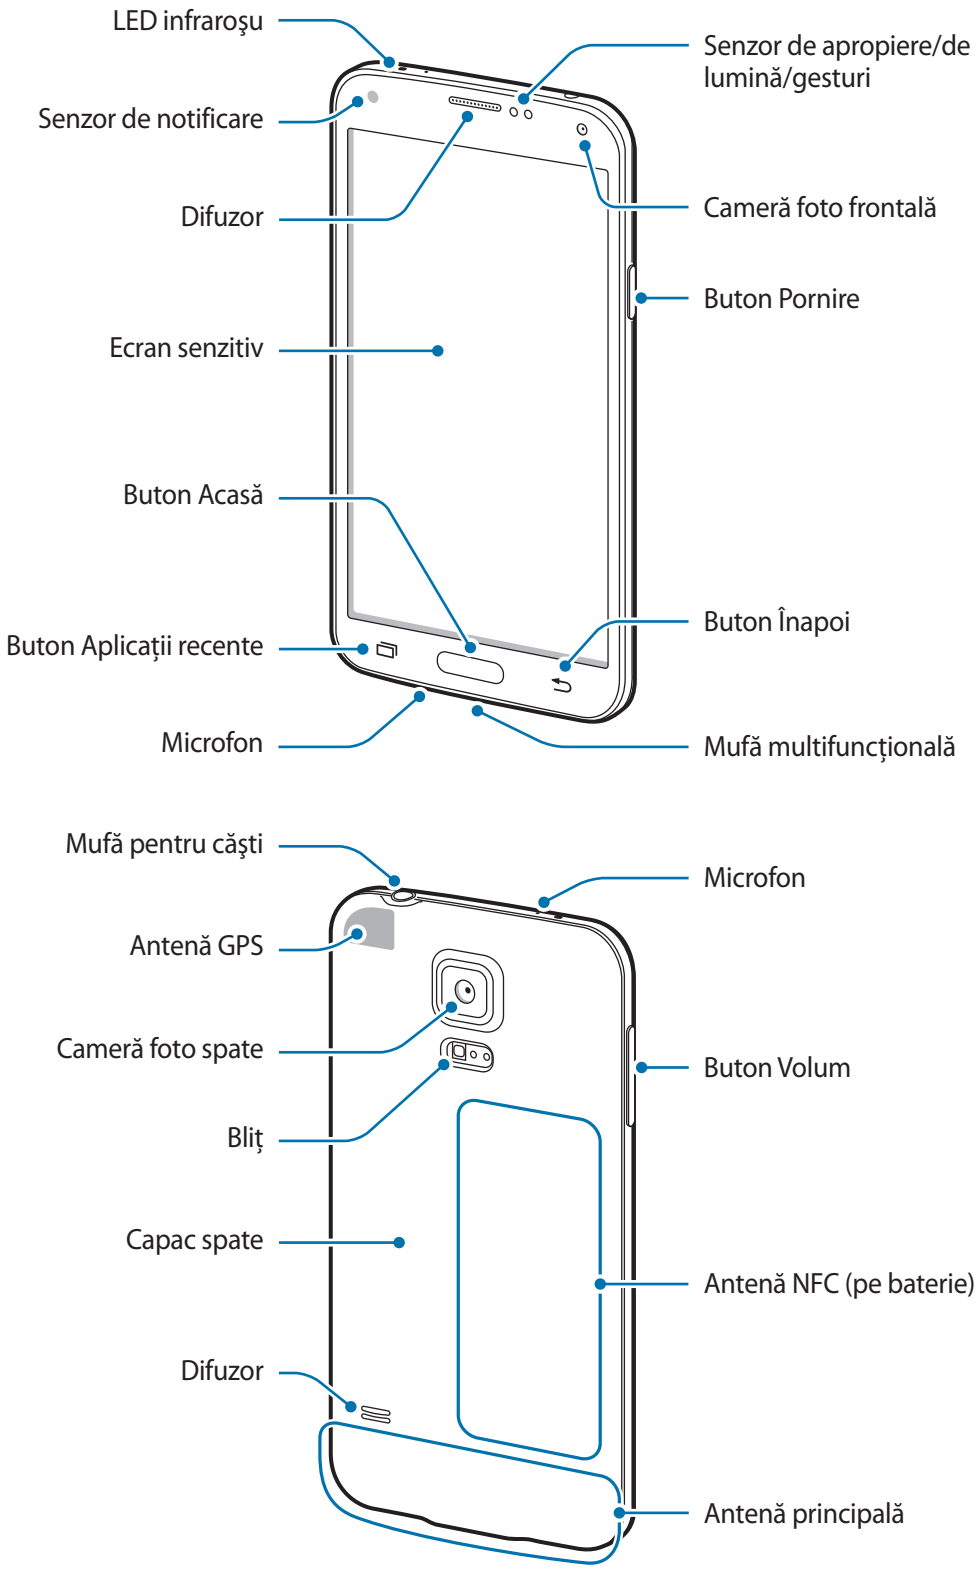

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.

Menținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmați cu atenție aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate și capacul mufei multifuncționale. În caz contrar, acestea pot să nu asigure protecție împotriva apei și a prafului.
- Nu scufundați dispozitivul în apă pentru perioade îndelungate.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- Nu deschideți capacele dispozitivului când acesta se află în apă sau în locuri foarte umede, cum ar fi piscinele sau băile.
- Nu deschideți capacul din spate atunci când aveți mâinile umede sau când dispozitivul este ud.
- **Garnitura de etanșare montată la capacul din spate** este o componentă importantă a dispozitivului. Aveți grijă când deschideți sau închideți capacul din spate pentru a evita deteriorarea garniturii de etanșare. De asemenea, asigurați-vă că garnitura de etanșare nu conține resturi, cum ar fi nisip sau praf, pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.
- Nu detașați sau scoateți capacul mufei multifuncționale de la dispozitiv.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichid decât apă dulce, clătiți-l și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- Capacul din spate și capacul mufei multifuncționale se pot desface ușor **dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**. Asigurați-vă că toate capacele sunt aliniate corespunzător și sunt închise etanș.

- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat şi uscat ştergându-l cu o cârpă moale.
- Proiectarea rezistentă la apă a dispozitivului cauzează vibrarea uşoară a acestuia în anumite situații. Vibrațiile din aceste situații, spre exemplu atunci când nivelul volumului este mare, sunt normale şi nu afectează performanța dispozitivului.
- Ecranul senzitiv şi celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide**.
- **Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat şi certificat pentru a fi rezistent la apă şi praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP67 aşa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.**

Butoane

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
Acasă	• Apăsați pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa **S Voice**. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.

Buton	Funcție
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă


- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Este posibil ca unele accesorii, ca de exemplu dispozitivele de andocare, să nu aibă aceeaşi certificare de rezistență la apă şi praf.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă MicroSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.


1 Scoateți capacul din spate.

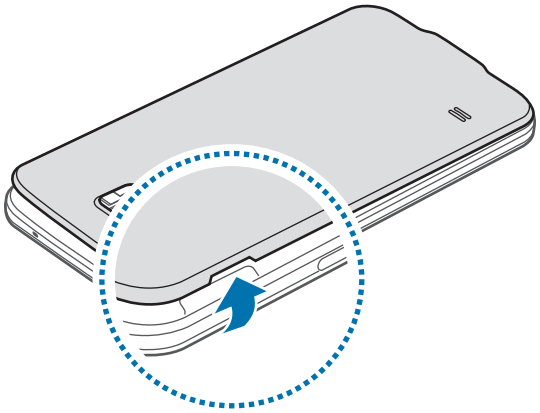

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.


Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

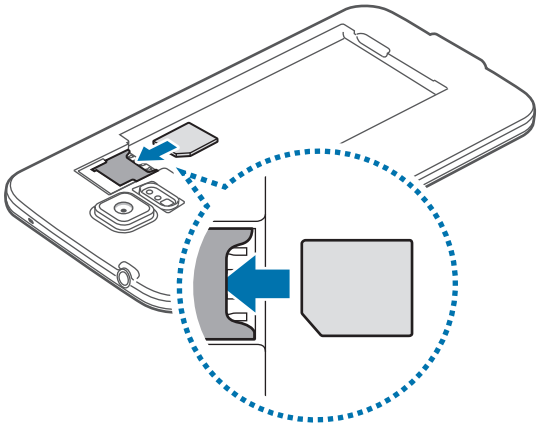


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

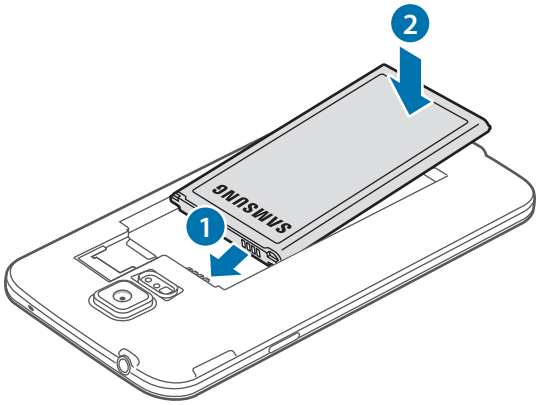

4 Remontați capacul din spate.

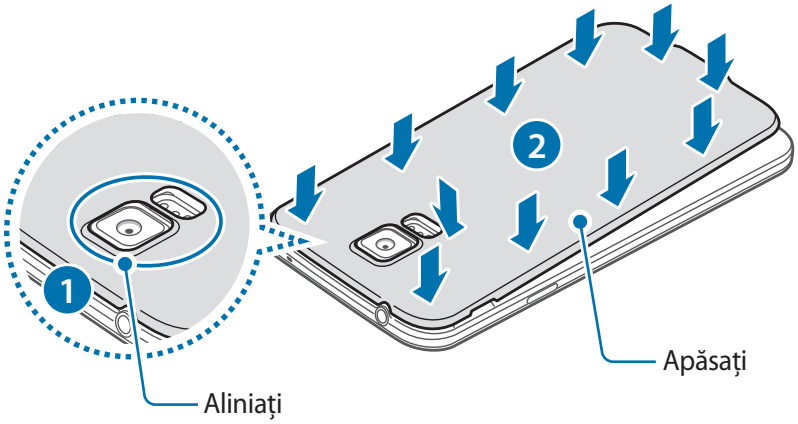


- Asigurați-vă că ați închis etanş capacul din spate.
- Utilizați numai capace din spate şi accesorii aprobate de Samsung.


Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

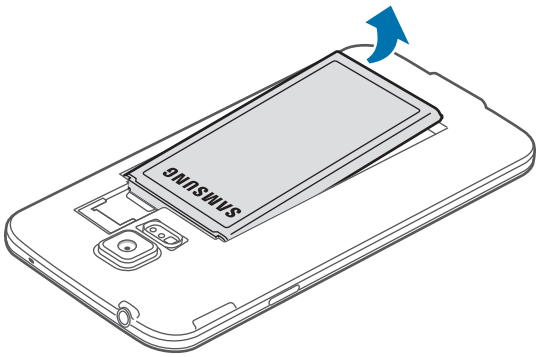

3 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

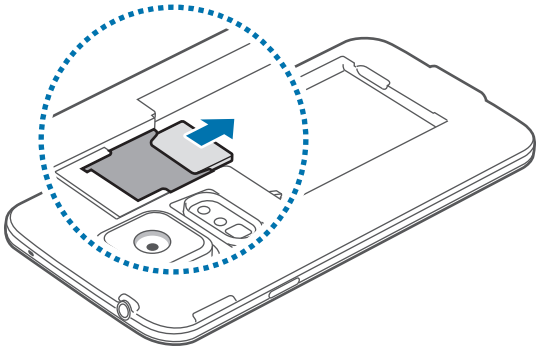

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.


Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

1 Conectați cablul USB la adaptorul USB.

2 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

3 Când utilizați un cablu USB, introduceți-l în partea din dreapta a mufei multifuncționale, după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

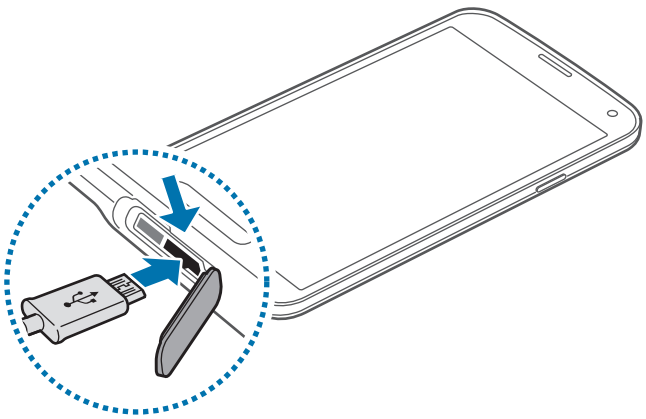

- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că ați închis etanş capacul din spate şi capacul mufei multifuncționale pentru a preveni ca apa şi praful să intre în dispozitiv. Capacele deschise sau desprinse pot permite apei şi prafului să pătrundă în dispozitiv şi pot cauza deteriorarea.
- Aveți grijă să nu deteriorați sau să decuplați capacul mufei multifuncționale. Un capac deteriorat sau care lipseşte poate duce la deteriorarea provocată de apă a dispozitivului.

4 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.


- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

5 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

6 Închideți capacul mufei multifuncționale.

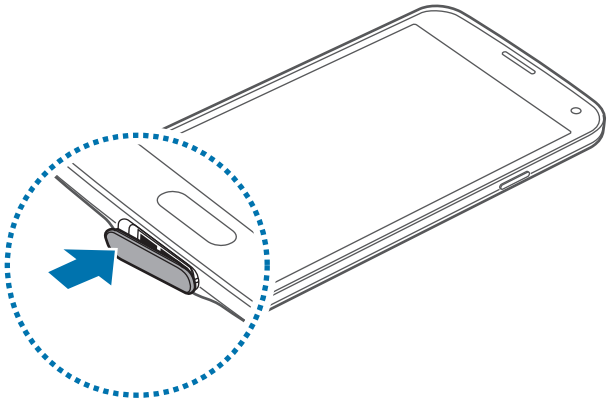

Asigurați-vă că ați închis etanş capacul mufei multifuncționale.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie


Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

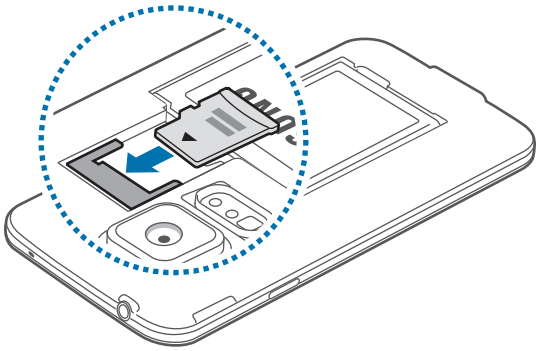

3 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Dezactivare**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți cartela de memorie.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Formatare** → **FORMATARE**.


Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

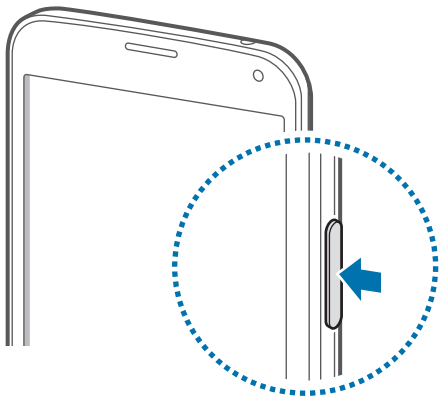

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.


Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi comutați dispozitivul la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare.

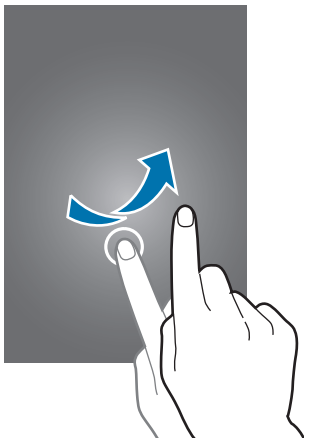

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca dispozitivul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru detalii.

Noțiuni de bază


Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

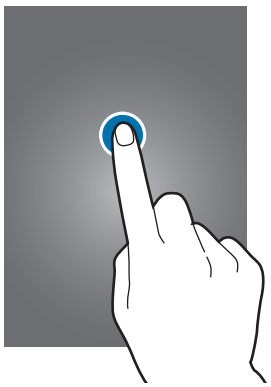


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta o pictogramă sau o miniatură, țineți-o apăsată şi glisați-o la poziția țintă.

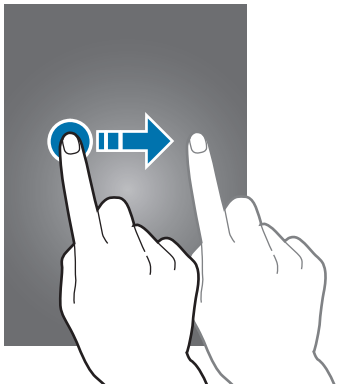


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

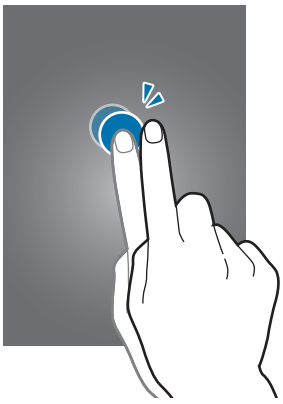


Deplasare rapidă


Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

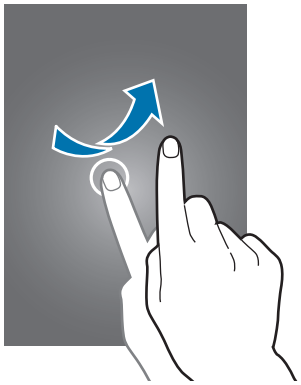

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

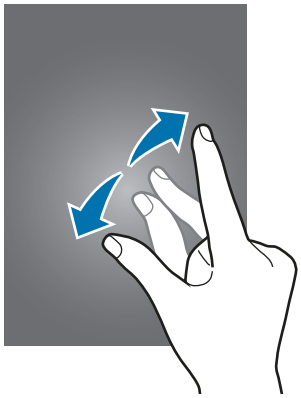

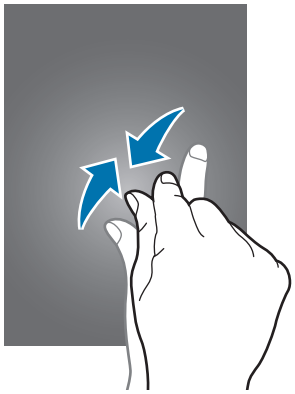

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe bara de stare oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afişa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
G	Rețea GPRS conectată
E	Rețea EDGE conectată
3G	Rețea UMTS conectată
H	Rețea HSDPA conectată
H+	Rețea HSPA+ conectată
4G	Rețea LTE conectată (pentru modele care acceptă serviciul LTE)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristică Răsfoire prin gesturi activată
	Caracteristică Repaus inteligent sau Întreruperea inteligentă activată
	Mesaj text sau multimedia nou

Pictogramă	Semnificație
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei


Panourile de notificări şi de setări rapide

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

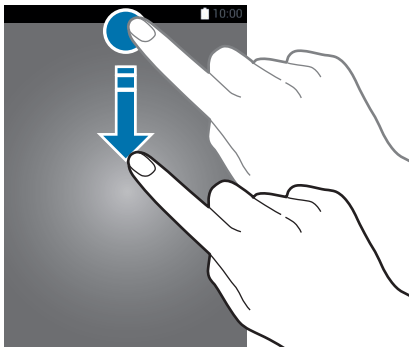

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.




Utilizarea panoului de setări rapide

Un număr de butoane pentru setări rapide sunt disponibile pe panoul de notificări. Pentru a vizualiza sau accesa mai multe butoane pentru setări rapide, deschideți panoul. Când deschideți panoul, puteți activa sau dezactiva diverse caracteristici sau configura setări.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete.

Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați în sus pe ecran.

Pentru a rearanja butoanele pentru setări rapide pe panoul de notificări, atingeți ✎, țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

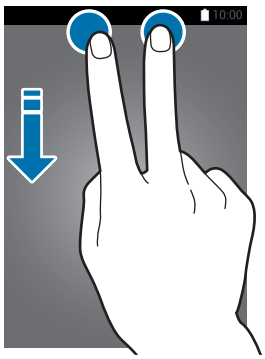

Ecranele Acasă şi cel de aplicații

Ecran Acasă


Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați Gestionarea ecranului Acasă şi a celui de aplicații pentru detalii.



Opțiunile ecreanului Acasă

Țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pe ecranul Acasă pentru a accesa opțiunile disponibile.

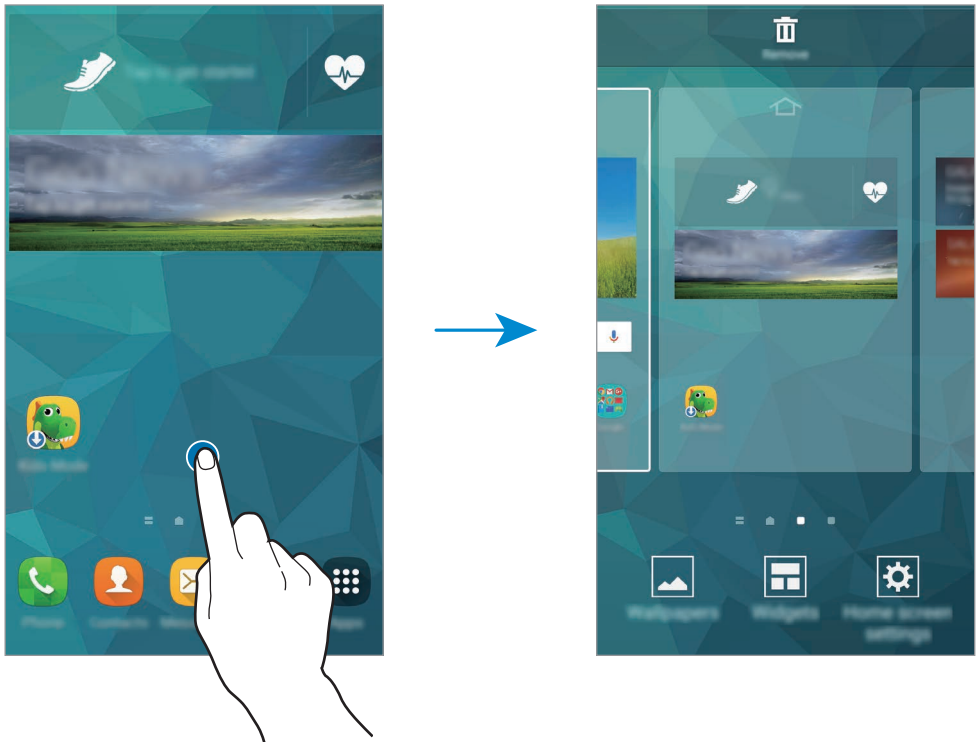

Informare Flipboard

Utilizați această caracteristică pentru a vizualiza cele mai recente articole din categorii diverse. Puteți fi la curent cu ştirile care vă interesează utilizând această caracteristică.

1 Pe ecranul Acasă, atingeți sau glisați la dreapta pentru a deschide **BRIEFING**.

2 Atingeți **START READING** atunci când lansați această caracteristică pentru prima dată.

3 Glisați în sus pentru a răsfoi articole din fiecare categorie de ştiri.

Pentru a dezactiva **Informare Flipboard**, țineți apăsat pe o zonă goală a ecranului Acasă. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** şi deselectați **Informare Flipboard**.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați Gestionarea ecranului Acasă şi a celui de aplicații pentru detalii.



Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți → , apoi atingeți **ÎNCHIDERE** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Alternativ, atingeți → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung GALAXY Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung apps.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza și descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe ecranul Acasă, atingeți widgetul **GALAXY Essentials** sau widgetul **GALAXY Gifts**, apoi atingeți de lângă o aplicație.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, pe ecranul de aplicații, atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, pe ecranul de aplicații, atingeți → **Aplicații descărcate** → → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Afişare aplicaţii dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFECTUAT**.


Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații** → **Toate aplic.** → **Dezactivat**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Se afişează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

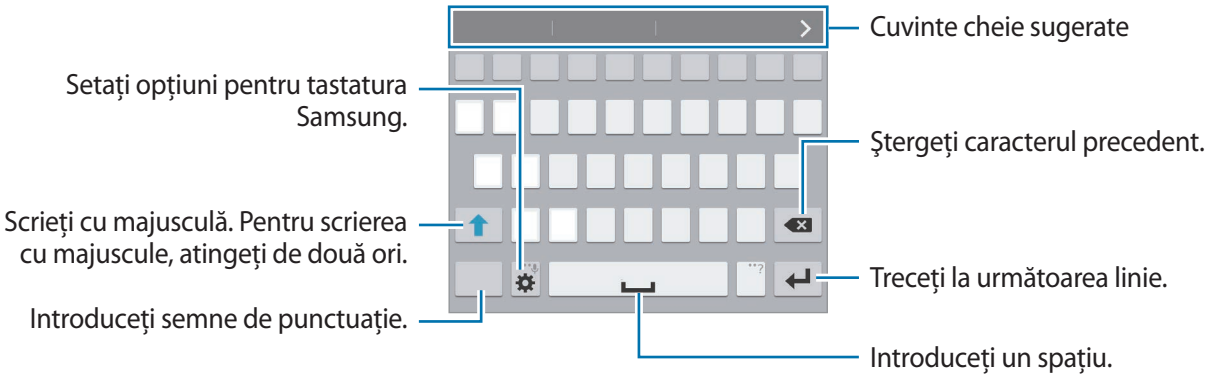

Setarea limbilor de introducere a textului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți schimba limbile glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii


Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii


Țineți apăsat ⚙ pentru a utiliza următoarele funcții. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- 🎤: Introduceți textul vocal.

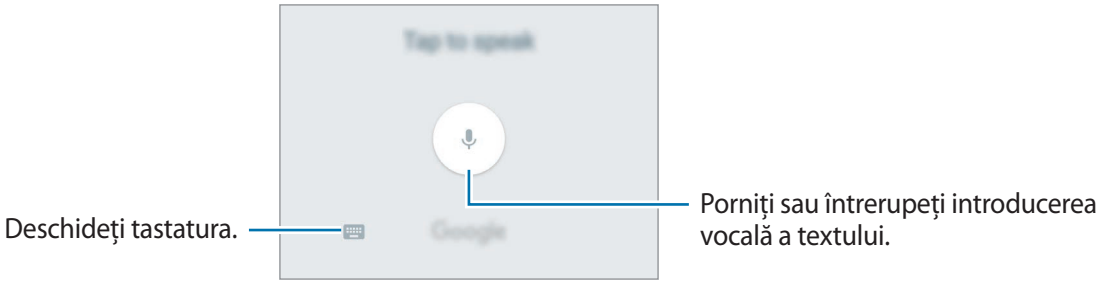

Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.

- 📋: Adăugați un element din clipboard.
- ⚙: Setați opțiuni pentru tastatură.
- 😀: Introduceți emoticonuri.
- ⌨: Comutați la tastatura flotantă. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.

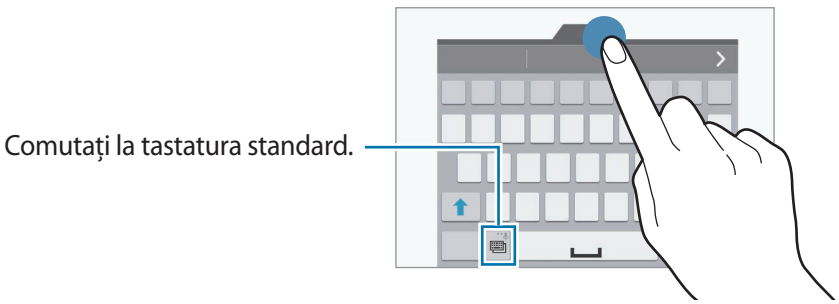

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți → **Clipboard** şi selectați-l.

Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi glisați comutatorul **Modul de economisire a energiei** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide şi să atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afişează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi glisați comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți ⊕ și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Eliminare**, selectați o aplicație cu ⊖, apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de conectare la rețea etc., atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva caracteristica de economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Accesarea informațiilor de ajutor

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor în vederea identificării modului de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ajutor**.

- Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.
- Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.

Personalizarea

Comutarea la Modul Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații, setările frecvent utilizate și puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Pentru a reveni la Modul Standard, pe ecranul Acasă, atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFECTUAT**.

Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă unei aplicații de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți ⊕, și apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o tastă rapidă unui contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Editare**, selectați o aplicație sau selectați o aplicație sau ⊖.

Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți ⌂.

Gestionarea ecranului de aplicații

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Pentru a afişa aplicații ascunse, atingeți ⋮ → **Afişare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Creare director**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți ⊕, selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului


Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

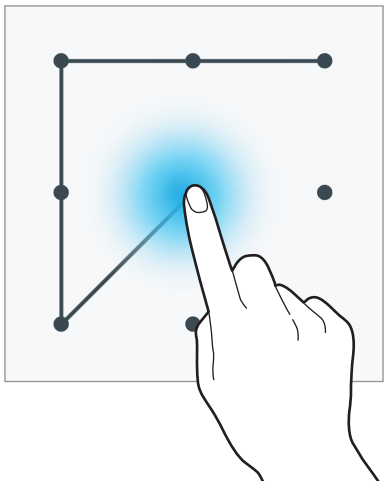

Amprentă

Înregistrați-vă amprentele pentru a debloca ecranul. Consultați Scaner degete pentru detalii.

Cod PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată pe dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Fundal**. Alternativ, pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**.

2 Selectaţi un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.

3 Derulaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeţi **Din Galerie**.

4 Atingeţi **SETARE CA FUNDAL** sau **EFECTUAT**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbaţi tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Sunete şi notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeţi **Tonuri sonerie**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată pe dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeţi **ADĂUGARE**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeţi **Ton de sonerie pentru notificare**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți ⋮ → **Eliminare cont**.

Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

Mutarea contactelor utilizând Samsung Smart Switch

Puteți transfera contacte din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile și computere). Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera contacte din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch**.

2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a contactelor dvs. (din dispozitivele mobile selectate ale producătorului) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

1 Realizați copierea de rezervă de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru detalii, contactați producătorul dispozitivului.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

3 Conectați dispozitivul actual la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera contacte pe dispozitivul dvs.

Mutarea contactelor utilizând Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a contactelor din computer prin Samsung Kies pentru a restabili contactele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a contactelor către computer prin Samsung Kies. Consultați Conectarea folosind aplicația Samsung Kies pentru detalii.

Conectivitate rețea

Conectarea la o rețea mobilă

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul atunci când o rețea Wi-Fi este indisponibilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**. De asemenea, puteți să deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide şi să atingeți **Date mobile** pentru activare.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide şi țineți apăsat pe **Wi-Fi**.

2 Glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

3 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

4 Atingeți **CONECTARE**. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă rețeaua nu este deschisă, apoi atingeți **CONECTARE**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele şi atingeți **REVOCARE**.

Utilizarea Acceleratorului pentru descărcare

Utilizați această caracteristică pentru a descărca simultan şi mai rapid fişiere mari prin rețeaua Wi-Fi şi rețelele mobile. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că sunt activate caracteristicile de conexiune a datelor mobile şi Wi-Fi. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide şi să atingeți **Acceler. descărc.** pentru a-l activa.

- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fişiere printr-o rețea mobilă.
- Când descărcați fişiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depăşeşte o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza şi performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi şi conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 şi Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

Utilizarea caracteristicii Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că sunt activate caracteristicile de conexiune a datelor mobile şi Wi-Fi.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație printr-o rețea mobilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet şi utilizarea hotspoturilor mobile

Tethering şi hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere şi cu alte dispozitive, atunci când nu este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristica Wi-Fi, USB sau caracteristica Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Wi-Fi.
- Asigurați-vă că ați activat conexiunea de date mobile a dispozitivului.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul **Hotspot mobil** la dreapta.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspot, atingeți ⋮ → **Configurare hotspot** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifați **Partajare conex. Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele conectate şi cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este asociat cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați Bluetooth pentru detalii.
- Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth de către computerul la care doriți să vă conectați.

1 Pe dispozitiv, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

2 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.

3 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți ⚙ → **Acces la Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Caracteristicile de mişcare şi utilizare a dispozitivului


Mişcări de control


Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

Răsfoirea prin gesturi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Răsfoirea prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Răsfoirea prin gesturi** la dreapta.

Derulați paginile sau listele mişcând mâna peste senzor în direcția în care doriți să derulați.

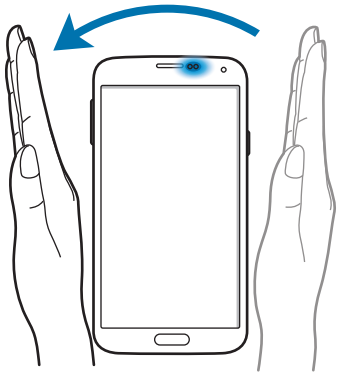

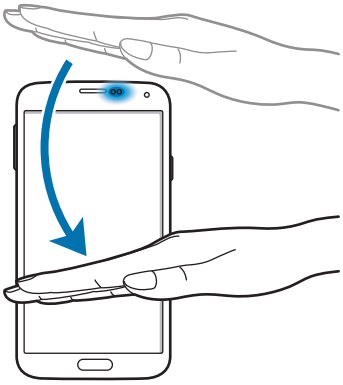

Apel direct

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Apel direct**, apoi glisați comutatorul **Apel direct** la dreapta.

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați şi țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.



Alertă inteligentă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Alertă inteligentă** la dreapta.

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




Mut/pauză

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Mut/pauză**, apoi glisați comutatorul **Mut/pauză** la dreapta.


Poziționarea palmei pe ecran

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor, ori pentru a întrerupe redarea media.

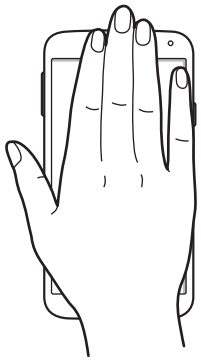


Întoarcerea dispozit.

Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor sau pentru a întrerupe redarea media.

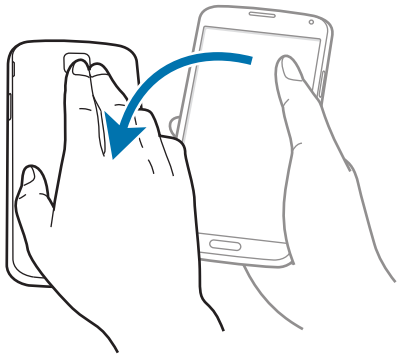

Întreruperea inteligentă

Redarea media se întrerupe automat când vă luați privirea de la ecran. Redarea se reia când priviți din nou la ecran.

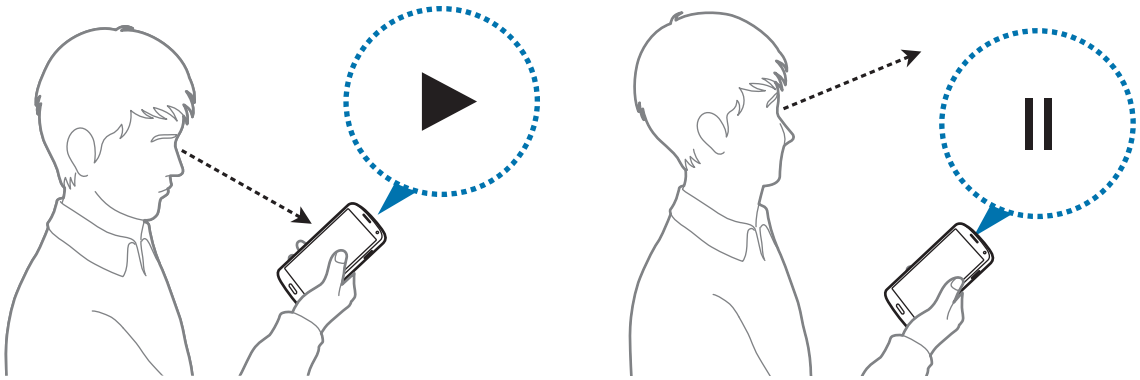


Glisarea cu palma pentru capturare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mişcări şi gesturi** → **Glisarea cu palma pentru capturare**, apoi glisați comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** la dreapta.

Aşezați mâna pe ecran şi deplasați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**.


Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

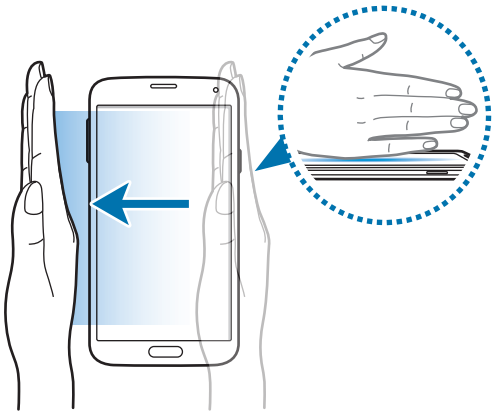

Vizualizare prin gesturi

Utilizați această caracteristică pentru a efectua diverse funcții în timp ce treceți cu degetul pe deasupra ecranului. Indicați spre ecran pentru a previzualiza conținutul sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Vizualizare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare prin gesturi** la dreapta.

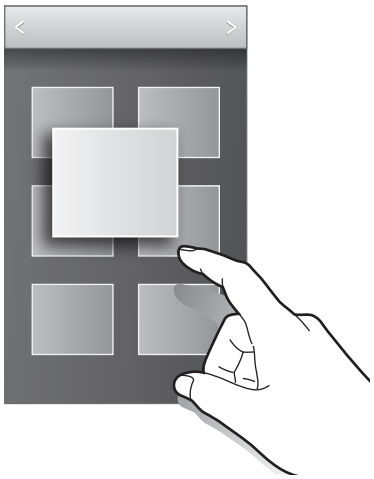

Ferestre

Despre caracteristica Ferestre multiple

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în acelaşi timp. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vizualiza e-mailuri sau utiliza Internetul în timp ce redați simultan un videoclip.


Lansarea caracteristicii Ferestre multiple

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide şi să atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Țineți apăsat pe ⮌ pentru a deschide bara pentru Ferestre multiple.

3 Țineți apăsată pictograma unei aplicații şi glisați-o către ecran. Apoi, glisați pictograma unei alte aplicații către o locație nouă de pe ecran.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu pot fi lansate în ferestre separate, pe ecran, în acelaşi timp.

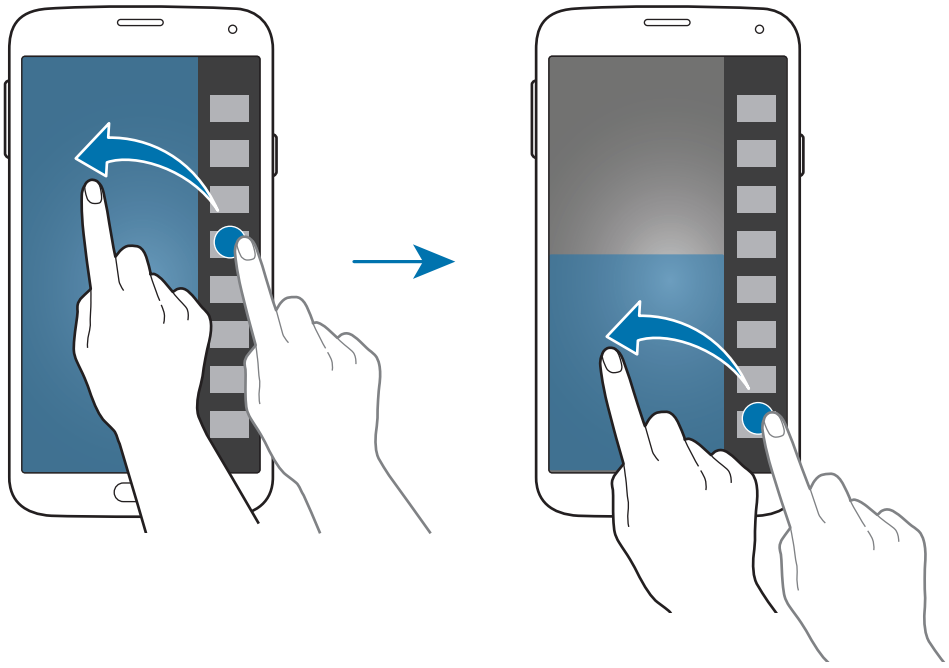

Crearea unei combinații de aplicații folosind Ferestre multiple

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația Ferestre multiple care rulează în prezent.


1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre divizat.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre multiple şi atingeți → **Creare**.

Combinația Ferestre multiple care rulează recent este adăugată la zona de notificare Ferestre multiple.


Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a le regla dimensiunea.

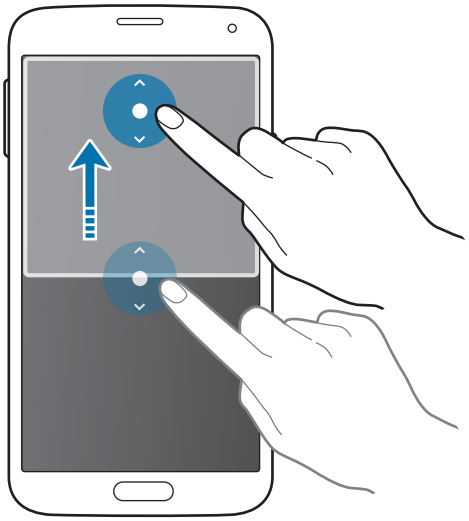


Utilizarea opțiunilor Ferestre multiple

Când utilizați aplicații Ferestre multiple, selectați fereastra aplicației şi va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

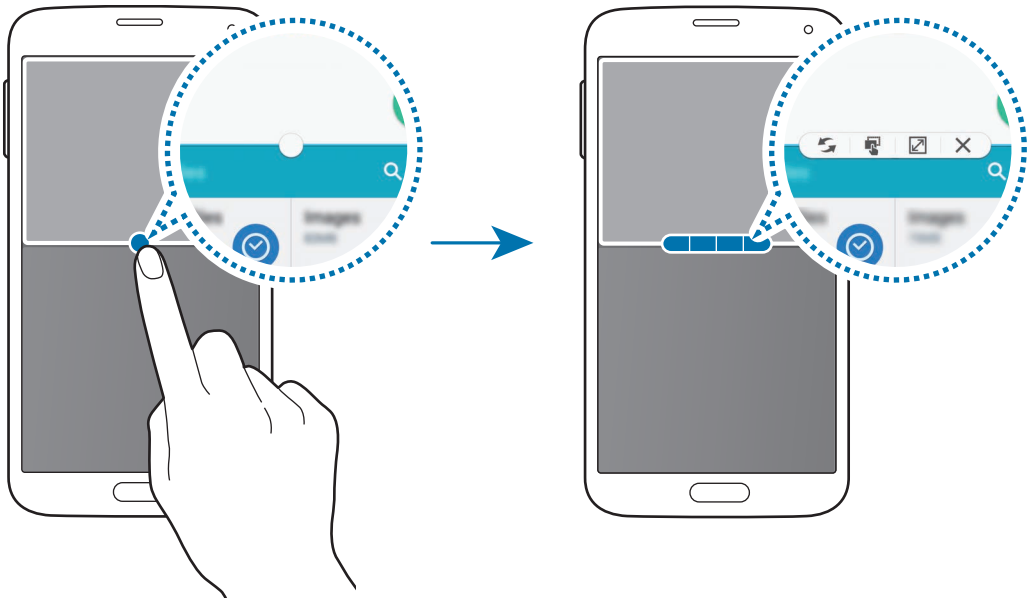

- : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre multiple.

- : Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.

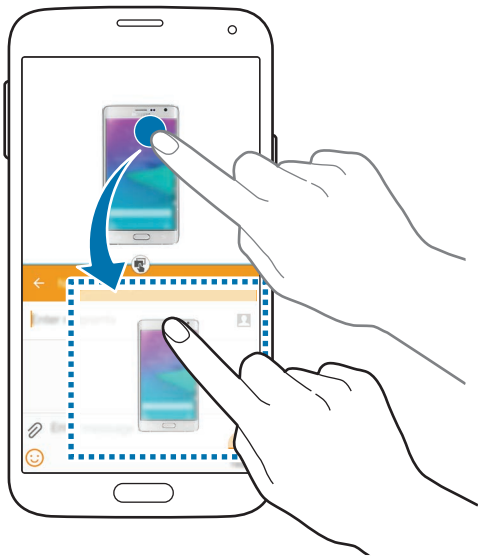

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Măriți fereastra.
- : Închideți aplicația.

Rearanjarea aplicațiilor pe zona de notificare Ferestre multiple


Puteți rearanja aplicațiile pe zona de notificare Ferestre multiple.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

2 Deschideți zona de notificare Ferestre multiple și atingeți → **Edit.**

Dispozitivul afișează aplicațiile disponibile pe care le puteți utiliza pe zona de notificare Ferestre multiple.

3 Țineți apăsată o aplicație și glisați-o către zona de notificare Ferestre multiple.

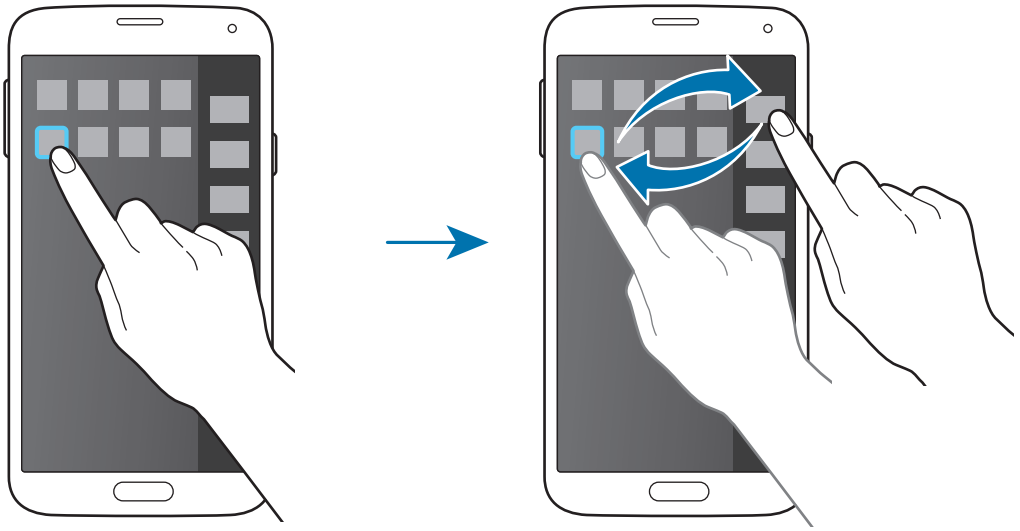

4 Atingeți **Gata**.

Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații de la pictograma casetei de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa. apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți și selectați-o.

Pentru a muta pictograma casetei de instrumente, atingeți și glisați-o la o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile care se află în caseta de instrumente, țineți apăsat , apoi glisați către **Edit**.


Pentru a ascunde pictograma casetei de instrumente, țineți apăsat , apoi glisați către **Eliminare**.

Operare cu o mână

Puteți comuta la modul de operare cu o mână pentru a utiliza convenabil dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Operare cu o mână**, apoi glisați comutatorul **Operare cu o mână** la dreapta.

Pentru a comuta la modul de operare cu o mână, țineți dispozitivul într-o mână. Apoi, glisați rapid degetul mare de la marginea ecranului către centrul ecranului și înapoi din nou.

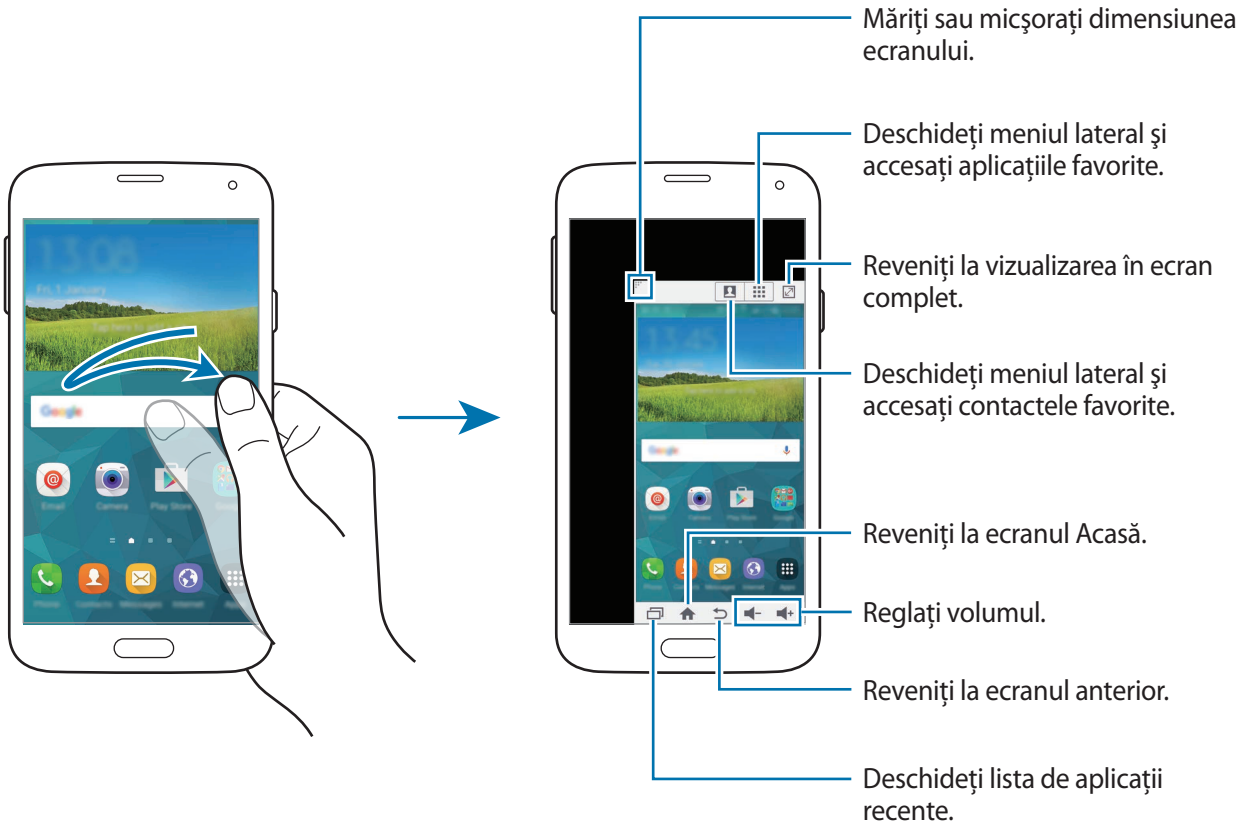

Gestionarea comenzilor rapide ale contactelor sau ale aplicațiilor

Puteți gestiona comenzile rapide ale contactelor sau ale aplicațiilor deschizând meniul lateral.

1 Atingeți sau pentru a deschide meniul lateral.

2 Atingeți în partea de jos a meniului lateral.

3 Țineți apăsată imaginea unui contact sau o aplicație, apoi glisați-o către meniul lateral.

Pentru a şterge o comandă rapidă a imaginii unui contact sau a unei aplicații, atingeți .

4 Atingeți .

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a folosi ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afişare**, apoi atingeți **Măr. sensib. la atingere**. Alternativ deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.


- Utilizați mănuşi de piele pentru o mai bună recunoaştere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuşi.
- Ecranul poate să nu reacționeze dacă purtați mănuşi când utilizați dispozitivul prin intermediul ecranului ferestrei S View.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.


Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți pentru a efectua un apel, sau atingeți pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.

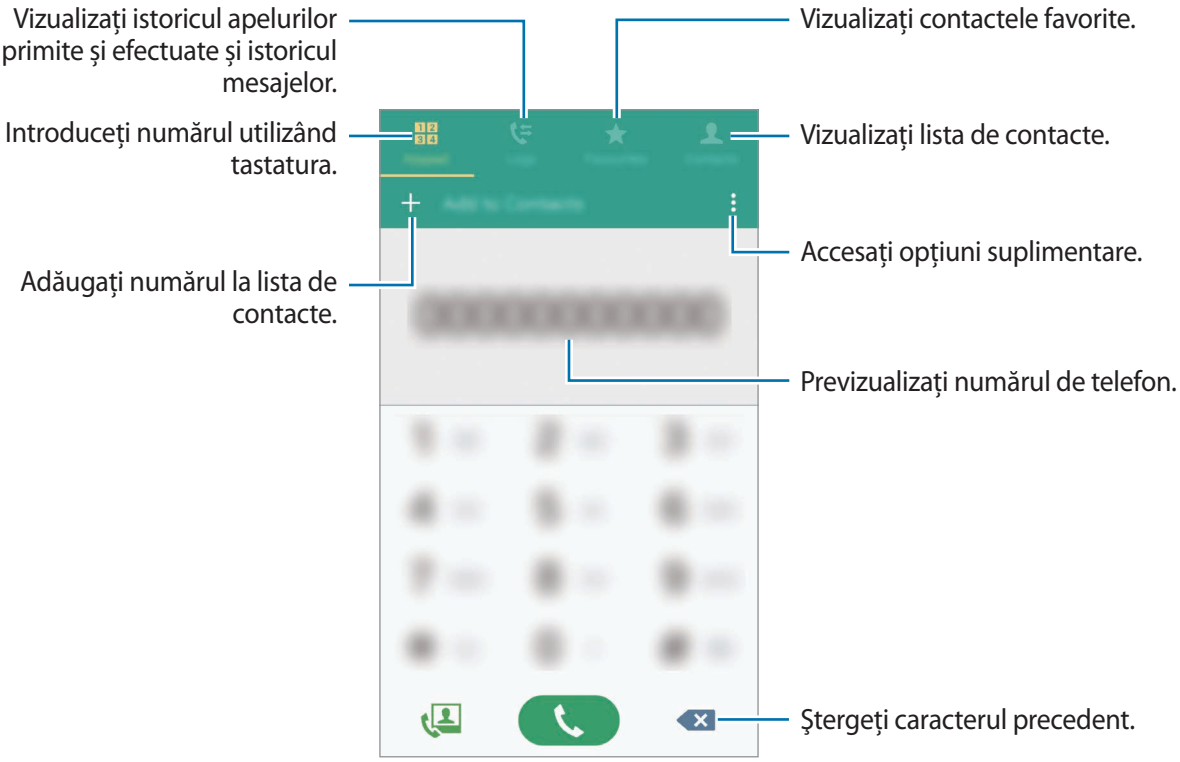

Efectuarea apelurilor folosind jurnalele de apeluri sau listele de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

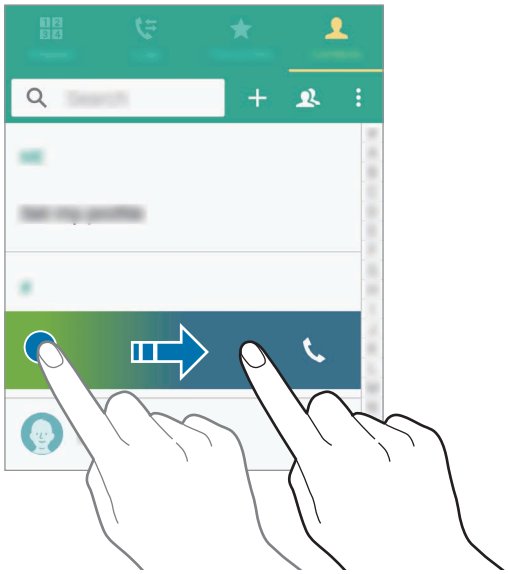

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le pe lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte pe lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** şi selectați-l.

Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

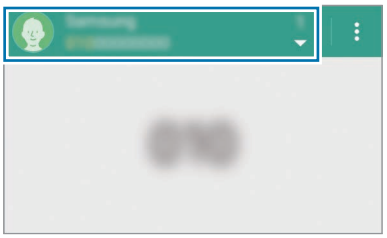

Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact un număr de apelare rapidă, țineți apăsat pe un număr de apelare rapidă disponibil pe tastatură, atingeți **OK**, apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți **Contacte** → ⋮ → **Apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca efectuarea apelurilor internaționale, atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel şi bifați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **RĂSPUNS** în fereastra pop-up.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activat, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **RESPING.** în fereastra pop-up.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajele de respingere, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → +.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.

3 Atingeți **Listă de respingere automată** → +, introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.

4 Atingeți **SALVARE**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Pe durata unui apel

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Măriți volumul.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului şi țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Pe durata unui apel video

Apelul video cu modul Cameră dublă va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto din spate pentru performanță optimă.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare**: Comutați între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor de pe alte dispozitive

Puteți muta contacte de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs. Consultați Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs. pentru detalii.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

3 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .

3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **ADĂUGAȚI UN ALT CÂMP** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.

4 Atingeți **SALVARE**.

Ştergerea unui contact

Selectați un contact pentru ştergere, atingeți ⋮ → **Ştergere**.

Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți ⋮ → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor


Trimiteţi mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflaţi în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

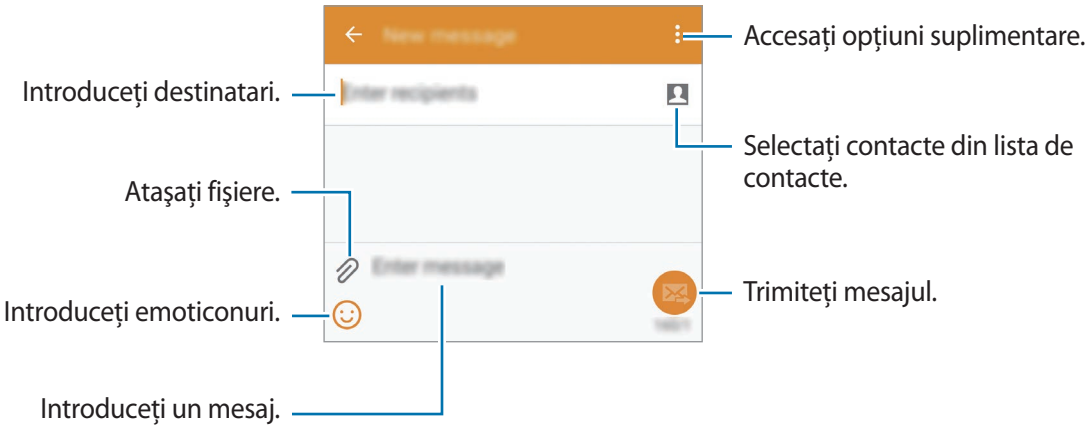

4 Atingeţi pentru a trimite mesajul.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți ⋮ → **Programare mesaj**. Setați ora și data și atingeți **AFIŞ.**

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Adăugarea contactelor pe lista de priorități

Setați contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeţi pentru a adăuga expeditori prioritari.** → **MESAJE PRIMITE** sau **CONTACTE**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **EFECTUAT**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți ⊕.

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat pe un contact, apoi atingeți ⊖ → **EFECTUAT**.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail şi parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți → **GESTIONARE CONTURI** → .

Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeți .

Atingeți pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți pentru a ataşa imagini, videoclipuri etc.

Atingeți → pentru a insera imagini, evenimente şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți ⋮ → **Planificare e-mail**. Bifați **Planificare e-mail**, setați o dată şi o oră, apoi atingeți **GATA**.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

Gmail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Gmail** pe ecranul de aplicații.

- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Cameră foto

Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Despre realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. Consultați Vizualizarea conținutului pe dispozitiv pentru detalii.

Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.


- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau pentru a realiza un videoclip.

- Pentru a schimba focalizarea în timpul realizării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

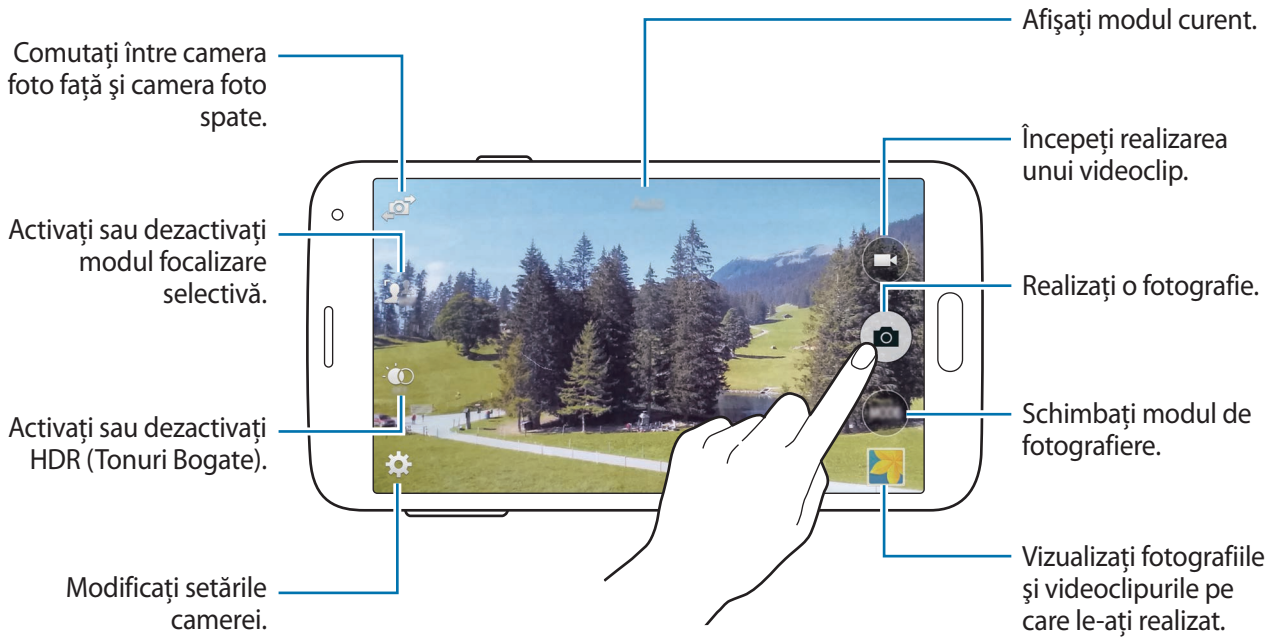

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Puteți vizualiza fotografii sau videoclipuri imediat după ce le realizați deschizând miniatura de previzualizare pe ecranul camerei.

Atingeți miniatura de previzualizare în partea din dreapta de jos a ecranului.

Utilizarea efectului HDR Tonuri bogate

Efectuați fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase şi întunecate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → , apoi realizați o fotografie.



Fără efect



Cu efect

Utilizarea modului de selectare a focalizării

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a estompa fundalul şi pentru a scoate subiectul în evidență.



Fără efect



Cu efect

Înainte de utilizarea acestui mod

- Este recomandat să poziționați subiecții la o distanță între 10–50 cm față de dispozitiv. Poziționați subiecții pe care doriți să îi focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect şi fundal. Această distanță trebuie să fie de două ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv şi subiect.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
  - Fotografii ale subiecților aflați în mişcare.
  - Fotografii care sunt realizate când dispozitivul se mişcă.
  - Fotografii în interior, în condiții de iluminare slabă sau dacă există o lumină puternică în spatele unui subiect.
  - Fotografii în care fundalul nu se poate distinge de subiect, cum ar fi umbrele sau pereții în culori simple.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți în partea din stânga ecranului.

Dacă nu apare , atingeți → **Focalizare selectivă** pentru a o activa.

3 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

4 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

5 Atingeți miniatura de previzualizare în partea din dreapta de jos a ecranului pentru a edita fotografia.

6 Atingeți şi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Focal. apropiere**: Scoateți în evidență subiectul şi estompați fundalul din jurul subiectului.
- **Focal. distanță**: Estompați subiectul şi scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
- **Focaliz. panor.**: Scoateți în evidență atât subiectul, cât şi fundalul.

7 Atingeți .

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

1 Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau pentru a realiza un videoclip.

Utilizarea modului de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD**.

- **Automat**: Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile şi să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față**: Realizați o fotografie cu subiecți în tonuri luminoase pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Panoramă**: Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia cu în **Galerie**.

  Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

  - Mişcați camera încet într-o singură direcție.
  - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
  - Evitați realizarea fotografiilor unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Tur virtual**: Realizați fotografii ale unui spațiu mişcând dispozitivul şi fotografiind din unghiuri diferite, creând o imagine stereoscopică. Dispozitivul identifică fotografia cu în **Galerie**.
- **Foto&altele**: Realizați o serie de fotografii şi aplicați-le diverse efecte. Dispozitivul identifică fotografiile cu în **Galerie**.

- **Cam. dual**: Realizați fotografii sau videoclipuri în orientarea de tip peisaj, folosind camera foto spate sau camera foto frontală. Imaginea captată de camera foto frontală va apărea într-o fereastră inserată în imaginea realizată de camera foto spate, sau vice versa.
- **Gest. moduri**: Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.
- **Descărcare**: Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Utilizarea Modului Foto&altele

Despre Modul Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.

Funcția zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii şi afişează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere şi aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă**: Realizați o serie de fotografii şi salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă fotografia optimă şi o identifică cu .

- **Cea mai bună față**: Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul galben de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Apoi, îmbinați imaginile într-o singură fotografie. Dispozitivul recomandă fotografia optimă și o identifică cu .
- **Foto. dramatică**: Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare.
- **Radieră**: Ștergeți obiectele aflate în mișcare în fundal. Atingeți pentru a șterge obiectele aflate în mișcare. Atingeți pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare**: Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, glisați ecranul la stânga sau la dreapta.

5 Atingeți .

Foto. dramatică

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează efectele disponibile.

4 Când ați terminat realizarea fotografiilor, atingeți **Foto. dramatică**.

5 Selectați mai multe fotografii pe care doriți să le utilizați din partea de jos a ecranului.

Pentru a edita urmele mișcării fotografiilor selectate, atingeți și selectați o fotografie.

Atingeți pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți pentru a le șterge. Editați fotografia după preferințe și atingeți **EFECTUAT**.

6 Atingeți pentru a salva.


Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

- Mențineți camera stabilă şi rămâneți nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
- Fotografiați un subiect care se mişcă într-o singură direcție.
- Fotografiați cu fundaluri statice.
- Evitați fotografierea subiecților şi fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.

Utilizarea modului Cameră dublă

Când realizați o fotografie în orientarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afişată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât şi un autoportret.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Cam. dublă** pentru a comuta la modul Cameră dublă. Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a realiza un videoclip.

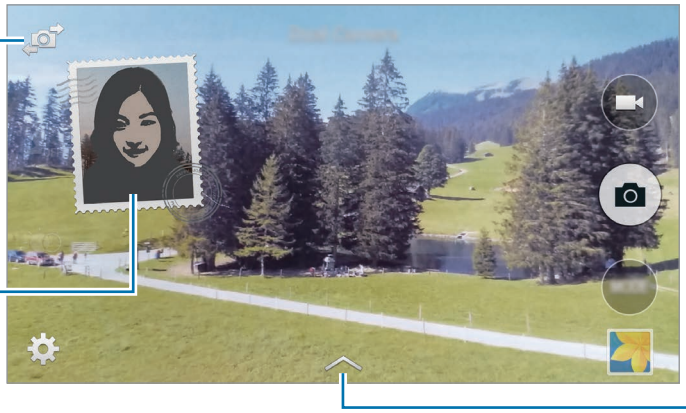

- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră dublă timp de până la 5 minute în Full HD şi timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce realizați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Utilizarea modului Tur virtual


Despre modul Tur virtual

Utilizați acest mod de fotografiere pentru a realiza fotografii într-un spațiu deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta. Fotografiile sunt realizate din unghiuri diferite. Puteți vizualiza fotografiile într-o prezentare şi simula deplasarea reală prin spațiu.


1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Tur virtual**.

3 Deplasați-vă cu dispozitivul pentru a poziționa punctul din interiorul cercului mare în centrul ecranului de previzualizare. Dispozitivul detectează atunci când vă opriți şi începe să realizeze fotografii din acea poziție în spațiu.

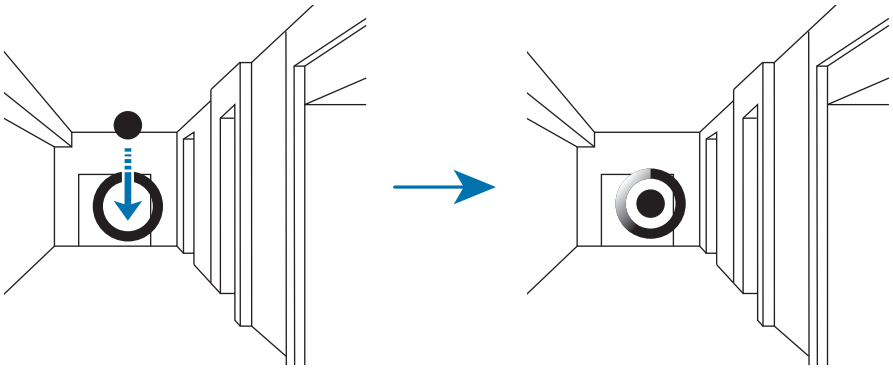

4 Mişcați încet înainte sau rotiți la stânga sau la dreapta în timp ce realizați fotografii. Ori de câte ori punctul se află în interiorul cercului mare, dispozitivul realizează automat o fotografie.

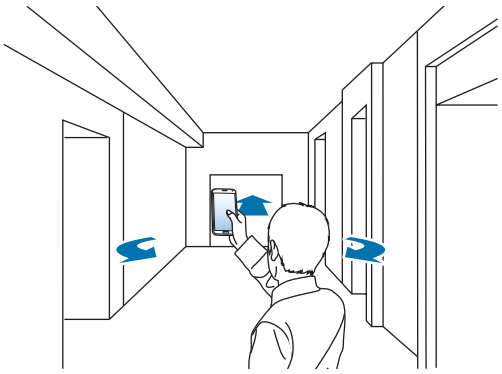

5 Mişcaţi-vă încet cu dispozitivul în direcţia săgeţii. Când punctul se află în centrul cercului mare, dispozitivul începe să realizeze fotografii. Repetaţi această acţiune pentru a realiza mai multe fotografii.

Pentru a vedea o previzualizare a fotografiei, atingeţi 〉 în partea din stânga de jos a ecranului. Direcţia în care sunt realizate imaginile este afişată pe fiecare miniatură de previzualizare.

Pentru a şterge ultima fotografie care a fost realizată, atingeţi **Anulare**.

6 Pentru a termina, atingeţi ■.

Vizualizarea fotografiilor


Vizualizaţi o serie de fotografii realizate din locaţii şi direcţii diferite.

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Galerie**.

2 Selectaţi o imagine cu pictograma pe miniatură.

3 Atingeţi ▶.

Dispozitivul afişează fotografiile într-o prezentare.

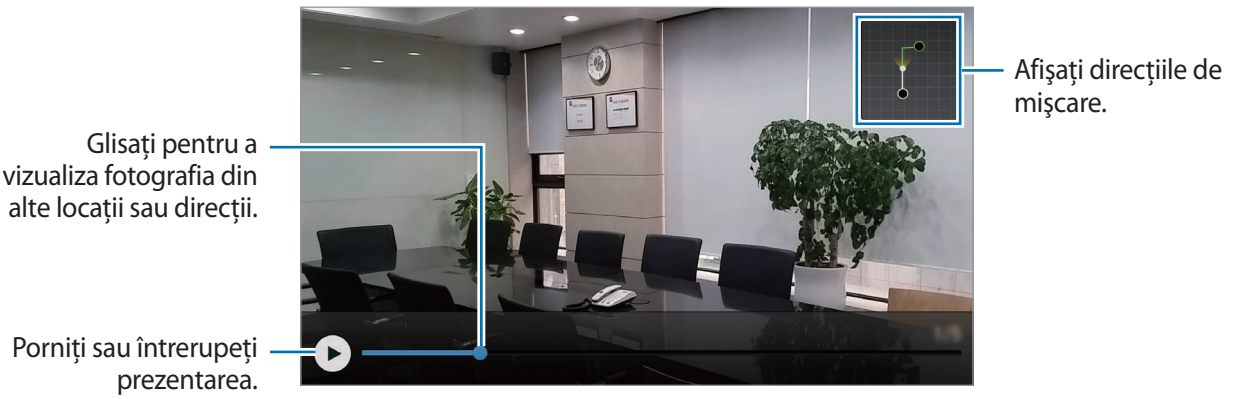

Aplicarea efectelor de filtru

Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.


2 Atingeți ⚙ → **Efecte**, apoi selectați un efect pentru aplicare.

Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**.

Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.

Utilizarea caracteristicii zoom

Măriți şi micşorați ecranul când realizați fotografii sau videoclipuri.

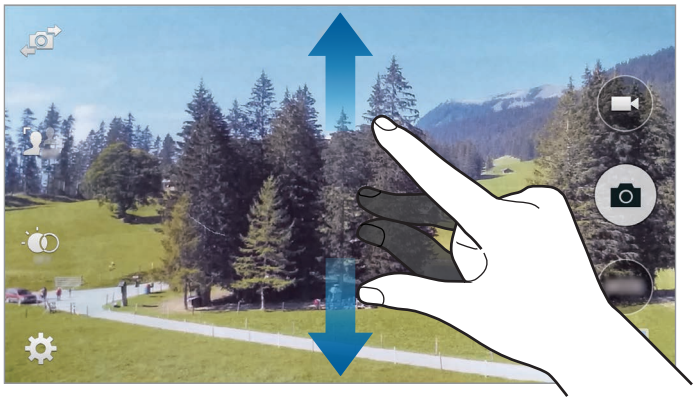


Atingeți ecranul cu două degete, apoi depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.

Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Utilizarea modului Vizor la distanță

Utilizați dispozitivul ca vizor pentru un alt dispozitiv. Puteți controla celălalt dispozitiv de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță. Dispozitivul dvs. redă aceeaşi imagine care este afișată pe dispozitivul conectat.

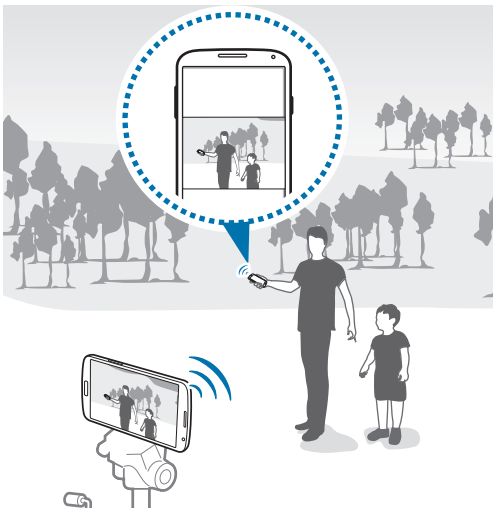

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⚙ → **Vizor la distanță**.

3 Atingeți **CONECTARE SIMPLĂ PRIN NFC** sau **SETĂRI WI-FI DIRECT** pentru a vă conecta la un dispozitiv.

- **CONECTARE SIMPLĂ PRIN NFC**: Activați caracteristica NFC pe ambele dispozitive.
- **SETĂRI WI-FI DIRECT**: Activați caracteristica Wi-Fi Direct pe ambele dispozitive.

4 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde dispozitivul trebuie să focalizeze.

5 Atingeți pentru a realiza fotografia afișată pe vizorul dispozitivului conectat.

Asigurați-vă că dispozitivul la care doriți să vă conectați acceptă modul vizor la distanță.


Modificarea setărilor Camerei

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙.

2 Țineți apăsat un element şi glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă şi uşoară pe ecranul de previzualizare.

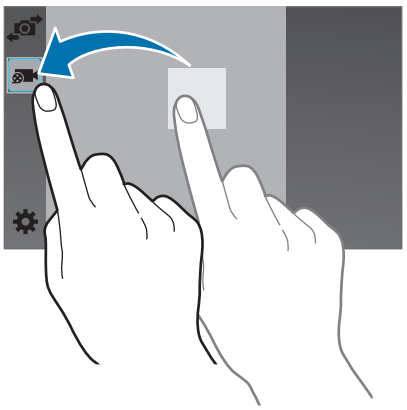


Configurarea setărilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

Galerie

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

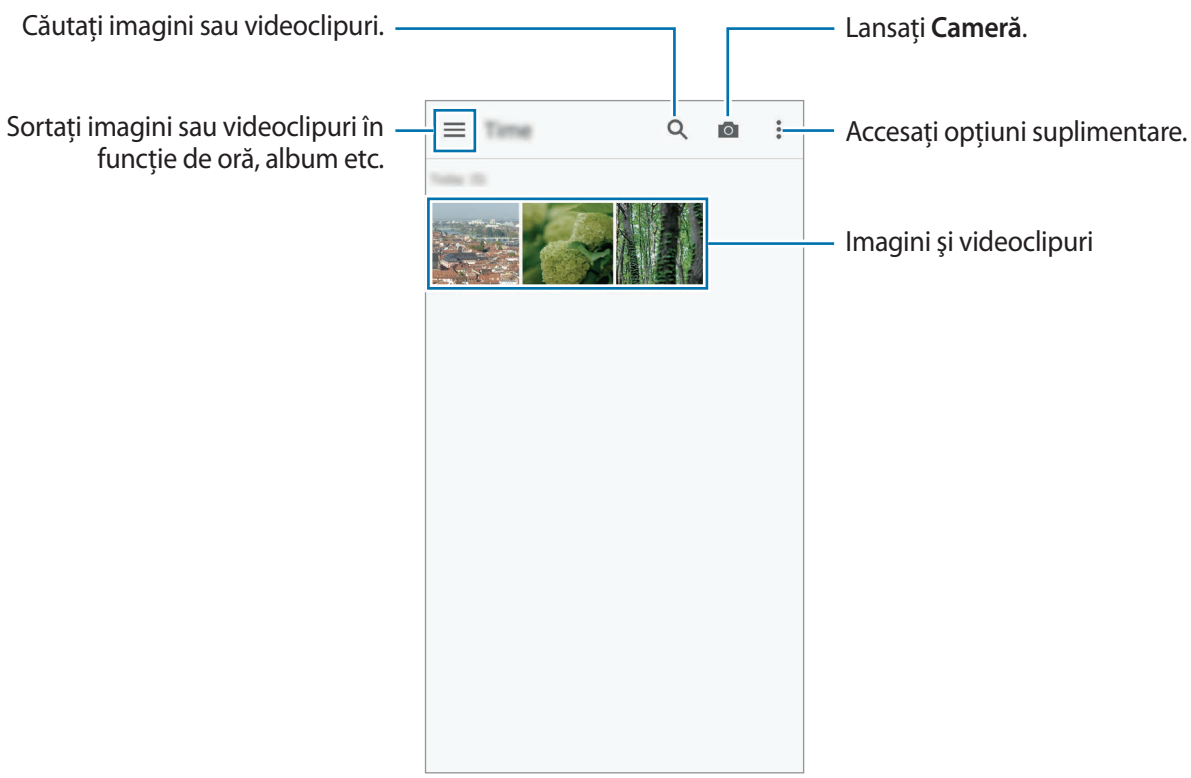

2 Selectați o imagine.


- Selectarea mai multor imagini:

  Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, atingeți imaginile pe care doriți să le selectați.

- Selectarea tuturor imaginilor:

  Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, atingeți **1 selectate**.

3 Selectați o opțiune.

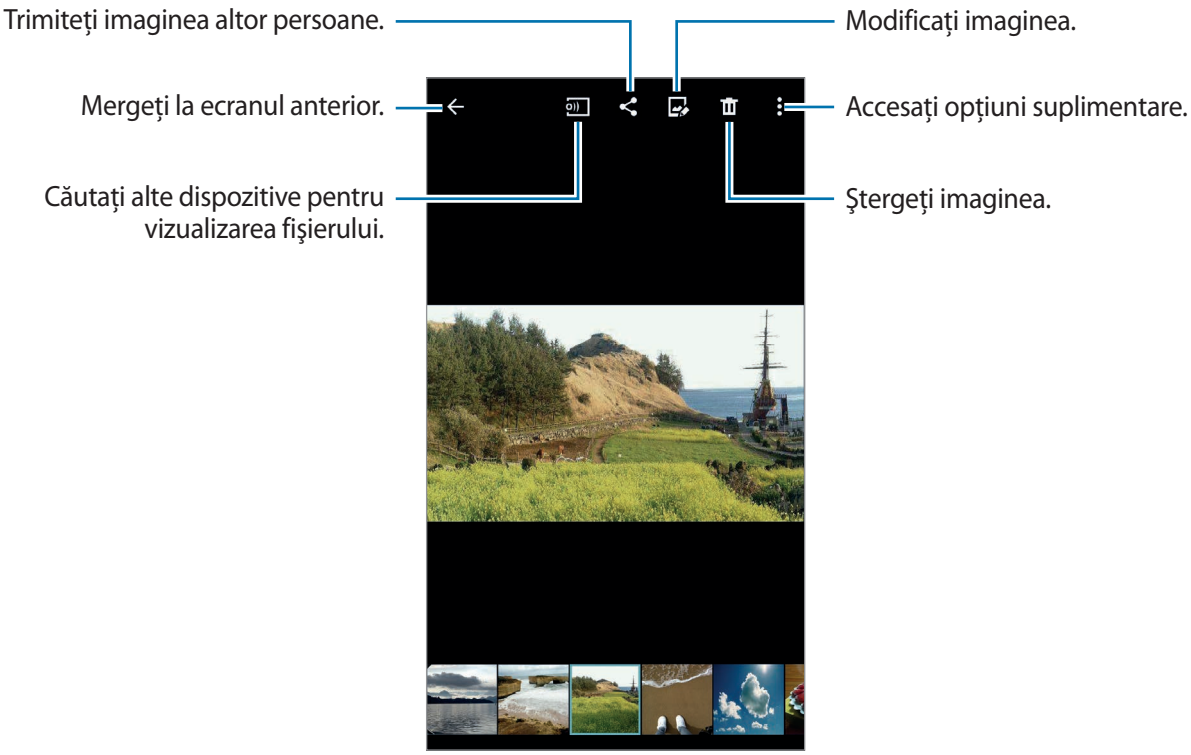

Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Puteți vizualiza conținutul stocat pe alte dispozitive dacă dispozitivele sunt înregistrate pe Samsung Link. Conectați-vă la contul dvs. Samsung pentru a vizualiza o listă cu dispozitivele care au conținut disponibil pentru vizualizare. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite şi conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Atingeți ☰, selectați un dispozitiv din **Dispozitive înregistrate**, apoi selectați conținutul.

Modificarea conținutului pe dispozitiv

Utilizarea Modului Studio

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, puteți utiliza caracteristicile de editare în Modul Studio pentru a edita conținutul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → ⋮ → **Studio**.


- **Studio fotografie**: Editați imagini aplicând diverse efecte.
- **Studio colaj**: Combinați câteva imagini pentru a crea un colaj.
- **Foto&altele**: Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.
- **Studio videoclipuri**: Editați sau creați videoclipuri cu mai multe imagini.
- **Instr. trunchiere video**: Decupați segmente video.

Editarea imaginilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Studio** → **Studio fotografie**, apoi selectați o imagine.

3 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

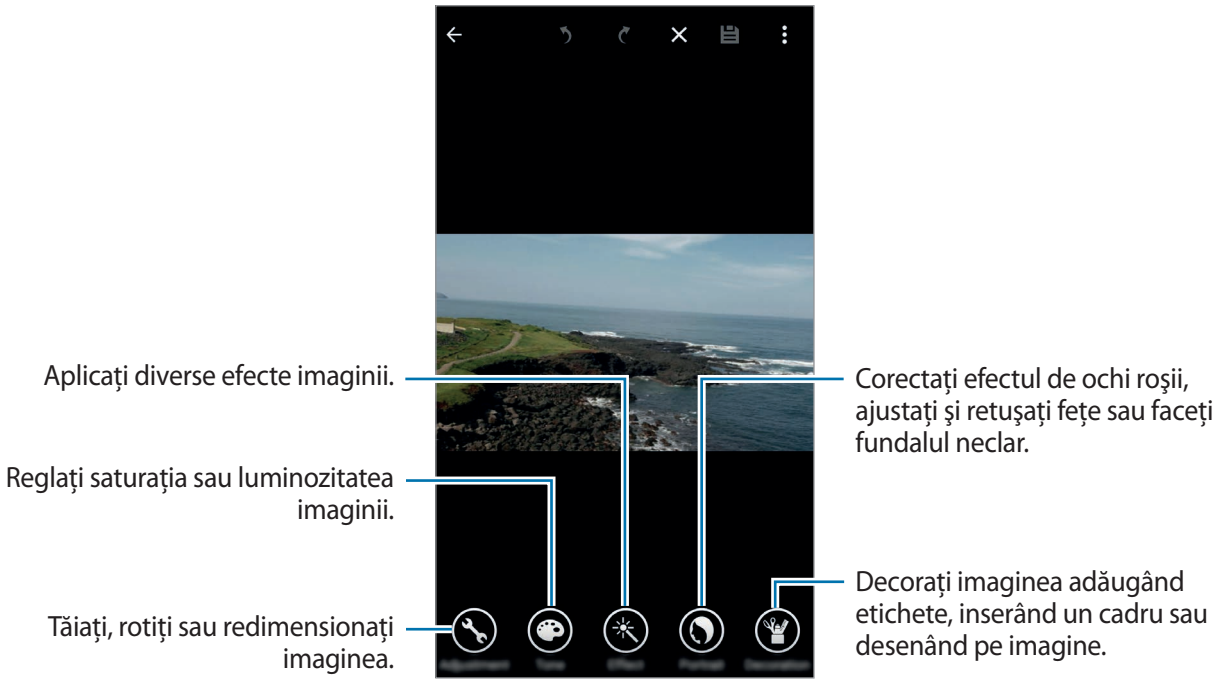

4 Atingeți **GATA** → .

5 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **SALVARE**.

Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → → **Album** → **Studio**.

Editarea videoclipurilor


1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți → **Studio** → **Studio videoclipuri**.

3 Selectați videoclipuri pentru editare și atingeți **EFECTUAT**.

De asemenea, puteți selecta imagini pentru crearea unui videoclip.

4 Editați videoclipul aplicând diverse efecte.

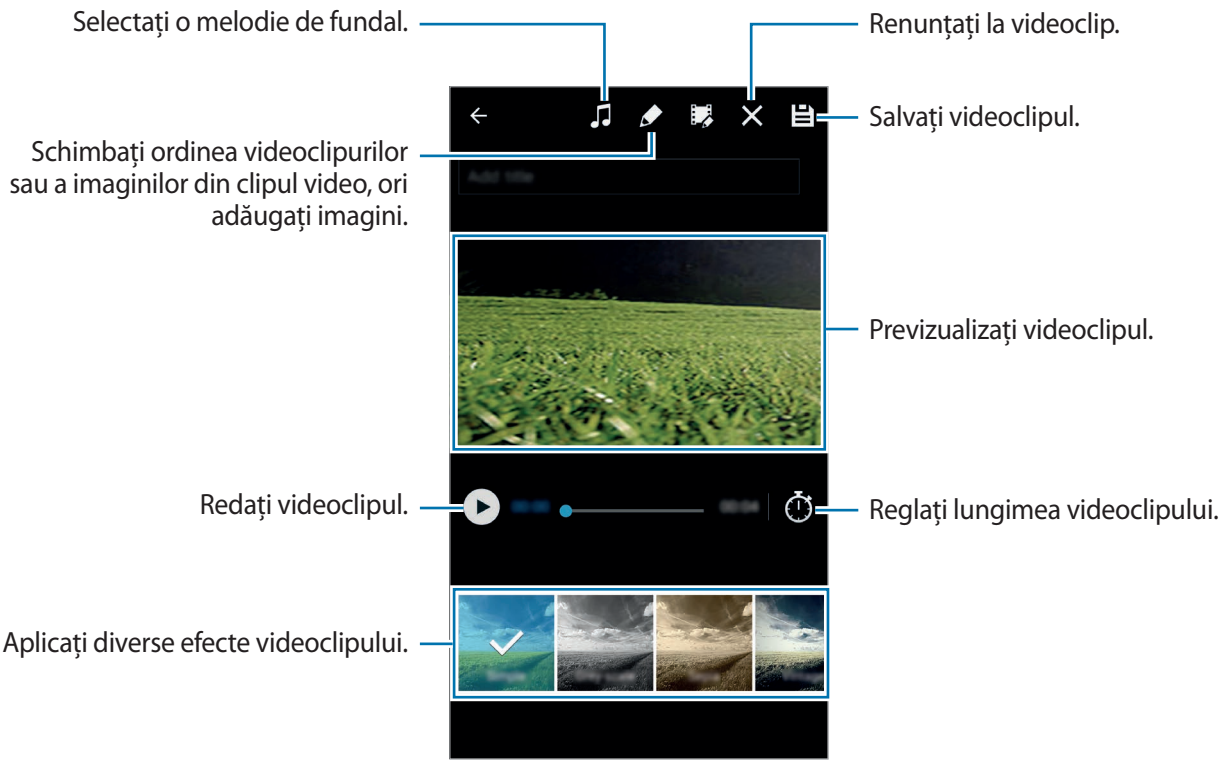

5 Atingeți .

6 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **SALVARE**.

Videoclipul editat este salvat în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → → **Album** → **Studio**.

Internet şi SNS

Internet


Răsfoirea paginilor web

1 Atingeţi **Internet** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi câmpul pentru text. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeţi pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.

3 Introduceţi adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeţi **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeţi .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisaţi uşor degetul în jos pe ecran.

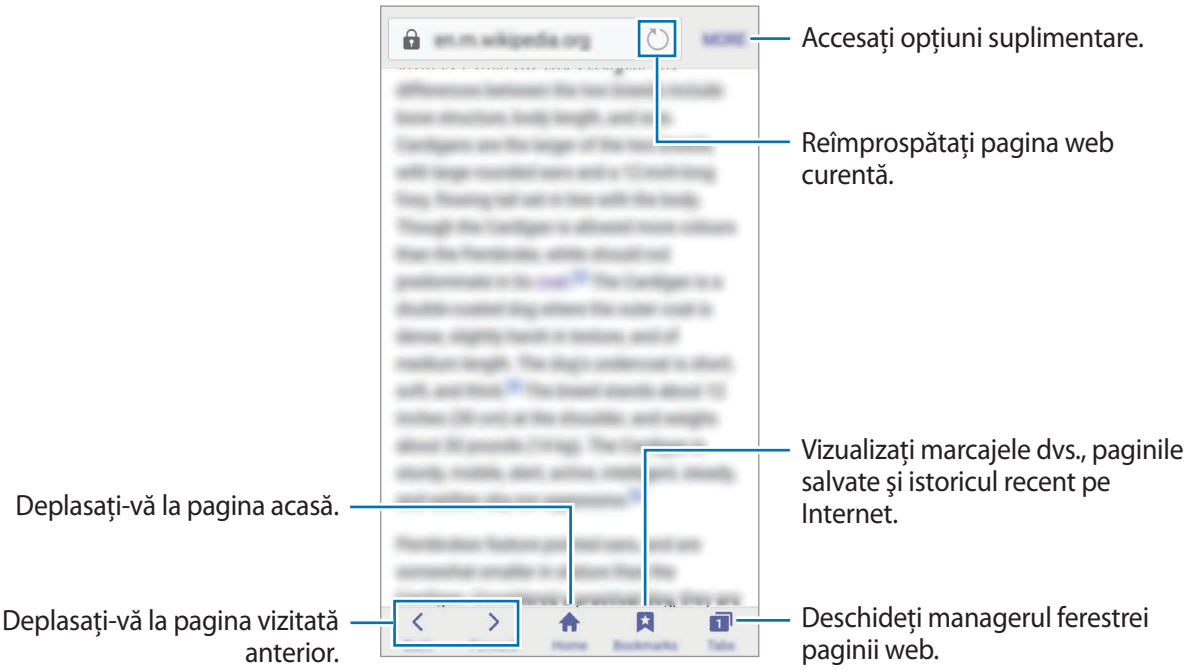

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa şi socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați şi selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

S Health

Despre S Health

Utilizați această aplicație pentru a seta nivelurile consumului de calorii şi ale arderii caloriilor bazate pe statisticile dvs. fizice. Puteți utiliza această aplicație pentru a înregistra caloriile pe care le consumați şi le ardeți. De asemenea, aplicația recomandă exerciții şi oferă sfaturi privind sănătatea pentru a vă ajuta să mențineți un stil de viață echilibrat.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

Pornirea S Health

Când rulați această aplicație pentru prima dată, citiți şi acceptați termenii şi condițiile, apoi configurați un profil de utilizator.


1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea caracteristicii S Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health şi sistemele de monitorizare pentru a vă urmări sănătatea şi condiția fizică.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

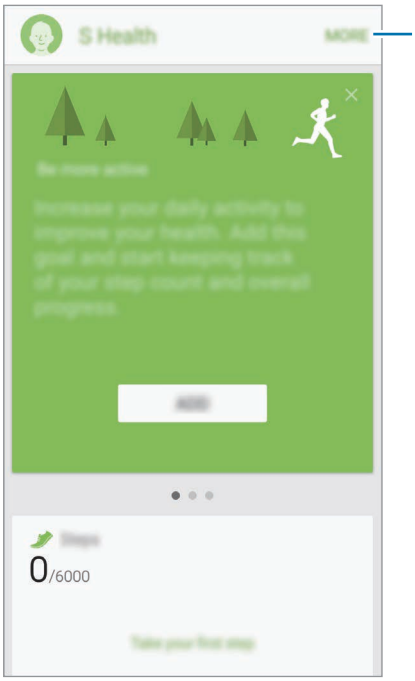

Accesați opțiuni suplimentare.


Măsurarea paşilor efectuaţi

Dispozitivul numără paşii pe care i-aţi efectuat şi măsoară distanţa străbătută. De asemenea, acesta măsoară caloriile pe care le-aţi ars prin intermediul unui senzor.

Pe ecranul principal al meniului S Health, atingeţi **Paşi**.

Dispozitivul măsoară paşii efectuaţi, distanţa străbătută, caloriile arse şi le afişează în timp real.

Măsurările sunt salvate.

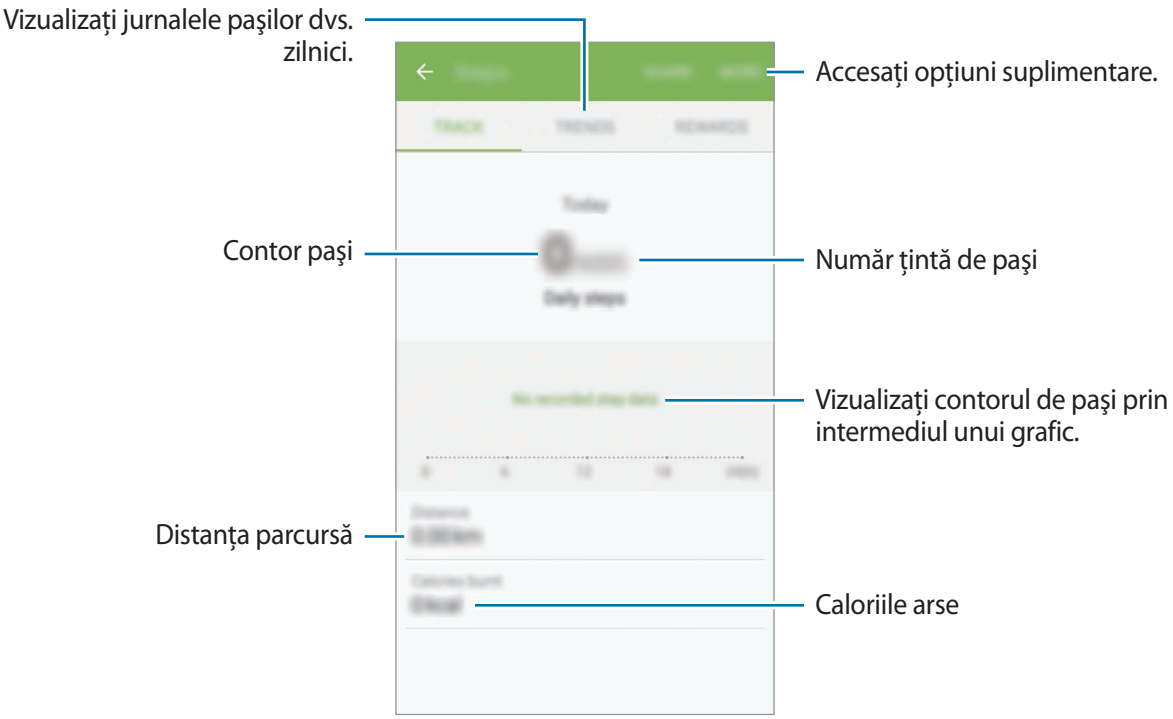

- Este posibil să experimentaţi o scurtă întârziere în timp ce aplicaţia Paşi monitorizează paşii şi apoi afişează numărătoarea paşilor dvs.
- Dacă utilizaţi aplicaţia de monitorizare Paşi în timp ce călătoriţi cu maşina sau cu trenul, vibraţiile pot afecta numărătoarea paşilor.

Utilizarea meniurilor suplimentare

Puteți descărca și instala aplicații diverse care sunt compatibile cu această aplicație.

1 Atingeți **MAI MULTE** → **Aplicații de la parteneri**.

2 Selectați o aplicație.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instalați aplicația.

- Informațiile personale colectate de S Health pot fi stocate pe dispozitiv numai în scop informativ. Samsung nu primește, stochează, nici nu transmite informațiile personale. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări sau dezinstalând aplicația. Resetarea datelor va șterge toate informațiile stocate în server. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat pe rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Pentru securizarea informațiilor personale, pe ecranul principal S Health, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Parolă**, și apoi setați o parolă.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau este posibil să nu se mai ofere asistență, fără notificare prealabilă.

Caracteristici vocale

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți ⋮ → **Settings** şi apoi deselectați **Open via the home key**.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.

Limba selectată este aplicată numai în **S Voice**, nu se va modifica şi limba de afişare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul porneşte recunoaşterea vocală şi pictograma microfonului devine albastră.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaşte comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă aplicația S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy" către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy". Comanda de activare este utilizată pentru a lansa **S Voice** când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Dezactivarea feedbackului vocal

Atingeți ⋮ → **Disable Voice feedback**. Dispozitivul încetează furnizarea feedbackului vocal atunci când rostiți comenzi.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaşte corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. și editați-l folosind tastatura.


Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți pentru a termina înregistrarea.

În timpul înregistrării unei notițe vocale, atingeți pentru a introduce un marcaj.

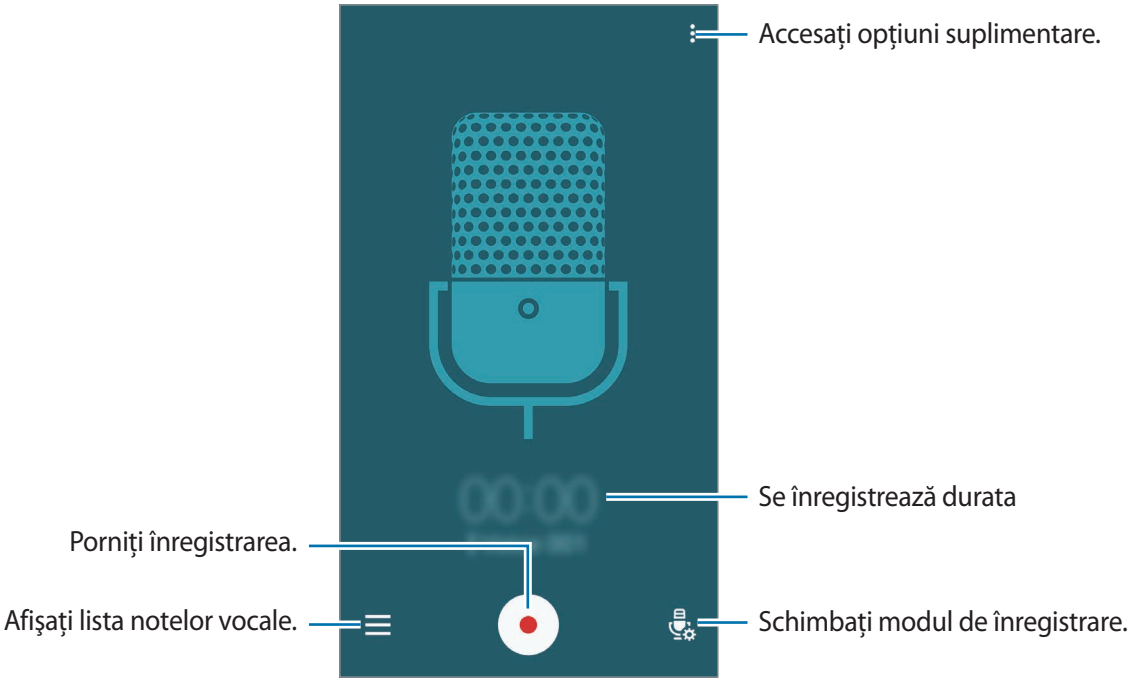

Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți → **Setări**, apoi bifați **Reducere zgomot**.

Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

Adăugați etichete contextuale, cum ar fi locații și date, numelor fișierelor atunci când salvați notițe vocale.

Atingeți → **Setări**, apoi bifați **Nume fișier contextual**. Dispozitivul adaugă data înregistrării la numele fișierului. Pentru a adăuga locația în care este înregistrată o notiță vocală, atingeți → **Setări**, apoi bifați **Etichete de locație**.

Redarea notițelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰ și selectați o notiță vocală pentru redare.

- ✂ : Decupați notița vocală.
- A B : Setați o porțiune a notiței vocale pentru redare repetată.
- x1.0 : Reglați viteza de redare.
- : Săriți o porțiune fără sunet din notița vocală.
- : Introduceți marcaje pe notița vocală.
- ⏸ / ▶ : Întrerupeți sau reluați redarea.
- ⏮ / ⏭ : Treceți la notița vocală anterioară sau următoare.

Utilizarea listei de marcaje

Puteți marca anumite puncte într-o notiță vocală cu ajutorul marcajelor. Fiecare marcaj este reprezentat de pictograma afișată pe notița vocală.

Pentru a vizualiza detaliile despre marcaj în timpul redării unei notițe vocale, atingeți ⋮ → **Marcaje**. Selectați un marcaj din lista de marcaje pentru a reda notița vocală din poziția respectivă.

Gestionarea notițelor vocale

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → ☰.

Atingeți 🔍 pentru a căuta notițe vocale.

Atingeți 🗑 pentru a șterge notițe vocale.

Redenumirea notițelor vocale

Țineți apăsat pe notița vocală, atingeți ⋮ → **Redenumire**, introduceți numele notiței vocale, apoi atingeți **REDENUMIRE**.

Gestionarea categoriilor

Atingeți ⋮ → **Editați categoriile** → +, introduceți un nume pentru categorie, selectați o culoare, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a schimba sau atribui categorii notițelor vocale, în lista afișată, țineți apăsat pe notița vocală. Apoi, atingeți ⋮ → **Schimbare categorie**, apoi selectați categoria.

Pentru a filtra notițele vocale după categorie, atingeți ⋮ → **Filtrare după categorie**, apoi selectați o categorie.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin intermediul unei comenzi vocale.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Spuneți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Se ascultă...** pe ecran.

Mod Maşină

Despre Modul Maşină

Utilizați acest mod pentru a controla dispozitivul în timp ce conduceți. Puteți asculta mesaje şi muzică utilizând comenzile vocale, fără a atinge dispozitivul.

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Nu vă uitați la ecran şi nu efectuați funcții cu mâinile în timp ce conduceți.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați caracteristica de navigare.
- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Acest mod nu este acceptat în anumite limbi.

Înainte de utilizarea acestui mod

- Asigurați-vă că vehiculul la care vă conectați dispozitivul acceptă caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth a dispozitivului dvs. şi a vehiculului când înregistrați vehiculul la dispozitiv.

Pornirea Modului Maşină

Când rulați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1 Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

2 Când apare ecranul Modului Maşină, atingeți **NEXT**.

3 Citiți şi acceptați termenii şi condițiile, apoi atingeți **NEXT**.

4 Citiți conținutul de avertizare şi atingeți **NEXT**.

5 Atingeți **DA** pentru a conecta dispozitivul dvs. şi un vehicul prin Bluetooth.

Când dispozitivul nu poate căuta vehiculul, pe dispozitiv, atingeți **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** şi înregistrați manual vehiculul.

6 Când terminați înregistrarea, atingeți **NEXT**.

7 Citiți instrucțiunile de pe ecran şi atingeți **START**.

Când finalizați configurarea, va apărea ecranul principal al Modului Maşină.

Înregistrarea unui vehicul

Când înregistrați un vehicul pe dispozitivul dvs, puteți asculta feedbackul vocal de pe dispozitiv prin difuzoarele vehiculului. De asemenea, puteți seta dispozitivul să activeze automat Modul Maşină atunci când se conectează la vehicul, şi multe alte aspecte.

1 Atingeți ⋮ → **Settings** → **My cars** → **Add car**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul şi vehiculul.

Dacă vehiculul nu poate detecta dispozitivul, atingeți **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** pentru a căuta vehiculul pe dispozitivul dvs.

- Înainte de înregistrarea vehiculului, porniți vehiculul şi deschideți radioul.
- În timp ce înregistrați un vehicul pe dispozitiv, aşezați dispozitivul aproape de vehicul.

Activarea automată a Modului Maşină

Puteți seta dispozitivul să activeze Modul Maşină când dispozitivul şi un vehicul sunt conectate prin Bluetooth.

Când terminați înregistrarea vehiculului, atingeți ⋮ → **Settings** → **My cars**, apoi bifați **Auto Open via Bluetooth**.

Adăugarea comenzilor rapide pentru locurile vizitate frecvent

Salvați comenzile rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru a căuta cu uşurință rute.

1 Atingeți ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Atingeți **Acasă**, **Serviciu** sau **Maşină**.

Pentru a adăuga locații noi, atingeți +, introduceți numele unei locații, setați o metodă de recunoaştere a locației, apoi atingeți **EFECTUAT**.

3 Atingeți **Selectare metodă** şi selectați o metodă de recunoaştere a locației, cum ar fi hărți, Wi-Fi sau Bluetooth.

4 Atingeți **EFECTUAT**.

Utilizarea meniurilor Modului Maşină

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Când apare ecranul principal al Modului Maşină, rostiți „Hi, Galaxy" sau atingeți partea de sus a ecranului şi rostiți o comandă vocală. Alternativ, puteți utiliza meniuri de pe ecran prin atingere.

- Dacă Modul Maşină rulează în fundal, puteți utiliza o comandă vocală pentru activarea acestuia. Această caracteristică nu este disponibilă dacă dispozitivul este deja setat să lanseze aplicația **Google** atunci când rostiți „OK Google". Pentru a dezactiva comanda vocală de activare, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Google Tastare vocală** → **Detectare „Ok Google"**.
- **Detectare „Ok Google"** poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.



Utilizarea caracteristicii de navigare

Deschideți panoul de setări rapide şi atingeți **Mod Maşină** pentru a-l activa.

Navigarea către o destinație prestabilită

Dispozitivul navighează spre destinația prestabilită. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, salvați comenzile rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru a căuta cu ușurință rute. Consultați Adăugarea comenzilor rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru detalii.

1 Pe ecranul principal al Modului Mașină, rostiți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.

2 Rostiți „**Navigation**” şi numele destinației prestabilite folosind o comandă vocală. Alternativ, atingeți **Navigation** şi selectați o destinație prestabilită, cum ar fi **Home**, **Work** sau **My Place**.

Navigarea către o destinație

Selectați o locație exactă ținând apăsat degetul pe hartă. Alternativ, utilizați o comandă vocală pentru a naviga către o destinație.

1 Pe ecranul principal al Modului Mașină, rostiți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.

2 Rostiți „**Navigation**” sau atingeți **Navigation**.

3 Rostiți un cuvânt cheie sau adresa locației folosind o comandă vocală. Alternativ, atingeți **Map** și introduceți un cuvânt cheie sau o adresă pentru locație.

Pentru a căuta o locație, atingeți câmpul de căutare.

4 Rostiți „**Traseu**” sau atingeți **Traseu**.


Multimedia

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

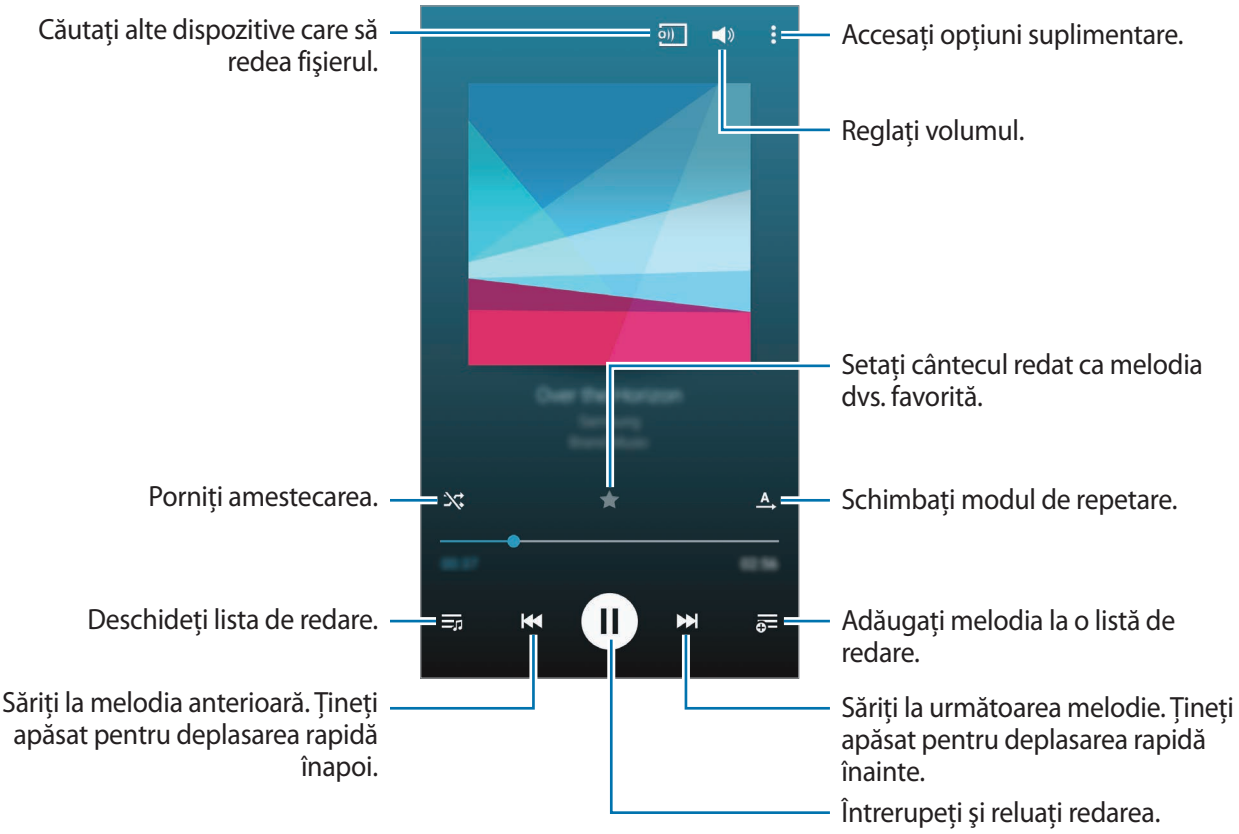

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Unele caracteristici pot fi etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care sunt înregistrate pe contul dvs. Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive în apropiere** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.


Pentru activarea caracteristicii, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

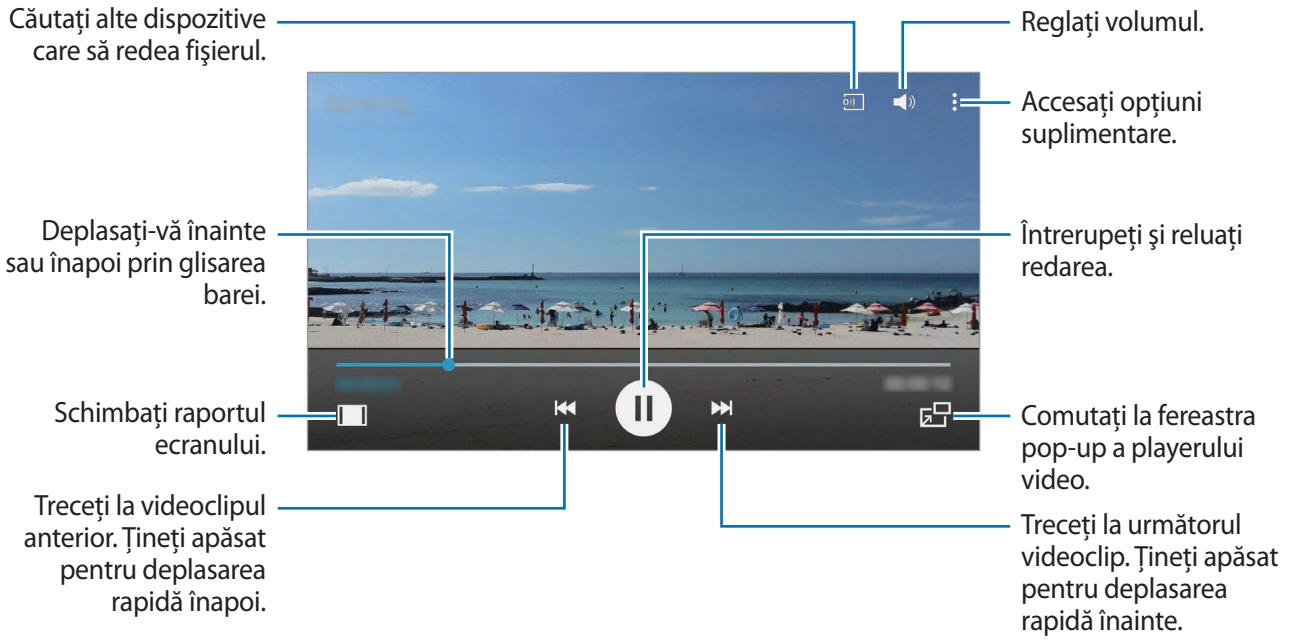

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți ⋮ → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi selectați **ÎNCHIDERE**. Apoi, atingeți ◀ sau ▶ pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive şi redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **DISPOZITIVE** şi selectați un dispozitiv din **Dispozitive înregistrate** pentru accesarea şi redarea videoclipurilor. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați link.samsung.com pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite şi conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **DISPOZITIVE** şi selectați un dispozitiv din **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa şi reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pentru activarea caracteristicii de partajare a conținutului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați Dispozitive în apropiere pentru mai multe setări.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a porni Flipboard, deplasați în sus pe pagina de întâmpinare și selectați subiecte de știri.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu lumea prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Acasă** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a gestiona fotografii, albume şi videoclipuri salvate pe dispozitiv şi încărcate pe **Google+**.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca şi juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chioşc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de ştiri.

Atingeți **Chioşc Play** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Securitate

Scaner degete

Pentru o mai bună recunoaştere a amprentei

Atunci când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conştient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaştere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei şi coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaştere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaştere a amprentelor şi degetele dvs. sunt curate şi uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaştere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.


2 Citiți informațiile de pe ecran şi atingeți **OK**.

3 Aşezați degetul pe zona amprentelor din partea centrală de jos a ecranului.

4 Țineți apăsat ecranul în zona pentru amprente, apoi glisați degetul în jos peste butonul Acasă.

Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.

Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele.

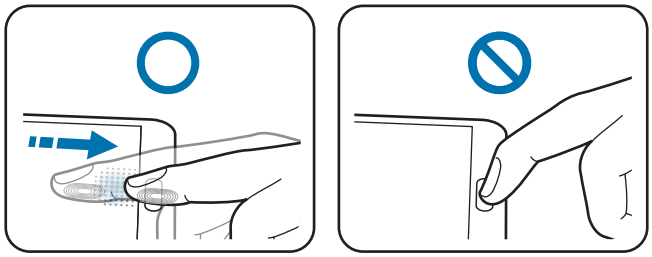

5 Atingeți **EFECTUAT** pentru a finaliza scanarea amprentei. Alternativ, atingeți **ÎNREGISTRARE** pentru a înregistra o amprentă suplimentară.

6 Atunci când apare un ecran care vă solicită să înregistrați o parolă de rezervă, introduceți-o, apoi atingeți **CONTINUARE**.

7 Introduceți parola de rezervă din nou pentru verificare, apoi atingeți **OK**.

Puteți utiliza parola de rezervă în locul scanării amprentelor.

8 Atunci când apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprentele, atingeți **OK**. Vă puteți utiliza amprentele pentru a debloca ecranul.

Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteți şterge sau redenumi amprentele înregistrate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

Pentru a şterge amprente, atingeți ⋮ → **Anulare înregistrare**, selectați amprentele, apoi atingeți **GATA** → **OK**.

Pentru a redenumi o amprentă, atingeți ⋮ → **Selectare**, selectați o amprentă, atingeți ✎, introduceți o denumire nouă, apoi atingeți **OK**.

Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Schimbare parolă rezervă**.

2 Introduceți parola de rezervă.

3 Introduceți o parolă nouă şi atingeți **CONTINUARE**.

4 Introduceți parola din nou şi atingeți **OK**.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprentele înregistrate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi glisați comutatorul **Verificați contul Samsung** la dreapta.

Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Plătiți cu PayPal**.

2 Bifați **Compatibilitate cu FIDO Ready™** și **PayPal**, apoi atingeți **INSTALARE**.

3 Când instalarea s-a finalizat, atingeți **ASOCIAȚI CONTUL PAYPAL**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la site-ul web PayPal și pentru a înregistra amprentele.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini și documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta. Alternativ deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.

Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare și un cod PIN de rezervă.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

Când este activat acest mod, apare în partea de sus a ecranului.

3 Pentru a selecta elemente pentru ascundere, țineți apăsat un element din listă, bifați elementele pentru a le selecta, apoi atingeți ⋮ → **Mutare în Private**.

Elementele care sunt mutate în Modul Privat apar cu pe acestea.

4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la stânga. Alternativ deschideți panoul de notificări ori panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea de pe ecran.

Asigurați-vă că toate fișierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modului Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse numai atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și activați **Mod Privat**.

2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele** → **Private**.

Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Siguranță

Modul Urgență


Despre Modul Urgență

Utilizați acest mod pentru a prelungi durata standby a dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade şi consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți porni blițul, suna alarme şi trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.

Activarea Modului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi glisați comutatorul **Modul Urgență** la dreapta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

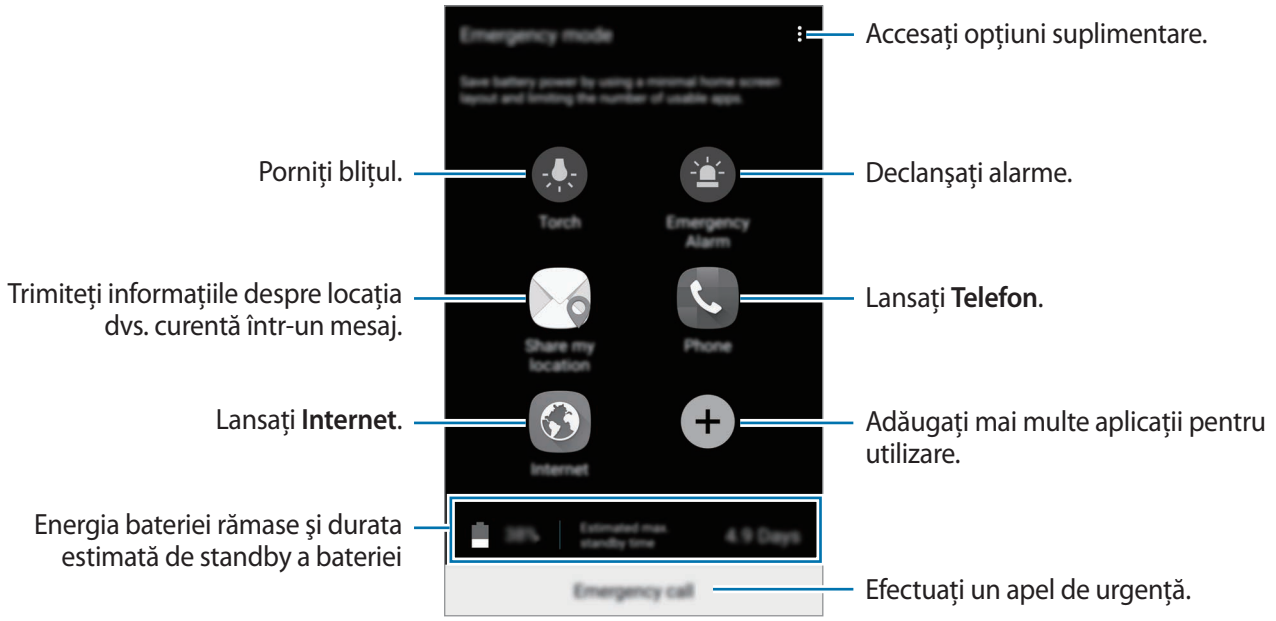

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți ⋮ → **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Despre trimiterea mesajelor de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

Unele caracteristici pot să nu fie disponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea contactelor principale

1. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.
2. Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.
3. Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, glisați comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** la dreapta, și apoi selectați conținutul pe care doriți să îl includeți în mesajele de ajutor.

Trimiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

Notificări meteo extreme (Noutăți privind locația geografică)

Despre notificările meteo extreme (Noutăți privind locația geografică)

Utilizați această caracteristică pentru a primi notificări despre condițiile meteo extreme din apropierea locației dvs. curente.

- Caracteristica vă identifică locația şi vă furnizează informații despre dezastre dacă acestea au loc în zona dvs. Informațiile furnizate pot diferi în funcție de furnizorul de servicii din locația dvs. curentă.

  Pentru a vizualiza informații despre condiții de vreme extreme precum şi regiunile şi limbile în care aceste informații sunt disponibile, vizitați www.samsung.com/geonews.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare dacă primiți notificări de la un serviciu de prognoză meteo în timp ce vă aflați în roaming.

Primirea notificărilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Noutăți privind locația geografică**, apoi glisați comutatorul **Noutăți privind locația geografică** la dreapta.

Notificări prin ferestre pop-up


Bifați **Pop-up notif. Noutăți loc. geo.**

Dispozitivul afişează notificarea într-o fereastră pop-up. Puteți efectua un apel de urgență sau trimite mesaje de urgență către contactele prestabilite din fereastra pop-up.

Utilizarea widgeturilor Noutăți privind locația geografică

Puteți vizualiza locația dvs. curentă şi informații despre dezastrele din regiunea dvs. în widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Pe ecranul Acasă, derulați la stânga şi atingeți widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

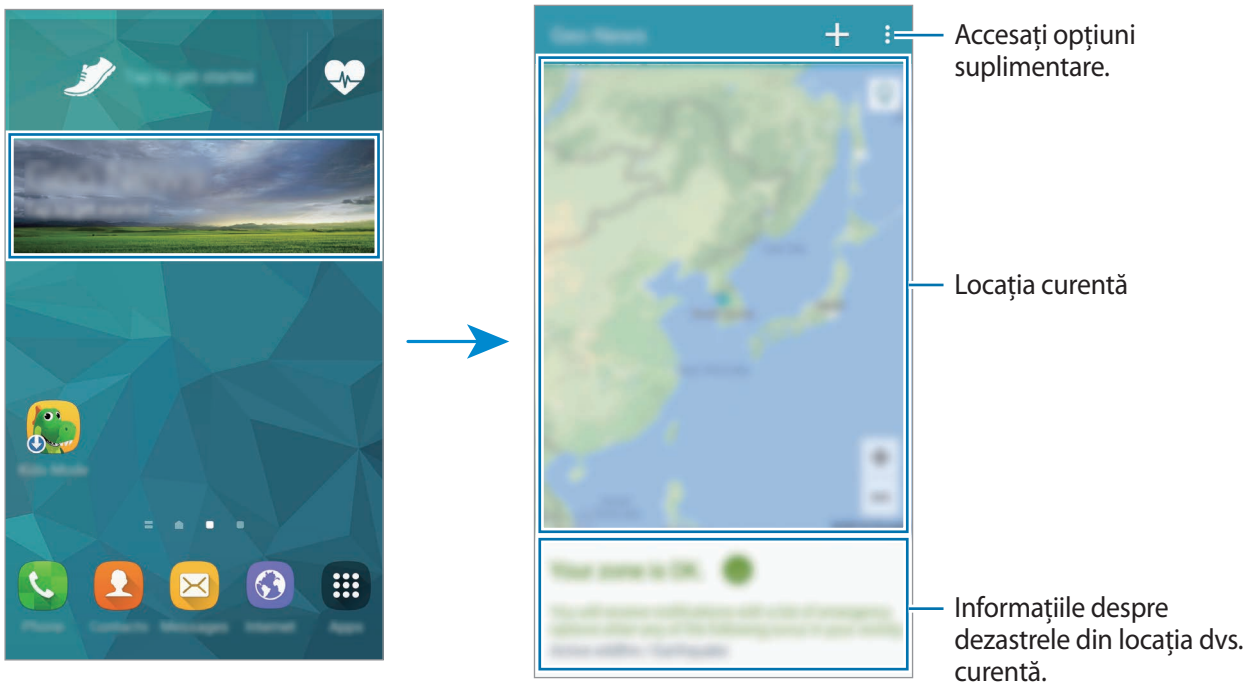

Utilități

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv și prin intermediul Internetului. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține mai multe rezultate, atingeți **Filtrare**.

Gestionarea istoricului de căutare


Pentru a șterge istoricul, atingeți de lângă element.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente şi activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

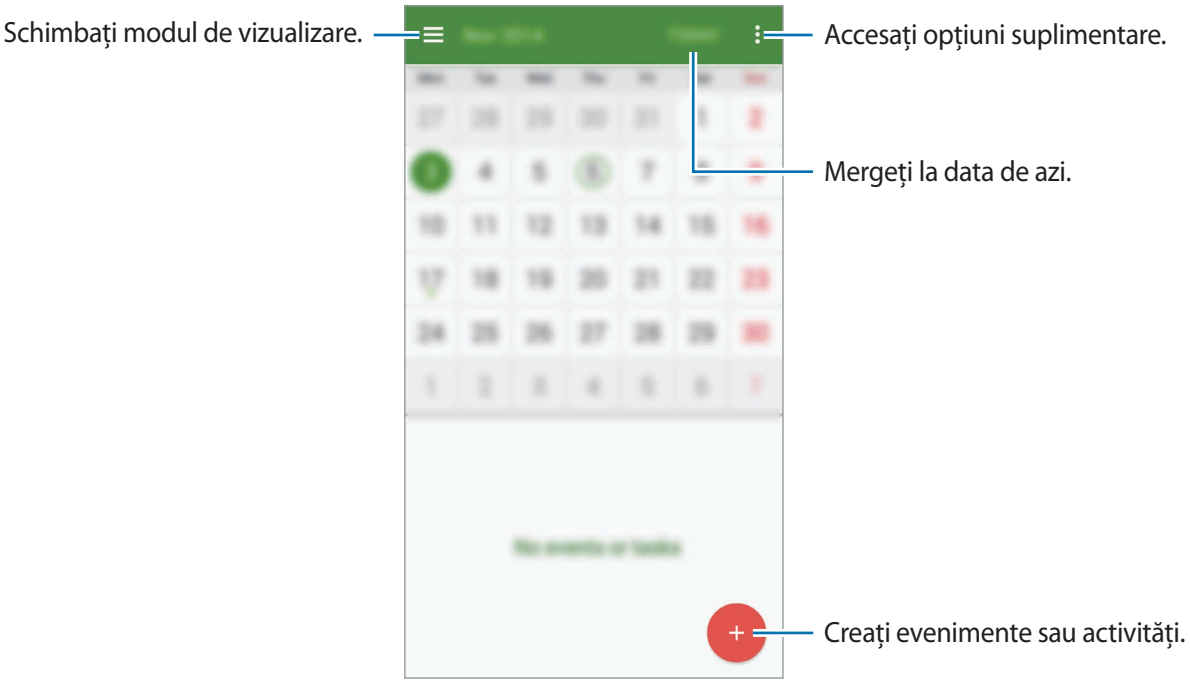

Crearea evenimentelor şi a activităților


1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți +. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată şi atingeți-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data şi apoi +.

3 Selectați orice eveniment sau activitate şi introduceți detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setați data de început şi sfârşit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

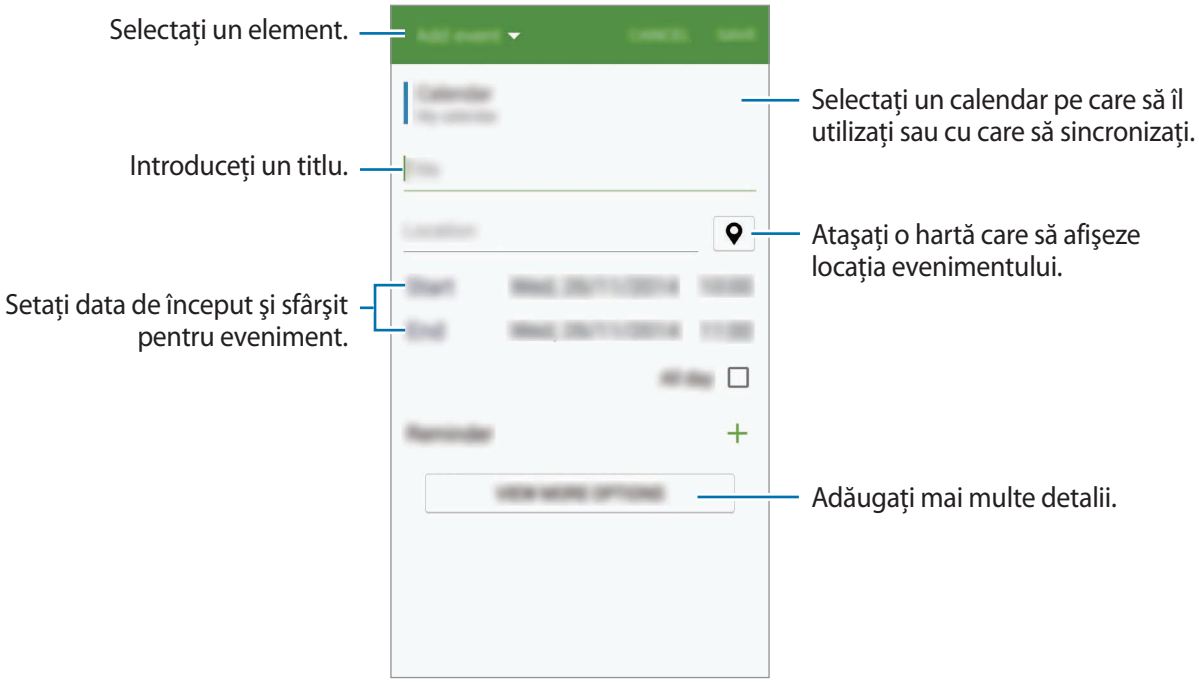

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor şi activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele şi activitățile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare imediată**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea şi conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ştergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a şterge evenimente sau activități, atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **GATA** → **ŞTERGERE**.

Pentru a şterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți 🗑 → **ŞTERGERE**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate şi bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋖ apoi selectați o metodă de partajare.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiințific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator ştiințific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți ⌄ pentru a ascunde tastatura.

Pentru ştergerea istoricului, atingeți ⌄ → **Ştergere istoric**.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți + în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **EFECTUAT**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare**: Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați ✕ în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați ZZ în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți + și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

Ştergerea ceasurilor

Atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea. Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Glisați ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a accesa fişiere stocate în serviciul de stocare Google Drive. Puteți stoca toate fişierele dvs. într-un singur loc, le puteți accesa de oriunde şi le puteți partaja cu alte persoane.

Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

2 Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

3 Atingeți **TURN ON CAMERA UPLOAD**.

Dispozitivul încarcă fotografiile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a încărca videoclipuri, glisați comutatorul **Include videos** la dreapta.

Pentru a încărca manual fotografii sau videoclipuri, atingeți **SKIP**.

4 Atingeți pentru a utiliza următoarele funcții:

- **Files**: Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți pentru a încărca fișiere.
- **Photos**: Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume.
- **Offline files**: Vizualizați fotografii și videoclipuri când nu sunteți conectat la rețea.
- **Notifications**: Vizualizați notificări.

Google

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe Internet. De asemenea, o puteți utiliza pentru a căuta aplicații şi conținut al aplicațiilor salvate pe dispozitiv sau cartela de memorie.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Mod Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv şi sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați şi să îl instalați. Pe ecranul Acasă, atingeți **Mod Copii** → **INSTALARE**. Când acesta este instalat, widgetul apare pe ecranele Acasă şi cel de aplicații.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe ecranele Acasă sau pe cel de aplicații.

Când lansați prima oară acest widget, setați PIN-ul. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă widgetul **Mod Copii** este dezinstalat din greşeală, puteți să îl reinstalați. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Mod Copii**. Glisați widgetul către ecranul Acasă şi atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.

Ecranul Acasă al Modului Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.



Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale şi fişiere media la care copilul dvs. are acces.

Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut şi aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți şi introduceți codul PIN.

Pentru a ieşi din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

- **Limită zilnică de joacă**: Setați o limită de timp pentru a gestiona utilizarea de către copilul dvs.
- **Contacte**: Permiteți copiilor dvs. accesarea anumitor contacte.
- **Aplicații**: Vizualizați şi adăugați aplicațiile a căror utilizare este permisă în Modul Copii.
- **Media**: Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini şi videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **Magazinul pentru copii**: Descărcați aplicații pentru copii din **Galaxy Apps**.

Lupă

Utilizați acest widget pentru a mări text sau obiecte cu ajutorul camerei foto spate.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Lupă**, apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Atingeți widgetul **Lupă** pe ecranul Acasă.

Atingeți + sau − pentru a regla gradul de mărire.

Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți . De asemenea, puteți regla manual focalizarea atingând acolo unde doriți să focalizați.

Pentru a porni blițul ca să vizualizați text sau obiecte în condiții de întuneric, atingeți .

Pentru a realiza o fotografie a textului sau a obiectelor, atingeți .

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți pentru a seta locațiile de plecare şi de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

Adăugarea şi gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta şi gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți → **GESTIONARE CATEGORII**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți +, introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.

Pentru a şterge o categorie, atingeți — de lângă aceasta.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat pe numele acesteia, introduceți un nume nou, apoi atingeți **REDENUMIRE**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți lângă o categorie şi glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

Compunerea notelor

Atingeți + pe lista de note şi introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Creați sau setați o categorie.
- : Inserați imagini.
- : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați-i conținutul.

Căutarea notițelor

Atingeți pe lista de notițe şi introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care conțin cuvântul cheie.

Ştergerea notițelor

Atingeți → **Ştergere**, selectați notițele, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Pentru a şterge notița în timp ce o vizualizați, atingeți → **Ştergere**.

Fişierele mele

Despre Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea fişierelor

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți ←. Pentru a reveni la ecranul principal Fişierele mele, atingeți .

Căutarea fişierelor sau folderelor

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare pentru a căuta.

Vizualizarea informațiilor despre stocare

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Atingeți → **Utilizare spațiu de stocare** pentru a vizualiza informațiile despre memoria dispozitivului, dar şi a cartelei de memorie.

Adăugarea comenzilor rapide la serverele FTP pe dispozitiv

Adăugați o comandă rapidă la serverul FTP în zona comenzilor rapide.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

Atingeți → **Adăugare server FTP**, introduceți detaliile, cum ar fi adresa serverului, numele de utilizator şi parola, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Conectarea cu alte dispozitive

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Verificați locația antenelor NFC pe dispozitivul dvs. şi pe celelalte dispozitive.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC pe dispozitivul dvs. şi pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.



Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți și plătiți** și selectați o aplicație.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

2 Atingeți **Android Beam**, apoi glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

3 Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe dispozitivul dvs. şi pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt setate ca vizibile pentru celelalte dispozitive Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta, apoi atingeți **CĂUTARE**. Dispozitivele detectate sunt afişate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivele s-au asociat înainte atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv cu care să asociați.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este pe listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC sau Wi-Fi Direct pe dispozitivul dvs. şi pe dispozitivele la care doriți să trimiteți fişiere.

Trimiterea datelor


1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

2 Atingeți **S Beam**, apoi glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

3 Selectați un fişier şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fişierul.

- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

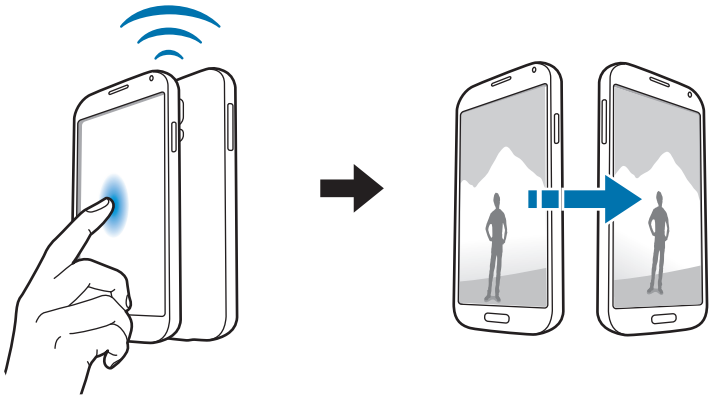

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta şi a vă conecta cu uşurință la dispozitivele din apropiere.

- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afişat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivele care vor fi conectate acceptă caracteristica Conectare rapidă şi că ecranele acestora sunt pornite.
- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth pe dispozitivele care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth sunt activate automat şi dispozitivul caută dispozitivele în apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Paşii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. şi să se conecteze la acesta, atingeți **MAI MULTE** → **Setare vizibilitate dispozitiv** → **Vizibilitate dispozitiv**, apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți **REÎMPROSPĂTARE** şi selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Selectați o categorie media.

4 Selectați conținutul pentru partajare şi atingeți **EFECTUAT**.

Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Peel Smart Remote

Despre Peel Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la un TV şi a utiliza dispozitivul ca o telecomandă. Puteți căuta şi selecta programe TV şi controla canale cu dispozitivul dvs.

Atingeți **Peel Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.

Înainte de utilizarea acestei aplicații

- Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la o rețea.
- Asigurați-vă că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.



Conectarea la TV

1 Atingeți **Peel Smart Remote** pe ecranul de aplicații complete.

2 Selectați o regiune şi selectați serviciul de transmisie.

Apar programele TV disponibile.

Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

1 Pe dispozitiv, atingeți .


2 Asigurați-vă că televizorul dvs. este oprit și atingeți **DA, TELEVIZORUL MEU ESTE OPRIT**.

3 Selectați marca TV-ului.

4 Asigurați-vă că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV şi atingeți **BUTONUL 1**. Apoi, atingeți **DA** dacă dispozitivul porneşte TV-ul.

Dacă dispozitivul nu porneşte TV-ul, atingeți **NU**, apoi repetați această acțiune până când TV-ul recunoaşte semnalul.

5 Selectați o sursă de canale.

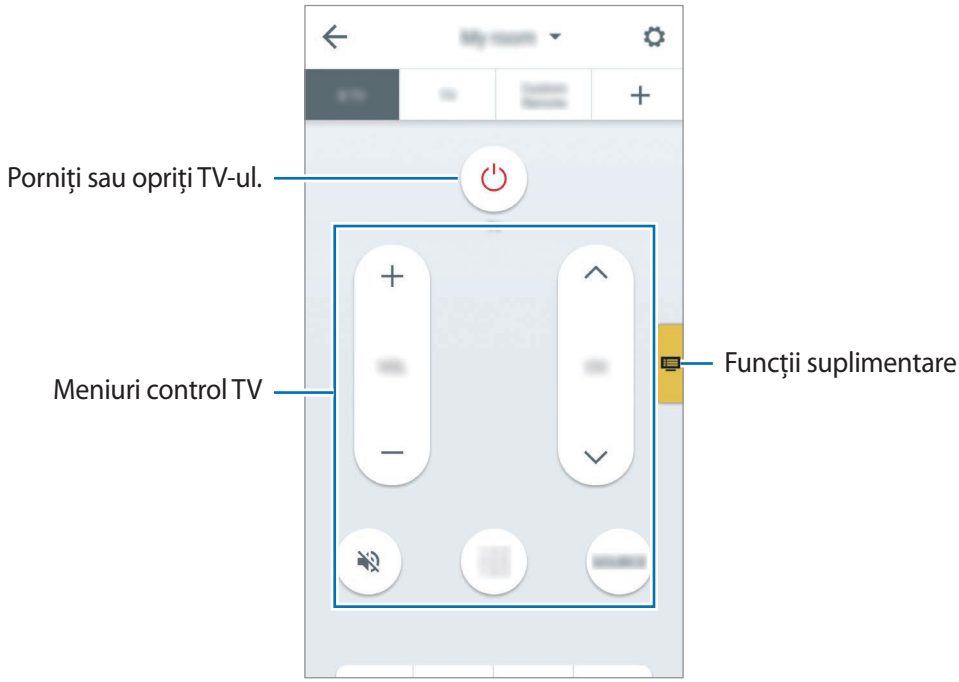

Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat.

1 Atingeți **ACUM ÎN EMISIE**, **URMEAZĂ MAI TÂRZIU**, sau **STREAMING**.

2 Selectați un program TV şi atingeți **VIZIONARE PE**.

Programul selectat va fi afişat pe TV-ul conectat.

3 Atingeți pentru a schimba canalele sau regla volumul.

Panoul de control de la distanță este afișat pe ecran.

Setarea mementourilor pentru programe

1 Selectați un program TV pentru vizionare.


2 Atingeți **AMINTEŞTE-MI**.

Alarma se declanşează la ora prestabilită.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

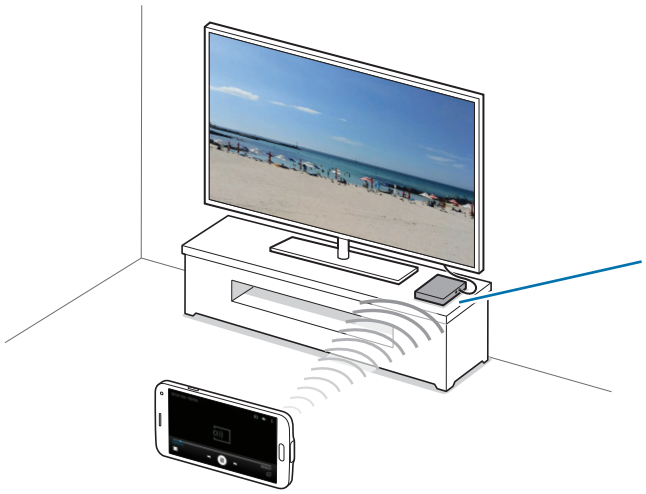

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul compatibil screen mirroring este conectat la TV utilizând un cablu HDMI.
- Asigurați-vă că TV-ul este pornit.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul şi dispozitivul compatibil cu screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați Manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

1 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.

2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă şi introduceți codul PIN afişat pe ecranul TV-ului.

4 Deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul folosind tastele de pe dispozitivul dvs.

Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.

Utilizarea caracteristicii de imprimare de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă pentru a imprima imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi sau Wi-Fi Direct pe dispozitiv şi imprimantă.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi glisați comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului la dreapta. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Descărcare manuală actualizări**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

- Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, şi apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Transfer de fişiere media**.

Atingeţi **Transfer de imagini** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează şi sincronizează conținutul media şi informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Cop. rez. a datelor mele**, apoi glisați comutatorul **Cop. rez. a datelor mele** spre dreapta.

3 Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați şi să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.

2 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

3 Atingeți **Cloud** → **Copie de rezervă**, selectați elementele pentru care se vor face copii de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a restabili date, atingeți **Restabilire**, selectați elementele pentru restabilire, apoi atingeți **RESTAB. ACUM**.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru detalii.

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică**.

3 Atingeți **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți .

Caracteristicile acceptate pot diferi sau pot fi etichetate diferit în funcție tipul dispozitivului: singular sau dual SIM.

Setări rapide

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor setărilor favorite, atingeți → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări, apoi atingeți **EFECTUAT**.

Conexiuni la rețea

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Puteți menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi, fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți ⋮ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fişiere prin Wi-Fi şi rețelele mobile în acelaşi timp.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** la dreapta.

- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fişiere prin rețeaua mobilă.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Tethering şi Hotspot mobil

Utilizaţi dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultaţi Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet şi utilizarea hotspoturilor mobile pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Tethering şi Hotspot mobil**.

- **Hotspot mobil**: Utilizaţi hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi. Puteţi utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de reţea.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizaţi caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o reţea.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mod Avion**.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa nivelului de utilizare a datelor şi particularizaţi setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ⋮.

- **Restricţionare date de fundal**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei reţele mobile.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setaţi dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectaţi hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicaţiile care rulează în fundal.
- **Reţele mobile**: Configuraţi setările reţelei mobile.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi glisați comutatorul **Locație** la dreapta.

- **Mod**: Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **Îmbunătățire acuratețe**: Setați dispozitivul să îmbunătățească precizia localizării folosind caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.
- **Solicitări recente locație**: Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă şi procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare**: Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele**: Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Căutare disp. în aprop.

Căutare dispozitive în apropiere prin Wi-Fi Direct, Bluetooth şi altele.

Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Conectare şi partajare

NFC

Activaţi caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conţin informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **NFC**, apoi glisaţi comutatorul **NFC** la dreapta.

- **Android Beam**: Porniţi caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **S Beam**: Activaţi caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente către dispozitive care acceptă NFC şi Wi-Fi Direct.
- **Atingeţi şi plătiţi**: Setaţi aplicaţia implicită de plată pentru plăţile electronice.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicaţiile de plată disponibile.

Dispozitive în apropiere

Schimbaţi setările pentru partajarea conţinutului când conectaţi dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dispozitive în apropiere**, apoi glisaţi comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta.

- **Nume dispozitiv**: Vizualizaţi numele de server media al dispozitivului.
- **Conţinut de partajat**: Setaţi dispozitivul să partajeze conţinutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Primire fişiere de pe alte disp.**: Setaţi dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fişiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring şi partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Screen Mirroring**.

Sunete şi afişare

Sunete şi notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete şi notificări**.

- **Ton sonerie**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie pentru apel.
- **Media**: Reglați nivelul volumului pentru muzică şi videoclipuri.
- **Notificări**: Reglați nivelul volumului pentru notificări.
- **Sistem**: Reglați nivelul volumului pentru sunetele de sistem.
- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații**: Selectați un model de vibrație.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.

- **Alte sunete**: Configurați setări de sunete suplimentare.
- **Nu deranjați**: Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apeluri primite şi notificări, cu excepția celor permise.
- **Notificări pe ecranul de blocare**: Setați dacă să se afişeze sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Notificări aplicații**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Acces notificări**: Selectați ca aplicațiile să afişeze toate notificările acestora pe panoul de notificări.

Afişare

Schimbați setările pentru afişare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişare**.

- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Font**:
  - **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
  - **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Rotire ecran**: Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
  - **Rotire inteligentă**: Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Mod ecran**:
  - **Adaptare ecran**: Utilizați acest mod pentru optimizarea afișării în conformitate cu setările afișajului.
  - **Dinamic**: Utilizați acest mod pentru a face tonul de afișare mai viu.
  - **Standard**: Utilizați acest mod pentru mediile normale.
  - **Fotografie profesională**: Utilizați acest mod pentru a face tonurile de afișare cât mai realiste.
  - **Cinematograf**: Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când dispozitivul se încarcă.
- **Indicator LED**:
  - **Se încarcă**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timpul încărcării bateriei.
  - **Baterie descărcată**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
  - **Notificări**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
  - **Înregistrare voce**: Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setați durata pentru care lumina de fundal a butoanelor aplicații recente și Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere**: Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuși.

În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Fundal

Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul dual.
- **Dimensiune ceas**: Modificați dimensiunea ceasului.
- **Afişare dată**: Setați dispozitivul să afişeze data şi ceasul.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setați dispozitivul să afişeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vizualizați atunci când deblocați ecranul.
- **Informații suplimentare**: Setați dispozitivul să redea informații pe ecranul blocat pentru a afişa vremea sau contoarele paşilor, când utilizați partenerul de mers în **S Health**.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afişeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta.

- **Des. în viz. Fer. mult.**: Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre atunci când deschideți fişiere din **Fişierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați ataşamentele din mesaje.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

- **Reglare luminozitate**: Setați dispozitivul să afişeze bara pentru reglarea luminozității pe panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate**: Setați dispozitivul să afişeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unor căşti la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă**: Rearanjați butoanele de setări rapide afişate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta.

Vizualizați lista de aplicații care va fi afişată în caseta de instrumente. Pentru a edita lista de aplicații, atingeți **EDITARE**.

Operare cu o mână

Activați operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.

Pe ecranul Setări, atingeți **Operare cu o mână**, apoi glisați comutatorul **Operare cu o mână** la dreapta.

Personalizare

Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard**: Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu**: Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **Aplicații simple**: Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

Accesibilitate

Puteți utiliza această caracteristică pentru a accesa setările în vederea îmbunătățirii accesibilității la dispozitiv. Consultați Accesibilitate pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta.

- **Tip de acces mod Privat**: Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.
- **Dezactivare automată**: Setați dispozitivul să iasă automat din Modul Privat atunci când ecranul este oprit.

Scaner degete

Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Scaner degete**.

- **Manager amprente**: Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbare parolă rezervă**: Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaşte amprenta.
- **Blocare ecran**: Setați o metodă de deblocare şi o parolă alternativă.
- **Conectare pe web**: Setați dispozitivul să se conecteze la paginile web.
- **Verificați contul Samsung**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Plătiți cu PayPal**: Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal şi să autorizeze cumpărăturile utilizând amprentele dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Mişcare

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mişcări şi gesturi**.

- **Răsfoirea prin gesturi**: Mişcați mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, pagini web sau melodii.
- **Apel direct**: Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.

- **Mut/pauză**: Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite, al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media utilizând mișcările palmei sau luându-vă privirea de la ecran.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Vizualizare prin gesturi

Previzualizați conținut sau vizualizați informații într-o fereastră pop-up atunci când indicați spre un element.

Pe ecranul Setări, atingeți **Vizualizare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare prin gesturi** la dreapta.

Utilizator şi backup

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.

- **Resetare setări rețea**: Revenirea setărilor conexiunii la rețea la setările implicite din fabrică.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Sistem

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Modificați setările tastaturii Samsung.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **English(UK)**: Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.

- **Taste de acces rapid**: Setați numărul comenzilor rapide al textul utilizat frecvent. Puteți ține apăsată tasta unui număr pentru a introduce textul prestabilit.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introd. autom. punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Modificați setările pentru introducerea vocală.

- **Limba**: Selectați limbile de introducere a textului.
- **Detectare „Ok Google”**: Setați dispozitivul să înceapă recunoaşterea vocală atunci când rostiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Now on Tap**: Setați dispozitivul să folosească căutarea Google într-o fereastră pop-up.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mâini libere**: Permiteți dispozitivului să realizeze căutări vocale prin intermediul căştilor.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.

- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Set căști-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să vă înregistreze vocea prin intermediul unor căști Bluetooth.

Opț. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Citire notificare

Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.

Asistență de securitate

Activați Modul Urgență şi setați contactele principale şi mesajele. Consultați Modul Urgență pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență**: Setați dispozitivul să activeze Modul Urgență şi să reducă consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Noutăți privind locația geografică**: Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe.
- **Trimitere mesaje de ajutor**: Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor atunci când apăsați butonul Pornire de trei ori.
  - **Trimitere imagini**: Setați dispozitivul să trimită fotografii realizate cu ajutorul camerei foto frontale şi a camerei foto spate cu mesaje de ajutor.

    În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

  - **Trim. înregistrare audio**: Setați dispozitivul să înregistreze sunetul şi să îl trimită împreună cu mesajul către destinatari.
- **Gestionare contacte principale**: Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **UTILIZARE BATERIE**: Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.
- **Ec. energ. util. de aplic.**: Economisiți energie optimizând modul în care fiecare aplicație utilizează bateria.
- **Baterie rămasă**: Setați dispozitivul să afişeze nivelul de încărcare a bateriei.

Economisire energie

Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire a energiei**: Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.

- **Protejați datele criptate**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare**: Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după ce dispozitivul a fost resetat pentru a preveni reactivarea dispozitivului de către alte persoane.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări**: Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

- **Agenți de încredere**: Vizualizați agenții de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare ferestre**: Setați dispozitivul să fixeze aplicația selectată pe ecran.
- **Acces date utilizare**: Vizualizați care aplicații au acces la istoricul de utilizare a dispozitivului dvs.
- **Smart Lock**: Setați dispozitivul să ocolească blocarea ecranului când au fost detectate locații sau dispozitive de încredere.
- **Permisiune Nu deranjați**: Vizualizați aplicațiile care pot dezactiva caracteristica Nu deranjați.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Aplicații

Manager de aplicații

Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

Accesibilitate

Accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Mementouri notificare
- Inversarea culorilor de afișare
- Reglarea culorilor
- Oprirea tuturor sunetelor
- Notificare bliț
- Reglarea balansului audio
- Mod monosonor
- Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- Monitorizare bebeluș
- Meniuri asistență
- Caracteristica Air gesture
- Setarea opțiunilor de întârziere la menținerea apăsată
- Mod control interacțiune
- Modificarea metodei de preluare sau de terminare a apelurilor
- Mod cu o singură atingere
- Configurarea setărilor de accesibilitate

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Utilizarea butonului Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi glisați comutatorul **Acces direct** la dreapta. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**, glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.

TalkBack

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă nu puteți vedea sau aveți dificultăți la vizualizarea ecranului.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.

2 Glisați comutatorul **TalkBack** la dreapta.

Pentru a dezactiva TalkBack, glisați comutatorul **TalkBack** la stânga.

3 Atingeți **OK**.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal şi citeşte cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se opreşte, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citeşte elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citeşte cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Aşezați un deget pe ecran şi mişcați-l pentru a explora ecranul. Selectați şi țineți apăsat pe un element iar dispozitivul va citi elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru detalii.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Elementul anterior**: Mutați la elementul anterior.
- **Elementul următor**: Mutați la elementul următor.
- **Focalizați primul element de pe ecran**: Mutați la primul element de pe ecran. În modul selecție text, mutați cursorul la începutul textului.
- **Focalizați ultimul element de pe ecran**: Mutați la ultimul element de pe ecran. În modul selecție text, mutați cursorul la sfârșitul textului.

- **Derulați înapoi**: Derulați în josul listei. În modul selecție text, copiază textul selectat.
- **Derulați înainte**: Derulați în susul listei. În modul selecție text, selectează tot textul.
- **Setarea de navigare anterioară**: Mutați în unitatea anterioară de citire.
- **Setarea de navigare următoare**: Mutați în unitatea următoare de citire.
- **Butonul Înapoi**: Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire**: Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Recente**: Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările**: Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul contextual global**: Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citiți începând de sus**, **Spune pe litere ultimul enunț** și **Citiți de la articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

  Atingeți **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

  Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați Configurarea setărilor pentru TalkBack pentru detalii.
- **Deschideți meniul contextual local**: Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citiți începând de sus**: Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citiți de la articolul următor**: Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citeşte cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

1 Selectați un text pentru citire.

2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.

3 Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Utilizarea caracteristicii de navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou şi desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea din dreapta de sus a ecranului şi eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii**: Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.

  Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunete şi notificări**, apoi glisați bara de reglare a volumului pentru conținut media la stânga sau la dreapta.

- **Foloseşte modificări de frecvenţă**: Setaţi dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteţi seta tipul de tastatură căreia doriţi să îi aplicaţi această caracteristică.
- **Vorbeşte când ecranul e inactiv**: Setaţi dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Senzor de proximitate**: Setaţi dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneţi mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului. Pentru a relua feedbackul vocal, atingeţi ecranul.
- **Scuturaţi pentru a începe citirea continuă**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitaţi dispozitivul. Puteţi selecta diverse viteze de agitare.
- **Rosteşte ID-ul apelantului**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveţi un apel în curs.
- **Feedback prin vibraţii**: Setaţi dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet**: Setaţi dispozitivul să emită un sunet atunci când controlaţi ecranul, ca de exemplu atunci când îl derulaţi şi multe alte opţiuni.
- **Focalizare audio pe vorbire**: Setaţi dispozitivul să reducă volumul conţinutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volumul sunetului**: Reglaţi volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeţi ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opţiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. De exemplu, când atingeţi **Aplicaţii** pe ecranul Acasă cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare „**Aplicaţii**”. Pentru a selecta **Aplicaţii**, eliberaţi degetul de pe aceasta şi atingeţi oriunde pe ecran rapid de două ori. Puteţi să vă deplasaţi la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăţa cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii Explorați prin atingere, consultaţi Controlarea ecranului prin gesturi pentru detalii.
- **Derulează listele automat**: Setaţi dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafişate pe ecran şi să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere**: Setaţi dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Afişaţi meniul contextual ca listă**: Setaţi dispozitivul să arate meniul contextual ca listă sau cerc.

- **Lansați tutorialul „Explorați prin atingere”**: Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorați prin atingere.
- **Gestionați gesturile**: Efectuați diverse acțiuni folosind gesturi digitale. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru detalii.
- **Gestionați etichete personalizate**: Vizualizați etichetele adăugate.
- **Gestionați comenzi rapide tastatură**: Setați comenzile rapide de pe tastatură să efectueze acțiuni specifice.
- **Comanda rapidă pentru a suspenda sau a relua serviciul Talkback**: Setați dispozitivul să suspende și să reia TalkBack ținând apăsate simultan butoanele Volum sus și jos.
- **Se reduce luminozitatea ecranului când TalkBack este activat**: Setați dispozitivul să estompeze ecranul atunci când folosiți caracteristica TalkBack.
- **Deschideți TalkBack în Magazin Play**: Lansare **Magazin Play** pentru a verifica actualizările.
- **Termeni şi condiții**: Vizualizați condițiile de utilizare a serviciului TalkBack.
- **Politica de confidențialitate**: Vizualizați politica de confidențialitate pentru TalkBack.
- **Reluați după suspendare**: Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori**: Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu porneşte când apăsați pe butoane externe sau atunci când îl atingeți. De asemenea, caracteristicile activate curent nu se opresc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând butonul Pornire de două ori.

Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** / **Motorul de sintetizare vocală Google**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți ⚙ → **Instalare date voce** pentru a descărca şi instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afişa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare butoanele corespunzătoare caracterelor indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus şi dispozitivul citeşte textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica de introducere rapidă, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiționale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe ecran până când auziți caracterul dorit şi apoi eliberați-l.

Modificarea limbii de introducere a tastaturii

Pentru a adăuga limbi de introducere a textului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Setări regionale şi text**. Apoi, atingeți **Tastatură Samsung** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile dorite.

Pentru a schimba limba de introducere a textului pentru tastatură în timp ce introduceți textul, atingeți de două ori .

Editarea textului

Utilizați meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia şi lipi text.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului folosind degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**. Atingeți ecranul din nou şi desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Când editați text, setați unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecție, dispozitivul selectează textul în funcție de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ştergerea textului: Atingeți butonul Ştergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta şi a asculta text. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Ieșiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Selectare toate**. Se va selecta tot textul din document.

- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiere** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupare** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Lipire**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afişa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afişează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când este selectată, eliberați degetul. Apoi, rostiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran şi dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon şi rostiți cuvintele.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaş** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi glisați comutatorul **Gesturi pentru mărire** la dreapta.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** şi **Calculator**, poate fi afectată.

Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul **Memento notificare** la dreapta.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului şi pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai uşor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afişează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor creşte contrastul dintre alb şi negru.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

Reglarea culorilor

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afişare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai uşor de recunoscut.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**.

2 Glisați comutatorul la dreapta.

3 Atingeți **START**.

4 Aranjați dalele cromatice în ordinea similarității, începând de la culoarea de bază.

5 Când ați terminat de reglat culorile, atingeți **GATA**.

În cazul în care puteți distinge culorile, nu mai este necesară nicio reglare.

6 Dacă culorile nu pot fi distinse, atingeți **Cameră** sau **Imagine**.

7 Glisați bara de reglare a culorilor la stânga sau la dreapta şi atingeți **GATA**.

Pentru a reajusta culoarea, atingeți **REINIȚIALIZARE**.

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media, inclusiv vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Personalizarea setărilor pentru subtitluri

Subtitlu Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări Samsung (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament**: Modificați poziția subtitlului.
- **Font**: Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine**: Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font**: Reglați transparența și modificați culoarea textului.
- **Fundal**: Reglați transparența și modificați culoarea de fundal a casetei subtitlului.
- **Fereastră subtitrări**: Reglați transparența și modificați culoarea ferestrei subtitlului.

Subtitlu Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări Google (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă**: Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare**: Schimbați stilul subtitlului.

Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască dublă.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască dublă la dispozitiv. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **OK**.

Utilizarea sunetului monofonic

Setați dispozitivul să activeze sunetul monofonic în momentul în care ascultați conținut audio cu o cască auriculară. Puteți utiliza acest mod dacă aveți deficiențe de auz sau în situații în care o singură cască este mai confortabilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Utilizarea detectorului pentru plânsetul bebeluşului

Setați dispozitivul să detecteze un bebeluş care plânge şi să vă alerteze prin vibrare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectare plâns copil**, apoi glisați comutatorul **Detectare plâns copil** la dreapta.

Atingeți ▶ pentru a activa caracteristica de detectare a sunetelor. Când dispozitivul detectează sunete, vibrează. Pentru a seta bliţul să clipească la detectarea sunetelor, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Notificare bliţ**.

Utilizarea meniurilor de asistență

Afişarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacţiune** → **Meniu asistent**.

2 Glisați comutatorul la dreapta.

Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta de jos a ecranului.

3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

- ≪ / ≫ : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
- ⌃ / ⌄ : Derulați ecranul în sus sau în jos.
- ✥ : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
- ✕ : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați comutatorul la dreapta, apoi folosiți opțiunile din **Setări touchpad și cursor**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Mesaje**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de aplicații, apăsați **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, glisați comutatorul la dreapta, apoi selectați aplicațiile.

Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați comutatorul la dreapta, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți ⊕ sau ⊖.

Pornirea ecranului folosind caracteristica de Activare prin gesturi

Utilizați caracteristica Activare prin gesturi pentru a porni ecranul mișcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe un buton. Când utilizați această caracteristică, așezați dispozitivul pe o suprafață plată sau țineți-l bine ca să nu se miște.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Activare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Activare prin gesturi** la dreapta.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținerea apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Utilizarea modului de control al interacțiunii

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul și controlul limitat la fișierele media sau datele dvs.

1. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.
2. Glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.
3. Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **GATA**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Setați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluați și încheiați apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Apăsarea tastei Acasă**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
- **Utilizând comenzile voc.**: Setați dispozitivul să preia un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Mișcând mâna deasupra dispozitivului**: Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.
- **Apăsarea tastei Pornire**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

Configurarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fişier

Exportaţi setările curente de accesibilitate într-un fişier.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectaţi o opţiune de export. Fişierul cu setările de accesibilitate este salvat în locaţia de stocare selectată.

Importarea unui fişier cu setări de accesibilitate

Importaţi un fişier cu setări de accesibilitate şi actualizaţi setările curente.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectaţi o opţiune de import. Selectaţi un fişier pentru import şi atingeţi **EFECTUAT** → **IMPORT**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcţie de fişierul importat.

Partajarea fişierelor cu setări de accesibilitate

Partajaţi fişierele ce conţin setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectaţi fişierele de accesibilitate şi atingeţi **EFECTUAT**. Selectaţi o metodă de partajare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a partaja fişierele.

Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizaţi serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate**, şi vizualizaţi lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **Servicii**.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice** şi efectuați apeluri, trimiteți mesaje şi vizualizați activități. Consultați S Voice pentru detalii.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mişcare şi nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text. Consultați Căutare vocală pentru detalii.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați Panourile de notificări şi de setări rapide pentru detalii.
- Comutarea la Modul Simplu: Modul Simplu utilizează un aspect mai simplu şi pictograme mari pentru a oferi o experiență facilă pentru utilizator. Puteți adăuga aplicații utilizate frecvent sau comenzi rapide la ecranul Acasă, pentru un acces mai facil. Consultați Comutarea la Modul Simplu pentru detalii.
- Utilizarea mişcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mişcări ale palmei sau gesturi. Consultați Mişcări de control pentru detalii.
- Utilizarea scanerului de degete: Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a debloca ecranul sau pentru a verifica parola contului Samsung. Consultați Scaner degete pentru detalii.
- Utilizarea Modului Maşină: Controlați dispozitivul pentru a efectua funcții diverse prin intermediul comenzilor vocale, în timp ce conduceți. Puteți primi apeluri în curs, vizualiza mesaje şi asculta muzică fără a atinge dispozitivul. Consultați Mod Maşină pentru detalii.
- Utilizarea caracteristicii Înregistrare voce: Înregistrați sau redați notițe vocale. Consultați Înregistr. voce pentru detalii.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10 sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2016 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.