SAMSUNG

SM-J500F/DS
SM-J500FN

Manualul utilizatorului

Romanian. 07/2016. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Noțiuni de bază

4 Citiți mai întâi aceste informații
5 Conținut pachet
6 Aspectul dispozitivului
8 Baterie
13 Cartelă SIM sau USIM
17 Cartelă de memorie (cartelă microSD)
18 Pornirea şi oprirea dispozitivului
19 Ecran senzitiv
22 Ecran Acasă
28 Blocare ecran
29 Panoul de notificare
31 Introducerea textului
32 Captură ecran
33 Deschiderea aplicațiilor
33 Cont Samsung
35 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
37 Managementul dispozitivului şi datelor
40 Caracteristici de partajare
41 Modul Urgență

Aplicații

42 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
44 Telefon
48 Contacte
50 Mesaje
53 Internet
55 Email
56 Cameră foto
64 Galerie
66 Planificator S
68 Înregistr. voce
69 Fişierele mele
69 Notă
70 Ceas
71 Calculator
72 Radio
73 Aplicații Google

Setări

75 Introducere
75 Wi-Fi
77 Bluetooth
78 Mod Avion
79 Hotspot mobil şi tethering
80 Utilizare date
81 Manager cartelă SIM (modelele cu dublu SIM)
81 Rețele mobile
82 NFC şi plată (pentru modele compatibile cu NFC)
84 Mai multe setări de conexiune
85 Smart Manager
87 Aplicații
87 Sunete şi vibrații
88 Notificări
88 Nu deranjați
89 Afişare
89 Caracteristici avansate
90 Fundal
90 Teme
90 Ecran de pornire
90 Ecran blocare şi securit.
91 Confidențialitate
92 Mod Simplu
92 Accesibilitate
93 Conturi
94 Creare copii de rezervă şi reset.
94 Limbă şi tastatură
95 Baterie
95 Spațiu de stocare
95 Accesorii
96 Dată şi oră
96 Manual de utilizare
96 Despre dispozitiv

Anexă

97 Depanare

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare


Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

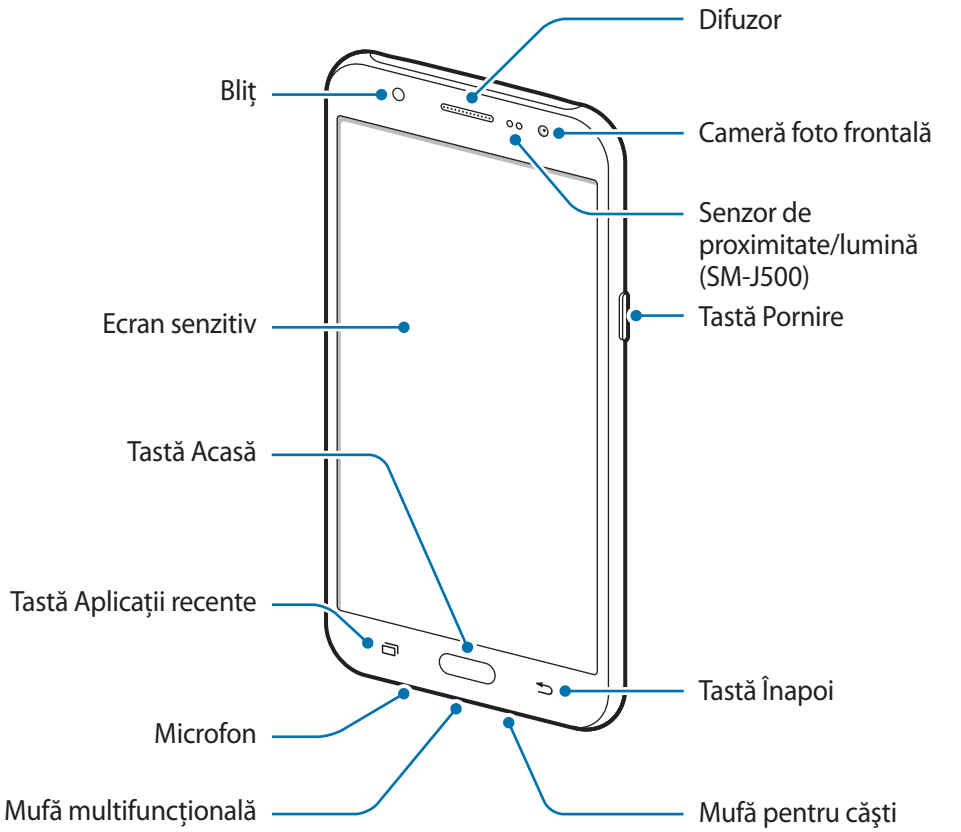

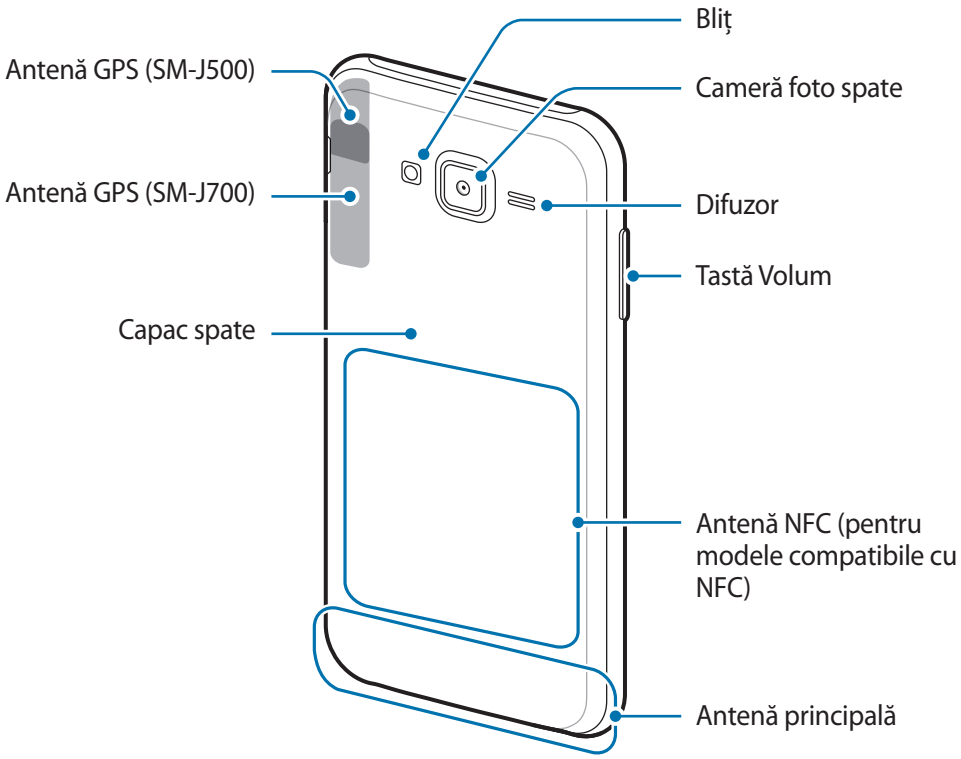

- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
  - Dacă aplicați etichete metalice în zona antenei dispozitivului
  - Dacă montați pe dispozitiv o caracasă realizată din material metalic
  - Dacă acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.


Taste

Tastă		Funcție
	Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
	Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Baterie

Montarea bateriei


1 Scoateți capacul din spate.

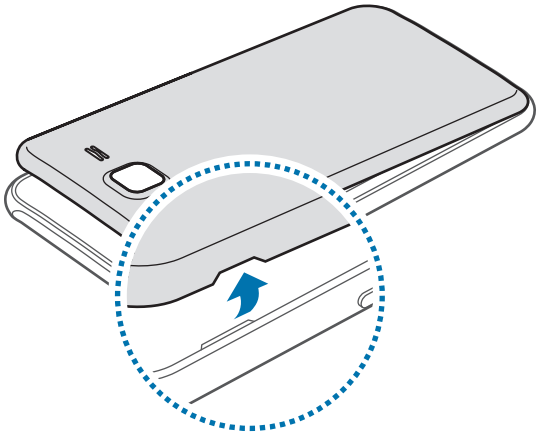


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți bateria cu contactele aurii aliniate corect cu contactele dispozitivului.

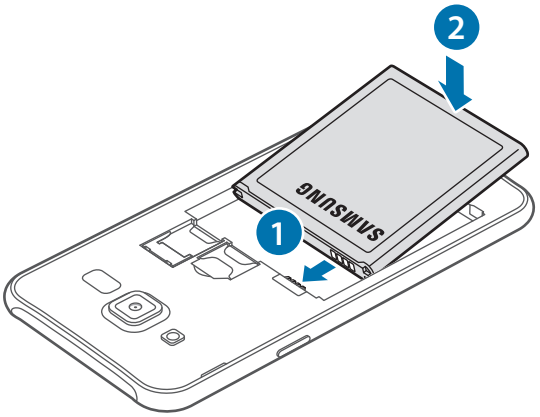


3 Remontați capacul din spate.

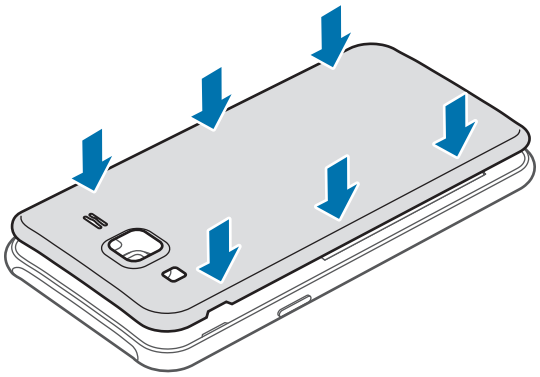

Scoaterea bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

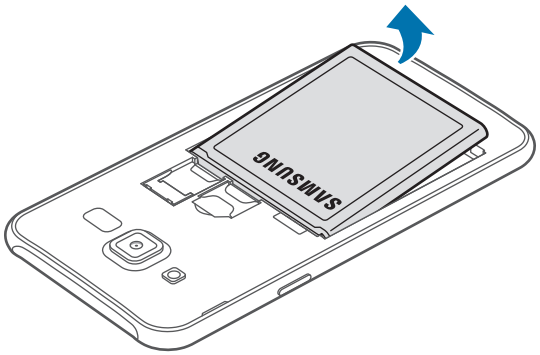


Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

1 Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

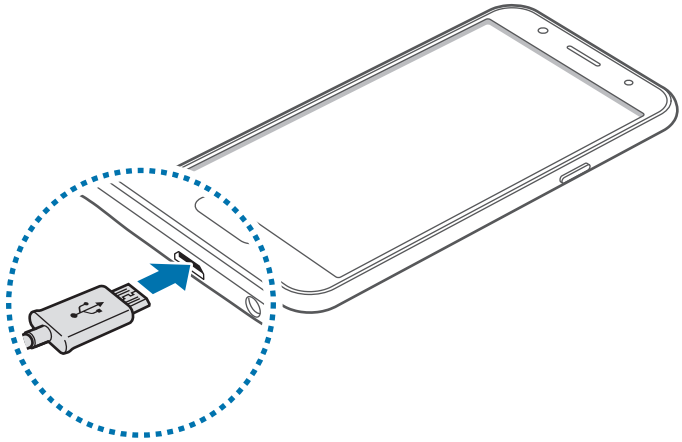

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

3 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Vizualizarea timpului de încărcare rămas

În timpul încărcării, deschideți ecranul Acasă şi atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**.

Timpul de încărcare real poate varia în funcție de starea dispozitivului dvs. şi de condițiile de încărcare. Atunci când încărcați dispozitivul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate este posibil ca timpul de încărcare rămas să nu fie afişat.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul aplicației Smart Manager.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor care necesită sincronizarea, cum ar fi e-mailurile.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi şi precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul şi încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat Modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeți **Începp. econom. energiei** şi selectați o opțiune.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva Modul Economisire maximă a energiei, atingeți **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Cartelă SIM sau USIM

Instalarea cartelelor SIM sau USIM


Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- **Modelele cu SIM dublu**: În unele zone, viteza de transfer a datelor poate să fie mai mică dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM în loc de una.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.


1 Scoateți capacul din spate şi bateria.

2 ► **Modelele cu un singur SIM**: Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

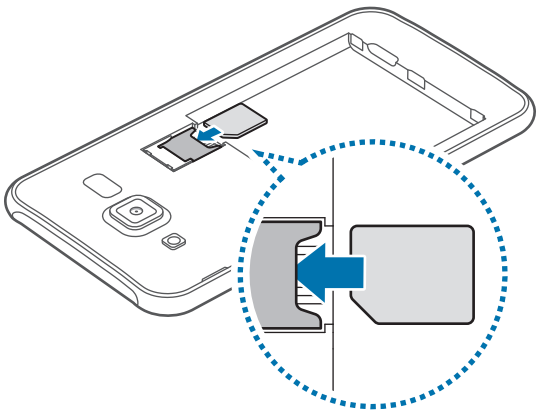

► **Modelele cu SIM dublu**: Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

Introduceți cartela SIM sau USIM principală în slotul pentru cartele SIM 1 (1) şi cartela SIM sau USIM secundară în slotul pentru cartele SIM 2 (2).

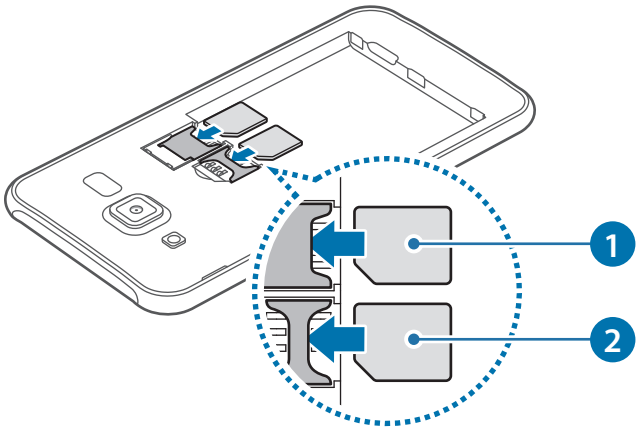

Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.


3 Remontați bateria şi capacul din spate.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM


1 Scoateți capacul din spate și bateria.

2 Scoateți cartela SIM sau USIM.

► **Modelele cu un singur SIM**:

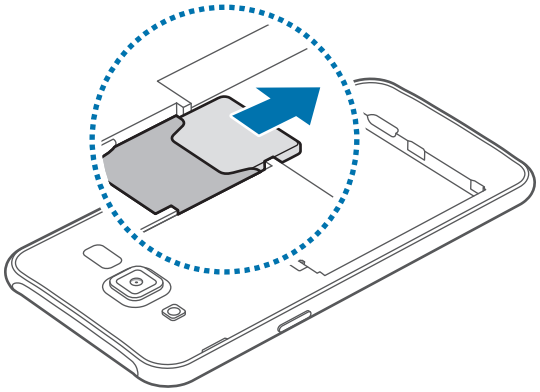

► **Modelele cu SIM dublu**:

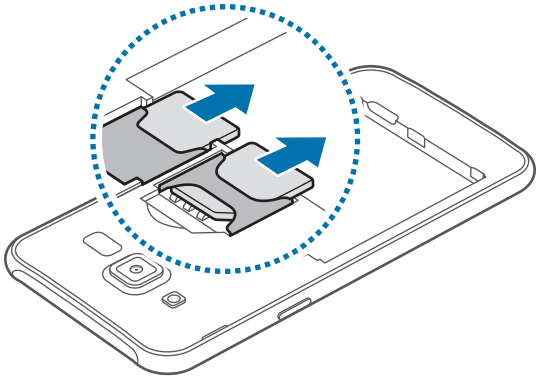

Utilizarea cartelei SIM sau USIM (modele dual SIM)

Dacă introduceți două cartele SIM sau USIM, puteți avea două numere de telefon sau doi furnizori de servicii la un singur dispozitiv.

În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirecționarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Activarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM și glisați comutatorul pentru activare.

Particularizarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM** și selectați cartela SIM sau USIM pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pictogramă**: Modificați pictograma pentru cartela SIM sau USIM.
- **Nume**: Modificați numele afișat al cartelei SIM sau USIM.
- **Mod rețea**: Selectați tipul rețelei utilizate cu cartela SIM sau USIM.

Setarea cartelelor SIM sau USIM preferate

Când sunt activate două cartele, puteți atribui unei anumite cartele apeluri vocale, mesagerie, și servicii de date.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM** și setați caracteristicile preferate pentru cartelele dvs. folosind opțiunile meniului **Cartelă SIM preferată**.

Cartelă de memorie (cartelă microSD)

Instalarea unei cartele de memorie


Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fişierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate şi bateria.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

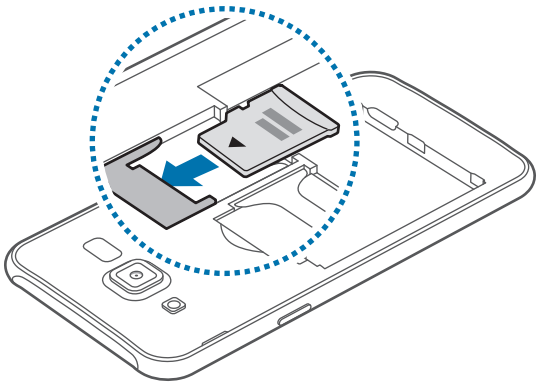

3 Remontați bateria şi capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Dezactivare**.

1 Scoateți capacul din spate şi bateria.

2 Scoateți cartela de memorie.

3 Remontați bateria şi capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Format** → **FORMAT**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

- Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.
- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.


Ecran senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

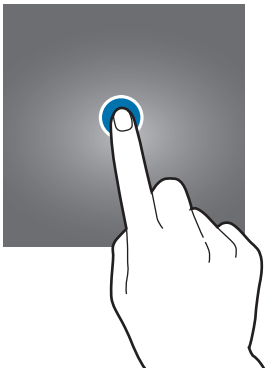


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l în poziția dorită.

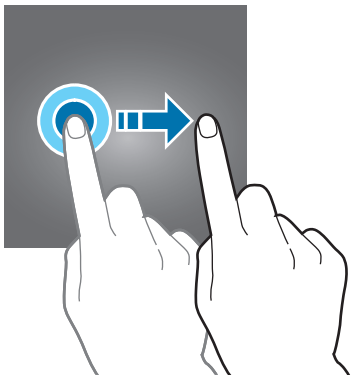


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

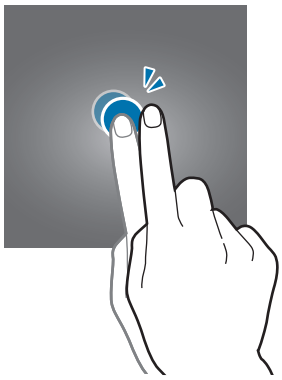


Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

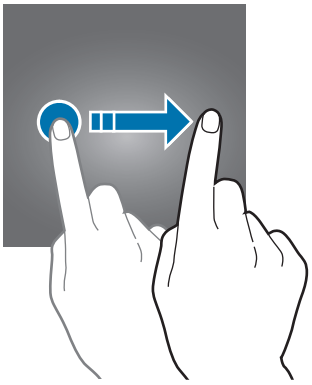

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

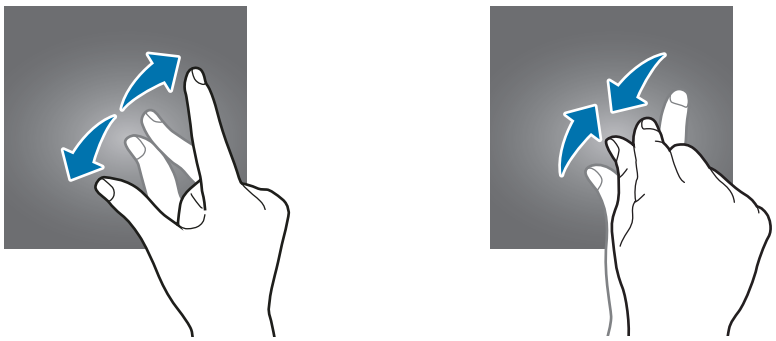


Ecran Acasă

Ecran Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia.

Ecranul Acasă poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

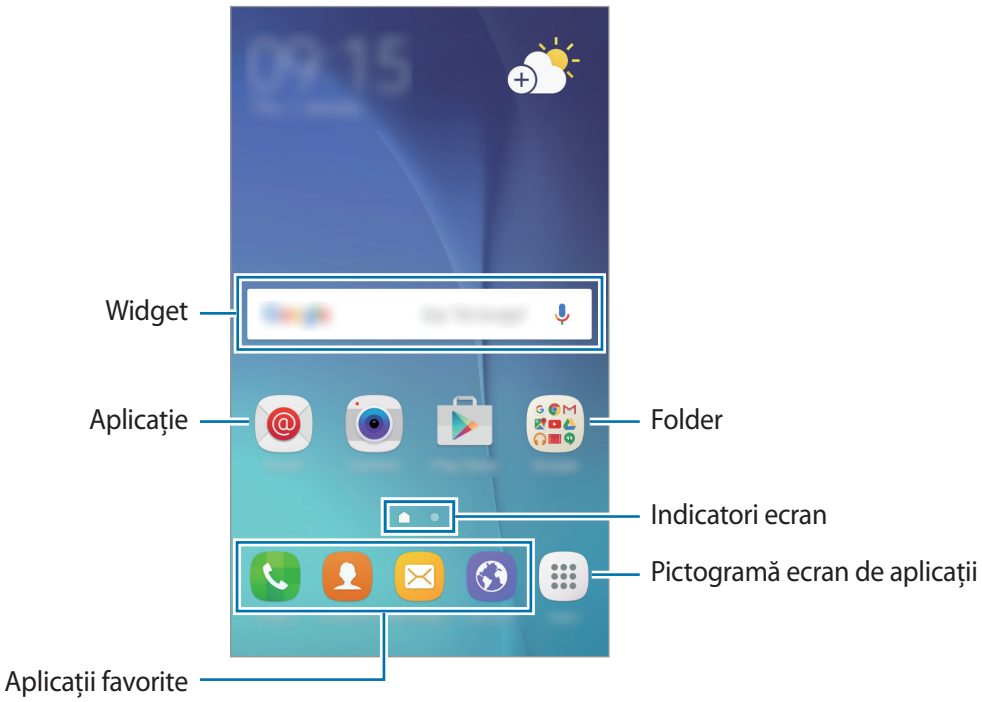

Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Ecran de pornire** pentru a accesa opțiunile disponibile. Alternativ, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ştergând sau rearanjând panouri. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe acesta şi multe alte opțiuni.

- **Fundaluri**: Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

- **Widget-uri**: Adăugați widgeturi sau aplicații pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.
- **Teme**: Schimbați tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeței, ca de exemplu culori, pictograme și fundaluri, se vor modifica în funcție de tema selectată.
- **Grilă ecran**: Modificați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și pe ecranul de aplicații.



Adăugarea elementelor

Țineți apăsat pe o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea elementelor

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element, țineți apăsat pe pictograma acestuia și glisați-o către **Mutare aplicații** din partea de sus a ecranului. Elementul va fi mutat în panoul din partea de sus a ecranului. Glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a accesa alt panou și glisați elementul către o nouă locație.

Eliminarea elementelor

Țineți apăsat un element şi glisați-l către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.


Crearea folderelor

Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.

1 Pe ecranul Acasă, atingeți şi țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

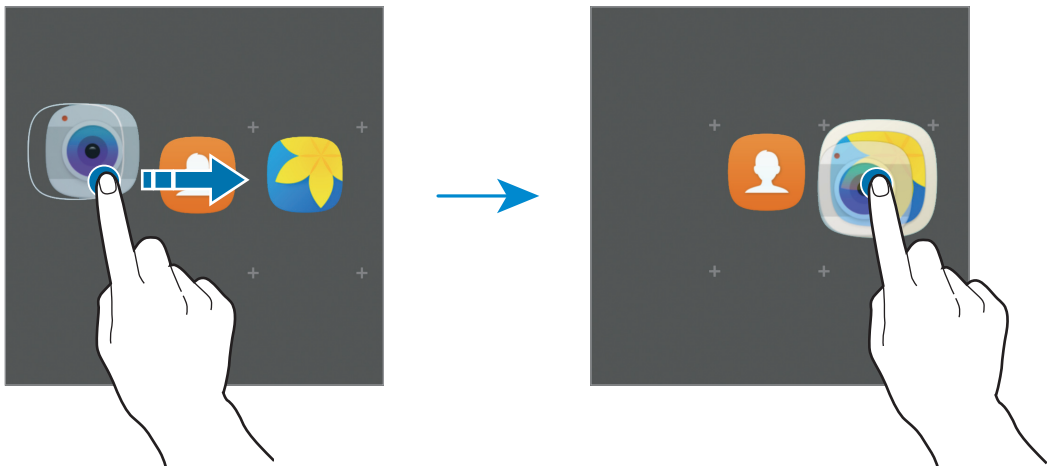

3 Atingeți **Introduceți numele folderului** şi introduceți un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți .

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, atingeți , bifați aplicațiile, apoi atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folderul din ecranul Acasă.

Pentru a muta aplicații dintr-un folder pe ecranul Acasă, atingeți folderul, apoi glisați aplicația pe ecranul Acasă.

Pentru a şterge aplicații dintr-un folder, atingeți folderul, apoi glisați aplicația pe care doriți să o ştergeți către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia.

Mutarea elementelor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Crearea folderelor

Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.


În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**.

2 Atingeți şi țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

3 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

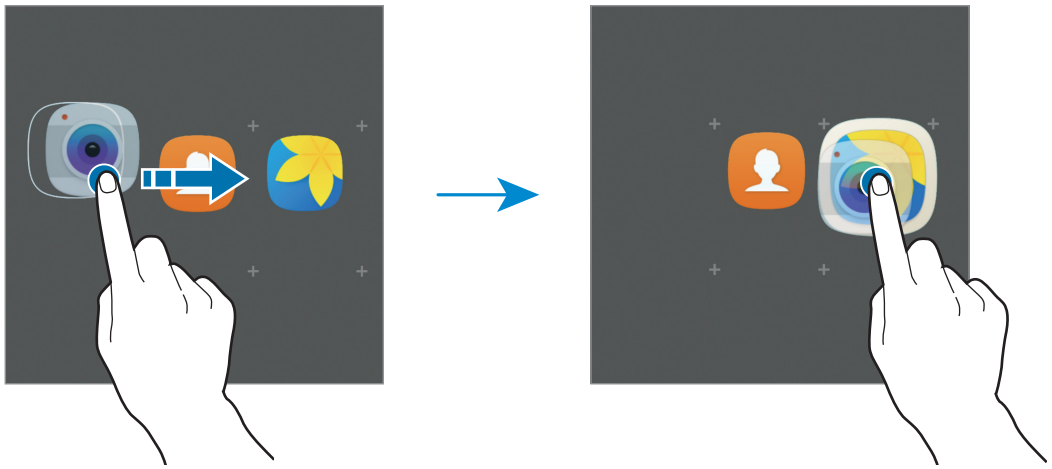

4 Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți .

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, atingeți , bifați aplicațiile, apoi atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folderul din ecranul de aplicații.

Pentru a șterge un folder, selectați-le pe cele cu . Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

Rearanjarea elementelor

Puteți rearanja elementele în ordine alfabetică pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **A-Z** → **SALVARE**.

Căutarea elementelor

Puteți căuta elemente pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **CĂUTARE** și apoi introduceți caractere. Dispozitivul va căuta și va afișa elementele care conțin caracterele introduse.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.


Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
/	Putere semnal
/	Accesare curentă cartelă SIM sau USIM (modele dual SIM)
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
/	Rețea LTE conectată (Modele cu LTE activat)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Ecranul este blocat prin metoda **Glisare**, metoda implicită de blocare a ecranului.

Apăsați tasta Pornire sau tasta Acasă și glisați cu degetul în orice direcție pentru deblocarea ecranului.

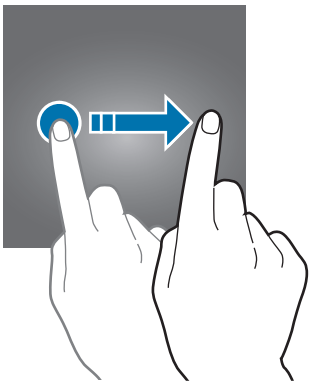

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranlui, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare şi securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN sau parolă ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.

- **Glisare**: Glisați cu degetul pe ecran în orice direcție pentru deblocare.
- **Model**: Desenați un model alcătuit din patru sau mai multe puncte pentru a debloca ecranul.
- **Cod PIN**: Introduceți un PIN din cel puțin patru numere pentru a debloca ecranul.
- **Parolă**: Introduceți o parolă din cel puțin patru caractere, numere, sau simboluri pentru a debloca ecranul.
- **Niciuna**: Nu setați o metodă de blocare a ecranului.


Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Panoul de notificare

Utilizarea panoului de notificări


Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vizualiza mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

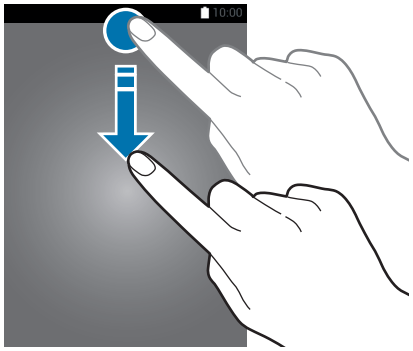


Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

► **Modelele cu un singur SIM**:

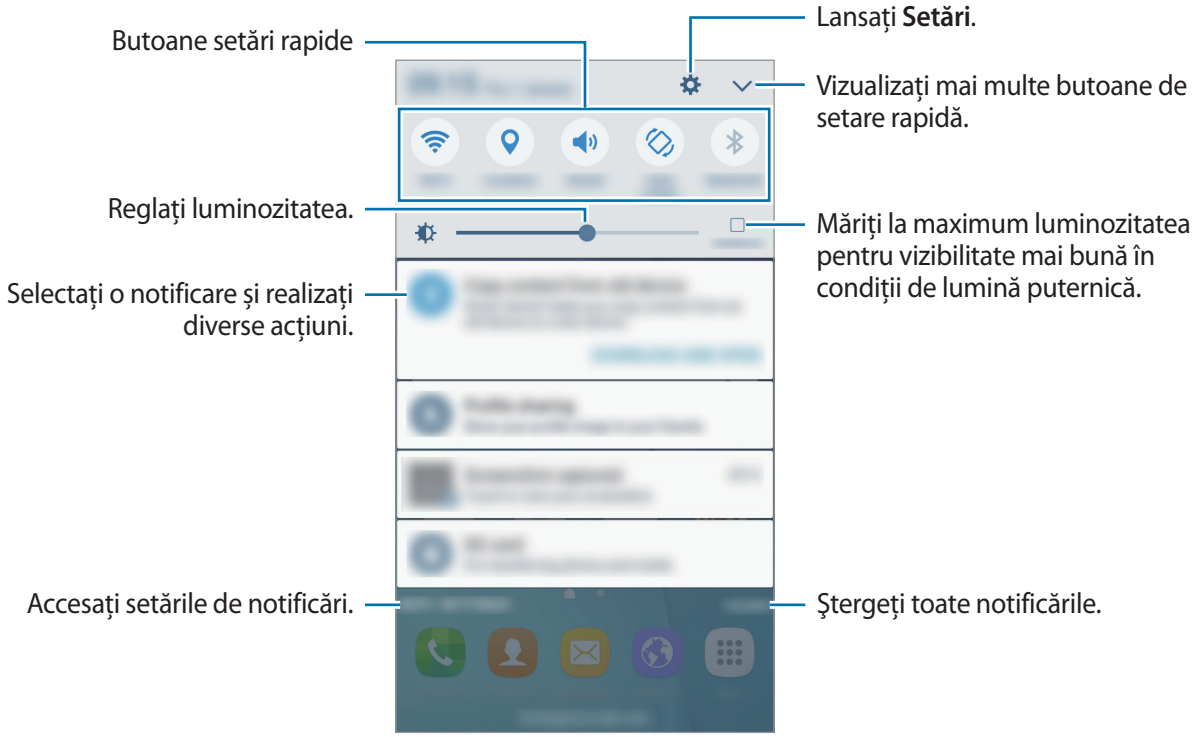

► **Modelele cu SIM dublu:**

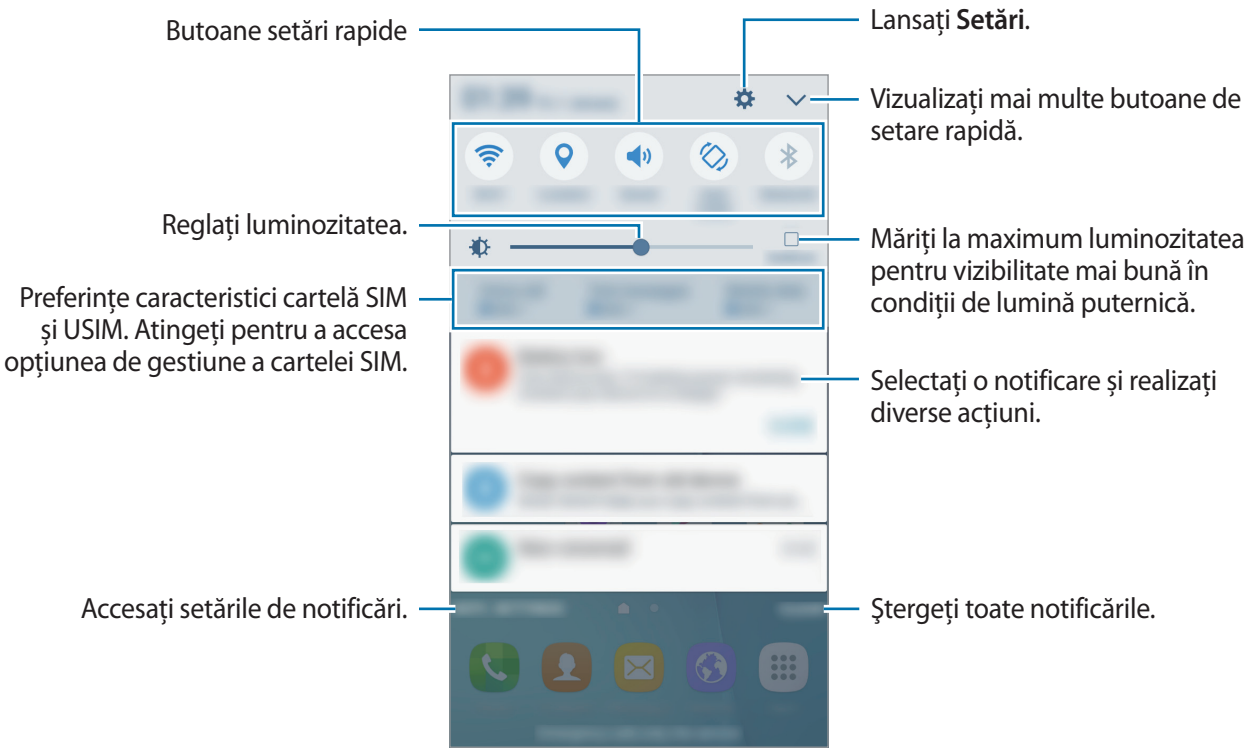

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa anumite caracteristici. Glisați la stânga sau la dreapta pe zona butoanelor, sau atingeți ⌄ pentru a vizualiza mai multe butoane. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți ⌄ → **EDITARE**, țineți apăsat pe un buton, și apoi glisați-l în altă locație.

S Finder

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Căutarea de conținut pe dispozitiv

Deschideți panoul de notificări și atingeți ⌄ → **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți 🎤 și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți **Filtrare** din câmpul de căutare, apoi selectați detaliile filtrelor.

Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.


Atingeți **MAI MULTE** → **Selectare locații căutare** şi selectați categoriile.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afişează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

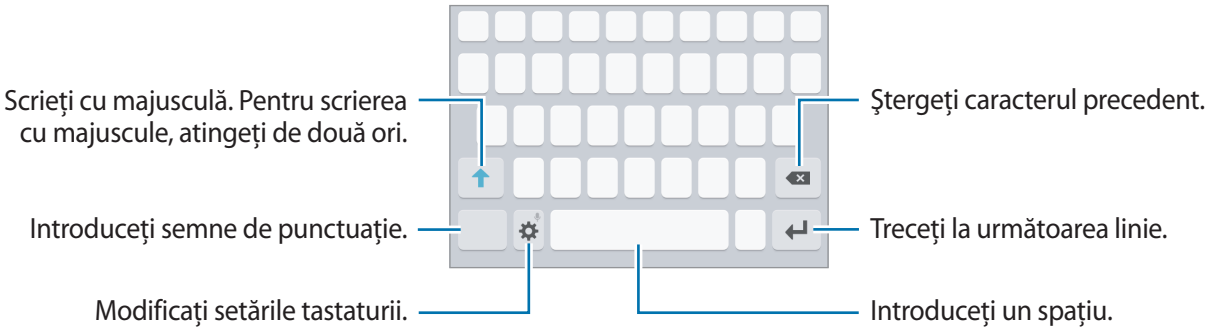

Modificarea limbii de introducere a texului

Atingeți ⚙ → **Adăugare limbi tastatură**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii


Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **Limbi şi tipuri**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Funcții suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

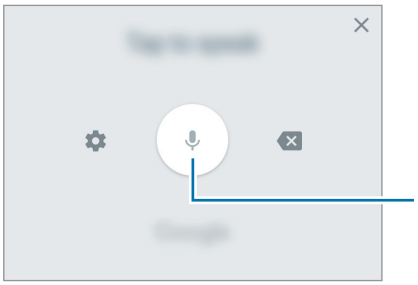

- : Introduceți emoticonuri.
- : Modificați setările tastaturii.

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.

Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații şi caracteristici.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți şi selectați fereastra dorită.

Închiderea unei aplicații

Atingeți şi glisați fereastra unei aplicații recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.

Cont Samsung

Introducere

Contul dvs. Samsung este un cont cu servicii integrate care vă permite să folosiți o diversitate de servicii Samsung de pe dispozitivele mobile, televizoare și de pe site-ul Samsung. Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații furnizate de Samsung, fără a vă conecta la contul dvs.

Creați contul dvs. Samsung folosind adresa dvs. de e-mail.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi utilizate folosind contul dvs. Samsung, vizitați account.samsung.com. Pentru mai multe informații referitoare la conturile Samsung, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Conturi** → **Cont Samsung** → **Ajutor**.

Înregistrarea contului dvs. Samsung

Înregistrarea unui nou cont Samsung

Dacă nu aveți un cont Samsung, trebuie să vă creați unul nou.

1. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
2. Atingeți **Cont Samsung** → **CREARE CONT**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea contului dvs.

Înregistrarea unui cont Samsung existent

Dacă aveți un cont Samsung, înregistrați-l pe dispozitiv.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Atingeți **Cont Samsung**.

3 Introduceți adresa dvs. de e-mail şi parola, apoi atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.

Dacă ați uitat informațiile contului dvs., atingeți **Aţi uitat ID-ul sau parola?** Puteți găsi informațiile despre contul dvs când introduceți informațiile cerute și codul de securitate afișat pe ecran.

Eliminarea contului dvs. Samsung

Când eliminați contul dvs. Samsung înregistrat de pe dispozitiv, datele dvs., cum ar fi contacte sau evenimente, vor fi eliminate.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**.

2 Atingeți **Cont Samsung** și selectați contul pentru a-l elimina.

3 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont** → **ELIMINARE CONT**.

4 Introduceți parola contului dvs. Samsung şi atingeți **CONFIRM.**

5 Atingeți **ELIMINARE CONT**.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe dispozitivul dvs. prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiunea pentru mobile: Transferați date între dispozitive mobile. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferați date între dispozitivul dvs. şi un computer. Puteți descărca aplicația de pe pagina www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferul wireless al datelor

Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe dispozitivul dvs.



1 Pe ambele dispozitive, descărcați și instalați Smart Switch din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

2 Aşezați dispozitivele aproape unul de altul.


3 Lansați **Smart Switch** pe ambele dispozitive.

4 Pe dispozitivul dvs., selectați tipul dispozitivului anterior din listă și atingeți **PORNIRE**.

5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de rezervă de pe un computer

Realizați o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior și importați datele pe dispozitivul actual.

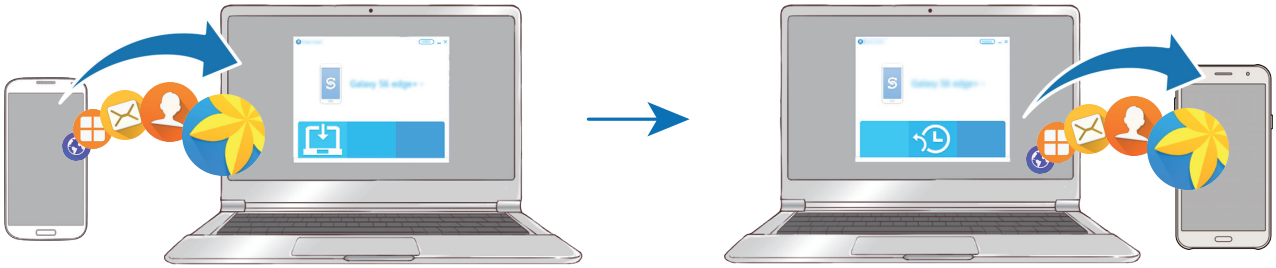

1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.

3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectați dispozitivul dvs. la computer cu ajutorul unui cablu USB.

6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Managementul dispozitivului şi datelor

Conectarea dispozitivului la un computer pentru transfer de date

Mutați fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fişiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificare, și apoi atingeți **Se transferă fişiere media prin USB** → **Transfer de fişiere media**.

Dacă dispozitivul dvs. nu este recunoscut de computer, atingeți **Transfer de imagini**.

3 Atingeți **SE PERMITE** pentru a permite computerului să acceseze datele din dispozitivul dvs.

Când computerul vă recunoaşte dispozitivul, dispozitivul va apărea în My PC.

4 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Descărcare manuală actualizări**.

Când glisați comutatorul **Descărcare automată actualizări** actualizările vor fi descărcate când dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectați dispozitivul la un computer şi actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

1. Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca şi instala Smart Switch.
2. Pe computer, lansați Smart Switch.
3. Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
4. În cazul în care există o actualizare de software, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați Cont Samsung şi Conturi pentru mai multe informații.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi reset.** → **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Samsung, glisați comutatoarele de lângă elementele pentru care doriți să activați copierea de rezervă şi apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, glisați comutatorul **Backup automat** pentru activare.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeți **Restaurare**. Datele curente vor fi şterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi reset.** → **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Google, şi apoi glisați comutatorul pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, glisați comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările şi datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeți toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi reset.** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Caracteristici de partajare

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** și selectați metoda de partajare, cum ar fi prin Bluetooth sau e-mail.

De asemenea, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Imprimare**: Imprimați conținut folosind plug-in-urile de imprimantă instalate pe dispozitiv.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja imaginea cu alte persoane.

Când imaginea este trimisă către dispozitivele destinatarilor, pe dispozitivul destinatarului va apărea o notificare.

Atingeți notificarea pentru a vizualiza sau descărca imaginea.

Modul Urgență

Modul Urgență modifică ecranul în tonuri de gri pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate. În Modul Urgență, puteți efectua un apel de urgență, trimite altor persoane informații cu privire la locația dvs. curentă, puteți declanșa o alarmă de urgență și multe alte elemente.

Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modului Urgență

Pentru a dezactiva modul Urgență, atingeți **MAI MULTE** → **Dezactivare mod Urgență**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

Aplicații

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți ☰ → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Pictograma ⊖ apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva sau dezinstala. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE** sau **OK**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

- **DEZACTIVARE**: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **DEZINSTALARE**: Dezinstalați aplicații descărcate.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații** → ▼ → **Dezactivate**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs. Când deschideți o aplicație, este posibil să apară o fereastră pop-up și să vă ceară accesul la anumite caracteristici și informații. Atingeți **SE PERMITE** pe fereastra pop-up pentru a acorda permisiune aplicației.

Pentru a vizualiza starea permisiunilor aplicațiilor dvs., deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți vizualiza și modifica permisiunile aplicației.

Pentru a vizualiza sau modifica starea permisiunilor aplicațiilor în funcție de categoria permisiunilor, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Confidențialitate** → **Permisiuni aplicație**. Selectați un element și glisați comutatorul de lângă aplicații pentru a acorda permisiuni.

Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.

Telefon

Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale şi video.


Efectuarea apelurilor

1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.


2 Introduceți un număr de telefon.

Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți pentru a o deschide.

3 ► **Modelele cu un singur SIM**: Atingeți pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video.

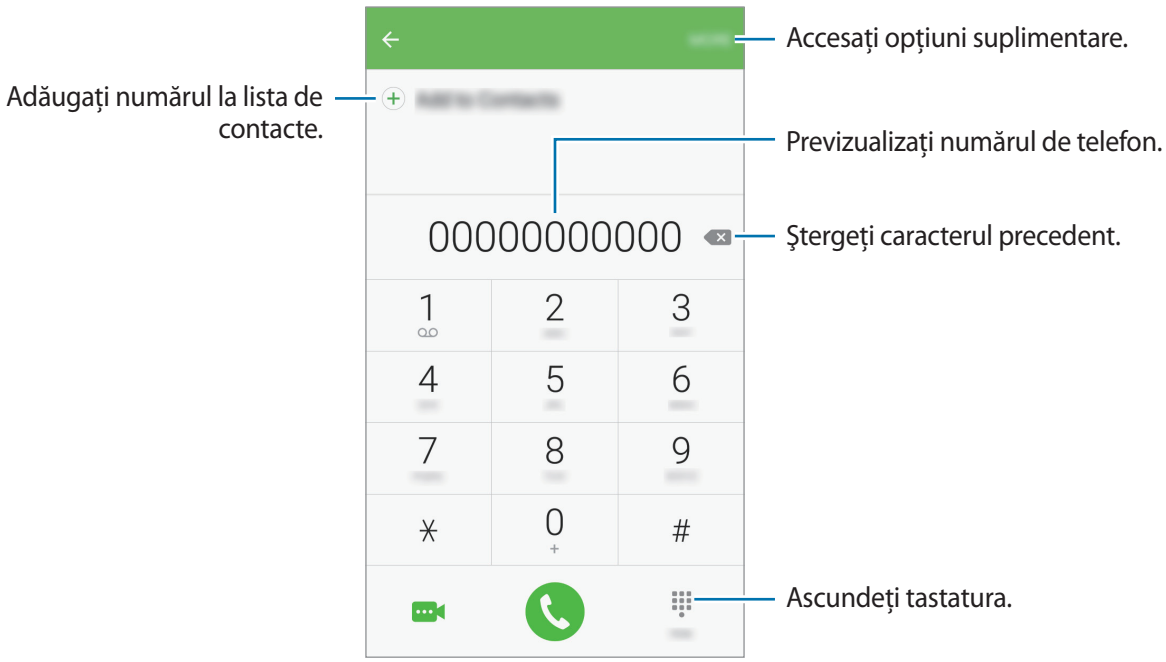

► **Modelele cu SIM dublu**: Atingeți sau pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video.

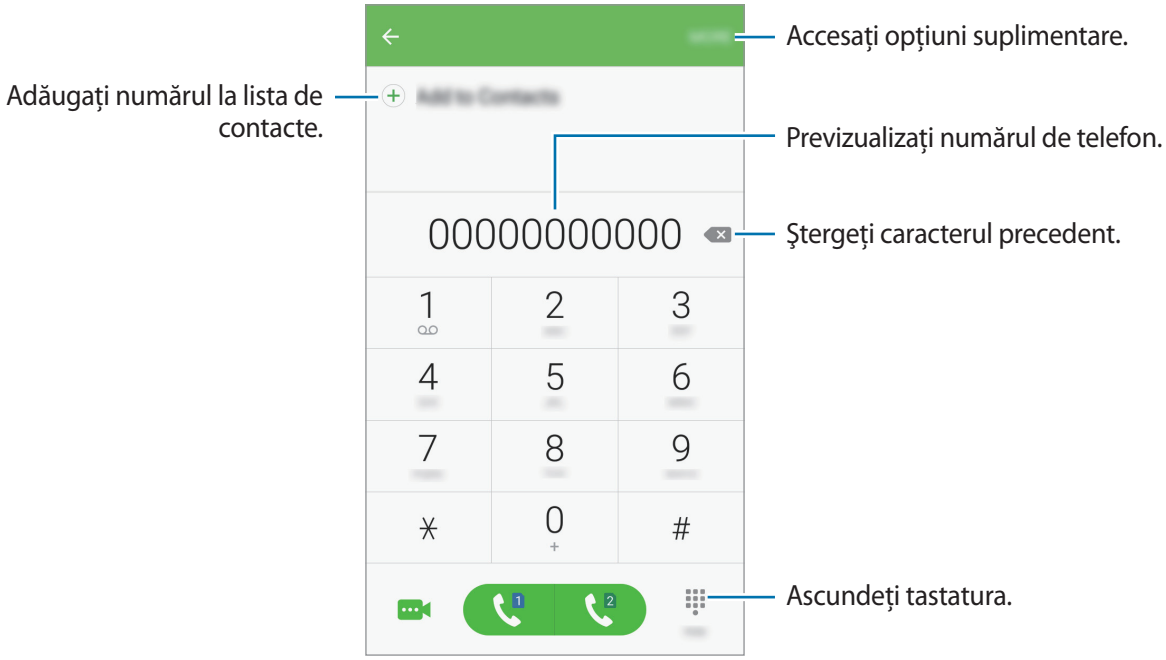

Utilizarea formării rapide

Setați numere cu formare rapidă pentru a efectua rapid apeluri.

Pentru a seta un număr de apelare rapidă, atingeți **MAI MULTE** → **Apelare rapidă**, selectați un număr de apelare rapidă, apoi selectați un contact.

Pentru a efectua un apel, țineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 şi peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți şi țineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți şi țineți apăsat **3**.

Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

1 Atingeți pentru a deschide tastatura dacă aceasta nu apare pe ecran.

2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +.

3 ► **Modelele cu un singur SIM**: Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

► **Modelele cu SIM dublu**: Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți sau .

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Mesaje rapide de refuz**, introduceți un mesaj și apoi atingeți .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **JURNAL** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare numere** / **Listă blocări**.

2 Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte şi atingeți ⊕.

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți nr. de telef.**, apoi introduceți un număr de telefon.

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.

De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Glisați comutatorul **Blocare apeluri anonime** pentru a activa caracteristica.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **MENȚINERE**: Puneți un apel în așteptare. Atingeți **RELUARE APEL** pentru a relua apelul în așteptare.
- **Adăugați apelul**: Formați un al doilea apel.
- **Volum supl.**: Măriți volumul.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați blițul. Atunci când utilizați setul difuzor-microfon, țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Tastatură** / **Ascund.**: Deschideți sau închideți tastatura.
- **Mc. oprit**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Email**: Trimiteți un e-mail.

- **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- **Internet**: Răsfoiți pagini web.
- **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- **Planificator S**: Deschideți calendarul.
- **Notă**: Creați o notă.
- : Terminați apelul curent.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **MAI MULTE**: Accesați opțiuni suplimentare.
- **Comut.**: Comutați între camera foto din față şi camera foto din spate.
- : Terminați apelul curent.
- **Mc. oprit**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea manuală a contactelor

1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți şi selectați o locație de stocare.

3 Introduceți informațiile despre contact.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

4 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de pe tastatură, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon**. Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți pentru a o deschide. Introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte pe baza apelurilor primite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **JURNAL** → un contact → **CREARE CONTACT**.

Importul contactelor

Importați contacte de pe serviciile de stocare în dispozitivul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte** → **IMPORT** și selectați o opțiune de import.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Partajarea profilului

Partajați-vă informațiile profilului, ca de exemplu fotografia dvs. şi mesajul de stare, cu alte persoane utilizând caracteristica de partajare a profilului.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Această caracteristică este disponibilă doar pentru contactele care au activată pe dispozitivul lor caracteristica de partajare a profilului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → profilul dvs. → **Partajare profil**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat. Puteți vizualiza informații actualizate despre profilul contactelor dvs. în **Contacte**.

Pentru a seta elemente suplimentare pentru partajare, atingeți **Info. profil partajat** şi selectați elementele.

Pentru a seta un grup de contacte cu care să vă partajați profilul, atingeți **Partajare cu** și selectați o opțiune.

Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

1. Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
2. Atingeți **MAI MULTE** → **Partajare**.
3. Bifați contactele şi atingeți **PARTAJARE**.
4. Selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Introducere

Trimiteți şi vizualizați mesaje prin conversație.

Trimiterea mesajelor


Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.


2 Atingeți .

3 Adăugați destinatari şi introduceți un mesaj.

► **Modelele cu un singur SIM**:

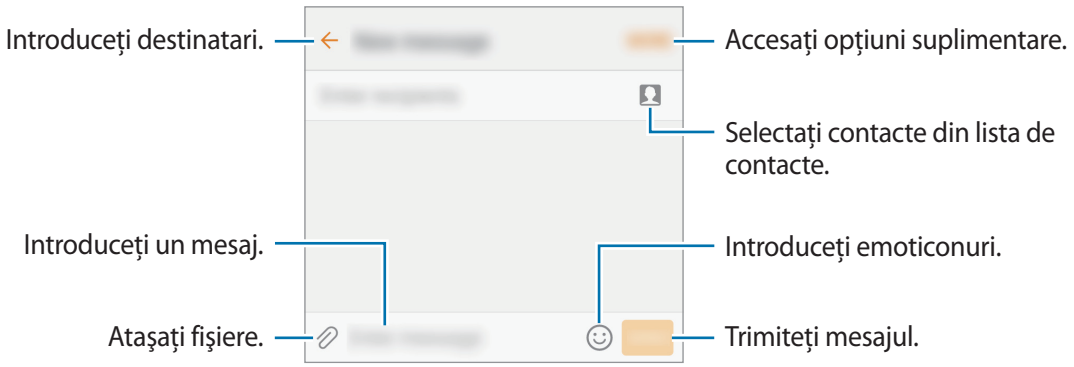

► **Modelele cu SIM dublu**:

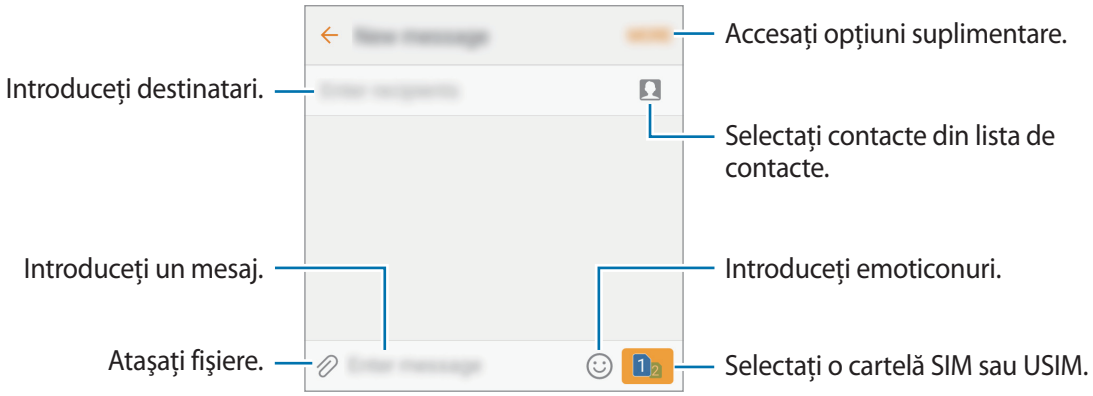

4 ► **Modelele cu un singur SIM**: Atingeți **TRIM.** pentru a trimite mesajul.

► **Modelele cu SIM dublu**: Atingeți sau pentru a expedia mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.

3 Vizualizați conversația dvs.

Blocarea mesajelor nedorite

Blocați mesaje de la anumite numere sau mesaje care conțin fraze adăugate la lista de blocare.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje**.

3 Atingeți **Listă blocări**.

Pentru a adăuga fraze pentru blocare, atingeți **Blocare expresii**.

4 Atingeți **PRIMITE** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte şi atingeți +.

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți un număr**, apoi introduceți un număr de telefon.

Atunci când primiți mesaje de la numere blocate sau mesaje care conțin fraze blocate, nu veți fi notificat. Pentru a vizualiza mesajele blocate, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje** → **Mesaje blocate**.

Setarea notificării de mesaje

Puteți modifica sunetul notificărilor, opțiunile de afişare, şi multe alte aspecte.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Notificări**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

3 Schimbați setările de notificare.

- **Sunet notificare**: Schimbați sunetul de notificare.
- **Vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când primiți mesaje.
- **Afișare pop-up**: Setați dispozitivul să afișeze mesajele în ferestre pop-up.
- **Previzualizare mesaj**: Setați dispozitivul să afișeze conținutul mesajului pe ecranul blocat și în ferestre pop-up.

Setarea unui memento pentru mesaje

Puteți seta o alertă la un anumit interval pentru a vă anunța că aveți notificări neverificate. Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Memento notificare**, și glisați comutatorul pentru activare. Apoi, glisați comutatorul **Mesaje** pentru activare.

Internet

Introducere

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.


Răsfoirea paginilor web

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul pentru text.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

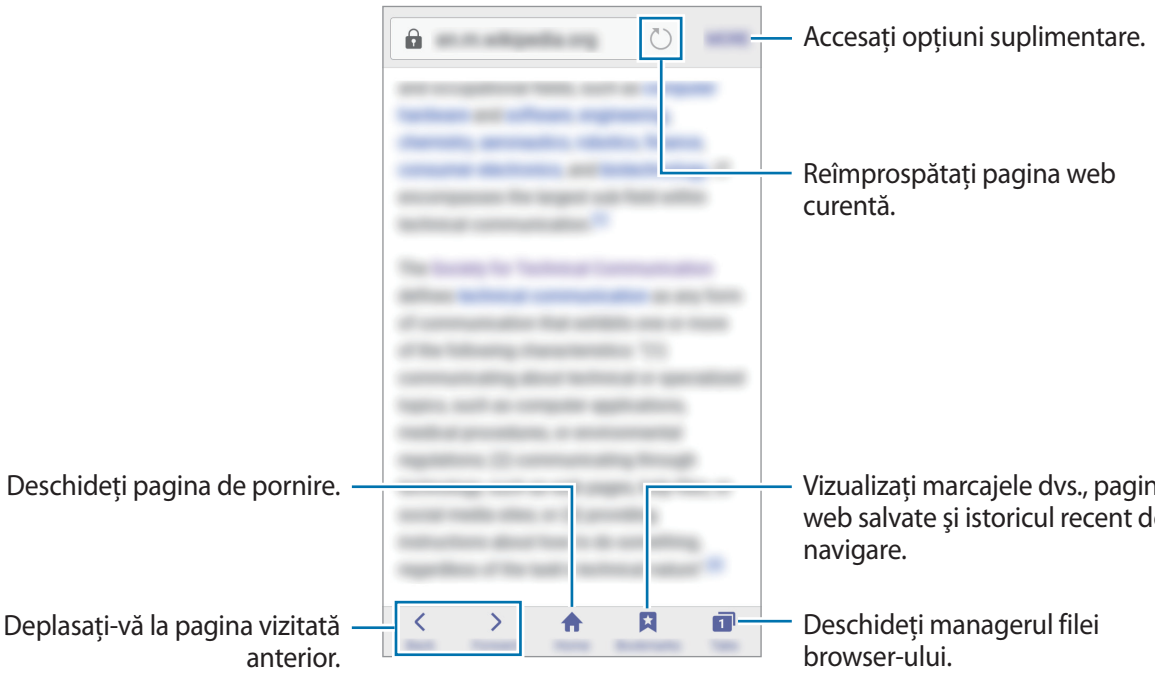

Utilizarea Modului Secret

În Modul Secret, vă puteți salva și gestiona filele deschise, marcajele în documente și paginile salvate în mod separat. Puteți bloca Modul Secret utilizând o parolă.

Activarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **ACT. MOD SECRET**. Dacă folosiți această caracteristică prima dată, setați dacă doriți să folosiți o parolă pentru Modul Secret.

- În Modul Secret, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran.
- În Modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente.

Modificarea setărilor de securitate

Vă puteți modifica parola sau metoda de blocare.

Atingeți **M. MULTE** → **Setări** → **Confidențialitate** → **Securitate Mod Secret** → **Schimbați parola**.

Dezactivarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **DEZ. MOD SECRET**. Alternativ, închideți aplicația Internet.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

2 Introduceți adresa de e-mail şi parola, apoi atingeți **CONECTARE**.

Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor

1 Atingeți pentru a compune un e-mail.

2 Adăugați destinatari şi introduceți un text de e-mail.

3 Atingeți **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor

Atunci când aplicația **Email** este deschisă, dispozitivul va prelua automat e-mailuri noi. Pentru a prelua manual e-mailuri, glisați în jos pe ecran.

Atingeți un e-mail de pe ecran pentru a-l citi.

Dacă opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este dezactivată, e-mailurile noi nu pot fi preluate. Pentru a activa sincronizarea e-mailurilor, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → numele contului dvs., apoi glisați comutatorul **Sincronizare cont** pentru activare.

Cameră foto

Introducere

Realizați fotografii şi înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri şi setări.

Fotografierea de bază

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizați fotografii şi videoclipuri în **Galerie**.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu două degete, apoi depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.
- Pentru a regla luminozitatea fotografiilor sau videoclipurilor, atingeți ecranul. Când bara de reglare apare, glisați bara de reglare spre + sau —.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți **Captură**.
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .



Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere. Alternativ, glisați la stânga pentru a vedea videoclipurile și fotografiile pe care le-ați realizat.

- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto frontală prezintă un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza rapid fotografii, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Lansarea rapidă a Camerei

Apăsați pe tasta Acasă de două ori rapid pentru a lansa **Cameră foto**.

Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Blocarea focalizării şi expunerii

Contrastul lumină puternică/întuneric şi subiectul aflat în afara zonei de focalizare automată pot crea dificultăți în obținerea expunerii corecte. Blocați focalizarea sau expunerea şi apoi realizați o fotografie. Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare şi expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar şi după ce realizați o fotografie.

Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

Moduri de fotografiere particularizate

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** şi selectați un mod.

Pentru a vizualiza informațiile fiecărui mod, atingeți **Info.**

Pentru a rearanja modurile, țineți apăsată pictograma unui mod, apoi glisați-o într-o altă locație.

Mod Automat

Modul Automat permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.

Modul Pro

Efectuați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Pro**. Selectați opțiuni și personalizați setările, apoi atingeți pentru a realiza o fotografie.

- **WB**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
- : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.

Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Foto. cont.

Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Foto. cont.**

Atingeți și mențineți pentru a realiza mai multe fotografii în mod continuu.

Înfrumusețare față

Realizați fotografii cu subiecți aflați în lumină pentru imagini mai plăcute.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Sunet şi foto

Fotografiați cu sunet. Dispozitivul identifică fotografiile folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Sunet şi foto**.

Sport

Fotografiați subiecți aflați în mișcare rapidă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Sport**.

Autoportret

Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală. Puteți previzualiza diverse efecte de înfrumusețare pe ecran.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.

3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza fotografia.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți şi glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, acesta va realiza o fotografie după două secunde.

Autoportr. panoramic

Realizați un autoportret amplu pentru a include mai multe persoane în fotografie şi pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Autoportr. panoramic**.


3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza fotografia.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți şi glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, acesta va realiza o fotografie după două secunde.

5 Rotiți încet dispozitivul la stânga şi apoi la dreapta sau vice versa pentru a realiza un autoportret amplu.

Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când chenarul alb se deplasează la fiecare capăt al ferestrei vizorului.

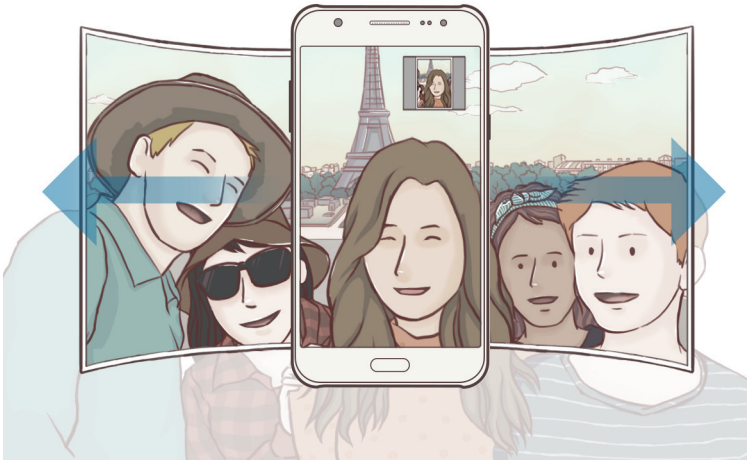

- Asigurați-vă că mențineți chenarul alb în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemişcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Părțile de sus şi de jos ale imaginii afişate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.

Fotogr. în interval

Realizați o serie de autoportrete la un interval și salvați fotografiile dorite.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Fotogr. în interval**.

3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza fotografia.

Dispozitivul va realiza patru fotografii la intervale de două secunde.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, acesta va realiza o fotografie după câteva secunde.

5 Bifați fotografiile pe care doriți să le salvați și atingeți **SALVARE**.

Setări Cameră

Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele setări rapide.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

- : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri.
- : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Spot** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Matrice** realizează media întregii scene.
- : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- : Activați sau dezactivați blițul.

Nu utilizați blițul aproape de ochi. Utilizarea blițului aproape de ochi poate determina pierderea temporară a vederii sau poate cauza leziuni ale ochilor.

- 4:3 : Selectați o rezoluție pentru fotografiile pe care doriți să le realizați. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.

  - Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
  - Rezoluția fotografiei poate fi afectată de condițiile de iluminare.

- : Setați dispozitivul să înregistreze sunetul înainte sau după realizarea unei fotografii.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere şi de camera utilizată.

- **Dimens. video (spate)** / **Dimens. video (față)**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Comandă prin gest**: Setați dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteți utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Salv. imag. ca în previz.**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului inițial, când fotografiați folosind camera frontală.
- **Linii ghidare**: Afişați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Etichete locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.

  - Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea de etichetare a locației.

- **Revedeți imaginile**: Setați dispozitivul să afişeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Lansare rapidă**: Setați dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.
- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Funcție taste volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Reinițializare setări**: Reinițializați setările camerei.

Galerie


Introducere

Vizualizați şi gestionați fotografii sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

Vizualizarea imaginilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

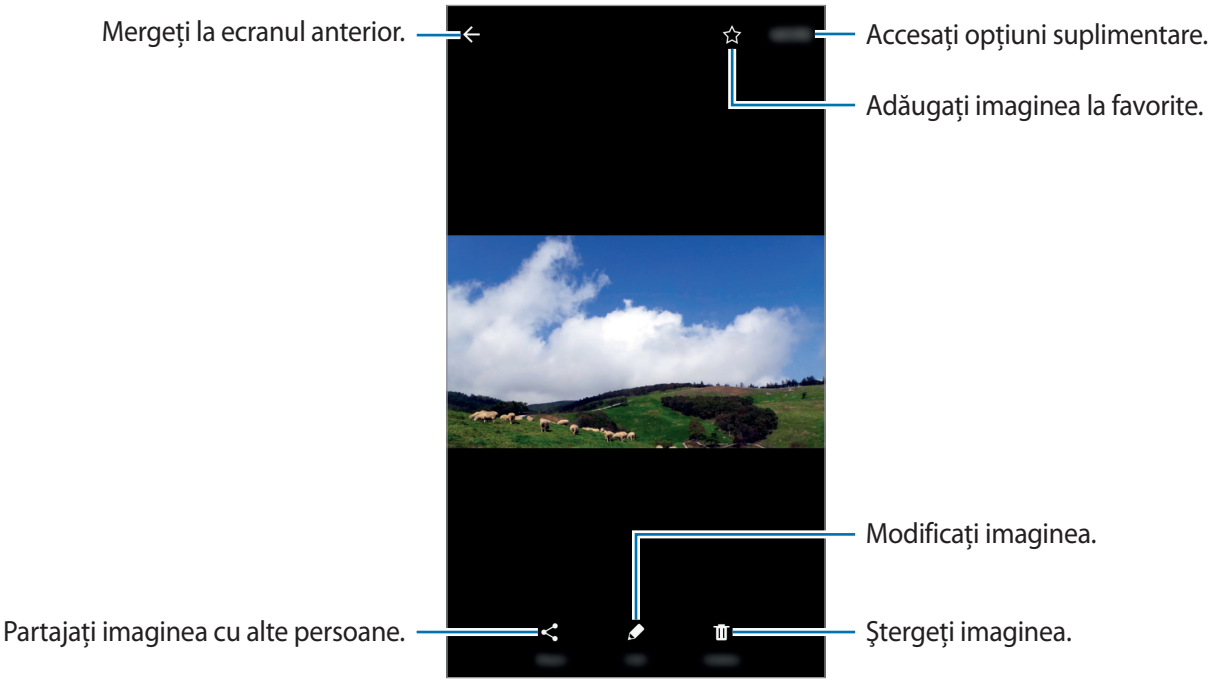


Pentru a ascunde sau afişa meniurile, atingeți ecranul.

Vizualizarea videoclipurilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați un videoclip pentru redare. Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

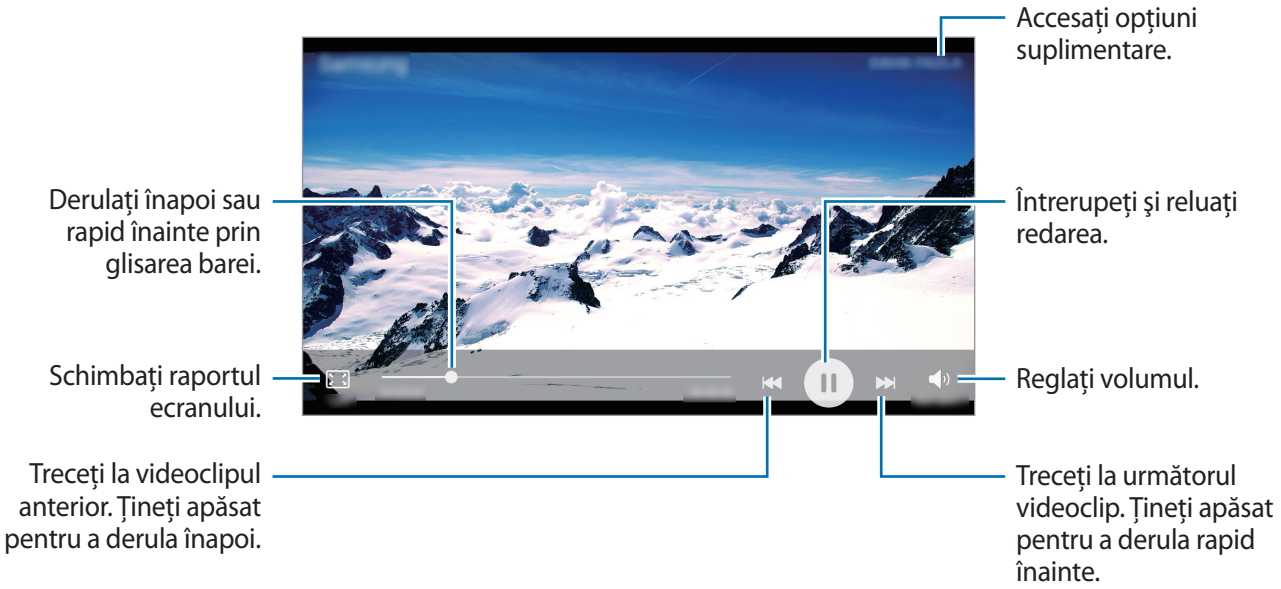

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți **Ștergeți** în partea de jos a ecranului.

Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri

1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip pentru a le șterge.

2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.

3 Atingeți **ȘTERGEȚI**.

Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor

Selectați o imagine sau un videoclip, atingeți **Partajare** în partea de jos a ecranului, apoi selectați o metodă de partajare.

Partajarea albumelor evenimentelor

Vizualizați fotografiile și videoclipurile în funcție de oră și de locație. Puteți partaja albumele evenimentelor cu contactele dvs.

Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

1 Pe ecranul principal Galerie, atingeți ▼ → **Evenimente**.

Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile sortate în funcție de eveniment.

Pentru a crea manual albume de eveniment, atingeți și selectați fotografiile sau videoclipurile care vor fi adăugate.

2 Selectați un album de eveniment pentru a-l partaja.

3 Atingeți și selectați contacte.

Când contactele dvs. acceptă cererea de partajare, albumul evenimentului va fi partajat și contactele dvs. pot adăuga mai multe fotografii și videoclipuri în albumul evenimentului.

- Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Dacă destinatarii nu şi-au verificat numerele lor de telefon sau dacă dispozitivele acestora nu suportă caracteristica, aceştia vor primi un link către fişiere printr-un mesaj text. Este posibil ca destinatarii link-ului să nu poată folosi anumite caracteristici. Link-ul va expira după o anumită perioadă.

Planificator S

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.


Crearea evenimentelor

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți sau atingeți de două ori o dată.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi .

3 Introduceți detaliile evenimentului.

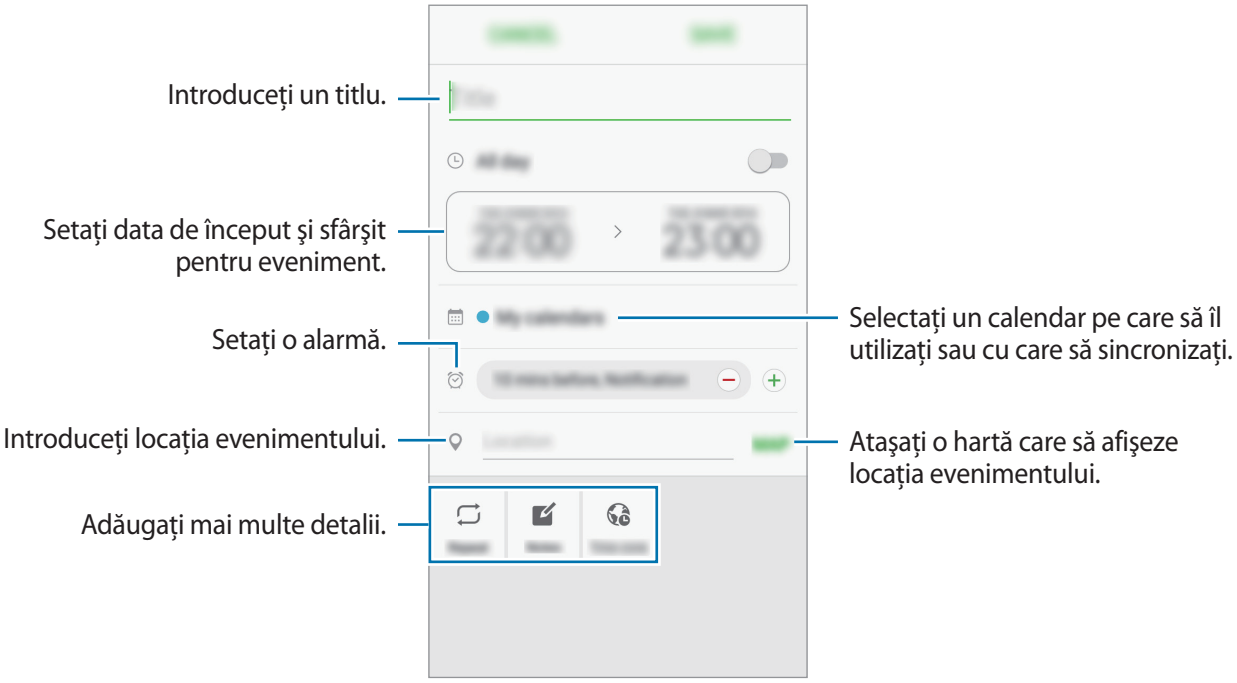

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea activităților

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți → **Activități**.

3 Introduceți detaliile activității și atingeți **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta data scadentă.

Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeți .

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un serviciu de cont, apoi glisați comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru a sincroniza evenimente și activități cu contul.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Planificator S** → **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați contul cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, el va apărea pe listă.

Înregistr. voce


Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Înregistr. voce**.

2 Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.

Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea.

În timpul unei înregistrări vocale, atingeți **MARCAJ** pentru a introduce un marcaj.

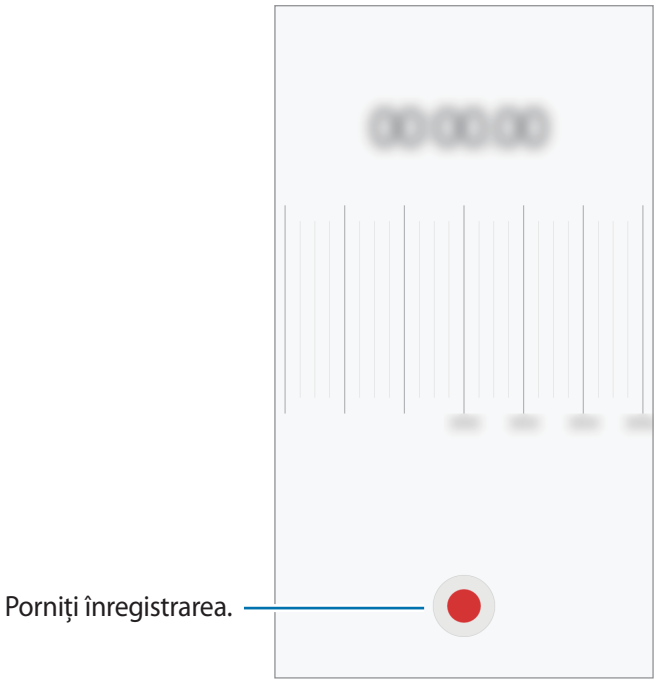

3 Atingeți **SALVARE** pentru a încheia înregistrarea.

Fişierele mele

Accesați și gestionați diferite fișiere stocate în dispozitiv.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Fişierele mele**.

Vizualizați fișierele după categorie sau vizualizați fișierele stocate pe dispozitiv.

Pentru a verifica starea memoriei utilizate şi pe cea disponibilă, atingeți **UTILIZARE SPAȚIU DE STOCARE**.

Pentru a căuta fişiere sau foldere, atingeți **CĂUTARE**.

Notă

Creați note şi organizați-le în funcție de categorie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Notă**.

Compunerea notelor

Atingeți + pe lista de note şi introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- **Categorie**: Creați sau setați o categorie.
- **Activit.**: Adăugați bife la începutul fiecărui rând pentru a crea o listă de activități.
- **Imagine**: Inserați imagini.
- **Desen**: Scrieți sau desenați notițe pentru inserare. Puteți selecta grosimea și culoarea creionului.
- **Voce**: Realizați o înregistrare vocală care va fi inserată.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați-i conținutul.

Căutarea notițelor

Atingeți **CĂUTARE** pe lista de notițe şi introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care îl conțin.

Ceas

Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți **ADĂUGARE** în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți câmpul de introducere a orei.

Pentru a seta o alarmă cu diverse opțiuni, setați opțiunile alarmei de sub câmpul de introducere a orei, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți pictograma cu ceas de lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeți ✕ pe o alarmă din lista de alarme.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți **ADĂUGARE** şi introduceți numele unui oraş sau selectați un oraş din lista afișată.

Ştergerea ceasurilor

Atingeți ✕ pe un ceas.

Cronometru

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.

3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.

Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.

Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

Numărăt. Inversă

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

2 Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți câmpul de introducere a duratei.

3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiințific. Dacă opțiunea **Rotire automată** este dezactivată, atingeți pentru a afişa calculatorul ştiințific.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți **ISTORIC**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru ştergerea istoricului, atingeți **ISTORIC** → **ŞTERGERE ISTORIC**.

Radio


Ascultarea Radioului FM

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căști, care au rol de antenă radio.

Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio dorit din lista de posturi.

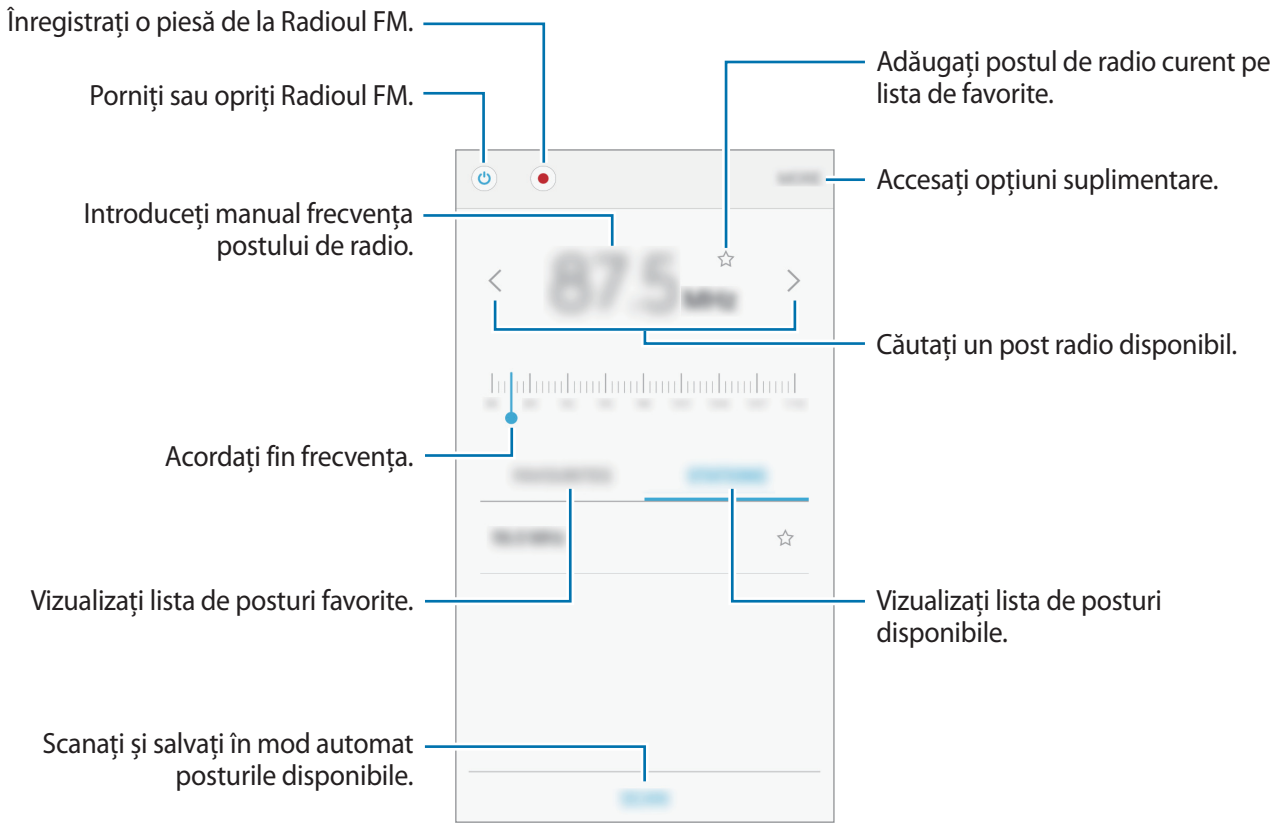

Căutarea posturilor radio

Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **POSTURI** → **CĂUTARE**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio dorit din lista de posturi.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare şi pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Conturi pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații şi răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații şi vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați şi partajați muzică pe dispozitiv. Puteți încărca în cloud colecțiile muzicale stocate pe dispozitivul dvs. şi le puteți accesa mai târziu.

Filme Play

Descărcați videoclipuri de la **Magazin Play**.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc şi partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri şi partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Căutați, gestionați şi editați toate fotografiile şi videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri şi utilizați imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Setări

Introducere

Personalizați setări pentru funcții şi aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **CĂUTARE**.

Pentru a edita lista cu setările utilizate frecvent, atingeți **EDITARE**. Apoi, bifați elementele pentru adăugare sau deselectați elementele pentru eliminare.

Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.

- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **REVOCARE**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct**, selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea, apoi atingeți **PARTAJAȚI**.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Atingeți **Wi-Fi** pe ecranul Setări.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Introducere

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celuilalt dispozitiv.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.

3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.

Dacă dispozitivele s-au asociat înainte atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Atingeți **Bluetooth** pe ecranul Setări.

Dispozitivul afişează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timpul decolării şi aterizării. După decolare, puteți utiliza dispozitivul în modul Avion dacă vă este permis de către personalul avionului.

Hotspot mobil şi tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil şi tethering**.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Hotspot mobil**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil şi tethering** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul pentru activare.

Pictograma apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți **MAI MULTE** → **Configurare Hotspot Mobil** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a schimba data resetării lunare pentru perioada de monitorizare, atingeți ▼ → **Schimbare ciclu**.

Limitarea utilizării datelor

Setați dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date** apoi glisați comutatorul **Setare limită date mobile** pentru activare.

2 Glisați bara de reglare a limitei în sus sau în jos pentru a seta limita.

3 Glisați bara de reglare a avertizării în sus sau în jos pentru a seta un nivel de alertă pentru utilizarea datelor.

Dispozitivul vă va alerta atunci când nivelul de avertizare este atins.

Manager cartelă SIM (modelele cu dublu SIM)

Activați cartelele SIM sau USIM şi personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați Utilizarea cartelei SIM sau USIM (modele dual SIM) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager cartelă SIM**.

- **Apeluri**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
- **Mesaje text**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru mesagerie.
- **Date mobile**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciile de date.
- **SIM dual permanent activă**: Setați dispozitivul să permită apelurile primite de pe cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.

Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare pentru redirecționarea apelurilor, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Rețele mobile

Configurați setările rețelei mobile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele mobile**.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Mod rețea** (modelele cu un singur SIM): Selectați un tip de rețea.

  Mod rețea SIM 1 / **Mod rețea SIM 2** (modelele dual SIM): Selectați un tip de rețea.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Operatori de rețea**: Căutați rețele disponibile şi înregistrați manual o rețea. De asemenea, puteți seta dispozitivul să selecteze automat rețeaua preferată.

NFC şi plată (pentru modele compatibile cu NFC)

Introducere

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.


Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiți informații despre produse de la etichetele NFC.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC şi plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.

Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

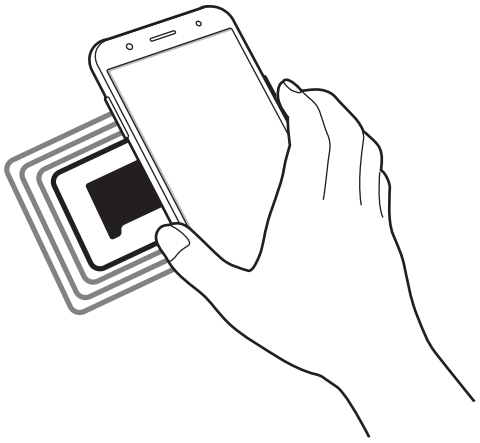

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC şi plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul setări şi atingeți **NFC şi plată** → **Atingeți şi plătiți**, apoi selectați o aplicație.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.


1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC şi plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Android Beam** apoi glisați comutatorul pentru activare.

3 Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

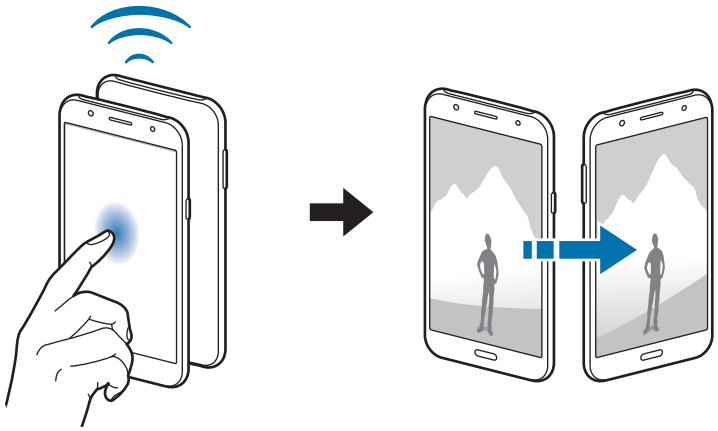

Mai multe setări de conexiune

Opțiuni

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare disp. în aprop.**: Setați dispozitivul să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare**: Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați Imprimare pentru mai multe informații.
- **VPN**: Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct şi puteți imprima imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

1. Pe ecranul de setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.
2. Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.
3. Selectați un plug-in pentru o imprimantă şi instalați-l.
4. Selectați plug-in-ul imprimantei şi glisați comutatorul pentru activare.

   Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeți **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.


Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Smart Manager

Introducere

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a memoriei interne, a memoriei RAM și a securității sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul cu o atingere de deget.

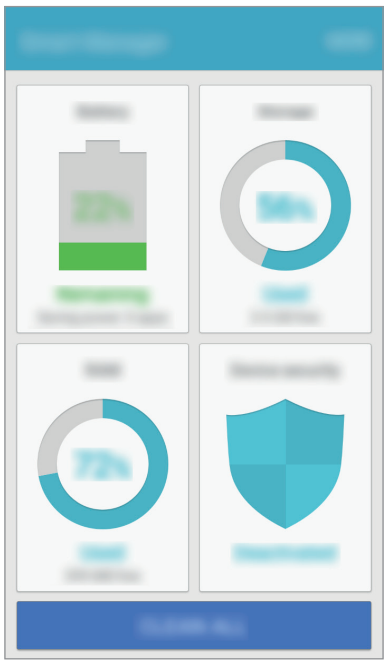

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Eliberarea unei porțiuni de memorie.
- Ştergerea fişierelor inutile şi închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Scanarea în vederea detectării malware-urilor.

Baterie

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Baterie**.

Verificați energia rămasă a bateriei şi durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie activând caracteristicile de economisire a energiei.

- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Nu puteți primi notificări de la aplicațiile care folosesc modul de economisire a energiei.

Gestionarea bateriei

Pentru a economisi baterie optimizând modul în care aceasta este consumată de fiecare aplicație, atingeți **DETALIU** pentru optimizarea aplicațiilor și glisați comutatorul pentru activare.

Stocare

Verificați starea memoriei utilizate şi pe cea disponibilă.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Stocare**.

Gestionarea memoriei

Pentru a șterge fișierele reziduale, cum ar fi memoria cache, atingeți **ŞTERGERE**. Pentru a șterge fișiere sau a dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți, atingeți **DETALIU** pentru datele utilizatorului și selectați o categorie. Apoi, selectați elementele și atingeți **ŞTERGERE**.

RAM

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **RAM**.

Pentru a mări viteza dispozitivului dvs. reducând cantitatea de memorie RAM folosită, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT** pentru a închide toate aplicațiile care rulează în fundal.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-urilor.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Securit. dispozitiv**.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului şi modificați-le setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

- **Manager de aplicații**: Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- **Aplicații implicite**: Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.
- **Setări aplicație**: Personalizați setările pentru fiecare aplicație.

Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Sunete şi vibrații

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete şi vibrații**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Vibrație în timp ce sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Ton sonerie** (modelele cu un singur SIM): Schimbați setările pentru tonurile de sonerie.

  Ton sonerie (modelele dual SIM): Modificați setările pentru tonurile de sonerie şi sunetele de notificare.
- **Model vibrație**: Selectați un model de vibrații.
- **Sunete notificare** (modelele cu un singur SIM): Selectați un sunet implicit pentru notificare. De asemenea, puteți modifica setările notificărilor pentru fiecare aplicație.

  Sunete notificare (modelele dual SIM): Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Sunete at.**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Se încarcă sunetul**: Setați dispozitivul să emită un sunet când este conectat la un încărcător.
- **Tonuri tastatură apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.

- **Sunet tastatură**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Calitate audio şi efecte**: Configurați setări de sunet suplimentare.

Notificări

Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

Pentru a particulariza setările notificărilor, atingeți **AVANSAT** și selectați o aplicație.

- **Permitere notificări**: Permite afișarea notificărilor primite de la aplicația selectată.
- **Setare ca prioritar**: Afișează notificările în partea superioară a panoului de notificare și le include în lista permisă când este activată opțiunea **Nu deranjați**.
- **Previz. în ferestre pop-up**: Afișează previzualizarea notificărilor în ferestre pop-up.
- **Asc. pe ecranul de blocare**: Ascunde notificările de la aplicația selectată când dispozitivul este blocat.
- **Ascun. conț. pe ecran bloc.**: Ascunde conținutul notificărilor de la aplicația selectată când dispozitivul este blocat.
- **Mai multe setări**: Particularizați setările adiționale ale notificărilor pentru aplicația selectată.

Nu deranjați

Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apelurile primite şi notificări, cu excepția celor permise.

Pe ecranul Setări, atingeți **Nu deranjați**.

- **Activare imediată**: Activarea imediată a modului Nu deranjați.
- **Activare ca programat**: Activarea la momente prestabilite a modului Nu deranjați. Puteți selecta zilele și puteți seta ora de activare și de dezactivare.
- **Permitere excepții**: Particularizați setările pentru excepțiile permise.

Afişare

Schimbaţi setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Afişare**.

- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.
- **Mod Exterior**: Activaţi modul Exterior pentru ca ecranul să fie uşor de văzut în condiţii de lumină puternică.
- **Font**: Schimbaţi dimensiunea şi tipul fontului.
- **Cadre pictograme** / **Fundaluri pictograme**: Setaţi afişarea fundalurilor întunecate pentru a evidenţia pictogramele.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Economizor de ecran**: Setaţi dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.

Caracteristici avansate

Activaţi caracteristicile utile şi modificaţi setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Caracteristici avansate**.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenţionate.

- **Operare cu o mână**: Activaţi operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizaţi dispozitivul cu o singură mână.
- **Lansare rapidă Cameră foto**: Setaţi dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.
- **Alertă inteligentă**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicaţi dispozitivul.

- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Această caracteristică poate să nu funcţioneze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafaţă plană.

- **Dezactivare uşoară sunet**: Setaţi dispozitivul să oprească sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin aşezarea ecranului dispozitivului cu faţa în jos.

Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Fundal

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

Teme

Aplicați diverse teme dispozitivului pentru a modifica elementele vizuale ale ecranului Acasă, ale ecranului blocat şi pictogramelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Teme**.

Pentru a descărca mai multe teme, atingeți **MAI MULTE TEME**.

Ecran de pornire

Particularizați ecranul Acasă adăugând, ştergând sau rearanjând panouri, şi multe alte aspecte. Consultați Opțiunile ecranului Acasă pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran de pornire**.

Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Ecran blocare şi securit.

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.**

Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Informații şi comenzi rapide pentru aplicații**: Modificați setările pentru elementele afişate pe ecranul blocat.
- **Notificări pe ecranul de blocare**: Setați dacă să fie afişat sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat şi selectați notificările care doriți să fie afişate.

- **Găsire dispozitiv mobil**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista și controla dispozitivul pierdut sau furat.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv**: Criptați datele dispozitivului dvs. pentru a preveni accesul altor persoane la acestea dacă dispozitivul este pierdut sau furat. Pentru a vă folosi dispozitivul criptat, trebuie să decriptați datele dispozitivului de fiecare dată când porniți dispozitivul. Puteți seta dacă datele dispozitivului vor fi decriptate automat sau dacă este necesar un cod de deblocare. Nu este posibil să faceți copii de rezervă sau să recuperați datele atunci când acesta este criptat. Dacă introduceți greșit codul de deblocare de câteva ori la rând și atingeți limita de încercări, dispozitivul dvs. va face o resetare la setările din fabrică.

Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

- **Criptare card SD**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Alte setări de securitate**: Configurați setări suplimentare de securitate.

Confidențialitate

Opțiuni

Modificați setările pentru a vă menține confidențialitatea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate**.

- **Locație**: Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Permisiuni aplicație**: Vizualizați lista de caracteristici și aplicațiile care au permisiunea de a le utiliza. De asemenea, puteți edita setările permisiunilor. Consultați Setarea permisiunilor aplicațiilor pentru mai multe informații.
- **Raportați inf. diagnost.**: Setați dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă.

Unele caracteristici ale aplicațiilor pot să nu fie disponibile în modul Simplu.

Comutarea la Modul Simplu

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu** → **Mod Simplu**.

2 Selectați aplicații din **Aplicații simple** pentru a aplica un aspect mai simplu.

3 Atingeți **EFECTUAT**.

Revenirea la Modul Standard

Glisați la stânga pe ecranul Acasă și atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFECTUAT**.

Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o comandă rapidă unei aplicații pe ecranul Acasă, glisați la stânga, atingeți , apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o comandă rapidă unui contact pe ecranul Acasă, glisați la dreapta și atingeți .

Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți **EDITARE** și selectați o aplicație sau un contact cu .

Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **Auz**: Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Dexteritate și interacțiune**: Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.

- **Acces direct**: Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe tasta Acasă de trei ori.
- **Memento notificare**: Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.
- **Preluați şi încheiați apeluri**: Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere**: Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Servicii**: Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung şi Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Selectați un serviciu de conturi.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont şi selectați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

Creare copii de rezervă şi reset.

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă şi reset.**

- **Copiere de rezervă date proprii**: Efectuați o copie de rezervă a informațiilor personale şi a datelor aplicațiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteți seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare**: Restaurați informațiile personale şi datele de rezervă ale aplicațiilor de pe contul dvs. Samsung.
- **Copiere de rezervă date proprii**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restaureze automat setările şi datele aplicațiilor de pe serverul Google atunci când aplicațiile sunt reinstalate.
- **Reinițializare setări**: Resetați setările dispozitivului la setările din fabrică fără a şterge datele.
- **Resetare setări rețea**: Revenirea setărilor conexiunii la rețea la setările implicite din fabrică.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

Limbă şi tastatură

Selectați limbile dispozitivului şi modificați setări, cum ar fi tastaturile şi tipurile de introducere vocală. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Limbă şi tastatură**.

- **Limbă**: Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.
- **Tastatură implicită**: Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung**: Modificați setările tastaturii Samsung.
- **Google Tastare vocală**: Modificați setările pentru introducerea vocală.
- **Din text în vorbire**: Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator**: Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Baterie

Vizualizați informații despre energia bateriei şi modificați opțiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

- **UTILIZARE BATERIE**: Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.
- **Modul de economisire a energiei**: Activați Modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod. Consultați Modul de economisire a energiei pentru mai multe informații.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby şi micşorați consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permițând accesul limitat la aplicații. Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Ec. energ. util. de aplic.**: Economisiți energie optimizând modul în care fiecare aplicație utilizează bateria.
- **Procente pe bara de stare**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

- **Deblocare automată**: Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis. Puteți utiliza această caracteristică numai pentru unele metode de blocare a ecranului.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar. Când această caracteristică este dezactivată, puteți regla manual data, ora şi fusul orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.

Manual de utilizare

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manual de utilizare**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau întâlneşte o eroare gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul şi apoi să-l porniți din nou.

Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Resetarea dispozitivului

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi reset.** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă dispozitivul se supraîncălzeşte sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaşte fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar memoria cache, folosind Smart Manager sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2016 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.