

SAMSUNG

SM-J510FN
SM-J510FN/DS
SM-J510H/DS

SM-J710FN
SM-J710FN/DS

Manualul utilizatorului

Cuprins

Noțiuni de bază

4	Citiți mai întâi aceste informații
5	Conținut pachet
6	Aspectul dispozitivului
8	Baterie
13	Cartelă SIM sau USIM
18	Cartelă de memorie (cartelă microSD)
19	Pornirea și oprirea dispozitivului
20	Ecran senzitiv
23	Ecran Acasă
29	Blocare ecran
30	Panoul de notificare
32	Introducerea textului
33	Captură ecran
34	Deschiderea aplicațiilor
34	Cont Samsung
36	Transferarea datelor din dispozitivul anterior
38	Managementul dispozitivului și datelor
41	Caracteristici de partajare
42	Modul Urgență

Aplicații

43	Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
45	Telefon
49	Contacte
51	Mesaje
54	Internet
56	Email
57	Cameră foto
66	Galerie
68	Planificator S
70	S Health
73	Înregistr. voce
74	Fișierele mele
74	Notă
75	Ceas
76	Calculator
77	Radio
78	Aplicații Google

Setări

80	Introducere
80	Wi-Fi
82	Bluetooth
83	Mod Avion
84	Hotspot mobil și tethering
85	Utilizare date
85	Manager cartelă SIM (modelele cu dublu SIM)
86	Rețele mobile
86	NFC și plată (pentru modele compatibile cu NFC)
89	Mai multe setări de conexiune
90	Smart Manager
92	Aplicații
92	Sunete și vibrații
93	Notificări
93	Nu deranjați
94	Afișare
94	Caracteristici avansate
95	Fundal
95	Teme
95	Ecran de pornire
95	Ecran blocare și securit.
97	Confid. și siguranță
98	Mod Simplu

98	Accesibilitate
99	Conturi
100	Creare copii de rezervă și reset.
100	Limbă și tastatură
101	Baterie
101	Spațiu de stocare
101	Accesorii
102	Data și oră
102	Manual de utilizare
102	Despre dispozitiv

Anexă

103	Depanare
-----	----------

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

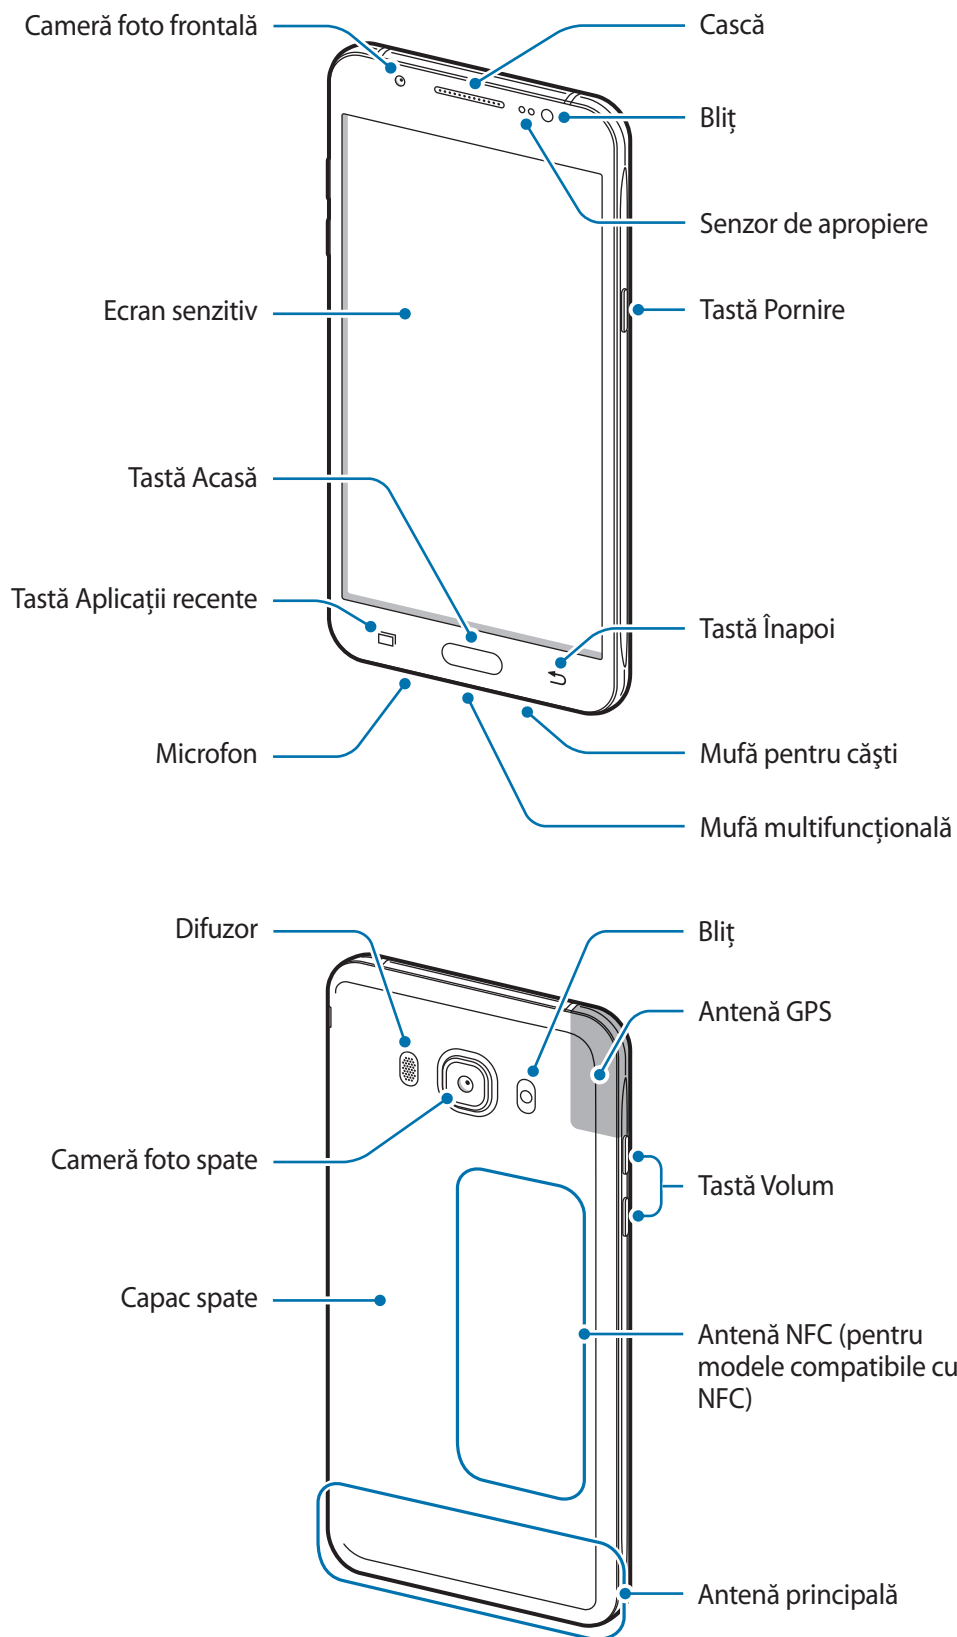



- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
 - Dacă aplicați etichete metalice în zona antenei dispozitivului
 - Dacă montați pe dispozitiv o carcasă realizată din material metalic
 - Dacă acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.


Taste

Tastă	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Baterie

Montarea bateriei

- 1 Scoateți capacul din spate.

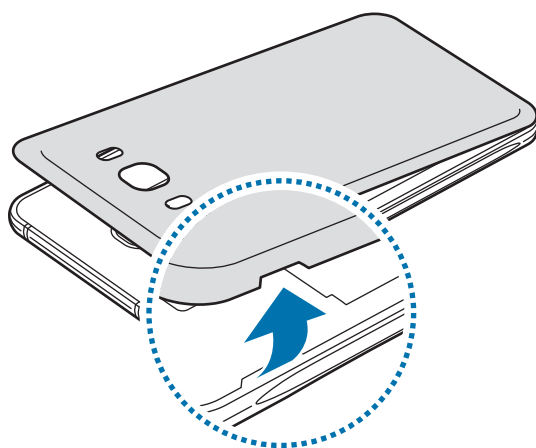


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.




Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

- 2 Introduceți bateria cu contactele aurii aliniate corect cu contactele dispozitivului.

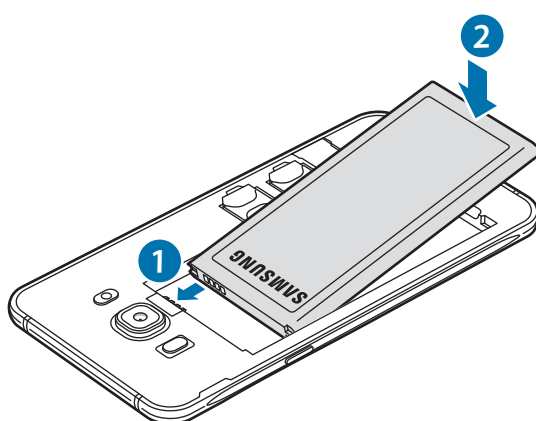


3 Remontați capacul din spate.

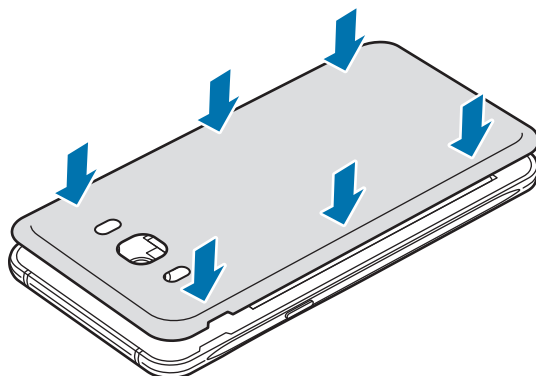

Scoaterea bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

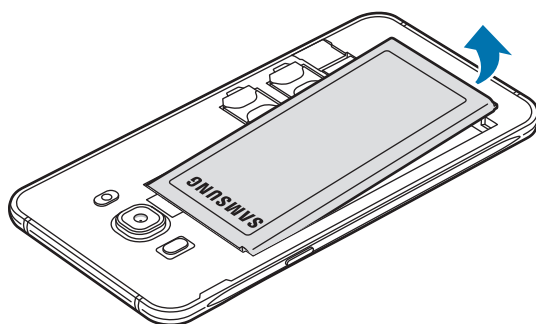


Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.



Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

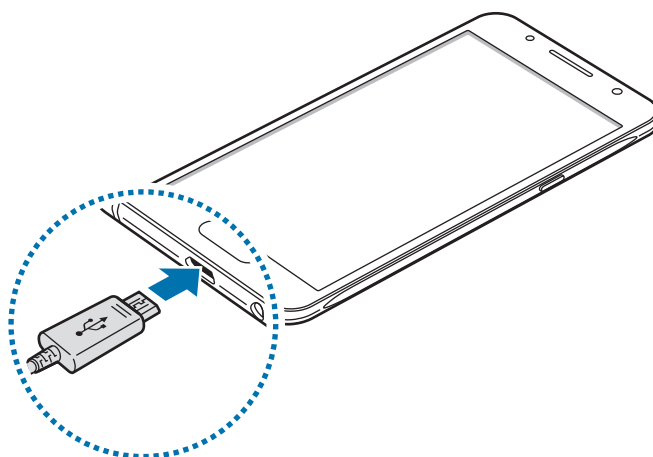

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- 2 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

3 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Vizualizarea timpului de încărcare rămas

În timpul încărcării, deschideți ecranul Acasă și atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**.



Timpul de încărcare real poate varia în funcție de starea dispozitivului dvs. și de condițiile de încărcare. Atunci când încărcați dispozitivul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate este posibil ca timpul de încărcare rămas să nu fie afișat.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul aplicației Smart Manager.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor care necesită sincronizarea, cum ar fi e-mailurile.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat Modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeți **Încep. econom. energiei** și selectați o opțiune.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva Modul Economisire maximă a energiei, atingeți **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Cartelă SIM sau USIM

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.



Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvenienta cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.




- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- **Modelele cu SIM dublu:** În unele zone, viteza de transfer a datelor poate să fie mai mică dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM în loc de una.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.


1 Scoateți capacul din spate și bateria.

2 ► Modelele cu un singur SIM: Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

- **Tip 1 (SM-J510FN):**

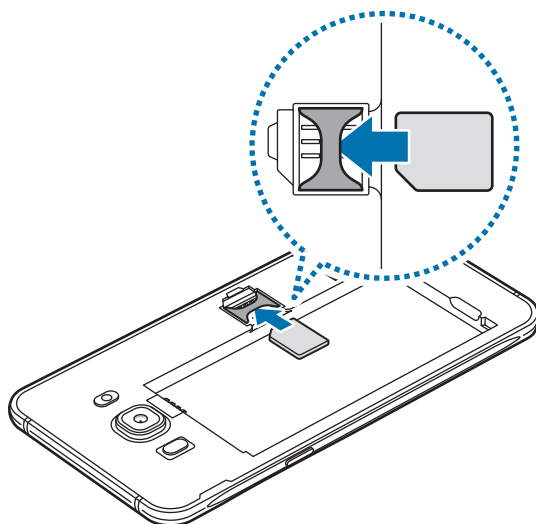


- **Tip 2 (SM-J710FN):**

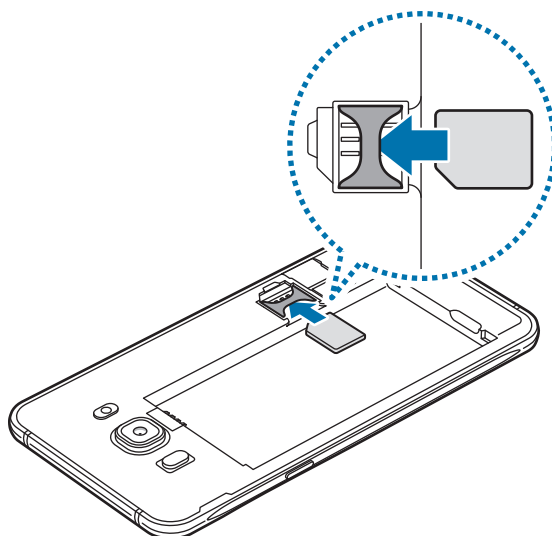


► **Modelele cu SIM dublu:** Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

Introduceți cartela SIM sau USIM principală în slotul pentru cartele SIM 1 (1) și cartela SIM sau USIM secundară în slotul pentru cartele SIM 2 (2).

- **Tip 1 (SM-J510FN/DS, SM-J510H/DS):**

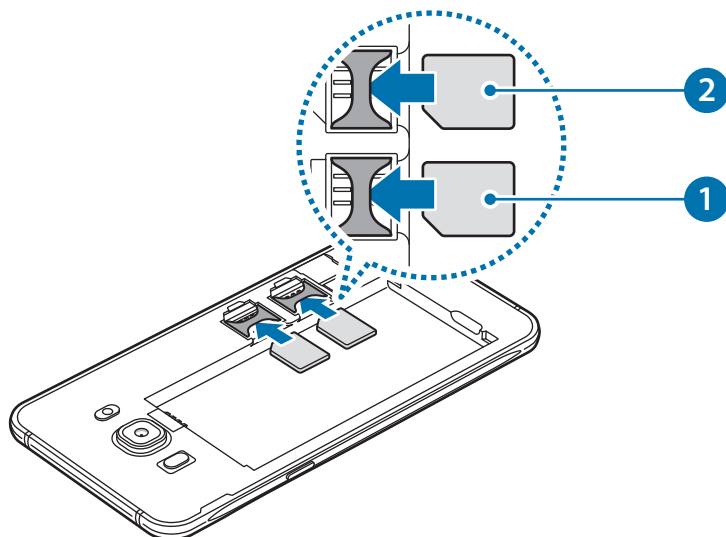

- **Tip 2 (SM-J710FN/DS)**

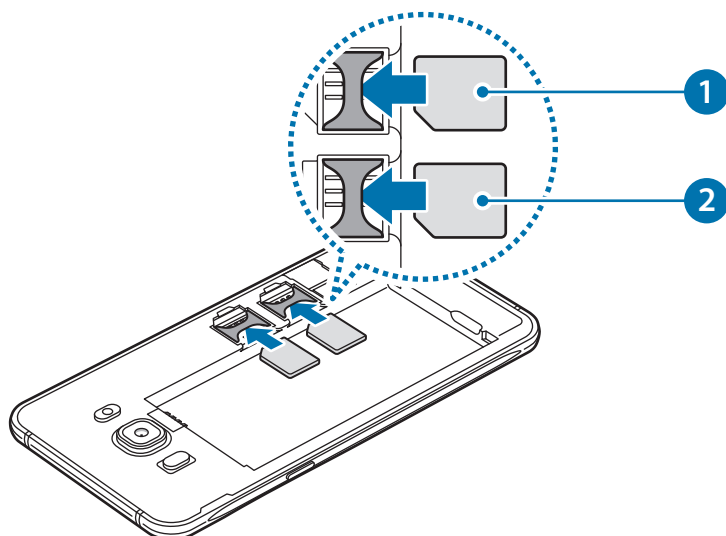

Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.


3 Remontați bateria și capacul din spate.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM


1 Scoateți capacul din spate și bateria.

2 Scoateți cartela SIM sau USIM.

► Modelele cu un singur SIM:

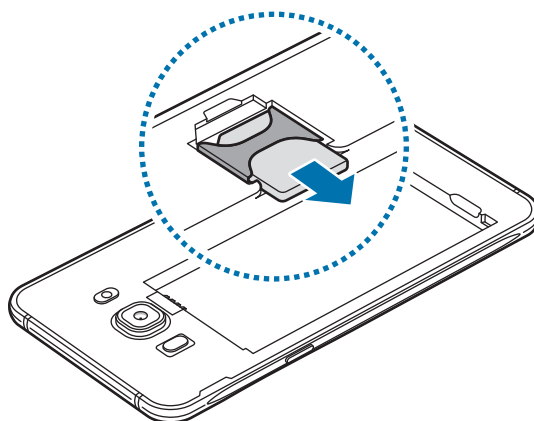

► Modelele cu SIM dublu:

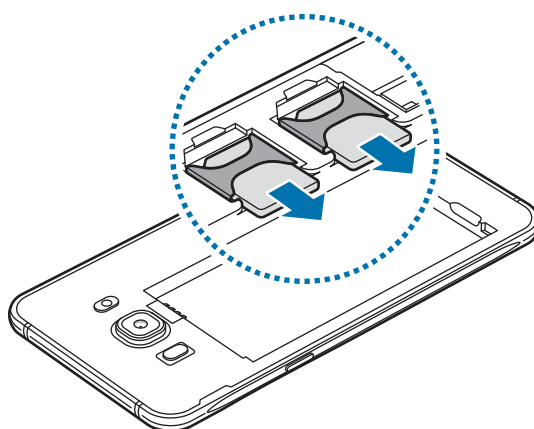

Utilizarea cartelei SIM sau USIM (modele dual SIM)

Dacă introduceți două cartele SIM sau USIM, puteți avea două numere de telefon sau doi furnizori de servicii la un singur dispozitiv.



În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirectionarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Activarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM și glisați comutatorul pentru activare.

Particularizarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM** și selectați cartela SIM sau USIM pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pictogramă:** Modificați pictograma pentru cartela SIM sau USIM.
- **Nume:** Modificați numele afișat al cartelei SIM sau USIM.
- **Mod rețea:** Selectați tipul rețelei utilizate cu cartela SIM sau USIM.

Setarea cartelelor SIM sau USIM preferate

Când sunt activate două cartele, puteți atribui unei anumite cartele apeluri vocale, mesagerie, și servicii de date.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Manager cartelă SIM** și setați caracteristicile preferate pentru cartelele dvs. folosind opțiunile meniului **Cartelă SIM preferată**.

Cartelă de memorie (cartelă microSD)

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

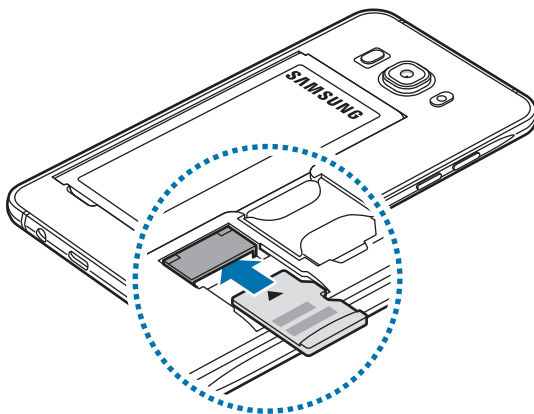

3 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Dezactivare**.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Format** → **FORMATARE**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.



- Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.
- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Ecran senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

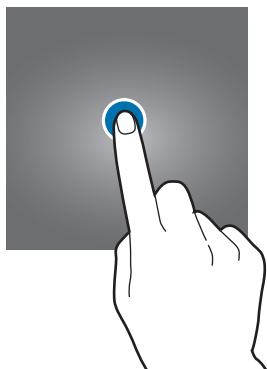


Ținerea apăsată

Țineți apăsată pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l în poziția dorită.

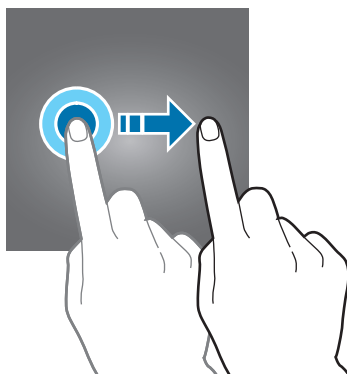


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

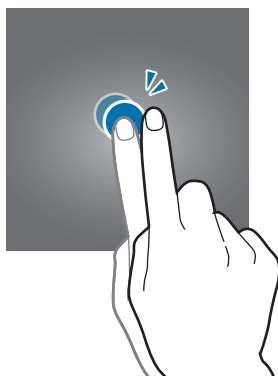



Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

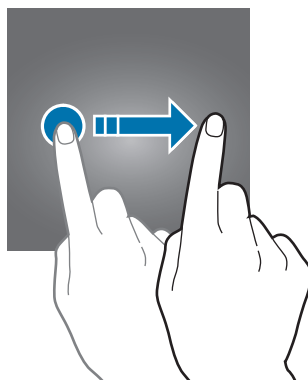

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

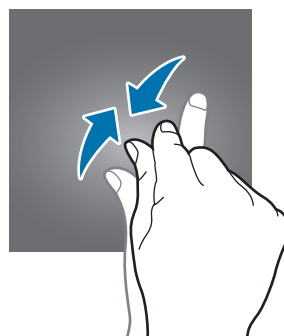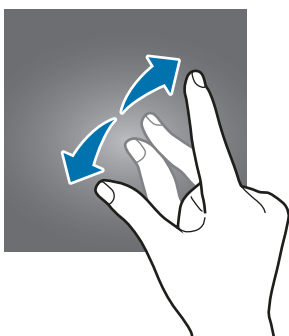

Ecran Acasă

Ecran Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia.



Ecranul Acasă poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.




Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Ecran de pornire** pentru a accesa opțiunile disponibile. Alternativ, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panouri. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe acesta și multe alte opțiuni.

- **Fundaluri**: Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

- **Widget-uri:** Adăugați widgeturi sau aplicații pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeței, ca de exemplu culori, pictograme și fundaluri, se vor modifica în funcție de tema selectată.
- **Grilă ecran:** Modificați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și pe ecranul de aplicații.

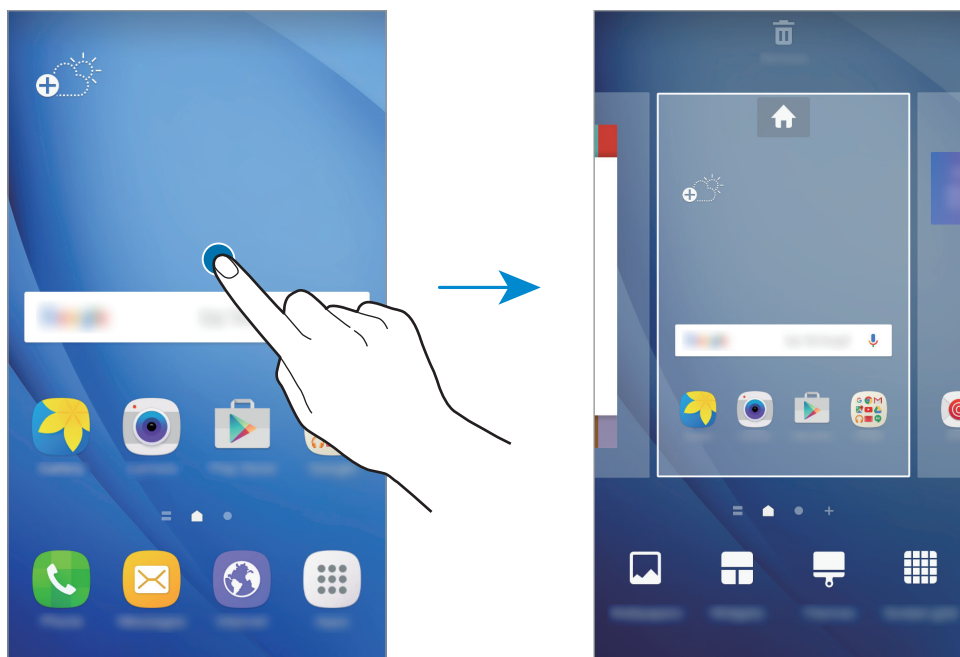

Adăugarea elementelor

Țineți apăsat pe o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea elementelor

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element, țineți apăsat pe pictograma acestuia și glisați-o către **Mutare aplicații** din partea de sus a ecranului. Elementul se va muta în panoul din partea de sus a ecranului. Glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a accesa alt panou și glisați obiectul către o nouă locație.


Eliminarea elementelor

Țineți apăsat un element și glisați-l către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.

- 1 Pe ecranul Acasă, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.
- 2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.
Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

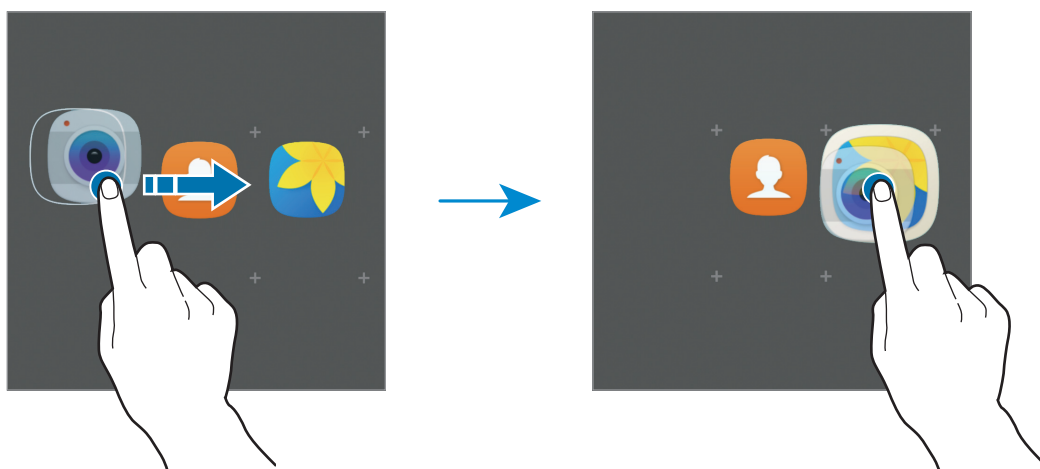

- 3 Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți 🎨.

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, atingeți ⊕, bifați aplicațiile, apoi atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folderul din ecranul Acasă.

Pentru a muta aplicații dintr-un folder pe ecranul Acasă, atingeți folderul, apoi glisați aplicația pe ecranul Acasă.

Pentru a șterge aplicații dintr-un folder, atingeți folderul, apoi glisați aplicația pe care doriți să o ștergeți către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți **+**.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți **🏠**.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia.

Mutarea elementelor



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Crearea folderelor

Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**.

2 Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

3 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

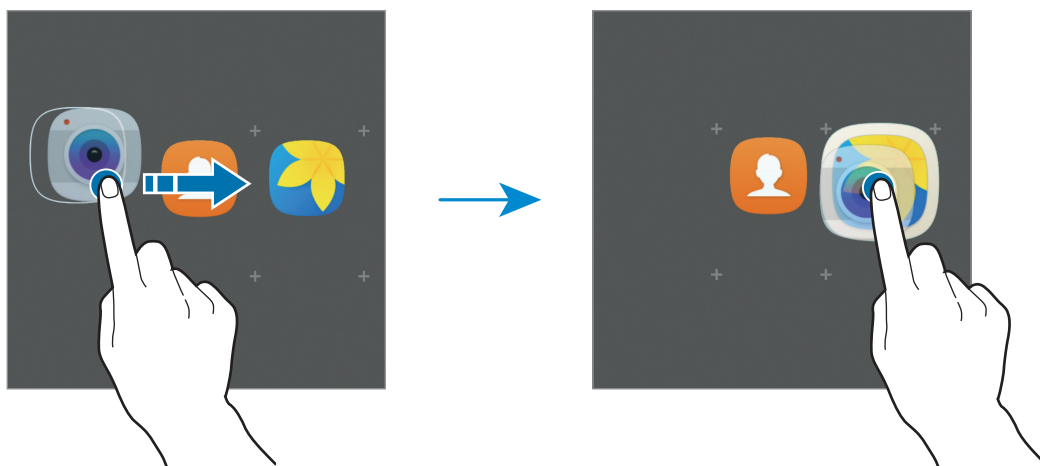

4 Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți 🎨.

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, atingeți +, bifați aplicațiile, apoi atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folderul din ecranul de aplicații.

Pentru a șterge un folder, selectați-le pe cele cu ⓧ. Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

Rearanjarea elementelor

Puteți rearanja elementele în ordine alfabetică pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **A-Z** → **SALVARE**.

Căutarea elementelor

Puteți căuta elemente pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **CĂUTARE** și apoi introduceți caractere. Dispozitivul va căuta și va afișa elementele care conțin caracterele introduse.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.


Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Accesare curentă cartelă SIM sau USIM (modele dual SIM)
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată (Modele cu LTE activat)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Ecranul este blocat prin metoda **Glisare**, metoda implicită de blocare a ecranului.

Apăsați tasta Pornire sau tasta Acasă și glisați cu degetul în orice direcție pentru deblocarea ecranului.

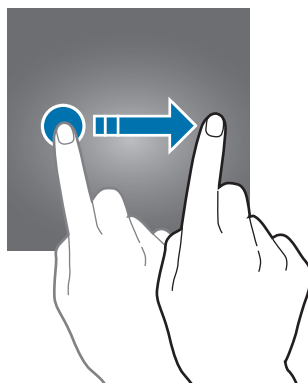

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN sau parolă ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.

- **Glisare:** Glisați cu degetul pe ecran în orice direcție pentru deblocare.
- **Model:** Desenați un model alcătuit din patru sau mai multe puncte pentru a debloca ecranul.
- **COD PIN:** Introduceți un PIN din cel puțin patru numere pentru a debloca ecranul.
- **Parolă:** Introduceți o parolă din cel puțin patru caractere, numere, sau simboluri pentru a debloca ecranul.
- **Niciuna:** Nu setați o metodă de blocare a ecranului.




- Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.
- Puteți seta dispozitivul să facă o resetare la setările din fabrică dacă introduceți codul de deblocare incorect de câteva ori la rând și dacă atingeți limita de încercări. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Setări Blocare securizată** și glisați comutatorul **Res. aut. la val. fabr.** pentru activare.

Panoul de notificare

Utilizarea panoului de notificări


Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vizualiza mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

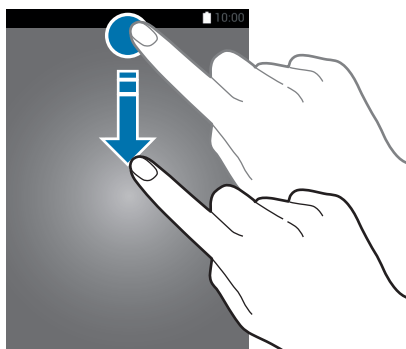


Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

► Modelele cu un singur SIM:

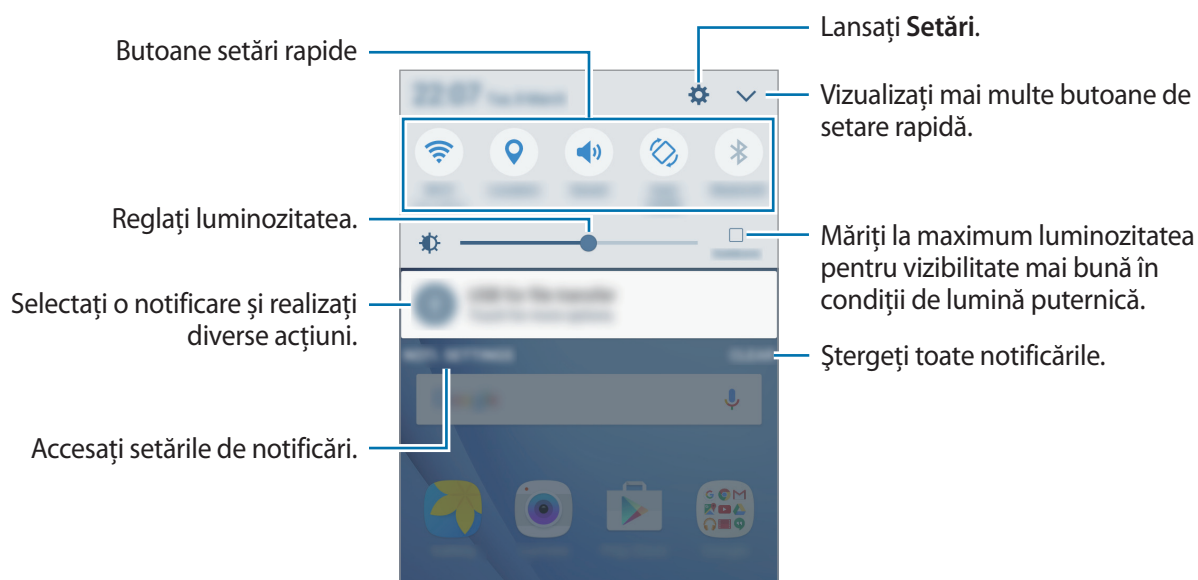

► Modelele cu SIM dublu:

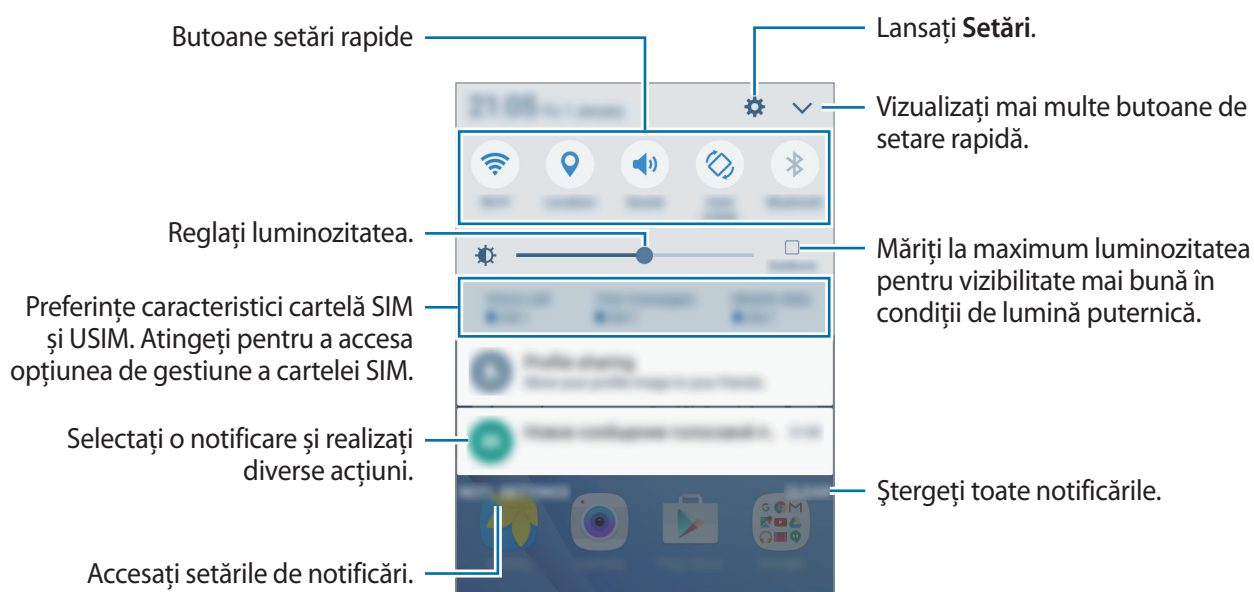

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa anumite caracteristici. Glisați la stânga sau la dreapta pe zona butoanelor, sau atingeți pentru a vizualiza mai multe butoane. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți → **EDITARE**, țineți apăsat pe un buton, și apoi glisați-l în altă locație.

S Finder

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

Căutarea de conținut pe dispozitiv

Deschideți panoul de notificări și atingeți → **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți **Filtrare** din câmpul de căutare, apoi selectați detaliile filtrelor.

Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.

Atingeți **MAI MULTE** → **Selectare locații căutare** și selectați categoriile.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

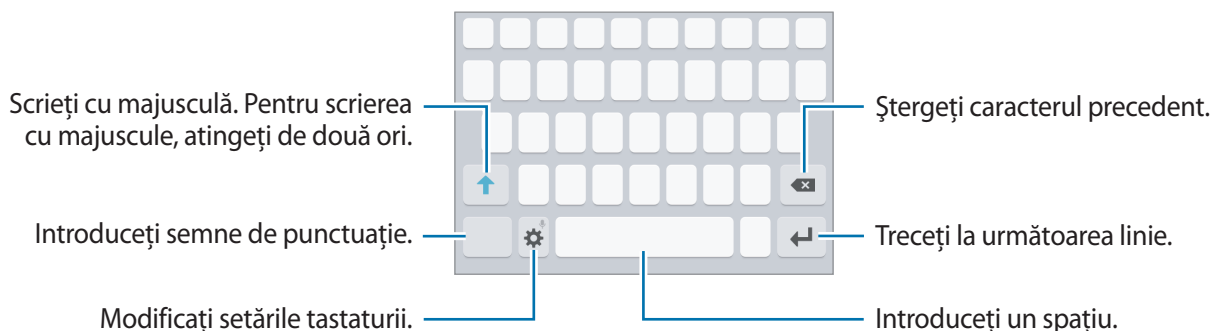

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Adăugare limbi tastatură**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți , selectați o limbă de sub **Limbi și tipuri**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.




Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Funcții suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.

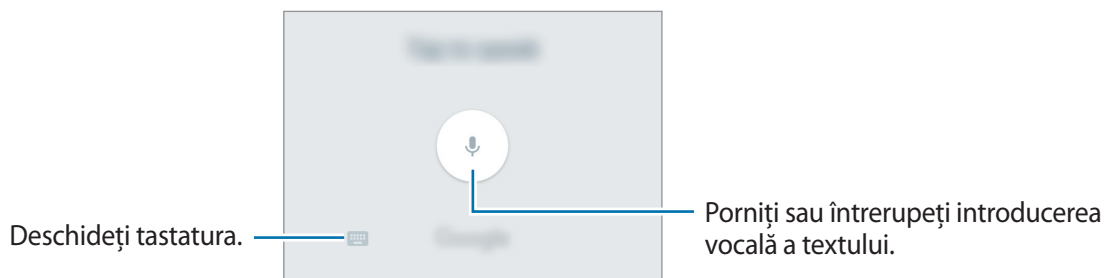

-  : Introduceți emoticonuri.
-  : Modificați setările tastaturii.

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați fereastra dorită.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  și glisați fereastra unei aplicații recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.

Cont Samsung

Introducere

Contul dvs. Samsung este un cont cu servicii integrate care vă permite să folosiți o diversitate de servicii Samsung de pe dispozitivele mobile, televizoare și de pe site-ul Samsung. Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații furnizate de Samsung, fără a vă conecta la contul dvs.

Creați contul dvs. Samsung folosind adresa dvs. de e-mail.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi utilizate folosind contul dvs. Samsung, vizitați account.samsung.com. Pentru mai multe informații referitoare la conturile Samsung, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Conturi** → **Cont Samsung** → **Ajutor**.

Înregistrarea contului dvs. Samsung

Înregistrarea unui nou cont Samsung

Dacă nu aveți un cont Samsung, trebuie să vă creați unul nou.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung** → **CREARE CONT**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea contului dvs.

Înregistrarea unui cont Samsung existent

Dacă aveți un cont Samsung, înregistrați-l pe dispozitiv.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Atingeți **Cont Samsung**.

3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.

Dacă ați uitat informațiile contului dvs., atingeți **Ați uitat ID-ul sau parola?** Puteți găsi informațiile despre contul dvs când introduceți informațiile cerute și codul de securitate afișat pe ecran.

Eliminarea contului dvs. Samsung

Când eliminați contul dvs. Samsung înregistrat de pe dispozitiv, datele dvs., cum ar fi contacte sau evenimente, vor fi eliminate.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**.

2 Atingeți **Cont Samsung** și selectați contul pentru a-l elimina.

3 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont** → **ELIMINARE CONT**.

4 Introduceți parola contului dvs. Samsung și atingeți **CONFIRM**.

5 Atingeți **ELIMINARE CONT**.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe dispozitivul dvs. prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiunea pentru mobile: Transferați date între dispozitive mobile. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferați date între dispozitivul dvs. și un computer. Puteți descărca aplicația de pe pagina www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferul wireless al datelor


Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe dispozitivul dvs.



- 1 Pe ambele dispozitive, descărcați și instalați Smart Switch din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- 2 Așezați dispozitivele aproape unul de altul.
- 3 Lansați **Smart Switch** pe ambele dispozitive.
- 4 Pe dispozitivul dvs., selectați tipul dispozitivului anterior din listă și atingeți **PORNIRE**.
- 5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de rezervă de pe un computer

Realizați o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior și importați datele pe dispozitivul actual.

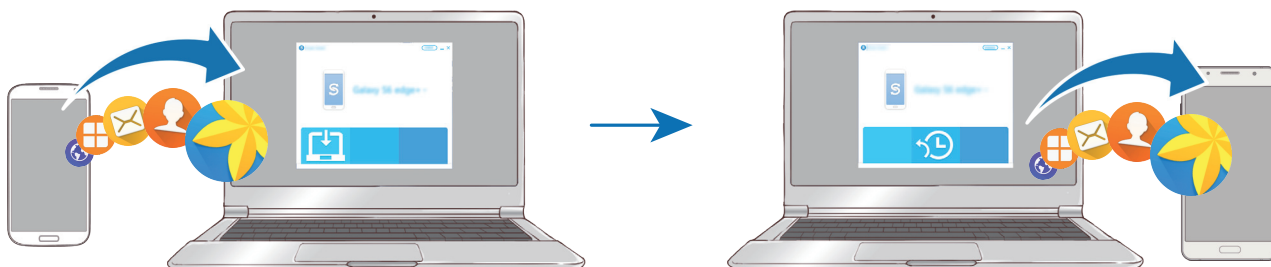

1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.



Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.

3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectați dispozitivul dvs. la computer cu ajutorul unui cablu USB.

6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Managementul dispozitivului și datelor

Conectarea dispozitivului la un computer pentru transfer de date

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificare, și apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Transfer de fișiere media**.
Dacă dispozitivul dvs. nu este recunoscut de computer, atingeți **Transfer de imagini**.
- 3 Atingeți **SE PERMITE** pentru a permite computerului să acceseze datele din dispozitivul dvs.
Când computerul vă recunoaște dispozitivul, dispozitivul va apărea în My PC.
- 4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Descărcare manuală actualizări**.



Când glisați comutatorul **Descărcare automată actualizări** actualizările vor fi descărcate când dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectați dispozitivul la un computer și actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

- 1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca și instala Smart Switch.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 4 În cazul în care există o actualizare de software, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați [Cont Samsung](#) și [Conturi](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Samsung, glisați comutatoarele de lângă elementele pentru care doriți să activați copierea de rezervă și apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, glisați comutatorul **Backup automat** pentru activare.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeți **Restaurare**. Datele curente vor fi șterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Google, și apoi glisați comutatorul pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, glisați comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările și datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul repornește automat.

Caracteristici de partajare

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** și selectați metoda de partajare, cum ar fi prin Bluetooth sau e-mail.

De asemenea, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Partajare simplă:** Partajați conținut cu contactele dvs. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă destinatarii nu și-au verificat numerele lor de telefon sau dacă dispozitivele acestora nu suportă caracteristica, aceștia vor primi un link către fișiere printr-un mesaj text. Link-ul va expira după o anumită perioadă.

- **Imprimare:** Imprimați conținut folosind plug-in-urile de imprimantă instalate pe dispozitiv.

- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja imaginea cu ceilalți.


Când imaginea este trimisă către dispozitivele destinatarilor, pe dispozitivul destinatarului va apărea o notificație.

Atingeți notificarea pentru a vizualiza sau descărca imaginea.

Modul Urgență

Modul Urgență modifică ecranul în tonuri de gri pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate. În Modul Urgență, puteți efectua un apel de urgență, trimite altor persoane informații cu privire la locația dvs. curentă, puteți declanșa o alarmă de urgență și multe alte elemente.

Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

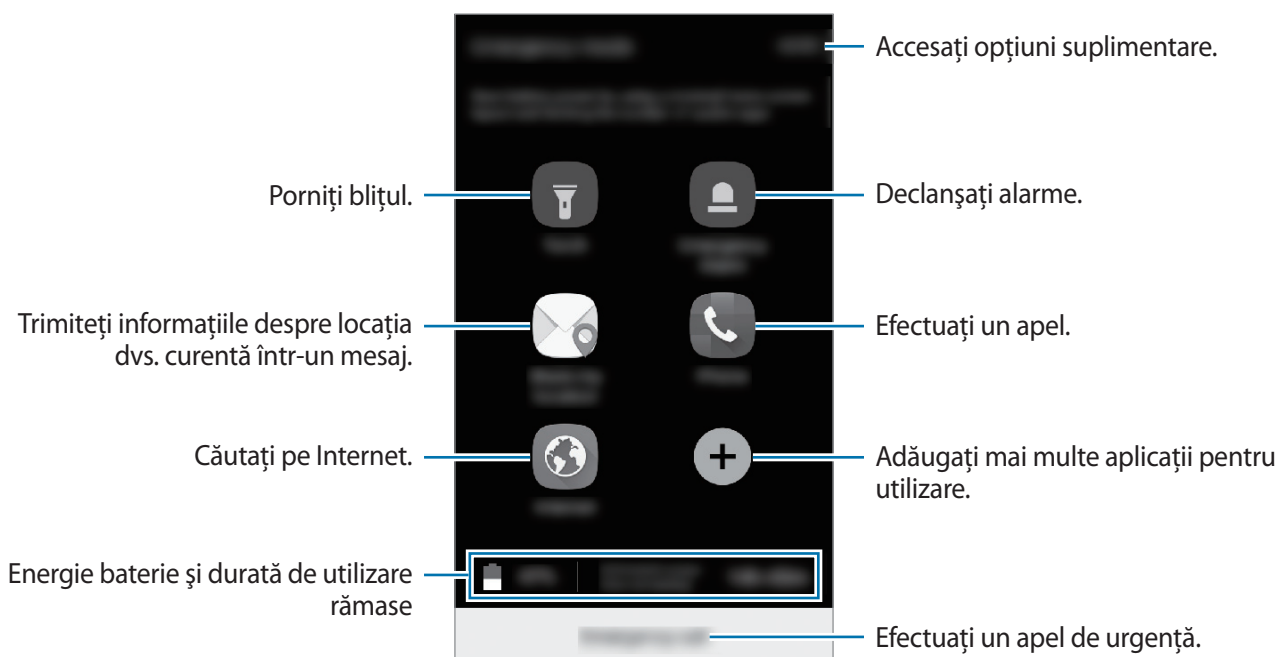

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva modul Urgență, atingeți **MAI MULTE** → **Dezactivare mod Urgență**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

Aplicații

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeți **Samsung** → **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.



- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selecționați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selecționați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selecționați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALĂȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selecționați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Pictograma  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva sau dezinstala. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE** sau **OK**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

- **DEZACTIVARE:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **DEZINSTALARE:** Dezinstalați aplicații descărcate.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații** → ▼ → **Dezactivat**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs. Când deschideți o aplicație, este posibil să apară o fereastră pop-up și să vă ceară accesul la anumite caracteristici și informații. Atingeți **PERMITEȚI** pe fereastra pop-up pentru a acorda permisiune aplicației.

Pentru a vizualiza starea permisiunilor aplicațiilor dvs., deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți vizualiza și modifica permisiunile aplicației.

Pentru a vizualiza sau modifica starea permisiunilor aplicațiilor în funcție de categoria permisiunilor, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Confid. și siguranță** → **Permisiuni aplicație**. Selectați un element și glisați comutatorul de lângă aplicații pentru a acorda permisiuni.



Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.


Telefon

Introducere


Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.

Efectuarea apelurilor

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide.
- 3 ► **Modelele cu un singur SIM:** Atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.

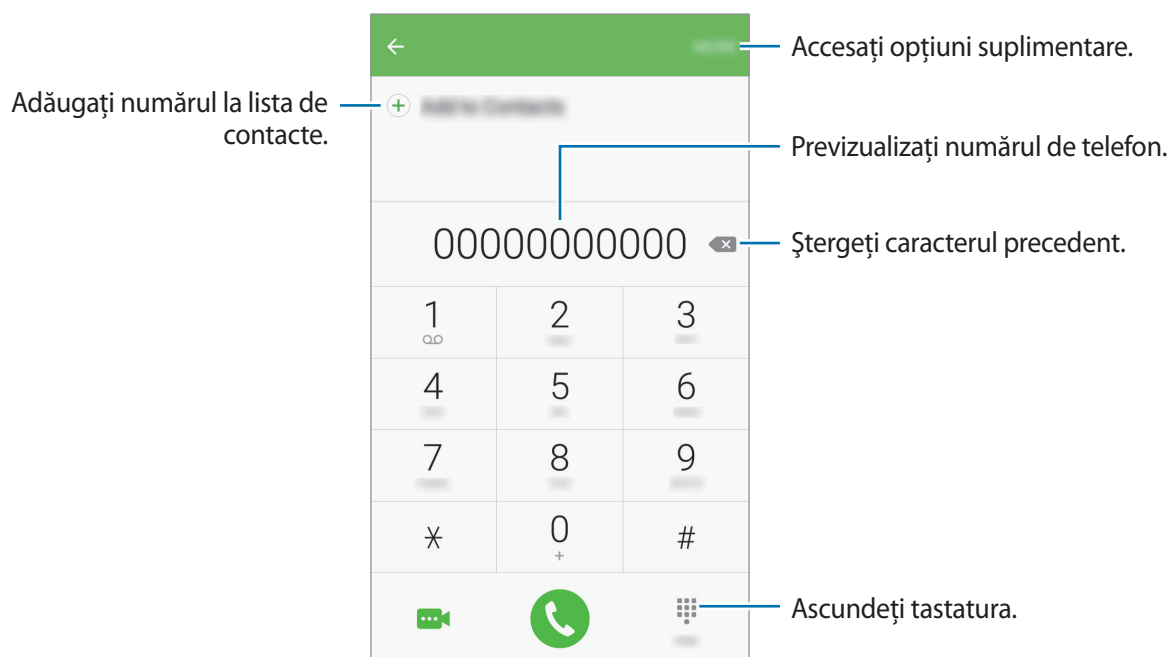

► **Modelele cu SIM dublu:** Atingeți  sau  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.

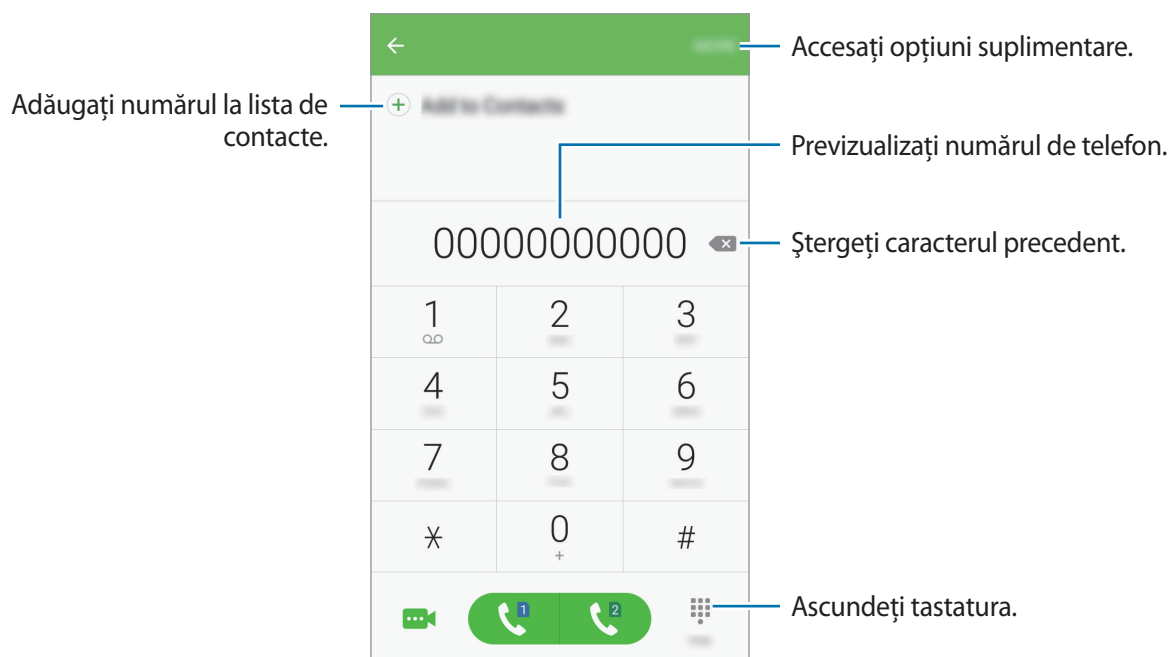

Utilizarea formării rapide

Setați numere cu formare rapidă pentru a efectua rapid apeluri.

Pentru a seta un număr de apelare rapidă, atingeți **MAI MULTE** → **Apelare rapidă**, selectați un număr de apelare rapidă, apoi selectați un contact.

Pentru a efectua un apel, țineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 și peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți și țineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți și țineți apăsat **3**.

Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura dacă aceasta nu apare pe ecran.
- 2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +.
- 3 ► **Modelele cu un singur SIM:** Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .
► **Modelele cu SIM dublu:** Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți  sau .

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare apeluri** → **Mes. de respingere a apelurilor**, introduceți un mesaj și apoi atingeți .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **JURNAL** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare apeluri** → **Listă blocări**.

2 Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte și atingeți .

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți nr. de telef.**, apoi introduceți un număr de telefon.

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.



De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Glisați comutatorul **Blocare apeluri anonime** pentru a activa caracteristica.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **MENTȚINERE:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **RELUARE APEL** pentru a relua apelul în așteptare.
- **Adăugați apelul:** Formați un al doilea apel.
- **Volum supl.:** Măriți volumul.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați blițul. Atunci când utilizați setul difuzor-microfon, țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Tastatură / Ascund.:** Deschideți sau închideți tastatura.
- **Mc. oprit:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Email:** Trimiteți un e-mail.

- **Mesaj:** Trimiteți un mesaj.
- **Internet:** Răsfoiți pagini web.
- **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
- **Planificator S:** Deschideți calendarul.
- **Notă:** Creați o notă.
-  : Terminați apelul curent.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **MAI MULTE:** Accesați opțiuni suplimentare.
- **Comut.:** Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
-  : Terminați apelul curent.
- **Mc. oprit:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea manuală a contactelor

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  și selectați o locație de stocare.

3 Introduceți informațiile despre contact.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

4 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de pe tastatură, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon**. Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide. Introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte pe baza apelurilor primite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **JURNAL** → un contact → **CREARE CONTACT**.

Importul contactelor

Importați contacte de pe serviciile de stocare în dispozitivul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte** → **IMPORT** și selectați o opțiune de import.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

Partajarea profilului

Partajați-vă informațiile profilului, ca de exemplu fotografia dvs. și mesajul de stare, cu alte persoane utilizând caracteristica de partajare a profilului.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Această caracteristică este disponibilă doar pentru contactele care au activată pe dispozitivul lor caracteristica de partajare a profilului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → profilul dvs. → **Partajare profil**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat. Puteți vizualiza informații actualizate despre profilul contactelor dvs. în **Contacte**.

Pentru a seta elemente suplimentare pentru partajare, atingeți **Info. profil partajat** și selectați elementele.

Pentru a seta un grup de contacte cu care să vă partajați profilul, atingeți **Partajare cu** și selectați o opțiune.

Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Partajare**.
- 3 Bifați contactele și atingeți **PARTAJARE**.
- 4 Selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Introducere

Trimiteți și vizualizați mesaje prin conversație.


Trimiterea mesajelor




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți .
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

► Modelele cu un singur SIM:

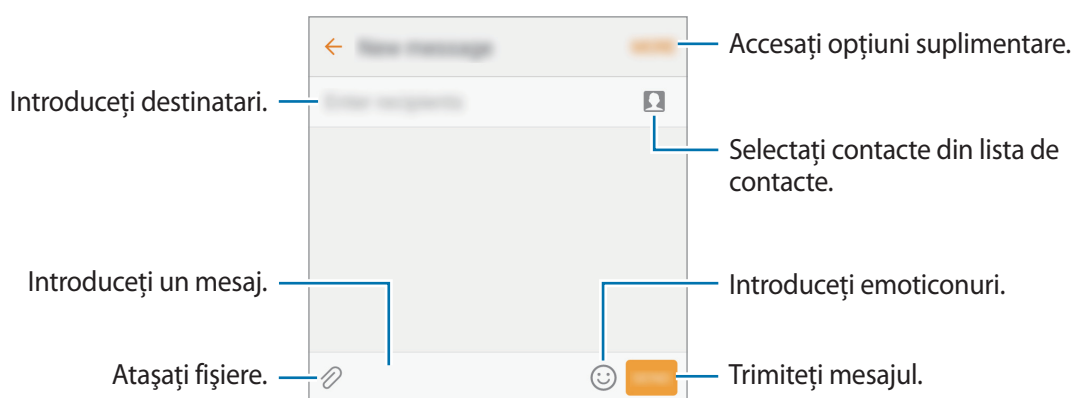

► Modelele cu SIM dublu:

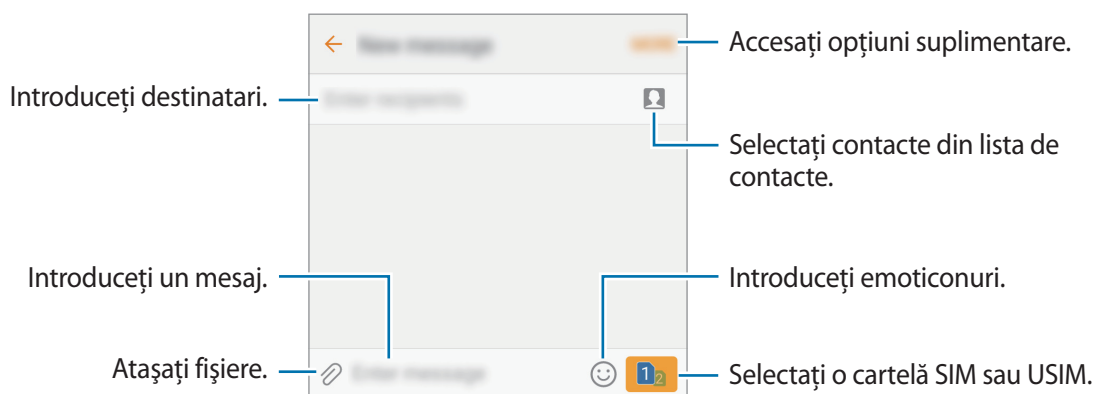

- 4 ► Modelele cu un singur SIM: Atingeți **TRIM.** pentru a trimite mesajul.
- Modelele cu SIM dublu: Atingeți  sau  pentru a expedia mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.
- 3 Vizualizați conversația dvs.

Blocarea mesajelor nedorite

Blocați mesaje de la anumite numere sau mesaje care conțin fraze adăugate la lista de blocare.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje**.
- 3 Atingeți **Listă blocări**.
Pentru a adăuga fraze pentru blocare, atingeți **Blocare expresii**.
- 4 Atingeți **PRIMITE** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte și atingeți .
Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți un număr**, apoi introduceți un număr de telefon.

Atunci când primiți mesaje de la numere blocate sau mesaje care conțin fraze blocate, nu veți fi notificat. Pentru a vizualiza mesajele blocate, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje** → **Mesaje blocate**.

Setarea notificării de mesaje

Puteți modifica sunetul notificărilor, opțiunile de afișare, și multe alte aspecte.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Notificări**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 3 Schimbați setările de notificare.
 - **Sunet notificare:** Schimbați sunetul de notificare.
 - **Vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când primiți mesaje.
 - **Afișare pop-up:** Setați dispozitivul să afișeze mesajele în ferestre pop-up.
 - **Previzualizare mesaj:** Setați dispozitivul să afișeze conținutul mesajului pe ecranul blocat și în ferestre pop-up.

Setarea unui memento pentru mesaje

Puteți seta o alertă la un anumit interval pentru a vă anunța că aveți notificări neverificate.

Dacă această caracteristică nu este activată, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Memento notificare**, și glisați comutatorul pentru activare. Apoi, glisați comutatorul **Mesaje** pentru activare.

Internet

Introducere

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea pe ecranul de aplicații.

Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Samsung** → **Internet** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

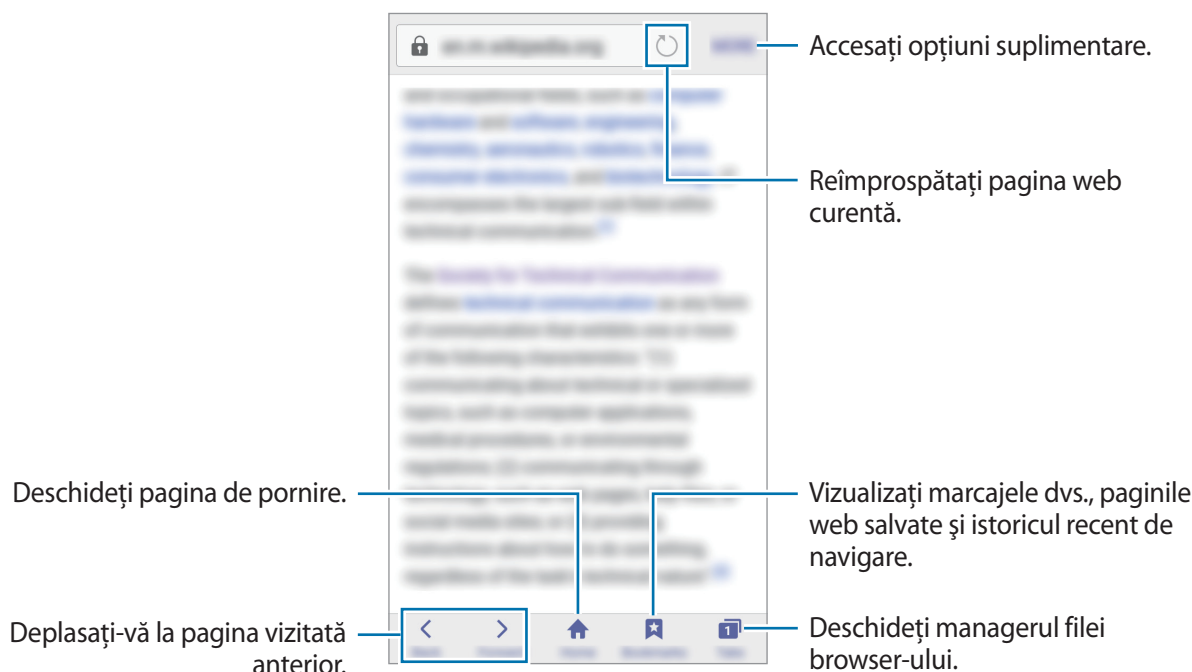

Utilizarea Modului Secret

În Modul Secret, vă puteți salva și gestiona filele deschise, marcasele în documente și paginile salvate în mod separat. Puteți bloca Modul Secret utilizând o parolă.

Activarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **ACT. MOD SECRET**. Dacă folosiți această caracteristică prima dată, setați dacă doriți să folosiți o parolă pentru Modul Secret.



- În Modul Secret, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran.
- În Modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente.

Modificarea setărilor de securitate

Vă puteți modifica parola sau metoda de blocare.

Atingeți **M. MULTE** → **Setări** → **Confidențialitate** → **Securitate Mod Secret** → **Schimbați parola**.

Dezactivarea Modului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **DEZ. MOD SECRET**. Alternativ, închideți aplicația Internet.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea pe ecranul de aplicații.

- 1 Atingeți **Samsung** → **Email** pe ecranul de aplicații.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTARE**.
Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor

- 1 Atingeți  pentru a compune un e-mail.
- 2 Adăugați destinatari și introduceți un text de e-mail.
- 3 Atingeți **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor

Atunci când aplicația **Email** este deschisă, dispozitivul va prelua automat e-mailuri noi. Pentru a prelua manual e-mailuri, glisați în jos pe ecran.

Atingeți un e-mail de pe ecran pentru a-l citi.



Dacă opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este dezactivată, e-mailurile noi nu pot fi preluate. Pentru a activa sincronizarea e-mailurilor, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → numele contului dvs., apoi glisați comutatorul **Sincronizare cont** pentru activare.

Cameră foto

Introducere

Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

Fotografierea de bază

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizați fotografii și videoclipuri în **Galerie**.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu două degete, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
- Pentru a regla luminozitatea fotografiilor sau videoclipurilor, atingeți ecranul. Când bara de reglare apare, glisați bara de reglare spre **+** sau **—**.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți **Captură**.
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .



Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere. Alternativ, glisați la stânga pentru a vedea videoclipurile și fotografiile pe care le-ați realizat.



- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto frontală prezintă un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza rapid fotografii, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Lansarea rapidă a Camerei

Apăsați pe tasta Acasă de două ori rapid pentru a lansa **Camera foto**.



Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Camera foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Blocarea focalizării și expunerii

Contrastul lumină puternică/întuneric și subiectul aflat în afara zonei de focalizare automată pot crea dificultăți în obținerea expunerii corecte. Blocați focalizarea sau expunerea și apoi realizați o fotografie. Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.



Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

Moduri de fotografiere particularizate

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** și selectați un mod.

Pentru a vizualiza informațiile fiecărui mod, atingeți **INFO**.

Pentru a rearanja modurile, țineți apăsată pictograma unui mod, apoi glisați-o într-o altă locație.

Mod Automat

Modul Automat permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.

Modul Pro

Efectuați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Pro**. Selectați opțiuni și personalizați setările, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie.

- **WB** : Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **ISO** : Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
-  : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.

Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**.



Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Foto. cont.

Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Foto. cont.**

Atingeți și mențineți  pentru a realiza mai multe fotografii în mod continuu.

Înfrumusețare față

Realizați fotografii cu subiecți aflați în lumină pentru imagini mai plăcute.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Sunet și foto

Fotografați cu sunet. Dispozitivul identifică fotografiile folosind  în **Galerie**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Sunet și foto**.

Sport

Fotografați subiecți aflați în mișcare rapidă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Sport**.

HDR (Tonuri bogate)

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecate.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.



Fără efect



Cu efect

Noapte

Realizați o fotografie în condiții de iluminare slabă, fără a folosi blițul.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Noapte**.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Autoportret

Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală. Puteți previzualiza diverse efecte de înfrumusețare pe ecran.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza fotografia.
Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți  și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, acesta va realiza o fotografie după două secunde.

Folosirea blițului pentru autoportrete

Când realizați autoportrete folosind camera foto frontală în condiții de iluminare scăzută, ecranul senzitiv va funcționa ca un bliț.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți  în mod repetat până când ajungeți la opțiunea **On**. Când fotografiați, ecranul senzitiv se va aprinde scurt.

Aplicarea efectelor de înfrumusețare

Înainte de a realiza autoportrete, puteți aplica efectul „Reflector” sau puteți modifica caracteristici faciale, ca de exemplu tonul pielii sau forma feței.




Această caracteristică este disponibilă numai în modul **Autoportret**.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți .
- 2 Selectați opțiunile de mai jos pentru a aplica efecte de înfrumusețare feței dvs. pe ecranul de previzualizare și pentru a realiza un autoportret.
 - **Alun. față:** Ajustați forma feței pentru ca aceasta să pară mai subțire.
 - **Ochi mari:** Schimbați dimensiunea ochilor astfel încât să pară mai mari.
 - **Ton piele:** Faceți ca pielea dvs. să pară mai strălucitoare și mai curată.

Autoportr. panoramic

Realizați un autoportret amplu pentru a include mai multe persoane în fotografie și pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Atingeți **MOD** → **Autoportr. panoramic**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza fotografia.
Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți  și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, acesta va realiza o fotografie după două secunde.
- 5 Rotiți încet dispozitivul la stânga și apoi la dreapta sau vice versa pentru a realiza un autoportret amplu.
Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când chenarul alb se deplasează la fiecare capăt al ferestrei vizorului.

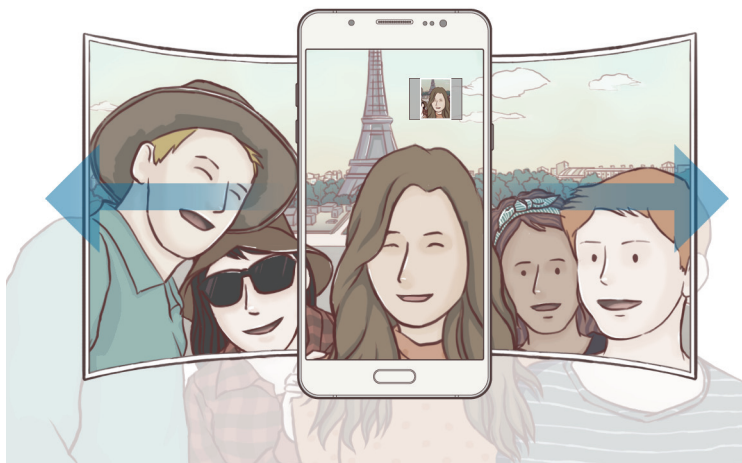

- Asigurați-vă că mențineți chenarul alb în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.

Fotogr. în interval

Realizați o serie de autoportrete la un interval și salvați fotografiile dorite.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Atingeți **MOD** → **Fotogr. în interval**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Pentru a aplica efectul de înfrumusețare, atingeți  și selectați opțiunile dorite. Consultați [Aplicarea efectelor de înfrumusețare](#) pentru mai multe informații.
- 5 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza fotografia.
Dispozitivul va realiza patru fotografii la intervale de două secunde.
Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți  și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, acesta va realiza o fotografie după câteva secunde.
- 6 Bifați fotografiile pe care doriți să le salvați și atingeți **SALVARE**.

Setări Cameră

Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele setări rapide.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

-  : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri.
-  : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Spot** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Matrice** realizează media întregii scene.
-  : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.

-  : Activați sau dezactivați blițul.



Nu utilizați blițul aproape de ochi. Utilizarea blițului aproape de ochi poate determina pierderea temporară a vederii sau poate cauza leziuni ale ochilor.

- **4:3** : Selectați o rezoluție pentru fotografiile pe care doriți să le realizați. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.



Rezoluția fotografiei poate fi afectată de condițiile de iluminare.

-  : Setati dispozitivul să înregistreze sunetul înainte sau după realizarea unei fotografii.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

- **Dimens. video (spate) / Dimens. video (față)**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Comandă prin gest**: Setati dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteți utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Salv. imag. ca în previz.**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului inițial, când fotografiați folosind camera frontală.
- **Linii ghidare**: Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Etichete locație**: Adăugați fotografiiei o etichetă a locației GPS.



- Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea de etichetare a locației.

- **Revedeți imaginile**: Setati dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Lansare rapidă**: Setati dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.
- **Locație stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Funcție taste volum**: Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Reinițializare setări**: Reinițializați setările camerei.

Galerie


Introducere

Vizualizați și gestionați fotografiile sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

Vizualizarea imaginilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.


2 Selectați o imagine.

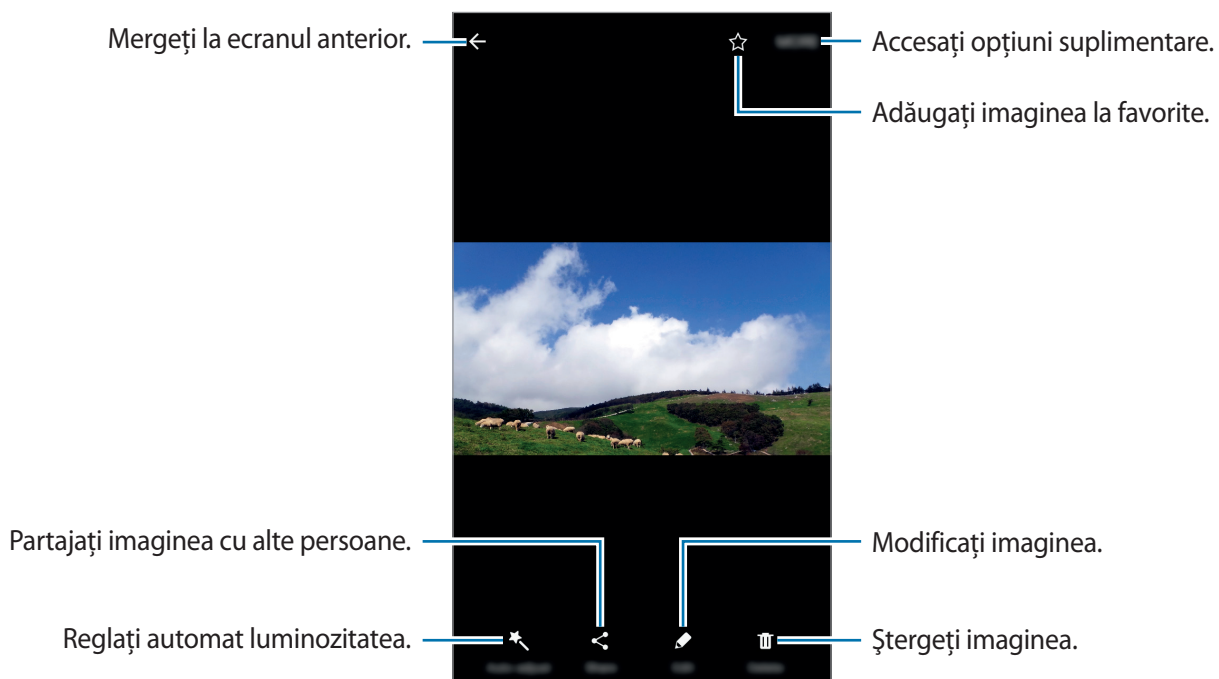

Pentru a ascunde sau afișa meniurile, atingeți ecranul.

Vizualizarea videoclipurilor

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare. Fișierele video afișează pictograma ► în miniatura de previzualizare.

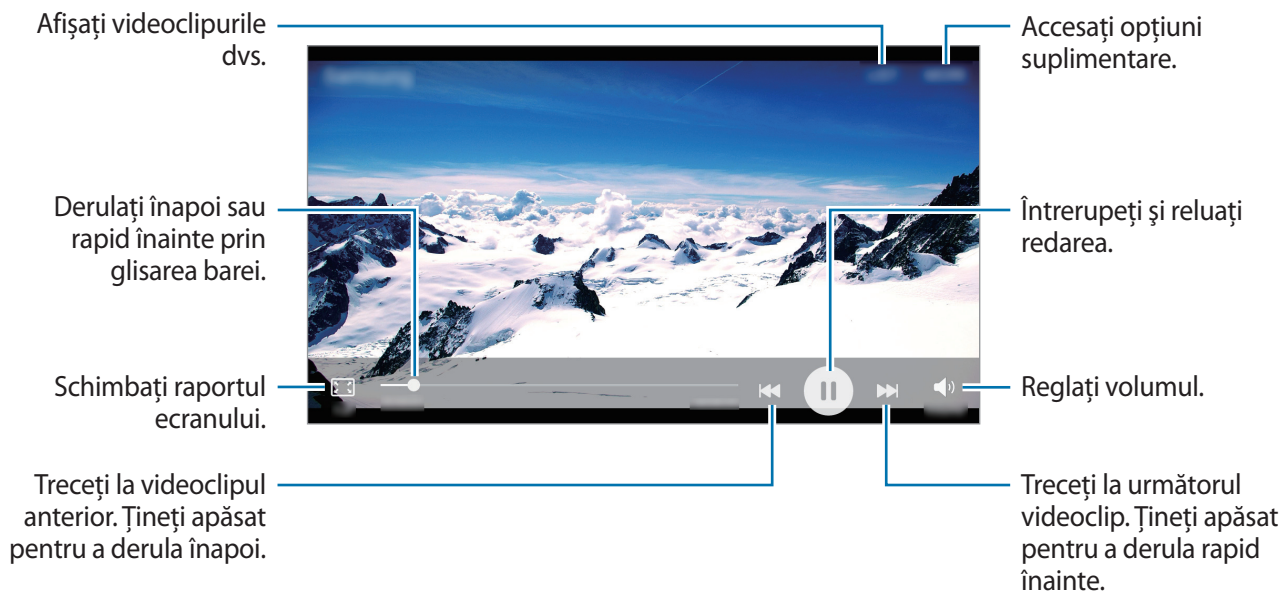

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți **Ștergeți** în partea de jos a ecranului.

Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri

- 1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip pentru a le șterge.
- 2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.
- 3 Atingeți **MAI MULTE** → **Ștergeți**.

Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor

Selectați o imagine sau un videoclip, atingeți **Partajare** în partea de jos a ecranului, apoi selectați o metodă de partajare.

Partajarea albumelor evenimentelor

Vizualizați fotografiile și videoclipurile în funcție de oră și de locație. Puteți partaja albumele evenimentelor cu contactele dvs.

1 Pe ecranul principal Galerie, atingeți ▼ → **Evenimente**.

Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile sortate în funcție de eveniment.

Pentru a crea manual albume de eveniment, atingeți  și selectați fotografiile sau videoclipurile care vor fi adăugate.

2 Selectați un album de eveniment pentru a-l partaja.

3 Atingeți  și selectați contacte.

Când contactele dvs. acceptă cererea de partajare, albumul evenimentului va fi partajat și contactele dvs. pot adăuga mai multe fotografii și videoclipuri în albumul evenimentului.



- Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Dacă destinatarii nu și-au verificat numerele lor de telefon sau dacă dispozitivele acestora nu suportă caracteristica, aceștia vor primi un link către fișiere printr-un mesaj text. Este posibil ca destinatarii link-ului să nu poată folosi anumite caracteristici. Link-ul va expira după o anumită perioadă.

Planificator S

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.


Crearea evenimentelor

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți  sau atingeți de două ori o dată.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi .

3 Introduceți detaliile evenimentului.

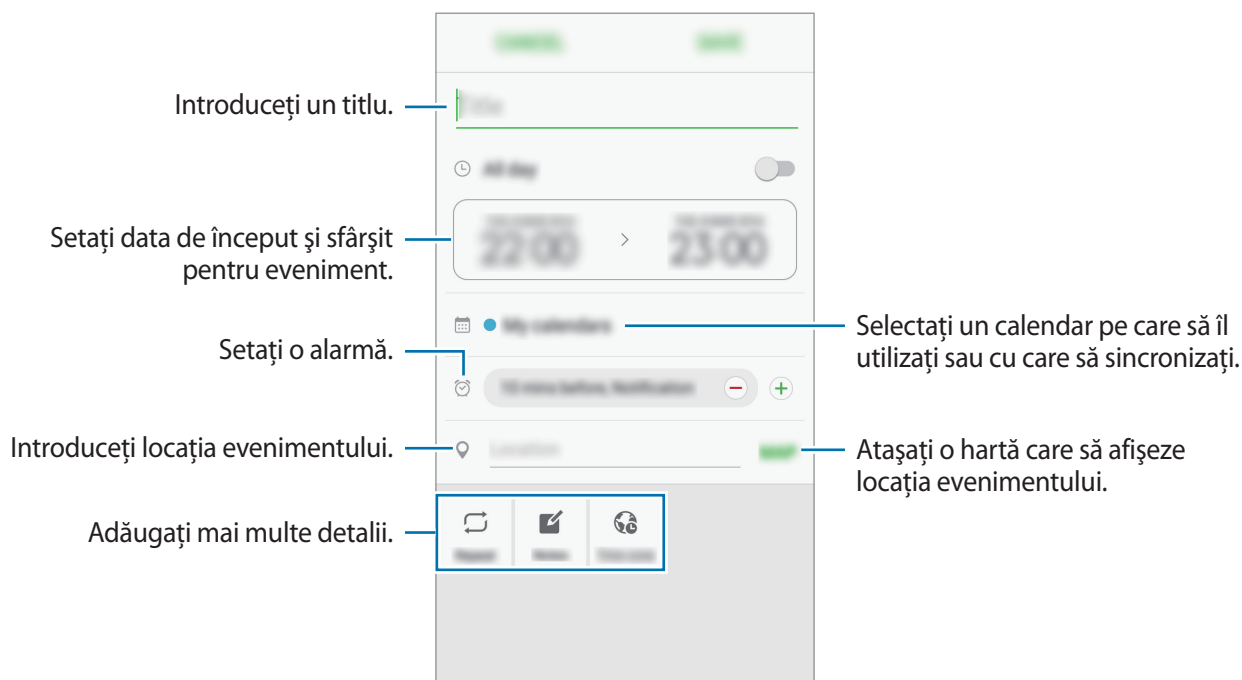

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea activităților

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ▼ → **Activități**.

3 Introduceți detaliile activității și atingeți **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta data scadentă. Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeți .

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un serviciu de cont, apoi glisați comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru a sincroniza evenimente și activități cu contul.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Planificator S** → **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați contul cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, el va apărea pe listă.

S Health

Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setați obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea pe ecranul de aplicații.

Pornirea S Health


Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

- 1 Atingeți **Samsung** → **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea caracteristicii S Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health și sistemele de monitorizare pentru a vă urmări sănătatea și condiția fizică.

Atingeți **Samsung** → **S Health** pe ecranul de aplicații.

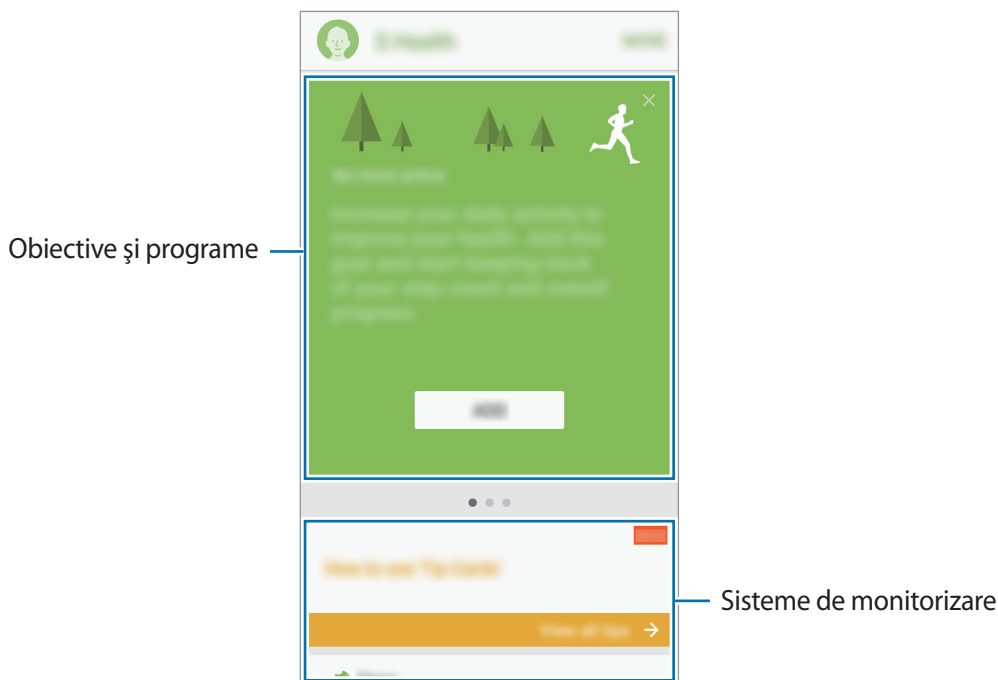

Pentru a adăuga sisteme de monitorizare, obiective sau programe la ecranul S Health, atingeți **MAI MULTE** → **Gestionare elemente**, apoi selectați elemente din filele **SIST. MONIT.**, **OBIECTIVE**, sau **PROGRAME**.

- **OBIECTIVE:** Setați-vă obiective zilnice de fitness și vizualizați progresul.
- **PROGRAME:** Utilizați programe personalizabile de exerciții.
- **SIST. MONIT.:** Monitorizați-vă activitățile, aportul alimentar și măsurătorile corporale.



Pentru a accesa mai multe informații despre funcțiile S Health, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Ajutor**.

Informații suplimentare

- S Health este destinat menținerii condiției fizice și stării de sănătate, și nu este destinat pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Funcțiile disponibile, caracteristicile și aplicațiile care se pot adăuga la S Health pot varia de la țară la țară din cauza diverselor legi și regulamente locale. Înainte de utilizare ar trebui să verificați caracteristicile și aplicațiile disponibile în regiunea dvs. specifică.
- Aplicațiile S Health și serviciul său se pot modifica sau întrerupe fără aviz prealabil.
- Scopul colectării datelor se limitează la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat pe rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Vă puteți partaja și/sau sincroniza datele dvs. cu servicii suplimentare Samsung sau cu servicii terțe compatibile selectate de dvs., precum și cu oricare din celelalte dispozitive conectate. Accesul la informații S Health prin astfel de servicii suplimentare sau dispozitive terțe este permis doar cu aprobarea dvs. expresă.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate a S Health înainte de utilizare.

Înregistr. voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea pe ecranul de aplicații.


1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Înregistr. voce**.

2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.

Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea.

În timpul unei înregistrări vocale, atingeți **MARCAJ** pentru a introduce un marcaj.

Porniți înregistrarea.

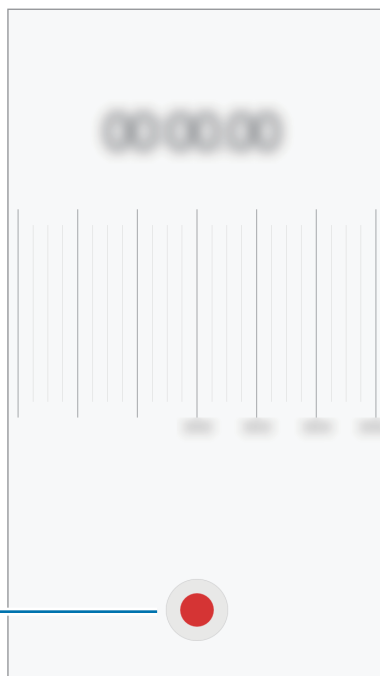

3 Atingeți **SALVARE** pentru a încheia înregistrarea.

Fișierele mele

Accesați și gestionați diferite fișiere stocate în dispozitiv.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea în folderul **Tools**.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung** → **Fișierele mele**.

Vizualizați fișierele după categorie sau vizualizați fișierele stocate pe dispozitiv.

Pentru a verifica starea memoriei utilizate și pe cea disponibilă, atingeți **UTILIZARE SPAȚIU DE STOCARE**.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți **CĂUTARE**.

Notă

Creați note și organizați-le în funcție de categorie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Notă**.

Compunerea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- **Categorie:** Creați sau setați o categorie.
- **Activit.:** Adăugați bife la începutul fiecărui rând pentru a crea o listă de activități.
- **Imagine:** Inserați imagini.
- **Desen:** Scrieți sau desenați notițe pentru inserare. Puteți selecta grosimea și culoarea creionului.
- **Voce:** Realizați o înregistrare vocală care va fi inserată.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați-i conținutul.

Căutarea notițelor

Atingeți **CĂUTARE** pe lista de notițe și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care îl conțin.

Ceas

Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți **ADĂUGARE** în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți câmpul de introducere a orei.

Pentru a seta o alarmă cu diverse opțiuni, setați opțiunile alarmei de sub câmpul de introducere a orei, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți pictograma cu ceas de lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți ✕ pe o alarmă din lista de alarme.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți **ADĂUGARE** și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți ✕ pe un ceas.

Cronometru

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.
- 2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.
Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.
- 3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.
Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.
Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

Numărat. Inversă

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.
- 2 Setezi durată, apoi atingeți **PORNIRE**.
Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durată, atingeți câmpul de introducere a duratei.
- 3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă opțiunea **Rotire automată** este dezactivată, atingeți  pentru a afișa calculatorul științific.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți **ISTORIC**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **ISTORIC** → **ȘTERGERE ISTORIC**.

Radio

Ascultarea Radioului FM


Atingeți **Samsung** → **Radio** pe ecranul de aplicații.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căști, care au rol de antenă radio.



- Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, această aplicație poate apărea pe ecranul de aplicații.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio dorit din lista de posturi.

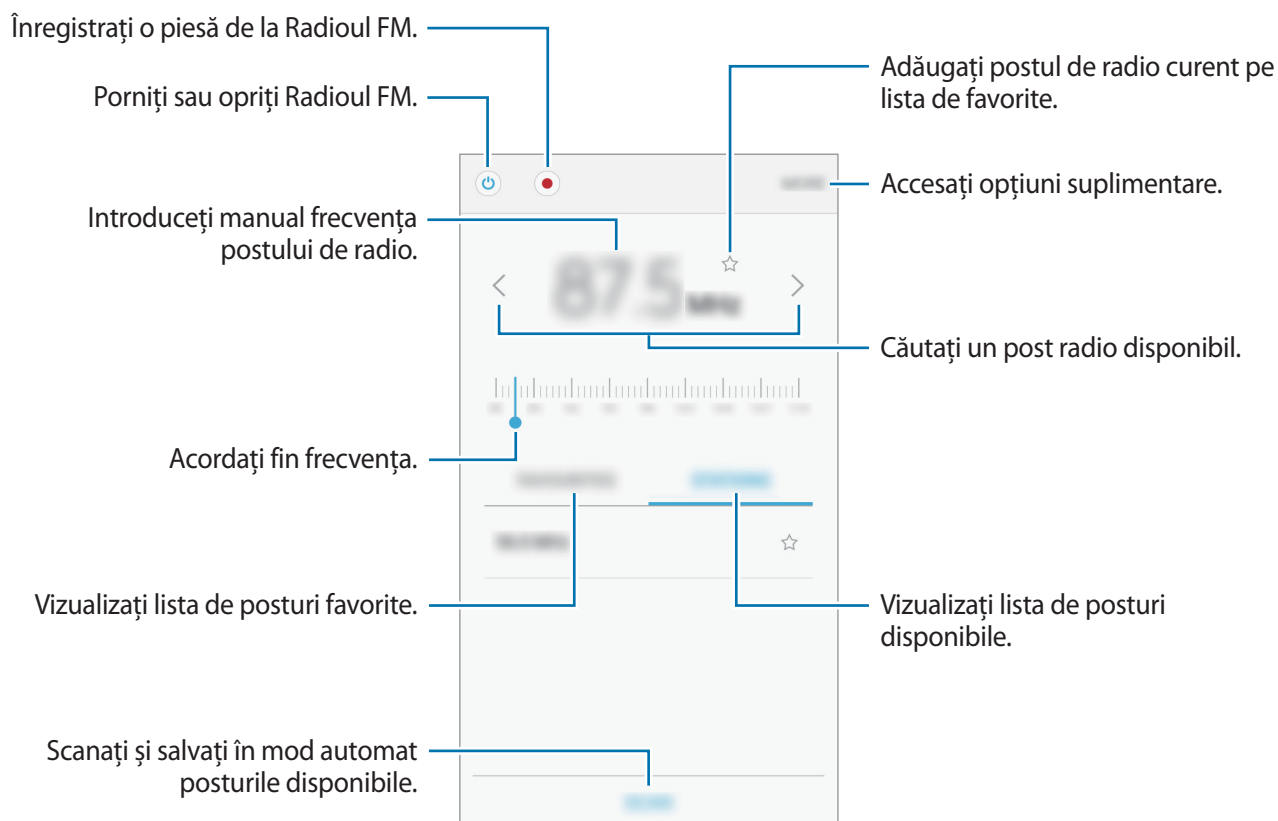

Căutarea posturilor radio

Atingeți **Samsung** → **Radio** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **POSTURI** → **CĂUTARE**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio dorit din lista de posturi.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Conturi](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv. Puteți încărca în cloud colecțiile muzicale stocate pe dispozitivul dvs. și le puteți accesa mai târziu.

Filme Play

Descărcați videoclipuri de la **Magazin Play**.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Setări

Introducere

Personalizați setări pentru funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **CĂUTARE**.

Pentru a edita lista cu setările utilizate frecvent, atingeți **EDITARE**. Apoi, bifați elementele pentru adăugare sau deselectați elementele pentru eliminare.

Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.



Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.



- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct**, selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea, apoi atingeți **PARTAJAȚI**.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.
Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Atingeți **Wi-Fi** pe ecranul Setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Introducere

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celui alt dispozitiv.



Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.

- 3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.
Dacă dispozitivele s-au asociat înainte atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Atingeți **Bluetooth** pe ecranul Setări.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.



Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timpul decolării și aterizării. După decolare, puteți utiliza dispozitivul în modul Avion dacă vă este permis de către personalul avionului.

Hotspot mobil și tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil și tethering**.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Hotspot mobil:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil și tethering** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul pentru activare.

Pictograma  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți **MAI MULTE** → **Configurare Hotspot Mobil** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Date fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a schimba data resetării lunare pentru perioada de monitorizare, atingeți ▼ → **Schimbare ciclu**.

Limitarea utilizării datelor

Setări dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date** apoi glisați comutatorul **Setare limită date mobile** pentru activare.
- 2 Glisați bara de reglare a limitei în sus sau în jos pentru a seta limita.
- 3 Glisați bara de reglare a avertizării în sus sau în jos pentru a seta un nivel de alertă pentru utilizarea datelor.

Dispozitivul vă va alerta atunci când nivelul de avertizare este atins.

Manager cartelă SIM (modelele cu dublu SIM)

Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați [Utilizarea cartelei SIM sau USIM \(modele dual SIM\)](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager cartelă SIM**.

- **Apel:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
- **Mesaje text:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru mesagerie.
- **Date mobile:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciile de date.
- **SIM dual permanent activă:** Setări dispozitivul să permită apelurile primite de pe cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.



Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare pentru redirectionarea apelurilor, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Rețele mobile

Configurați setările rețelei mobile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele mobile**.

- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea** (modelele cu un singur SIM): Selectați un tip de rețea.
Mod rețea SIM 1 / Mod rețea SIM 2 (modelele dual SIM): Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețele disponibile și înregistrați manual o rețea. De asemenea, puteți seta dispozitivul să selecteze automat rețeaua preferată.

NFC și plată (pentru modele compatibile cu NFC)

Introducere

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.


Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC.

1

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

- 2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.
Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

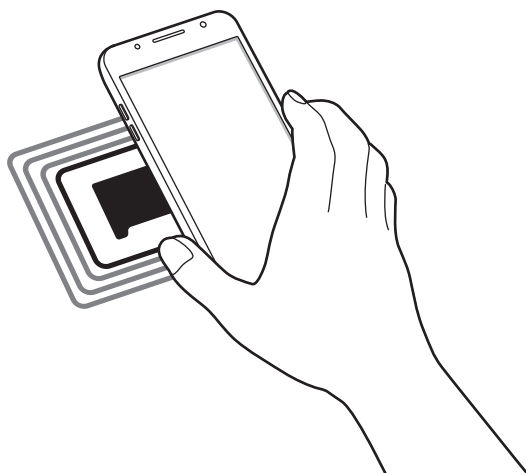

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul de setări și atingeți **NFC și plată** → **Atingeți și plătiți** → **PLATĂ**, apoi selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.


Trimiterea datelor

Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Atingeți **Android Beam** apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

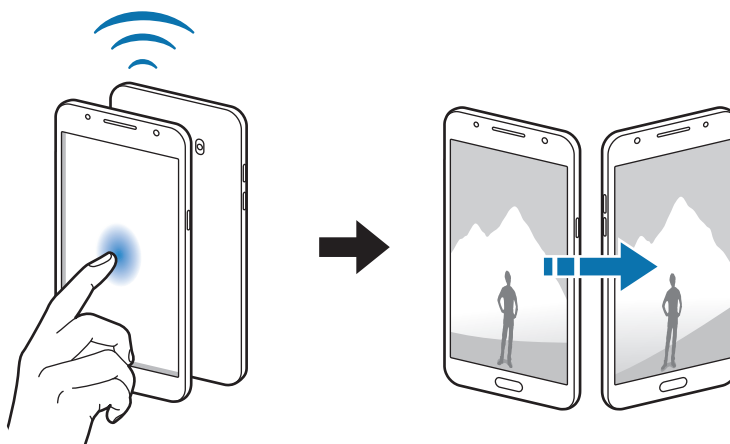

Mai multe setări de conexiune

Opțiuni

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare disp. în apropiere:** Setări dispozitivul să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.
- 2 Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.
- 3 Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.
- 4 Selectați plug-in-ul imprimantei și glisați comutatorul pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeți **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.


Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Smart Manager

Introducere

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a memoriei interne, a memoriei RAM și a securității sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul cu o atingere de deget.

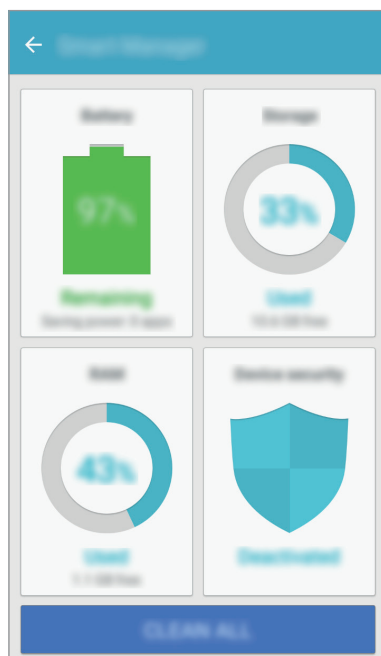

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Eliberarea unei porțiuni de memorie.
- Ștergerea fișierelor inutile și închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Scanarea în vederea detectării malware-urilor.

Baterie

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Baterie**.

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie activând caracteristicile de economisire a energiei.



- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Nu puteți primi notificări de la aplicațiile care folosesc modul de economisire a energiei.

Gestionarea bateriei

Pentru a economisi baterie optimizând modul în care aceasta este consumată de fiecare aplicație, atingeți **DETALIU** pentru optimizarea aplicațiilor și glisați comutatorul pentru activare.

Stocare

Verificați starea memoriei utilizate și pe cea disponibilă.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Stocare**.

Gestionarea memoriei

Pentru a șterge fișierele reziduale, cum ar fi memoria cache, atingeți **ȘTERGERE**. Pentru a șterge fișiere sau a dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți, atingeți **DETALIU** pentru datele utilizatorului și selectați o categorie. Apoi, selectați elementele și atingeți **ȘTERGERE**.

RAM

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **RAM**.

Pentru a mări viteza dispozitivului dvs. reducând cantitatea de memorie RAM folosită, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT** pentru a închide toate aplicațiile care rulează în fundal.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-urilor.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Smart Manager** → **Securit. dispozitiv**.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

- **Manager de aplicații:** Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- **Aplicații implicite:** Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.
- **Setări aplicație:** Personalizați setările pentru fiecare aplicație.
- **Setări Google:** Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Sunete și vibrații

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații**.

- **Mod sunet:** Setări dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Vibrație în timp ce sună:** Setări dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Ton sonerie** (modelele cu un singur SIM): Schimbați setările pentru tonurile de sonerie.
Ton sonerie (modelele dual SIM): Modificați setările pentru tonurile de sonerie și sunetele de notificare.
- **Model vibrație:** Selectați un model de vibrații.
- **Sunete notificare** (modelele cu un singur SIM): Selectați un sunet implicit pentru notificare. De asemenea, puteți modifica setările notificărilor pentru fiecare aplicație.
Sunete notificare (modelele dual SIM): Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Sunete at.:** Setări dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunete blocare ecran:** Setări dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Se încarcă sunetul:** Setări dispozitivul să emită un sunet când este conectat la un încărcător.
- **Tonuri tastatură apelare:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunet tastatură:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Calitate audio și efecte:** Configurați setări de sunet suplimentare.

Notificări

Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

Pentru a particulariza setările notificărilor, atingeți **AVANSAT** și selectați o aplicație.

- **Permitere notificări:** Permite afișarea notificărilor primite de la aplicația selectată.
- **Setare ca prioritar:** Afișează notificările în partea superioară a panoului de notificare și le include în lista permisă când este activată opțiunea **Nu deranjați**.
- **Previz. în ferestre pop-up:** Afișează previzualizarea notificărilor în ferestre pop-up.
- **Asc. pe ecranul de blocare:** Ascunde notificările de la aplicația selectată când dispozitivul este blocat.
- **Ascun. conț. pe ecran bloc.:** Ascunde conținutul notificărilor de la aplicația selectată când dispozitivul este blocat.
- **Mai multe setări:** Particularizați setările adiționale ale notificărilor pentru aplicația selectată.

Nu deranjați

Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apelurile primite și notificări, cu excepția celor permise.

Pe ecranul Setări, atingeți **Nu deranjați**.

- **Activare imediată:** Activarea imediată a modului Nu deranjați.
- **Activare ca programat:** Activarea la momente prestabilite a modului Nu deranjați. Puteți selecta zilele și puteți seta ora de activare și de dezactivare.
- **Permitere excepții:** Particularizați setările pentru excepțiile permise.

Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Mod Exterior:** Activați modul Exterior pentru ca ecranul să fie ușor de văzut în condiții de lumină puternică.
- **Font:** Schimbați dimensiunea și tipul fontului.
- **Fundaluri pictograme:** Setați afișarea fundalurilor întunecate pentru a evidenția pictogramele.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran:** Modificați modul ecranului pentru a regla culoarea și contrastul acestuia.
- **Economizor de ecran:** Setați dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.

Caracteristici avansate

Activați caracteristicile utile și modificați setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate**.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate.

- **Operare cu o mână:** Activați modul de Operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.
- **Lansare rapidă Cameră foto:** Setați dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.



Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

- **Dezactivare ușoară sunet:** Setați dispozitivul să oprească sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin așezarea ecranului dispozitivului cu fața în jos.

Fundal

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

Teme

Aplicați diverse teme dispozitivului pentru a modifica elementele vizuale ale ecranului Acasă, ale ecranului blocat și pictogramelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Teme**.

Pentru a descărca mai multe teme, atingeți **MAI MULTE TEME**.

Ecran de pornire

Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panouri, și multe alte aspecte. Consultați [Opțiunile ecranului Acasă](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran de pornire**.

Ecran blocare și securit.

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.**



Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Informații și comenzi rapide pentru aplicații:** Modificați setările pentru elementele afișate pe ecranul blocat.
- **Notificări pe ecranul de blocare:** Setați dacă să fie afișat sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat și selectați notificările care doriți să fie afișate.
- **Setări Blocare securizată:** Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.

- **Găsire dispozitiv mobil:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista și controla dispozitivul pierdut sau furat.
- **Surse necunoscute:** Setări ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv:** Criptați datele dispozitivului dvs. pentru a preveni accesul altor persoane la acestea dacă dispozitivul este pierdut sau furat. Pentru a vă folosi dispozitivul criptat, trebuie să decriptați datele dispozitivului de fiecare dată când porniți dispozitivul. Puteți seta dacă datele dispozitivului vor fi decriptate automat sau dacă este necesar un cod de deblocare. Nu este posibil să faceți copii de rezervă sau să recuperați datele atunci când acesta este criptat. Dacă introduceți greșit codul de deblocare de câteva ori la rând și atingeți limita de încercări, dispozitivul dvs. va face o resetare la setările din fabrică.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

- **Pornire securizată:** Criptați datele dispozitivului dvs. pentru a preveni accesul altor persoane la ele dacă dispozitivul este pierdut sau furat. Pentru a vă folosi dispozitivul criptat, trebuie să decriptați datele dispozitivului de fiecare dată când porniți dispozitivul. Puteți seta dacă datele dispozitivului vor fi decriptate automat sau dacă este necesar un cod de deblocare. Nu este posibil să faceți copii de rezervă sau să recuperați datele atunci când acesta este criptat. Dacă introduceți greșit codul de deblocare de câteva ori la rând și atingeți limita de încercări, dispozitivul dvs. va face o resetare la setările din fabrică.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

- **Criptare card SD:** Setări dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Alte setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate.

Confid. și siguranță

Opțiuni

Modificați setările pentru păstrarea confidențialității și siguranței.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță**.

- **Locație:** Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Permisiuni aplicație:** Vizualizați lista de caracteristici și aplicațiile care au permisiunea de a le utiliza. De asemenea, puteți edita setările permisiunilor. Consultați [Setarea permisiunilor aplicațiilor](#) pentru mai multe informații.
- **Raportați inf. diagnost.:** Setati dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Trimitere de mesaje SOS:** Setati dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe butonul Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari. Consultați [Trimitere de mesaje SOS](#) pentru mai multe informații.

Trimitere de mesaje SOS

În situații de urgență, apăsați pe tasta Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesajele la contactele dvs. de urgență. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță** → **Trimitere de mesaje SOS**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte pentru cazuri de urgență dacă nu ați făcut deja acest lucru.

Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio sau fotografii, glisați comutatorul **Atașare înregistr. audio** sau **Atașare imagini** pentru activare.



Opțiunea **Atașare imagini** poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea contactelor de urgență

Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. și siguranță** → **Trimitere de mesaje SOS** → **Trimitere mesaje către** → **ADĂUGARE**. Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact pentru cazuri de urgență.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă.



Unele caracteristici ale aplicațiilor pot să nu fie disponibile în modul Simplu.

Comutarea la Modul Simplu

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu** → **Mod Simplu**.
- 2 Selectați aplicații din **Aplicații simple** pentru a aplica un aspect mai simplu.
- 3 Atingeți **EFFECTUAT**.

Revenirea la Modul Standard

Glisați la stânga pe ecranul Acasă și atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFFECTUAT**.

Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o comandă rapidă unei aplicații pe ecranul Acasă, glisați la stânga, atingeți , apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o comandă rapidă unui contact pe ecranul Acasă, glisați la dreapta și atingeți .

Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți **EDITARE** și selectați o aplicație sau un contact cu .

Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **Auz:** Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Dexteritate și interacțiune:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.

- **Acces direct:** Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe tasta Acasă de trei ori.
- **Memento notificare:** Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.
- **Preluăți și încheiați apeluri:** Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Servicii:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont și selectați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

Creare copii de rezervă și reset.

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și reset.**

- **Copiere de rezervă date proprii:** Efectuați o copie de rezervă a informațiilor personale și a datelor aplicațiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteți seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare:** Restaurați informațiile personale și datele de rezervă ale aplicațiilor de pe contul dvs. Samsung.
- **Copiere de rezervă date proprii:** Setati dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setati sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul să restaureze automat setările și datele aplicațiilor de pe serverul Google atunci când aplicațiile sunt reinstalate.
- **Reinițializare setări:** Resetați setările dispozitivului la setările din fabrică fără a șterge datele.
- **Resetare setări rețea:** Revenirea setărilor conexiunii la rețea la setările implicite din fabrică.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Limbă și tastatură

Selectați limbile dispozitivului și modificați setări, cum ar fi tastaturile și tipurile de introducere vocală. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Limbă și tastatură.**

- **Limbă:** Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Tastatură implicită:** Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung:** Modificați setările tastaturii Samsung.
- **Google Tastare vocală:** Modificați setările pentru introducerea vocală.
- **Din text în vorbire:** Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator:** Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Baterie

Vizualizați informații despre energia bateriei și modificați opțiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

- **UTILIZARE BATERIE:** Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.
- **Modul de economisire a energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Modul de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații. Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Ec. energ. util. de aplic.:** Economisiți energie optimizând modul în care fiecare aplicație utilizează bateria.
- **Procente pe bara de stare:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis. Puteți utiliza această caracteristică numai pentru unele metode de blocare a ecranului.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar. Când această caracteristică este dezactivată, puteți regla manual data, ora și fusul orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.

Manual de utilizare

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manual de utilizare**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau întâlnește o eroare gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Resetarea dispozitivului

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar memoria cache, folosind Smart Manager sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2016 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.