

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-N9005

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifyare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

8	Aspectul dispozitivului
9	Butoane
10	Creion S
10	Conținut pachet
11	Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei
14	Încărcarea bateriei
17	Introducerea unei cartele de memorie
19	Înlocuirea peniței Creionului S
20	Pornirea și oprirea dispozitivului
21	Ținerea dispozitivului
21	Reglarea volumului
21	Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

22	Pictograme indicatoare
23	Utilizarea ecranului senzitiv
27	Mișcări de control
30	Utilizați mâna
31	Air Gesture
33	Utilizarea Creionului S
36	Suport Creion S
37	Vizualizare prin gesturi
38	Întrerupere inteligentă

38	Creșterea sensibilității ecranului senzitiv
39	Activarea caracteristicii Ferestre
41	Notificări
42	Ecranul Acasă
44	Ecran blocat
45	Ecranul de aplicații
46	Utilizarea aplicațiilor
46	Ajutor
47	Operare cu o mână
47	Introducerea textului
50	Conectarea la o rețea Wi-Fi
51	Setarea conturilor
52	Transferul fișierelor
54	Securizarea dispozitivului
56	Actualizarea dispozitivului

Comunicații

57	Telefon
62	Contacte
66	Mesaje
68	E-mail
70	Gmail
71	Hangouts
72	Google+
72	Fotografii

Web și rețea

- 73 Internet
- 74 Chrome
- 75 Bluetooth
- 76 Screen Mirroring
- 77 Samsung Link
- 78 Group Play
- 80 NFC
- 82 S Beam
- 83 WatchON

Media

- 84 Muzică
- 86 Cameră foto
- 94 Galerie
- 98 Album de povești
- 102 Video
- 104 YouTube
- 105 Revista mea
- 105 Flipboard
- 106 SketchBook for Galaxy
- 106 Bloomberg+

Aplicații și magazine media

- 107 Magazin Play
- 108 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 108 Chioșc Play
- 108 Cărți Play
- 109 Filme Play

- 109 Muzică Play
- 109 Jocuri Play

Utilități

- 110 S Note
- 117 Notiță pentru acțiune
- 119 Planificator S
- 121 Drive
- 121 Dropbox
- 122 Cloud
- 123 Ceas
- 125 Calculator
- 125 S Health
- 127 S Translator
- 127 Înregistr. voce
- 129 S Voice
- 131 S Finder
- 132 Google
- 133 Căutare vocală
- 133 Album de însemnări
- 134 Fișierele mele
- 135 Descărcări
- 135 TripAdvisor
- 135 Evernote
- 136 KNOX

Călătorie și regiune locală

137 Hărți

Setări

138 Despre Setări

138 CONEXIUNI

142 DISPOZITIV



148 CONTR.

154 GENERAL

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

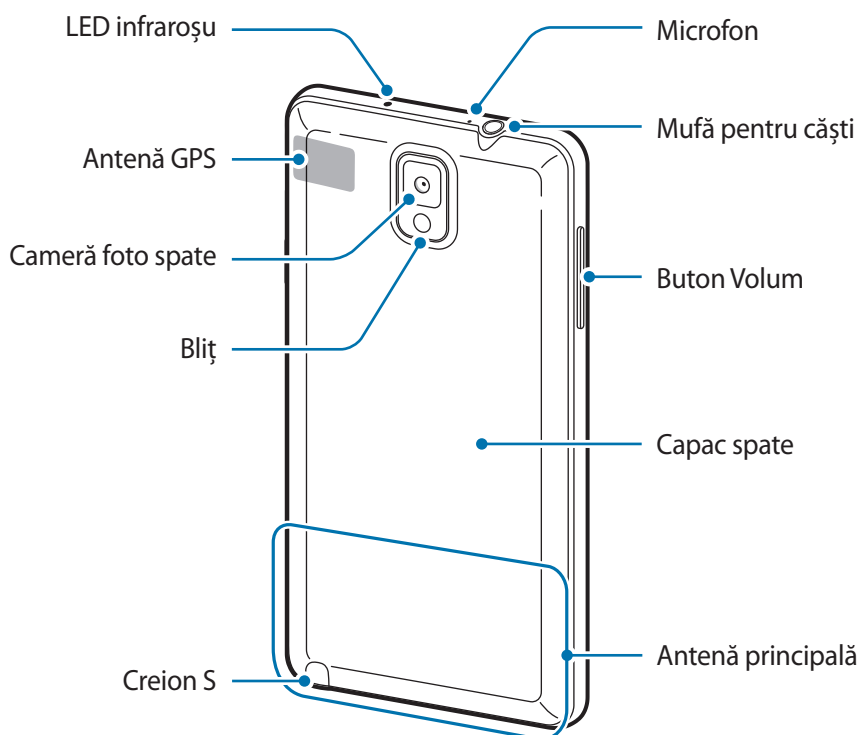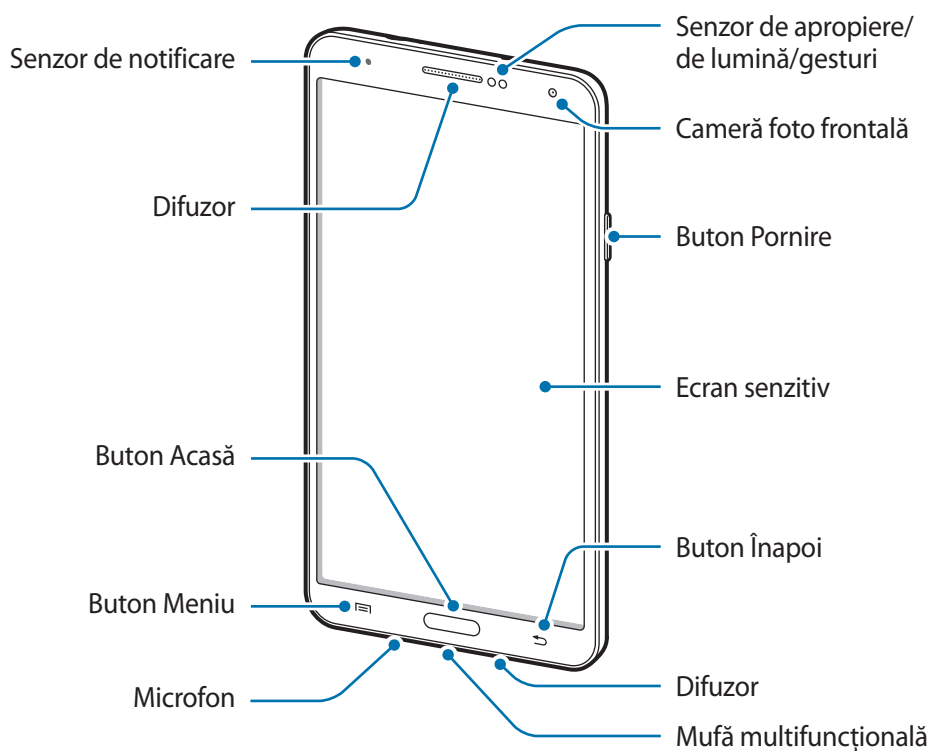

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați setul difuzor-microfon sau când realizați videoclipuri.




- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
 Meniu	• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa S Finder.
 Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Creion S

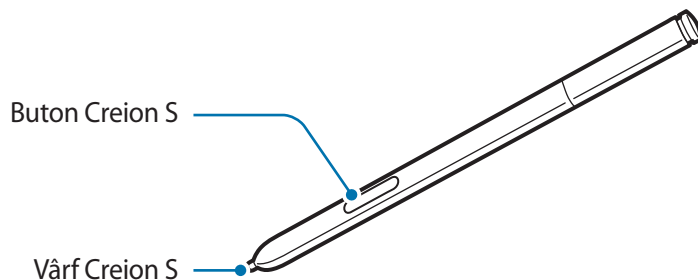

Nume	Funcție
Vârf Creion S	• Efectuați acțiuni de bază folosind Creionul S. (pag. 23)
Buton Creion S	• Efectuați acțiuni avansate folosind Creionul S. (pag. 33)

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


Instalarea cartelelor SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

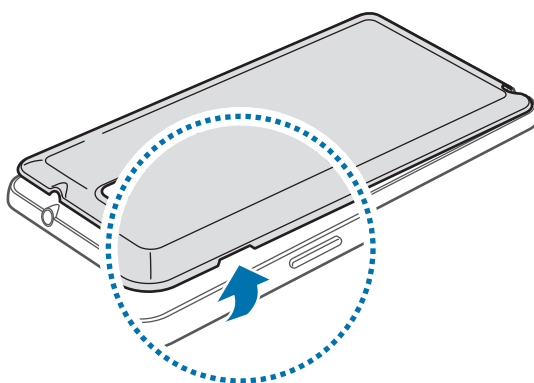


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.



Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

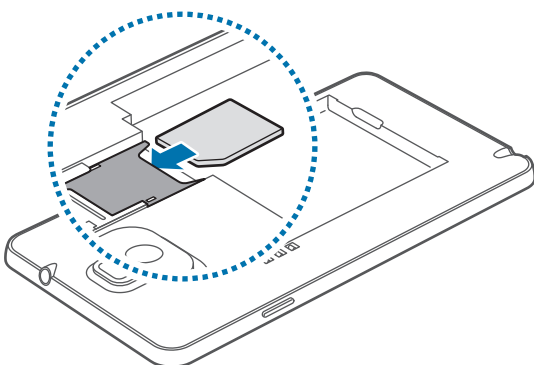


3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.




- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți bateria.

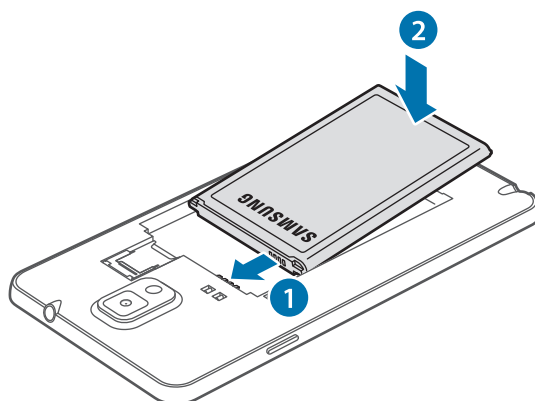


5 Remontați capacul din spate.

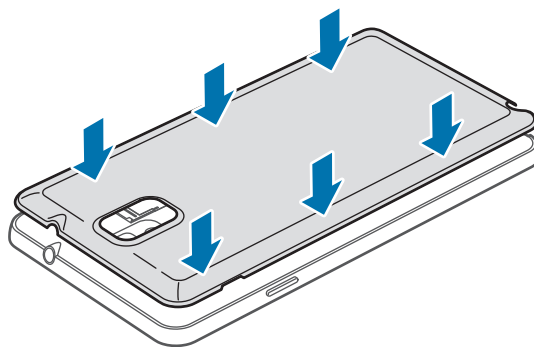


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

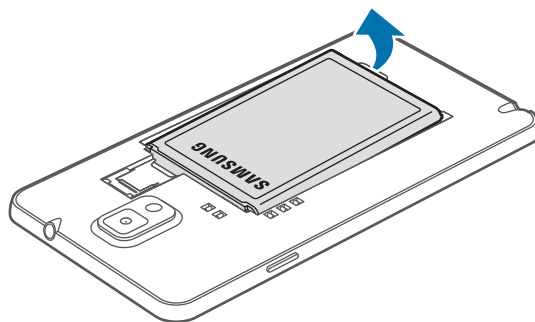

3 Apăsați ușor cu degetul cartela SIM sau USIM și decuplați-o din dispozitiv.

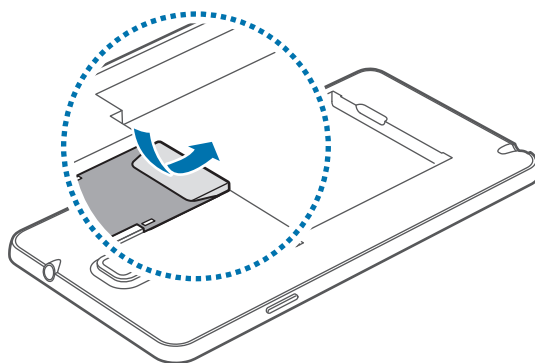

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-l prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.




- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

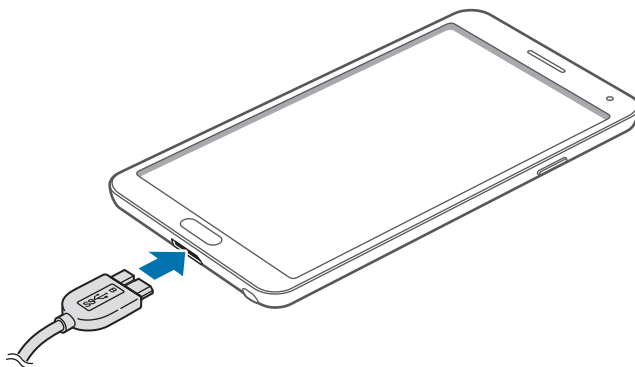

Când utilizați un cablu USB 2.0, introduceți-l în partea dreaptă a mufei multifuncționale, conform imaginii de mai jos.

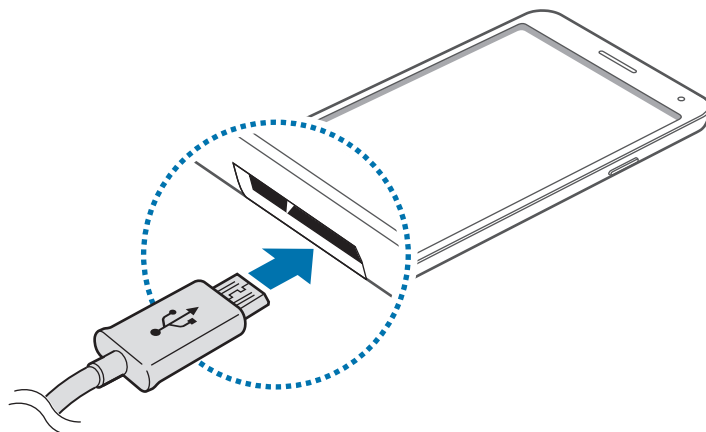

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.




Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei apare în folderul **Fișierele mele** → **Toate** → **Cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

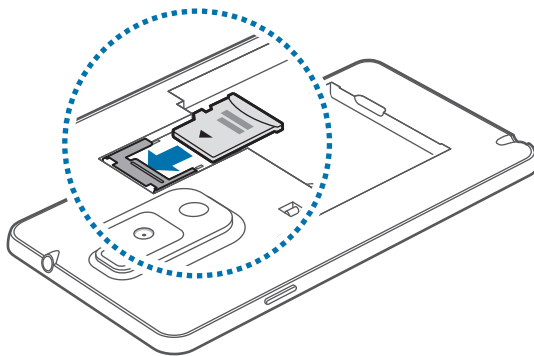

- 4 Remontați bateria și capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **GENERAL** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați bateria și capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **GENERAL** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.


Înlocuirea peniței Creionului S

Când utilizați Creionul S, penița acestuia se poate toci. Dacă penița este tocită, înlocuiți-o cu una nouă.

- 1 Prindeți bine penița cu penseta și trageți-o în afară.

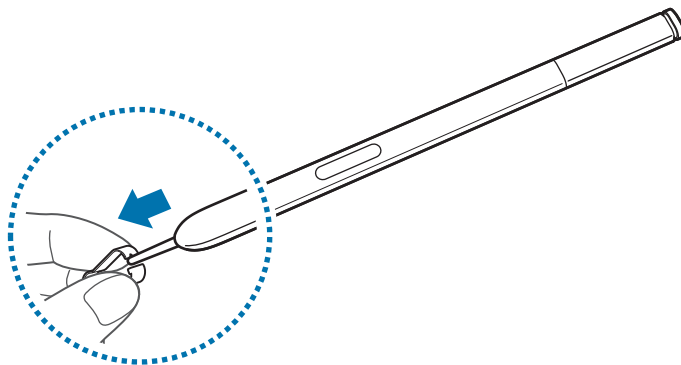

- 2 Introduceți o nouă peniță în Creionul S până când auziți un clic.

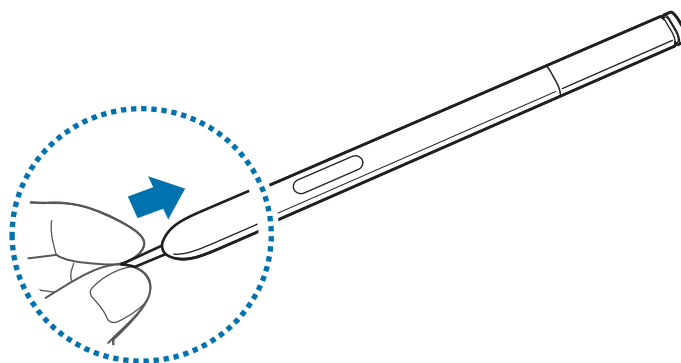

Fiți atent(ă) să nu vă prindeți degetul între pensetă și peniță.




- Nu reutilizați penițele vechi. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate determina proasta funcționare a Creionului S.
- Nu apăsați prea tare penița când o introduceți în Creionul S.
- Nu introduceți partea rotundă a peniței în Creionul S. Acest lucru poate deteriora Creionul S sau dispozitivul dvs.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

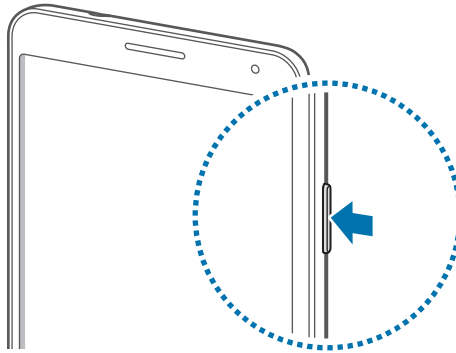

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Opre**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Air gesture activată
	Caracteristica Ecran inteligent activată
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Creion S îndepărtat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele sau Creionul S pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.




- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

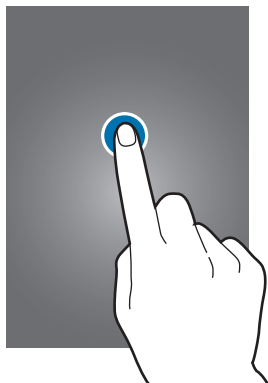


Ținerea apăsată

Țineți apăsat un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

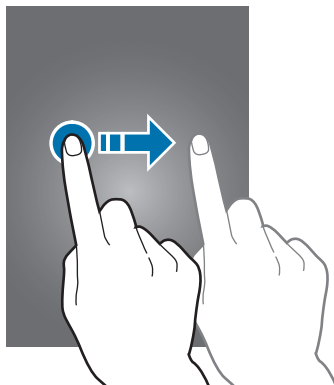


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

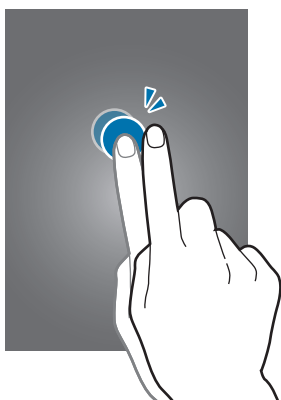


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

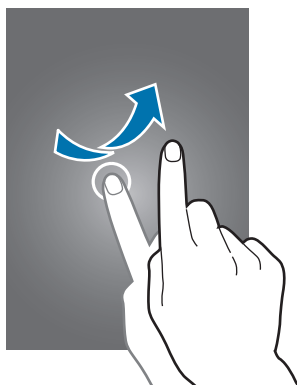

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

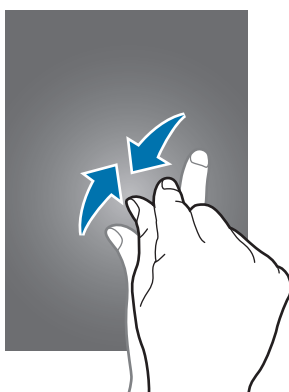

Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul facil al dispozitivului.


Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **CONTR.** → **Mișcări**, apoi glisați comutatorul **Mișcări** la dreapta.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

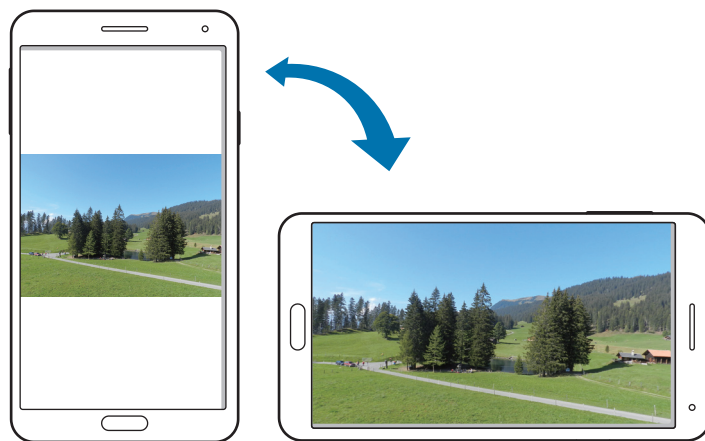

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




Menținere la ureche

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.




Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mișcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

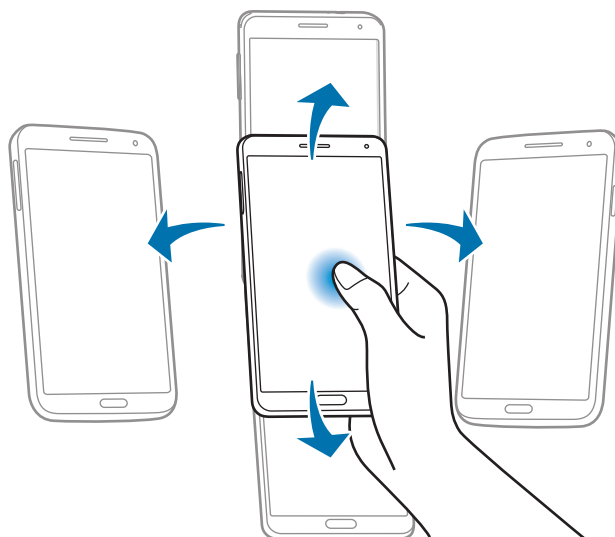


Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie sau pentru a întrerupe redarea fișierelor media.

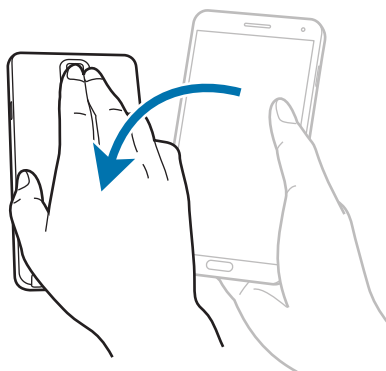

Înclinare

Atingeți ecranul cu două degete, apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi pentru a mări sau micșora.

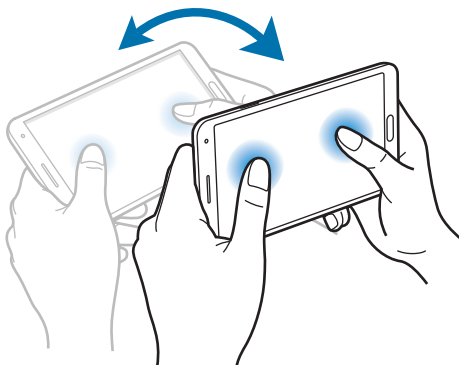


Utilizați mâna

Utilizați mișcările palmei pentru controlarea dispozitivului prin atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare a palmei. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **CONTR.** → **Mișcarea palmei**, apoi glisați comutatorul **Mișcarea palmei** la dreapta.

Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

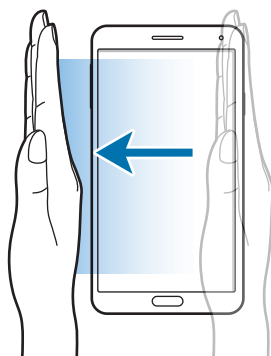

Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.



Air Gesture

Utilizați această caracteristică pentru a controla funcțiile fără atingerea ecranului.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că este activată caracteristica air gesture.


Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **CONTR.** → **Air gesture**, apoi glisați comutatorul **Air gesture** la dreapta.



Dispozitivul poate să nu recunoască gesturile dvs. dacă le efectuați prea departe de dispozitiv sau în timp ce purtați haine de culoare închisă, cum ar fi mănușile.


Privire rapidă

Când ecranul este oprit, mișcați mâna deasupra senzorului pentru a vizualiza notificări, apeluri pierdute, mesaje noi, data și ora, etc.

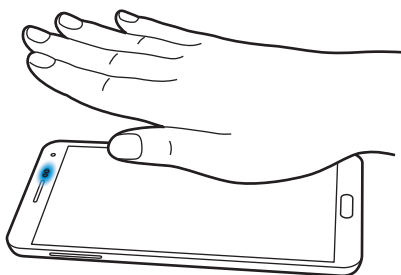


Răsfoirea prin gesturi

Mișcați mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, melodii sau note.

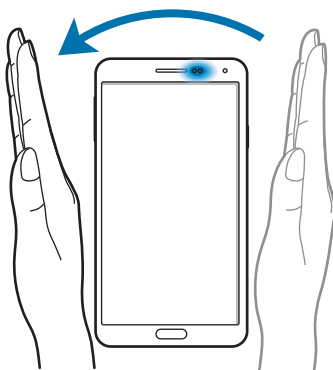

Răspunsul la apeluri prin gesturi


Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.

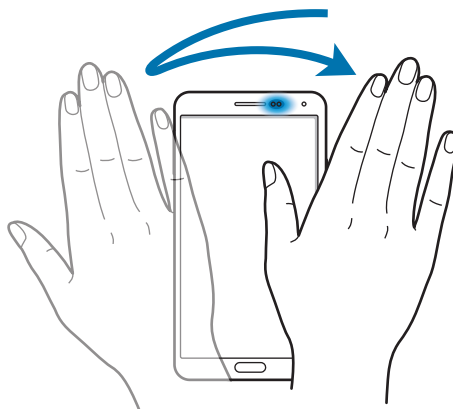

Utilizarea Creionului S

Creionul S inclus poate fi utilizat pentru selectarea facilă a elementelor sau pentru efectuarea funcțiilor. Folosiți butonul Creionului S pentru experimentarea unor funcții suplimentare, cum ar fi efectuarea unei capturi de ecran.

Scoateți Creionul S din slot pentru utilizare.

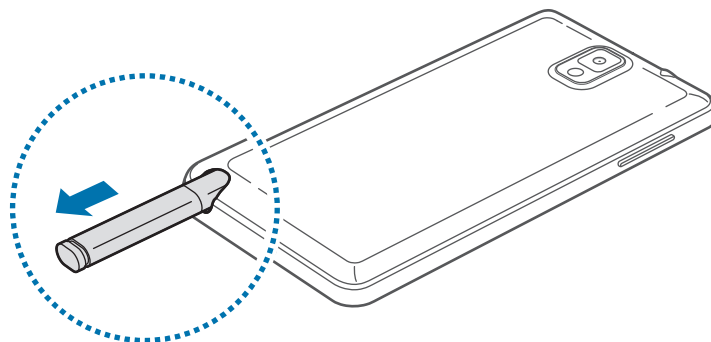

Atunci când scoateți Creionul S din slot, dispozitivul îl detectează și efectuează următoarele operațiuni:

- Pornește ecranul tactil (dacă acesta este oprit).
- Lansează Notificare acțiune sau afișează comenzile în aer.




- Penița Creionului S poate fi înlocuită. Dacă penița se tocește, înlocuiți-o cu una nouă.
- Dacă Creionul S nu funcționează corespunzător, duceți-l la un Centru de Service Samsung. Consultați site-ul web Samsung pentru informații despre Creionul S.
- Pentru cele mai bune rezultate, țineți Creionul S perpendicular pe ecranul senzitiv și evitați utilizarea acestuia la unghiuri închise.
- Butonul Meniu și butonul Înapoi pot fi utilizate folosind Creionul S.

Comandă în aer

Apăsați butonul Creionul S în timp ce treceți cu acesta peste ecran pentru a afișa comenzile în aer.

Cu această caracteristică, puteți să utilizați direct următoarele acțiuni:

- **Notiță pentru acțiune:** Transformați-vă scrisul de mână într-un link acționabil către una din diversele caracteristici utile. (pag. 117)
- **Selecție inteligentă:** Colectați conținut rapid.
- **Decupare imagine:** Desenați în jurul unei zone de pe ecranul dvs. pe care doriți să o salvați sau să o partajați.
- **Scrisoare pe ecran:** Realizați o captură de ecran și editați-o folosind Creionul S.
- **Fereastră pentru creion:** Utilizați Creionul S pentru a desena o fereastră și pentru a deschide aplicații utile în aceasta.

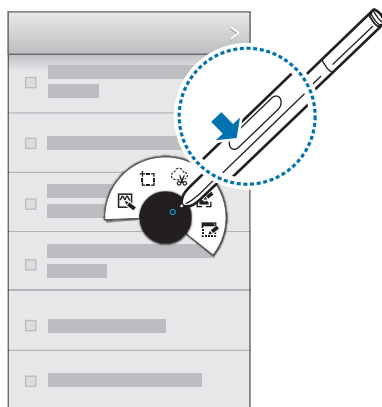

Realizați o notiță simplă

Atingeți **Notiță pentru acțiune** pe comenzile în aer. Alternativ, atingeți de două ori ecranul ținând butonul Creionului S apăsat. Schițați sau desenați un memo și apoi selectați-l atingând  pentru a efectua diverse acțiuni cum ar fi apelarea unei persoane, adăugarea de contacte și trimiterea mesajelor.

Cu  selectat, desenați o linie în jurul unei zone cu Creionul S pentru a face diverse acțiuni cu zona selectată.

Realizarea capturilor de ecran

Atingeți **Scriere pe ecran** pe comenzile în aer. Puteți desena, scrie sau decupa o secțiune din captura de ecran.

Captura de ecran este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.


Lansarea mai multor aplicații

Atingeți **Fereastră pentru creion** pe comenzile în aer. Desenați o linie în jurul unei zone și selectați o aplicație. Aplicația este lansată în zona pe care ați desenat-o. Pentru a minimiza aplicația, atingeți ○ → . Aplicațiile minimizate sunt afișate ca pictograme flotante.

Pentru a închide aplicațiile, atingeți ○ → ✕.

Deschiderea opțiunilor disponibile

Anumite elemente au meniuri contextuale, care determină cursorul Creionului S să se aprindă.

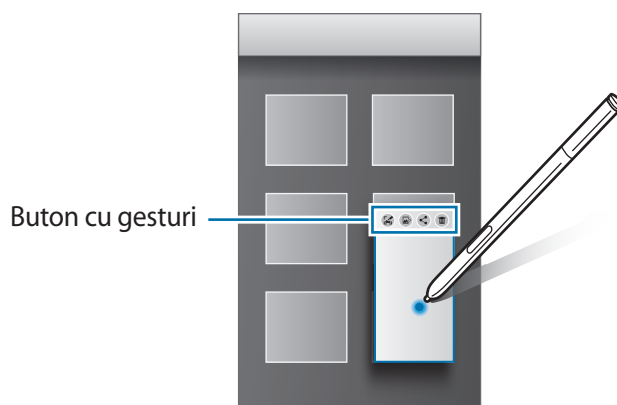

Selectarea și capturarea unei imagini

Utilizați Creionul S pentru a desena o formă închisă în jurul zonei pe care doriți să o salvați sau să o partajați. Puteți decupa o parte dintr-o imagine.

Când doriți să capturați conținut, cum ar fi o parte de imagine, deschideți panoul de comenzi în aer și atingeți **Decupare imagine**.

Dacă este necesar, utilizați una dintre următoarele opțiuni:

-  : Restabiliți selecția originală.
-  : Converteți selecția într-o formă circulară.
-  : Converteți selecția într-o formă rectangulară.
-  : Particularizați selecția.

Alegeți aplicația pe care doriți să o utilizați pentru zona selectată, din pictogramele care apar în partea de jos a ecranului.

Suport Creion S

Atunci când ecranul senzitiv este oprit și Creionul S este scos din dispozitiv, dispozitivul va afișa o fereastră de avertizare de tip pop-up și va emite un sunet în timp ce vă deplasați. Accesați setările Creionului S pentru a activa sau pentru a dezactiva această caracteristică.

Vizualizare prin gesturi

Utilizați această caracteristică pentru a realiza diverse funcții în timp ce țineți Creionul S sau degetul deasupra ecranului.



Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **CONTR.** → **Vizualizare etichetă**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** la dreapta.

Indicați spre un element folosind Creionul S sau degetul pentru a previzualiza conținut sau pentru a vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Puteți derula panouri sau liste mișcând cursorul Creionului S către o margine (sus/jos/stânga/dreapta) a ecranului.



Când indicați cu degetul spre o zonă de pe o pagină web timp de câteva secunde, dispozitivul mărește acea zonă.

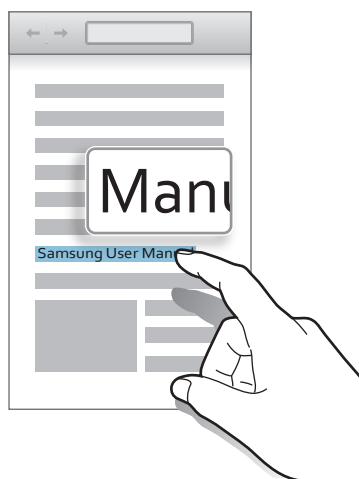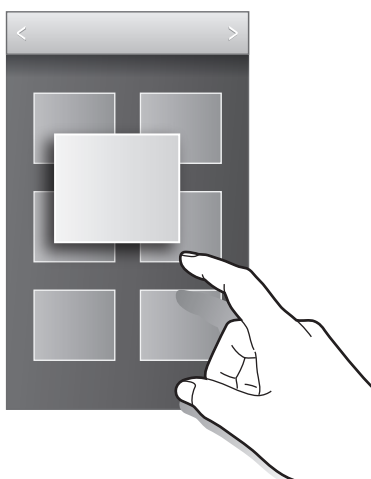


Întrerupere inteligentă

Utilizați această caracteristică pentru a întrerupe videoclipurile când nu vă uitați la ecran.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **CONTR.** → **Ecran inteligent**, apoi bifați **Întreruperea inteligentă**.

În timpul redării videoclipului, luați-vă privirea de la ecran pentru a întrerupe videoclipul. Pentru a relua redarea, priviți din nou înspre ecran.

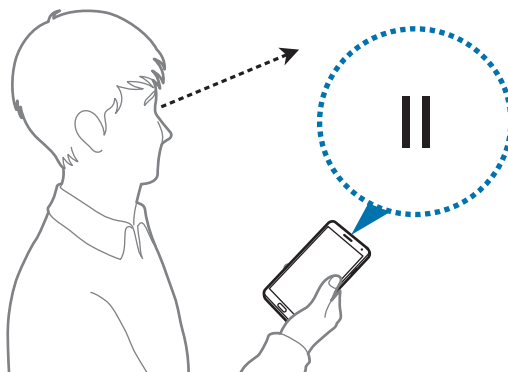

Creșterea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a crește sensibilitatea atingerii dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **CONTR.** și apoi bifați **Măr. sensibil. la atingere**.



- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaștere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.
- Este posibil ca ecranul să nu răspundă dacă purtați mănuși atunci când utilizați dispozitivul prin fereastra de protecție S View.

Activarea caracteristicii Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în același timp.




- Numai aplicațiile de pe panoul Ferestre pot rula.
- Atunci când lansați aplicații care conțin fișiere multimedia, cum ar fi muzică sau videoclipuri, va fi redat sunetul de la ambele fișiere.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Ferestre**.

Utilizarea panoului Ferestre

Pentru afișarea panoului Ferestre, țineți apăsat pe . Panoul Ferestre apare în partea dreaptă a ecranului. Țineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o din panou pe ecran. Apoi, trageți pictograma altei aplicații într-un loc nou de pe ecran. Puteți lansa aceeași aplicație simultan în două ferestre. Pentru ascunderea panoului Ferestre, țineți apăsat  din nou.

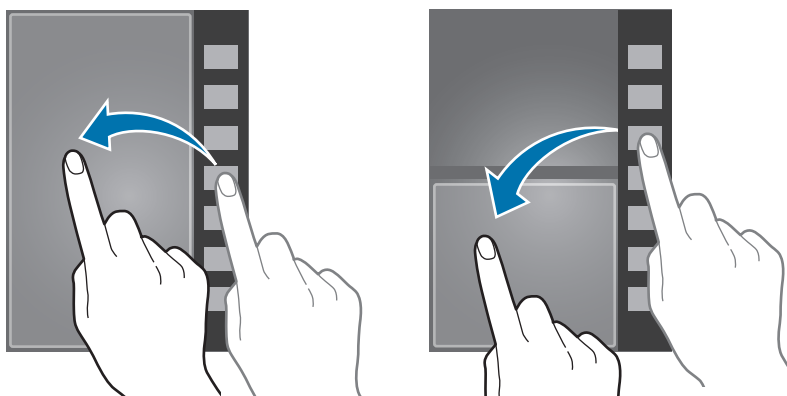

Glisați cercul dintre panourile aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea panourilor.

Utilizarea aplicațiilor Ferestre

Când folosiți aplicații în vizualizarea de tip Ferestre, selectați o fereastră de aplicație, apoi atingeți cercul dintre ferestre pentru a accesa următoarele opțiuni:

-  : Comutați locațiile aplicațiilor deschise.
-  : Partajați elemente între ferestrele de aplicație. Glisați un element pentru a-l partaja dintr-o fereastră în alta. Este posibil ca unele aplicații să nu accepte această caracteristică.
-  : Comutați la pictogramă flotantă.
-  : Măriți fereastra pentru a se potrivi pe ecran.
-  : Închideți aplicația.

Partajarea fișierelor

Glisați elementul pe care doriți să-l partajați în cealaltă fereastră pentru a-l muta dintr-o fereastră în alta.

Crearea unei ferestre asociate

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația aplicațiilor Ferestre care rulează în prezent.

În panoul Ferestre, atingeți  → **Creare**.

Utilizați aceeași aplicație în două ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a lansa aceeași aplicație simultan în două ferestre.

După ce lansați o aplicație din panoul Ferestre,  apare lângă pictograma aplicației dacă acceptă această caracteristică. Atingeți pictograma aplicației cu  și atingeți .



Este posibil ca unele aplicații să nu accepte această caracteristică.

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

În panoul de notificări, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos bara de stare, apoi atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Locație:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet / Vibrare:** Activați sau dezactivați modul silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Feres. multiple:** Setări utilizarea caracteristicii Ferestre multiple.
- **Mobile hotspot:** Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Activați sau dezactivați caracteristica Screen Mirroring.
- **S Beam:** Activați sau dezactivați caracteristica S Beam.
- **NFC:** Activați sau dezactivați caracteristica NFC.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Modul Citire:** Activați sau dezactivați Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. atunci când citiți noaptea. Pentru a selecta pentru ce aplicații va fi utilizat, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Afișare** → **Mod Citire**.
- **Repaus intelig.:** Activați sau dezactivați caracteristica Repaus inteligent.
- **Întrer. intel.:** Activați sau dezactivați caracteristica Întreruperea inteligentă.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați Modul Avion.

- **Viz.prin gesturi:** Activați sau dezactivați caracteristica Vizualizare prin gesturi.
- **Air gesture:** Activați sau dezactivați caracteristica Air gesture.
- **Modul Mâini lib.:** Activați sau dezactivați Modul Mâini libere.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile în panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l în alt loc.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Schimbarea modului ecranului Acasă

Ecranul Acasă are moduri standard și moduri simple. În modul Simplu, puteți accesa cu ușurință contactele, aplicațiile preferate, precum și setările adăugând comenzi rapide la ecranul Acasă.

Pentru a comuta la modul Simplu, pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **DISPOZITIV** → **Mod Simplu** și apoi glisați comutatorul **Mod Simplu** în dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeți  glisați cu degetul spre stânga, apoi atingeți .

Mutarea unui panou

Atingeți , țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeți , țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Fundaluri** → **Ecran de pornire**.

Selectați o imagine, redimensionați-o trăgând de cadru dacă este cazul și setați-o ca imagine de fundal.

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi pe ecranul Acasă.



- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widgeturilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Poziționați-l în locul dorit, redimensionați-l trăgând de cadru dacă este necesar și apoi atingeți ecranul oriunde pentru a salva locația widgetului.


Ecran blocat

Ecranul blocat previne orice operațiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat și de asemenea, vă permite să adăugați widgeturi convenabile.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în zona de deblocare din partea de jos a ecranului.

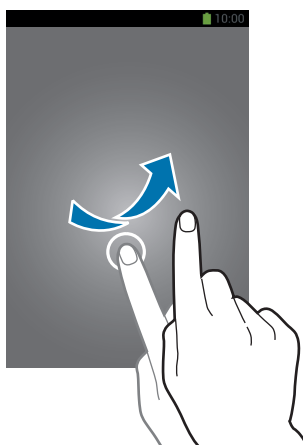

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder. Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps (GALAXY Apps)** pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Unele aplicații sunt grupate în foldere. Atingeți un folder și apoi atingeți o aplicație pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei aplicațiilor utilizate recent.

Selectați o fereastră de aplicație pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi selectați **TERM.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Această acțiune se mai poate realiza și dacă țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categoriile în ordine alfabetică, atingeți .

Pentru a căuta cuvinte cheie, atingeți .

Operare cu o mână

Puteți activa acest mod pentru confortul dvs. În acest mod, interfețele aplicațiilor pot fi modificate pentru utilizarea facilă cu o mână.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTR.** → **Operare cu o mână**. Bifați aplicațiile sau caracteristicile care vor fi utilizate în acest mod.

Introducerea textului


Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Alegeți metoda de introducere de text**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

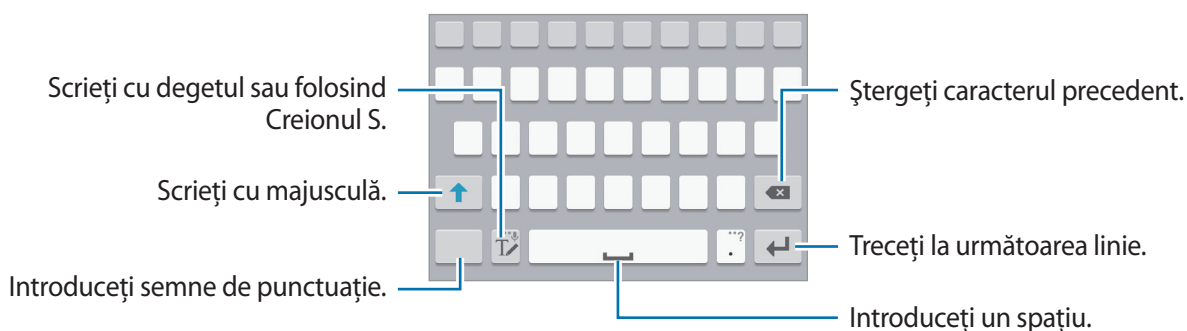

Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea tipului de tastatură


Țineți apăsat , apoi atingeți  pentru a modifica tipul de tastatură.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Atingeți , apoi scrieți un cuvânt folosind degetul sau Creionul S. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați cuvântul dorit din lista de cuvinte sugerate.

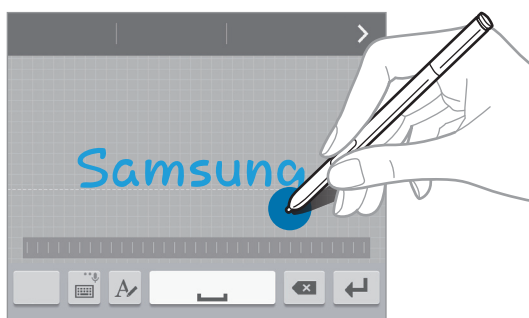

Utilizați gesturile pentru scrierea de mână în vederea efectuării diverselor acțiuni, cum ar fi editarea sau ștergerea caracterelor și introducerea spațiilor.


Introd. directă creion

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTR.** → **Creion S** → **Introd. directă creion**, apoi glisați comutatorul **Introd. directă creion** la dreapta.

În momentul trecerii Creionului S pe deasupra unui câmp de text, apare pictograma  în colțul din stânga de sus al câmpului de text. Apăsați pe  pentru a scrie folosind Creionul S. Dacă doriți să realizați corecții simple, să schimbați limba de introducere sau să introduceți un spațiu între caractere, atingeți instrumentul de corecție dorit, afișat în suportul pentru scrierea de mână.

Cu această caracteristică activată, puteți să realizați următoarele acțiuni:

- Trimiteți un mesaj scris de mână.
- Apelați scriind numele unei persoane de contact sau un număr de telefon pe tastatură.
- Setați o alarmă doar scriind numere.
- Navigați pe Internet scriind adrese web.

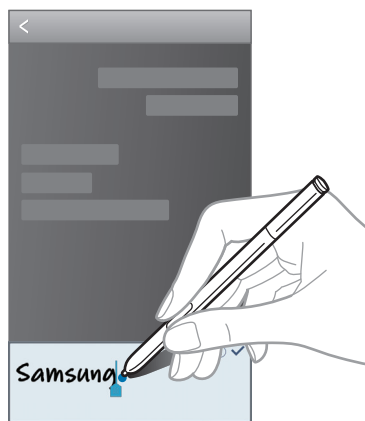

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște cuvintele dvs., atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a schimba limba sau pentru a adăuga alte limbi pentru recunoașterea vocală, atingeți limba curentă.

Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Decupare** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 138)

Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **CONECTARE**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **CONECTARE**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **REVOCARE**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps (GALAXY Apps)** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Google**. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Conturi**, selectați un nume de cont din **Conturile mele**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți  → **Eliminare cont**.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



- Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
 - Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, și flac
 - Imagine: bmp, gif, jpg, și png
 - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm și ts
 - Documente: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, și txt
- Dacă aplicațiile nu pot reda fișiere în format divX sau ac3, instalați aplicații care acceptă aceste formate.
- Acest dispozitiv este compatibil cu dispozitive USB 3.0, precum și cu versiuni anterioare. Atunci când utilizați un dispozitiv USB 3.0, asigurați-vă că utilizați un cablu USB 3.0.
- USB 3.0 crește viteza transferului de date, dar poate interfera ocazional cu apelurile sau datele când este utilizat. Se va opri automat după 10 minute dacă nu este utilizat, iar conexiunea dvs. va trece la utilizarea USB 2.0.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să folosească sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unei semnături

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Semnătură**.

Scrieți-vă semnătura folosind Creionul S, apoi scrieți-o din nou de încă două ori pentru a putea fi verificată. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți semnătura.




Când deblocați dispozitivul desenați semnătura în aceleași condiții, de exemplu folosind același unghi de scriere ca acela din momentul în care v-ați înregistrat semnătura.

Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

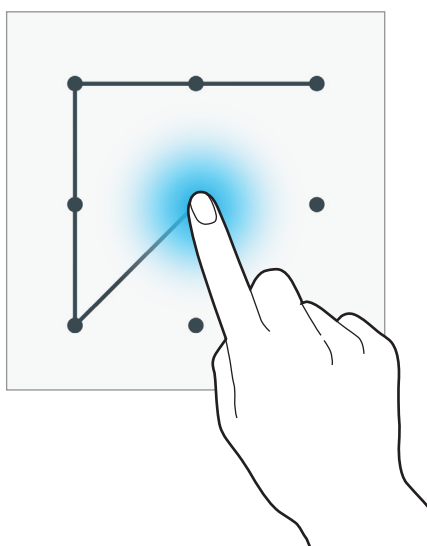

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

Comunicații

Telefon

Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Predicția numerelor

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

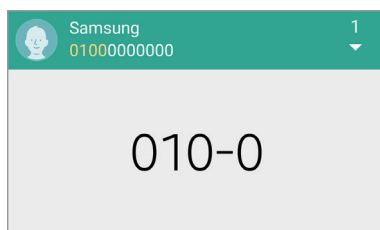

Găsirea contactelor

Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Selectați o opțiune de egalizator pentru a o utiliza pe durata unui apel.
-  : Dezactivați caracteristica de reducere a zgomotului care elimină zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
-  : Măriți volumul.
- **Menținere**: Puneți un apel în așteptare. Alternativ, atingeți **Reluare** pentru a relua apelul pus în așteptare.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare**: Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.

-  → **Transfer**: Conectați primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
-  → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
-  → **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
-  → **Oper. cu o mână pornită**: Setări tastatura astfel încât să o puteți utiliza cu o singură mână.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți **Toate jurnalele**, apoi selectați o opțiune.

Numere de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi atingeți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

În ecranul de formare al apelurilor, atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată** și apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți , introduceți un număr, selectați criteriile de potrivire, apoi atingeți **SALVARE**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a beneficia de acest serviciu, atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** și apoi bifați **Apel în așteptare**.

Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi atingeți tipul de apel și situația. Introduceți un număr și selectați **ACTIVARE**.

Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți .

Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
-  → **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
-  → **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Capturare imagine:** Capturați imaginea interlocutorului.
-  → **Înregistrare videoclip:** Înregistrați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.



În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

-  → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
-  → **Difuzor pornit / Difuzor oprit:** Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
-  → **Comutare cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  → **Activați camera foto duală:** Utilizați camera foto frontală și camera foto spate, astfel încât interlocutorul să vă vadă pe dvs. și împrejurimile.



Apelul video cu modul cameră duală va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto spate pentru performanță optimă.

Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

Gestionarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți  → Ștergere.

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeți  → **Apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a elimina un număr de apelare rapidă, atingeți .

Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

Afișarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

În mod implicit dispozitivul afișează toate contactele salvate.

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Contacte de afișat**, apoi selectați locația în care să fie salvate contactele.

Mutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Mutarea contactelor la Google

Atingeți  → **Mutare contacte de pe dispozitiv pe** → **Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți  → **Mutare contacte de pe dispozitiv pe** → **Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

Importul și exportul contactelor

Atingeți **Contacte**.

Importul contactelor

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune de import.

Exportul contactelor

Atingeți  → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune de export.

Partajarea contactelor

Atingeți  → **Partajare carte de vizită**, selectați contacte, atingeți **EFFECTUAT**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți **Favorite**:

Atingeți  pentru a adăuga contacte la favorite.

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Eliminare din Favorite:** Ștergeți contacte de la favorite.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Grupuri de contacte

Atingeți **Contacte** → .

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **SALVARE**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Ștergere grup:** Selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat pe  de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți **EFFECTUAT**.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Atingeți **Contacte** →  → **Trimitere mesaj sau e-mail** → **Mesaj sau E-mail** → **GRUPURI**, selectați un grup, selectați membrii și apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Carte de vizită

Atingeți **Contacte**.

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurați profilul meu**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **SALVARE**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **Eu**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită** și apoi selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **EFFECTUAT**.
- Țineți Creionul S deasupra  și apoi apăsați pe butonul acestuia. Va apărea o listă cu contactele recent utilizate.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți  → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.
- Țineți Creionul S deasupra  și apoi apăsați pe butonul acestuia. Vor apărea imaginile recent adăugate.

Expedierea mesajelor scrise de mână

În momentul trecerii Creionului S pe deasupra unui câmp de text, apare pictograma  în colțul din stânga de sus al câmpului de text. Atingeți  și apoi atingeți  pentru a introduce un mesaj scris de mână cu ajutorul Creionului S.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setati data și ora, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Traducerea și trimiterea mesajelor

Pentru a utiliza caracteristica traducere, în timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Traducere**, glisați comutatorul **Traducere** la dreapta, limba în care doriți să faceți traducerea, apoi atingeți **OK**.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați **S Translator**. Pe ecranul de aplicații, atingeți **S Translator** → **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Atingeți  pentru a traduce mesajul, apoi atingeți **GATA**. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba sursă.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Gestionare conturi** → .

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți  în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți  →  pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație și alte elemente în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Planificare e-mail**. Bifați **Planificare e-mail**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **GATA**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

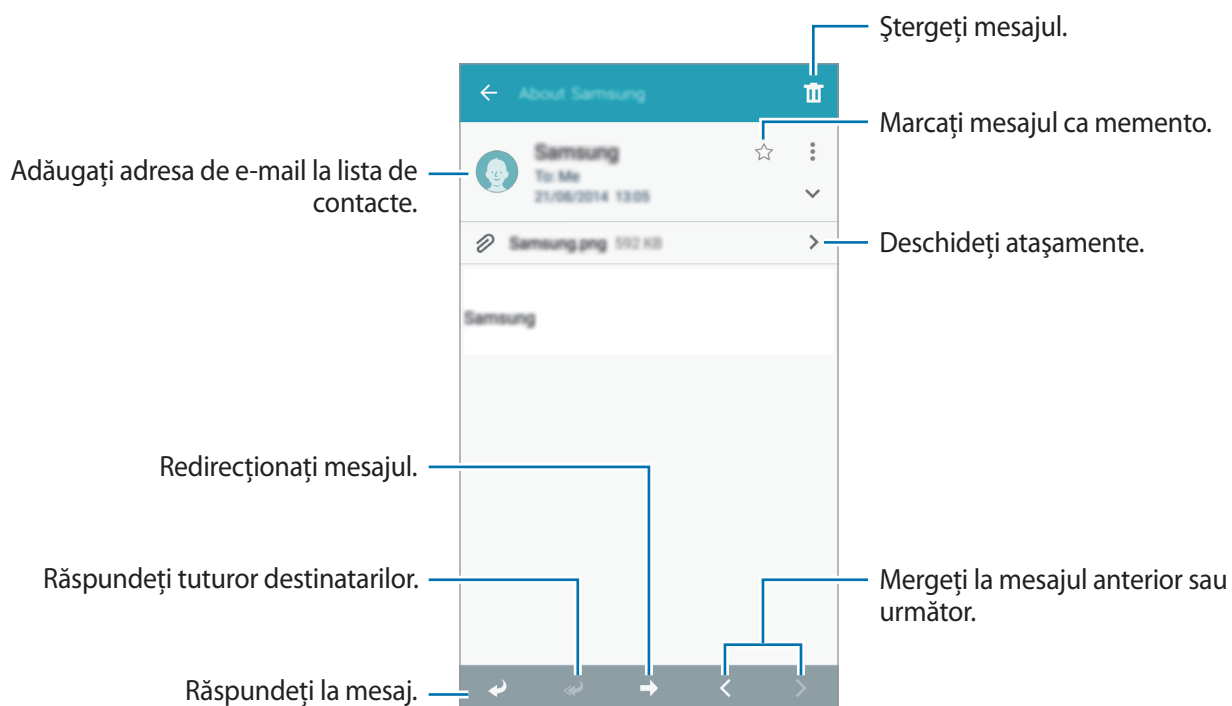

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **DESCĂRCARE** pentru a-l salva.

Gmail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Gmail** pe ecranul de aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

În orice casuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, muzică și alte elemente.

Atingeți  pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.


Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți  → **Setări** pentru a schimba setările Google Mail.

Atingeți  → **Ajutor și feedback** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.

Atingeți  → **Ajutor și feedback** → **Feedback** pentru a raporta părerea dvs. în ceea ce privește dezvoltarea aplicației.

Citirea mesajelor

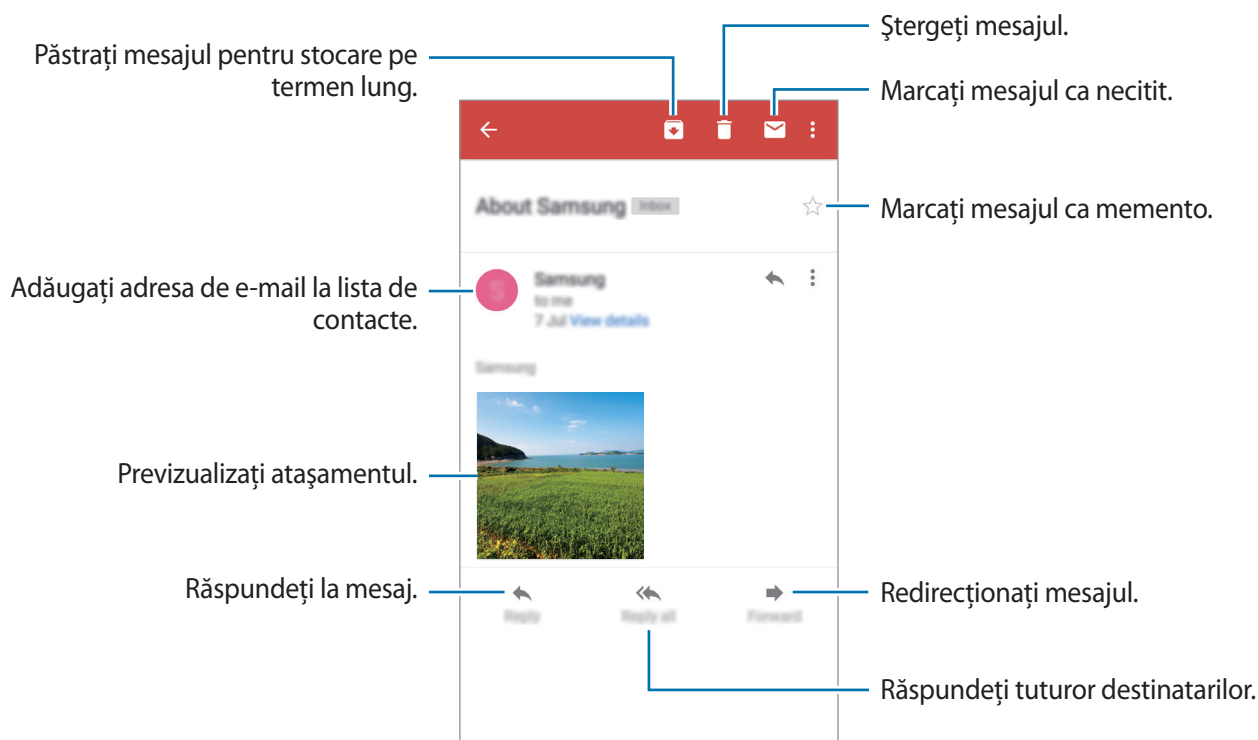

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Selecțați o etichetă în **Toate etichetele** pentru a vizualiza mesajele în alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui mesaj, selecțați-l, atingeți  → **Modificați etichetele**, apoi selecțați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selecțați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selecțați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza și partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul rețelei de socializare Google. Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una dintre următoarele categorii:

- **TOATE:** Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate cu sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE:** Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți ➤ pentru a vizualiza restul imaginilor sau videoclipurilor din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una dintre următoarele pictograme:

- : Modificare imagine.
- : Partajare imagine sau videoclip.
- : Ștergere imagine sau videoclip.

Web și rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a partaja sau tipări pagina web curentă în timp ce o vizualizați.

Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină web, atingeți , apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți .

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizați **Descărcări**. (pag. 135)

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare prin**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină web, atingeți **File recente**.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcasele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **File recente**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Bluetooth** → **CĂUTARE**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Screen Mirroring**. Selectați un dispozitiv, deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru a vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, țineți apăsat numele dispozitivului și introduceți codul PIN.

Samsung Link

Utilizați această aplicație pentru a reda conținut salvat pe dispozitive externe sau în serviciile web de stocare pe Internet. Puteți reda și trimite fișiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau la un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului.

Atingeți **Samsung Link** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când deschideți această aplicație, va fi afișat conținutul de la toate dispozitivele dvs. înregistrate și din toate serviciile web de stocare. Puteți să le răsfoiți și redați.

Trimiterea fișierelor

Trimiteteți fișiere către alte dispozitive sau încărcați-le pe servicii web de stocare. Atingeți  pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web și derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi atingeți  → **Selectare**, selectați fișierele și apoi atingeți .

Partajarea fișierelor

Atingeți  pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web și derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi atingeți  → **Selectare**, selectați fișierele, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Redarea fișierelor pe un dispozitiv la distanță

Atingeți  pentru a selecta un dispozitiv sau un mediu de stocare web și derulați în stânga sau în dreapta pentru a selecta o categorie media. Apoi atingeți  → **Selectare**, selectați fișierele, atingeți , apoi selectați un dispozitiv.



- Formatele de fișiere acceptate pot diferi în funcție de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Gestionarea conținutului pe un serviciu web de stocare

Selectați un serviciu web de stocare, apoi vizualizați și gestionați-vă fișierele.

Pentru a transfera fișiere între dispozitivele dvs. și un serviciu web de stocare, atingeți  → **Selectare**, selectați fișierele și apoi atingeți .

Pentru înregistrarea serviciilor web de stocare pe dispozitiv, atingeți  → , apoi selectați un serviciu web de stocare.


Group Play

Utilizați această aplicație pentru a vă bucura de momentele petrecute împreună cu prietenii dvs. prin partajarea și redarea de conținut. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați conținut, cum ar fi imagini sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Nu aveți acces la Internet prin rețeaua Wi-Fi în timp ce utilizați această aplicație.

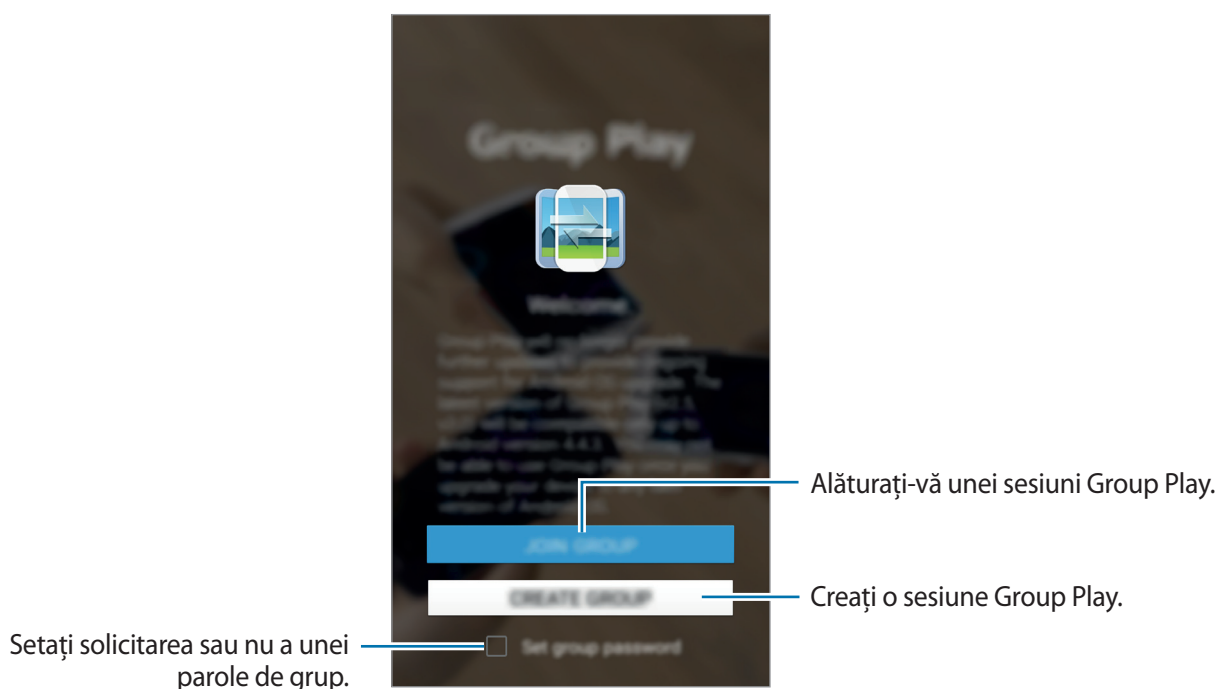

Crearea unui grup pentru Group Play

Atunci când creați o sesiune Group Play, alte dispozitive se pot alătura sesiunii și pot partaja conținut.

Atunci când utilizați o parolă pentru o sesiune Group Play, celelalte dispozitive trebuie să introducă parola pentru a se alătura sesiunii. Pentru a utiliza o parolă, bifați **Setare parolă grup**.

Atingeți **CREAȚI UN GRUP**, setați o parolă și apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică:** Conectați două sau mai multe dispozitive și utilizați-le pentru realizarea unui efect de sunet surround atunci când partajați muzică.
- **Partajare imagini:** Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajare videoclip:** Conectați două sau mai multe dispozitive pentru a partaja un videoclip sau combinați dispozitivele într-un afișaj mai mare. Fiecare dispozitiv afișează părți din videoclip în același timp, care poate fi redat sincron pentru a crea un afișaj mare pentru întregul videoclip. Pentru a activa această caracteristică, atingeți  în timp ce partajați un videoclip.
- **Partajați documente:** Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri și multe altele:** Jucați jocuri online cu prietenii.

Alăturarea la Group Play

Alăturați-vă unei sesiuni Group Play create de alt dispozitiv.

- Atingeți **ALĂTUR. LA GRUP**, selectați o sesiune Group Play la care să vă alăturați, după care introduceți parola grupului, dacă este cazul. Selectați o categorie media și conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.
- Activarea caracteristicii NFC. Pe ecranul Acasă, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a unui alt dispozitiv care deschide o sesiune. (pag. 80)

Utilizarea caracteristicilor suplimentare într-o sesiune Group Play

În timp ce partajați conținutul cu alte dispozitive, utilizați următoarele caracteristici:

-  : Modificați setările difuzoarelor pentru fiecare dispozitiv selectat.
-  →  : Reglați volumul.
-  →  : Setați dispozitivul să utilizeze toate dispozitivele conectate ca difuzoare stereo.
-  : Combinați ecranele dispozitivelor conectate pentru un afișaj mai mare.
-  : Divizați ecranul combinat.
-  : Reglați volumul.
-  : Scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.
-  : Vizualizați toate imaginile partajate în aspectul mozaic.



Această caracteristică este disponibilă când selectați cel puțin două imagini.

-  /  : Selectați mai multe imagini sau documente.
-  : Vizualizați participanții la grup.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



- Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avariarea antenei NFC.
- Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC și nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **NFC**. Glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

Așezați dispozitivul lângă o etichetă de tip NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Atingeți partea din spate a dispozitivului de cititorul de card NFC.

Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **NFC**. Glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectați un element, identificați amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeți antena celui alt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeți ecranul dispozitivului dumneavoastră.

S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.




Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **S Beam**, apoi glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectați un fișier, atingeți partea din spate a dispozitivului dvs. de partea din spate a celui alt dispozitiv, apoi atingeți ecranul dispozitivului dvs.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

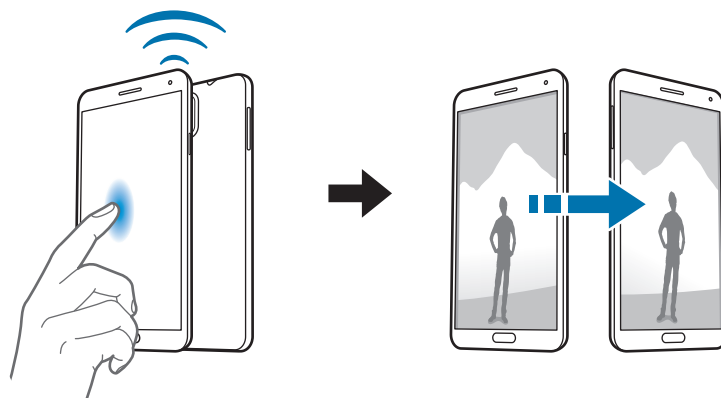

WatchON

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la TV-ul personal și pentru a urmări show-urile și filmele dvs. favorite.

Atingeți **WatchON** pe ecranul de aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.

Conectarea la TV

Conectați-vă la un TV pentru a vizualiza conținutul dispozitivului pe o suprafață mai mare și pentru a controla TV-ul de la distanță folosind dispozitivul.

Selectați o țară, o regiune și difuzați un serviciu. Atingeți  → **Următorul**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul pe dispozitiv. Pașii variază în funcție de opțiunile pe care le selectați.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive, atingeți  → **Setări** → **Încăperea mea** → **ADĂUGARE DISPOZITIVE**.

Vizionarea programului TV personalizat

Selectați sugestii din programul TV sau selectați o categorie din partea de sus a ecranului. Selectați un program TV și apoi atingeți **URMĂREȘTE LA TV**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Atingeți  și deschideți panoul de control pentru a comanda TV-ul.

Setarea mementourilor pentru programe

Atingeți  și selectați ora unui program TV pe care doriți să-l urmăriți. Selectați un program, apoi atingeți **AMINTEȘTE-MI**.

Media

Muzică

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.




- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

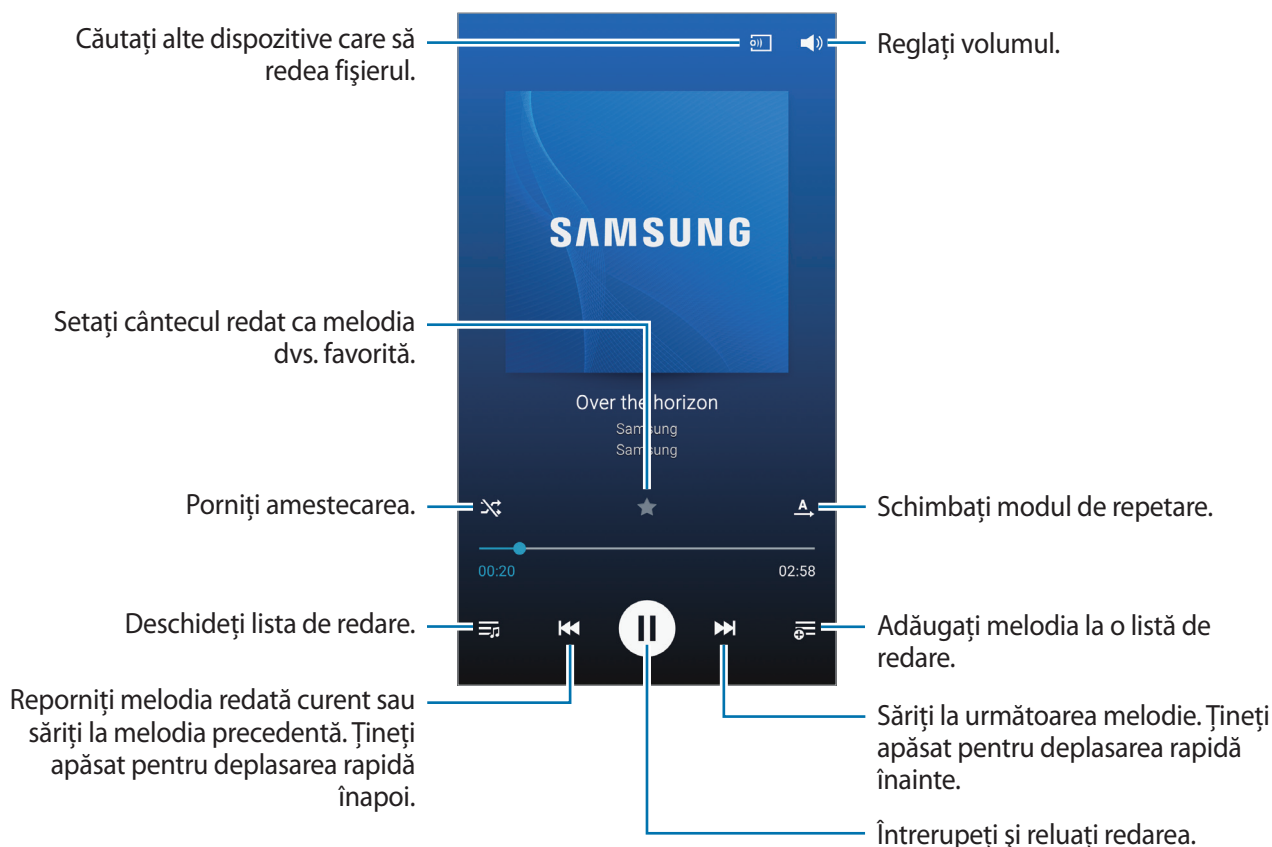

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți  → **Setări** → **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți  → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia curentă ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți  → **Setare ca și** selectați o opțiune.

Partajarea melodiilor cu alte persoane

Pentru a partaja melodia redată în prezent cu alte persoane, atingeți  → **Red. prin Group Play**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **LISTE REDARE**, apoi atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **CREARE**. Atingeți  selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **GATA**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Adăugare la lista în curs de redare**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv.

Atingeți  → **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 94)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.



- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.


Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  pentru a fotografia.

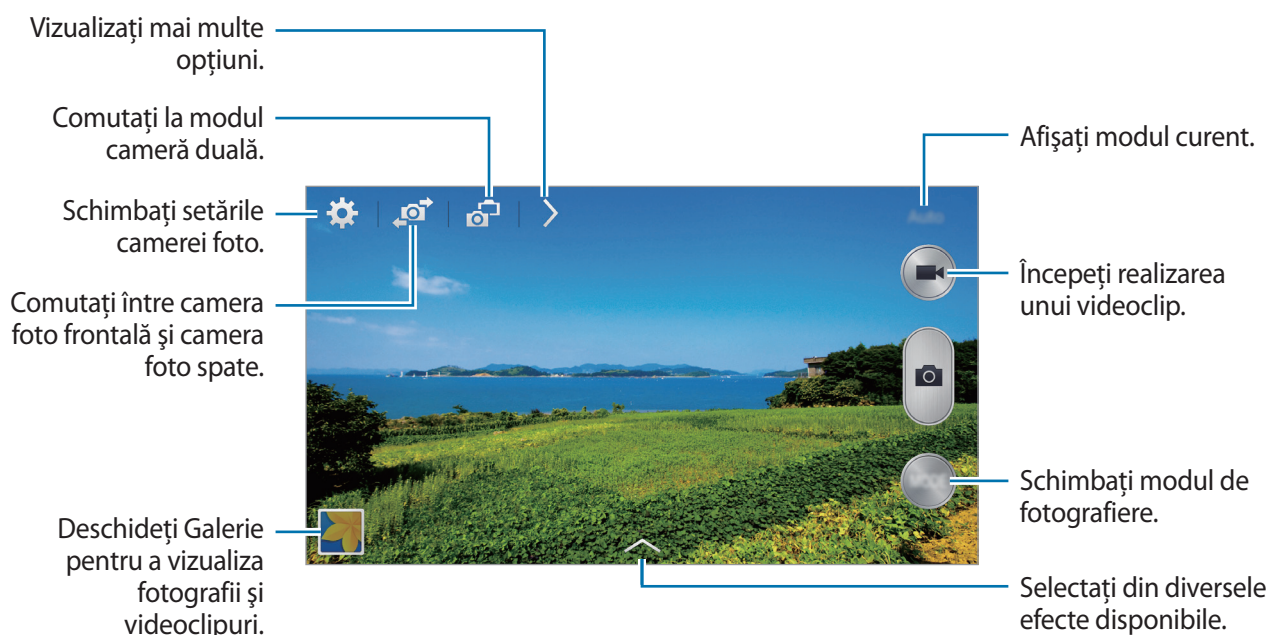

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei foto să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față:** Realizați fotografii cu fețe în tonuri luminoase pentru imagini mai plăcute.
- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii, apoi salvați-o pe cea mai bună.
- **Cea mai bună față:** Utilizați această setare pentru a realiza mai multe fotografii simultan și pentru a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

Atingeți  pentru a realiza fotografii multiple. Pentru a obține cea mai bună fotografie, mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul fotografierii. Când se deschide **Galerie**, atingeți cadrul galben de pe fiecare față și selectați cea mai bună poză pentru subiect. După ce alegeți o poză pentru fiecare individ, atingeți  pentru a combina aceste imagini într-o singură fotografie și salvați-o.

- **Sunet și foto:** Utilizați această setare pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.



Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Dramă:** Utilizați această setare pentru a realiza o serie de fotografii și pentru a le combina în vederea creării unei imagini care conține urme ale mișcării.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

- Mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiilor.
- Fotografați un subiect care se mișcă într-o singură direcție.
- Fotografați cu fundaluri statice.
- Evitați fotografierea subiecților și fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
- Evitați fotografierea subiecților care nu pot fi focalizați corespunzător, cum ar fi un autocar sau un tren.

- **Fotografie animată:** Utilizați această opțiune pentru a crea fotografii animate dintr-un videoclip.
- **Golf:** Utilizați această setare pentru a crea o imagine radială de 360 de grade, combinând mai multe imagini într-o perspectivă mixtă.
- **Tonuri bogate (HDR):** Utilizați această setare pentru a realiza fotografii fără pierderea detaliilor în zone luminoase sau întunecate.
- **Radieră:** Utilizați această opțiune pentru ștergerea mișcărilor subiecților care se mișcă în fundal.

Atingeți  pentru a realiza o serie de fotografii. Dispozitivul șterge urmele mișcării de la un subiect care se mișcă. Pentru a restabili fotografia originală, atingeți  apoi atingeți suprafața evidențiată.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.

- Mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiilor.
- Când fotografiați un obiect care are aceeași culoare sau o culoare similară cu fundalul, este posibil ca mișcarea să nu fie complet recunoscută de camera foto.
- Când fotografiați un subiect care se mișcă foarte puțin sau foarte mult, camera poate să nu-i recunoască toate mișcărilor.
- Dacă există mai mulți subiecți care se mișcă în fundal, camera poate să nu recunoască toată mișcarea.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.
Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.
 - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
 - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
 - Evitați realizarea fotografiilor subiecților care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Foto surround:** Utilizați această setare pentru a realiza o fotografie panoramică de 360 de grade.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se oprește din fotografiere.

Aplicarea efectelor de filtru

Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeți  și selectați un efect de filtru. Opțiunile disponibile variază în funcție de modul ales.

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza fotografii în timp ce filmați.



În timp ce înregistrați, utilizați următoarele acțiuni:


- Pentru a schimba focalizarea, atingeți zona în care doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

Modul de înregistrare

Atingeți ► →  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită pentru MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea înregistrării în vederea trimiterii prin mesaje.
- **Cu încetinit:** Utilizați acest mod pentru realizarea unui videoclip al unui subiect aflat în mișcare. Dispozitivul va reda videoclipul cu încetinitorul.
- **Mișcare accelerată:** Utilizați acest mod pentru realizarea unui videoclip al unui subiect aflat în mișcare. Dispozitivul va reda videoclipul cu mișcare accelerată.
- **Mișcare lentă:** Utilizați acest mod pentru realizarea unui videoclip al unui subiect aflat în mișcare. Dispozitivul va reda videoclipul la o calitate înaltă.

Mărirea și micșorarea

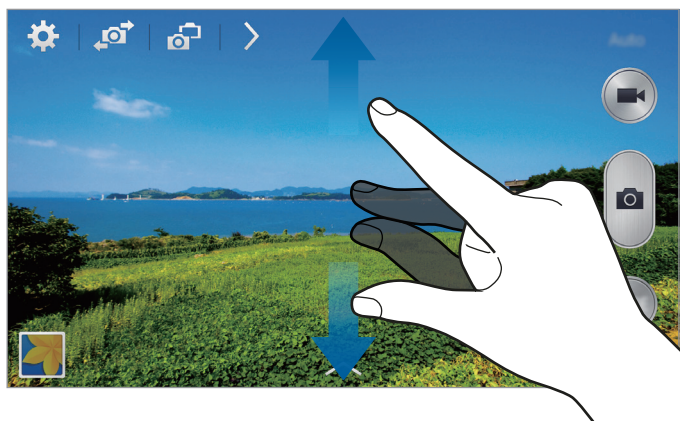

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Mod Cameră duală

Când fotografiați în vizualizarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul capturat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Atingeți  pentru a comuta la modul cameră duală. Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a realiza un videoclip.



- Puteți înregistra videoclipuri în modul cameră duală timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD.
- În timp ce realizați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Partajare fotografie

Atingeți  →  și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie direct către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct sau NFC.
- **Partajare foto prieten:** Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin ChatON.
- **Vizor la distanță:** Setați un dispozitiv care să controleze camera de la distanță.

Controlarea camerei foto de la distanță

Setați un dispozitiv ca vizor pentru a controla camera foto de la distanță.

Atingeți  →  → **Vizor la distanță**, apoi conectați dispozitivul și camera foto utilizând Wi-Fi Direct sau NFC. Atingeți  pentru a realiza o fotografie de la distanță utilizând dispozitivul ca vizor.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie / Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotograf. continuă:** Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Detectare față:** Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să realizeze fotografii.
- **Moduri măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Stabilizare video:** Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Stabiliz. intelig.:** Setați dispozitivul să detecteze automat atunci când este noapte și să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.
- **Salvare ca:** Setați dispozitivul să șteargă fotografia originală atunci când realizați fotografii folosind modul Tonuri bogate.

- **Zoom audio:** Dați mai tare volumul sunetului care provine de la subiectul mărit în timp ce înregistrați.
- **Etichetă locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de povești**.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Examinare foto/video:** Setati dispozitivul să afișeze fotografii sau videoclipuri după ce le preluați.
- **Buton volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Temporiz.:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Acestea sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Grilă:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Contr. vocal:** Setati camera să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Nume fișier contextual:** Setati camera să afișeze etichete contextuale. Activați această funcție pentru a utiliza Asistentul pentru etichete în **Galerie** și **Album de povești**.
- **Salvare ca oglindit:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Resetare:** Reinițializați setările camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  → **Editare setări rapide**.

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o la un slot din partea de sus a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.



- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderurile disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a o conține. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica de mișcare

Utilizați caracteristica de mișcare pentru a executa o funcție cu mișcare particularizată.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONTR.** → **Mișcări**, glisați comutatorul **Mișcări** la dreapta și apoi porniți comutatorul pentru fiecare caracteristică.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii de mișcare, opriți comutatorul pentru caracteristică.

Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectați un videoclip, apoi atingeți . Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvați videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Favorit:** Adăugați la lista de favorite.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto:** Utilizați această metodă pentru a adăuga un cadru și o notă unei imagini. Captura de ecran editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie:** Utilizați această funcție pentru a scrie o notă în spatele imaginii.
- **Semnătură:** Utilizați această caracteristică pentru a vă desena semnătura pe imagine.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.

Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Rotire:** Rotiți imaginea.
- **Tăiere:** Tăiați imaginea.
- **Culoare:** Reglați saturația sau luminozitatea imaginii.
- **Efect:** Aplicați diverse efecte imaginii.
- **Portret:** Corectați efectul de ochi roșii, ajustați și retușați fața, sau faceți fundalul neclar.
- **Abtîbild:** Atașați etichete.
- **Desen:** Desenați pe imagine.
- **Cadru:** Aplicați rame.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Crearea videoclipurilor

Într-un folder, atingeți  → **Creare videoclip**, selectați imaginile sau videoclipurile, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Introduceți un titlu, selectați o opțiune de efect, apoi atingeți . Videoclipul este salvat în **Galerie** → **video clip**.

Pentru a adăuga imagini sau videoclipuri, atingeți  → .

Pentru a șterge imagini sau videoclipuri, atingeți  → .

Pentru a schimba ordinea elementelor, atingeți , țineți apăsat pe element, apoi trageți-l într-o locație nouă.

Pentru a adăuga un desen sau o notă la începutul unui videoclip, atingeți .

Realizarea colajelor de imagini

Într-un folder, atingeți  → **Creare colaj**, selectați două până la patru imagini și apoi atingeți **EFFECTUAT**. Selectați un stil în partea de jos a ecranului, apoi atingeți .

Pentru a adăuga imagini, atingeți  → **+**.

Pentru a șterge imagini, atingeți .

Pentru a schimba tipul de divizare, atingeți .

Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane sau pentru a le partaja cu ajutorul serviciilor oferite de rețelele de socializare.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea fețelor

Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute. Atingeți fața, selectați **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.



Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeți  → **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** pentru a afișa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată și numele persoanei) când deschideți o imagine.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a vă organiza imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitiv. Puteți copia sau muta fișierele dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imaginile sau videoclipurile. Țineți apăsat pe imaginea sau videoclipul selectat, glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Atingeți **COPIERE** pentru copiere sau **MUTARE** pentru mutare.

Album de povești

Utilizați această aplicație pentru a crea propriul album digital și pentru a vă păstra poveștile prin organizarea imaginilor automat și cu acuratețe.

Atingeți **Album de povești** pe ecranul de aplicații.

Pentru a porni **Album de povești**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Crearea albumelor de povești

Creați albume de povești selectând imagini din **Galerie** sau imagini sortate în funcție de informațiile etichetelor.

Atingeți **+**, apoi selectați o opțiune.



Crearea albumelor din Galerie

Atingeți **Din Galerie**, selectați un folder, selectați imaginile și apoi atingeți **EFFECTUAT**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă și o imagine de copertă, apoi atingeți **CREARE**.

Crearea albumelor în funcție de informațiile etichetelor

Creați albume sortându-le în funcție de informațiile etichetelor, cum ar fi locul unde a fost făcută fotografia, subiecții sau data și ora.

Atingeți **După informații etichetă**, apoi setați următoarele opțiuni pentru etichete:

- **Locație:** Specificați un loc. Dispozitivul sortează imagini din locul respectiv. Pentru a utiliza etichetele pentru locuri, activați setarea etichetă GPS din **Cameră foto** înainte de a face fotografii. (pag. 93)
- **Persoane:** Selectați oamenii din imaginile etichetate. Dispozitivul sortează imaginile cu oamenii respectivi. Dacă doriți să utilizați etichetele pentru persoane, adăugați etichete imaginilor în **Galerie**. (pag. 93)
- **Oră:** Specificați o perioadă de timp. Dispozitivul sortează imaginile realizate în intervalul de timp setat de dvs.

După ce ați terminat setarea, atingeți **GĂSIRE IMAGINI**. Introduceți un titlu pentru album, selectați o temă, apoi atingeți **CREARE**.

Vizualizarea albumelor de povești


Selectați un album de povești. Imaginea copertei albumului apare pe prima pagină. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imagini în albumul de povești.

Pe una dintre paginile albumului, atingeți  și utilizați următoarele funcții. Opțiunile disponibile variază în funcție de pagină.

- **Editare titlu:** Redenumiți albumul.
- **Adăugare conținut:** Adăugați mai mult conținut la pagina curentă.
- **Eliminați conținut:** Ștergeți conținut de pe pagina curentă.
- **Editare:** Schimbați aspectul paginii curente.
- **Modif. temă:** Schimbați tema albumului.
- **Schimbare imagine copertă:** Schimbați imaginea de copertă a albumului.
- **Expunere de diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din albumul curent.
- **Partajare prin:** Trimiteți albumul altor persoane.
- **Exportați:** Exportați albumul în alte locații de stocare.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Comandați un album foto:** Plasați o comandă pentru imprimarea unui album.
- **Ștergere pagină:** Ștergeți pagina.

Editarea imaginilor

Atingeți imaginea paginii într-un album.

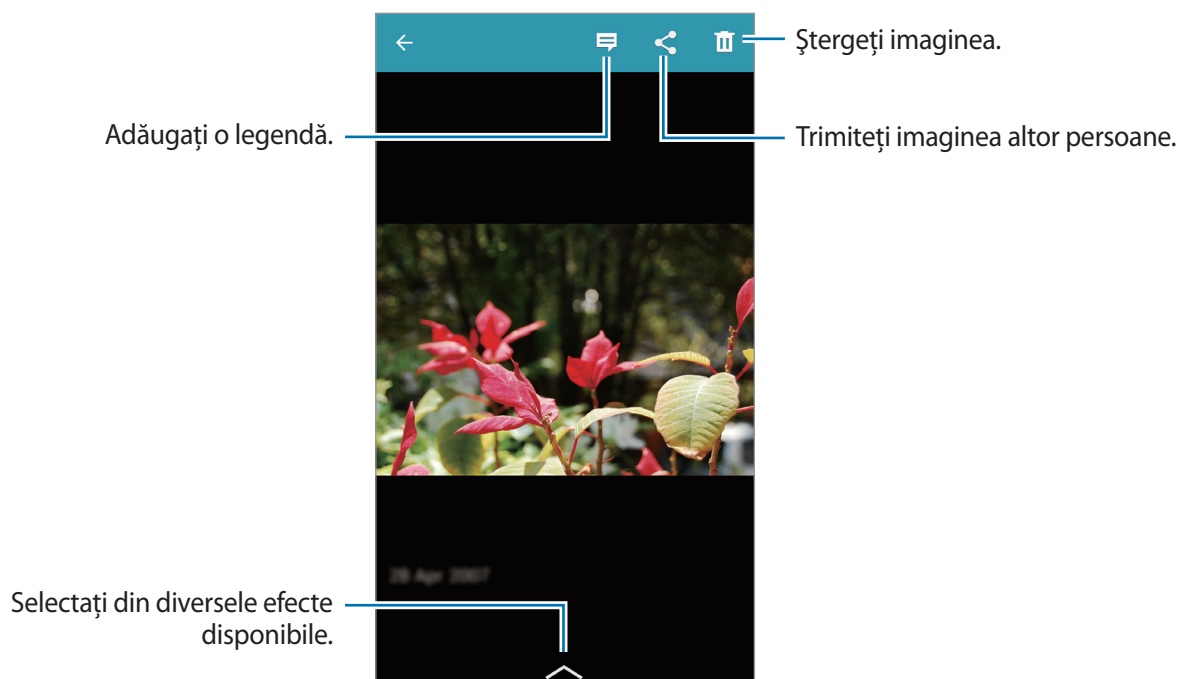

Atingeți , apoi utilizați următoarele funcții:

- **Expunere de diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive sau modificați setările expunerii de diapozitive.
- **Set. drept cop:** Setați imaginea ca imagine copertă de album.
- **Rotire stânga:** Rotiți imaginea în sens invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți imaginea în sensul acelor de ceasornic.

Crearea albumelor cu fotografii recomandate

Când realizați mai multe poze într-un singur loc, dispozitivul sugerează crearea unui album nou în funcție de locul respectiv. Această caracteristică vă ajută să creați albume foto într-un mod convenabil când călătoriți sau aveți evenimente zilnice.

Setarea orașului de domiciliu

Setați orașul de domiciliu pentru a permite dispozitivului să recunoască dacă sunteți acasă sau călătoriți. Dispozitivul sugerează crearea de albume pentru un eveniment sau de călătorie în funcție de locul în care vă aflați. De exemplu, atunci când faceți poze în afara orașului de domiciliu, dispozitivul sugerează crearea unui album de călătorii.

Atingeți  → **Setări** → **Oraș de domiciliu**, selectați o metodă de setare, apoi atingeți **SALVARE**.

Setarea numărului minim de fotografii

Atingeți  → **Setări**, apoi glisați comutatorul de lângă tipul albumului de sub **Sugestii** în dreapta. Selectați un tip de album și setați un număr minim de fotografii.

Când realizați fotografii care îndeplinesc criteriile pe care le-ați setat, dispozitivul va sugera să creați un album.



Dispozitivul va recomanda crearea albumelor de povești atunci când depășiți numărul prestabilit de fotografii dintr-o singură zi.

Crearea unui album de eveniment sau de călătorii

Atingeți  → **Din sugestii**. Selectați un album, introduceți un titlu, apoi atingeți **CREARE**.

Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.



- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.



Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți  → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi atingeți **ÎNCHIDERE**.



Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Ștergerea videoclipurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Selectare**, selectați videoclipuri, atingeți , o metodă de partajare.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Atingeți ecranul, atingeți , și apoi rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru a afișa ecranul complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeți  → **Încărcări** → , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți .

Revista mea

Utilizați această aplicație pentru a întocmi propria revistă mondenă.

În ecranul Acasă, deplasați rapid degetul în sus începând din partea de jos a ecranului.



Când rulați Revista mea pentru prima dată, atingeți **ÎNAINTE**, citiți și confirmați că sunteți de acord cu termenii și condițiile, apoi apăsați pe **START**.

Pentru a vă configura revista, atingeți  și apoi bifați categoriile dorite. Atingeți , selectați subiecte noi, apoi apăsați .

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pentru a schimba categoria, deplasați rapid în sus sau în jos pentru a întoarce paginile revistei și apoi selectați un articol de citit.

Când vizualizați o pagină, atingeți  pentru a folosi următoarele pictograme:

-  : Efectuați un apel.
-  : Lansați camera.
-  : Trimiteți un mesaj.
-  : Lansați căutarea Google.
-  : Deschideți browserul web.
-  : Deschideți ecranul de aplicații.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

SketchBook for Galaxy

Utilizați această aplicație pentru a crea un concept rapid sau pentru a schița ideea dvs. de proiect.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **SketchBook for Galaxy**.

Utilizați instrumente artistice pentru a desena și picta digital. Imaginea este salvată în **Galerie** → **SketchBookPreview**.

Pentru a porni **SketchBook for Galaxy**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Bloomberg+

Utilizați această aplicație pentru a obține cele mai noi știri în materie de finanțe, business, date de piață și multe alte elemente.

Atingeți **Bloomberg+** pe ecranul de aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați apps.samsung.com.

Atingeți **Samsung Apps (GALAXY Apps)** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți  pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Instalare**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Filme Play

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Filme Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

S Note

Utilizați această aplicație pentru a crea note utilizând fișiere multimedia sau note vocale.

Atingeți **S Note** pe ecranul de aplicații.


Crearea notelor

Când rulați S Note pentru prima dată, atingeți **URMĂTORUL** pentru a seta coperta și un șablon implicit. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Compunerea notelor

Creați note cu un conținut îmbogățit adăugând fișiere multimedia sau note vocale.


Atingeți  pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeți  pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

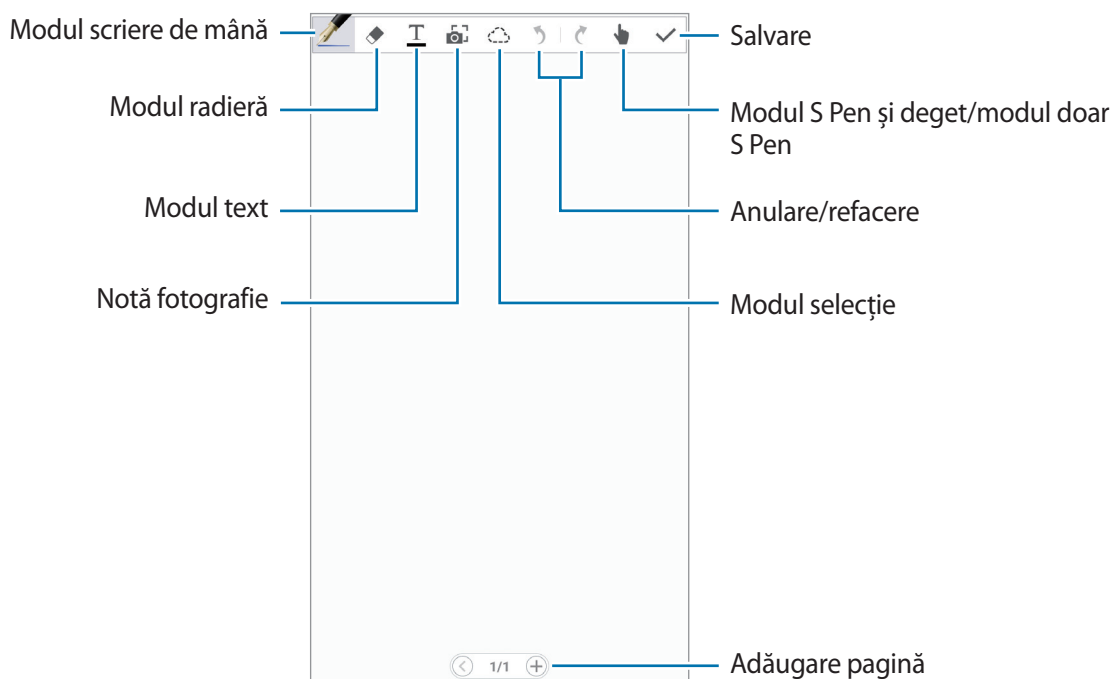

Când utilizați șabloane care au cadre de imagini, atingeți un cadru de imagine, apoi atingeți **Imagine** sau **Fotografiere** pentru a adăuga o imagine.

Pentru a șterge un cadru, atingeți-l, apoi atingeți **Ștergere**.

Când schițați o notă, atingeți  încă o dată pentru a schimba tipul creionului, grosimea liniei sau culoarea.

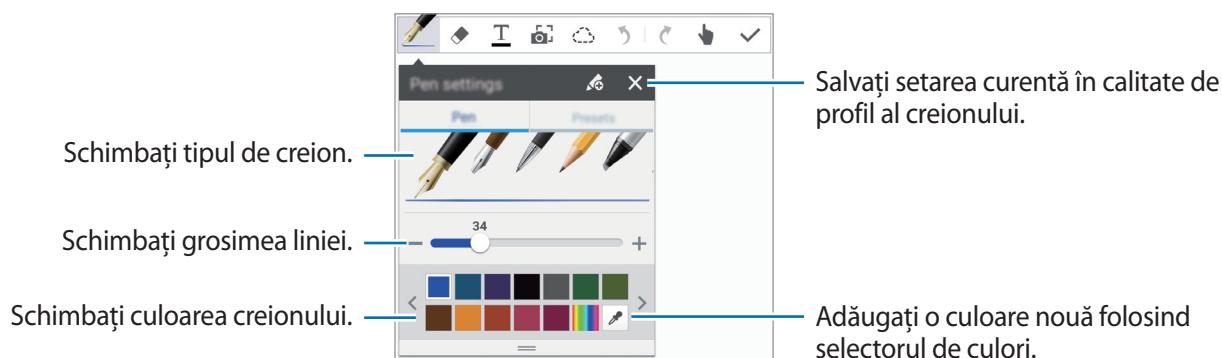

Pentru a mări sau micșora, îndepărtați două degete sau apropiați-le.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

Utilizarea instrumentului radieră

O linie desenată nu este recunoscută ca o serie de puncte, ci ca o serie de linii scurte. Din acest motiv, puteți selecta o linie întreagă și o puteți șterge, muta sau transforma. Totuși, este posibil să ștergeți neintenționat părți dintr-o linie sau să nu puteți șterge linii îngroșate sau suprapuse atunci când utilizați instrumentul radieră.

Pentru a reduce cazurile în care ștergeți neintenționat anumite părți, reglați dimensiunea radierii atingând  → .

Pentru ștergerea notei, atingeți **ȘTER. TOTALĂ**.




Chiar și cu o radieră mai mică, este posibil să nu puteți șterge cu o precizie ridicată partea pe care doriți să o eliminați.

Editarea notelor scrise de mână

Selectați o notă scrisă de mână pentru a o tăia, muta, redimensiona sau transforma. Când schițați sau desenați o notă, atingeți . Apoi, atingeți nota sau desenați o linie în jurul acesteia pentru a o selecta și edita.

Pentru a muta nota în altă locație, selectați-o, apoi trageți-o într-o locație nouă.

Pentru a redimensiona nota, selectați-o, apoi trageți de mânerul cadrului.

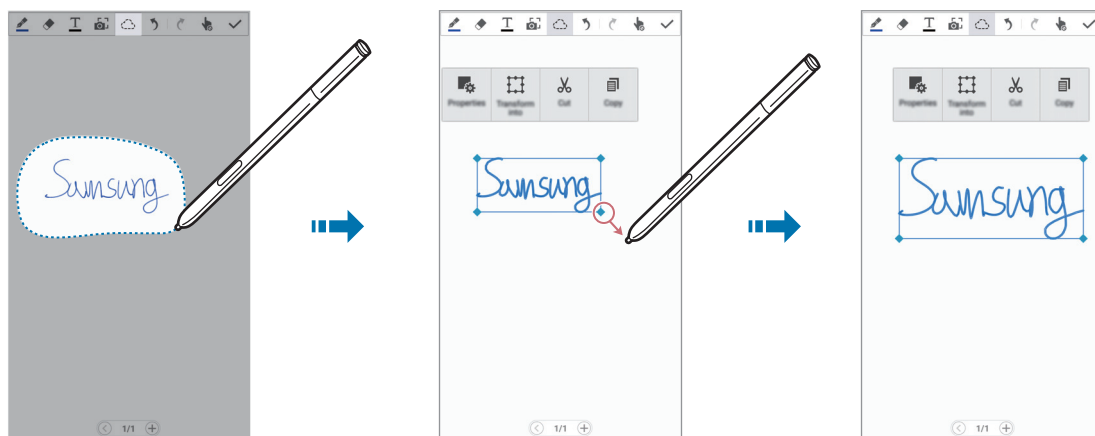

După selectarea unei note scrise de mână, utilizați următoarele opțiuni:

- **Propriet.: Schimbați proprietățile notei, precum aspectul, dimensiunea, culoarea sau grosimea.**
- **Transformați în:** Converteți o formă desenată sau o notă scrisă de mână într-una bine organizată.
- **Tăiere:** Tăiați nota. Pentru a o lipi în altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Copiere:** Copiați nota. Pentru a o lipi în altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Ștergere:** Ștergeți nota.

Introducerea fișierelor multimedia

Atingeți  → **Inserare** pentru a introduce imagini, videoclipuri, note vocale și alte elemente.

Introducerea unei schițe de idei

Atingeți  → **Inserare** → **Schiță idee**, apoi scrieți un cuvânt cheie sau selectați o categorie pentru căutarea imaginilor.

Pentru a adăuga propriile schițe la listă, atingeți , apoi desenați o imagine în panoul de schițe.

Introducerea unei imagini sau a unui videoclip cu cadru


Atingeți  → **Inserare** → **Imagine** sau **Videoclip** → **Fotografiere utilizând un cadru desenat** sau **Înregistrare video pe pânză**.

Desenați un cadru pentru notă și apoi atingeți în interiorul cadrului folosind Creionul S sau utilizând degetul pentru a realiza o fotografie sau pentru a filma un videoclip.

Introducerea informațiilor despre hartă

Atingeți  → **Inserare** → **Harti**, derulați hărțile sau atingeți  pentru a căuta un loc, apoi atingeți .

- Pentru a vizualiza locul pe ecran complet, atingeți harta, apoi atingeți **Deschidere hartă**.

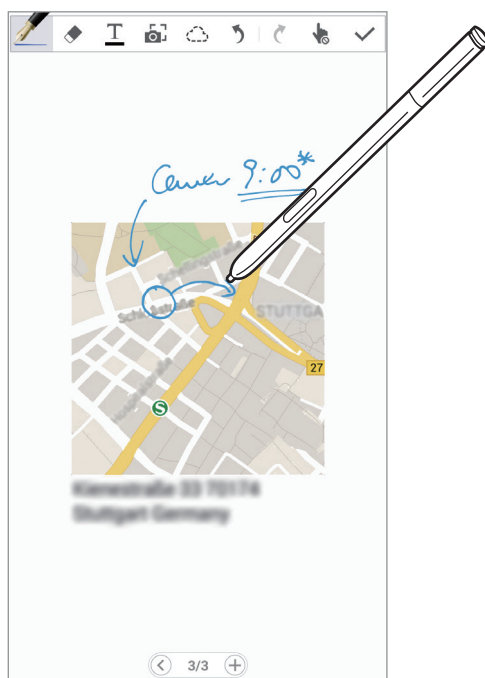

Crearea și gestionarea diagramelor

Desenarea unui tabel

Atingeți  → **Inserare** → **Diagramă rapidă** → **Tabel**, setați numărul de rânduri și de coloane pentru tabel, apoi atingeți **GATA**.




- Pentru a introduce date în tabel, atingeți o celulă a tabelului.
- Pentru a adăuga sau șterge coloane, atingeți  → **Adăugare coloană** sau **Ștergere coloană**.
- Pentru a adăuga sau șterge rânduri, atingeți  → **Adăugare rând** sau **Ștergere rând**.

Desenarea unei diagrame

Pentru a desena o diagramă, atingeți  → **Inserare** → **Diagramă rapidă** și apoi selectați un tip de diagramă. Apoi, desenați bare, linii sau separatoare pe diagramă.

Pentru a realiza o diagramă folosind datele din tabel, atingeți tabelul, atingeți **Editare diagramă** →  și selectați un tip de diagramă.

	Dataset 1	Dataset 2
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23

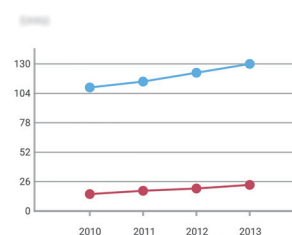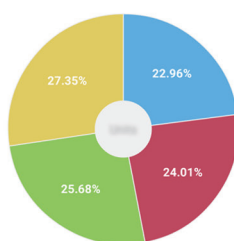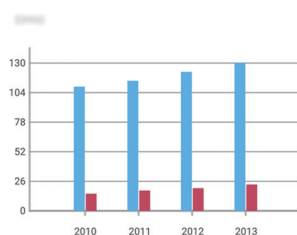

Editarea unei diagrame

Pentru a edita o diagramă, atingeți diagrama sau tabelul, atingeți **Editare diagramă**, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- Atingeți  din partea din stânga sus a ecranului pentru a modifica tipul diagramei.
- Atingeți un element, atingeți , apoi editați valorile.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul diagramei.


Vizualizarea paginilor de note

Atunci când vizualizați pagini, atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Ștergere pagină:** Ștergeți pagina.
- **Ad. com. rap. la ecr. pr.:** Adăugați o comandă rapidă paginii pe ecranul Acasă.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Salvați ca:** Salvați pagina cu un nume diferit.
- **Setare ca:** Setați pagina ca imagine de fundal sau ca imagine de contact.

Previzualizarea paginilor

Glisați o notă în jos pentru a previzualiza paginile de deasupra acesteia.

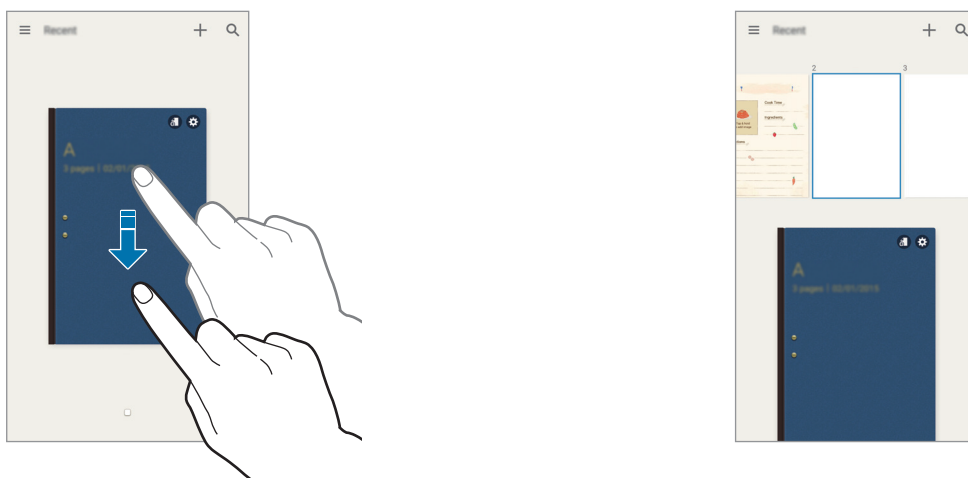

Atingeți  pe coperta notei pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** Ștergeți nota.
- **Partajare prin:** Partajați nota cu alte persoane.
- **Export:** Exportați nota ca fișier imagine sau fișier PDF.
- **Redenumire:** Redenumiți nota.
- **Editare copertă:** Schimbați coperta notei.
- **Adăugare la Favorite:** Adăugați nota la lista de favorite.
- **Blocare:** Blocați nota pentru a nu putea fi vizualizată de alte persoane.
- **Ad. com. rap. la ecr. pr.:** Adăugați o comandă rapidă pentru notă pe ecranul Acasă.

Căutarea notelor

Utilizați această caracteristică pentru a căuta o notă prin introducerea unor criterii de căutare, cum ar fi nume, etichete, text sau cuvinte scrise de mână.

Atingeți , atingeți câmpul de căutare din partea de sus a ecranului și apoi introduceți criteriile de căutare.

Notiță pentru acțiune


Utilizați această aplicație pentru a compune o notă scrisă de mână și pentru a folosi rapid una din caracteristicile utile oferite cu Notiță acțiune.

Atingeți **Notiță pentru acțiune** pe ecranul de aplicații. Alternativ, atingeți **Notiță pentru acțiune** pe comenzile în aer.

1 Scrieți sau desenați o notă.


2 Atingeți .

Întreaga notă va fi selectată. Dacă doriți să utilizați anumite informații dintr-o notă, atingeți partea exterioară a zonei selectate pentru a deselecta nota și desenați în jurul informațiilor pentru a le utiliza.

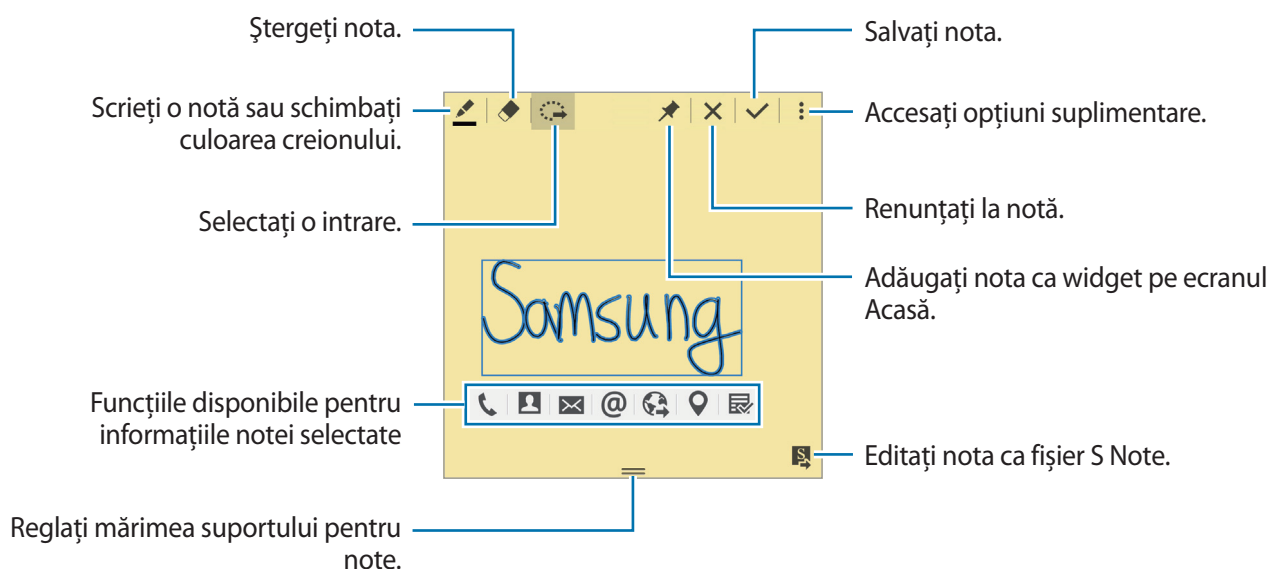

3 Selectați o aplicație în care doriți să utilizați informațiile notei selectate.

Aplicația selectată va fi lansată din **Notiță pentru acțiune**.

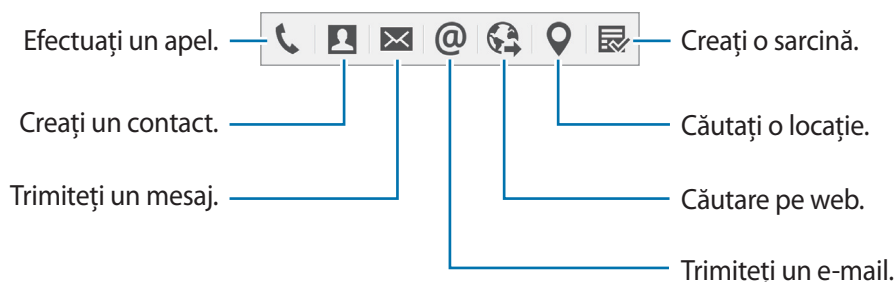

Vizualizarea notelor

Pe ecranul Notă acțiune, atingeți → **Vizualizare listă de notițe pentru acțiune**. Selectați o notă pentru a o vizualiza și edita.

Adăugarea de widgeturi Notă acțiune pe ecranul Acasă

După ce compuneți nota, țineți apăsat pe , apoi trageți nota într-o zonă liberă de pe ecranul Acasă. Un widget **Notiță pentru acțiune** este adăugat pe ecranul Acasă și puteți vizualiza și edita nota.

Editarea unei note ca fișier S Note

În timp ce compuneți o notă, atingeți pentru a deschide **S Note** și editați nota în acest program. Aceeași culoare a creionului pe care ați utilizat-o în **Notiță pentru acțiune** va fi aplicată în **S Note**.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.


Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

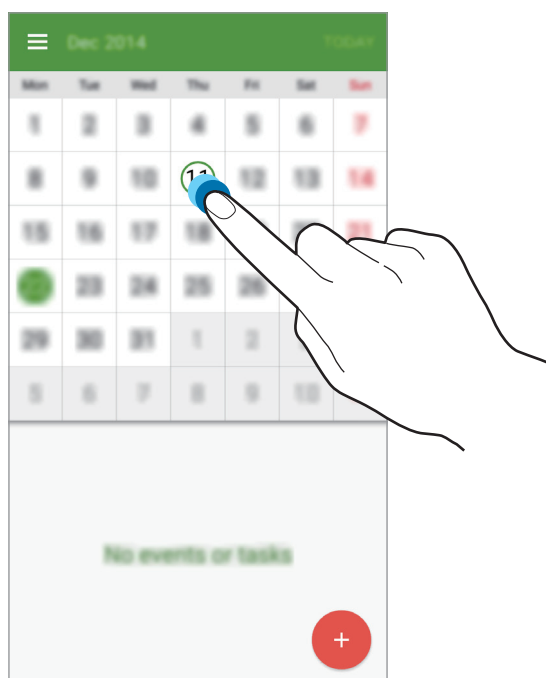

Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi apăsați **VIZUALIZAȚI MAI MULTE OPȚIUNI** pentru a adăuga mai multe detalii; de exemplu, cât de des se repetă evenimentul, dacă are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Invitați alte persoane la eveniment trimițând un mesaj sau un e-mail. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail în câmpul **Participanți**, sau atingeți  pentru a deschide lista de contacte.

Atașați o hartă care să afișeze locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta afișată.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Conturi** → **Google** de sub **Conturile mele** → un cont Google, bifați **Sincronizare Calendar**.

Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare imediată**.

Pentru a afișa evenimente și activități sincronizate, atingeți  → **Calendare**, apoi bifați contul Google.

Scrierea de mână în vizualizarea pe luni

Pe ecranul vizualizării pe luni, atingeți  pentru a activa această caracteristică. Aceasta este disponibilă doar în vizualizarea pe luni și în modul portret.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți , apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar: Cel anual, lunar, săptămânal etc.

Căutarea evenimentelor sau activităților

Atingeți  → **Căutare**, apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele sau activitățile de astăzi, atingeți **AZI** din partea de sus a ecranului.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți  → **Ștergere**, selectați evenimente sau activități, apoi atingeți **GATA**.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea și edita documente și pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fișiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și toate celelalte computere ce au Google Drive instalat. Accesați-vă fișierele fără a fi nevoiți să transferați sau să descărcați.

Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Când Dropbox este activat, atingeți **Turn on Camera Upload** pentru a încărca automat în Dropbox fotografiile și videoclipurile preluate cu camera dispozitivului. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume, atingeți  și apoi selectați fișiere.

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți  pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

Cloud

Utilizați această aplicație pentru a sincroniza fișiere sau pentru a copia informațiile setărilor și aplicațiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Cloud**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** pentru a face copii de rezervă sau atingeți **Restaurare** pentru a restabili datele contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox


Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, a verifica ora din marile orașe ale lumii, cronometra durata unui eveniment sau seta o numărătoare inversă.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de aplicații.

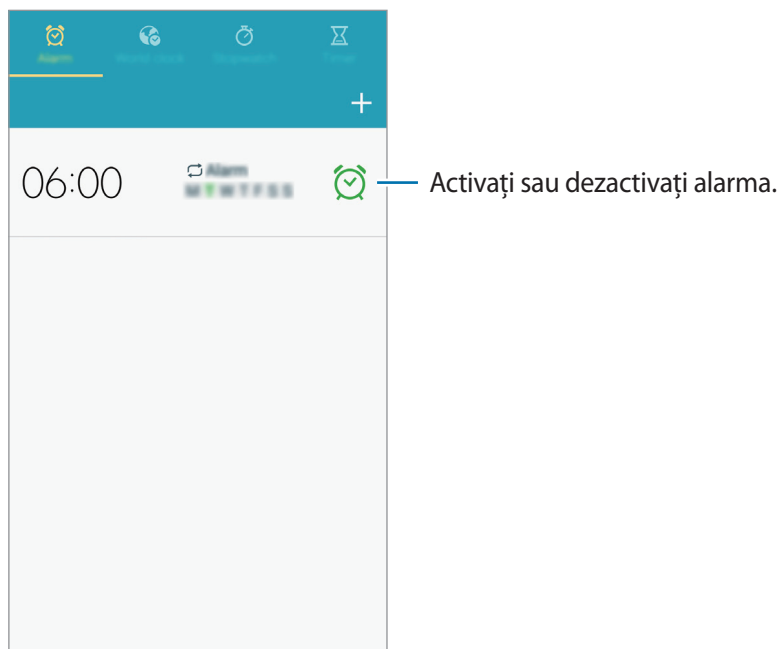

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți **+**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **EFFECTUAT**. De asemenea, puteți seta o alarmă scriind numere cu ajutorul Creionului S.

- **Alarmă locație:** Setati o locație. Alarma se declanșează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare:** Setati un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ștergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeți , apoi introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți **Ștergere**.

Cronometru

Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **RESETARE** pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărat. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

S Health

Utilizați această aplicație pentru a vă monitoriza starea de sănătate, gestionând consumul și arderea de calorii.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

Pornirea S Health

Când porniți această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi introduceți datele despre condiția dvs. fizică pentru a termina configurarea.



Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) și recomandă un consum caloric zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.

Ecranul principal S Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health și puteți utiliza comenzi rapide pentru a accesa direct meniurile S Health.

Atingeți  → **Ecranul principal**.



Pentru a accesa mai multe informații privind funcțiile S Health, deschideți ecranul principal S Health și atingeți  → **Ajutor**.

Informații suplimentare

- Scopul acestei colectări de date este limitat la furnizarea serviciului solicitat, inclusiv furnizarea de informații suplimentare pentru îmbunătățirea stării de sănătate, realizarea de copii de rezervă/sincronizarea datelor, analizarea datelor și procesarea statistică pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat cu rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma operațiunea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau puteți anula asistența fără notificare prealabilă.
- Funcțiile și serviciile S Health disponibile pot varia în funcție de legile și reglementările locale din regiunea dvs.
- Este posibil ca unele funcții ale S Health să nu fie furnizate, în funcție de regiunea dvs.
- Funcțiile S Health sunt concepute în scopul exclusiv de a menține forma fizică și de a informa, și nu sunt destinate utilizării în diagnosticarea afecțiunilor sau în vindecarea, atenuarea, tratarea sau prevenirea bolilor.

S Translator

Utilizați această aplicație pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeți **S Translator** pe ecranul de aplicații.

Pentru a porni **S Translator**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Înregistr. voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.


Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de aplicații.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți ● pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de sus a dispozitivului.

Atingeți || pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți ■ pentru a termina înregistrarea.

În timpul înregistrării unei note vocale, atingeți ★ pentru a introduce un marcaj.

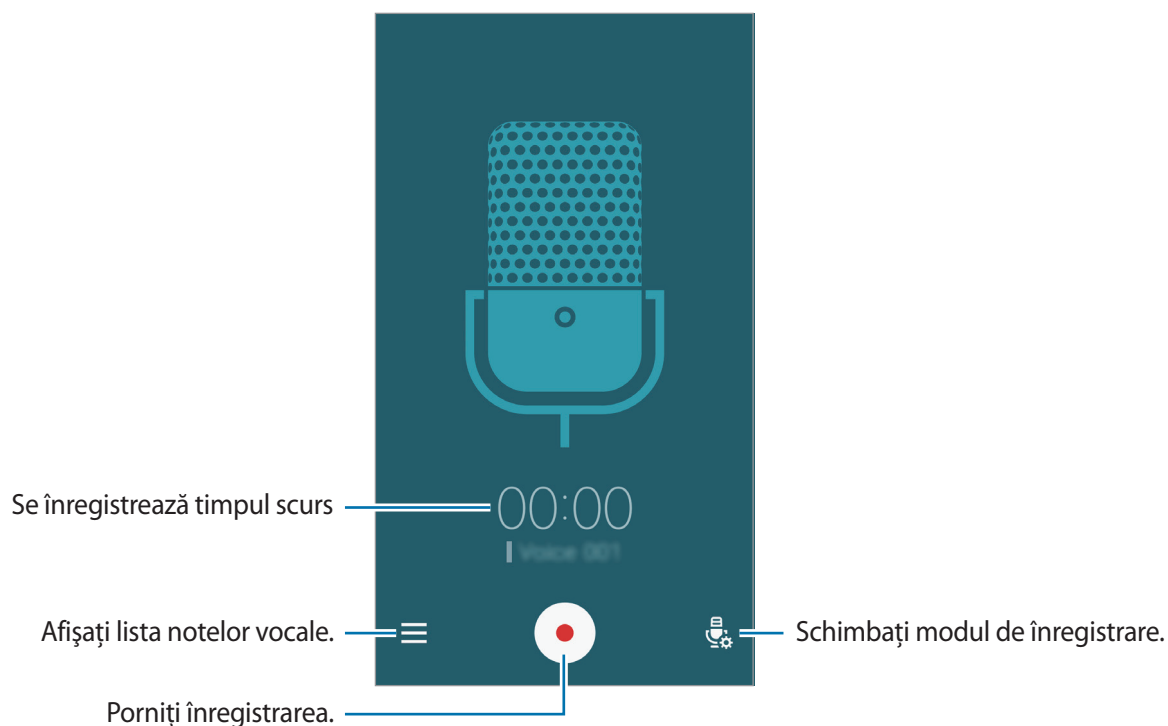

Schimbarea modului de înregistrare

Schimbați modul de înregistrare pentru a înregistra notele vocale mai clar, cu setări predefinite pentru diverse situații.

Atingeți  apoi selectați unul din modurile de înregistrare.

Redarea notelor vocale

Selectați o notă vocală pentru redare.

-  : Ascundeți nota vocală.
-  : Setați o porțiune a înregistrării pentru redare în buclă.
- **x1.0** : Reglați viteza de redare.
-  : Treceți peste o porțiune fără voce din nota vocală.
-  : Faceți marcaje în nota vocală.
-  : Întrerupeți redarea.
-  : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Pentru a trimite altor persoane o notă vocală, atingeți  → **Selectare** → Selectați nota vocală → , apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Sortare după:** Sortați notele după dată, titlu sau categorie.
- **Editați categoriile:** Adăugați, ștergeți și redenumiți categorii.
- **Setări:** Modificați setările pentru înregistrare voce.

Salvarea fișierelor cu etichete contextuale

În lista notelor vocale, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Nume fișier contextual**.

Gestionarea categoriilor

Crearea categoriilor

În lista de note vocale, atingeți  → **Editați categoriile** → . Introduceți numele unei categorii, selectați o culoare și atingeți **OK**.

Schimbarea unei categorii

În lista notelor vocale, atingeți  → **Selectare** → Selectați nota vocală →  → **Schimbare categorie**, apoi selectați o categorie de modificat.

Vizualizarea listei de marcaje

Când redați o notă vocală care are puncte de marcaj, atingeți  → **Marcaje** pentru a vizualiza detaliile.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul să execute diferite caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Modul Mâini libere

În modul Mâini libere, dispozitivul va citi conținut cu voce tare atunci când primiți apeluri, mesaje și notificări, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceți. De exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când primiți un apel.

Pentru a activa modul Mâini libere, roștiți „Hands-free mode on” sau atingeți  → **Turn on Hands-free mode**.

Pentru a activa automat acest mod în anumite locuri, în modul Mâini libere, atingeți  → **Connect to vehicle** → **Selectare metodă**.



Dezactivați Modul Mâini libere atunci când nu este utilizat, pentru a împiedica dispozitivul să citească conținut cu voce tare. Pentru a dezactiva modul Mâini libere, atingeți  → **Turn off Hands-free mode**.

Trezirea dispozitivului prin comenzi vocale

Când ecranul este oprit, puteți lansa S Voice folosind o comandă vocală. Rostiți „Hi Galaxy” dispozitivului pentru a lansa S Voice.

Pentru a activa această caracteristică, atingeți  → **Settings**, apoi trageți comutatorul **Voice wake-up** în dreapta.

Utilizarea comenzilor de trezire când ecranul este blocat

Când ecranul este blocat, puteți utiliza diverse funcții folosind comenzi presetate de trezire.

Pentru a activa această caracteristică, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Blocare ecran**, apoi glisați comutatorul **Activare în ecran de blocare** în dreapta.

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta o gamă variată de elemente pe dispozitiv, incluzând e-mailuri, documente, imagini, muzică, aplicații și alte elemente.

Țineți apăsat  pentru a lansa **S Finder**.

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți criteriile de căutare dorite. Alternativ, atingeți , apoi pronunțați un cuvânt cheie pentru căutare. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a căuta în conținutul scris de mână din dispozitiv.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul de căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți  și roștiți un cuvânt cheie.

Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile pe care doriți să le căutați atingeți  → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare și multe alte elemente.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Vorbiți acum** pe ecran.

Album de însemnări

Utilizați această aplicație pentru a crea albumul dvs. digital de povești utilizând conținut de pe pagini web, din videoclipuri și alte surse.

Atingeți **Album de însemnări** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea albumelor de însemnări

Atingeți  → **Editare categorii**, selectați un aspect din listă, introduceți un nume și atingeți **GATA**.

Colectarea elementelor

Când doriți să colectați conținut, cum ar fi o parte din pagină web, deschideți panoul de comenzi în aer și atingeți **Seleție inteligentă** sau **Decupare imagine**. După ce selectați conținutul, atingeți , selectați o categorie, apoi atingeți .

Vizualizarea elementelor

Selectați o categorie, apoi selectați un element. În timp ce vizualizați un element, atingeți un link pentru a accesa sursa.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea fișierelor

Selectați o categorie, apoi atingeți un folder pentru a-l deschide. Pentru a vizualiza fotografiile încărcate sau videoclipurile în Dropbox, atingeți **Dropbox**, apoi conectați-vă la contul dvs. Dropbox.

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectați elementul:** Selectați fișiere sau foldere.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Viz. ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă pentru folder în zona de comenzi rapide.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Căutarea unui fișier

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă pentru folderele frecvent utilizate în zona de comenzi rapide. Atingeți  → **Adăugare comandă rapidă** → **OK**, selectați un folder și atingeți **EFFECTUAT**.

Adăugarea comenzilor rapide la serverele FTP pe dispozitiv

Adăugați o comandă rapidă serverului FTP în zona comenzilor rapide. Atingeți  → **Adăugare FTP** → **OK**, introduceți detaliile cum ar fi adresa serverului, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **SORTARE DUPĂ DIMENSIUNE**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **SORTARE DUPĂ DATĂ**.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **GOLIRE LISTĂ**.

TripAdvisor

Utilizați această aplicație pentru a obține informații despre călătorie, cum ar fi destinația sau hotelul. De asemenea, puteți să rezervați o cameră și să partajați evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeți **TripAdvisor** pe ecranul de aplicații.

Pentru a porni **TripAdvisor**, trebuie să descărcați și să instalați această aplicație. Atingeți **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Evernote

Utilizați această aplicație pentru a crea, sincroniza și partaja note multimedia create de dvs. Puteți adăuga etichete notelor sau le puteți sorta într-un carnet astfel încât să vă puteți gestiona eficient ideile.

Atingeți **Evernote** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

KNOX

Utilizați această aplicație pentru a separa datele personale și cele de la muncă și pentru a accesa aplicații profesionale de pe dispozitiv.

Atingeți **KNOX** pe ecranul de aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.
- Pentru a vă proteja datele, **KNOX** și datele aferente sunt șterse atunci când parola este introdusă incorect de mai multe ori.

Călătorie și regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți  pentru a seta locațiile de plecare și de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

CONEXIUNI

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți **Wi-Fi** → .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Atingeți **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și Mobile hotspot

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de Internet a dispozitivului cu computere sau alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului datelor utilizate și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
-  : Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care lucrează în fundal.

Locație

Schimbați setările de locație și activați permisiunile pentru a permite aplicațiilor să utilizeze informațiile despre locație.

- **Mod:** Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație:** Setați dispozitivul să afișeze aplicațiile care utilizează informațiile despre locația curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare:** Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și a altor servicii Google.
- **Locațiile mele:** Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.
- **Etichetă locație curentă:** Setați dispozitivul să permită etichetarea informațiilor despre locația curentă în aplicațiile selectate.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită utilizată pentru mesaje.

Imprimare

Configurați setările de plug-in pentru imprimante, precum căutarea și adăugarea imprimantelor, pentru a imprima fișiere printr-o rețea Wi-Fi sau prin servicii găzduite în cloud.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date:** Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Setări nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **Atingeți și plătiți:** Selectați o aplicație de plată implicită pentru plăți mobile prin descărcarea și înregistrarea aplicațiilor de plată.

S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.

Dispozitive în apropiere

- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Conținut de partajat:** Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.:** Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

DISPOZITIV

Sunete și notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Sunet:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru momentul în care primiți apeluri.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Adapt Sound:** Personalizați sunetul pentru convorbiri sau atunci când ascultați muzică.

Afișare

- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Mod ecran:**
 - **Adaptare ecran:** Utilizați acest mod pentru optimizarea afișajului în conformitate cu setările de afișare.
 - **Dinamic:** Utilizați acest mod pentru a face tonurile afișajului să fie mai vii.
 - **Standard:** Utilizați acest mod în condiții normale.
 - **Fotografie profesională:** Utilizați acest mod pentru a modifica tonul afișării cât mai aproape de realitate.
 - **Cinematograf:** Utilizați acest mod în condiții de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
- **Mod Citire:** Selectați aplicațiile care vor utiliza Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. atunci când citiți noaptea.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un economizor de ecran atunci când acesta este conectat la o stație de andocare sau încărcare.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.
- **Editare după capturarea ecranului:** Setați dispozitivul să editeze captura de ecran după capturarea acesteia.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Feres. multiple.

- **Desch. pe ecran divizat:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**.

Indicator LED

- **Se încarcă:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timpul încărcării bateriei.
- **Baterie descărcată:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
- **Notificări:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
- **Înregistrare voce:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Opțiuni widget ceas:** Configurați setările pentru widgetul ceas.
- **Comandă rapidă cameră foto:** Setați dispozitivul să permită afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj personal:** Editați mesajul personal.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Notiță act. pe ecr. bloc.:** Setați dispozitivul să lanseze mementoul acțiune atunci când atingeți de două ori ecranul blocat ținând butonul Creionului S apăsat.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pentru deblocarea ecranului.
- **Activare în ecran de blocare:** Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Fundal

Modificați setările pentru fundal.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecran de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Font

Schimbați setările pentru font.

- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

- **Reglare luminozitate:** Setati dispozitivul să afișeze bara de ajustare a luminozității în panoul de notificări.
- **Config. but. set. rapidă:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Vedere:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **Auz:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Dexteritate și interacțiune:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.

- **Acces direct:** Setați dispozitivul pentru a deschide anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.
- **Preluări și încheiați apeluri:** Modificați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **Servicii:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel:** Respingeți automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugați numere de telefon la lista de respingere.
- **Preluări și încheiați apeluri:** Modificați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Opriti ecranul în timpul apelurilor:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de apropiere pe durata unui apel.
- **Alerte apel:**
 - **Vibrație la preluare:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
 - **Vibrație la term. apel.:** Setați dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
 - **Ton conectare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului.
 - **Memento la minut:** Activați sau dezactivați tonul de memento la minut.
 - **Ton terminare apel:** Activați sau dezactivați tonul de deconectare a apelului.
 - **Notif. în timpul apel.:** Setați dispozitivul să vă alerteze despre evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel:**
 - **Răspuns automat:** Setați dispozitivul să preia automat un apel după o perioadă specificată.
 - **Temporiz. răspuns automat:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va prelua un apel.
 - **Condiții apel efectuat:** Setați dispozitivul să permită efectuarea apelurilor folosind o cască Bluetooth, chiar dacă acesta este blocat.
 - **Tipuri de apeluri efectuate:** Selectați tipul apelurilor efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare:**
 - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
 - **Redirecționare apeluri:** Deviați apelurile primite către un alt număr.
 - **Prefix automat:** Setați dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
 - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
 - **Apel în așteptare:** Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
 - **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
 - **Numere de apelare fixă:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel și tastatură:**
 - **Tonuri de apel:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
 - **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
 - **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
 - **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel:** Selectați un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizați o cască.
- **Reducere zgomot:** Setați dispozitivul să elimine zgomotul de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
- **Creștere volum în buzunar:** Setați dispozitivul să mărească volumul tonului de sonerie atunci când acesta se află într-un spațiu închis, cum ar fi o geantă sau în buzunar.
- **Ascundeți videoclipul meu:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Furnizor de servicii:** Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet alertă:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la apelurile vocale noi.
- **Vibrare:** Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.

CONTR.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Limbă tastatură:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setăți dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setăți dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setăți dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introd. autom. punctuație:** Setăți dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Sunet:** Setăți dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație:** Setăți dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setăți dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Detectare creion:** Setăți dispozitivul să deschidă panoul pentru scrierea de mână atunci când câmpul este atins folosind Creionul S.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Recunoaștere scriere de mână

Selectați o limbă pentru recunoașterea scrierii de mână.

Introducere vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectați o opțiune, atingeți .

Opt. trans. text în verb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Controlul vocal

Setați dispozitivul să recunoască comenzile vocale pentru controlarea dispozitivului. Puteți selecta caracteristicile de control cu ajutorul comenzilor vocale.



Dacă **Vibrație când sună** este activat, dispozitivul nu va putea recunoaște comenzile vocale atunci când primiți un apel.

Modul Mâini libere

Setați dispozitivul să citească conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile pentru care va fi utilizat modul Mâini libere.

Creion S

Modificați setările pentru utilizarea Creionului S.

- **Dezactiv. detecție creion:** Setați ecranul să nu răspundă la alte Creioane S atunci când acesta este introdus în slot.
- **Suport S Pen:** Setați dispozitivul să afișeze o avertizare pop-up și să emită un sunet atunci când ecranul senzitiv este oprit și Creionul S este scos din dispozitiv.
- **Indicator:** Setați dispozitivul să afișeze cursorul Creionului S atunci când acesta trece pe deasupra ecranului.
- **Introd. directă creion:** Setați dispozitivul să lanseze suportul pentru scriere de mână atunci când treceți Creionul S peste un câmp de introducere text.
- **Opțiuni detașare:** Setați dispozitivul să lanseze mementoul acțiune sau să afișeze comenzile în aer atunci când Creionul S este scos din slot.
- **Sunet atașare/detașare:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când Creionul S este introdus sau scos din slot.

Operare cu o mână

Activați operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.

- **Util. pt. toate ecranele:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția ecranului curent. Puteți micșora ecranul dispozitivului prin gesturi simple.
- **Tast. și butoane în apel:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția tastaturii.
- **Tastatură Samsung:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția tastaturii Samsung.
- **Calculator:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția calculatorului.
- **Model deblocare:** Setați dispozitivul să regleze mărimea și poziția ecranului pentru modelul de deblocare.
- **Aflați despre operarea cu o mână:** Vizualizați tutorialul pentru operarea cu o mână.

Air gesture

Activați caracteristica Air gesture pentru a controla dispozitivul fără a atinge ecranul.

- **Despre senzor și pictogramă:** Vizualizați informații despre senzorul de gesturi și despre indicatorul care apare când utilizați caracteristica Air gesture.
- **Privirea rapidă:** Când ecranul este oprit, mișcați mâna deasupra senzorului pentru a vizualiza notificări, apeluri pierdute, mesaje noi, data și ora, etc.
- **Răsfoirea prin gesturi:** Mișcați mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, pagini web, melodii sau note.
- **Răspunsul la apeluri prin gesturi:** Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.

Vizualizare etichetă

Previzualizați conținut sau vizualizați informații într-o fereastră pop-up indicând către un element cu degetul sau folosind Creionul S.

- **Mod Vizual. prin gesturi:** Selectați un mod de vizualizare etichetă pentru utilizare.
- **Op. creion Viz. prin gest:**
 - **Previzualizare informații:** Vizualizați informații într-o fereastră pop-up îndreptând Creionul S către anumite elemente.
 - **Previzualizare progres:** În timpul redării muzicii sau a videoclipurilor, previzualizați o scenă sau vizualizați timpul scurs îndreptând Creionul S spre bara de progres.
 - **Examinare apelare rapidă:** Vizualizați informațiile de contact ale numerelor de apelare rapidă într-o fereastră pop-up îndreptând Creionul S către un număr de apelare rapidă.
 - **Etichete pictograme:** Vizualizați informații simple despre un element într-o fereastră pop-up atunci când îndreptați Creionul S către acesta.
 - **Derularea listei:** Când vizualizați e-mailuri sau pagini web, țineți Creionul S deasupra marginii ecranului pentru a derula pagina.
 - **Feedback sonor și tactil:** Setați dispozitivul să sune și să vibreze atunci când țineți Creionul S deasupra unui element.

- **Opț. deget Viz. prin gest:**
 - **Previzualizare informații:** Vizualizați informații într-o fereastră pop-up atunci când indicați spre elemente.
 - **Previzualizare progres:** În timpul redării muzicii sau a videoclipurilor, previzualizați o scenă sau vizualizați timpul scurs atunci când indicați spre bara de progres.
 - **Examinare apelare rapidă:** Vizualizați informații de contact ale numerelor de apelare rapidă într-o fereastră pop-up atunci când indicați un număr de apelare rapidă.
 - **Lupă pagină web:** În timpul navigării pe Internet, măriți conținutul indicând spre ecran.
 - **Feedback sonor și prin vibrații:** Setați dispozitivul să emită sunete și să vibreze atunci când indicați spre un element.

Comandă în aer

Activați caracteristica de comenzi în aer pentru a efectua acțiuni atunci când țineți butonul Creionului S apăsat.

Mișcări

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Zoom:** Setați dispozitivul să mărească sau să micșoreze în timp ce vizualizați imagini în **Galerie** sau în timp ce răsfoiți pagini web, când atingeți și țineți apăsat două puncte cu degetele și apoi aplecați dispozitivul înainte și înapoi.
- **Răsfoiți o imagine:** Setați dispozitivul să răsfoiască o imagine prin mișcarea acestuia în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor și al muzicii prin așezarea acestuia cu fața în jos.

Mișcarea palmei

Activați caracteristica de mișcare a palmei pentru a controla dispozitivul prin atingerea ecranului.

- **Capturare ecran:** Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea fișierelor media când atingeți ecranul cu palma.

Ecran inteligent

- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Rotire inteligentă:** Setați ca interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Întreruperea inteligentă:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea videoclipului atunci când vă luați privirea de la ecran.

Măr. sensibil. la atingere

Setați dispozitivul să mărească sensibilitatea astfel încât să puteți utiliza ecranul senzitiv când purtați mănuși.



În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

GENERAL

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Asistență de securitate

Setați dispozitivul să trimită un mesaj către destinatari în caz de urgență. Țineți apăsat ambele părți ale butonului de volum timp de 3 secunde pentru a trimite mesajul.

- **Editare mesaj de urgență:** Editați mesajul care va fi trimis în caz de urgență.
- **Trimitere foto de urgență:** Setați dispozitivul să realizeze fotografii și să le trimită împreună cu mesajul către destinatari.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Interval mesaje:** Setați un interval pentru retransmiterea mesajului.
- **Contacte de urgență:** Selectați sau editați destinatarii mesajului.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Mod ieșire audio:** Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.
- **Afișare ecran de pornire birou:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul de birou când dispozitivul este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.
- **Fundal fereastră S View:** Setați dispozitivul să aplice culoarea selectată la toate ferestrele de protecție S View.
- **Sel. elemente de afișat:** Selectați informațiile care apar în ecranul de protecție S View.
- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

- **Ecranul de pornire:** Selectați un mod de ecran Acasă implicit.
- **Mesaje:** Selectați aplicația implicită utilizată pentru mesaje.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Modul de economisire al energiei

Activați Modul de economisire al energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Performanță CPU:** Setati dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Temă ecran:** Setati dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil:** Setati dispozitivul să oprească vibrația atunci când atingeți tastele.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteți descărca aplicații numai din Magazin Play.
- **Criptare dispozitiv:** Setati o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setati dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setati această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare:** Setati dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după resetarea dispozitivului pentru a împiedica alte persoane să reactiveze dispozitivul.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN.

- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setăți dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setăți dispozitivul să verifice și să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setăți dispozitivul să trimită automat rapoarte de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare:** Setăți un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Setări Google

Utilizați această aplicație pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google. Atingeți **Setări Google** pe ecranul de aplicații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde pentru a închide.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru de Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica de mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot fi nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

