

SAMSUNG

SM-R720
SM-R732

Manualul utilizatorului

Cuprins

Noțiuni de bază

- 4 Citiți mai întâi aceste informații
- 6 Conținut pachet
- 7 Aspectul dispozitivului
- 10 Baterie
- 13 Modul de purtare a dispozitivului Gear
- 14 Înlocuirea curelei
- 18 Pornirea și oprirea dispozitivului Gear
- 18 Conectarea Gear la un dispozitiv mobil
- 20 Conectarea la distanță
- 21 Pornirea și oprirea ecranului
- 21 Folosirea cadrului rotativ
- 23 Ecran senzitiv
- 26 Navigarea pe ecran
- 27 Ecranul Acasă
- 32 Panoul de stare
- 34 Ecranul de aplicații
- 35 Setarea blocării ecranului
- 36 Introducerea textului
- 39 Captură ecran
- 39 Actualizarea dispozitivului Gear

Aplicații

- 40 Mesaje
- 41 Telefon
- 43 S Health

- 53 Running
- 54 Program
- 55 S Voice
- 56 Meteo
- 57 Alarmă
- 57 Temporizator
- 58 Cronometru
- 58 Ora pe glob
- 59 Bloomberg
- 59 CNN
- 60 Știri pe scurt
- 60 Player muzical
- 62 Galerie
- 64 Prieten
- 64 E-mail
- 65 Căut. tel. meu
- 65 Hărți
- 65 Notiță vocală

Setări

- 67 Introducere
- 67 Afișare
- 67 Vibrație
- 68 Dispozitiv
- 68 Apel
- 69 Conexiuni
- 72 Blocare ecran
- 72 Introducere

73	Econ. energie
73	Inf. Gear

Samsung Gear

74	Introducere
75	Aspecte ceas
75	Notificări
76	Aspect aplicații
76	Trim. conț. către Gear
77	Setări
80	Căutare Gear propriu
80	Samsung Gear Apps

Anexă

81	Depanare
85	Scoaterea bateriei

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza acest dispozitiv pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului Gear sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest Gear sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu Gear sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu Gear, contactați un centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului Gear sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare ale dispozitivului Gear și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- Imaginile din cuprinsul acestui manual au la bază modelul SM-R720.
- Unele funcții pot să nu funcționeze conform descrierii din acest manual în funcție de producătorul și modelul de dispozitiv mobil pe care-l conectați la Gear.

Mentținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmăți cu atenție aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1,5 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Nu scufundați dispozitivul în apă pentru perioade îndelungate.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichid decât apă dulce, clătiți-l și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- **Dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**, caracteristicile de rezistență la apă și la praf ale dispozitivului pot fi afectate.
- Ecranul senzitiv și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide.**
- Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și certificat pentru a fi rezistent la apă și praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP68 așa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529-Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35°C, 86–106 kPa, 1,5 metri, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Gear
- Suport încărcare wireless
- Curea
- Ghid de pornire rapidă




- Articolele furnizate împreună cu Gear și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest Gear și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu Gear înainte de achiziționare.
- Este posibil ca unele accesorii, ca de exemplu dispozitivele de andocare, să nu aibă aceeași certificare de rezistență la apă și praf.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


Aspectul dispozitivului

Gear

► SM-R720:

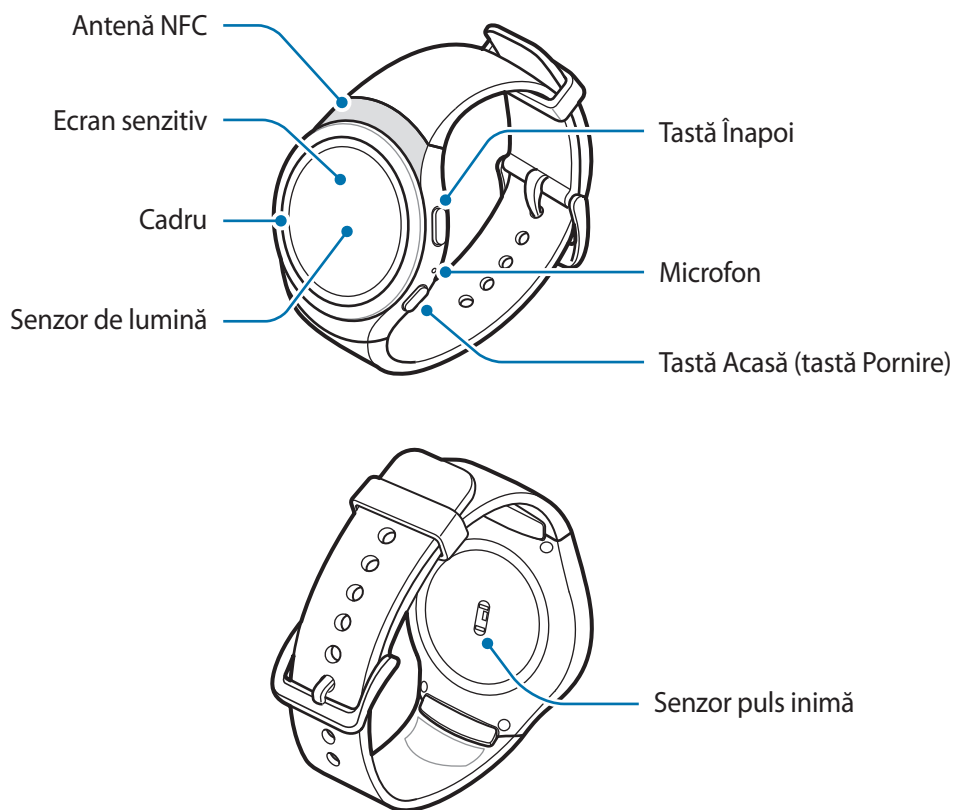


► SM-R732:

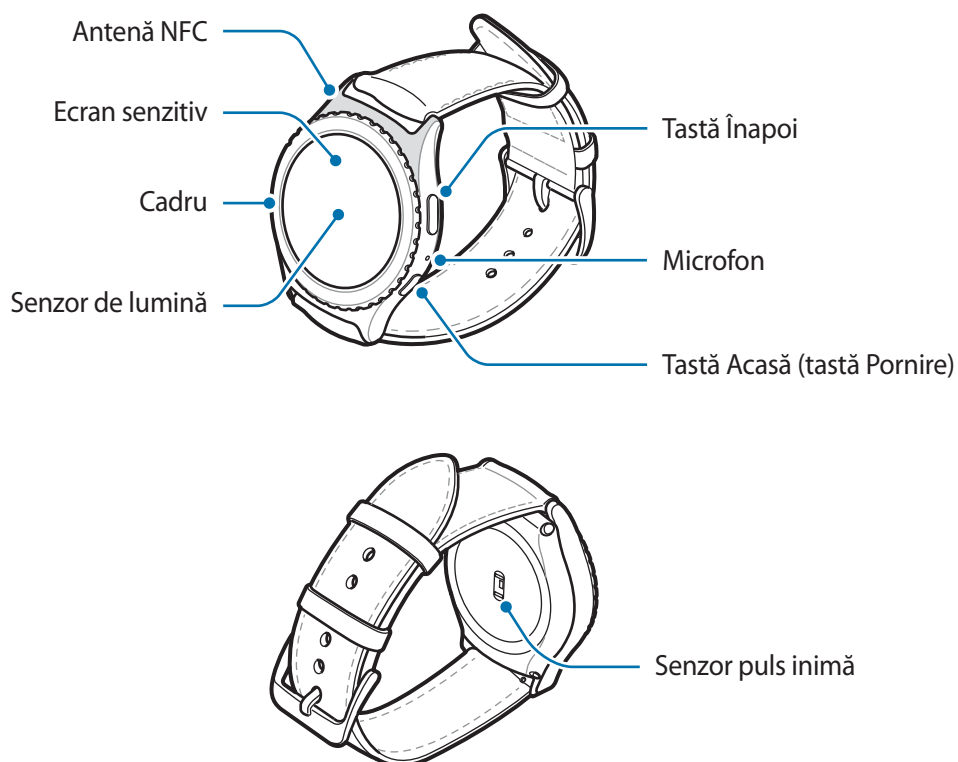

Taste

Tastă	Funcție
 Acasă/Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul Gear. • Apăsați pentru a porni ecranul. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul Gear. • Apăsați pentru a deschide ecranul de aplicații atunci când vă aflați pe ecranul Ceas. • Apăsați pentru a deschide ecranul Ceas atunci când sunteți pe oricare alt ecran.
 Înapoi	• Apăsați pentru a reveni la ecranul anterior.

Suport încărcare wireless

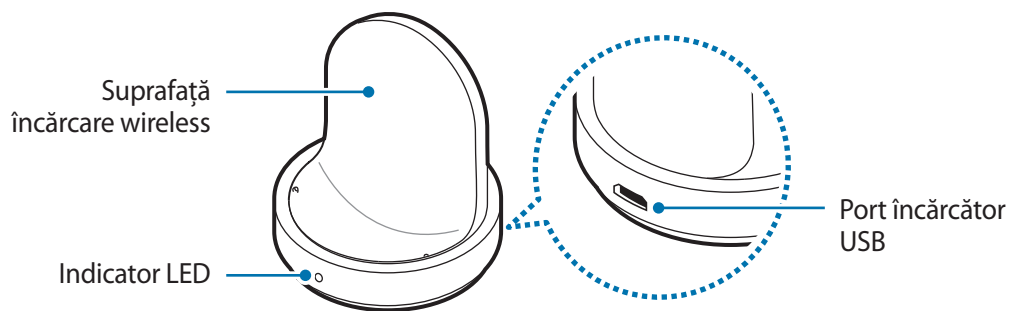

- Nu expuneți Gear sau suportul de încărcare wireless la apă. Dispozitivele nu sunt complet impermeabile.
- Asigurați-vă că mențineți cureaua curată. Contactul cu agenți contaminanți, cum ar fi praful sau vopseaua, poate conduce la pătarea curelei și este posibil ca aceasta să nu poată fi curățată în totalitate.



Asigurați-vă că microfonul Gear nu este obstrucționat atunci când vorbiți în el.

Baterie


Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.



Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului Gear.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul USB. Apoi, conectați celălalt capăt al cablului USB la suportul de încărcare wireless.

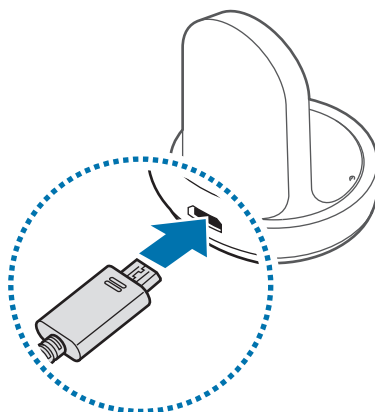


- Folosiți suportul de încărcare wireless și încărcătorul furnizat. Gear nu poate fi încărcat corespunzător cu un încărcător de terță parte.
- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



Verificați dacă cablul USB este conectat corect la suportul de încărcare wireless.

- 2 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

3 Așezați Gear pe suportul de încărcare wireless.

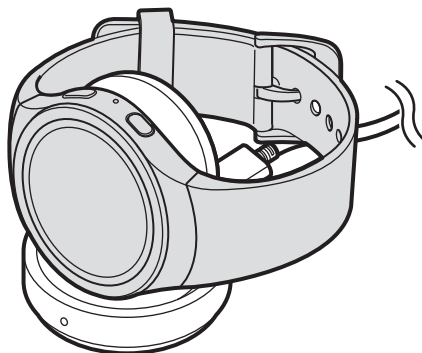

4 După ce Gear s-a încărcat complet, deconectați-l de la suportul de încărcare wireless. Deconectați încărcătorul de la suportul de încărcare wireless și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare

Atunci când conectați Gear și suportul de încărcare wireless, indicatorul LED al suportului de încărcare wireless clipește în anumite culori pentru a indica nivelul bateriei.

Culoare	Stare de încărcare
Roșu → Verde → Portocaliu	Mod standby
Roșu	Se încarcă
Verde	Încărcată complet
Portocaliu	Conectat la un adaptor de putere scăzută



Atunci când apare o eroare la suportul de încărcare wireless, indicatorul LED clipește în roșu. Deconectați Gear de la suportul de încărcare wireless și reconectați-le. Dacă eroarea apare din nou, contactați un Centru de Service Samsung pentru ajutor.

Reducerea consumului bateriei

Gear furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Când nu utilizați Gear, comutați la modul Repaus acoperind ecranul cu palma.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dezactivați întotdeauna ceasul atunci când accesați caracteristici.
- Dezactivați caracteristica de activare vocală în **S Voice**.
- Particularizați setările de notificare în **Samsung Gear** pe dispozitivul mobil.

Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei


- Dacă există obstacole între Gear și suportul de încărcare wireless, este posibil ca Gear să nu se încarce normal. Nu lăsați Gear și încărcătorul wireless să intre în contact cu transpirație, lichide sau praf.
- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, Gear nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni Gear.
- Dacă folosiți în același timp mai multe aplicații, bateria se va consuma rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dacă Gear este încărcat cu alte dispozitive printr-un încărcător multiplu, încărcarea poate dura mai mult.

- Gear poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce Gear se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați Gear de la suportul de încărcare wireless.
- În timpul încărcării, Gear se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului Gear. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă Gear nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul Gear la un Centru de Service Samsung.
- Evitați să folosiți un cablu USB îndoit sau deteriorat.

Modul de purtare a dispozitivului Gear

Prinderea pe mână a dispozitivului Gear

Deschideți catarama și așezați cureaua în jurul încheieturii mâinii. Potrivii cureaua la încheietura mâinii, introduceți acul într-o gaură, apoi fixați catarama pentru a o închide.

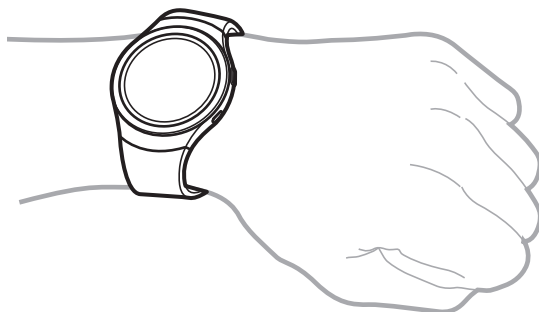

Nu îndoiți excesiv cureaua. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul Gear.



Pentru a vă măsura pulsul inimii mai precis cu Gear, purtați dispozitivul ferm în jurul brațului inferior exact deasupra încheieturii. Consultați [Purtarea corectă a dispozitivului Gear](#) pentru detalii.

Sfaturi și precauții cu privire la curea


- Atenție atunci când purtați dispozitivul Gear. Dacă aveți pielea sensibilă sau prindeți dispozitivul Gear prea strâns, puteți resimți un oarecare disconfort.
- Unele persoane pot manifesta disconfort atunci când poartă dispozitivul Gear perioade lungi de timp.
- Dacă cureaua este expusă la săpun, transpirație, alergeni sau substanțe poluante pe perioade lungi de timp, pot apărea iritații ale pielii.
- Nu purtați dispozitivul prea strâns. Asigurați-vă că dispozitivul este curat și uscat. Deși acest dispozitiv îndeplinește standardele internaționale de siguranță, unele persoane pot manifesta iritații ale pielii dacă acestea sunt alergice la anumite substanțe.
- Rețineți următoarele aspecte pentru a proteja cureaua din piele.
 - Evitați expunerea curelei din piele la lumină solară directă, apă și medii calde sau umede. Cureaua din piele se poate decolora sau deforma.
 - Pielea este permeabilă deci poate fi contaminată cu uleiuri și cosmetice. Evitați expunerea curelei din piele la aceste produse.

Înlocuirea curelei


Detașați cureaua din dispozitivul Gear pentru a o înlocui cu una nouă.

► SM-R720:


- 1 Apăsați butonul care se află în punctul de unire dintre corpul dispozitivului Gear și cureaua de prindere.

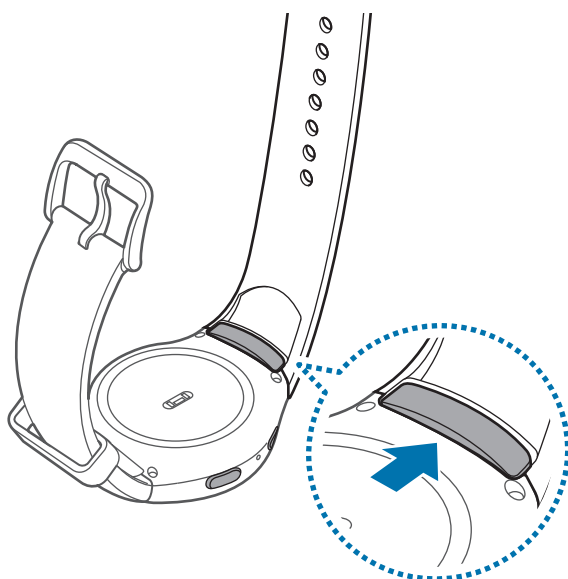

2 În timp ce apăsați pe buton, trageți curea în sus și scoateți-o.

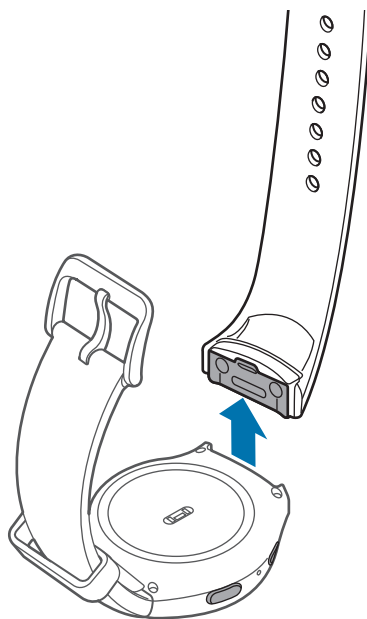


3 Introduceți suportul noii curele în canelurile de pe corpul dispozitivului Gear.

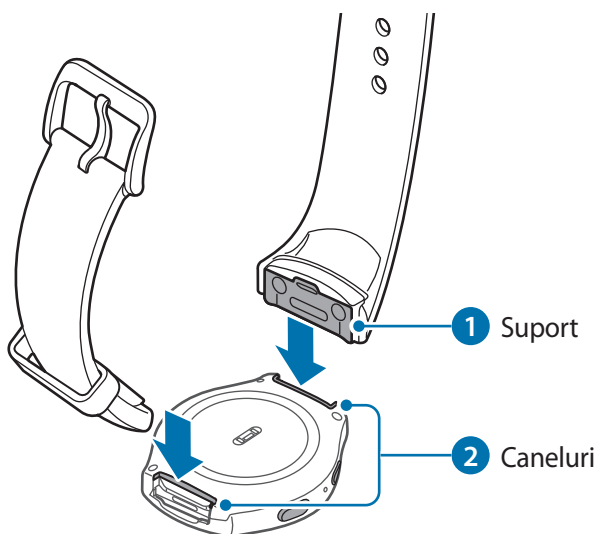


4 Împingeți curea în corpul dispozitivului Gear până când auziți un clic.

► SM-R732:


- 1 Glisați telescopul curelei înspre interior.

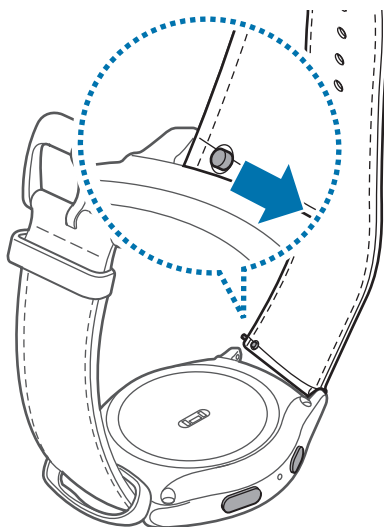

- 2 Trageți cureaua din corpul dispozitivului Gear.

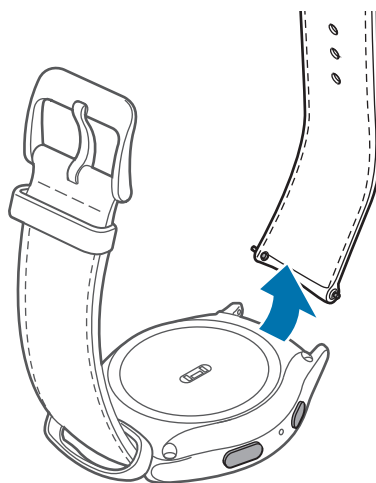


- 3** Introduceți un capăt al telescopului în locașul de pe Gear, glisați telescopul înspre interior și prindeți curea.

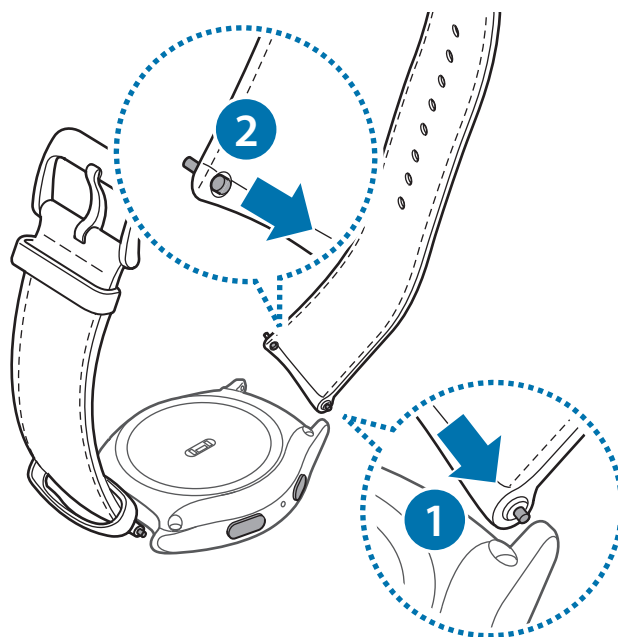

Pornirea și oprirea dispozitivului Gear

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni Gear. Atunci când porniți Gear pentru prima dată sau îl reseați, va apărea o fereastră pop-up. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala aplicația Samsung Gear pe dispozitivul dvs. mobil. Consultați [Conectarea Gear la un dispozitiv mobil](#) pentru detalii.

Pentru a opri Gear, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Oprire**.

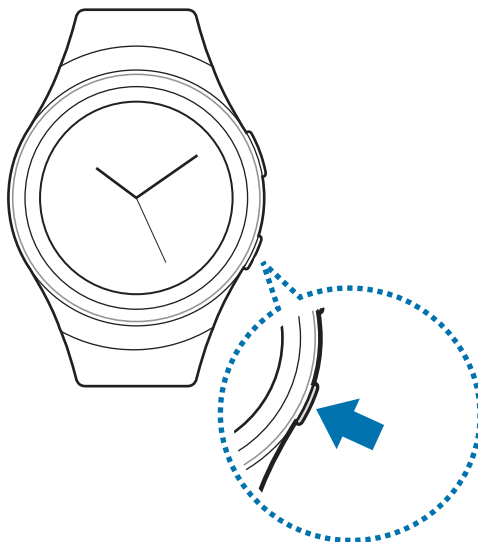

Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Conectarea Gear la un dispozitiv mobil

Înainte de a folosi Gear trebuie să îl conectați la dispozitivul dvs. mobil. Pentru a conecta Gear la un dispozitiv mobil, instalați aplicația Samsung Gear pe dispozitivul mobil. În funcție de dispozitivul dvs., puteți descărca aplicația Samsung Gear de la următoarele magazine de aplicații:

- Dispozitive Android Samsung: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear
- Alte dispozitive Android: **Magazin Play**, apps.samsung.com/gear
- Dispozitive iOS: **App Store**


Gear

1 Porniți Gear.

Dispozitiv mobil

- 2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Gear**.
Dacă este necesar, actualizați aplicația Samsung Gear la cea mai nouă versiune.
- 3 Atingeți **CONECTAȚI-VĂ LA GEAR**.
- 4 Când apare fereastra **Solicitare de asociere Bluetooth**, confirmați că parolele afișate pe Gear și dispozitivul mobil se potrivesc. Apoi, atingeți **OK**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea.

Când dispozitivele sunt conectate, pe ecranul Gear va apărea un tutorial. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a învăța comenzile de bază ale dispozitivului Gear.

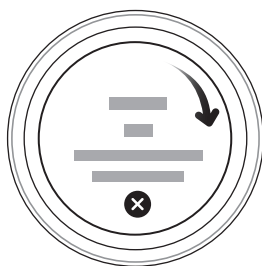

- Metodele de conectare și capturile de ecran pot varia în funcție de dispozitivul dvs. mobil și versiunea software-ului.
- Nu puteți instala aplicația Samsung Gear pe dispozitivele mobile care nu acceptă sincronizarea Gear. Asigurați-vă că dispozitivul mobil este compatibil cu Gear.
- Dispozitivele mobile și caracteristicile suportate pot varia în funcție de regiune, furnizorul de servicii și producătorul dispozitivului. Vizitați www.samsung.com pentru a vizualiza o listă cu dispozitive compatibile.

Conectarea Gear la un dispozitiv mobil nou

Atunci când conectați Gear la un alt dispozitiv mobil, o fereastră pop-up vă va solicita să resetați dispozitivul Gear. Nu uitați să realizați o copie de rezervă pentru datele importante stocate pe Gear.

- 1 Creați o copie de rezervă a datelor din Gear pe dispozitivul dvs. mobil.
Pe dispozitivul dvs. mobil, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Copiere de rez. și restabil.** → **Faceți backup datelor**.
- 2 Încheiați conexiunea dintre Gear și dispozitivul mobil. Consultați [Deconectarea dispozitivului Gear](#) pentru mai multe informații.
- 3 Conectați Gear la un alt dispozitiv mobil.
Consultați [Conectarea Gear la un dispozitiv mobil](#) pentru mai multe informații.



Dacă dispozitivul mobil pe care doriți să-l conectați este deja conectat la un alt Gear, Gear-ul dvs. nu va putea stabili o conexiune. Deconectați dispozitivul mobil de la Gear-ul anterior și conectați-l la Gear-ul curent.

Conectarea la distanță

Puteți conecta la distanță Gear la dispozitivul mobil atunci când conexiunea Bluetooth este indisponibilă. Cu această conexiune, puteți primi în continuare notificări de la dispozitivul dvs. mobil. Această caracteristică se activează automat atunci când vă conectați dispozitivul mobil prin Bluetooth pentru prima dată.

Dacă această caracteristică nu este pornită, pe dispozitivul dvs. mobil, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Conexiune dispozitiv Gear**, apoi glisați comutatorul **Conexiune la distanță**.

Pornirea și oprirea ecranului

Pentru a porni ecranul, rotiți cadrul. Alternativ, apăsați tasta Acasă sau tasta Înapoi.

Pentru a opri ecranul, acoperiți-l cu palma. De asemenea, ecranul se oprește dacă Gear nu este utilizat o anumită perioadă.

Puteți porni ecranul cu ajutorul unui gest. Consultați [Dispozitiv](#) pentru mai multe informații.

Folosirea cadrului rotativ

Rotiți cadrul pentru a controla cu ușurință diversele funcții ale dispozitivului Gear.




- Asigurați-vă că nu sunt prezente corpuri străine în zona cadrului rotativ.
- Nu folosiți cadrul lângă câmpuri magnetice deoarece acestea pot interfera cu magneții interni ai cadrului și pot cauza funcționarea defectuoasă a acestuia.



Dacă cadrul nu se rotește, duceți-l la un centru de service Samsung. Nu dezasmblați dispozitivul Gear.


Derularea prin ecrane

Rotiți cadrul pentru a vizualiza alte ecrane. Pe ecranul Ceas, rotiți cadrul în sens antiorar pentru a vizualiza notificări.

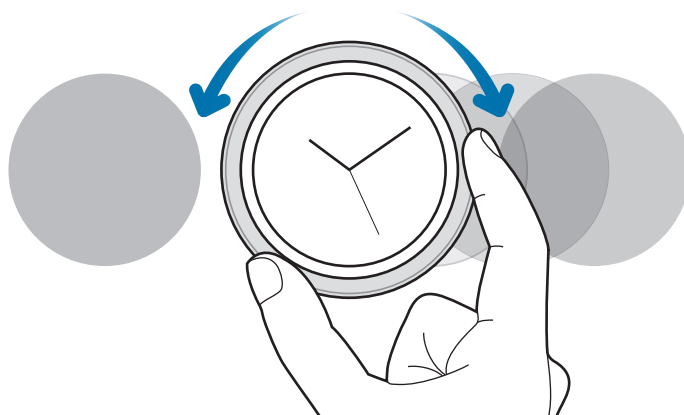


Selectarea unui element

Rotiți cadrul pentru a evidenția elementul pe care doriți să-l selectați și apoi atingeți elementul. Atunci când rotiți cadrul, indicatorul de evidențiere se va mișca în aceeași direcție.

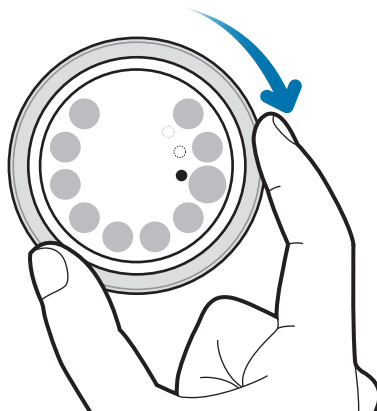

Reglarea valorii de introducere

Rotiți cadrul pentru a regla volumul sau luminozitatea. Atunci când reglați luminozitatea, rotiți cadrul în sens orar pentru a face ecranul mai luminos.

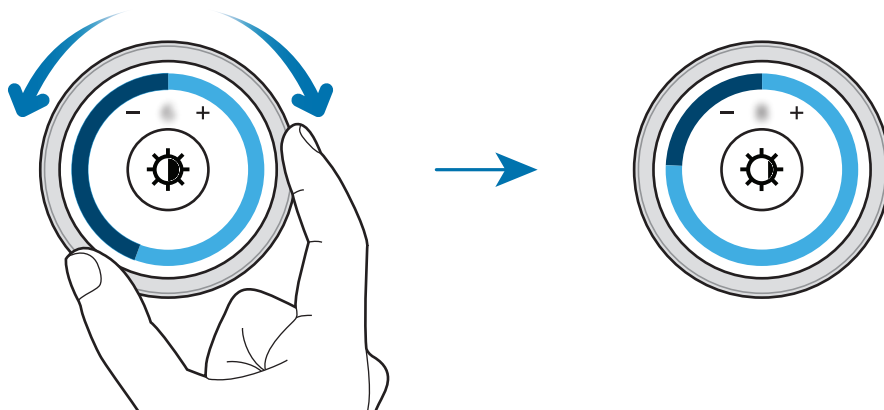

Ecran senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.



Gear poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.


Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

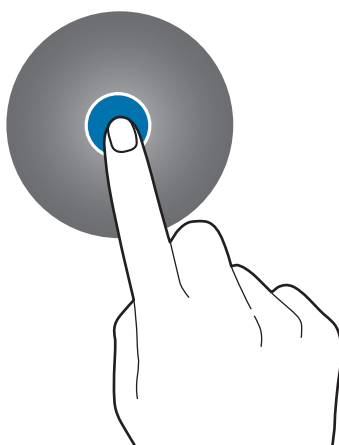

Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe ecran timp de două sau mai multe secunde pentru a accesa modul Editare sau pentru a vizualiza opțiunile disponibile.

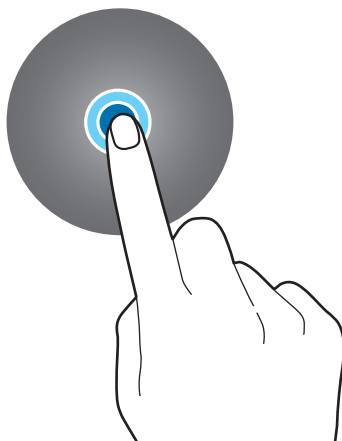


Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l în poziția dorită.




Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o imagine sau pe un text. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

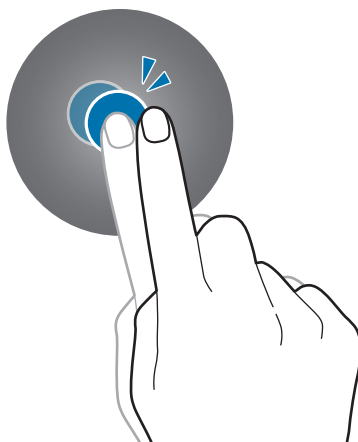

Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza alte panouri.

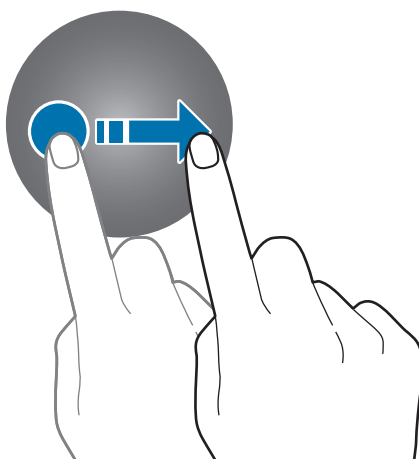


Navigarea pe ecran

Comutarea între ecranul Ceas și ecranul de aplicații


Pe ecranul Ceas, apăsați pe tasta Acasă pentru a deschide ecranul de aplicații.

Când nu sunteți pe ecranul Ceas, apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Ceas.

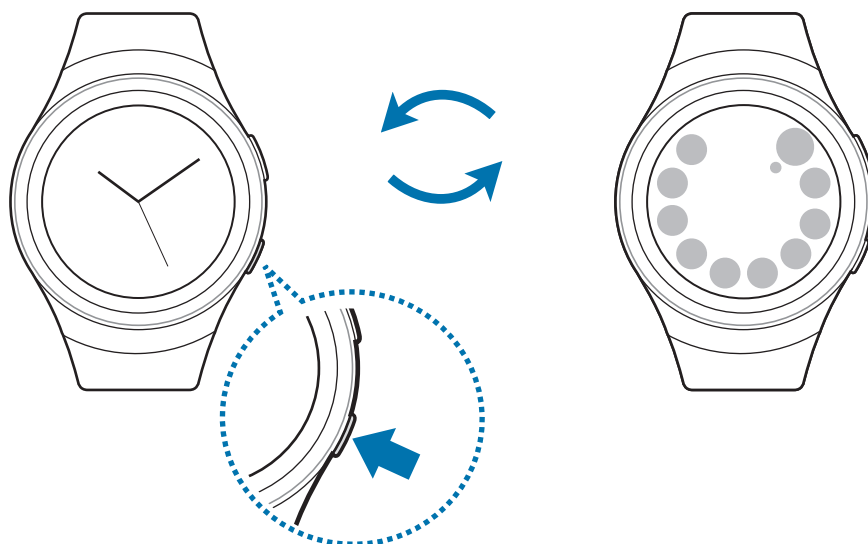

Revenirea la ecranul anterior

Apăsați tasta Înapoi. De asemenea, puteți glisa în jos de la marginea de sus a ecranului.

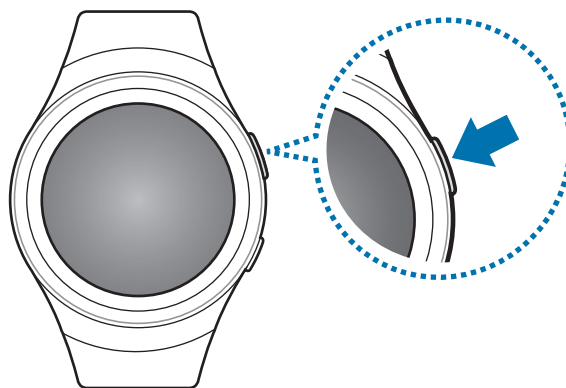

Ecranul Acasă

Introducere

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Ecranul Ceas este punctul de pornire al ecranului Acasă. Rotiți cadrul pentru a vizualiza elemente pe ecran, ca de exemplu notificări și widgeturi.



Widgeturile disponibile, notificările și modul de dispunere al acestora pot varia în funcție de versiunea de software.

Panoul de notificări

Fiți la curent cu evenimente, notificări și mesaje de pe dispozitivul dvs. mobil.


Atunci când primiți o notificare, aceasta apare în partea de sus a ecranului, dispare după câteva secunde iar Gear vibrează.



Dispozitivul Gear nu este prevăzut cu un difuzor, astfel încât atunci când primiți notificări, Gear doar vibrează și nu emite sunete. Pentru a configura setările de vibrații, consultați [Vibrație](#) pentru mai multe informații.

Vizualizarea notificărilor primite

Atingeți ecranul de notificări. Puteți vizualiza mai multe detalii referitoare la notificare.

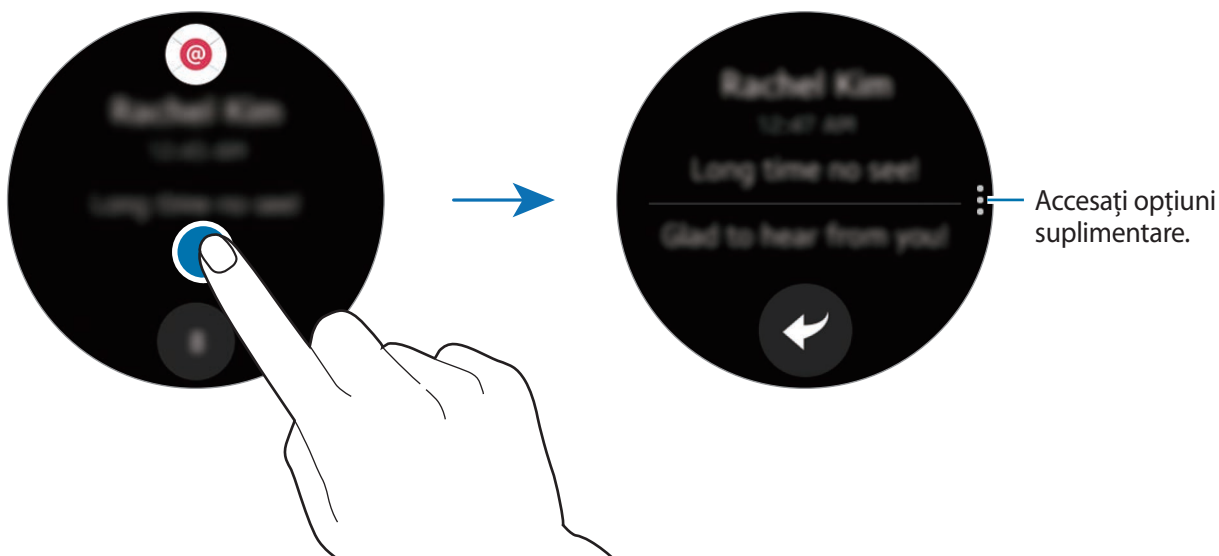


Dacă un mesaj include un text mai lung sau atașamente, verificați detaliile mesajului pe dispozitivul mobil.

Vizualizarea altor notificări

Atingeți numărul din partea de jos a panoului. Puteți vizualiza alte notificări primite de la aceeași aplicație. Pentru a vizualiza notificările primite de la alte aplicații, rotiți cadrul în sens antiorar.

Ștergerea notificărilor

Ștergeți o notificare glisând în sus de la marginea de jos a ecranului în timp ce o vizualizați.

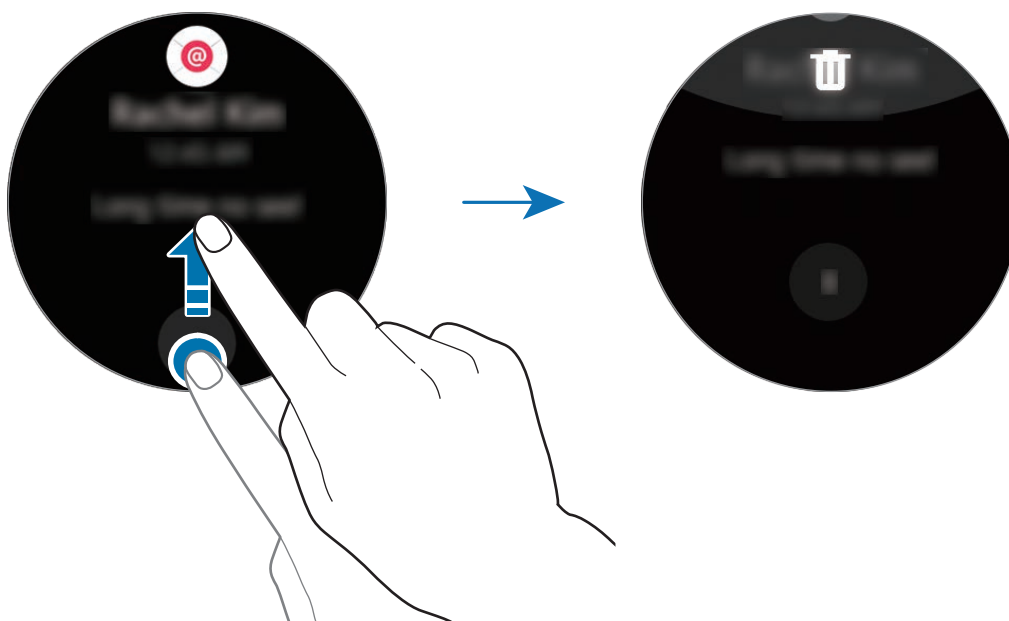

Blocarea notificărilor

- 1 Selectați o notificare de la aplicația pe care doriți să o blocați.
- 2 Atingeți notificarea pentru a vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți , rotiți cadrul la **Blocare apl.** apoi atingeți **Blocare apl.**

Gear nu va mai primi notificări de la această aplicație.



Puteți bloca notificările de la anumite aplicații de pe Gear. Dacă nu aveți niciun fel de notificare pe Gear, blocați notificările cu ajutorul dispozitivului mobil. Pe dispozitivul mobil, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Gear** → **Notificări** → **Gestionare notificări**.

Ecran Ceas

Vizualizați ora curentă. De asemenea, puteți verifica durata de viață a bateriei, data, pedometrul, etc.



Apăsați tasta Acasă pentru a deschide ecranul Ceas atunci când nu vă aflați pe ecranul Ceas.

Când aveți notificări nevizualizate, pe ecran va apărea un punct portocaliu.


Schimbarea aspectului ceasului

Țineți apăsat pe ecranul Ceas, apoi rotiți cadrul pentru a selecta tipul de aspect dorit. De asemenea, vă puteți personaliza ceasul atingând **STILIZARE**.


Puteți schimba aspectul dispozitivului Gear cu ajutorul dispozitivului dvs. mobil. Pe dispozitivul mobil, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Samsung Gear** → **Aspecte ceas**.

Widgeturi


Puteți adăuga widgeturi pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care oferă funcționalitate limitată pentru a furniza informații și acces ușor. În mod implicit puteți utiliza următoarele widgeturi.

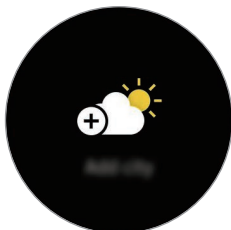

Meteo

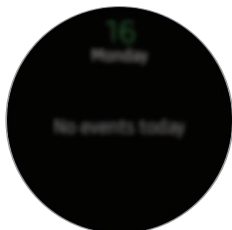

Program

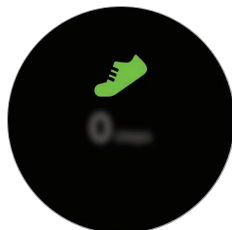


Pedometru



Monitorizare puls




Informare știri

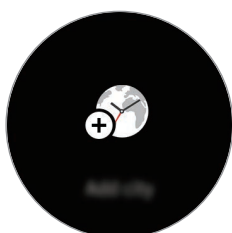

Ora pe glob



Monitorizare
Antrenament

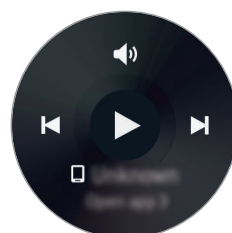

Player muzical

Adăugarea widgeturilor

Puteți adăuga mai multe widgeturi pe ecranul Acasă.

Atingeți **+** și selectați un widget. Widgetul selectat va apărea într-un panou nou.




Ștergerea widgeturilor

Țineți apăsat pe un widget, apoi atingeți **-**.

Panoul de stare

Acest panou vă permite să vizualizați starea curentă a dispozitivului și să configurați setările de bază.

Pe ecranul Ceas, glisați în jos de la marginea de sus a ecranului.

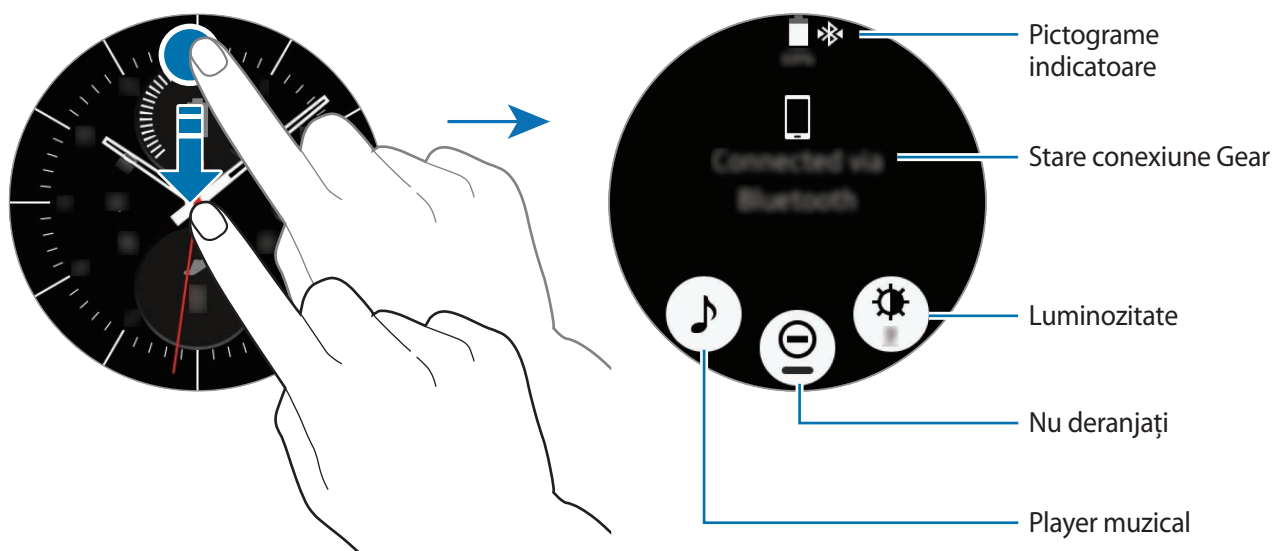

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Pictogramele indicatoare afișate pot să difere în funcție de regiune.

Pictogramă	Semnificație
	Bluetooth conectat
	Bluetooth deconectat
	Cască Bluetooth conectată
	Wi-Fi conectat
	Nivel de energie a bateriei

Redarea muzicii

Puteți reda muzică salvată pe Gear sau pe dispozitivul mobil.

Pe panoul de stare, atingeți

Modul Nu deranjați

Puteți seta dispozitivul Gear să nu vibreze și să pornească ecranul atunci când primiți o notificare. Alarmerle vor funcționa în continuare normal.

Pe panoul de stare, atingeți

Pictograma va apărea în partea de sus a ecranului Ceas.

Reglarea luminozității

Puteți regla luminozitatea afișajului Gear pentru a se potrivi mediului ambiant.


Pe panoul de stare, atingeți și reglați luminozitatea rotind cadrul, sau atingeți sau .

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile.

Pe ecranul Ceas, apăsați pe tasta Acasă pentru a merge la ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza alte panouri, rotiți cadrul. De asemenea, puteți atinge  sau glisa ecranul la stânga sau la dreapta.

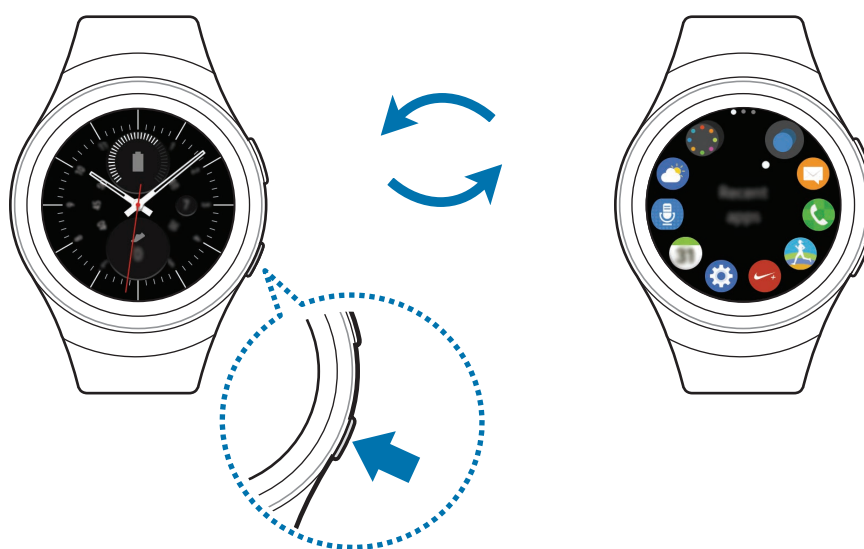

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți **Aplicații recente** pe ecranul de aplicații și selectați fereastra dorită.

Închiderea aplicațiilor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Aplicații recente**.
- 2 Rotiți cadrul pentru a evidenția aplicația pe care doriți să o închideți.
- 3 Atingeți .

Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCH. TOT**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, țineți apăsat pe ecran, selectați o aplicație și glisați-o către locația dorită.

De asemenea, puteți aranja aplicațiile Gear de pe dispozitivul dvs. mobil. Pentru informații suplimentare consultați [Aspect aplicații](#) în aplicația Samsung Gear.

Instalarea aplicațiilor

Puteți achiziționa și descărca aplicații special concepute pentru Gear. Pentru a folosi această caracteristică, Gear și dispozitivul mobil trebuie să fie conectate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Obț. mai multe apl.**

Magazinul **Samsung Gear Apps** se va lansa automat pe dispozitivul dvs. mobil. În magazin, puteți răsfoi și descărca aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți și țineți apăsat pe ecran. Pictograma  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezinstala. Selectați o aplicație și atingeți .

Puteți de asemenea dezinstala aplicațiile de pe Gear prin intermediul dispozitivului dvs. mobil. Pentru informații suplimentare consultați [Dezinstalarea aplicațiilor](#) în aplicația Samsung Gear.

Setarea blocării ecranului

Nu permiteți altor persoane să vă acceseze dispozitivul Gear atunci când nu-l purtați. Dacă ați activat caracteristica de blocare a ecranului, aceasta se va activa atunci când îndepărtați dispozitivul Gear de la mână. După activarea acestei caracteristici, Gear va solicita un cod de deblocare de fiecare dată când porniți ecranul.

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Cod PIN**.

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți patru cifre, apoi introduceți codul PIN din nou pentru a-l verifica.

Deblocarea dispozitivului Gear

Porniți ecranul și introduceți codul de deblocare.

Pentru a dezactiva această caracteristică, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, introduceți PIN-ul, apoi selectați **Niciunul**.


Introducerea textului

Introducere

Atunci când puteți introduce text, va apărea automat un ecran de introducere a textului. Selectați un emoticon sau un șablon de text pentru a introduce un mesaj. De asemenea, puteți folosi introducerea vocală sau tastatura pentru a tasta texte.




Aspectul ecranului poate varia în funcție de aplicația lansată.

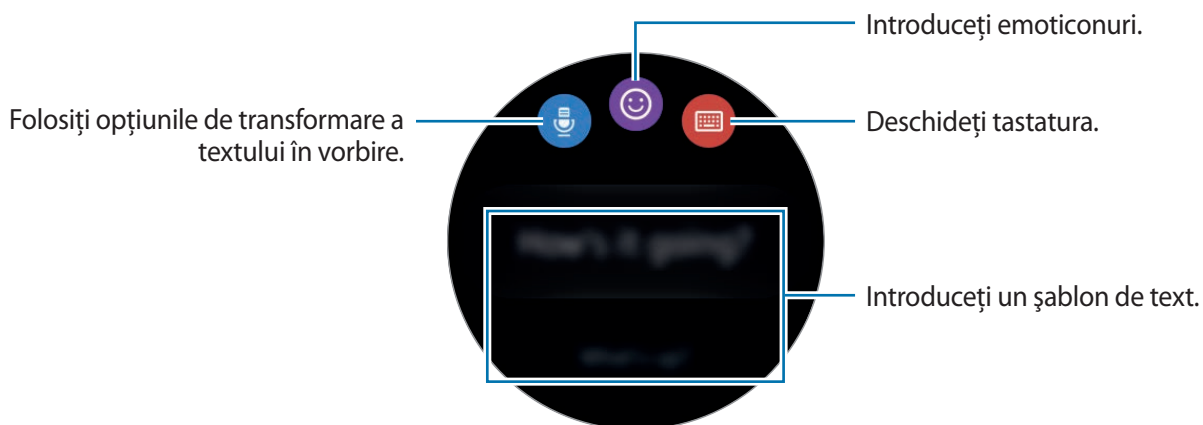

Folosirea introducerii vocale

Atingeți  și roștiți mesajul pe care doriți să-l introduceți. Când ați terminat, atingeți .

Pentru a schimba limba recunoscută, atingeți  → **Limbă**.

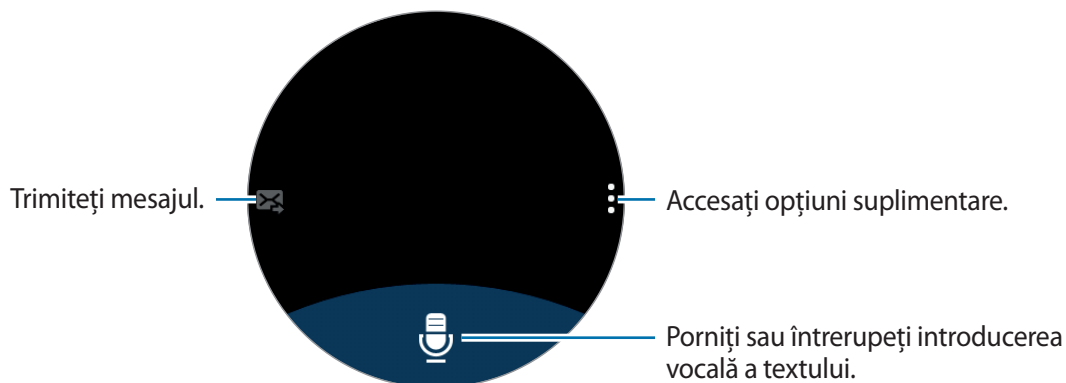

- Această caracteristică nu este acceptată în anumite limbi.
- Atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil prin Bluetooth, setările de limbă aplicate pe dispozitivul mobil sunt aplicate dispozitivului Gear.
- **Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii**
 - Vorbiți clar.
 - Vorbiți în locuri în care este liniște.
 - Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
 - Evitați să vorbiți cu accente dialectale.


Este posibil ca Gear să nu recunoască mesajul rostit în funcție de mediu sau de modul în care vorbiți.

Utilizarea tastaturii

O tastă conține trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.



- Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.
- Aspectul tastaturii poate diferi în funcție de regiune.

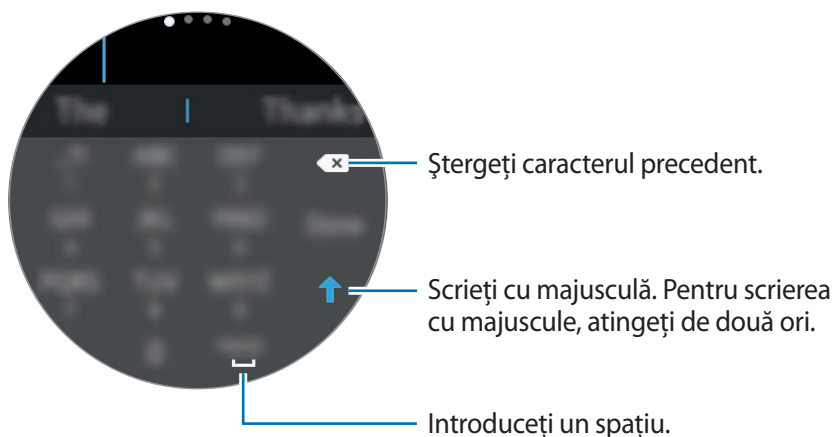

Modificarea modului de introducere a textului

Rotiți cadrul pentru a schimba modul de introducere. Puteți comuta între modul caractere, modul cifre, modul punctuație, și modul emoticon.

Modificarea limbii de introducere a textului

Glisați tasta Spațiu la stânga sau la dreapta.

Pentru a adăuga mai multe limbi, comutați pe modul cifre, modul punctuație, sau modul emoticon. Apoi, atingeți  → **Sel. limbi introducere** și selectați o limbă pentru adăugare. Puteți folosi maxim două limbi.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul Gear.

Țineți apăsat pe tasta Acasă și glisați cu degetul la dreapta peste ecran.

Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

Actualizarea dispozitivului Gear

Gear poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Gear poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware over-the-air (FOTA).

- 1 Atingeți **Samsung Gear** pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil.
- 2 Atingeți **Setări**.
- 3 Atingeți **Despre Gear** → **Actualizați software-ul de pe Gear** → **Actualizare imediată**.
- 4 Atingeți **DESCĂRCARE** și instalați cea mai recentă versiune de software pe dispozitivul dvs. mobil.
- 5 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **OK**.

Gear va copia software-ul actualizat de pe dispozitivul dvs. mobil și va reporni.



Pentru a verifica automat actualizările disponibile, glisați comutatorul **Verif. auto. actualizări** pentru activare. Actualizările vor fi descărcate doar când dispozitivul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Aplicații

Mesaje

Introducere

Vizualizați mesaje și răspundeți sau apăsați-l pe expeditor folosind dispozitivul Gear.

Vizualizarea mesajelor

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Derulați prin lista de mesaje, apoi selectați un contact pentru a vizualiza conversațiile dvs.
Pentru a vizualiza un mesaj pe dispozitivul mobil, atingeți **⋮** → **Afiș. pe tel.**
Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți **↩** și introduceți mesajul.

Trimiterea mesajelor

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.



- 2 Atingeți **✍**.
Sau, puteți alege destinatarul mesajului atingând **👤** sau selectând un contact din contactele prezente în lista de mesaje.

3 Adăugați un destinatar și atingeți **URMĂTORUL**.

4 Introduceți textul folosind una din metodele disponibile.

Mesajele vor fi trimise automat la destinatari.

Dacă tastați texte cu ajutorul introducerii vocale sau a tastaturii, atingeți  pentru a trimite mesajul.

Telefon

Introducere

Puteți iniția apeluri sau primi notificări pentru apelurile primite. Conversațiile telefonice sunt posibile doar pe dispozitivul mobil conectat.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  la dreapta.

Caracteristica de apelare se va lansa automat pe dispozitivul dvs. mobil. Folosiți-vă dispozitivul mobil pentru a purta o conversație.

În cazul în care caracteristica de control vocal este activată, roștiți „Answer” pentru a prelua apelul. Consultați [Apel](#) pentru mai multe informații.

Respingerea unui apel

Respingeți un apel primit și trimiteți un mesaj de respingere către apelant.

Când primiți un apel, glisați  la stânga. Pentru a trimite un mesaj atunci când respingeți un apel primit, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului.


În cazul în care caracteristica de control vocal este activată, roștiți „Reject” pentru a respinge apelul. Consultați [Apel](#) pentru mai multe informații.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare o notificare pe ecran. Pe ecranul Ceas, rotiți cadrul în sens antiorar pentru a vizualiza notificările apelurilor pierdute. Alternativ, atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

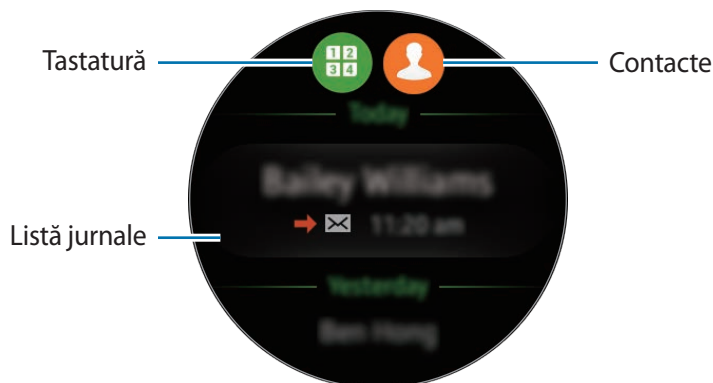

Utilizați una din următoarele metode:

- Atingeți , introduceți un număr folosind tastatura, și apoi atingeți .
- Atingeți , căutați sau selectați un contact, și apoi atingeți .
- Derulați prin lista de jurnale, selectați o notă de jurnal, apoi atingeți .

Atunci când inițiați un apel pe Gear, apelul se va lansa automat pe dispozitivul dvs. mobil. Folosiți-vă dispozitivul mobil pentru a purta o conversație.

Efectuarea apelurilor de urgență

Pentru a efectua un apel de urgență, folosiți-vă dispozitivul mobil. Atunci când încercați să inițiați un apel de urgență de pe Gear, o fereastră pop-up vă va informa să vă folosiți dispozitivul mobil.

S Health

Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setați obiectivele pentru condiția fizică și înregistrați-vă și verificați-vă progresul în mod regulat.

Când Gear este sincronizat cu o aplicație S Health compatibilă, puteți utiliza caracteristici suplimentare. Caracteristicile suplimentare includ verificarea individuală a jurnalelor de ritm cardiac și multe alte aspecte.


Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații. Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau după efectuarea unei resetări de date, atingeți **PORNIRE**.



Monitorizarea activității pentru 24 de ore, pedometrul, monitorizarea antrenamentului, a pulsului, apei și cafeinei sunt destinate doar în scopuri de relaxare, bunăstare și fitness. Acestea nu sunt destinate pentru uz medical. Înainte de utilizarea acestor caracteristici, citiți instrucțiunile cu atenție.

Purtarea corectă a dispozitivului Gear

Când măsurați pulsul inimii, purtați dispozitivul Gear confortabil pe braț deasupra încheieturii mâinii, după cum este înfățișat în figura de mai jos. Nu prindeți dispozitivul Gear prea strâns.

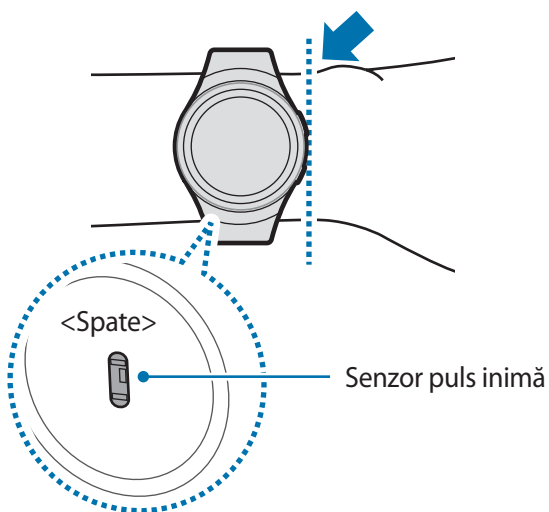



- Precizia senzorului pentru pulsul inimii poate fi diminuată în funcție de condițiile de măsurare și de mediul ambiant.
- Utilizați caracteristica HR numai pentru măsurarea pulsului.
- Nu vă uitați direct în luminile senzorului pentru înregistrarea pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucțiuni vă poate afecta vederea. Asigurați-vă că niciun copil nu se uită direct în aceste lumini.
- Temperaturile ambientale scăzute pot afecta măsurarea; în timpul iernii sau pe vreme rece, mențineți-vă caldă temperatura corpului atunci când vă verificați pulsul.
- Efectuați măsurătorile pulsului inimii când stați așezat și relaxat. Nu mișcați corpul în timpul măsurării pulsului inimii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Dacă obțineți o valoare care este foarte diferită de pulsul așteptat, odihniți-vă timp de 30 de minute și apoi măsurați-l din nou.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurătorilor poate duce la înregistrarea unui puls al inimii diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căscați sau inspirați adânc în timpul realizării măsurătorilor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Din cauza faptului că senzorul pentru pulsul inimii utilizează lumina pentru a aproxima pulsul, precizia acestuia poate varia din cauza factorilor fizici care afectează absorbția și reflectarea luminii, cum ar fi circulația sângelui/tensiunea arterială, starea pielii și locația și densitatea vaselor sanguine. În plus, dacă pulsul este foarte mărit sau foarte scăzut, măsurătorile pot să fie incorecte.
- În cazul utilizatorilor cu încheieturi subțiri se pot obține măsurători incorecte ale pulsului atunci când dispozitivul nu este strâns, cauzând reflectarea neuniformă a luminii. Dacă măsurarea pulsului nu funcționează adecvat, reglați poziția senzorului pentru pulsul inimii al dispozitivului la dreapta, la stânga, în sus sau în jos, sau întoarceți dispozitivul astfel încât senzorul pentru pulsul inimii să stea strâns lipit de interiorul încheieturii mâinii.
- Dacă senzorul pentru pulsul inimii este murdar, ștergeți-l și încercați din nou. Obstacolele între cureaua dispozitivului și încheietura mâinii, cum ar fi părul, murdăria sau alte obiecte, pot împiedica lumina să se reflecte uniform. Asigurați-vă că îndepărtați obstacolele de acest fel înainte de utilizare.
- Dacă dispozitivul devine fierbinte la atingere, scoateți-l până când se răcește. Expunerea îndelungată a pielii la o suprafață fierbinte a dispozitivului poate provoca arsuri.

Monitorizare activitate 24 ore

Gear vă poate monitoriza și înregistra activitățile de pe parcursul zilei și vă încurajează să vă mențineți starea de sănătate.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.



- **Sănătos:** Indică timpul în care ați realizat o activitate sănătoasă: mers sau alergat. Dacă ați făcut peste 100 de pași pe minut timp de cel puțin 10 minute consecutive, Gear vă va încuraja să continuați.
- **Ușoară:** Indică timpul petrecut făcând activitate ușoară, neîncadrându-se aici exercițiile grele sau timpii de inactivitate.
- **Inactiv:** Indică timpul petrecut fără a vă mișca timp de o oră sau mai mult. Pentru a vă ajuta să rămâneți activi, Gear vă va anunța să vă mișcați după 50 de minute de inactivitate.


Atingeți ecranul și rotiți cadrul pentru a vedea detaliile jurnalului de activități.



Pedometru

Gear numără pașii pe care i-ați efectuat și măsoară distanța străbătută.

- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul în sens orar și deschideți panoul pedometrului.

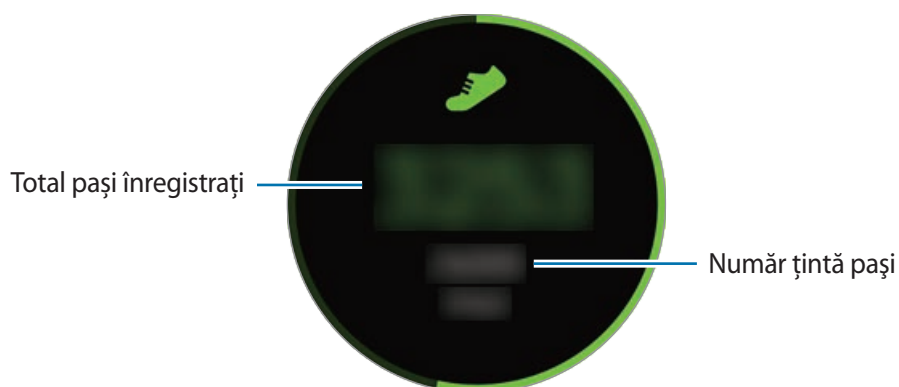

Atingeți ecranul pentru a vizualiza un grafic cu înregistrările numărului de pași. Pentru a vizualiza înregistrările pe zile, rotiți cadrul.



- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs. De asemenea, este posibil să experimentați o scurtă întârziere înainte ca fereastra pop-up să indice că obiectivul dvs. a fost atins.
- Dacă utilizați pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrațiile pot afecta numărătoarea pașilor.

Monitorizare Antrenament

Înregistrați informațiile despre exerciții și despre calorile arse utilizând caracteristica Antrenam. de la S Health.



- Atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate, această caracteristică utilizează informațiile de localizare ale dispozitivului mobil. Dacă caracteristica de localizare a dispozitivului mobil nu este activată, aceasta se activează automat.
- Înaintea utilizării acestei caracteristici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă și copiilor, utilizatorilor care suferă de afecțiuni, precum boli cronice de inimă sau hipertensiune, li se recomandă să solicite opinia unui medic profesionist autorizat.
- Dacă vă simțiți amețit, simțiți dureri sau aveți dificultăți de respirație în timpul antrenamentului, încetați utilizarea acestei caracteristici și solicitați opinia unui medic profesionist autorizat.

Fiți conștient de următoarele situații înainte de a vă antrena în condiții de vreme rece:

- Evitați utilizarea dispozitivului pe vreme rece. Dacă este posibil, utilizați dispozitivul în medii de interior.
- Dacă utilizați dispozitivul în medii de exterior pe vreme rece, acoperiți Gear cu mânecile înainte de a-l utiliza.
- Dacă tocmai ați cumpărat sau ați resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și creați-vă profilul.

Efectuarea antrenamentului folosind Gear

- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul în sens orar și deschideți ecranul sistemului de monitorizare a Antrenamentului.
- 3 Atingeți ➔ și selectați tipul de exercițiu pe care doriți să-l monitorizați.

- 4 Atingeți ✓ pentru a permite acestei aplicații să utilizeze informațiile despre locația dvs. curentă în timpul antrenamentului.

Preferința de partajare a informațiilor despre locație va fi salvată ca implicit.

- 5 Rotiți cadrul în sens orar pentru a selecta un tip de obiectiv.


- 6 Atingeți valoarea obiectivului.

- 7 Rotiți cadrul pentru a seta obiectivul și atingeți **SETARE**.

- 8 Atingeți **PORNIRE** pentru a începe monitorizarea exercițiului.

Puteți vizualiza informații despre antrenament, ca de exemplu kaloriile arse și viteza curentă, atunci când rotiți cadrul.

Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, rotiți cadrul în sens antiorar.

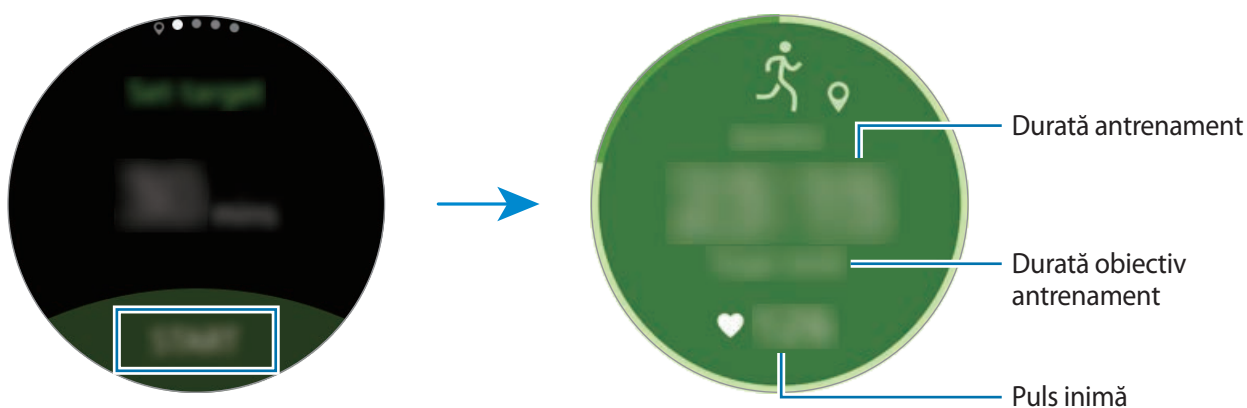

- 9 Pentru a termina exercițiul, atingeți ecranul și atingeți **ÎNTRERUPERE** → ■.

- 10 Rotiți cadrul pentru a vizualiza informații despre antrenament.

Monitorizare puls

Măsurați și înregistrați pulsul inimii.




- Sistemul de monitorizare a pulsului de pe dispozitivul Gear este destinat numai pentru condiția fizică și în scopuri informative, și nu este destinată diagnosticării bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Pentru a vă măsura pulsul inimii mai precis cu ajutorul dispozitivului Gear, purtați dispozitivul ferm în jurul brațului inferior exact deasupra încheieturii. Consultați [Purtarea corectă a dispozitivului Gear](#) pentru detalii.

Fiți conștient de următoarele condiții înainte de măsurarea pulsului inimii:

- Odihniți-vă timp de 5 minute înainte de a realiza măsurătorile.
- Dacă în urma măsurării pulsului rezultă o valoare diferită de cea așteptată, odihniți-vă timp de 30 de minute și apoi măsurați-l din nou.
- Pe timpul iernii sau pe vreme rece, mențineți caldă temperatura corpului atunci când măsurați pulsul.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurărilor poate duce la înregistrarea unui puls al inimii diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căscați sau inspirați adânc în timpul realizării măsurărilor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Măsurările pulsului inimii pot varia în funcție de metoda de măsurare și de mediul în care sunt efectuate.
- Dacă senzorul pentru pulsul inimii nu funcționează, verificați poziția dispozitivului Gear la încheietura mâinii și asigurați-vă că nimic nu obstrucționează senzorul. Dacă senzorul pentru pulsul inimii continuă să aibă aceeași problemă, vizitați un centru de service Samsung.

Măsurarea pulsului inimii dvs.

- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul în sens orar și deschideți ecranul sistemului de monitorizare a pulsului.
- 3 Atingeți  pentru a porni măsurarea pulsului.
După un moment, pulsul curent al inimii va fi afișat pe ecran.
- 4 Selectați o etichetă de stare pentru a o atașa rezultatului înregistrat pentru puls.
Gear afișează informații despre pulsul dvs. în legătură cu eticheta selectată.

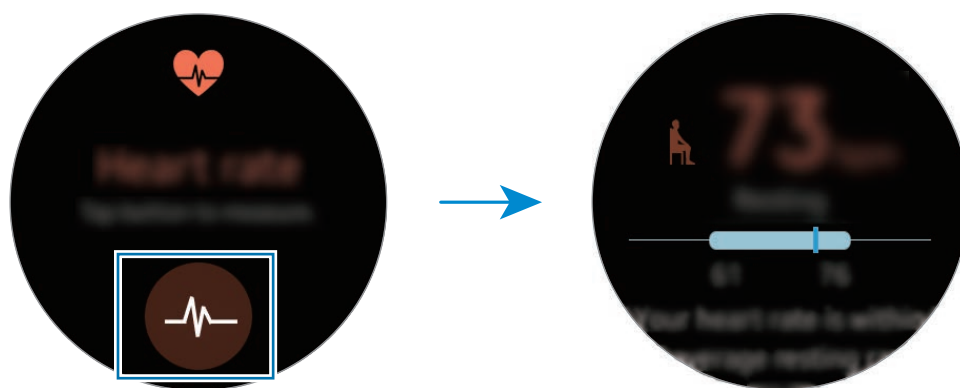

Atingeți ecranul pentru a vizualiza un grafic cu înregistrările dvs. Pentru a vizualiza înregistrările pe ore, rotiți cadrul.

Monitorizarea pulsului

Gear poate măsura și monitoriza pulsul în mod automat. Gear vă va măsura pulsul la intervale regulate. Această caracteristică poate să nu funcționeze corespunzător în timp ce vă mișcați.

Pentru a modifica intervalul de măsurare, rotiți cadrul în sens orar și deschideți ecranul de setări. Apoi, atingeți  → **Puls automat**.

Monitorizare aport de apă

Înregistrați și monitorizați câte pahare cu apă beți.

- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul în sens orar și deschideți ecranul de monitorizare a apei.



- 3 Atingeți **+** atunci când beți un pahar cu apă.

Dacă din greșeală ați adăugat o valoare incorectă, o puteți corecta în aplicația S Health de pe dispozitivul dvs. mobil.

Atingeți ecranul pentru a vizualiza un grafic cu înregistrările dvs. Pentru a vizualiza înregistrările pe zile, rotiți cadrul.

Monitorizare consum cafeină

Înregistrați și monitorizați câte cești cu cafea beți.

- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul în sens orar și deschideți ecranul de monitorizare a cafeinei.



3 Atingeți atunci când beți o ceașcă cu cafea.

Dacă din greșeală ați adăugat o valoare incorectă, o puteți corecta în aplicația S Health de pe dispozitivul dvs. mobil.

Atingeți ecranul pentru a vizualiza un grafic cu înregistrările dvs. Pentru a vizualiza înregistrările pe zile, rotiți cadrul.

Informații suplimentare

- Scopul colectării unor asemenea date este limitat la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, realizarea copierii de rezervă/sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat pe rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
 - Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
 - Dacă Gear este conectat la un dispozitiv mobil, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, Gear poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului Gear în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
 - Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau este posibil să nu se mai ofere asistență, fără notificare prealabilă.
 - Funcțiile și serviciile S Health disponibile pot varia în funcție de legile și reglementările locale din regiune.
 - Anumite funcții ale S Health pot să nu fie furnizate în funcție de regiune.
 - Funcțiile S Health sunt destinate numai pentru condiția fizică și în scopuri informative, și nu sunt destinate pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- 
 - Distanța parcursă poate diferi față de distanța reală din cauza pașilor inegali, mersului pe loc și a mersului în cerc.
 - Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

Running

Aplicația Running înregistrează antrenamentul dvs. prin măsurarea distanței, a ritmului și a timpului. Verificați-vă înregistrările lunare și comparați-le cu cele ale prietenilor dvs.

Pornirea aplicației Running

Trebuie să descărcați și să instalați **Running** pe dispozitivul mobil pentru a utiliza această aplicație pe Gear.

Gear

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Running**.
Dispozitivul mobil va afișa un ecran care vă solicită să descărcați și să instalați **Running**.

Dispozitiv mobil

- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala **Running**.
- 3 Lansați **Running**, atingeți **GET STARTED** → , introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **LOG IN** → **DONE**.

Începerea antrenamentului

Gear

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Running**.
- 2 Atingeți .
- 3 Setati muzica, dacă doriți sau nu să vă înregistrați pulsul și încurajările pe care le veți primi pentru activitatea dvs.

- 4 Atunci când ați terminat, Gear afișează ecranul principal al aplicației Running și pornește înregistrarea antrenamentului.

Pentru a vizualiza comenzile de redare a muzicii în timpul antrenamentului, rotiți cadrul în sens antiorar.

- 5 Când ați terminat antrenamentul, atingeți  →  → .

Pentru a vizualiza înregistrările antrenamentelor pentru luna aceasta, rotiți cadrul în sens antiorar pe ecranul principal al aplicației Running.

Pentru a compara înregistrările antrenamentelor cu cele ale prietenilor, rotiți cadrul în sens orar pe ecranul principal al aplicației Running. Puteți să vă adăugați prietenii pentru a concura cu aceștia.

Program

Vizualizați evenimentele programate pe dispozitivul mobil.

- 1 Atingeți **Program** pe ecranul de aplicații.

- 2 Atingeți oriunde pe calendarul lunar.

Se va afișa lista cu evenimentele zilei curente.

- 3 Pentru a vizualiza evenimente viitoare, rotiți cadrul în sens orar.

S Voice

Introducere

Realizați diverse activități folosind comenzi vocale.



Asigurați-vă că microfonul Gear nu este obstrucționat atunci când vorbiți în el.

Setarea comenzii de trezire

Puteți lansa **S Voice** folosind propria dvs. comandă de trezire. Puteți utiliza această caracteristică doar atunci când ecranul Gear este pornit.

Atunci când lansați **S Voice** pentru prima dată, atingeți ✓ → **START** și setați-vă propria comandă de trezire.

Pentru a schimba comanda de trezire, atingeți ⋮, rotiți cadrul la **Change wake-up command**, apoi atingeți **Change wake-up command**. Apoi, atingeți ✓ → **START** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea S Voice


1 Rostiți comanda de trezire presetată. Alternativ, atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații.

Atunci când este lansată caracteristica **S Voice**, Gear începe recunoașterea vocală.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizați exemple de comenzi vocale.

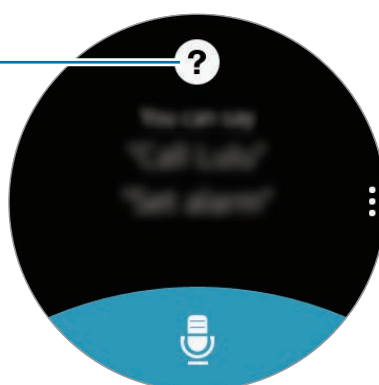

Setări S Voice

2 Rostiți o comandă vocală.

Dacă Gear recunoaște comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare.

Pentru a repeta o comandă vocală sau pentru a rosti o comandă diferită, atingeți .

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca Gear să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de mediu sau de modul în care vorbiți.

Setarea limbii

Pe ecranul de aplicații, atingeți **S Voice** →  → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru Gear.

Meteo

Vizualizați informațiile despre vreme pe Gear pentru locații setate pe dispozitivul mobil atunci când dispozitivele sunt conectate.

Atingeți **Meteo** pe ecranul de aplicații.

Pentru a vizualiza informațiile meteo pentru ziua curentă, atingeți ecranul și rotiți cadrul.

Pentru a adăuga informații meteo din alte orașe, rotiți cadrul în sens orar.



Atunci când Gear și dispozitivul mobil sunt conectate, această caracteristică utilizează informațiile de localizare ale dispozitivului mobil. Dacă caracteristica de localizare a dispozitivului mobil nu este activată, aceasta se activează automat.

Alarmă

Setarea alarmelor

- 1 Atingeți **Alarmă** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **Adăugare alarmă**.
Dacă aveți o alarmă salvată, atingeți **ADĂUGARE** pe lista de alarme.
- 3 Setati ora alarmei prin rotirea cadrului și atingeți **URMĂTORUL**.
- 4 Selectați zilele pentru repetarea alarmei și atingeți **SALVARE**.
Alarma salvată este adăugată la lista de alarme.

În lista de alarme, atingeți  pentru a activa alarma sau atingeți  pentru a o dezactiva.

Oprirea alarmelor

Glisați  la dreapta pentru a opri o alarmă. Dacă doriți să folosiți funcția amânare, glisați  la stânga pentru a repeta alarma după 5 minute.

Ștergerea alarmelor

În lista de alarme, țineți apăsat pe o alarmă, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

Temporizator

- 1 Atingeți **Temporizator** pe ecranul de aplicații.
- 2 Setati durata, apoi atingeți **PORNIRE**.
- 3 Glisați  la dreapta atunci când timpul a expirat.

Cronometru

- 1 Atingeți **Cronometru** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.
Pentru a înregistra timpul unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TURĂ**.
- 3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.
Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.
Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.
Pentru a vizualiza jurnalul cronometrului, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

- 1 Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **Adăugare oraș**.
Dacă aveți un fus orar salvat, atingeți **ADĂUGARE** pe lista de fusuri orare.
- 3 Rotiți cadrul pentru a selecta un fus orar de pe glob.
Puteți atinge și **TOATE ORAȘELE** și puteți căuta sau selecta un oraș din listă.

Ștergerea ceasurilor

Pe lista de ceasuri, atingeți și țineți apăsat un ceas, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

Bloomberg

Vizualizați cele mai noi rezumate ale articolelor și indici bursieri de la Bloomberg.

Atingeți **Bloomberg** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectați o categorie și vizualizați rezumate ale articolelor sau indici bursieri. Pentru a citi articolul integral sau pentru a vizualiza detalii pentru indici pe dispozitivul dvs. mobil, atingeți **⋮ → Show on phone**.

CNN

Citiți cele mai noi articole de la CNN pe Gear.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți **CNN** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul pentru a selecta o categorie.
- 3 Derulați în sus sau în jos în lista de articole și atingeți un articol pentru a-l citi.
Pentru a citi articolul integral, atingeți  și citiți-l pe dispozitivul dvs. mobil.

Știri pe scurt

Vizualizați cele mai recente articole din diverse categorii. Puteți accesa categoriile de știri care vă interesează.

- 1 Atingeți **Știri pe scurt** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul pentru a selecta un articol dintr-o anumită categorie.
Pentru modificarea categoriilor, atingeți , rotiți cadrul la **Sel. subiect**, atingeți **Sel. subiect**, și apoi selectați categorii.
- 3 Atingeți un articol pentru a-l citi.
Pentru a citi articolul integral, atingeți  și citiți-l pe dispozitivul dvs. mobil.

Player muzical

Introducere


Ascultați muzică salvată în Gear și în dispozitivul mobil.

Redarea muzicii

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de aplicații.

Pentru a asculta muzică salvată în Gear, trebuie să vă conectați cu o cască Bluetooth.

Pentru a deschide o listă de redare, glisați în sus de la marginea de jos a ecranului.

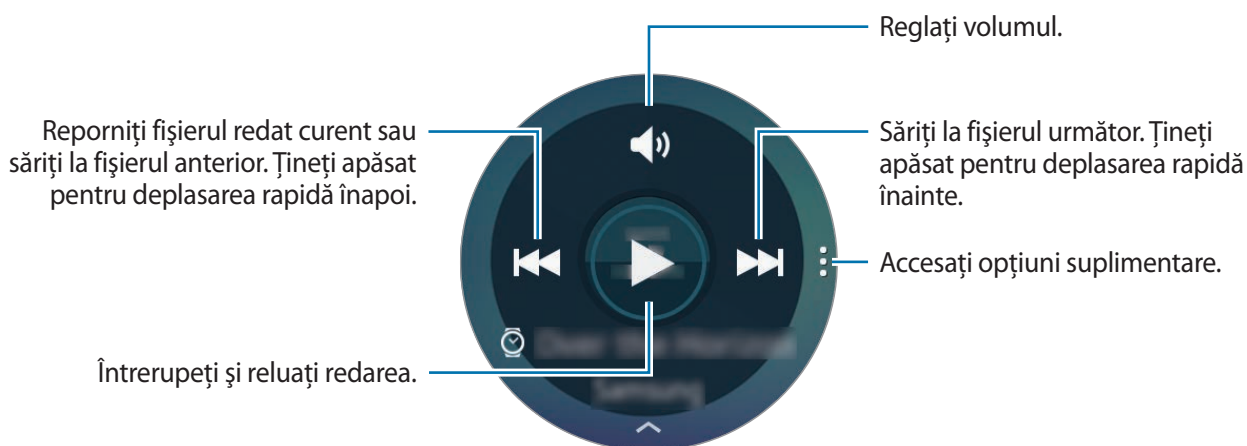

Redarea muzicii pe dispozitivul mobil

Atunci când selectați un dispozitiv mobil de pe care să redați muzică, puteți controla redarea muzicii cu ajutorul dispozitivului Gear. Muzica va fi redată de pe dispozitivul dvs. mobil.

- 1 Atingeți **Player muzical**.
- 2 Atingeți , rotiți cadrul la **Redare muzică din**, apoi atingeți **Redare muzică din**.
- 3 Atingeți .

Muzica va fi redată pe dispozitivul dvs. mobil și Gear va afișa ecranul controlerului muzical.

Importul muzicii

Importați pe Gear muzică salvată pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear**.
- 2 Atingeți **Trim. conț. către Gear**.
- 3 Atingeți **Selectare piese**.
- 4 Selectați fișiere și atingeți **GATA**.

Pentru a sincroniza muzică de pe dispozitivul dvs. mobil cu Gear, deschideți ecranul de aplicații al dispozitivului mobil și atingeți **Samsung Gear** → **Trim. conț. către Gear**. Glisați comutatorul **Sincronizare automată** de sub meniul **Muzică**, glisați **Liste redare de sincr.**, apoi selectați listele de redare pe care să le exportați pe Gear. Listele de redare selectate vor fi sincronizate în timp ce Gear se încarcă.

Galerie

Introducere

Vizualizați și gestionați imagini stocate în Gear.

Vizualizarea imaginilor

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Rotiți cadrul pentru a derula prin lista cu imagini și selectați o imagine.

Mărirea sau micșorarea

În timp ce vizualizați o imagine, atingeți de două ori imaginea pentru a o mări sau micșora. Când imaginea este mărită, puteți vizualiza restul imaginii în afara ecranului circular.

Ștergerea imaginilor

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți o imagine.
- 3 Țineți apăsată o imagine pentru ștergere.
- 4 Rotiți cadrul și selectați imaginile pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Atingeți **ȘTERGERE** → ✓.

Importul și exportul imaginilor

Exportul imaginilor pe dispozitivul dvs. mobil

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți o imagine.
- 3 Atingeți și țineți apăsat pe imaginea pentru export.
- 4 Rotiți cadrul și selectați imaginile pentru export.
- 5 Atingeți , rotiți cadrul la **Trim. la tel.**, apoi atingeți **Trim. la tel.**

Importul imaginilor de pe dispozitivul dvs. mobil

- 1 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear**.
- 2 Atingeți **Trim. conț. către Gear**.
- 3 Atingeți **Selectare fotografii**.
- 4 Selectați fișiere și atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a sincroniza imagini de pe dispozitivul dvs. mobil cu Gear, deschideți ecranul de aplicații al dispozitivului mobil și atingeți **Samsung Gear** → **Trim. conț. către Gear**. Glisați comutatorul **Sincronizare automată** de sub meniul **Fotografie**, glisați **Albume de sincronizat**, apoi selectați albumele pe care să le importați pe Gear. Albumele selectate vor fi sincronizate în timp ce Gear se încarcă.

Prieten

Gestionați-vă prietenii de pe dispozitivul Gear. Puteți selecta prieteni din cadrul contactelor salvate pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă selectați un contact ca prieten, puteți iniția rapid apeluri sau trimite mesaje de pe Gear.

Atingeți **Prieten** pe ecranul de aplicații.

Selectați un prieten și inițiați un apel sau trimiteți un mesaj.

Adăugarea prietenilor

Rotiți cadrul la **Ad. listă** și atingeți **Ad. listă**. Apoi, pe dispozitivul dvs. mobil, selectați contactele pe care doriți să le adăugați.

E-mail

Vizualizați e-mailurile primite pe dispozitivul mobil și răspundeți la acestea.

Citirea e-mailurilor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **E-mail**.

2 Selectați un e-mail pentru a deschide ecranul de e-mailuri.

Pentru a vizualiza un e-mail pe dispozitivul mobil, atingeți **:** → **Afiș. pe tel.**

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți **↩** și introduceți mesajul.



Este posibil să nu puteți să răspundeți la e-mailuri, în funcție de dispozitivul mobil la care conectați Gear.

Căut. tel. meu

În cazul în care rătăciți dispozitivul mobil, Gear vă poate ajuta să îl găsiți.

1 Atingeți **Căut. tel. meu** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți .

Dispozitivul mobil emite sunete și pornește ecranul.

Glisați  în afara cercului mare pe dispozitivul mobil, sau atingeți  pe Gear.

Vizualizarea locației dispozitivului mobil

Atingeți  → **Localiz. tel.**

Gear va afișa locația dispozitivului mobil.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Hărți**.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

Pentru a căuta o locație, atingeți ecranul și apoi atingeți .

Pentru a căuta un traseu, atingeți ecranul și atingeți . Dacă doriți să vizualizați traseul detaliat, descărcați aplicația sugerată pe dispozitivul dvs. mobil.


Notiță vocală

Introducere

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Înregistrarea notelor vocale

- 1 Atingeți **Notiță vocală** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.
Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea.

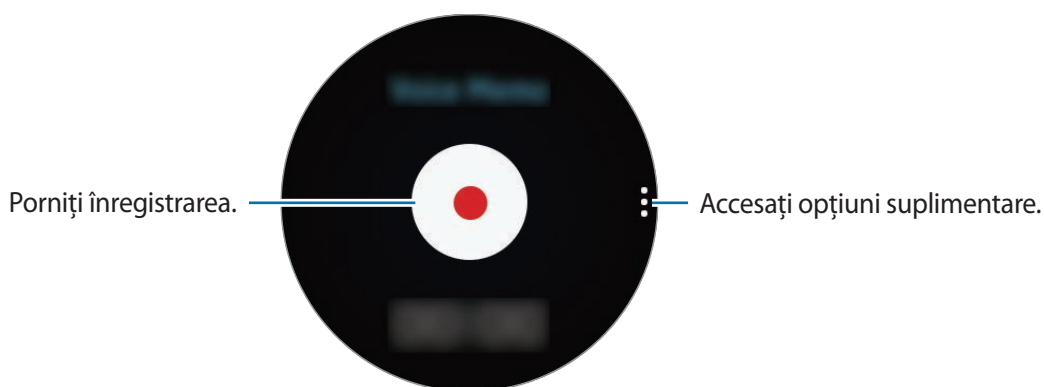

- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

Nota vocală este salvată simultan pe Gear și pe dispozitivul mobil.

Pentru a salva nota vocală doar pe Gear, pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Setări individuale aplicații** → **Notiță vocală** → **Interval transfer automat**, apoi glisați comutatorul.

Salvarea ca notă text

În timpul înregistrării vocii, Gear recunoaște nota vocală, o transformă în text și o salvează.

Pentru a schimba limba de recunoaștere, atingeți , rotiți cadrul la **Limbă**, apoi atingeți **Limbă**.

Pentru a dezactiva caracteristica, atingeți , rotiți cadrul la **Transformare vorbire în text**, apoi atingeți **Transformare vorbire în text**.

Setări

Introducere

Personalizați setări pentru funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul Gear și mai mult prin configurarea diverselor opțiuni de setări.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Aspecte ceas:** Selectați un tip de ceas.
- **Ceas mereu act.:** Setați Gear să afișeze ceasul atunci când ecranul este oprit.
- **Indicator pt. notificări:** Setați Gear să afișeze un punct portocaliu pe ecranul ceasului pentru a vă alerta dacă aveți notificări pe care nu le-ați vizualizat.
- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expir. ecran:** Setați intervalul de timp după care Gear va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Font:** Schimbați tipul și dimensiunea fontului.

Vibrație

Schimbați setările pentru vibrații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Vibrație**.


- **Intensitate:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Son. lungă:** Creșteți durata vibrației pentru a observa alertele mai ușor.

Dispozitiv

Modificați setările de interacțiune cu Gear.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitiv**.

- **Apăs. dublă tasta Acasă:** Selectați o acțiune care să fie efectuată atunci când apăsați pe tasta Acasă de pe Gear de două ori.
- **Gest de activare:** Setați Gear să pornească ecranul atunci când ridicați încheietura mâinii pe care purtați dispozitivul Gear.

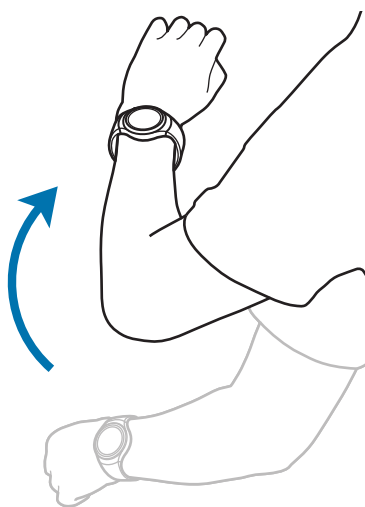

- **Desch. auto. apl.:** Setați Gear să deschidă automat o aplicație când aceasta este evidențiată.

Apel

Modificați setările caracteristicii de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Răspuns vocal:** Setați Gear să răspundă sau să respingă apeluri folosind comenzi vocale.

Conexiuni

Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Porniți sau opriți caracteristica Bluetooth.
- **Cască BT:** Căutați căști Bluetooth și conectați-le la Gear.



Căștile pot fi folosite doar atunci când redați muzică pe Gear.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.



Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Această caracteristică este disponibilă atunci când Gear nu este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeți **Rețele Wi-Fi** → **CĂUTARE**.

3 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

4 Atingeți **CONECTARE**.



- Odată ce Gear se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului Gear la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **ȘTERGERE**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

NFC

Gear vă permite să efectuați plăți și să cumpărați bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **NFC**.



Gear conține o antenă NFC încorporată. Manevrați Gear cu atenție pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

- **NFC:** Activați caracteristica NFC pentru a atașa Gear la cardul dvs. de credit sau de debit.
- **At. și plătiți:** Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.

Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **NFC** apoi glisați comutatorul **NFC** pentru activare.
- 2 Atingeți zona antenei NFC din partea de sus a ecranului senzitiv al dispozitivul Gear. de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul setări și atingeți **Conexiuni** → **NFC** → **At. și plăți**, apoi selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.



Alerte

Setați Gear să vibreze atunci când este deconectat de la dispozitivul dvs. mobil.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Alerte**.

Blocare ecran

Setați Gear să utilizeze caracteristica de blocare a ecranului atunci când nu-l purtați.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a ecranului. Consultați [Setarea blocării ecranului](#) pentru mai multe informații.
- **Ajutor:** Vizualizați informații de ajutor pentru utilizarea caracteristicii de blocare a ecranului.

Introducere

Tastatură impl.

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Introducere** → **Tastatură impl.**

Setări tastatură

Modificați setările tastaturii Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Introducere** → **Setări tastatură** → **Tastatură Samsung**.

- **Română:** Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Sel. limbi introducere:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Căutare actualizări:** Setați Gear să caute și să descarce cea mai recentă versiune a tastaturii Samsung.
- **Intr. intelig.:**
 - **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte.
 - **Înlocuire aut.:** Setați Gear să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete prin atingerea barei de spațiu.

- **Majusculă auto.:** Setați Gear să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spaț. autom.:** Setați Gear să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Punct. aut.:** Setați Gear să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Feedback taste:**
 - **Vibrație:** Setați Gear să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Reiniț. setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Econ. energie

Activați modul Economisire energie pentru a economisi energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului Gear.

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Dezactivează caracteristici, cu excepția telefonului, mesajelor și a notificărilor.
- Dezactivează caracteristica Wi-Fi.
- Limitează performanțele procesorului dispozitivului Gear.

Pe ecranul Setări, atingeți **Econ. energie** → ✓. Alternativ, țineți apăsat pe tasta Pornire și atingeți **Economisire energie** → ✓.

Pentru a dezactiva acest mod, atingeți **DEZACTIVATĂ** → ✓.

Inf. Gear

Vizualizați informații despre Gear.

Pe ecranul Setări, atingeți **Inf. Gear**.

- **Despre disp.:** Accesați informații despre Gear.
- **Raportare info. de diagnosticare/utilizare:** Setați Gear să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Reset. Gear:**
 - **Resetare ușoară:** Ștergeți date cu excepția fișierelor media și a datelor personale.
 - **Reset. la val. din fabr.:** Resetați setările la valorile implicite din fabrică și ștergeți toate datele.
- **Depanare:** Activați sau dezactivați modul de depanare USB atunci când dezvoltați aplicații pentru Gear.

Samsung Gear

Introducere

Pentru a conecta Gear la un dispozitiv mobil, trebuie să instalați aplicația Samsung Gear pe dispozitivul dvs. mobil. Folosind aplicația Samsung Gear, vă puteți personaliza setările pentru Gear.

Atingeți **Samsung Gear** pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil.

Dacă este prima dată când conectați Gear și dispozitivul mobil, consultați [Conectarea Gear la un dispozitiv mobil](#) pentru mai multe informații.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de tipul dispozitivului mobil conectat.

Deconectarea dispozitivului Gear

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear**.

Atingeți **MAI MULTE** → **Deconectat** → **DECONNECTAT**. Gear se va deconecta de la dispozitivul dvs. mobil.

Pentru a reconecta Gear, atingeți **CONECTARE**.

Conectarea la un nou dispozitiv Gear

Dacă în prezent folosiți un alt Gear, îl puteți deconecta de la dispozitivul mobil și puteți conecta unul nou.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear**.

Atingeți **MAI MULTE** → **Conectare Gear nou** și apoi selectați un Gear nou.

Vizualizarea manualului utilizatorului

Vizualizați manualul utilizatorului pentru a afla cum să folosiți Gear.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **MAI MULTE** → **Manualul utilizatorului**.

Aspecte ceas

Puteți schimba tipul de ceas care va fi afișat pe ecranul Ceas.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Aspecte ceas** și selectați aspectul dorit pentru ceas. Aspectul pe care l-ați selectat va fi aplicat pe ecranul Ceas.

Atingeți **STILIZARE** pentru a selecta fundalul și elementele care vor fi afișate pe tipul de ceas ales.

Notificări

Modificați setările pentru caracteristica de notificare. Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi mesajele noi primite pe dispozitivul mobil.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Notificări**, glisați comutatorul pentru activare, apoi activați opțiunile dorite.

- **Gestionare notificări:** Selectați aplicațiile pe dispozitivul mobil care să trimită notificări către Gear.
- **Limitare notificări:** Setați Gear să blocheze notificările, cu excepția alarmelor, care sunt primite atunci când ecranul dispozitivului mobil este pornit.
- **Oprire ecran:** Setați Gear să pornească ecranul atunci când primiți notificări.
- **Afișare automată detalii:** Setați Gear să afișeze detalii ale notificărilor atunci când le primiți.
- **Indicator pt. notificări:** Setați Gear să afișeze un punct portocaliu pe ecranul ceasului pentru a vă alerta dacă aveți notificări pe care nu le-ați vizualizat.
- **Transmisie inteligentă:** Setați dispozitivul mobil să afișeze informații despre notificările care sunt afișate pe Gear atunci când ridicați dispozitivul mobil.



- Această caracteristică este disponibilă numai când ecranul Gear este pornit.
- Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
- Dispozitivul mobil trebuie să fie mai întâi deblocat pentru a vizualiza detalii atunci când ecranul este blocat.

Aspect aplicații

Personalizați ecranul de aplicații al dispozitivului Gear. Puteți selecta și rearanja aplicații.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Aspect aplicații**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți **DEZINSTALARE** și selectați aplicațiile care vor fi șterse de pe dispozitivul Gear.

Reordonarea aplicațiilor

Atingeți  de lângă o aplicație și glisați-o în sus sau în jos într-o altă poziție.

Trim. conț. către Gear

Transferați fișiere audio salvate sau cu imagini de pe dispozitivul dvs. mobil pe Gear.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Trim. conț. către Gear**.



Atunci când dispozitivul Gear nu deține memorie disponibilă suficientă, acesta șterge fișierele setate ca favorite în ordine de la cele mai vechi la cele mai noi.

- **Selectare piese:** Selectați fișiere audio și trimiteți-le manual de pe dispozitivul mobil către Gear.
- **Sincronizare automată:** Setați dispozitivul să sincronizeze fișiere audio cu Gear, în timp ce acesta se încarcă.
- **Liste redare de sincr.:** Selectați o listă de redare pentru a o sincroniza cu Gear.
- **Selectare fotografii:** Selectați imagini și trimiteți-le manual de pe dispozitivul mobil către Gear.
- **Sincronizare automată:** Setați dispozitivul să sincronizeze imagini cu Gear, în timp ce acesta se încarcă.
- **Albume de sincronizat:** Selectați un folder cu imagini pentru a-l sincroniza cu Gear.

Setări

Mesaje rapide

Editați sau adăugați șabloane text utilizate pentru a răspunde la mesaje.

- 1 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Mesaje rapide**.
- 2 Atingeți **Mesaje generale** sau **Mes. de respingere a apelurilor**.
- 3 Selectați un șablon pentru editare.
Pentru a crea șabloane suplimentare, introduceți text în câmpul de introducere, apoi atingeți **+**.
- 4 Editați șablonul și atingeți **SALVARE**.

Setări individuale aplicații

Puteți gestiona unele setări ale aplicațiilor instalate pe Gear.

Pe ecranul de aplicații ale dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Setări individuale aplicații**.

Selectați o aplicație și configurați setările.

Actual. auto. aplic. descărcate

Schimbați setările pentru ca aplicațiile descărcate pe Gear să fie actualizate automat.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Actual. auto. aplic. descărcate**.

Selectați o opțiune de descărcare.

Apăs. dublă tasta Acasă

Setați o acțiune care să fie efectuată atunci când apăsați pe tasta Acasă a dispozitivului Gear de două ori.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Apăs. dublă tasta Acasă**, apoi selectați o opțiune.

Conexiune dispozitiv Gear

Personalizați setările de conectare wireless ale dispozitivului Gear.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Conexiune dispozitiv Gear**.

- **Conexiune la distanță:** Setăți Gear să se conecteze la distanță cu dispozitivul mobil atunci când conexiunea Bluetooth între dispozitive este indisponibilă.
- **Sincr. profiluri Wi-Fi:** Setăți dispozitivul să sincronizeze lista cu rețelele Wi-Fi salvate cu dispozitivul Gear.

Trimitere de mesaje SOS

Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor prin apăsarea tastei Acasă de pe Gear de trei ori.

În situații de urgență, apăsați rapid pe tasta Acasă de pe Gear de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari.

- 1 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Trimitere de mesaje SOS**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte principale dacă nu ați făcut deja acest lucru.
- 3 Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio, glisați comutatorul **Atașare înregistr. audio** pentru activare.



Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.

Adăugarea contactelor principale

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Trimitere de mesaje SOS** → **Trimitere mesaje către**.

Atingeți **ADĂUGARE** → **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

Copiere de rez. și restabil.

Realizați copierea de rezervă a datelor stocate pe Gear sau restabiliți datele de rezervă.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Copiere de rez. și restabil.** → **Faceți backup datelor** sau **Restabilire date**.

Despre Gear

Accesați informațiile despre dispozitivul Gear.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Despre Gear**.

- **Actualizați software-ul de pe Gear:** Actualizați dispozitivul Gear la cea mai recentă versiune de software.
- **Spațiu stocare disp. Gear:** Vizualizați informații despre memoria dispozitivului Gear.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

- **Informații juridice:** Vizualizați informațiile legale pentru Gear.
- **Surse necunoscute:** Setări Gear să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Nume dispozitiv:** Schimbați numele dispozitivului Gear.

Versiune aplicație

Vizualizați informații despre versiunea aplicației Samsung Gear.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Setări** → **Versiune aplicație**.

Căutare Gear propriu

Controlați de la distanță dispozitivul Gear atunci când l-ați pierdut sau ați uitat unde l-ați pus.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Căutare Gear propriu**.

- **Blocare reactivare:** Setări Gear să vă solicite informațiile contului Samsung după ce dispozitivul a fost resetat. Această caracteristică nu permite altor persoane să vă reactiveze dispozitivul în caz de pierdere sau furt.
- **Telecomandă:**
 - **Blocare Gear:** Blocați dispozitivul Gear de la distanță pentru a preveni accesul neautorizat. Această caracteristică poate fi activată atunci când conexiunea Bluetooth dintre Gear și dispozitivul mobil se încheie în timp ce este activată o conexiune la distanță.
 - **Resetare Gear:** Ștergeți de la distanță toate informațiile personale stocate în Gear. După ce Gear este resetat, nu puteți restaura informațiile sau utiliza caracteristica Căutare Gear propriu.

Găsiți disp. dvs. Gear.

Dacă ați uitat unde v-ați pus dispozitivul Gear, găsiți-l cu ajutorul acestei caracteristici.

1 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Căutare Gear propriu**.

2 Atingeți .

Gear va vibra și ecranul va porni. Glisați  la dreapta pe Gear, sau atingeți  pe dispozitivul mobil.

Samsung Gear Apps

Puteți descărca aplicații pentru Gear din **Samsung Gear Apps**.

Pe ecranul de aplicații al dispozitivului mobil, atingeți **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Căutați în funcție de categorie și selectați o aplicație pentru a o descărca.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice în cazul dispozitivului Gear.

Gear nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, Gear nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului Gear.

Dispozitivul Gear afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul Gear pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului Gear este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Gear se blochează sau prezintă erori grave

Dacă Gear se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți Gear și apoi să-l porniți din nou. Dacă Gear se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Acasă cel puțin 7 secunde pentru a-l reseta.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Inf. Gear** → **Reset. Gear** → **Reset. la val. din fabr.** Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu poate localiza dispozitivul Gear

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe Gear.
- Reinițializați Gear și reîncercați.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune Bluetooth sau Gear și dispozitivul mobil sunt deconectate

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe ambele dispozitive.
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol, cum ar fi pereți sau echipament electric, între dispozitive.
- Asigurați-vă că este instalată cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Gear pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că Gear și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.
- Reporniți ambele dispozitive și lansați din nou aplicația Samsung Gear pe dispozitivul mobil.

Internetul se deconectează des

- Asigurați-vă că nu blocați zona antenei dispozitivului Gear.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul Gear în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul Gear la suportul de încărcare wireless și conectați corespunzător stația la încărcător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți Gear sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați anumite aplicații.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Gear este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe Gear pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca Gear să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele Gear.

Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

Gear nu poate identifica locația dvs. curentă

Gear folosește informațiile de localizare ale dispozitivului mobil. Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. Setăți dispozitivul mobil să utilizeze rețeaua Wi-Fi pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe Gear au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea datelor stocate pe Gear.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului Gear

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

- 1 Îndepărtați cureaua de la Gear.
- 2 Scoateți șuruburile de pe spatele dispozitivului Gear.
- 3 Scoateți ecranul de pe corpul dispozitivului Gear utilizând un instrument cu margine plată.
- 4 Scoateți placa cu circuite ridicând-o din dispozitiv.
- 5 Îndepărtați bateria trăgând în sus conectorul acesteia din partea dreaptă a dispozitivului Gear.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.