

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-T230

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Încărcarea bateriei
- 12 Introducerea unei cartele de memorie
- 14 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 15 Ținerea dispozitivului
- 15 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 15 Reglarea volumului
- 15 Comutarea la modul silențios

Noțiuni de bază

- 16 Pictograme indicatoare
- 17 Utilizarea ecranului senzitiv
- 20 Mișcări de control
- 22 Utilizarea caracteristicii Ferestre
- 26 Notificări
- 27 Ecranul Acasă
- 29 Ecranul de Aplicații
- 31 Utilizarea aplicațiilor
- 31 Ajutor
- 32 Introducerea textului
- 34 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 35 Setarea conturilor

- 36 Configurarea profilelor de utilizator
- 36 Transferul fișierelor
- 37 Securizarea dispozitivului
- 38 Actualizarea dispozitivului

Comunicații

- 40 Contacte
- 44 E-mail
- 46 Google Mail
- 48 Hangouts
- 48 Google+
- 49 Fotografii

Web și rețea

- 50 Internet
- 51 Chrome
- 52 Bluetooth

Media

- 54 Muzică
- 56 Cameră foto
- 61 Galerie
- 65 Video
- 66 YouTube

Aplicații și magazine media

- 67 Magazin Play
- 68 Samsung Apps
- 68 Cărți Play
- 69 Play Movies & TV
- 69 Muzică Play
- 69 Jocuri Play
- 69 Chioșc Play

Utilități

- 70 Notă
- 71 Planificator S
- 73 Mod Copii
- 74 Dropbox
- 74 Cloud
- 75 Drive
- 75 Hancm Office Viewer
- 78 Alarmă
- 79 Ora pe glob
- 80 Calculator
- 80 S Voice
- 81 Google
- 82 Căutare vocală
- 82 Fișierele mele

Călătorie și regiune locală

- 85 Hărți

Setări


- 86 Despre Setări
- 86 Conexiuni
- 89 Dispozitiv
- 94 Contr.
- 97 General
- 101 Setări Google

Anexă

- 102 Depanare
- 107 Scoaterea bateriei

Introducere

Aspectul dispozitivului

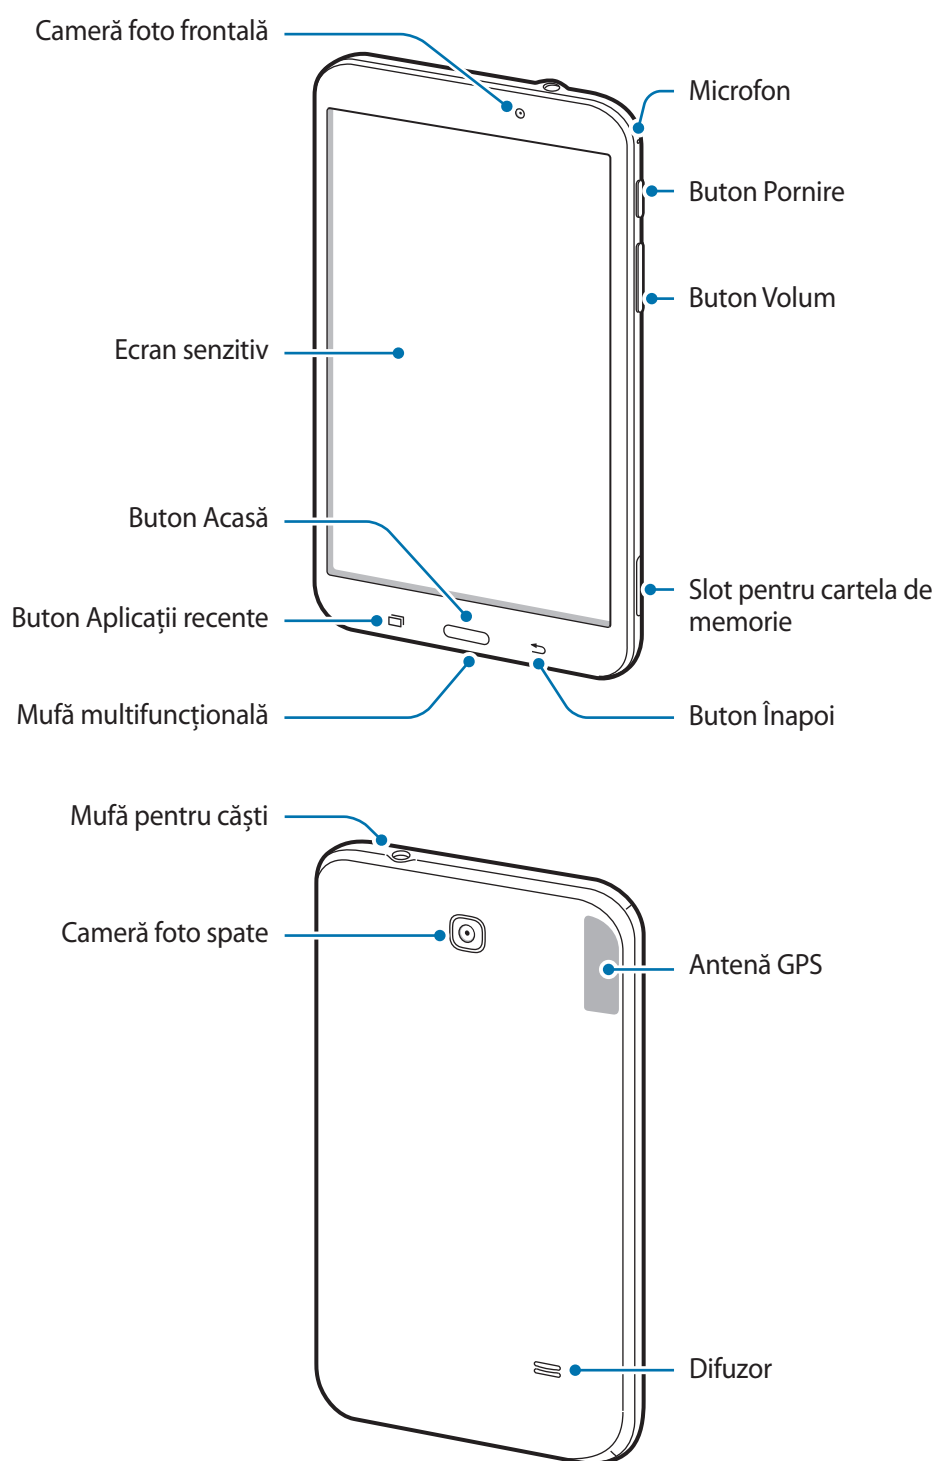



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
 Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
 Acasă	• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa căutarea Google.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

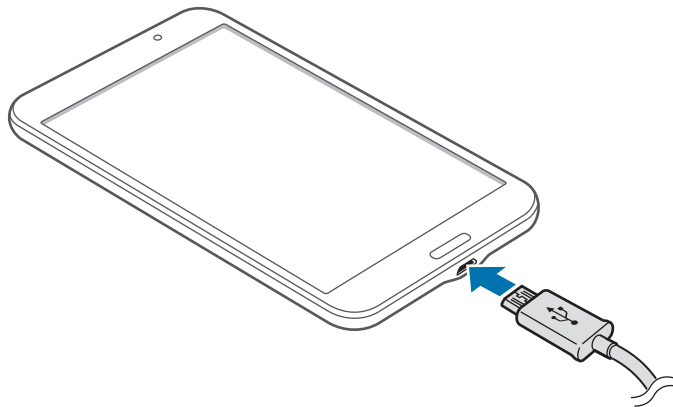



Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **SD card**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

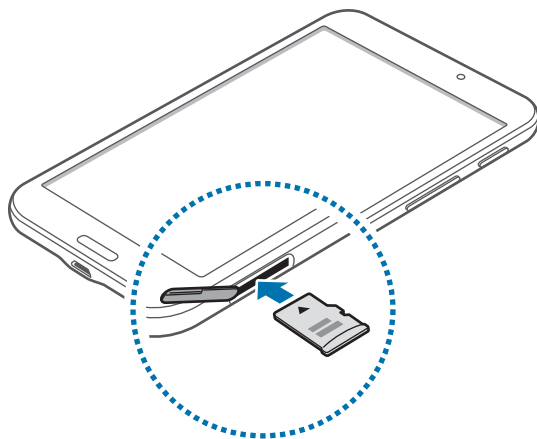

- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.
- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **General** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

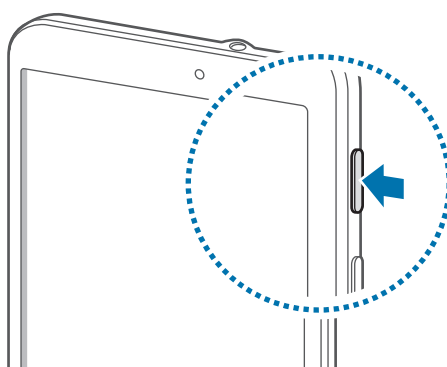

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, apoi atingeți oriunde pe ecran și deplasați rapid degetul în orice direcție.

Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet**.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Caracteristica Ecran inteligent activată
	Conectat la computer
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.



- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.




- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

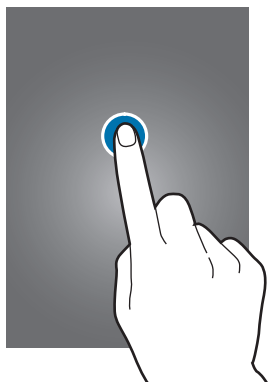


Ținerea apăsată

Țineți apăsat un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

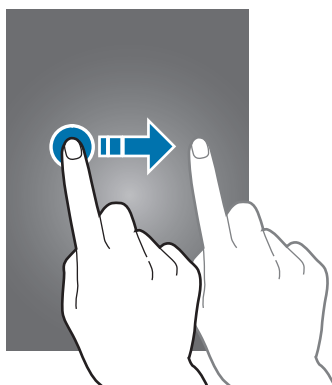


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

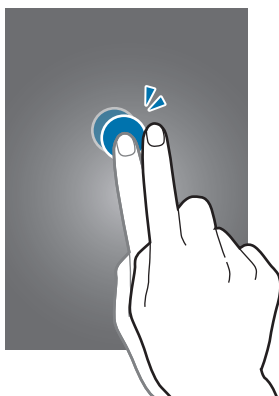


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

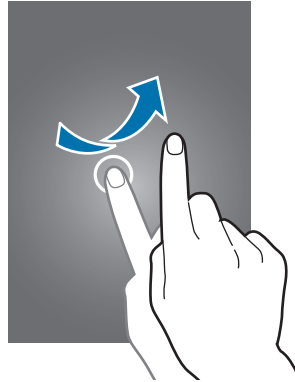

Apropiere

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

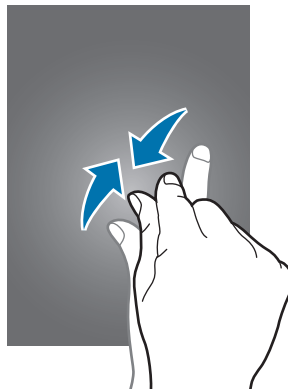

Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul facil al dispozitivului.


Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **Contr.** → **Mișcarea palmei**, apoi glisați comutatorul **Mișcarea palmei** la dreapta.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

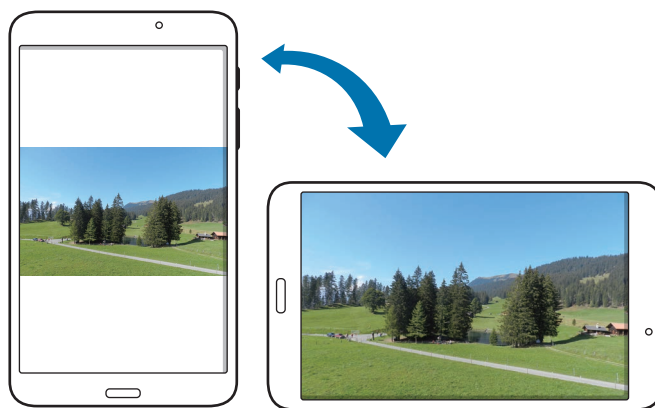


Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.


Trecere rapidă

Treceți rapid mâna peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

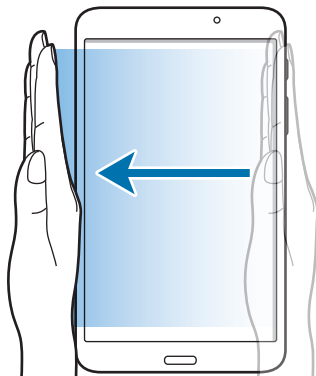

Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media.

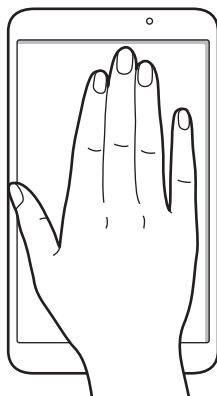

Utilizarea caracteristicii Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a rula mai multe aplicații pe ecran în același timp.



- Numai aplicațiile de pe zona de notificare Ferestre pot rula.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pentru a utiliza Ferestre, pe ecranul de Acasă, atingeți  → **Setări** → **Dispozitiv** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta.


Utilizarea unui ecran Ferestre divizat

Utilizați această caracteristică pentru a rula aplicații într-un ecran divizat.


Activarea aplicațiilor într-un ecran Ferestre divizat

- 1 Glisați degetul de la marginea dreaptă a ecranului către mijlocul ecranului. Alternativ, țineți apăsat .

Zona de notificare Ferestre apare în partea dreaptă a ecranului.

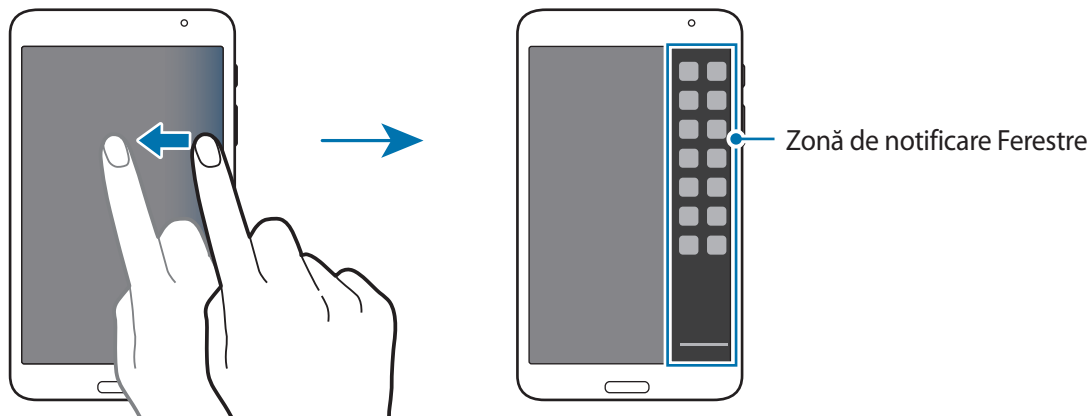

- 2 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pe zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către ecran. Eliberați pictograma aplicației atunci când ecranul devine albastru.

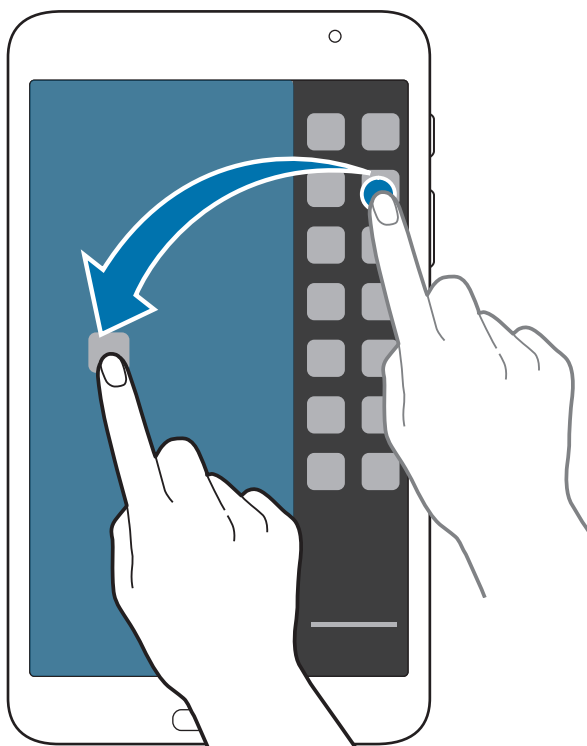

- 3 Țineți apăsată pictograma unei alte aplicații pe zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către o locație nouă.


Partajarea conținutului între aplicații

Puteți partaja cu ușurință conținut între aplicații, cum ar fi **Email** și **Internet**, prin glisare și fixare.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

1 Lansați **Email** și **Internet** într-un ecran Ferestre divizat.

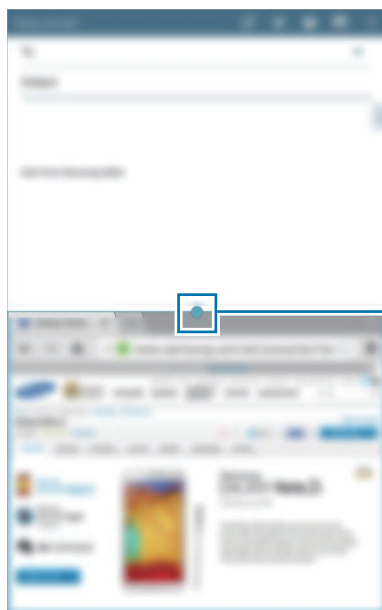

Accesarea opțiunilor Ferestre

2 Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor, apoi atingeți



Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

- : Comutați locațiile aplicațiilor Ferestre.
- : Partajați elemente, cum ar fi imagini, text sau linkuri între ferestrele aplicațiilor prin glisare și fixare.
- : Măriți fereastra.
- : Închideți aplicația.

3 Țineți apăsat un element în fereastra Internet și glisați-l la o locație în fereastra Email.



Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisați în jos de la bara de stare, apoi atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **Locație:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Feres. multiple:** Setati dispozitivul să utilizeze caracteristica Feres. multiple.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- **Repaus intelig.** Activați sau dezactivați caracteristica Repaus inteligent.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați Modul Blocare. În Modul Blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Mod Blocare**.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați Modul Avion.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile pe panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți , țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Apropiati două degete pe ecran și atingeți .

Mutarea unui panou

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Apropiati două degete pe ecran, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală, atingeți **Setare imagine de fundal** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Galerie:** Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vizualizați imaginile animate.
- **Fotografii:** Vizualizați imaginile în **Fotografii**.
- **Fundaluri:** Vizualizați imaginile cu fundaluri.

Selectați o imagine, redimensionați cadrul dacă este necesar, apoi setați-o ca fundal.

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widgeturi din panoul de widgeturi la ecranul Acasă.



- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Mutați-l într-o locație dorită, redimensionați-l glisând cadrul, dacă este necesar, apoi atingeți oriunde pe ecran pentru a salva locația widgetului.

Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul de Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Această caracteristică este disponibilă numai în vizualizarea de tip grilă.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Mutați aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Dezactivarea aplicațiilor

Atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezactiva.

Pentru a activa aplicațiile, pe ecranul de Aplicații, atingeți  → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.



- Aplicațiile descărcate și unele aplicații implicite care însoțesc dispozitivul nu pot fi dezactivate.
- Când utilizați această caracteristică, aplicațiile dezactivate dispar din ecranul de Aplicații, dar sunt totuși stocate în dispozitiv.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



Unele aplicații sunt grupate în foldere. Atingeți un folder, apoi selectați o aplicație pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Atingeți  pentru a deschide lista aplicațiilor utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Atingeți  → **Manager apl.**, apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți  → **Închidere totală**.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categorii după o ordine alfabetică, atingeți .

Pentru a căuta cuvinte cheie, atingeți .

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

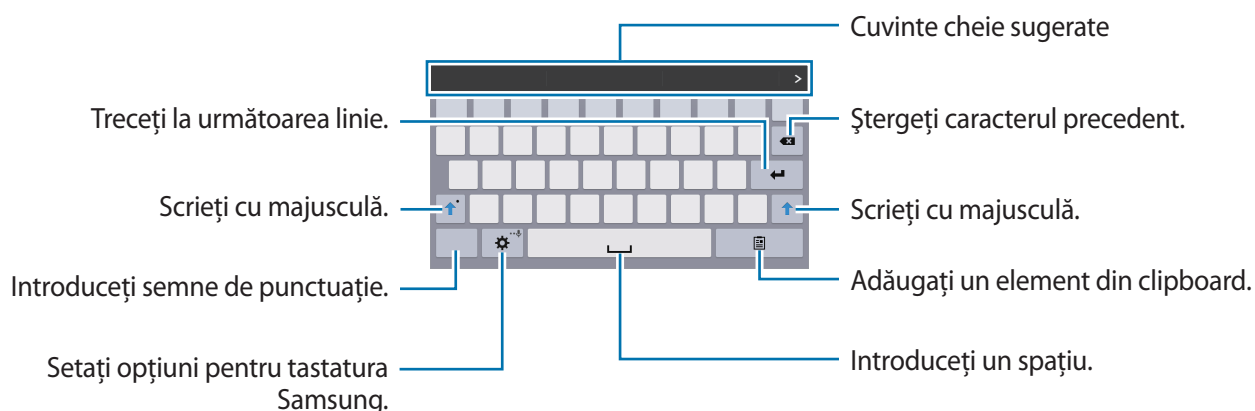

Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

Modificarea tipului de tastatură

Țineți apăsat , apoi atingeți  pentru a modifica tipul de tastatură.


Pe tastatura flotantă, țineți apăsat  și mutați-o într-o altă locație.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Scrierea de mână

Țineți apăsat , atingeți , apoi scrieți un cuvânt. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați un cuvânt sugerat.

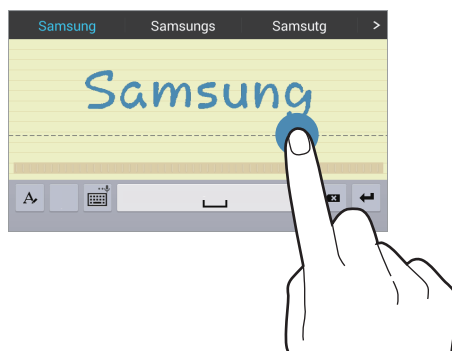

Utilizați gesturile pentru scrierea de mână în vederea efectuării de acțiuni, cum ar fi editarea sau ștergerea caracterelor și introducerea spațiilor. Pentru a vizualiza ghidurile despre gesturi, țineți apăsat , apoi atingeți  → **Ajutor** → **Utilizarea gesturilor pentru scrierea de mână**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi pentru recunoașterea vocală, atingeți limba curentă.

Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi în câmpul de introducere a textului, plasați cursorul în punctul unde trebuie introdus textul, apoi atingeți  → **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 86)



Asigurați-vă că aveți conexiunea Wi-Fi activă înainte de utilizarea aplicațiilor Internet.

Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi**, selectați un nume de cont din **CONTURILE MELE**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

Configurarea profilelor de utilizator

Configurați profilele de utilizator și apoi selectați profilul dorit dintre acestea când deblocați dispozitivul, pentru a utiliza setările personalizate. Prin configurarea mai multor profile de utilizator, mai mulți utilizatori pot partaja dispozitivul fără a afecta setările personale ale celorlalți, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **General** → **Utilizatori** →  → **Utilizator** → **OK**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura un nou profil de utilizator. Pentru a accesa dispozitivul cu un profil de utilizator, selectați profilul în partea din dreapta sus a ecranului blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.


Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

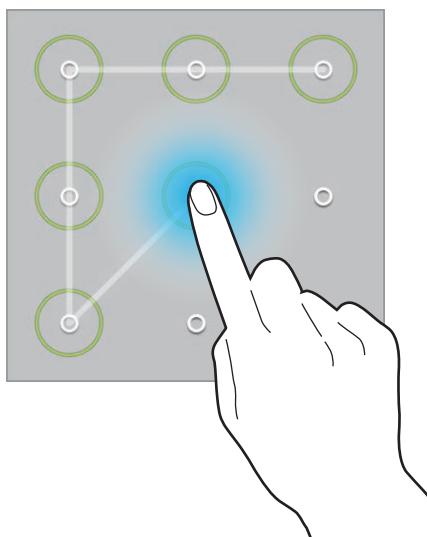

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitiv** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Comunicații

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

Ștergerea unui contact

Atingeți .

Căutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- ✉ : Compuneți un e-mail.

Afișarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Implicit, dispozitivul afișează toate contactele salvate.

Atingeți  → **Setări** → **Contacte de afișat**, apoi selectați o locație unde sunt salvate contactele.

Mutarea contactelor

Atingeți **Contacte**.

Mutarea contactelor la Google

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

Importul și exportul contactelor

Atingeți **Contacte**.

Importul contactelor

Atingeți  → **Setări** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import.

Exportul contactelor

Atingeți  → **Setări** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru export.

Partajarea contactelor

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin** → **Mai multe contacte**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeți **Favorite**.

Atingeți  pentru a adăuga contacte la favorite.

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Eliminați din Preferate:** Eliminați contacte din favorite.
- **Vizualizare tip listă / Vizualizare tip grilă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Grupuri de contacte

Atingeți **Grupuri**.

Crearea unui grup

Atingeți , setați detaliile pentru grup, adăugați contactele, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți  → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Ștergere grupuri:** Selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.
- **Editare membru grup:** Modificați setările pentru grupuri.
- **Adăugare membru:** Adăugați membri la grup.
- **Eliminare din grup:** Eliminați membri din grup.
- **Trimitere email:** Trimiteți un e-mail către membrii unui grup.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat  de lângă numele grupului, glisați grupul în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

Trimiterea unui e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Atingeți **Contacte**.

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați configurat dispozitivul, selectați cartea de vizită, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin** → **Contact selectat**, apoi selectați o metodă de partajare.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți  pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va utiliza, apoi atingeți  din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarul, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți **Incl. mie** pentru a vă adăuga pe dvs. înșivă ca destinatar.

Atingeți  pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeți  →  pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informații despre locație și alte elemente în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți **⌵** → **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți **🔄**.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

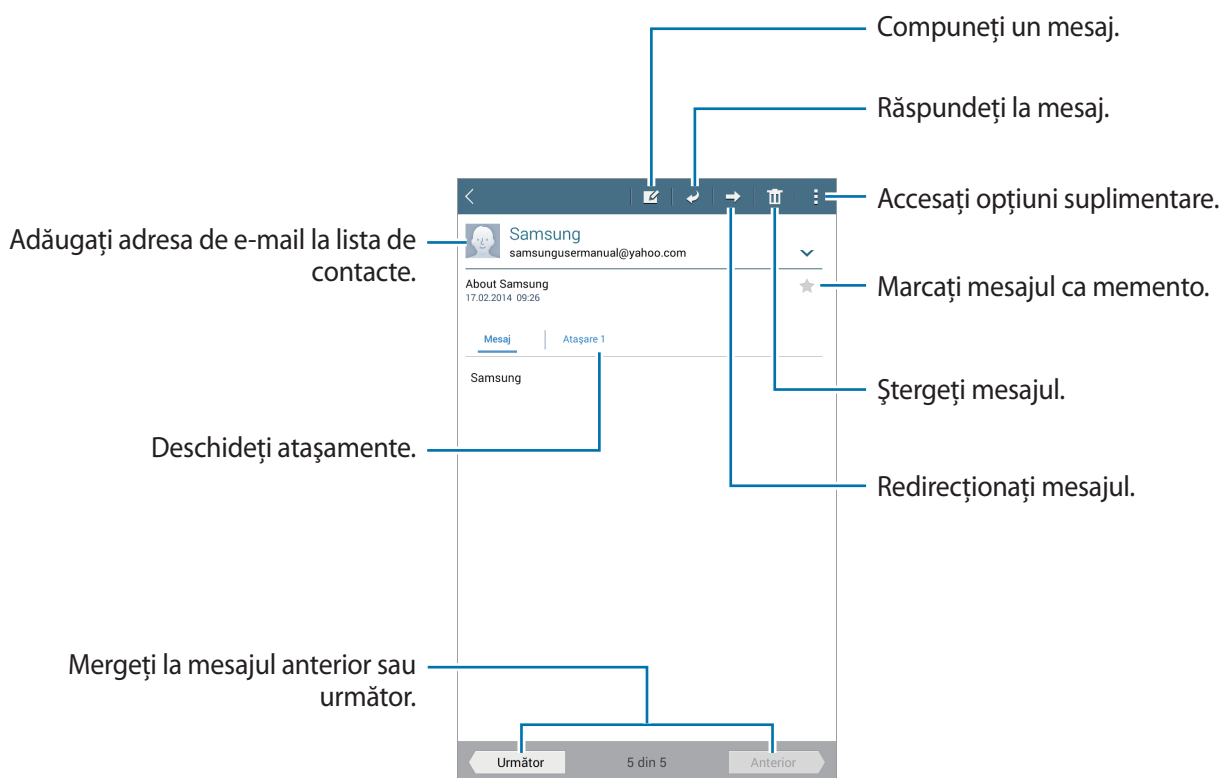

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea atașamentelor, apoi atingeți **Salvare** pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

În orice casuță poștală, atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal** pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți  → **Atașați un fișier** pentru a atașa imagini, videoclipuri, muzică etc.


Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Atingeți  → **Setări** pentru a modifica setările Google Mail.

Atingeți  → **Trimiteți feedback** pentru a comunica opiniile dvs. cu privire la dezvoltarea aplicației.

Atingeți  → **Ajutor** pentru a accesa informațiile de ajutor pentru Google Mail.

Citirea mesajelor

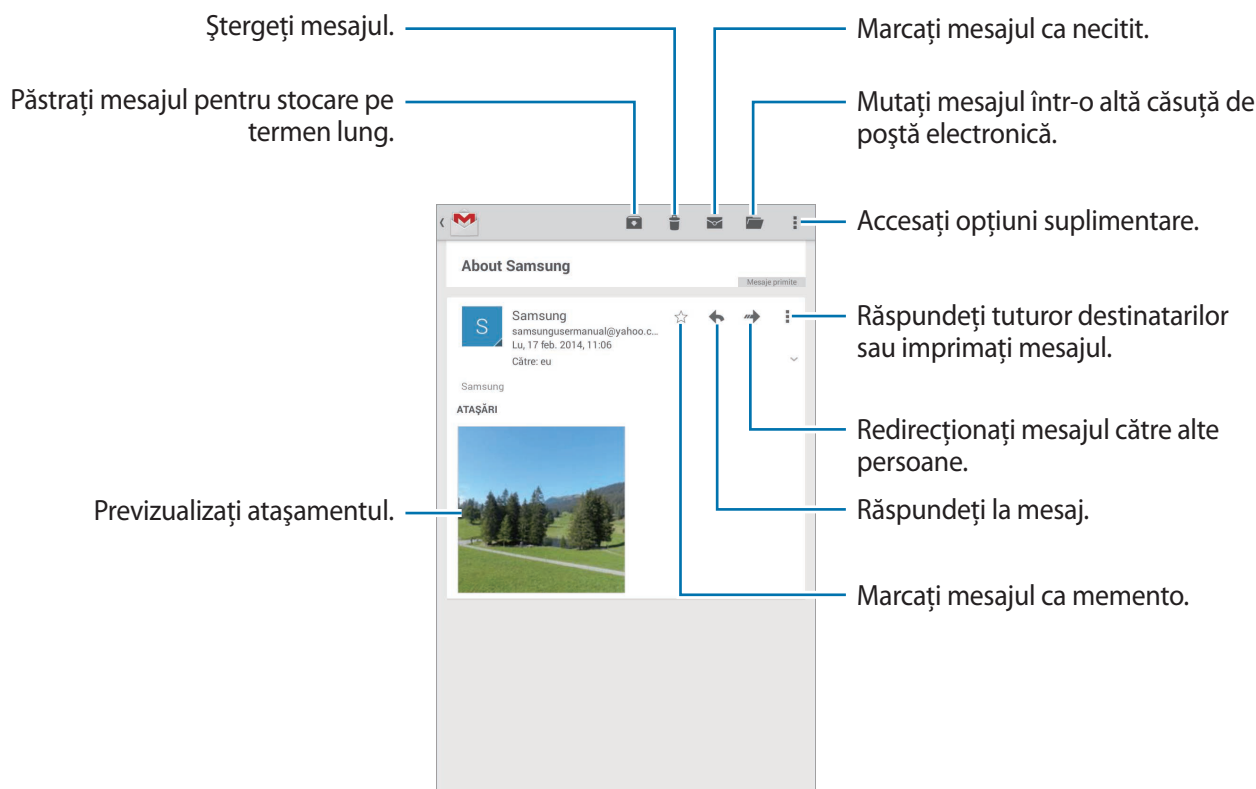

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeți → **Actualizați** pentru a prelua manual mesajele noi.

Atingeți pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui anumit mesaj, selectați-l atingeți → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza sau partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul serviciilor rețelei de socializare Google.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați una din următoarele categorii:

- **TOATE:** Vizualizați toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECȚIE:** Vizualizați imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeți  pentru a vizualiza toate imaginile sau videoclipurile din grup.

Apoi, selectați o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizați una din următoarele pictograme:

-  : Modificați imaginea.
-  : Partajați imaginea sau videoclipul cu alte persoane.
-  : Ștergeți imaginea sau videoclipul.

Web și rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi atingeți **Acces**.

Atingeți  pentru a accesa opțiuni suplimentare în timp ce vizualizați o pagină web.

Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți câmpul adresă, apoi atingeți pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu, apoi atingeți titlul pentru a-l selecta.

Căutarea vocală pe web

Atingeți câmpul adresă, atingeți  → , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  →  → **Salvare**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

Istoric

Atingeți  → **Marcaje** → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți .

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți  → **Marcaje** → **Pag. salv.**

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza linkurile salvate, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Fișierele mele** → **Istoric descărcare**.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare prin**.

Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu și atingeți titlul pentru a-l selecta.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți ☆ → **Salvați**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți ■ → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

Căutarea vocală pe web

Atingeți 🗨, și roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți ■ → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți **MARCAJE**.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**.

Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv.

Când un alt dispozitiv vă trimite date, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth făcută de acesta. Fișierele primite sunt salvate în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Media

Muzică


Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de Aplicații.

Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

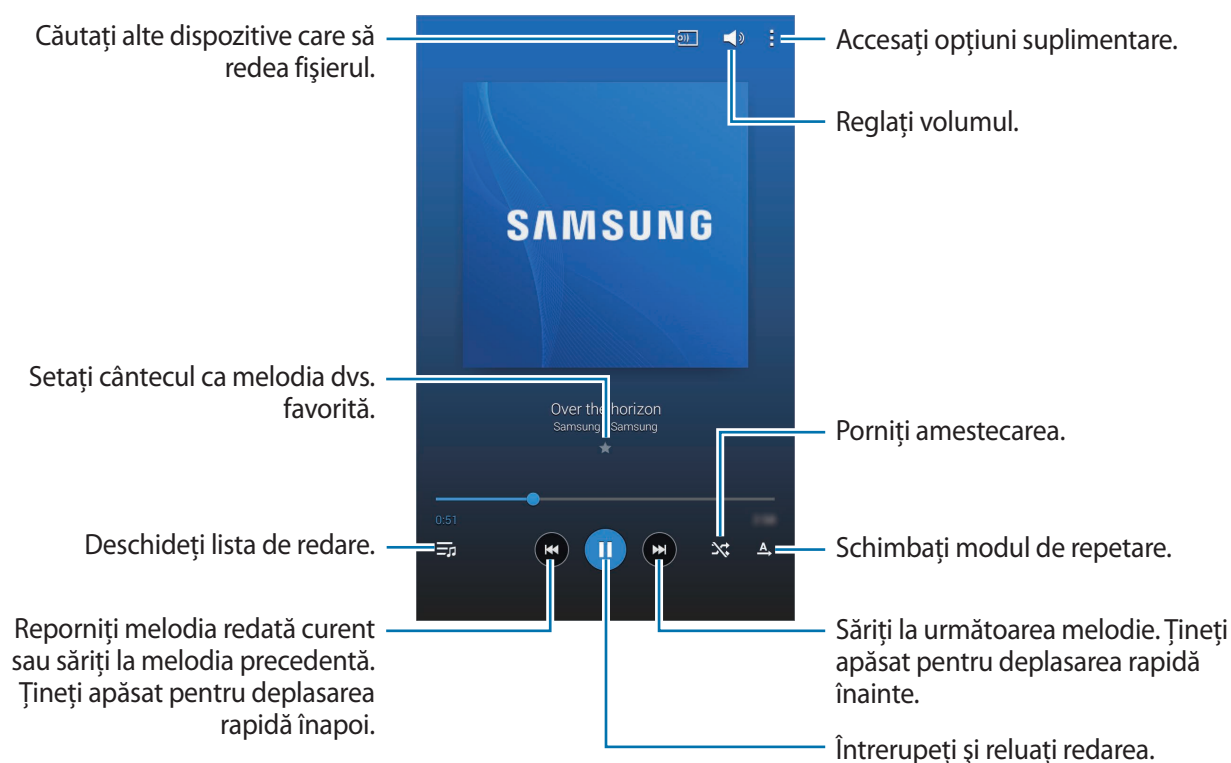

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți  → **Setări** → **Player** → **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



Volum inteligent poate să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la o casă, atingeți  → **Setări** → **Player** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea adaptare sunet nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie pentru alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie pentru alarmă, atingeți  → **Setare ca ton de alarmă** → **Efectuat**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apoi atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați **Ad. melodii**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Gata**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți  → **Adaug. list. red.**

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv.

Atingeți  → **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 61)

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Aplicații.



- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.


Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Realizarea unei fotografii

Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

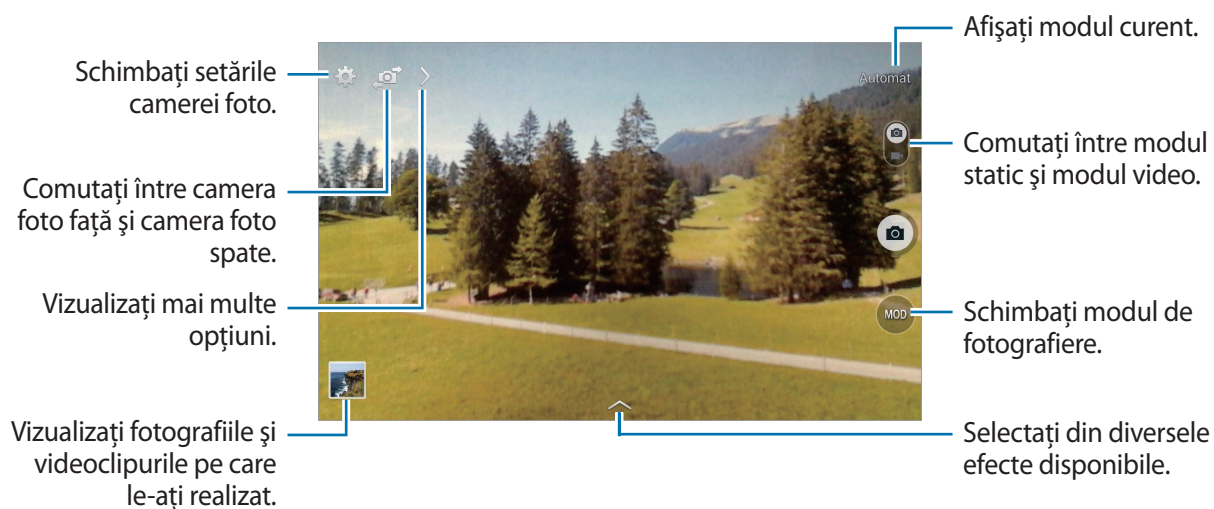

Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Atingeți **MOD**, apoi derulați în sus sau în jos din partea dreaptă a ecranului.

- **Automat:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru imagini mai plăcute.
- **Sunet și foto:** Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Dispozitivul înregistrează câteva secunde de sunet înaintea realizării unei fotografii.



Când fotografiați în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună. Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi.
 - Mișcați camera încet într-o singură direcție.
 - Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
 - Evitați realizarea de fotografii ale unui subiect care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre întunecate.

Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când două cadre panoramice de ghidaj sunt aliniate, camera realizează automat o altă fotografie într-o secvență panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

Dacă vizorul este în afara direcției, dispozitivul se oprește din fotografiere.

Aplicarea efectelor de filtru


Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeți  și selectați un efect de filtru. Opțiunile disponibile variază după mod.

Realizarea videoclipurilor


Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos, apoi atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

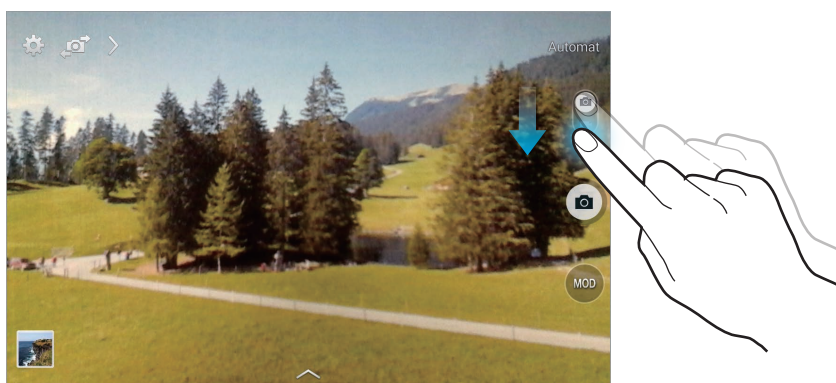


Focalizarea manuală nu este disponibilă în modul video.

Modul de înregistrare

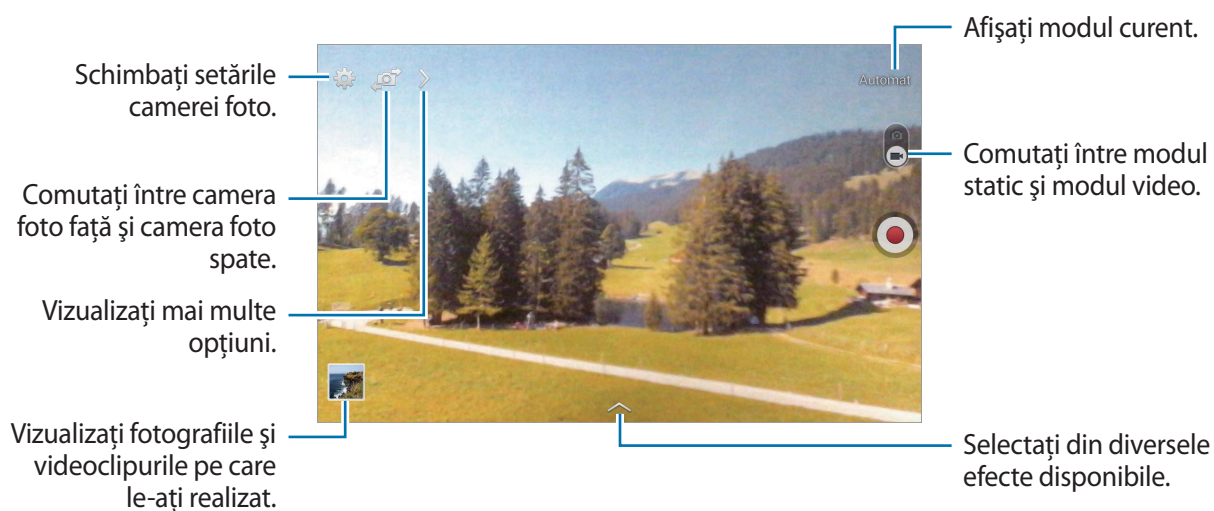

Mărirea și micșorarea

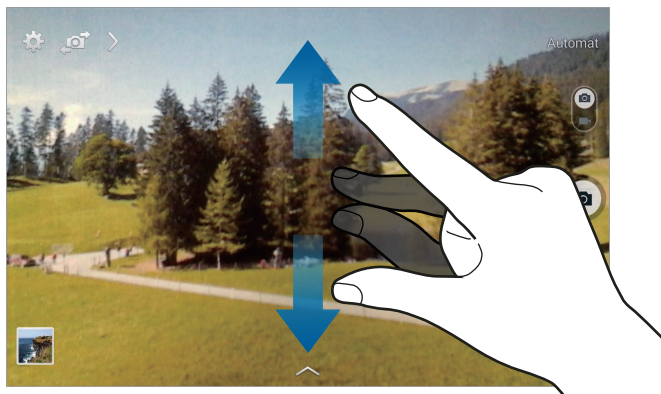

Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Partajare fotografie

Atingeți  → , apoi selectați una din următoarele:

- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten:** Setati dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Dimensiune fotografie / Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Etichetă locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Tastă de volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Luminozitate:** Modificați luminozitatea.

- **Grilă:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.
- **Nume fișier contextual:** Setati camera să afișeze etichete contextuale. Activați această opțiune pentru a utiliza Asistent pentru etichete în **Galerie**.
- **Salvare ca oglindit:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale. Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați cameră foto frontală.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare:** Reinițializați setările camerei.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.

Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  și țineți apăsată pictograma unei comenzi rapide.

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o la un slot din partea de sus a ecranului.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectați un videoclip și atingeți . Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvați videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Favorit:** Adăugați la lista de favorite.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto:** Utilizați această opțiune pentru a adăuga o ramă și o notă imaginii. Imaginea editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie:** Utilizați această funcție pentru a scrie o notă pe spatele imaginii. Atingeți  pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.

- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane sau pentru a le partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea fețelor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setări** → **Etichete**, apoi bifați **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi trimiterea mesajelor.



Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeți  → **Setări** → **Etichete** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați cursorul **Asistent pentru etichete** la dreapta pentru a afișa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată, și numele persoanei) când deschideți o imagine.

Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a organiza imagini sau videoclipuri stocate în dispozitiv. Puteți copia sau muta fișiere dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imagini sau videoclipuri. Țineți apăsat pe orice imagine sau videoclip selectat, glisați-o sau glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Cop.** pentru a copia sau **Mutare** pentru a muta.


Video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

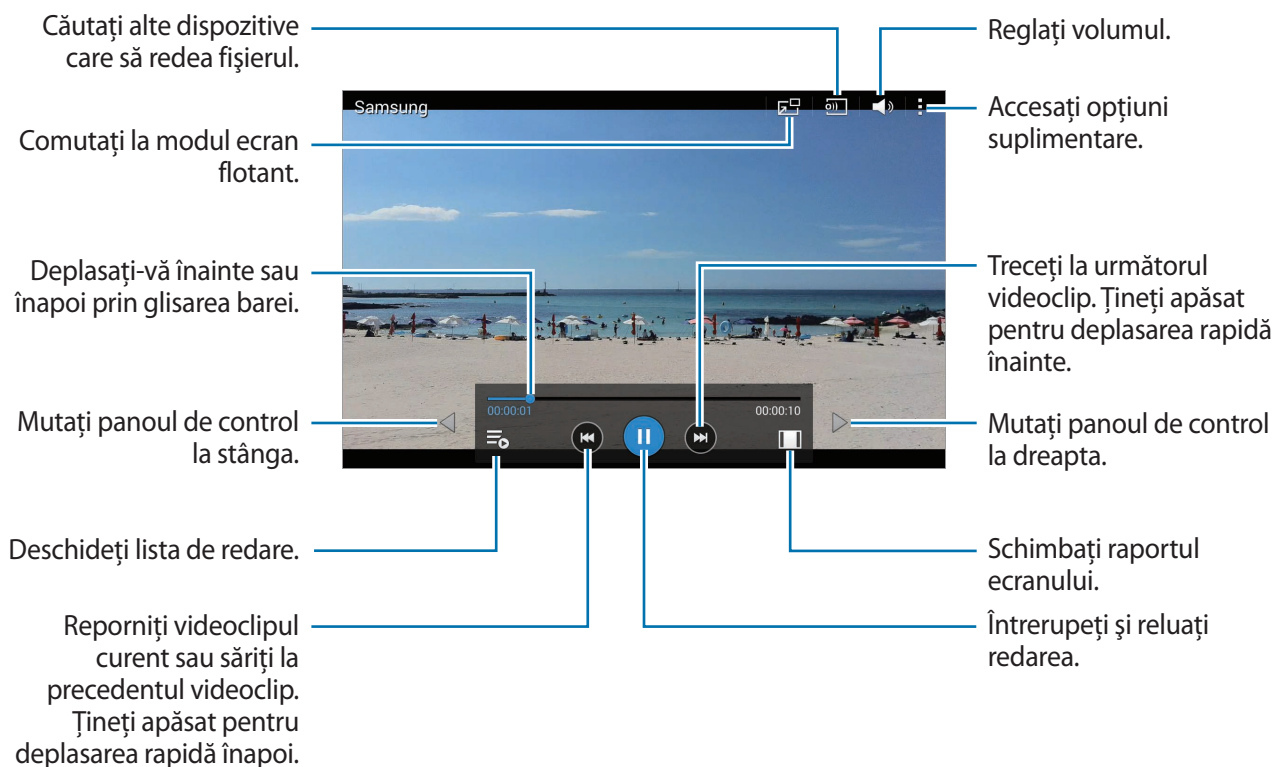

Ștergerea videoclipurilor

Atingeți **⋮** → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Ștergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Partajare prin**, selectați videoclipurile, atingeți **Gata**, apoi selectați o metodă de partajare.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Atingeți ecranul, atingeți , apoi rotiți dispozitivul la orientarea peisaj pentru a afișa ecranul complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeți  → **Încărcări** → , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru acesta, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

Aplicații și magazine media

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați apps.samsung.com.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Play Movies & TV

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies & TV** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Utilități

Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

Adăugarea și gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți  → **Adăugare categorie**, introduceți un nume pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a șterge o categorie, atingeți  → **Editați categoriile**, apoi atingeți  lângă categorie.

Pentru a redenumi o categorie, selectați-o, atingeți  → **Redenumire categorie**, introduceți un nume nou pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți  → **Editați categoriile**, apoi atingeți  lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

Compunerea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Creați sau setați o categorie.
-  : Inserați imagini.
-  : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **Salvare**.

Pentru a edita o notă, atingeți-o, apoi selectați conținutul notei.

Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a căuta o notă, atingeți .

Pentru a trimite o notă altor persoane, atingeți  → **Selectare**, selectați o notă, apoi atingeți .

Pentru a imprima note conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeți  → **Selectare**, selectați notele, apoi atingeți . Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Pentru a șterge note, atingeți  → **Selectare**, selectați notele, apoi atingeți .

Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura unei note pentru a o deschide.

Pentru a șterge nota, atingeți .

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți .

Pentru a imprima nota conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeți . Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.


Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Activitate:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

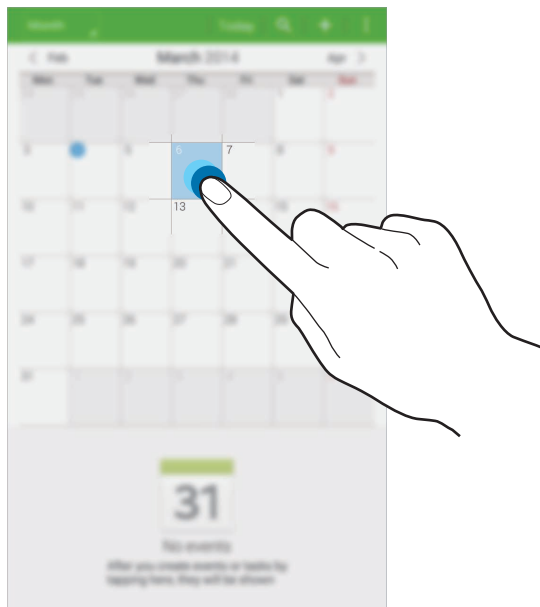

Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi adăugați mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Invitați alte persoane la eveniment prin trimiterea unui e-mail. Introduceți adresa de e-mail în câmpul **Participanți**, sau atingeți  pentru a deschide lista de contacte.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta afișată.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Conturi** → **Google** în **CONTURILE MELE**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**.

Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Calendare**, apoi bifați contul Google.

Schimbarea tipului de calendar

Atingeți în partea stângă sus a ecranului, apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendare afișate: cel anual, cel lunar, săptămânal etc.

Căutarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți , apoi introduceți cuvântul care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele sau activitățile de astăzi, atingeți **Azi** în partea de sus a ecranului.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, apoi atingeți  → **Ștergere**.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Selectați un eveniment sau o activitate, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Mod Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv și sigur copiilor restricționându-le accesul la anumite aplicații sau la anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați și să îl instalați. Pe ecranul Acasă, atingeți **Mod Copii** → **Instalare**. Când acesta este instalat, widgetul apare pe ecranele Acasă și de Aplicații.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe ecranele Acasă sau de Aplicații.

Când lansați acest widget pentru prima dată, atingeți **Setare PIN** în partea de jos a ecranului. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Dacă widgetul **Mod Copii** este dezinstalat din greșeală, puteți să îl reinstalați. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat widgetul **Mod Copii**. Glisați-l către ecranul Acasă și atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

Odată ce Dropbox este activat, atingeți **Turn on Camera Upload** pentru a încărca automat fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeți . Pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume, atingeți și apoi selectați fișiere.

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fișiere în Dropbox, selectați un fișier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeți pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fișiere în lista de favorite, atingeți .

Pentru a vizualiza notificările, atingeți .

Cloud

Utilizați această caracteristică pentru a sincroniza fișiere cu contul dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Cloud**.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fișierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeți **Copie de rezervă** sau **Restaurare** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox

Atingeți **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceți contul Dropbox. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectați, atingeți **Allow** și dispozitivul sincronizează automat fișierele cu Dropbox ori de câte ori efectuați anumite modificări.

Drive

Utilizați această aplicație pentru a crea și edita documente și pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creați documente sau încărcați fișiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alt computer care are instalat Google Drive. Accesați fișierele fără transferare sau descărcare.

Atingeți **Drive** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Hancom Office Viewer

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza documente în diverse formate, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea documentelor

Atingeți **Deschidere** pentru a răsfoi un document.

Când răsfoiți un document, utilizați una din următoarele opțiuni:

-  : Creați un folder.
-  : Preluati noi documente.
-  : Sortați documente și foldere.
-  : Schimbați modul de vizualizare.
-  : Selectați documente sau foldere.

Pentru a căuta documentele utilizate recent, atingeți **Documente recente**.

Citirea documentelor

Atingeți un document în **Documente recente** sau într-un folder.

Atingeți  sau , apoi utilizați una din următoarele funcții:

Procesor de text

- **Găsire:** Căutați text.
- **Zoom:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Informații document:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare:** Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

Prezentare

- **Găsire:** Căutați text.
- **Zoom:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Informații document:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Expunere diapozitive:** Porniți o prezentare de la prima pagină.
- **Din diapozitivul curent:** Porniți o prezentare de la pagina curentă.
- **Afișare vizualizare prezentator:** Afișați un instrument de prezentare pe dispozitiv atunci când acesta este conectat la un monitor extern.
- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare:** Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.

Foaie de lucru

- **Găsire:** Căutați text.
- **Zoom:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Informații document:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Sortare:** Sortați celule după criterii specifice.
- **Afișare formule:** Vizualizați formulele din interiorul celulelelor în locul rezultatelor calculate ale acestora.
- **Înghețare panouri:** Mențineți rândul selectat pe loc.
- **Linii de grilă:** Ascundeți sau afișați grila.
- **Afișare globală comentarii:** Ascundeți sau afișați note pe document.
- **Zonă de imprimat:** Selectați o zonă pentru imprimare.
- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Editare:** Editați documentul. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați și să instalați aplicația necesară.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre Hancom Office Viewer.


PDF

- **Căutare:** Căutați text.
- **Trimitere:** Trimiteți documentul altor persoane sau partajați-l.
- **Proprietăți:** Vizualizați detaliile despre document, cum ar fi titlul, data și autorul.
- **Panoramare:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Ascundere comentarii:** Ascundeți sau afișați comentarii pe document.
- **Defilare verticală prin pagină / Vizualizare continuă / Defilare orizontală prin pagină:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Vizualizare citire:** Vizualizați numai conținutul documentului, fără margini.
- **Deplasare la pagina:** Mergeți la o anumită pagină.
- **Marcaje:** Vizualizați marcaje pe document.
- **Imprimare:** Imprimați documentul conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Alarmă

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de Aplicații.

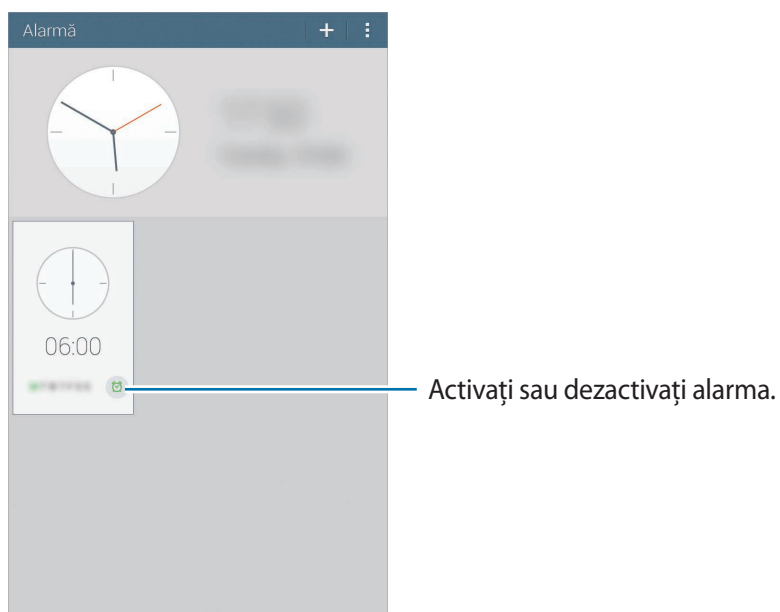

Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Alarmă locație:** Setați o locație. Alarma se declanșează numai atunci când sunteți în locația respectivă.
- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Utilizați această aplicație pentru a verifica ora în multe orașe importante din lume.

Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de Aplicații.

Crearea ceasurilor

Atingeți  și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, atingeți  → **Selectare**, selectați un ceas, apoi atingeți .

Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Selectare**, selectați ceasurile, apoi atingeți .

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți  și rostiți un cuvânt.

Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care să fie căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare și multe alte elemente.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările pentru Google Acum, atingeți  → **Setări**, apoi glisați comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea fișierelor

Fișierele stocate în dispozitiv sunt sortate după criterii. Din panoul stâng al ecranului, selectați una din următoarele categorii:

- **Cronologie:** Vizualizați fișierele care sunt grupate după dată.
- **Foldere Preferate:** Vizualizați comenzile rapide la foldere.
- **Directoare:** Vizualizați fișierele stocate în memoria internă sau pe o cartelă de memorie și comenzile rapide la serverele FTP.
- **Categorii:** Vizualizați fișierele sortate după tipul acestora.
- **Aplicații:** Vizualizați fișierele stocate sau create în anumite aplicații.

Selectați o categorie, apoi selectați un fișier sau folder pentru a-l deschide.

După selectarea unei categorii, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișiere sau foldere.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare la foldere Preferate:** Adăugați o comandă rapidă unui folder în **Foldere Preferate**.
- **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal:** Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe ecranul Acasă.
- **Adăugare FTP:** Adăugați comanda rapidă la un server FTP în **Directoare**.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Opțiuni afișare:** Modificați opțiunile pentru afișaj.

Atingeți  → **Selectare**, selectați un fișier sau folder, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- : Trimiteți fișiere altor persoane sau partajați-le.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- : Mutați fișiere sau foldere într-un alt folder.
- : Copiați fișiere sau foldere într-un alt folder.
-  → **Accesare folder:** Mergeți la folderul în care se află fișierul selectat.
-  → **Redenumire:** Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Adăugare la foldere Preferate:** Adăugați o comandă rapidă unui folder în **Foldere Preferate**.
-  → **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal:** Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe ecranul Acasă.
-  → **Arhivare:** Comprimați fișierele sau folderele pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii:** Vizualizați detaliile fișierului sau ale folderului.

Căutarea unui fișier

Atingeți , apoi introduceți criteriile de căutare.

Vizualizarea informațiilor despre stocare

Atingeți  pentru a vizualiza informațiile despre memoria dispozitivului, dar și a cartelei de memorie.

Schimbarea modului de vizualizare

Atingeți  pentru a schimba modul de vizualizare.

Crearea folderelor

Atingeți , introduceți un nume pentru folder, apoi atingeți **OK**.

Adăugarea comenzilor rapide la foldere

Adăugați o comandă rapidă folderelor utilizate frecvent în **Foldere Preferate**. Selectați un folder și atingeți  → **Adăugare la foldere Preferate**.

Adăugarea comenzilor rapide la serverele FTP pe dispozitiv

Adăugați comanda rapidă la un server FTP în **Directoare**. Atingeți  → **Adăugare FTP**, introduceți detaliile pentru serverul FTP, apoi atingeți **Efectuat**.

Călătorie și regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți  pentru a seta locațiile de plecare și de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Conexiuni

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv:** Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de date utilizate.

- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți selecta ce informații doriți să sincronizați pentru fiecare cont în **Setări** → **General** → **Conturi**.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Mod:** Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **SOLICITĂRI RECENTE LOCAȚIE:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE:** Vizualizați serviciile despre locație pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele:** Setări profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

- **NUME DISPOZITIV:** Vizualizați numele dispozitivului.
- **Conținut partajat:** Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Dispoz.:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Descărc. de pe alte dispoz.:** Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

Dispozitiv

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **APLICAȚII SAMSUNG:** Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Sunet la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Adapt Sound:** Personalizați sunetul pentru urechea pe care o utilizați cel mai mult în timp ce ascultați muzică.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când acesta este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Ferestre

Activați caracteristica Ferestre pentru a rula mai multe aplicații pe ecran în același timp.

- **Des. în viz. fer. mult.:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați atașamentele din mesaje.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Opțiuni widget ceas:** Configurați setările pentru widgetul ceas.
 - **Dimensiune ceas:** Modificați dimensiunea ceasului.
 - **Afișare dată:** Setați dispozitivul să afișeze data și ceasul.
- **Comenzi rapide:** Setați dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj personal:** Setați dispozitivul să afișeze un mesaj personal pe ecranul blocat.
 - **Editare mesaj personal:** Editați mesajul personal.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Fundal

Modificați setările fundalului.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Font

Schimbați setările pentru font.

- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

- **Luminozitate și volum:** Setați dispozitivul să afișeze barele pentru reglarea luminozității și a volumului pe panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate:** Setați dispozitivul să afișeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unei căști la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a interfeței când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze notificările prin atingerea butonului, în loc de glisarea acestuia.
- **Afișare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** sau la **TalkBack** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
 - **Export:** Exportați setările curente pentru accesibilitate sub formă de fișier.
 - **Actualizare:** Actualizați setările curente pentru accesibilitate sub formă de fișier.
 - **Partajare prin:** Trimiteți fișierul setărilor pentru accesibilitate altor persoane.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Gesturi pentru mărire:** Setați dispozitivul să mărească și să micșoreze prin atingerea ecranului cu două degete, apoi depărtându-le sau apropiindu-le.
- **Culori negative:** Restabiliți culorile de afișare pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Ajustare culoare:** Reglați schema de culori pentru ecran atunci când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau aveți dificultăți la citirea conținutului.
- **Memento notificare:** Setați dispozitivul să vă alerteze când aveți notificări pierdute și setați un interval pentru repetarea alertei.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setați dispozitivul să activeze TalkBack atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire și apoi pe ecran cu două degete.

- **Opt. trans. text în vorb.:**
 - **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
 - **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Balans audio:** Reglați balansul sunetului atunci când utilizați căști.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Subtitrări Google (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitluri închise pe conținutul acceptat de Google și să modifice setările subtitlurilor închise.
- **Subtitrări Samsung (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitluri închise pe conținutul acceptat de Samsung și să modifice setările subtitlurilor închise.
- **Meniu asistent:** Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau de caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
 - **Mână preferată:** Selectați mâna stângă sau dreaptă pentru utilizarea facilă a meniului asistent.
 - **Editare:** Particularizați elementele care apar pe meniul asistent.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Control interacțiune:** Activați modul control interacțiune pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri într-o aplicație.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate și timpul cât vor fi blocate.

Contr.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Selectați limba:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Niciuna:** Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica glisare pe tastatură.
- **Intrare continuă:** Setați dispozitivul pentru introducerea textului prin glisarea pe tastatură.

- **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

Recunoaștere vocală

Selectați un motor de recunoaștere a vocii.



Această caracteristică apare odată ce utilizați o aplicație pentru recunoașterea vocală.

Căutare vocală

Pentru recunoașterea vocală Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Hide offensive words:** Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **About:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Open via the home key:** Setați dispozitivul să lanseze **S Voice** atunci când apăsați pe butonul Acasă de două ori.
- **Voice wake-up:** Setați dispozitivul să pornească recunoașterea vocală rostind o comandă de activare în timp ce utilizați **S Voice**.

- **Check missed events:** Setați dispozitivul să verifice mesajele sau evenimentele pierdute atunci când caracteristica **S Voice** este lansată prin apăsarea pe butonul căștii.
- **Home address:** Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.
- **Log in to Facebook:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Facebook pentru a utiliza Facebook-ul cu ajutorul **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Introduceți informațiile despre contul dvs. Twitter pentru a utiliza Twitter-ul cu ajutorul **S Voice**.

Pentru recunoașterea vocală Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Detectare cuvânt cheie:** Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când roștiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal:** Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Recunoaștere personaliz.:** Setați dispozitivul să utilizeze informații din tabloul dvs. de bord Google pentru îmbunătățirea preciziei de recunoaștere a vorbirii.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setați dispozitivul să permită o căutare vocală atunci când este conectată o cască Bluetooth la dispozitiv.

Opt. trans. text în verb.

- **MOTOR TTS PREFERAT:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Mișcarea palmei

Activați caracteristica mișcare palmă pentru controlarea dispozitivului prin atingerea ecranului.

- **Capturare ecran:** Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să întrerupă redarea fișierelor media când atingeți ecranul cu palma.

Ecran inteligent

- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.

General

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spațiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.
- **Mod ieșire audio:** Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare de birou.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Utilizatori

Configurați și gestionați profilurile de utilizator pentru setările personalizate.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

- **Afișare procentaj baterie:** Setati dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Performanță CPU:** Setati dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Temă ecran:** Setati dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
 - **ÎNREGISTRARE CONT:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
 - **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să permită colectarea datelor despre locație sau să identifice locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (*findmymobile.samsung.com*). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații:** Setați dispozitivul să permită ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte ca acestea să fie instalate.
- **Actualizare securitate:**
 - **Actualizări automate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările securității.
 - **Căutați actualizări și descărcați-le:** Verificați actualizările securității.

- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul dispozitivului.

Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de Aplicații.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Dacă bateria poate fi înlocuită de către utilizator, aceasta poate să nu fie introdusă corect. Introduceți bateria din nou.
- Dacă bateria poate fi înlocuită de către utilizator, ștergeți ambele contacte aurite și introduceți-o din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **General** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria sau înlocuiți-o dacă aceasta poate fi schimbată de către utilizator.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o dacă aceasta poate fi schimbată de către utilizator.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este suportat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că aveți instalat driverul corespunzător și actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este responsabilă de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

- 1 Introduceți instrumentul de deschidere a dispozitivului în orificiul dintre ecranul dispozitivului și capacul din spate.

Apoi, începeți să separați ecranul de capacul din spate utilizând instrumentul pentru a le desface.



Aveți grijă când introduceți instrumentul pentru a evita deteriorarea componentelor interne ale dispozitivului.

- 2 Continuați să reintroduceți instrumentul și să desfaceți ecranul și capacul din spate cu o pârghe la intervale apropiate în jurul dispozitivului.



Rotiți capacul din spate cu grijă și asigurați-vă că urechile de prindere nu sunt deteriorate.

- 3 Atunci când ecranul este decuplat, separați-l de capacul din spate.
Apoi, puneți deoparte capacul din spate și așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață de lucru plată.
 - 4 Deconectați conectorul bateriei și îndepărtați banda.
 - 5 Scoateți bateria trăgând declanșatorul de tragere în sus.
-  Nu utilizați alte instrumente în afara declanșatorului de tragere când scoateți bateria. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora bateria.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

