

SAMSUNG

SM-T705
SM-T805

Manualul utilizatorului

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

- 7 Conținut pachet
- 8 Aspectul dispozitivului
- 11 Utilizarea cartelelor SIM sau USIM
- 16 Utilizarea unei cartele de memorie
- 19 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 21 Blocarea și deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

- 22 Utilizarea ecranului senzitiv
- 25 Aspectul ecranului Acasă
- 28 Panourile de notificări și de setări rapide
- 30 Deschiderea aplicațiilor
- 30 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 32 Introducerea textului
- 35 Captură ecran
- 35 Fișierele mele
- 37 Caracteristica de economisire a energiei
- 38 Vizualizarea informațiilor de ajutor

Conectivitate rețea

- 39 Date mobile
- 39 Wi-Fi
- 40 Accelerator pentru descărcare
- 41 Tethering și Hotspot mobil
- 43 Internet

Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

- 44 Mișcări
- 45 Ferestre
- 50 Casetă de instrumente
- 50 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Personalizarea

- 51 Gestionarea ecranelor Acasă și de aplicații
- 56 Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie
- 57 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 58 Scanner degete
- 61 Mod Privat
- 62 Mai mulți utilizatori
- 63 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
- 65 Configurarea conturilor

Telefon

- 66 Efectuarea apelurilor
- 68 Primirea apelurilor
- 69 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

- 72 Adăugarea contactelor
- 73 Gestionarea contactelor

Mesaje și e-mail

- 76 Mesaje
- 79 Email

Cameră foto

- 81 Fotografierea de bază
- 83 Moduri de fotografiere
- 87 Setări Cameră

Galerie

- 89 Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 91 Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 95 Setări Galerie

Multimedia

- 96 Muzică
- 99 Video

Aplicații și caracteristici utile

- 102 Mod Copii
- 104 S Finder
- 105 Planificator S
- 108 S Voice
- 110 Calculator
- 110 Ceas
- 111 Dropbox
- 112 Evernote
- 113 Flipboard
- 114 Hancom Office Viewer
- 115 NYTimes
- 116 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

- 118 Bluetooth
- 120 Wi-Fi Direct
- 122 Conect. rapidă
- 124 Sincronizarea ecranelor
- 131 Screen Mirroring
- 133 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv și date

- 134 Actualizarea dispozitivului
- 135 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 136 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 137 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

- 138 Despre Setări
- 138 CONEXIUNI
- 143 DISPOZITIV
- 150 GENERAL
- 156 APLICAȚII

Anexă

- 157 Depanare
- 163 Scoaterea bateriei

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Introducere

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:


- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă




- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriiile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriiile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

– Tip 1 (SM-T805):

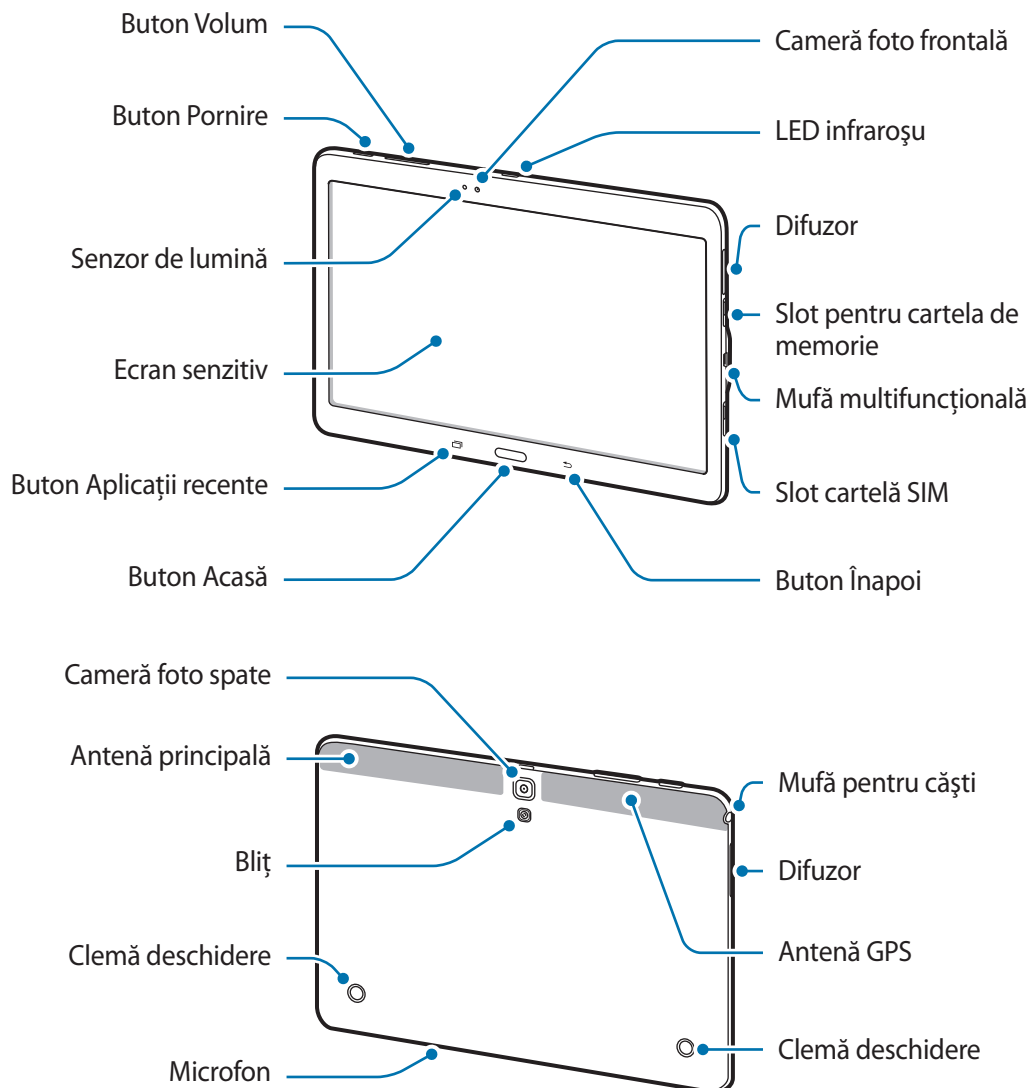

- **Tip 2 (SM-T705):**

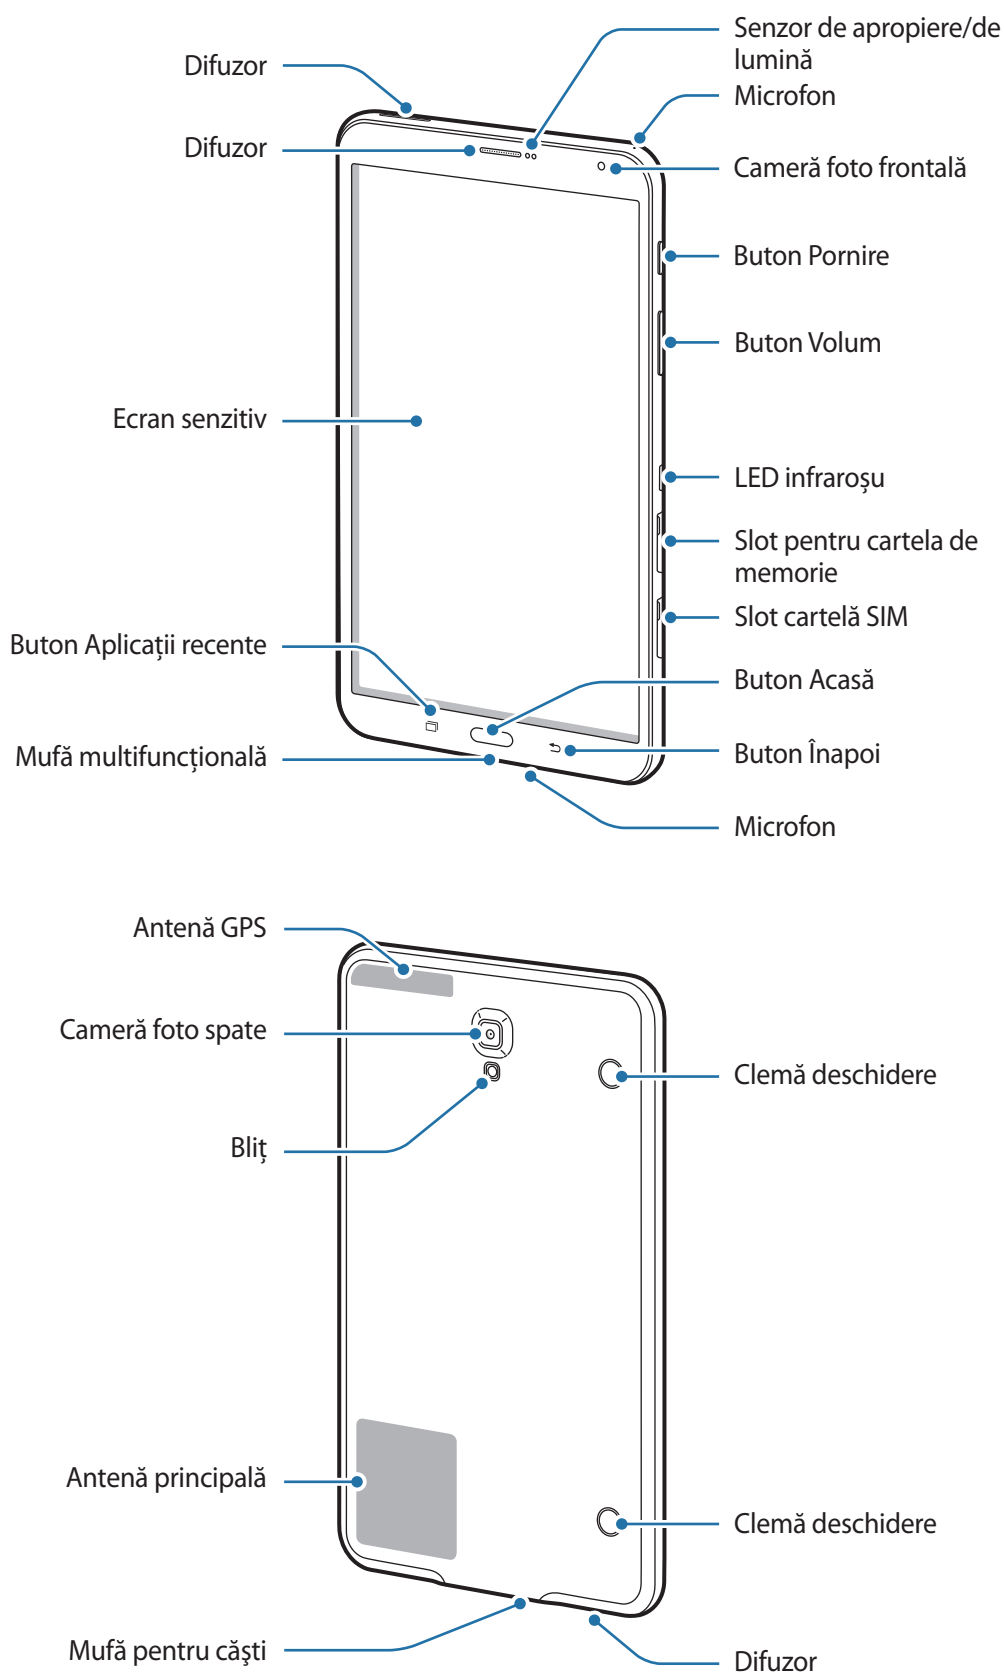



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
 Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Apăsați de două ori pentru a lansa S Voice. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Utilizarea cartelelor SIM sau USIM


Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.




- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Deschideți capacul slotului cartelei SIM.
- 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.
 - **Tip 1 (SM-T805):**

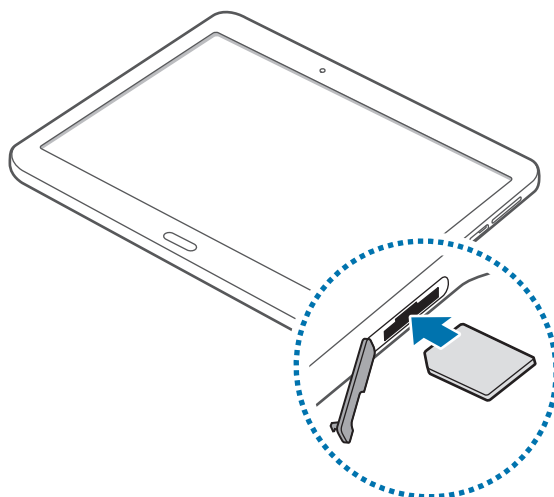

- **Tip 2 (SM-T705):**

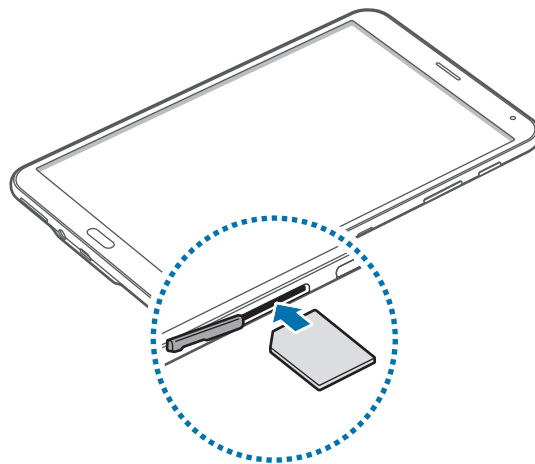

3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.




- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Închideți capacul slotului cartelei SIM.


Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

- 1 Deschideți capacul slotului cartelei SIM.
- 2 Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

– **Tip 1 (SM-T805):**

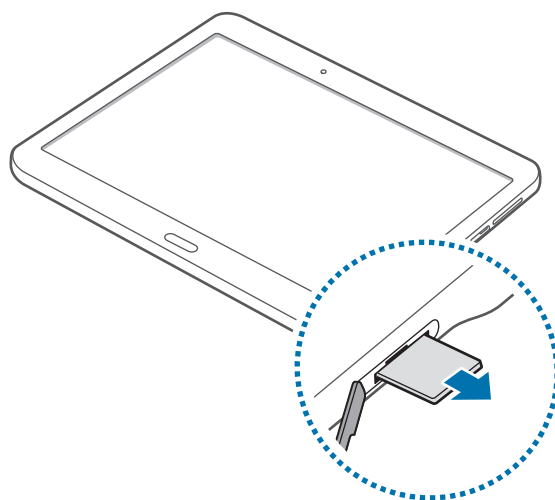

– **Tip 2 (SM-T705):**

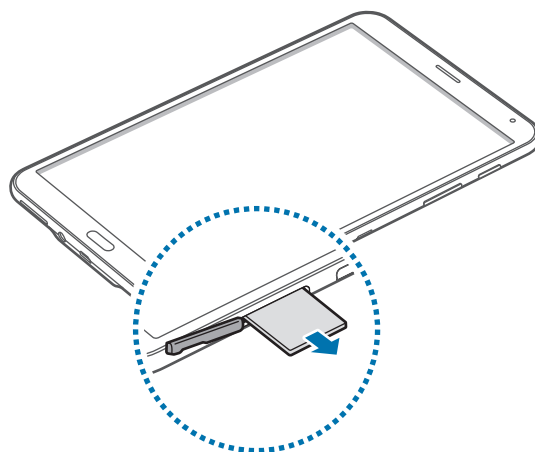

- 3 Închideți capacul slotului cartelei SIM.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.




- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

- **Tip 1 (SM-T805):**

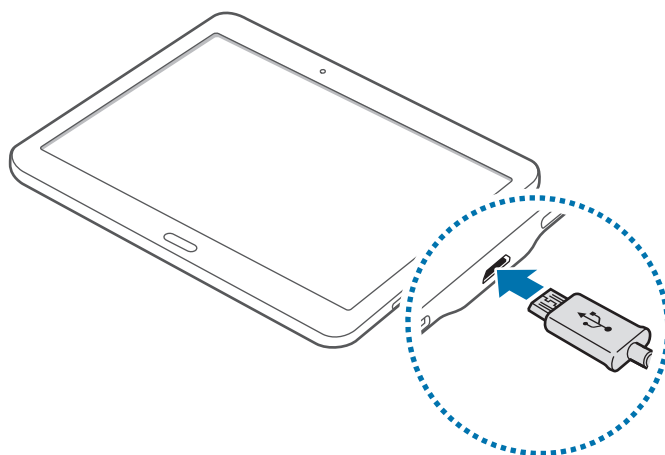

– **Tip 2 (SM-T705):**

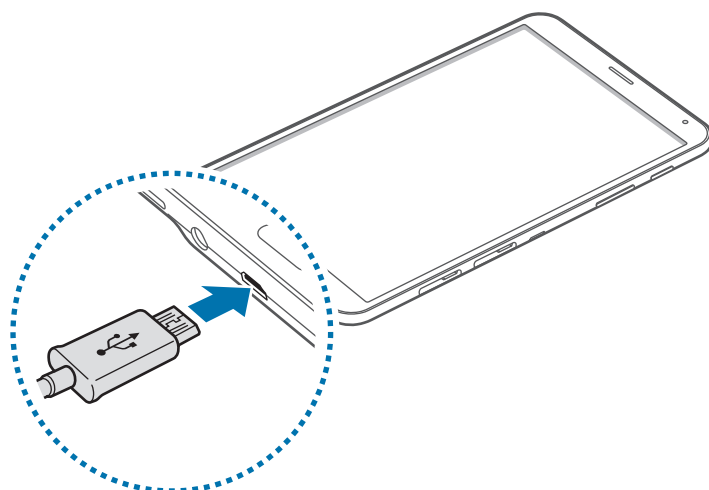

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.




- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
 - **Tip 1 (SM-T805):**

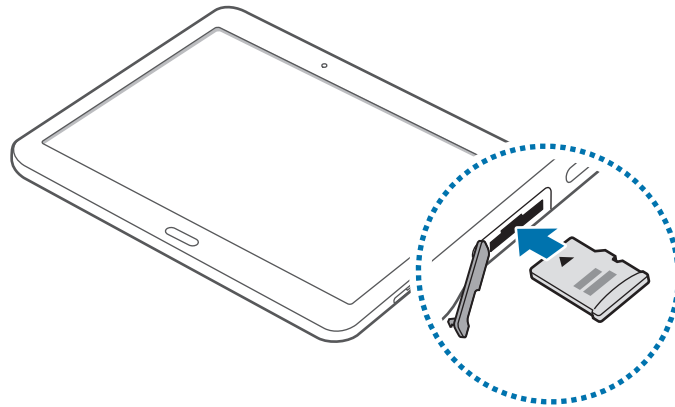

- **Tip 2 (SM-T705):**

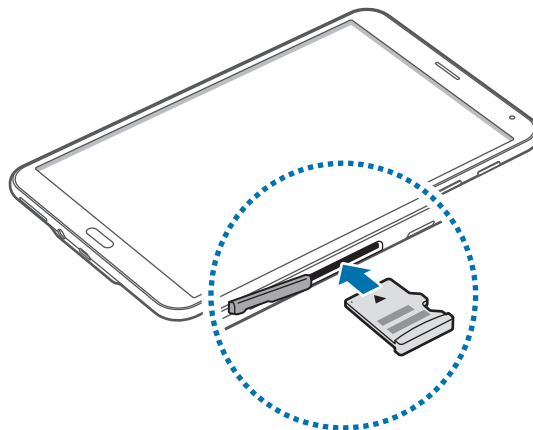

- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **GENERAL** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Dezactivare**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.
- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă de memorie formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setări** → **GENERAL** → **Spațiu de stocare** → **Cartelă SD** → **Formatare** → **FORMATARE**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.


Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.


Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

- **Tip 1 (SM-T805):**

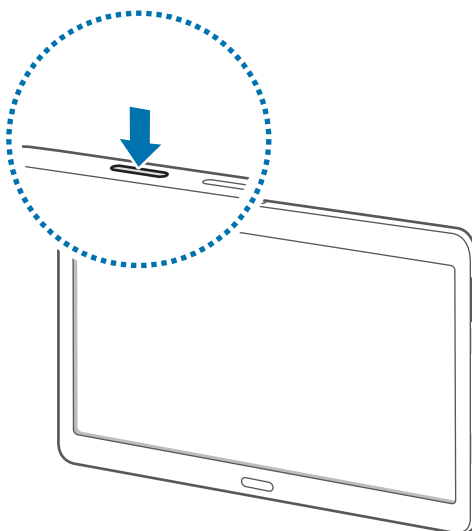

- **Tip 2 (SM-T705):**

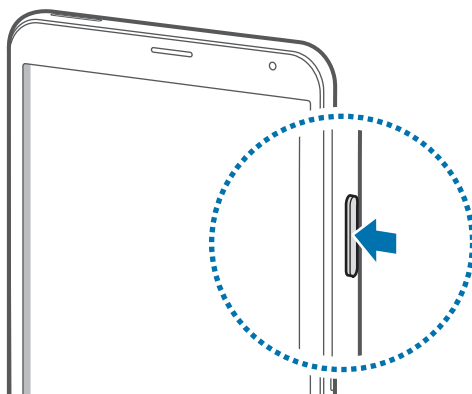


Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.


Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

- **Tip 1 (SM-T805):**

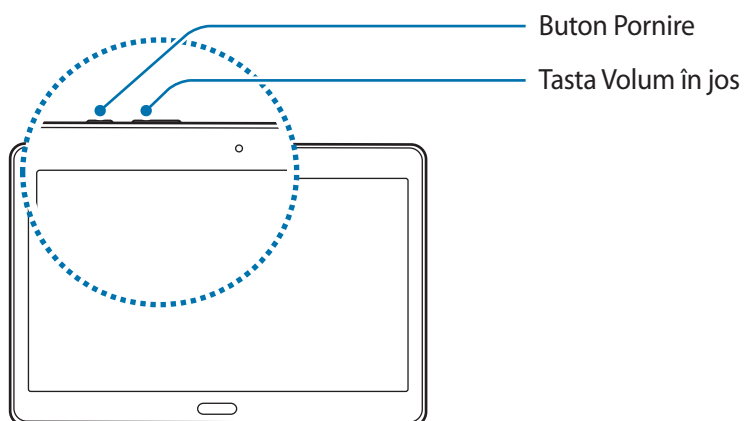


- **Tip 2 (SM-T705):**

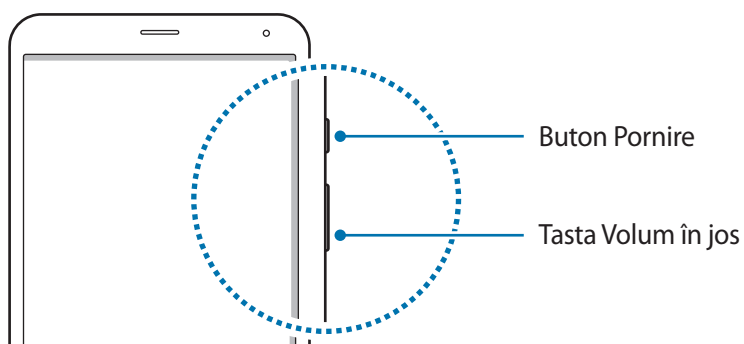

Blocarea și deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

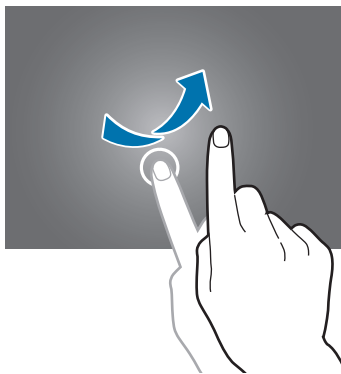

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.


Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

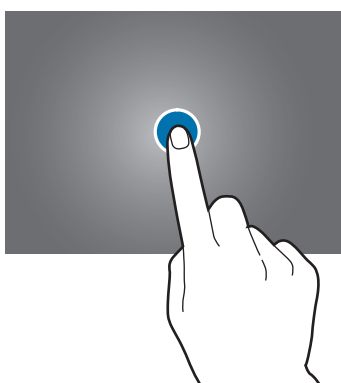


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

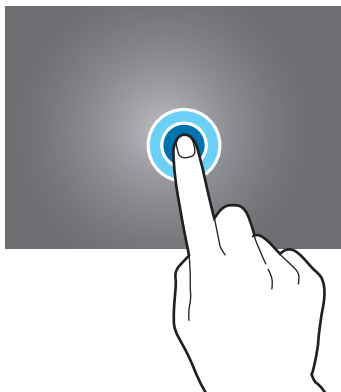


Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l în poziția dorită.

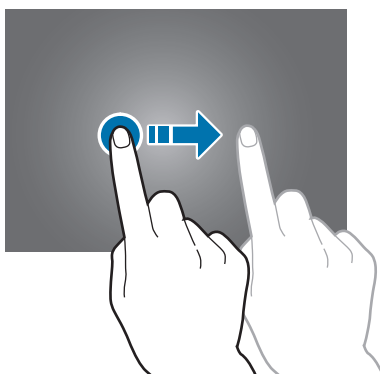


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

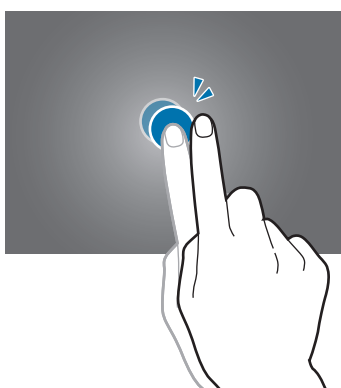



Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

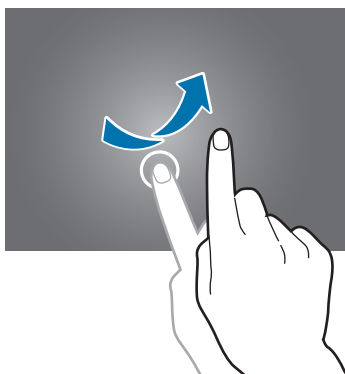

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

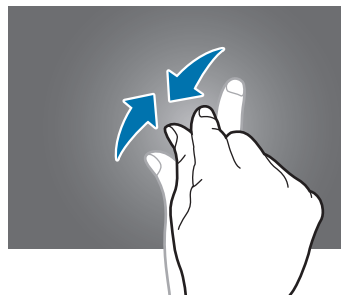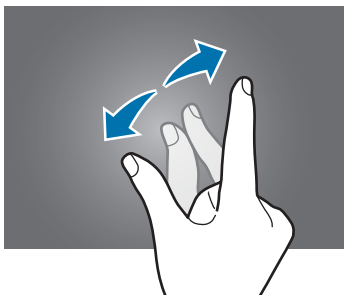

Aspectul ecranului Acasă


Ecran Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Ecranul Acasă conține două tipuri diferite de panouri. Panoul ecranului Acasă Clasic afișează widgeturi și comenzi rapide ale aplicațiilor, iar panoul ecranului Acasă Conținut afișează widgeturi conținut. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea ecranului Acasă Clasic](#) sau [Gestionarea ecranului Acasă Conținut](#).



<Ecran Acasă Clasic>

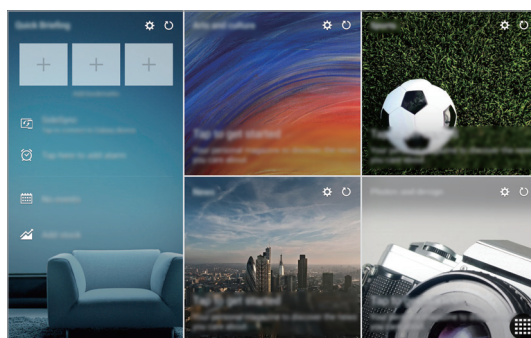

<Ecran Acasă Conținut>




Ecranul Acasă poate apărea diferit, în funcție de dispozitiv.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți  pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați [Gestionarea ecranului de aplicații](#).

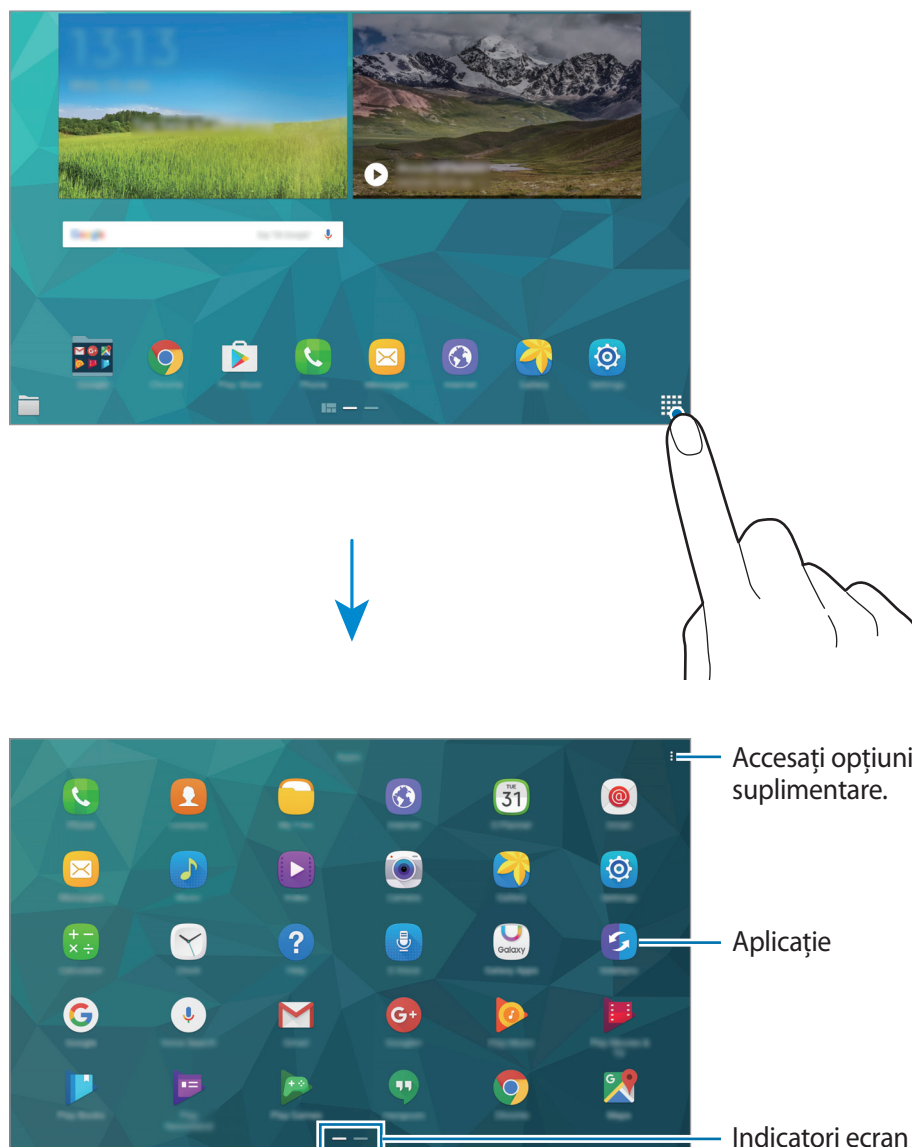

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Repaus inteligent activată
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată

Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panourile de notificări și de setări rapide


Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.



Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

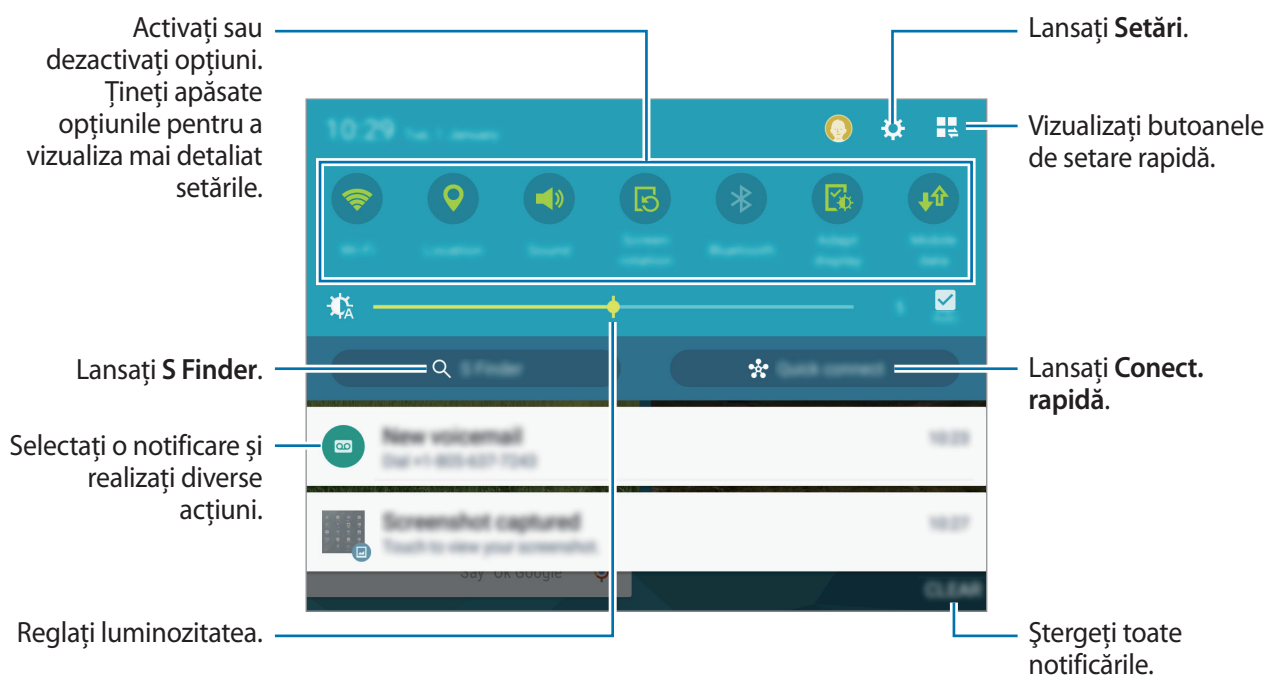


Rearanjarea butoanelor de setări rapide

Pentru a rearanja butoanele de setări rapide pe panoul de notificări, atingeți  → , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.

Utilizarea panoului de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Pentru a activa sau dezactiva mai multe caracteristici, deschideți panoul de setări rapide.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete. Alternativ, atingeți  pe panoul de notificări. Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

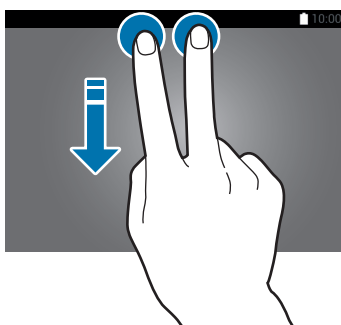

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  și glisați o pictogramă de aplicație la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți  → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza și descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe ecranul Acasă Clasic, atingeți widgetul **GALAXY Essentials** sau widgetul **GALAXY Gifts**, apoi atingeți  de lângă o aplicație.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații, atingeți  → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**.  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații, atingeți  → **Aplicații descărcate** → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **APLICAȚII** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **⋮** → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **SALVARE**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **APLICAȚII** → **Manager de aplicații** → **Dezactivat**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.



- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstate aplicații: Dezinstateți aplicații descărcate.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

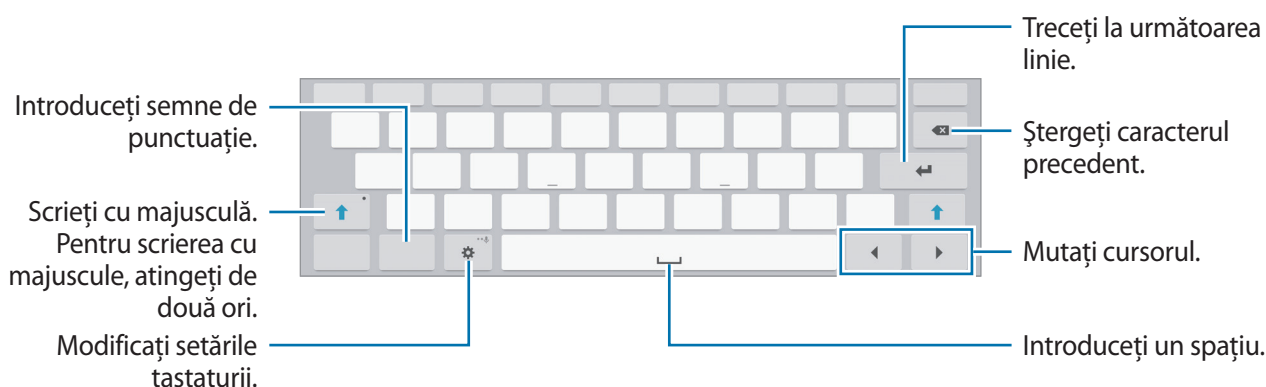


Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii


Țineți apăsat  pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.

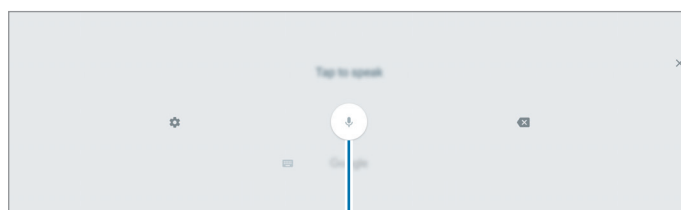

Porniți sau întrerupeți introducerea vocală a textului.

-  : Comutați la modul scriere de mână.

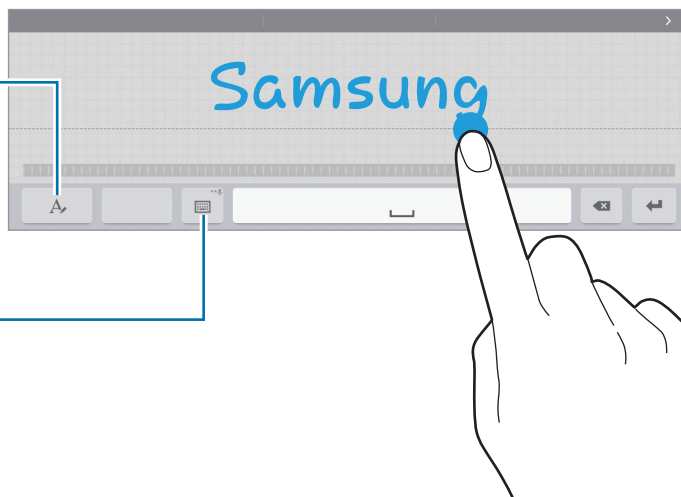


Comutați între modul Număr și modul Caracter.

Comutați la tastatura standard.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Modificați setările tastaturii.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Modificați tipul de tastatură. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.

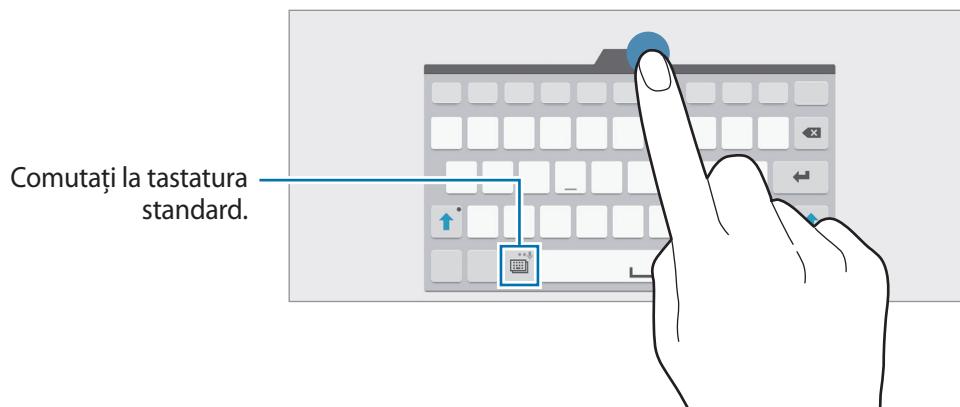

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Amplasați cursorul acolo unde va fi inserat textul și atingeți  → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți  → **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.

De asemenea, puteți realiza capturi de ecran folosind alte metode. Consultați [Glisarea cu palma pentru capturare](#) pentru mai multe informații.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fișierele mele

Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.


Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații. Atingeți  pe ecranul Acasă Clasic.

Vizualizați comenzile rapide ale folderelor.

Vizualizați fișiere care sunt grupate în funcție de dată.

Vizualizați fișiere stocate în dispozitiv.

Vizualizați fișiere în funcție de categorie.

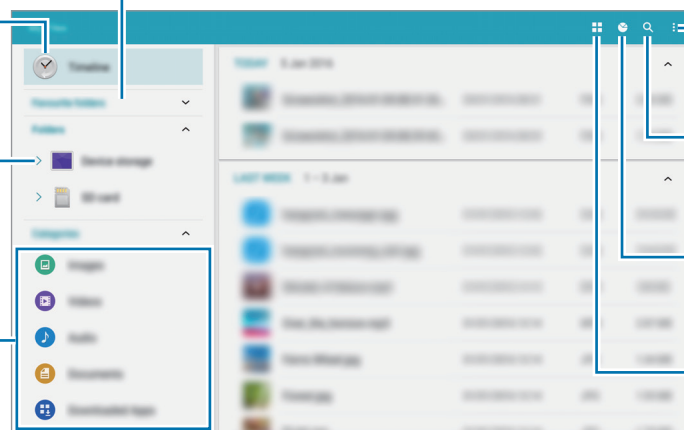

Accesați opțiuni suplimentare.

Căutați fișiere sau foldere.

Vizualizați informații despre stocare.

Schimbați modul de vizualizare.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Adăugare FTP:** Adăugați o comandă de server FTP în **Directoare**.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Opțiuni afișare:** Modificați opțiunile de afișare a fișierelor.

Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare:** Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare la foldere Preferate:** Adăugați o comandă rapidă unui folder în **Foldere Preferate**.
- **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal:** Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe ecranul Acasă Clasic.
- **Adăugare FTP:** Adăugați o comandă de server FTP în **Directoare**.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Opțiuni afișare:** Modificați opțiunile de afișare a fișierelor.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

-  : Partajați fișiere cu alte persoane.
-  : Ștergeți fișiere sau foldere.
-  : Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
-  : Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
-  → **Accesare folder:** Accesați folderul în care se află fișierul selectat.
-  → **Redenumire:** Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Adăugare la foldere Preferate:** Adăugați o comandă rapidă unui folder în **Foldere Preferate**.
-  → **Adăugare comandă rapidă la ecranul principal:** Adăugați o comandă rapidă unui fișier sau folder pe ecranul Acasă Clasic.
-  → **Arhivare:** Comprimați fișiere sau foldere pentru a crea un fișier zip.
-  → **Detalii:** Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Caracteristica de economisire a energiei

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Economisire energie**, apoi glisați comutatorul **Modul de economisire a energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Încep. econom. energiei:** Activare automată a modului de economisire a energiei când nivelul rămas de energie din baterie depășește nivelul presetat.
- **Restricț. integrală date fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Economisire energie**, apoi glisați comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți $\oplus$ și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți $\odot$ → **Eliminare**, selectați o aplicație cu $\ominus$, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la rețea sau sunetul, atingeți $\odot$ → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul Economisire maximă a energiei, atingeți $\odot$ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor ca să aflați modul de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Ajutor**.

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți **⋮** → **Ajutor**.



Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Utilizare date](#) pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide și atingeți **Date mobile** pentru activare.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Wi-Fi](#) pentru opțiuni suplimentare.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 3 Atingeți **CONECTARE**.



Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **CONECTARE**.

Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Accelerator pentru descărcare

Utilizați această caracteristică pentru a descărca fișiere mari mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Acceler. descărc.** pentru a-l activa.



- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere printr-o rețea mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 și Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

Tethering și Hotspot mobil

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele și cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Tethering și Hotspot mobil** → **Hotspot mobil**.
- 2 Glisați comutatorul **Hotspot mobil** pentru activare.
 -  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
 - Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți  și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Partajare conex. Internet

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Tethering și Hotspot mobil**.
- 2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.
- 3 Bifați **Partajare conex. Internet**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth pe computerul la care doriți să vă conectați.

- 1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- 2 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Tethering și Hotspot mobil**.
- 3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.
- 4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți  → **Acces la Internet**.
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.



Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Internet

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.



Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

Mișcări



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.


Dezactivare sunet

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Mișcări**, apoi glisați comutatorul **Dezactivare sunet** pentru activare.

Poziționarea palmei pe ecran

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor în curs sau al alarmelor, sau pentru a întrerupe redarea conținutului media.

Atingeți **Dezactivare sunet** → **Poziționarea palmei pe ecran**.

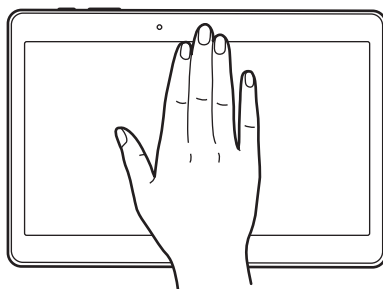


Glisarea cu palma pentru capturare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Mișcări**, apoi glisați comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

Așezați mâna pe ecran și deplasați-o de-a lungul acestuia de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **Album** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

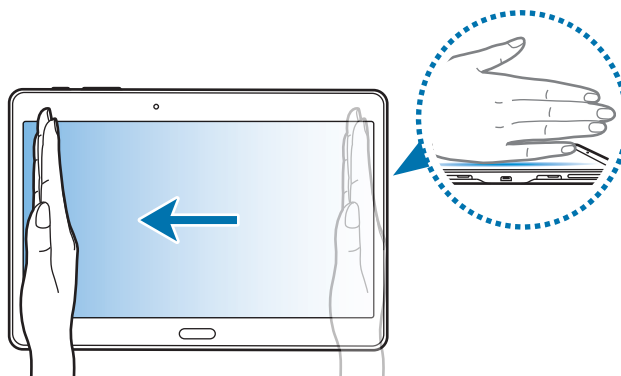

Ferestre


Despre caracteristica Ferestre multiple

Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în același timp. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vizualiza e-mailuri sau utiliza Internetul în timp ce redați simultan un videoclip.

Lansarea caracteristicii Ferestre multiple


- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.

- 2 Glisați degetul de la marginea dreaptă a ecranului către mijlocul acestuia pentru a deschide zona de notificare Ferestre multiple. Alternativ, țineți apăsat ↺.

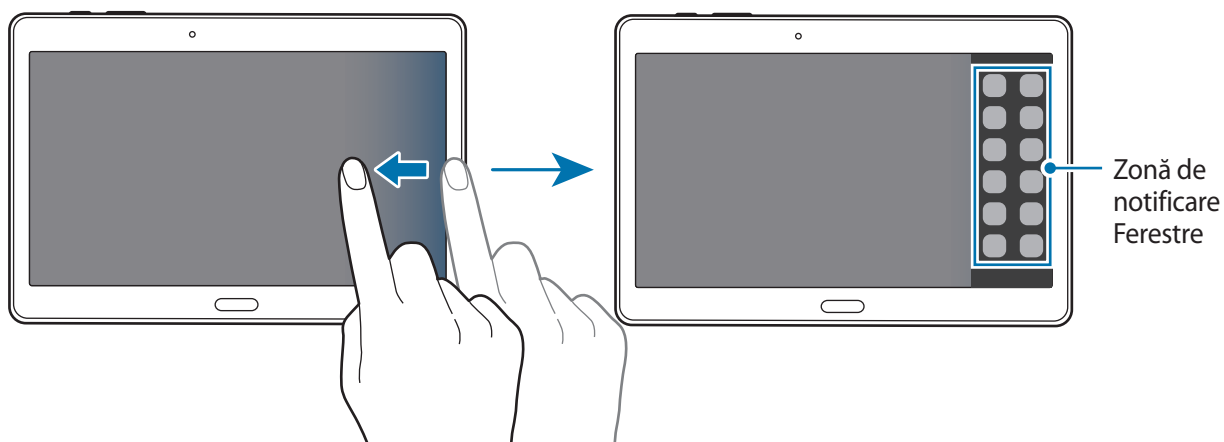

- 3 Țineți apăsată pictograma unei aplicații pentru lansarea din zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către ecran.

Eliberați pictograma aplicației atunci când ecranul devine albastru.

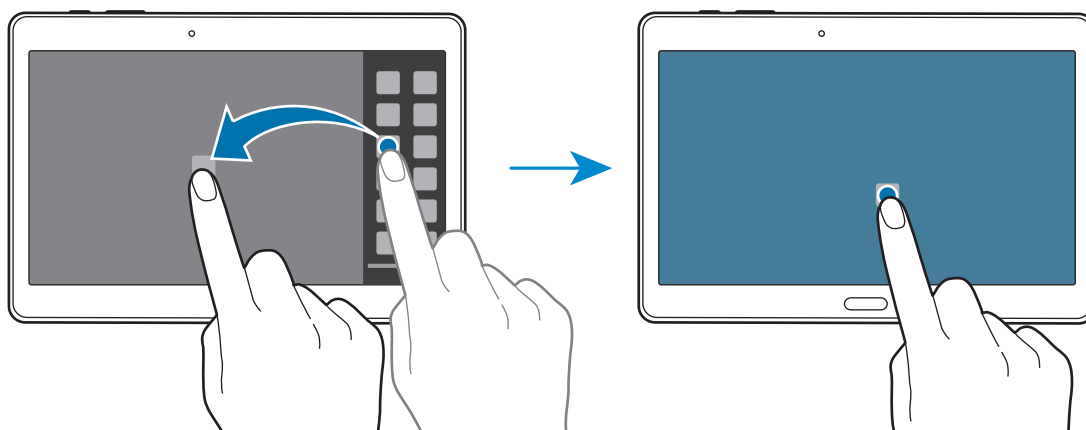

- 4 Țineți apăsată pictograma unei alte aplicații pe zona de notificare Ferestre, apoi glisați-o către o locație nouă.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu ↻ pot fi lansate în ferestre separate, pe ecran, în același timp.

Crearea unei combinații de aplicații Ferestre

Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația Ferestre care rulează curent.


- 1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre divizat.
- 2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți  → **Creare**.

Combinația Ferestre este adăugată în partea de sus a zonei de notificare Ferestre.

Pentru a șterge combinațiile Ferestre, deschideți zona de notificare Ferestre, atingeți  → **Edit.**, selectați o combinație, apoi atingeți **OK**.


Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor la stânga sau la dreapta pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

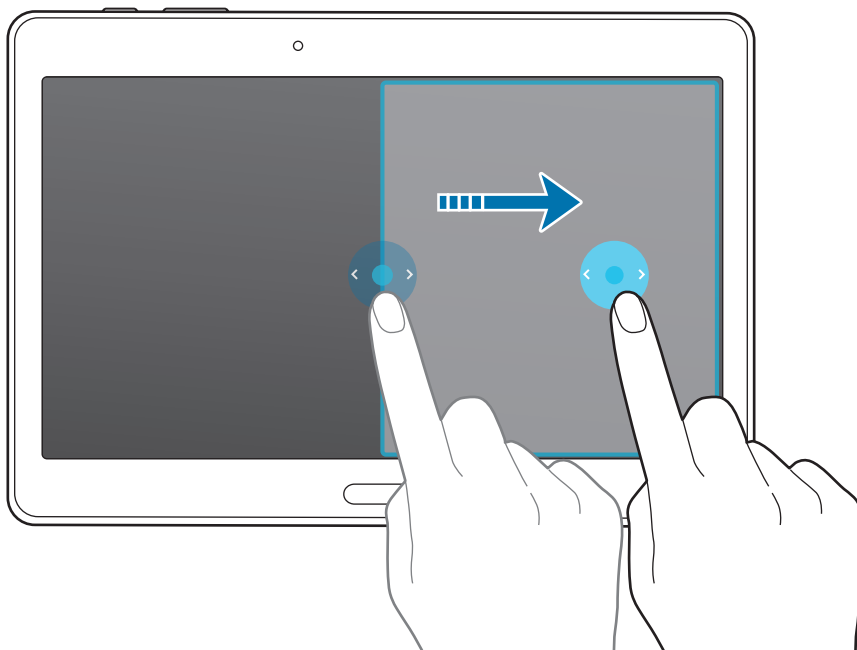

Utilizarea opțiunilor Ferestre multiple

Când utilizați aplicațiile Ferestre multiple, selectați fereastra aplicației și va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

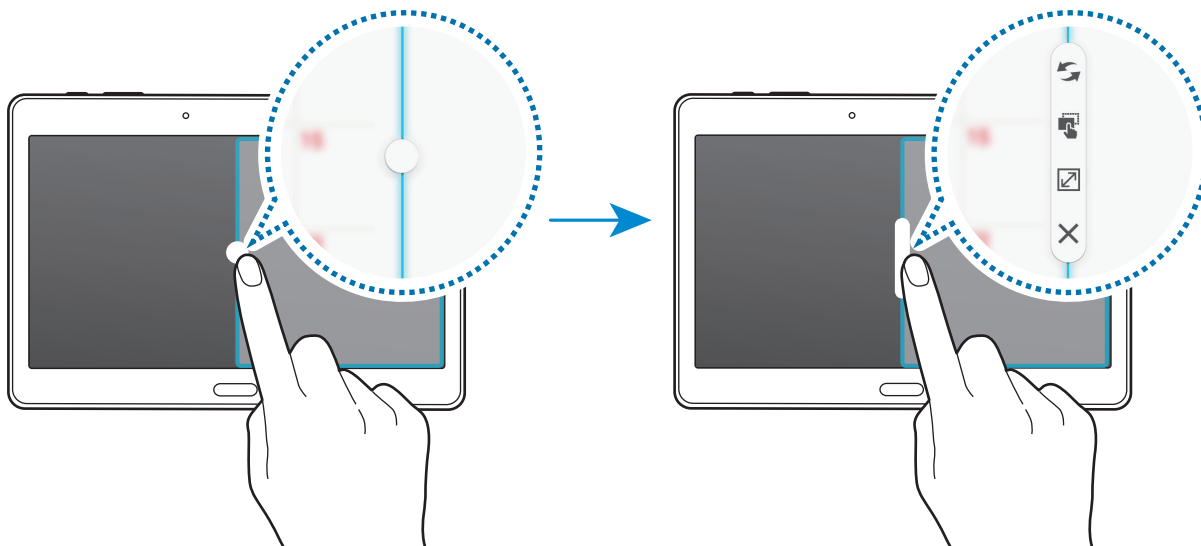

-  : Comutați locațiile aplicațiilor Ferestre multiple.
-  : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.


-  : Maximizați fereastra.
-  : Închideți aplicația.

Rearanjarea aplicațiilor pe zona de notificare Ferestre

Puteți rearanja aplicațiile pe zona de notificare Ferestre.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Feres. multiple** pentru activare.
- 2 Deschideți zona de notificare Ferestre și atingeți  → **Edit**.
Dispozitivul afișează aplicațiile disponibile pe care le puteți utiliza pe zona de notificare Ferestre.

3 Țineți apăsată o aplicație și glisați-o către zona de notificare Ferestre.

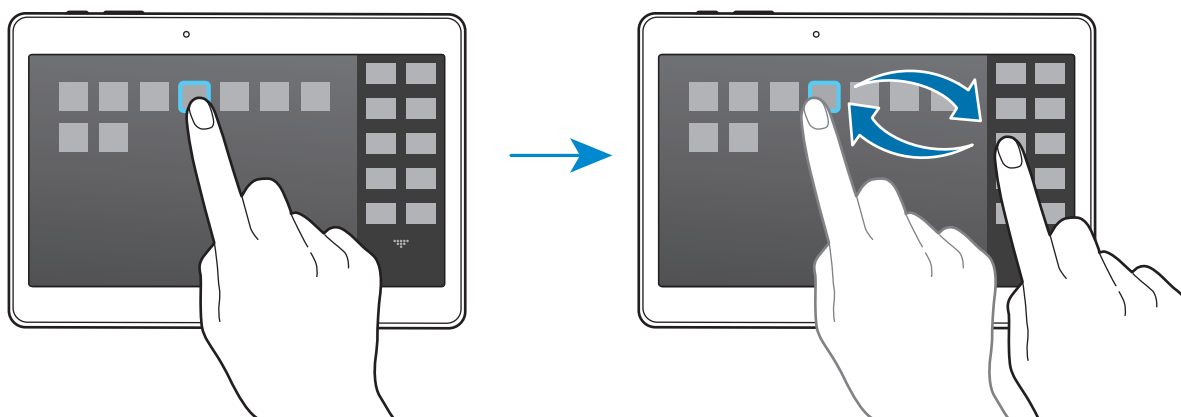

4 Atingeți **Gata**.

Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații din caseta de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa. ●●● apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți ●●● și selectați-o.

Pentru a muta caseta de instrumente, atingeți ●●● și glisați-o într-o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile din caseta de instrumente, țineți apăsat ●●●, apoi glisați la **Edit**.

Pentru a ascunde caseta de instrumente, țineți apăsat ●●●, apoi glisați la **Eliminare**.

Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a folosi ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Afișare**, apoi bifați **Măr. sensibil. la atingere**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.



- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaștere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă și de aplicații

Gestionarea ecranului Acasă Clasic

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă Clasic. Pentru a adăuga widgeturi, deschideți ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, și apoi glisați-l către ecranul Acasă Clasic.

Mutarea și eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă Clasic, apoi glisați-l către o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

- 1 Pe ecranul Acasă Clasic, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o către **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți **+**, selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **SALVARE**.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l, apoi atingeți numele curent al acestuia. Introduceți un nume nou pentru folder și atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți , apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, țineți apăsat pe un folder, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către locația nouă.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă Clasic, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a muta sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga, apoi atingeți .

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.


Pentru a seta un panou ca ecran Acasă Clasic principal, atingeți .

Gestionarea ecranului Acasă Conținut

Ecranul Acasă Conținut afișează widgeturi Conținut. Puteți accesa direct o aplicație selectând un widget Conținut pe ecranul Acasă Conținut.

Adăugarea unui widget sau panou

- 1 Apropiați degetele pe ecranul Acasă Conținut.
- 2 Pe ecranul Widget-uri, selectați un panou pentru editare sau atingeți **+** pentru a crea un nou panou (1). Selectați widgeturi pentru adăugare din panoul de jos al ecranului (2).

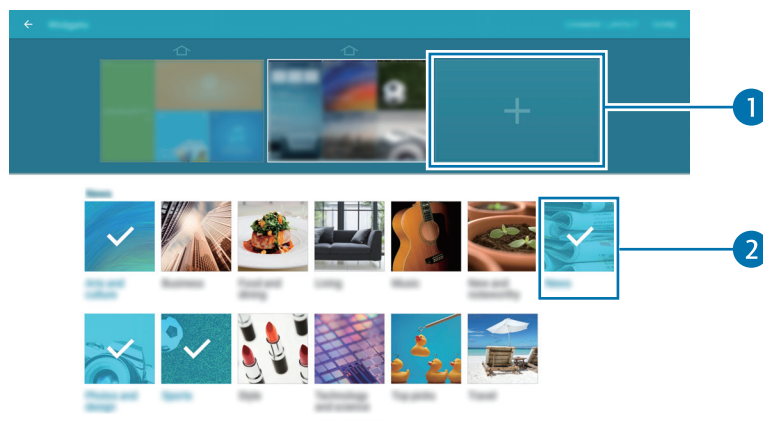

Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul din partea de jos a ecranului pentru a vizualiza mai multe widgeturi.

- 3 Atingeți **EFFECTUAT**.

Reglarea dimensiunii widgetului

- 1 Pe ecranul Acasă Conținut, țineți apăsat widgetul pe care doriți să îl redimensionați.
- 2 Reglați dimensiunea widgetului glisând cadrul din jurul acestuia.



- 3 Atingeți **↶** pentru a salva modificarea.

Mutarea unui widget

- 1 Pe ecranul Acasă Conținut, țineți apăsat un widget.
- 2 Țineți apăsat un widget și apoi glisați-l către o nouă locație.
Pentru a aranja widgeturile pe panoul curent în locații aleatorii, atingeți **Schimbare aspect**.

Eliminarea unui panou

- 1 Apropiați degetele pe ecranul Acasă Conținut.
- 2 Pe ecranul Widget-uri, țineți apăsat panoul pentru eliminare.
- 3 Glisați panoul către **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.



Cel puțin un panou trebuie să rămână pe ecranul Acasă Conținut.

Gestionarea ecranului de aplicații

Schimbarea modului de vizualizare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **⋮** → **Vizualizare ca** și selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **⋮** → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți **⋮** → **Afișare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **SALVARE**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.



Puteți muta foldere numai în panoul de foldere.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Creare director**.

2 Introduceți un nume pentru folder.

3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le mutați în folder, apoi atingeți **SALVARE**.

Noul panou este adăugat la panoul de foldere al ecranului de aplicații.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l și atingeți numele curent al acestuia. Introduceți un nume nou pentru folder și atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți , apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, atingeți  → **Editare**, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, atingeți  → **Editare**, selectați folderul, țineți apăsat pe aplicație, apoi glisați-o către un panou de aplicații. Dacă mutați aplicația din folder către panoul de foldere, este creat un folder nou.

Setarea fundalului și a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă Clasic sau pentru ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul Acasă Clasic, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Fundal**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Din Galerie**.
- 4 Atingeți **SETARE CA FUNDAL** sau **EFFECTUAT**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Sunete și notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **ADĂUGARE**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Ton de sonerie pentru notificare**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

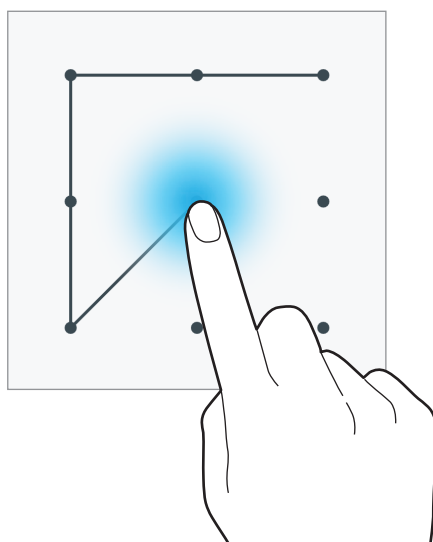

COD PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Amprentă

Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Scanner degete](#) pentru mai multe informații.

Scaner degete

Pentru o mai bună recunoaștere a amprenteii

Atunci când vă scanați amprente pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaștere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor



- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.
- 2 Dacă înregistrați mai multe amprente, apare o fereastră pop-up de recunoaștere a amprentelor. Scanați o amprentă înregistrată pe dispozitiv și atingeți **+**.
- 3 Așezați degetul pe zona amprentelor din partea centrală de jos a ecranului.

- 4 Țineți apăsat pe ecranul din zona amprentelor, apoi glisați degetul în jos peste butonul Acasă. Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.





Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente.

- Tip 1 (SM-T805):

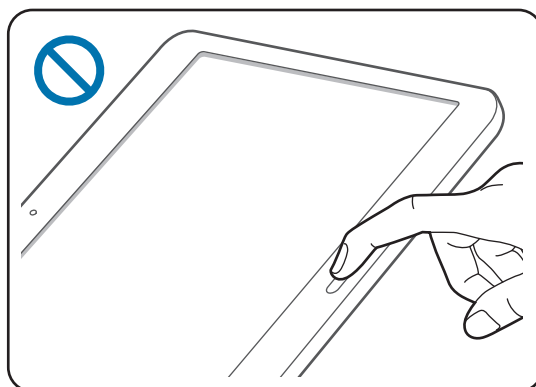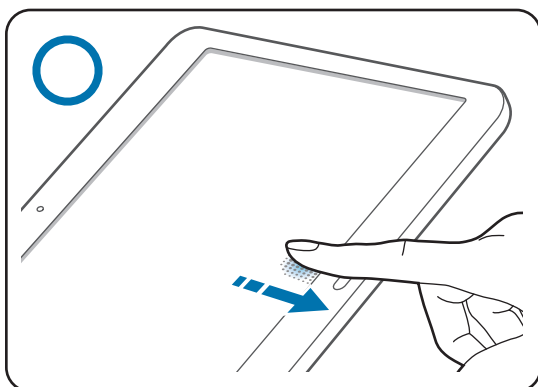

- Tip 2 (SM-T705):

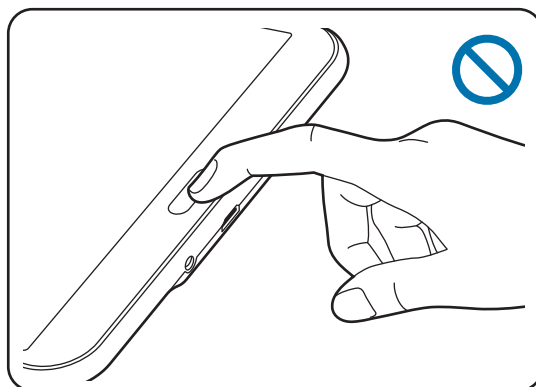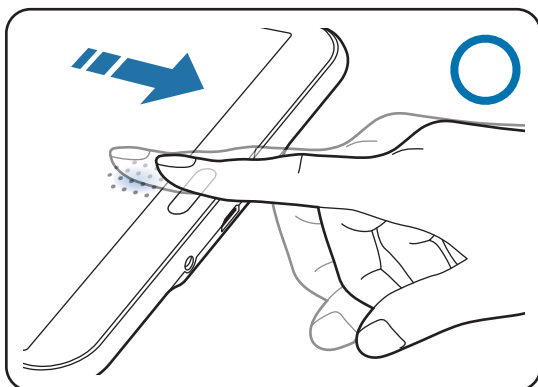

- 5 Dacă apare o fereastră verticală care solicită o parolă, introduceți parola alternativă, atingeți **CONTINUARE**, introduceți din nou parola alternativă pentru a o verifica și apoi atingeți **OK**. Puteți utiliza parola alternativă în loc să vă scanați amprente.
- 6 Dacă apare o fereastră pop-up de blocare a amprentelor, atingeți **OK**. Vă puteți utiliza amprente pentru a debloca ecranul.

Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteți șterge sau redenumi amprentele înregistrate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Scanner degete** → **Manager amprente**.

Pentru a șterge amprente, atingeți  → **Anulare înregistrare**, selectați amprentele, și apoi atingeți **GATA**.

Pentru a redenumi o amprentă, țineți-o apăsată, atingeți , apoi introduceți o denumire nouă și apoi atingeți **OK**.

Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Scanner degete** → **Schimbare parolă rezervă**.
- 2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți  și introduceți parola de rezervă.
- 3 Introduceți o parolă nouă și atingeți **CONTINUARE**.
- 4 Introduceți parola din nou și atingeți **OK**.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprentele înregistrate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Scanner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Scanner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi glisați comutatorul din partea dreaptă de sus a ecranului pentru activare.

Mod Privat

Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini și documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare și un cod PIN de rezervă.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
Când este activat acest mod,  apare în partea de sus a ecranului.
- 3 Pentru a selecta elemente pentru ascundere, țineți apăsat pe un element din listă, bifați elementele pentru a le selecta, apoi atingeți  → **Mutare în Private**.
Elementele care sunt mutate la Modul Privat apar cu  pe acestea.
- 4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** pentru dezactivare. Alternativ, deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.
Elementele selectate vor dispărea de pe ecran.



Asigurați-vă că toate fișierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modulului Privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** pentru activare. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
- 3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele** → **Private**.
Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.

Mai mulți utilizatori

Configurați conturi de utilizator suplimentare pentru ca alți utilizatori să folosească dispozitivul cu setări personalizate, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri și multe alte opțiuni. Următoarele tipuri de conturi de utilizator sunt disponibile.

- Deținător: Contul de proprietar este creat doar atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată, și nu poate fi decât unul singur. Acest cont deține controlul total asupra dispozitivului, inclusiv asupra gestionării conturilor de utilizator.
- Utilizator: Acest cont permite utilizatorilor să acceseze propriile aplicații și propriul conținut, și să particularizeze setările dispozitivului care afectează toate conturile.

Adăugarea utilizatorilor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Utilizatori**.
- 2 Atingeți **Adăugați un utilizator sau un profil** → **OK** → **CONFIG. ACUM**.
- 3 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Comutarea utilizatorilor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Utilizatori**.
- 2 Selectați contul la care doriți să comutați, apoi deblocați dispozitivul.

Gestionarea utilizatorilor

Atunci când utilizați contul de proprietar, puteți șterge conturi sau schimba setările conturilor.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **DISPOZITIV** → **Utilizatori**.
- 2 Atingeți  de lângă cont pentru a modifica setările contului.
Pentru a șterge contul, atingeți  → **Ștergere utilizator** → **ȘTERGERE**.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile și computere). Vizitați www.samsung.com/smarts witch pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch**.
- 2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de pe pagina www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați [Conectarea folosind aplicația Samsung Kies](#) pentru mai multe informații.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Conturi** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți **⋮** → **Eliminare cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor


Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **Telefon**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Grupuri**, **Favorite** și **Contacte**.

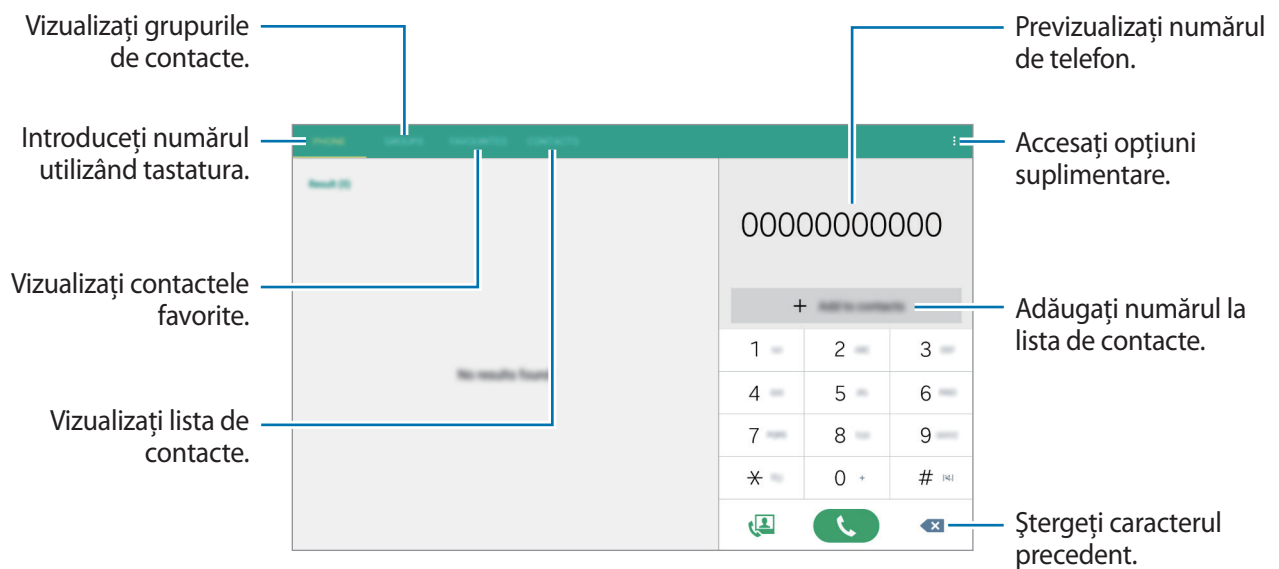

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Telefon** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

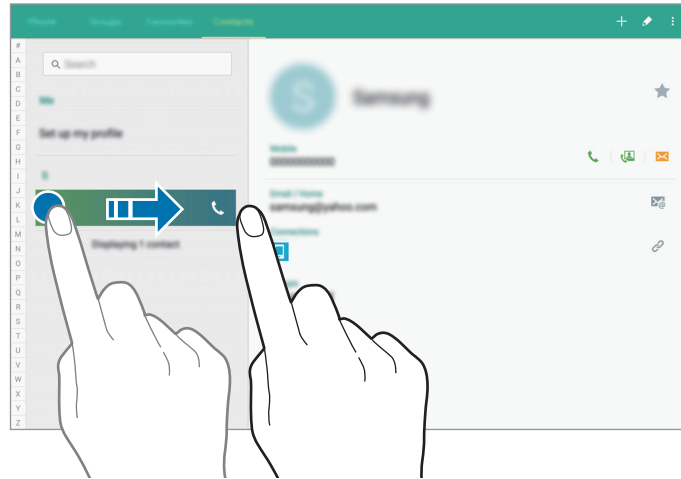

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le la lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte la lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorites** și selectați contactul dorit.

Predicția numerelor

Atingeți **Telefon**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

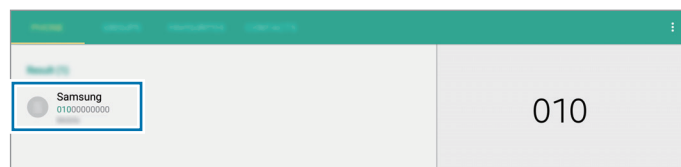

Numere de apelare rapidă

Atingeți **Telefon**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact o cifră de apelare rapidă, țineți apăsat pe o cifră de apelare rapidă disponibilă pe tastatură, atingeți **OK**, și apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți **:** → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați un număr și apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Telefon**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți **☎**.

Pentru a bloca apelurile internaționale efectuate, atingeți **:** → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Mai multe setări** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și selectați **Apeluri internaționale**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când respingeți un apel, glisați **☎** în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când respingeți un apel, glisați **☎** în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajele de respingere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **:** → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → **+**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **:** → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.
- 3 Atingeți **Listă de respingere automată** → **+**, introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.
- 4 Atingeți **SALVARE**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → **Telefon** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal



Această caracteristică poate varia în funcție de dispozitiv.

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Terminare apel:** Terminați apelul curent.
- **Volum suplimentar:** Măriți volumul.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- : Activați Modul Glisare și fixare pentru a partaja text sau imagini cu interlocutorul. Consultați [Partajarea conținutului în Modul Glisare și fixare](#) pentru mai multe informații.
- : Reglați volumul.
- **:** → **Menținere:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.

-  → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Mesaje:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Setări:** Schimbați setările pentru apel.

Partajarea conținutului în Modul Glisare și fixare

Puteți partaja text sau imagini cu interlocutorul în timpul unui apel prin glisarea și fixarea unui element în ecranul de apelare.

Atingeți  pe ecranul de apelare. Țineți apăsat pe textul sau pe imaginea care vor fi partajate și glisați-le către ecranul de apelare.

Dacă utilizați aplicațiile Ferestre în timpul unui apel, selectați fereastra aplicațiilor, atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor, apoi atingeți . Țineți apăsat pe textul sau pe imaginea care vor fi partajate și glisați-le către ecranul de apelare.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Pe durata unui apel video



Această caracteristică poate varia în funcție de dispozitiv.

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
-  : Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
-  : Reglați volumul.
-  → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
-  → **Activați camera foto duală / Dezactivați camera foto duală:** Activați sau dezactivați caracteristica cameră duală. Utilizați camera foto frontală și camera foto spate, astfel încât interlocutorul să vă vadă pe dvs. și împrejurimile.



Apelul video cu modul cameră duală va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto spate pentru performanță optimă.

- **CAPTURARE IMAGINE:** Capturați imaginea interlocutorului.
- **ÎNREGISTRARE VIDEOCLIP:** Realizați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
-  : Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **ASCUNDE-MĂ:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- **IMAGINE LA IEȘIRE:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți **+** și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Telefon**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte** sau **+**.

Crearea contactelor din cărțile de vizită

Realizați o fotografie a cărții de vizită și extrageți informații despre contact din aceasta.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți **:** → **Cărți de vizită** → **+**.

Pentru a selecta sau adăuga limbile pentru recunoaștere, atingeți **:** → **Limbă destinație**.

- 3 Așezați cartea de vizită pe suprafața plată.
- 4 Reglați dispozitivul astfel încât cartea de vizită să se potrivească în interiorul cadrelor de pe ecran. Când cadrele devin verzi, dispozitivul realizează automat o fotografie. De asemenea, dispozitivul citește informațiile de contact din cartea de vizită și le convertește într-o intrare de contact.
 - Dacă dispozitivul nu realizează automat fotografia, atingeți .
 - Pentru a realiza fotografii ale cărților de vizită în mod manual, atingeți  → **Captură automată** → **Oprit**.
 - Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, atingeți  → **Încărcare imagine**.
- 5 Editați sau adăugați mai multe informații și atingeți **SALVARE**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.
- 2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .
- 3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **ADĂUG. CÂMP SUPL.** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.
- 4 Atingeți **SALVARE**.

Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere și atingeți  → **Ștergere contacte**.

Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Grupuri**.

Crearea unui grup nou

Atingeți **+**, introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **SALVARE**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți **⋮** → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Ștergerea unui grup

Atingeți **⋮** → **Ștergere grupuri**, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Trimiterea unui mesaj sau a unui e-mail către membrii grupului

Selectați un grup, atingeți **⋮** → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, atingeți **EFFECTUAT**, introduceți un mesaj, apoi atingeți butonul de trimitere.

Importul și exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți **⋮** → **Setări** → **Import/Export contacte**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea stângă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- ✉ : Compuneți un mesaj.
- ✉@ : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă Clasic

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă Clasic.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⚙ → **Ad. com. rap. ecr. pornire**.

Mesaje și e-mail

Mesaje


Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

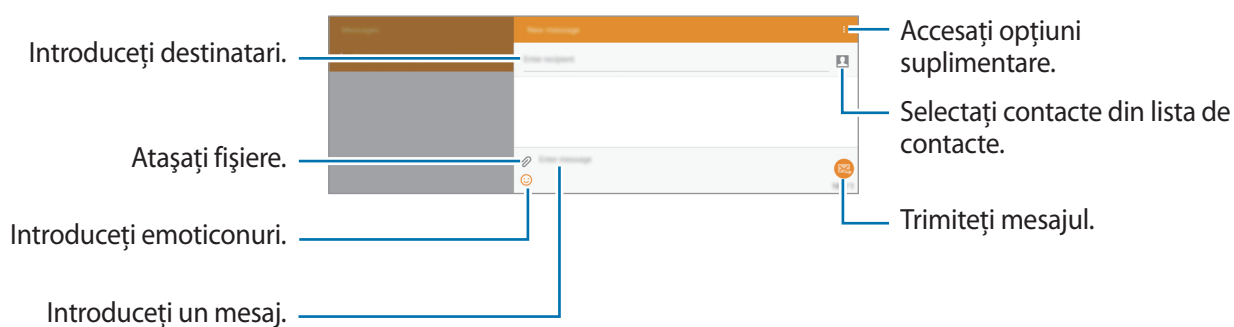

- 4 Atingeți pentru a trimite mesajul.

Când compuneți un mesaj, atingeți  pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Adăugare text:** Inserați informațiile contactului, șablonul mesajului și multe alte elemente în mesaj.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setați ora și data la care să fie trimis mesajul.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul de text.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setați ora și data și atingeți **SETARE**.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Adăugarea contactelor la lista de priorități

Setați contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari**. → **PRIMITE** sau **CONTACTE**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți .

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat pe un contact, apoi atingeți  → **SALVARE**.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți **⋮** pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Apel video:** Efectuați un apel video către contact.
- **Adăugare la Contacte:** Adăugați contactul la lista de contacte.
- **Adăugare text:** Inserați informațiile contactului, șablonul mesajului și multe alte elemente în mesaj.
- **Adăugare destinatari:** Adăugați destinatarii cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon:** Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect:** Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv:** Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj:** Setati ora și data la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la exped. prioritari / Elim. din exped. Prioritari:** Adăugați contacte sau eliminați-le din lista de expeditori prioritari.
- **Adăugare la numere spam / Eliminare din numere spam:** Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam-uri.
- **Renunțare:** Anulați compunerea mesajului.
- **Selectare:** Selectați mesajele din lista de mesaje.
- **Schițe de mesaje:** Vizualizați schițele de mesaje.
- **Mesaje protejate:** Vizualizați mesajele blocate.
- **Mesaje programate:** Vizualizați mesajele programate.
- **Mesaje spam:** Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul de text.
- **Setări:** Schimbați setările pentru mesaje.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor despre trimiterea și gestionarea mesajelor.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **CONFIG. MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți **⋮** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți cel puțin două conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **⋮** → **Setări**, selectați un cont și apoi atingeți **Cont prestabilit**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **✉** în partea de sus a ecranului pentru a compune un mesaj.

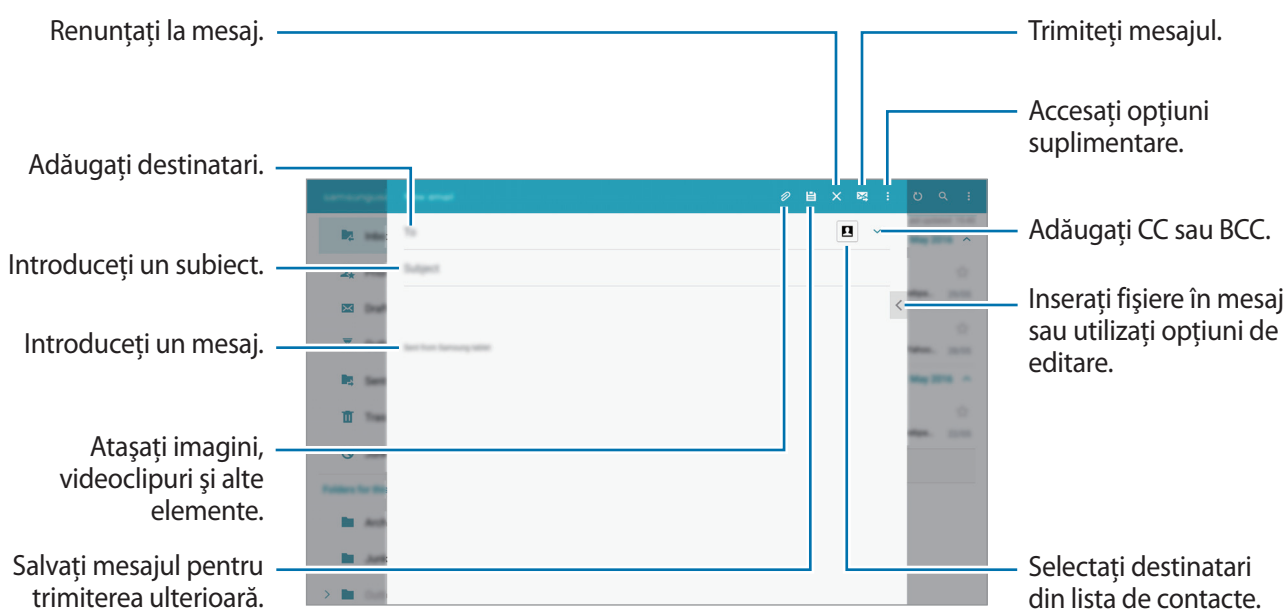

Accesarea opțiunilor suplimentare

În timp ce compuneți un mesaj, atingeți **⋮** și accesați opțiuni suplimentare.

- **Planificare trimitere:** Trimiteți mesajul la o oră planificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greșită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.


- **Prioritate:** Selectați un nivel de prioritate a mesajului.
- **Opțiuni de securitate:** Setați opțiuni de securitate pentru mesaj.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți **↻**.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

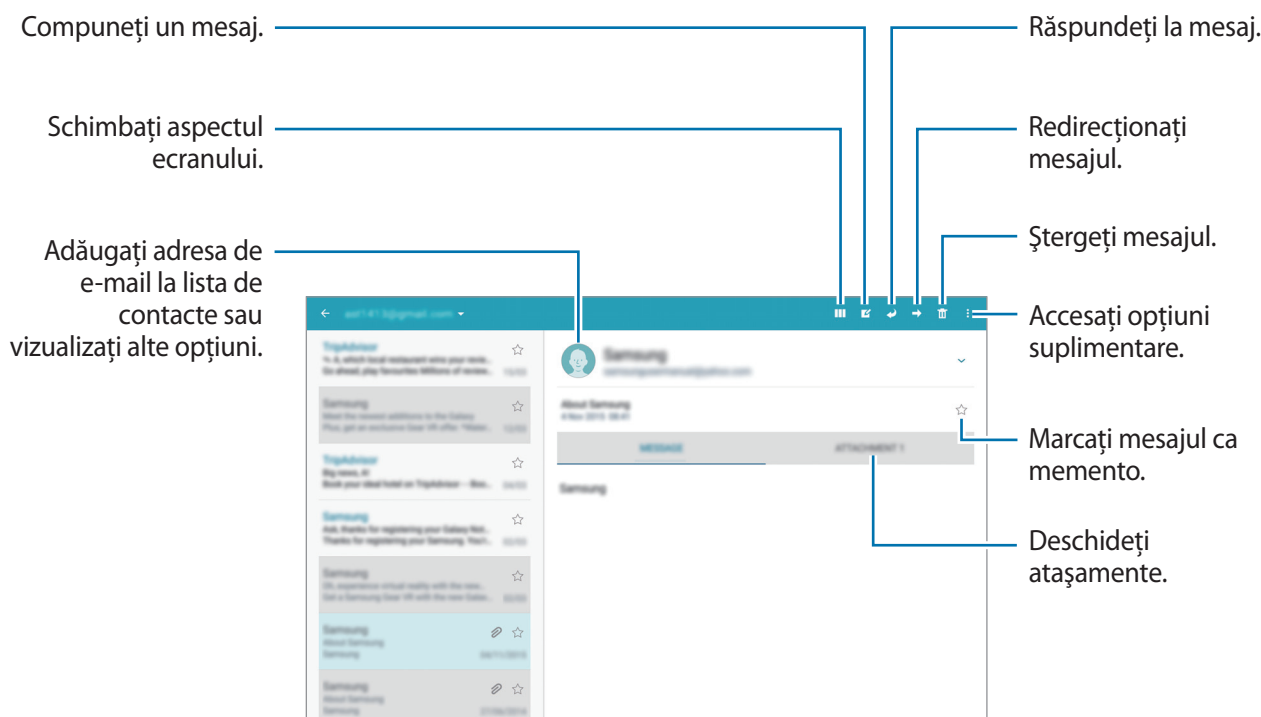


Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
 - Atingeți ecranul cu două degete, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
 - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
 - Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

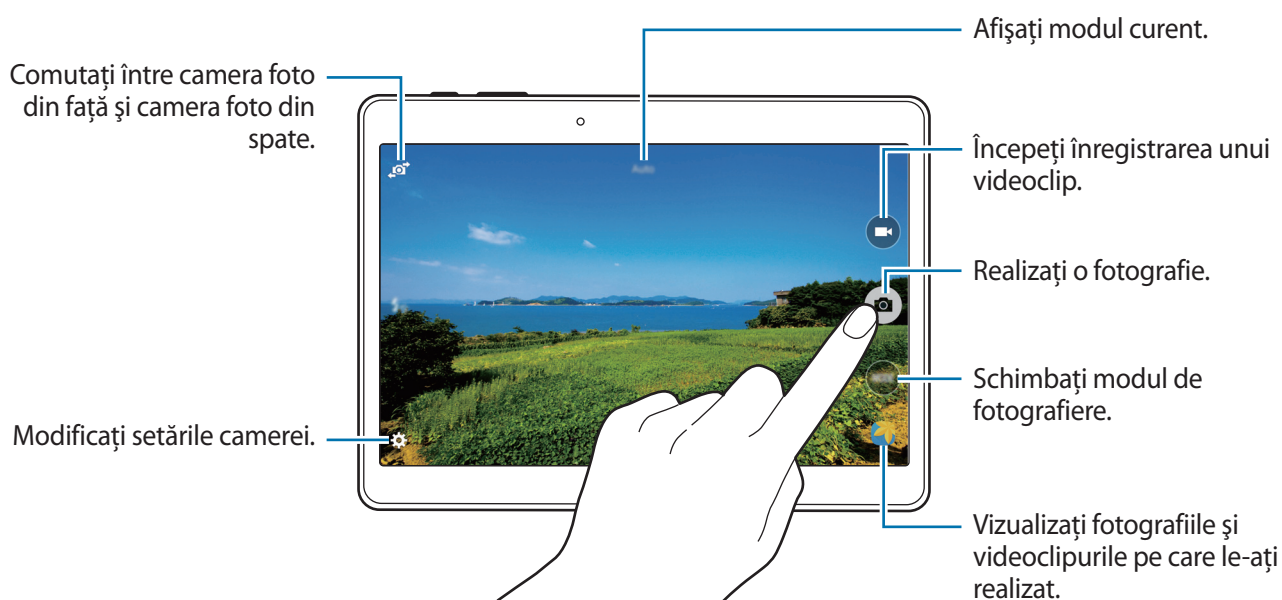




- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă și ușoară pe ecranul de previzualizare. Atingeți  pe ecranul de previzualizare. Țineți apăsat un element și glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.

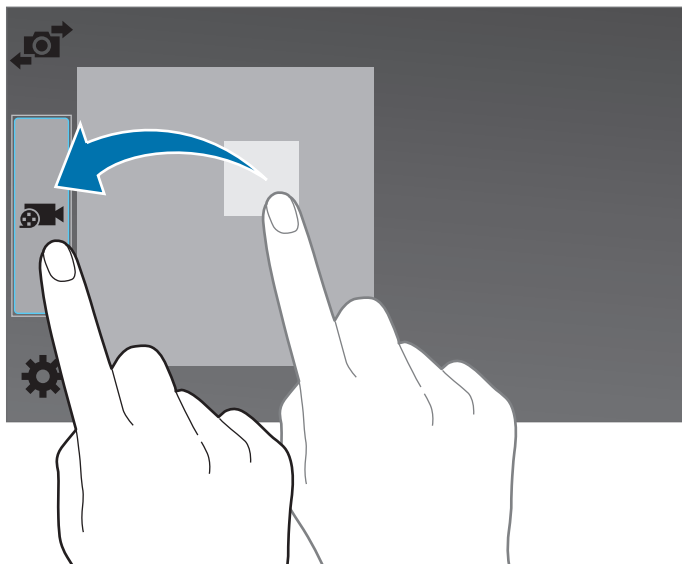

Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Automat**.

Înfrumusețare față

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie cu subiecți aflați în lumină în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Înfrumusețare față**.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind ■■■ în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Panoramă**.



Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

HDR (Tonuri bogate)

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.



Fără efect



Cu efect

Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii și pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere. Dispozitivul identifică fotografiile folosind  în **Galerie**.



Funcția zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează modurile de fotografiere disponibile.

4 Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii și salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Cea mai bună față:** Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul galben de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poziție individuală pentru fiecare subiect din pozițiile care apar în partea de jos a ecranului. Apoi, îmbinați imaginile într-o singură fotografie. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie și o identifică cu .
- **Foto. dramatică:** Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare. Extindeți urma de mișcare în imagine selectând mai multe fotografii din partea de jos a ecranului. Pentru a edita urmele de mișcare ale fotografiilor selectate, atingeți  și selectați o fotografie. Atingeți **Restabilire** pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți **Eliminare** pentru a le șterge. Editați fotografia după preferințe și atingeți .
- **Radieră:** Ștergeți obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți  pentru a le șterge. Atingeți  pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare:** Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți **Unghi** →  și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, atingeți **Estom. mișc.** și glisați bara de reglare.

5 Când ați terminat editarea fotografiilor, atingeți .


Cam. duală

Când fotografați în vizualizarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul capturat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Cam. duală** pentru a comuta la modul Cameră duală. Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.

Atingeți pentru a redimensiona sau muta locația.

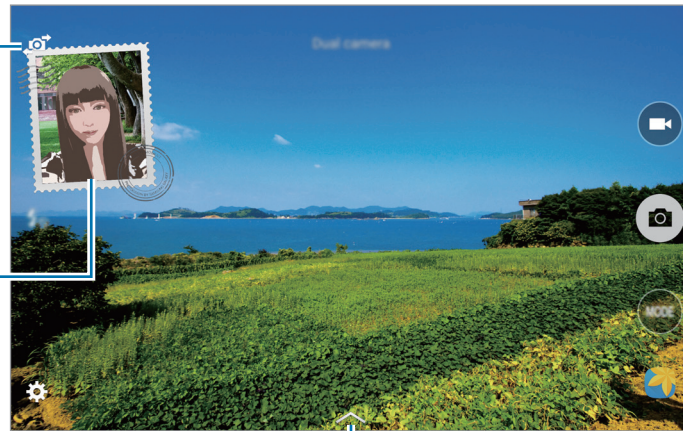

Selectați din stilurile diverse care sunt disponibile.



- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră duală timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce înregistrați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Gestionarea modurilor de fotografiere

Selectați modurile de fotografiere care vor apărea pe ecranul de selectare a modurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Gest. moduri**.

Descărcarea modurilor de fotografiere

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Descărcare**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → . Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video.

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Fotogr. continuă:** Realizați o serie de fotografii subiecților aflați în mișcare.
- **Detectare lumină slabă:** Setați dispozitivul să detecteze automat atunci când este noapte și să regleze luminozitatea fotografiei fără bliț.



Această opțiune nu este disponibilă când înregistrați videoclipuri.

- **Detectare față:** Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor și să realizeze fotografii.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Moduri de măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeți pentru foto:** Atingeți imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Salvare ca:** Setați dispozitivul să salveze atât fotografia în tonuri bogate, cât și fotografia originală sau numai fotografia în tonuri bogate.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Modul Înregistr.:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Stabilizare video:** Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când camera se mișcă.
- **Efecte:** Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**. Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Temporiz.:** Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.

- **Mod vizualizare:** Modificați raportul de aspect al ecranului de previzualizare.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Exam. foto/video:** Setati dispozitivul să afișeze fotografiile sau videoclipurile după realizarea acestora.
- **Vizor la distanță:** Puteți controla dispozitivul dvs. de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță.



Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul la care doriți să vă conectați.

- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Acestea sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere:** Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Linii ghidare:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Tasta de volum:** Setati dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.
- **Control vocal:** Setati dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Ajutor:** Vizualizați informații de ajutor pentru utilizarea camerei.
- **Reinițial. setări:** Reinițializați setările camerei.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

Galerie

Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.



Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Căutați fotografii și videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive și vizualizați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

Accesarea conținutului pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți  și selectați un dispozitiv din **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa conținut.

Puteți vizualiza fotografii și videoclipuri pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Selectarea unei opțiuni de sortare

Imaginile sau videoclipurile de pe dispozitiv pot fi sortate în funcție de oră sau de album. De asemenea, puteți filtra imagini și videoclipuri în funcție de categorie, cum ar fi persoanele.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → , apoi selectați o opțiune de sortare.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip. Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni.

- **Informații suplimentare:** Vizualizați mai multe informații despre fișier.
- **Studio:** Editați imagini sau videoclipuri în modul Studio. Consultați [Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor](#) pentru mai multe informații.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Tăiați imaginea.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați [Imprimarea de pe dispozitivul mobil](#) pentru mai multe informații.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de fișierul selectat.


Pentru a selecta mai multe fișiere din lista afișată, țineți apăsat un fișier, apoi atingeți-le pe celelalte. Atunci când fișierele sunt selectate, le puteți partaja sau șterge în același timp sau atingeți  pentru a accesa opțiuni suplimentare.

Editarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Studio fotografie

Editați imagini aplicând diverse efecte.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **→ Studio → Studio fotografie**.
- 3 Selectați o imagine pentru editare.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

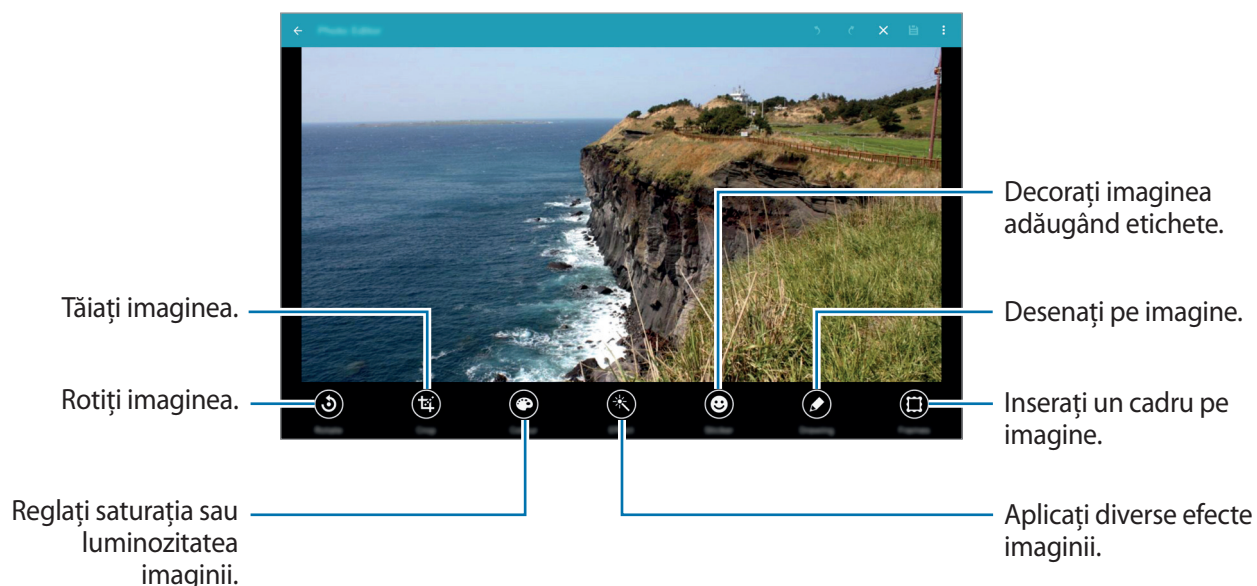


- 5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **→ Salvare ca**.
- 6 Introduceți un nume pentru fișier și atingeți **OK**.
Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie → Album → Studio**.

Studio colaj

Combinați mai multe imagini pentru a crea un colaj.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **→ Studio → Studio colaj**.
- 3 Selectați imaginile pe care doriți să le combinați și atingeți **EFFECTUAT**.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

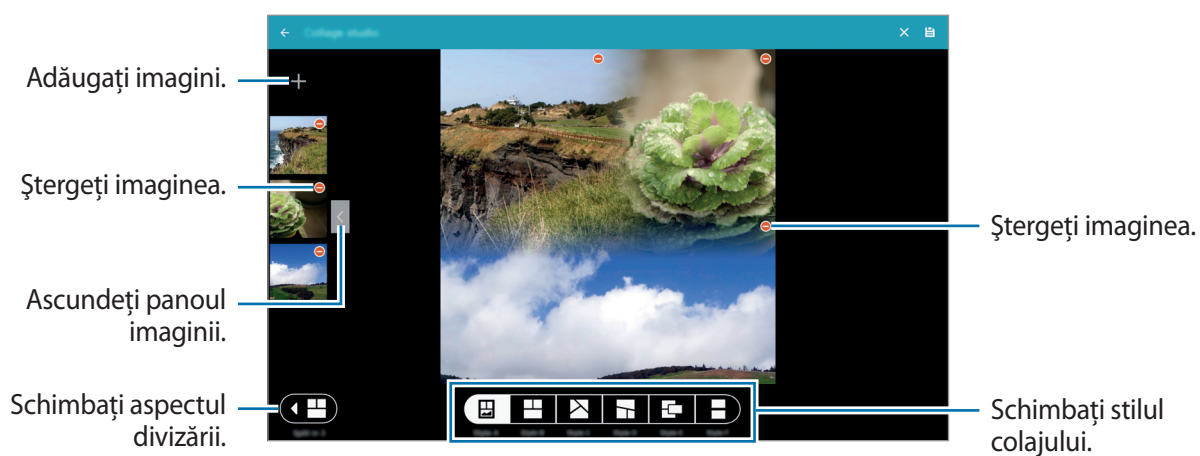

- 5 Când ați terminat editarea imaginilor, atingeți . Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie → Album → Studio**.


Foto&altele

Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.



Numai imaginile realizate în modul Foto&altele pot fi selectate.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **Studio** → **Foto&altele**.
- 3 Selectați o imagine pentru editare.
- 4 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

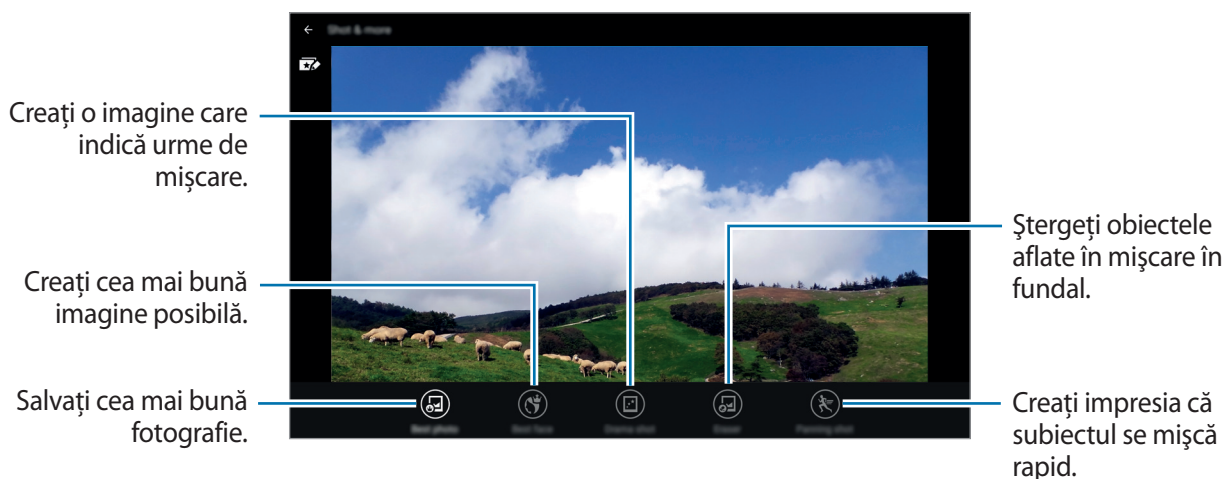

- 5 Când ați terminat editarea imaginii, atingeți **Salvați**.
 Imaginea editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** → **Album** → **Studio**.

Instr. trunchiere video

Decupați fragmente din videoclipuri.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **:** → **Studio** → **Instr. trunchiere video**.
- 3 Selectați un videoclip pentru editare.
- 4 Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **GATA**.



- 5 Introduceți un nume pentru fișier, apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Setări Galerie

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți  → **Setări**.

3 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Gestionare date SNS** → **Sinc. numai prin Wi-Fi**: Setezi dispozitivul să sincronizeze conținut doar atunci când conexiunea Wi-Fi este activată.
- **Etichete** → **Asistent pentru etichete**: Etichetați fotografii cu informații, cum ar fi data și locația. Pentru a edita etichete, atingeți informațiile pe imagine, selectați , editați detaliile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.
- **Etichete** → **Etichetă față**: Atribuiți etichete fețelor într-o imagine. Atunci când fața este detectată, apare un cadru galben în jurul acesteia. Selectați fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați un contact pentru identificarea etichetei feței. Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și accesați opțiuni diverse, cum ar fi apelarea sau trimiterea unui mesaj către o persoană.



Atunci când utilizați **Etichetă față**, detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de iluminare sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Multimedia

Muzică

Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

Căutați alte dispozitive
care să redea fișierul.

Reglați volumul.

Accesați opțiuni
suplimentare.

Setați cântecul redat
ca melodia dvs.
favorită.

Schimbați modul de
repetare.

Porniți amestecarea.


Deschideți lista de
redare.

Săriți la melodia
anterioară. Țineți
apăsător pentru
deplasarea rapidă
înapoi.

Întrerupeți și reluați
redarea.

Vizualizați o listă a
melodiilor
recomandate pe baza
melodiei care este
redată curent.

Săriți la următoarea
melodie. Țineți apăsător
pentru deplasarea
rapidă înainte.

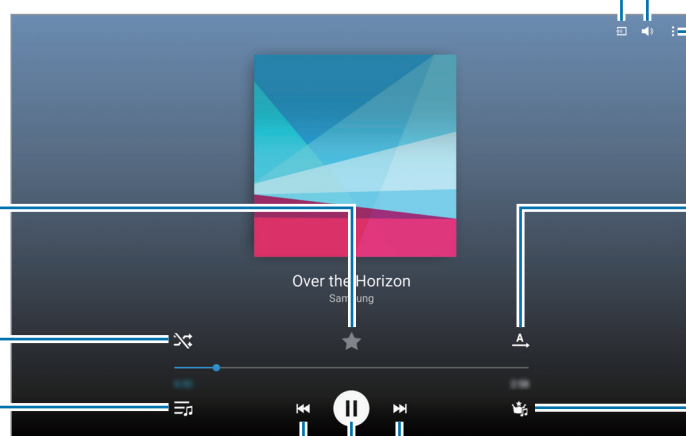

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeți **⋮** → **Setări** → **Avansat**, apoi bifați **Volum inteligent**.



Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedați cu atenție pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.



Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fișiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți **⋮** → **Setări** → **Avansat** → **Adapt Sound** → **Pornit**.

Când activați această opțiune pentru prima dată, atingeți **START** pentru a regla sunetul. Dispozitivul realizează o serie de verificări de sunet pentru a regla nivelul sunetului și pentru a începe să sune. Atingeți **DA** dacă auziți bipul sau **NU** în caz contrar. Repetați acest pas pentru fiecare verificare până ce se finalizează reglarea sunetului. Apoi, bifați **Sunet muzical** și atingeți **GATA** pentru a aplica opțiunea atunci când ascultați muzică.



Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți **⋮** → **Setare ca** → **De la început** sau **Recomandări automate**, selectați o opțiune și apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **LISTE DE REDARE** → **⋮** → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**.

Atingeți **+**, selectați melodiile care vor fi incluse, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, atingeți **⋮** → **Adăugare la lista de redare** și selectați lista de redare.

Redarea muzicii în funcție de stare

Utilizați această caracteristică pentru a reda muzica ce se potrivește stării dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **PĂTRAT MUZICAL**. Melodiile sunt automat clasificate după stare. Atingeți o celulă de stare sau glisați mai multe celule pentru a asculta muzică în acestea.



Categoriile de melodii au la bază informațiile disponibile despre melodie. Unele melodii pot să nu fie clasificate în celule de stare.

Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** și selectați un dispozitiv pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

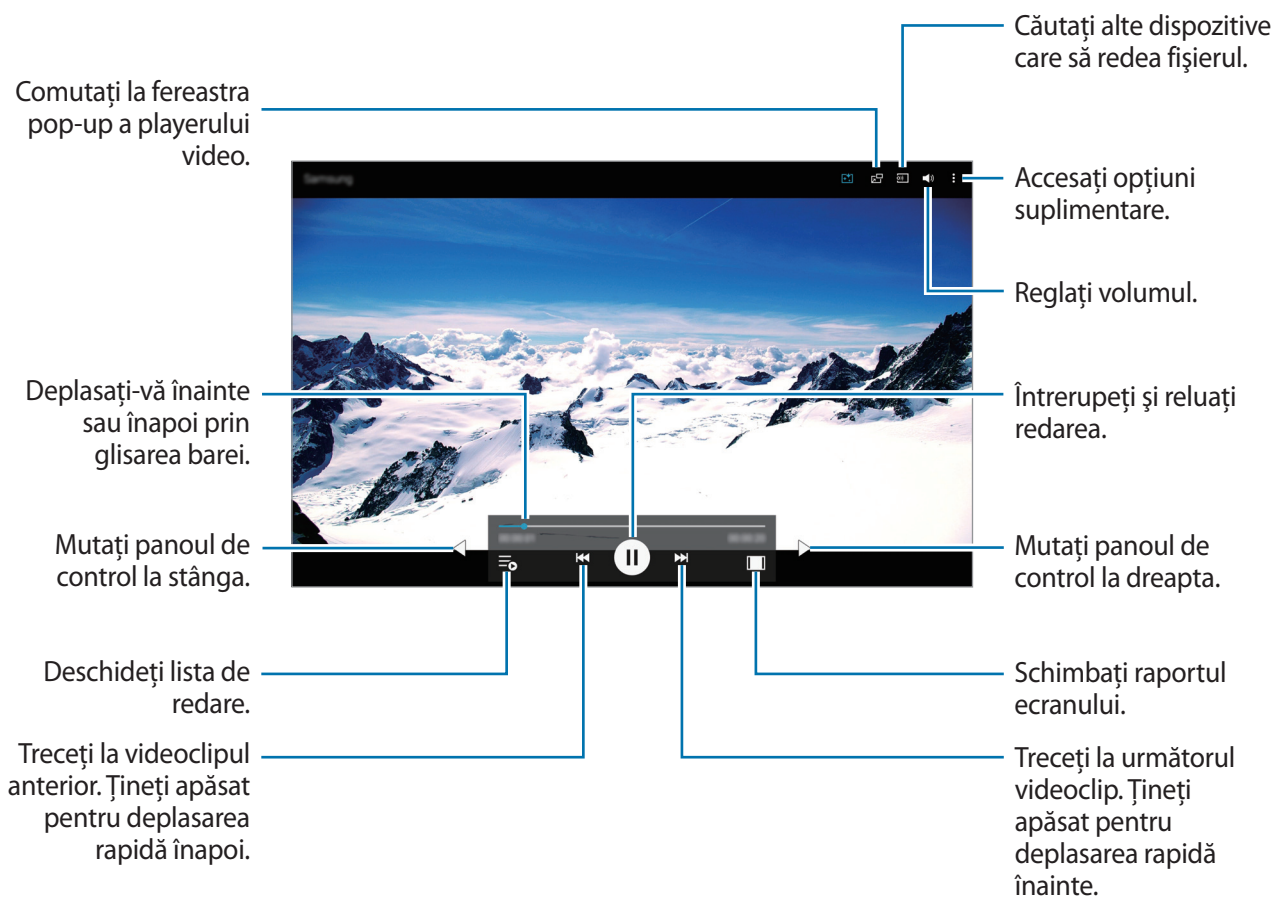

Utilizarea playerului video pop-up

Utilizați această caracteristică pentru folosirea celorlalte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul video pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

Capturarea imaginilor

Pentru a utiliza această caracteristică, în timpul redării, atingeți  → **Setări**, bifați **Captură**, apoi atingeți **ÎNCHIDERE**.

Atingeți  pentru a captura o imagine din videoclip în timpul redării.

Partajarea sau ștergerea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Țineți apăsat un videoclip, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **GATA**.

Editarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip, atingeți  → **Editare** → **Studio** → **Instr. trunchiere video**. Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, atingeți **GATA**, introduceți denumirea fișierului, și apoi atingeți **OK** pentru a salva videoclipul.

Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate în celelalte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **DISPOZITIVE ÎN APROPIERE** și selectați un dispozitiv pentru a accesa și reda videoclipul.

Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

Aplicații și caracteristici utile

Mod Copii

Pornirea Modulului Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv și sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.


Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați și să îl instalați. Pe ecranul Acasă Clasic, atingeți **Mod Copii** → **INSTALARE**.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe ecranul Acasă Clasic sau pe cel de aplicații. Când acesta este instalat, widgetul apare pe ecranul Acasă Clasic și pe cel de aplicații.

Când lansați acest widget pentru prima dată, setați PIN-ul. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ecranul Acasă al Modul Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.

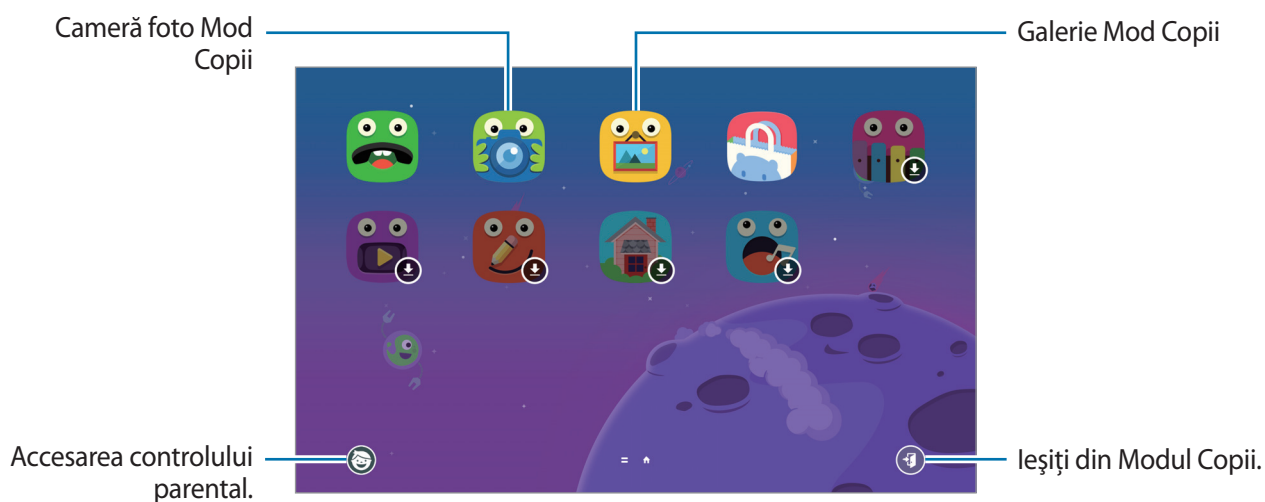

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale și fișiere media la care copilul dvs. are acces.



Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau înregistra videoclipuri.

Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut și aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți  și introduceți codul PIN.

Pentru a ieși din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

- **Numele copilului:** Vizualizați și editați profilul copilului.
- **Limită zilnică de joacă:** Setati o limită de timp pentru a gestiona utilizarea aplicației de către copilul dvs.
- **Contacte:** Permiteți-le copiilor să acceseze anumite contacte.
- **Aplicații:** Vizualizați și adăugați aplicațiile care sunt permise pentru utilizare în Modul Copii.
- **Media:** Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini și videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **Magazinul pentru copii:** Descărcați aplicații pentru copii din **Galaxy Apps**.

S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți  și roștiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți **Filtrare** de sub câmpul de căutare.

Pentru a selecta categoriile de căutare, atingeți  → **Selectare locații căutare**.

Gestionarea istoricului de căutare

Puteți vizualiza sau șterge căutările trecute. Selectați un element pe care l-ați căutat anterior pentru a repeta căutarea.


Pentru a șterge istoricul, atingeți  de lângă un element.

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

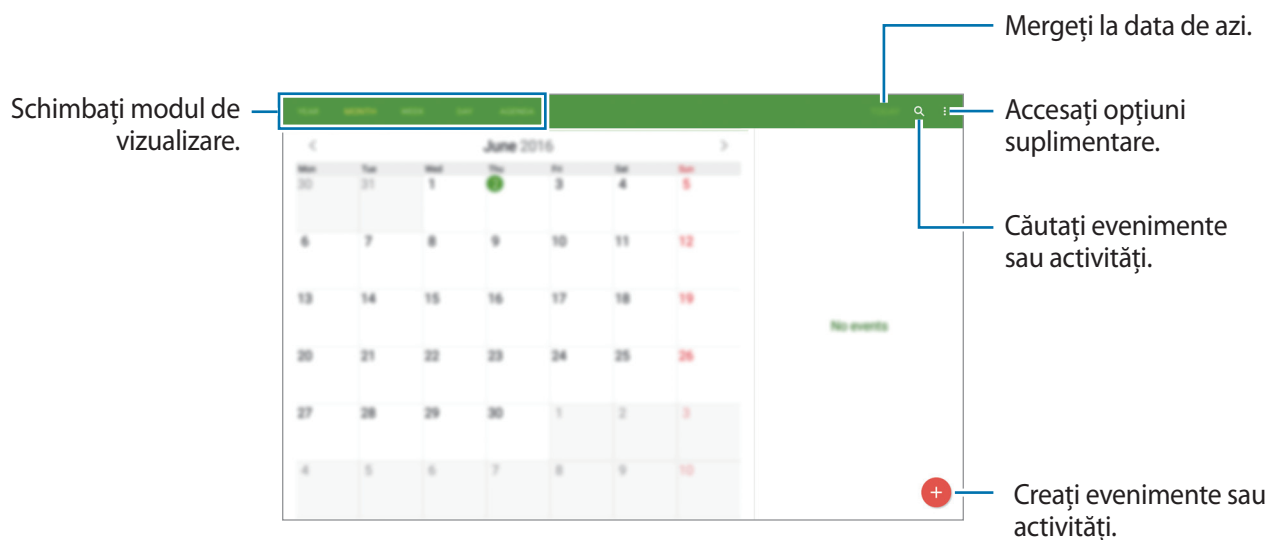

Atingeți **⋮** și utilizați următoarele opțiuni:


- **Selectare dată de vizualizat:** Mergeți la o anumită dată.
- **Ștergere:** Ștergeți evenimente sau activități.
- **Calendare:** Selectați calendare pentru afișare.
- **Setări:** Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **+**. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.
 - **EVENIMENT**: Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
 - **ACTIVITATE**: Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

Selectați un element.

Atașați o hartă care să afișeze locația evenimentului.

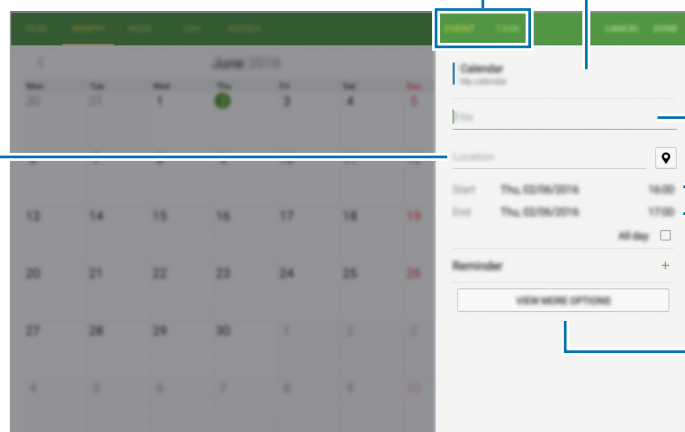

Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.

Introduceți un titlu.

Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.

Adăugați mai multe detalii.

- 4 Atingeți **GATA** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți  → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați contul cu care se va face sincronizarea și conectați-vă.

Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde. Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți  → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **GATA** → **ȘTERGERE**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **Ștergere** → **ȘTERGERE**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

S Voice

Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți **⋮** → **Settings** → **Open S Voice**, apoi deselectați **Open via the home key**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Setarea limbii

Atingeți **⋮** → **Settings** → **General** → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu și la limba de afișare setată pentru dispozitiv.

Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine albastră.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaște comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa S Voice când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți  → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Dezactivarea feedback-ului vocal

Atingeți  → **Disable Voice feedback**. Dispozitivul încetează furnizarea feedback-ului vocal atunci când rostiți comenzi.

Corectarea comenzilor vocale nedorite

Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaște corect.

Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. și editați-l folosind tastatura.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Puteți vedea istoricul calculelor în partea stângă a ecranului.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **ȘTERGERE ISTORIC**.

Ceas

ALARMĂ

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ALARMĂ**.

Setarea alarmelor

Atingeți **+** în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, apoi atingeți **SALVARE**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare:** Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați **X** în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați **ZZ** în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți **:** → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți .

ORA PE GLOB

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ORA PE GLOB**.

Crearea ceasurilor

Atingeți **+** și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **☀**.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți **:** → **Select**, selectați ceasurile, apoi atingeți **🗑**.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizați următoarele funcții:

- **Files:** Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți **+** pentru a încărca fișierele.
- **Photos:** Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți **☑** pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
- **Notifications:** Vizualizați notificări.

Evernote

Utilizați această aplicație pentru a crea, sincroniza și partaja note multimedia. Puteți adăuga etichete notelor sau sorta notele într-o agendă astfel încât să vă gestionați eficient ideile.

Atingeți **Evernote** pe ecranul de aplicații.


Conectați-vă la contul dvs. Evernote. Dacă nu aveți unul, creați-vă un cont Evernote. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizați informațiile
despre stocare și cont.

Vizualizați note în
diverse moduri.

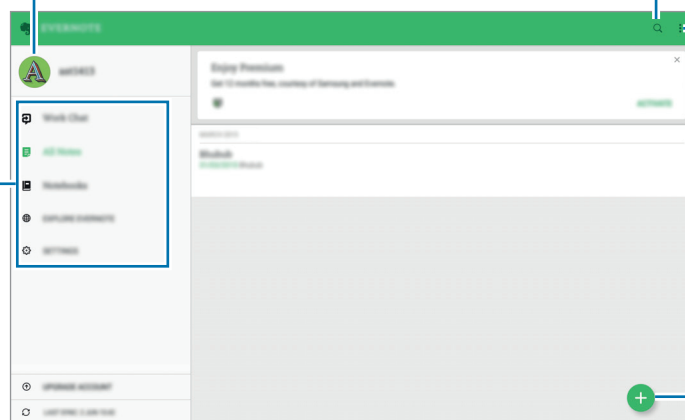

Căutați note.

Sincronizați note
folosind contul dvs.
sau schimbați setările.

Compuneți note
folosind opțiuni
diverse.

Compunerea notelor

Puteți crea o notă folosind imagini, înregistrări vocale și alte atașamente. Selectați o opțiune pentru compunerea notei.

În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Setați un memento pentru notă.
-  : Atașați fișiere sau utilizați opțiuni suplimentare.
-  : Realizați o fotografie și atașați-o la notă.
-  → **Salvează**: Salvați nota.
-  → **Setări**: Accesați opțiuni suplimentare.

Ștergerea notelor

Țineți apăsată o notă, apoi atingeți **Șterge**.

Flipboard

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza actualizările de la rețele de socializare și știri într-un format de revistă personalizată.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atunci când lansați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pe ecranul principal Flipboard, selectați din diversele articole de știri și abonamente.

Hancom Office Viewer

Despre Hancom Office Viewer

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza documente în diverse formate, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de aplicații.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutarea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de aplicații.

Atingeți **Deschidere** pentru a răsfoi un document.

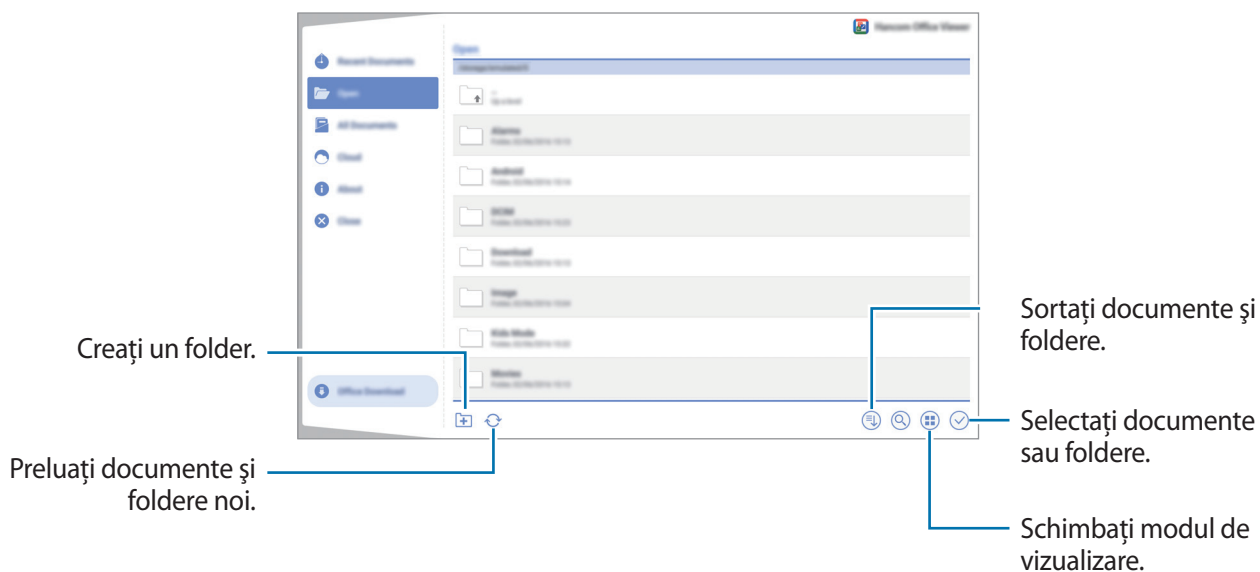

Pentru a căuta documentele utilizate recent, atingeți **Documente recente**.

Citirea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de aplicații.

Atingeți un document în **Documente recente** sau într-un folder.

Gestionarea documentelor

Atingeți **Hancom Office Viewer** pe ecranul de aplicații.

În timp ce răsfoiți un document, atingeți , selectați documentele sau folderele, apoi utilizați una din următoarele opțiuni.

-  : Redenumiți un document sau un folder.
-  : Copiați documente sau foldere într-un alt folder.
-  : Mutați documente sau foldere într-un alt folder.
-  : Ștergeți documentele sau folderele.
-  : Trimiteți documente altor persoane sau partajați-le.
-  : Căutați documente.

NYTimes

Utilizați această aplicație pentru a răsfoi și naviga prin articole etc.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- 1 Atingeți **NYTimes** pe ecranul de aplicații.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- 3 Atingeți articolul pe care doriți să îl citiți.

În timp ce vizualizați un articol, puteți utiliza una din următoarele opțiuni:

-  : Vizualizați comentariile altor utilizatori despre articol.
-  : Trimiteți pagina curentă altor persoane.
-  : Adăugați articolul la lista dvs.
-  : Adăugați propriile comentarii la articol.
-  : Accesați opțiuni suplimentare sau schimbați setările.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Configurarea conturilor](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcați pe **Google+**.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Bluetooth**, glisați comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **CĂUTARE**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.
Dacă dispozitivele s-au asociat înainte atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Bluetooth**.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți  → **Redenumire dispozitiv**.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv căruia doriți să îi transferați imaginea.
- 4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți **TERMINARE CONEXIUNE** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

Conect. rapidă

Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta și a vă conecta cu ușurință la dispozitivele din apropiere.



- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care acceptă caracteristica Conect. rapidă, porniți ecranul dispozitivului pentru a-l face detectabil.
- Atunci când vă conectați la un dispozitiv care nu acceptă caracteristica Conect. rapidă, asigurați-vă că respectiv caracteristica Wi-Fi Direct sau Bluetooth este activată.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristica Wi-Fi este activată automat și dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor din apropiere să caute dispozitivul dvs. și să se conecteze la acesta, atingeți **MAI MULTE** → **Setare vizibilitate dispozitiv** → **Vizibilitate dispozitiv** și apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți **REÎMPROSPĂTARE** și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1** Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2** Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3** Atingeți **Partajare conținut** și selectați o categorie media.
- 4** Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **EFFECTUAT**.
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

Sincronizarea ecranelor

Introducere

SideSync vă permite să partajați cu ușurință ecranul și datele între telefoanele inteligente și tabletele Samsung Android și computere. Puteți verifica notificările pe panoul de bord sau în ferestrele pop-up.

Înainte de a începe

- Aplicația SideSync trebuie să fie instalată pe ambele dispozitive pe care doriți să le conectați. Dacă SideSync nu este instalat, utilizați una dintre următoarele metode pentru a-l descărca și a-l instala:
 - Pentru a descărca și instala SideSync pe tableta sau telefonul inteligent Samsung Android, căutați SideSync în **Galaxy Apps** sau în **Magazin Play**. Dacă dispozitivul nu este compatibil cu SideSync, este posibil să nu puteți găsi aplicația.
 - Pentru a descărca și a instala SideSync pe computer, vizitați www.samsung.com/sidesync. Pe pagina web, puteți găsi și informații despre cerințele de sistem SideSync.
- Pentru a conecta tableta și telefonul inteligent, acestea trebuie să accepte Wi-Fi Direct.
- Pentru a conecta fără fir tableta și computerul, acestea trebuie să fie conectate la același punct de acces wireless.


Conectarea la computere sau telefoane inteligente

Conectarea la un computer

- 1 Conectați tableta la computer cu ajutorul unui cablu USB.
Alternativ, conectați ambele dispozitive la același punct de acces.
- 2 Lansați **Sincronizarea ecranelor** pe ambele dispozitive.
- 3 Atingeți **START** pe ambele dispozitive.
Dispozitivele se vor scana unul pe celălalt și se vor conecta. Apoi, panoul de bord va apărea pe computer.

Conectarea la un telefon inteligent prin Wi-Fi Direct

- 1 Lansați **Sincronizarea ecranelor** pe tabletă și pe telefonul inteligent.
- 2 Atingeți **START** pe ambele dispozitive.
Dispozitivele se vor scana unul pe celălalt și se vor conecta.
- 3 Pe tabletă, selectați telefonul inteligent din lista de dispozitive detectate.
- 4 Pe smartphone, acceptați solicitarea de conectare.
Panoul de bord va apărea pe tabletă.

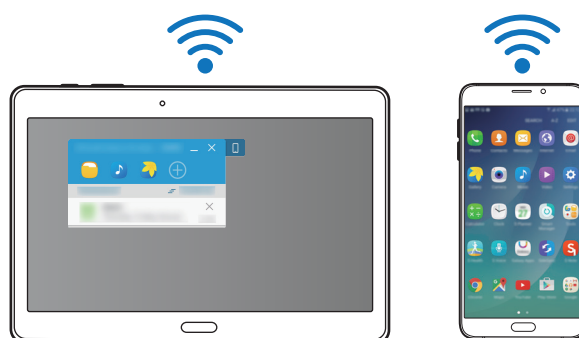

Conectarea automată a dispozitivelor


Dacă două dispozitive s-au conectat anterior, le puteți seta să se reconecteze automat.

Pe tabletă, atingeți **Sincronizarea ecranelor** → **MAI MULTE** → **Setări** și apoi glisați comutatorul **Conectare automată dispozitive** pentru a activa caracteristica de conectare automată. Alternativ, pe panoul de bord, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Conexiuni** și activați caracteristica de conectare automată.

Utilizarea panoului de bord

Lansați aplicațiile utilizate frecvent sau vizualizați notificări de pe tabletă.

Când atingeți o notificare, aplicația sau programul asociat se va lansa. Mai jos regăsiți o imagine a panoului de bord al tabletei pe computer.

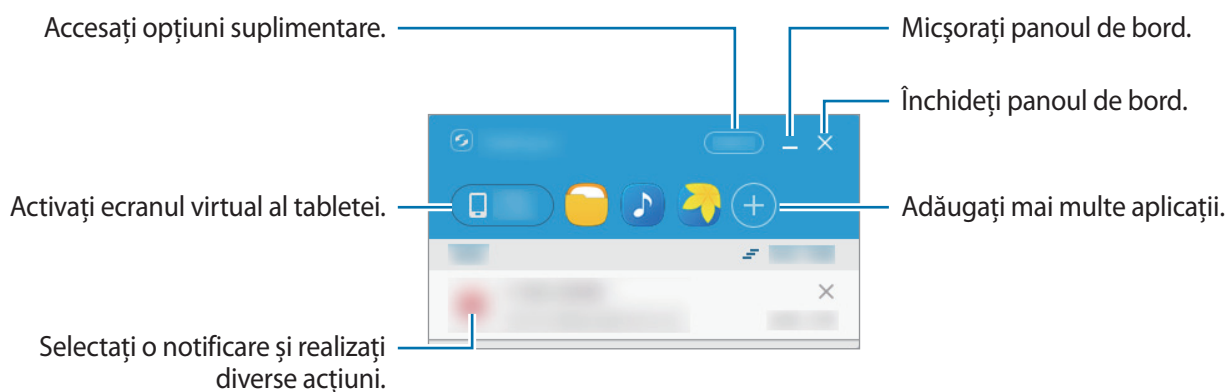

Puteți rearanja sau șterge aplicații când dați clic-dreapta pe pictograma unei aplicații.

Continuarea redării multimedia

Puteți opri temporar muzica sau videoclipurile de pe tabletă și puteți continua redarea pe alt dispozitiv.

De pe panoul de bord, selectați butonul de redare al controlerului pentru muzică sau o notificare video. Redarea se va opri temporar pe tabletă și va începe pe celălalt dispozitiv.



Controlerul pentru muzică al dispozitivului conectat și o notificare video vor apărea numai atunci când redați fișiere multimedia prin intermediul aplicației implicite pentru muzică sau video.

Partajarea unei pagini web

Puteți deschide o pagină web pe tabletă și o puteți afișa în browser-ul web al dispozitivului conectat. În timp ce navigați în paginile web pe tabletă, o notificare de acces web va apărea pe panoul de bord. De pe panoul de bord, selectați notificarea. Apoi, aceeași pagină web va apărea pe dispozitivul conectat.

Utilizarea caracteristicilor de apelare și de trimitere a mesajelor din ferestrele pop-up

Când primiți un apel sau un mesaj pe tabletă, o fereastră pop-up va apărea pe dispozitivul conectat. Dacă primiți un apel, îl puteți prelua sau îl puteți respinge din fereastra pop-up. În timpul apelului se vor utiliza microfonul și difuzorul dispozitivului conectat. Dacă primiți un mesaj, puteți răspunde direct.


Utilizarea ecranului virtual

SideSync redă în oglindă ecranul unui dispozitiv pe alt dispozitiv. Puteți utiliza funcțiile unui dispozitiv prin intermediul ecranului virtual. Mai jos regăsiți o imagine a ecranului virtual al tabletei pe computer.

Pe panoul de bord, atingeți **Tablet screen**.



- Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze pe ecranul virtual.
- Aspectul și funcțiile ecranului virtual pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

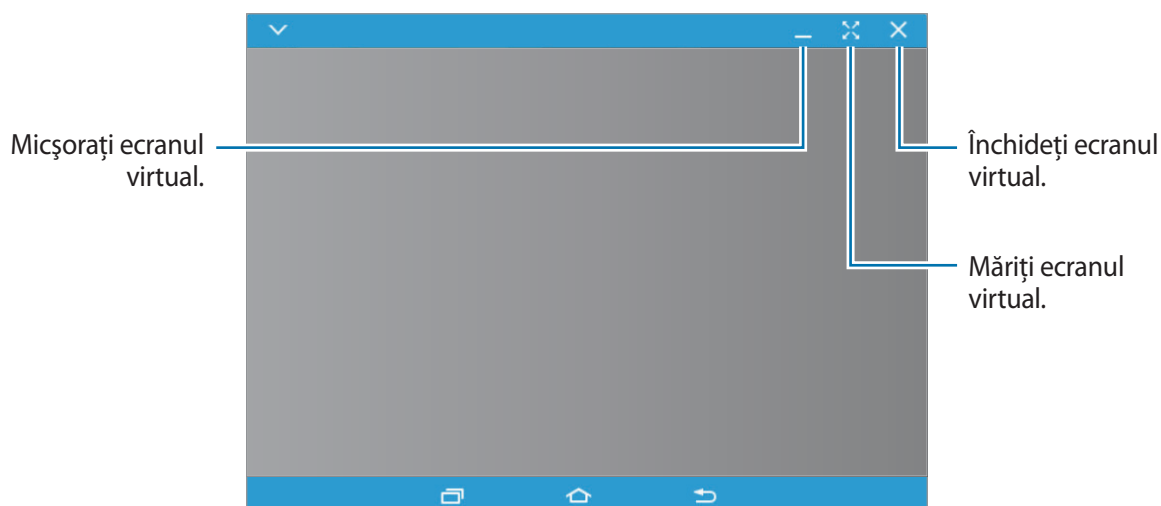

Atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Mereu deasupra:** Setează ecranul virtual pentru a fi mereu deasupra.
- **Rotire:** Rotiți ecranul.
- **Transparență fereastră:** Ajustați nivelul de transparență al ecranului virtual.
- **Capturare:** Realizați o captură de ecran.
- **Activați Modul Presentare:** Porniți ecranul tabletei pentru a-l controla de pe computer și tabletă. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.
- **Adăugați la Preferate:** Adăugați aplicația actuală la panoul de bord.

Pentru a muta ecranul virtual, dați clic și glisați partea de sus a acestuia în alt loc.

Pentru a regla dimensiunea ecranului virtual, plasați cursorul mouse-ului pe marginea ecranului virtual, apoi dați clic și glisați.

Comutarea între ecrane

Pentru a utiliza ecranul real al tabletei, apăsați tasta Pornire sau tasta Acasă de pe tabletă. Ecranul virtual se oprește și ecranul tabletei pornește.

Pentru a reveni la ecranul virtual, dați clic pe ecranul virtual al tabletei de pe computer. Ecranul real se oprește și ecranul virtual pornește.



Puteți vizualiza și controla simultan ecranul virtual și ecranul dispozitivului conectat.

Pe ecranul virtual, atingeți  → **Activați Modul Presentare** pentru a porni ecranul dispozitivului conectat. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.

Partajarea fișierelor și a clipboard-ului

Copierea fișierelor pe computer

- 1 Țineți apăsat un fișier pentru a intra în modul de editare pe ecranul virtual al tabletei.
- 2 Bifați mai multe fișiere pentru copiere.
- 3 Țineți apăstate fișierele selectate, apoi glisați-le și fixați-le în afara ecranului virtual.
Fișierele vor fi copiate în locația dorită.

De exemplu, când mutați o imagine de pe tabletă într-un document Word deschis de pe computer, imaginea va fi inserată în documentul Word.

Copierea fișierelor în tabletă

Selectați fișierele de pe computer și glisați-le în panoul de bord sau pe ecranul virtual al tabletei. Acestea vor fi salvate în folderul **Fișierele mele** → **Spațiu stocare dispozitiv** → **SideSync**.

În timp ce compuneți un mesaj sau un e-mail pe ecranul virtual, fișierele copiate vor fi atașate la mesajul sau la e-mailul pe care îl compuneți.



Când ecranul virtual al tabletei și ecranul real sunt pornite, nu puteți partaja fișiere.

Partajarea clipboard-ului

Puteți copia și lipi cu ușurință text între dispozitivele conectate prin intermediul caracteristicii de partajare a clipboard-ului. Copiați sau tăiați text din ecranul virtual și lipiți-l într-un câmp de text din afara acestuia sau invers.

Partajarea tastaturii și a mouse-ului computerului

Utilizați ecranul tabletei ca monitor dual și controlați-l folosind tastatura și mouse-ul computerului.

- 1** Pe panoul de bord, atingeți **MAI MULTE** → **Activare opțiune Partajare tastatură și mouse**.
Dacă ecranul virtual este deschis, acesta va dispărea de pe ecranul computerului.
- 2** Mutați cursorul mouse-ului la marginea din stânga sau din dreapta a ecranului computerului pentru a trece la ecranul tabletei.
Cursorul mouse-ului va apărea pe ecranul tabletei.
- 3** Pe tabletă, utilizați tastatura și mouse-ul pentru a efectua acțiuni, cum ar fi introducerea textului, copierea și lipirea, precum și selectarea elementelor.
Pentru a controla computerul din nou cu mouse-ul, reveniți cu cursorul pe ecranul computerului.

Screen Mirroring

Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.

Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul și dispozitivul compatibil screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

- 1 Conectați dispozitivul compatibil screen mirroring la TV utilizând un cablu HDMI.
- 2 Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.
- 3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Screen Mirroring**.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 4 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.
Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.
În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului în listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.
- 5 Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și imprimați imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **CONEXIUNI** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi glisați comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți **⋮** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **⋮** → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **⋮** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv și date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Despre dispozitiv** → **Descărcare manuală actualizări**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



- Nu deconectați dispozitivul de la computer atunci când redați fișiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminați redarea fișierului, deconectați dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Se transferă fișiere media prin USB** → **Transfer de fișiere media**.
Atingeți **Transfer de imagini** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

- 2 Atingeți **GENERAL** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Cop. rez. a datelor mele**, apoi glisați comutatorul pentru a-l activa.

- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.



Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați și să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 2 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.
- 3 Atingeți **GENERAL** → **Cloud** → **Copie de rezervă**, selectați elementele pentru care doriți să realizați copii de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.



Pentru a restabili date, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Cloud** → **Restabilire**, selectați elementele, apoi atingeți **RESTAB. ACUM**.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul repornește automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.

CONEXIUNI

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți **:**.

- **Căutare:** Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct:** Activați Wi-Fi Direct și conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fișiere.
- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Partajare profil Wi-Fi:** Partajați profilurile Wi-Fi disponibile.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți  → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv:** Modificați numele dispozitivului.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

Tethering și Hotspot mobil

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile cu alte dispozitive. Consultați [Tethering și Hotspot mobil](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Tethering și Hotspot mobil**.

- **Hotspot mobil:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Mod Avion**.

Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere prin Wi-Fi și rețelele mobile în același timp.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** pentru activare.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setati dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setati o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Restricționare date de fundal:** Setati dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setati dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Locație**, apoi glisați comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod:** Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **Îmbunătățire acuratețe:** Setati dispozitivul să permită scanări automate Wi-Fi și Bluetooth pentru a îmbunătăți acuratețea localizării.
- **Solicitări recente locație:** Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare:** Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.
- **Locațiile mele:** Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Mai multe rețele**.

Rețele mobile

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Ethernet

Opțiunea Ethernet este disponibilă atunci când un adaptor Ethernet este conectat la dispozitiv. Utilizați această opțiune pentru a activa caracteristica Ethernet și configura setările rețelei.

Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** pentru activare.

- **Nume dispozitiv:** Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat:** Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.:** Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga o imprimantă manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau servicii cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Imprimare**.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **CONEXIUNI** → **Screen Mirroring**.

DISPOZITIV

Sunete și notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Sunete și notificări**.

- **Ton sonerie:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de apel.
- **Media:** Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri.
- **Notificări:** Reglați nivelul volumului pentru notificări.
- **Sistem:** Reglați nivelul volumului pentru sunete de sistem.
- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Alte sunete:** Schimbați setările de sunet ale sistemului.
- **Nu deranjați:** Setați dispozitivul să anuleze sunetele apelurilor sosite și notificărilor, cu anumite excepții.
- **Notificări pe ecranul de blocare:** Setați dispozitivul să afișeze sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Notificări aplicații:** Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Acces notificări:** Selectați aplicații pentru a afișa toate notificările lor pe panoul de notificări.
- **Adapt Sound:** Personalizați sunetul pentru convorbiri sau atunci când ascultați muzică.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Afișare**.

- **Font:**
 - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
 - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire ecran:** Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
 - **Rotire inteligentă:** Setați ca interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran:**
 - **Ecran adaptabil:** Utilizați acest mod pentru optimizarea afișajului în conformitate cu setările de afișare.
 - **Cinema AMOLED:** Utilizați acest mod pentru a face tonurile afișajului să fie mai vii.
 - **Foto AMOLED:** Utilizați acest mod pentru a modifica tonul afișării cât mai aproape de realitate.
 - **De bază:** Utilizați acest mod în condiții de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
- **Mod Citire:** Selectați aplicațiile care vor utiliza Modul Citire. În Modul Citire, dispozitivul ajută la protejarea ochilor dvs. atunci când citiți noaptea.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata pentru care lumina de fundal a butonului Aplicații recente și a butonului Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensibil. la atingere:** Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuși.



În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

Fundal

Modificați setările fundalului.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Fundal**.

- **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă Clasic.
- **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
- **Ecran de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă Clasic și pentru ecranul blocat.

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Opțiuni widget ceas:** Configurați setările pentru widgetul ceas.
 - **Ceas dual:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual.
 - **Dimensiune ceas:** Schimbați dimensiunea ceasului.
 - **Afișare dată:** Setați dispozitivul să afișeze data și ora.
- **Comenzi rapide:** Setați dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Ferestre

Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre multiple.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** pentru activare.

- **Des. în viz. Fer. mult.:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați atașamentele din mesaje.

Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Panoul de notificare**.

- **Reglare luminozitate:** Setați dispozitivul să afișeze bara de ajustare a luminozității în panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate:** Setați dispozitivul să afișeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unor căști la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** pentru activare.

Vizualizați lista de aplicații care va fi afișată în caseta de instrumente. Pentru a edita lista de aplicații, atingeți .

Mișcări

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Mișcări**.



Este posibil ca unele caracteristici să nu fie acceptate de unele dispozitive.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Dezactivare sunet:**
 - **Poziționarea palmei pe ecran:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite sau al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media atunci când atingeți ecranul cu palma.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

Accesibilitate

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Accesibilitate**.

- **Vedere:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
 - **Acces prin comutare:** Setați dispozitivul pentru a controla meniurile de pe ecran prin apăsarea butoanelor fizice de pe dispozitiv.
 - **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a vizualiza informații care vă pot ajuta să învățați cum se utilizează această funcție, apăsați **SETĂRI** → **Lansați tutorialul „TalkBack”**.
 - **Ecran întunecat:** Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran.
 - **Apăsare rapidă butoane:** Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.
 - **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat.
 - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
 - **Fonturi cu contrast înalt:** Ajustați culoarea și conturul fonturilor pentru a accentua contrastul între text și fundal.
 - **Gesturi pentru mărire:** Setați dispozitivul să mărească ecranul sau doar o anumită zonă.
 - **Memento notificare:** Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.
 - **Culori negative:** Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
 - **Ajustare culoare:** Ajustați schema de culori pentru ecran când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau că aveți dificultăți în citirea conținutului.
 - **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
 - **Opt. trans. text în verb.:** Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

- **Auz:** Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
 - **Notificare bliț:** Setați dispozitivul să activeze blițul în momentul primirii de notificări sau când sună alarma.
 - **Oprește toate sunetele:** Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media și vocea apelantului în timpul unui apel.
 - **Subtitrări Samsung (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Samsung și să le modifice setările.
 - **Subtitrări Google (complexe):** Setați dispozitivul să afișeze subtitrări complexe pentru conținut acceptat de Google și să le modifice setările.
 - **Balans audio:** Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.
 - **Sunet monofonic:** Setați dispozitivul să comute ieșirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască.
- **Dexteritate și interacțiune:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
 - **Meniu asistent:** Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
 - **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.
 - **Control interacțiune:** Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.
- **Acces direct:** Setați dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.
- **Preluări și încheiați apeluri:** Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **Servicii:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Utilizatori

Configurați și gestionați profilele de utilizator pentru setările personalizate. Consultați [Mai mulți utilizatori](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Utilizatori**.

Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modulului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** pentru activare.

- **Tip de acces mod Privat:** Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.
- **Dezactivare automată:** Setați dispozitivul să iasă automat din Modul Privat când se stinge ecranul.

Scanner degete

Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **DISPOZITIV** → **Scanner degete**.

- **Manager amprente:** Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbare parolă rezervă:** Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaște amprenta.
- **Blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Conectare pe web:** Setați dispozitivul să se conecteze la pagini web.
- **Verificați contul Samsung:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.

GENERAL

Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Conturi**.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Cloud**.

Creare copii de rezervă și reset.

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Creare copii de rezervă și reset**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setăți dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setăți sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setăți dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Resetare setări rețea:** Revenirea setărilor conexiunii la rețea la setările implicite din fabrică.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Setări regionale și text**.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Selectați limba:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setări dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete prin atingerea barei de spațiu.
- **Majusculă automată:** Setări dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setări dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introd. autom. punctuație:** Setări dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură:**
 - **Niciuna:** Setări dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
 - **Intrare continuă:** Setări dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
 - **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet:** Setări dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație:** Setări dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setări dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

- **Limbi:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Detectare „Ok Google”:** Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală când roștiți „OK Google” în timp ce utilizați aplicația de căutare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mâini libere:** Setați dispozitivul să utilizeze dispozitive mâini libere pe ecranul blocat.
- **Mesaj vocal:** Setați dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setați dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căști cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o cască Bluetooth.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

Opt. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Accesorii**.

- **Mod ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat când conectați dispozitivul la alte dispozitive externe. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.



Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.

- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.
- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Baterie**.

- **Procente pe bara de stare:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Economisire energie

Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Caracteristica de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Economisire energie**.

- **Modul de economisire a energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
 - **Încep. econom. energiei:** Activare automată a modului de economisire a energiei când nivelul rămas de energie din baterie depășește nivelul presetat.
 - **Restricț. integrală date fundal:** Setați dispozitivul să prevină ca aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.



Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare card SD:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.

- **Tip stocare:** Setări un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.
- **Agenți de încredere:** Vizualizați agenții de încredere instalați pe dispozitiv.
- **Fixare ferestre:** Setări dispozitivul să mențină aplicația selectată pe ecran.
- **Acces date utilizare:** Vizualizați aplicațiile care pot accesa istoricul de utilizare a dispozitivului.
- **Smart Lock:** Setări dispozitivul să ignore ecranul blocat când se detectează dispozitive sau locații de încredere.
- **Permisune Nu deranjați:** Vizualizați lista de caracteristici și aplicațiile care au permisiunea de a le utiliza. De asemenea, puteți edita setările pentru Nu deranjați.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **GENERAL** → **Despre dispozitiv**.

APLICAȚII

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **APLICAȚII** → **Manager de aplicații**.

Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **APLICAȚII** → **Aplicații implicite**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau întâlnește o eroare gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Resetarea dispozitivului

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **GENERAL** → **Creare copii de rezervă și reset.** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

Tip 1 (SM-T805):

- 1** Introduceți instrumentul de deschidere a dispozitivului în orificiul dintre ecranul dispozitivului și capacul din spate.
Apoi, începeți să despărțiți ecranul de capacul din spate pentru a le separa, folosind instrumentul special.
- 2** Continuați să reintroduceți instrumentul în jurul dispozitivului, la intervale mici și să separați ecranul de capacul din spate.
- 3** Când ecranul este decuplat, separați-l de capacul din spate.
Apoi, puneți deoparte capacul din spate și așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață plană.
- 4** Slăbiți și apoi scoateți șuruburile.
- 5** Deconectați conectorul bateriei.
- 6** Scoateți bateria.

Tip 2 (SM-T705):

- 1** Introduceți instrumentul de deschidere a dispozitivului în orificiul dintre ecranul dispozitivului și capacul din spate.
Apoi, începeți să despărțiți ecranul de capacul din spate pentru a le separa, folosind instrumentul special.
- 2** Continuați să reintroduceți instrumentul în jurul dispozitivului, la intervale mici și să separați ecranul de capacul din spate.
- 3** Când ecranul este decuplat, separați-l de capacul din spate.
Apoi, puneți deoparte capacul din spate și așezați ecranul cu fața în jos pe o suprafață plană.
- 4** Deconectați conectorul bateriei și îndepărtați banda.
- 5** Scoateți bateria.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2016 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.