

SAMSUNG

MANUAL DE UTILIZARE

UBD-K8500

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
Pentru service mai complet, înregistrați produsul la adresa
www.samsung.com/register

Avertisment

ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE. NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU SPATELE). NU EXISTĂ ÎN INTERIOR PIESE CE POT FI ÎNLOCUITE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Produs clasa II: Acest simbol indică că nu este necesară împământarea.



Tensiune c.a.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.a.



Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că tensiunea nominală marcată cu simbol este tensiunea c.c.



Atenție! Consultați instrucțiunile de utilizare: Acest simbol instruieste utilizatorul să consulte manualul de utilizare pentru mai multe informații legate de siguranță.

- Fantele și deschiderile din carcasă, din spate sau de dedesubt sunt prevăzute în scopul ventilației. Pentru funcționarea corespunzătoare a acestui aparat și pentru protejarea sa împotriva supraîncălzirii, aceste deschideri nu trebuie să fie niciodată blocate sau acoperite.
- Nu plasați aparatul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau o nișă, decât dacă puteți asigura ventilația corespunzătoare a acestuia.



Acest simbol indică existența tensiunii înalte. Contactul cu orice parte internă a acestui aparat este periculos.



Acest simbol indică faptul că aparatul este însoțit de documentație importantă pentru funcționare și întreținere.

- Nu plasați aparatul în apropierea unui radiator, a unei surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Nu așezați vase cu apă pe aparat. În cazul unei scurgeri de lichid, se pot produce electrocutări sau scurtcircuite.
- Nu expuneți acest aparat la ploaie și nu îl plasați în apropierea surselor de umezeală (lângă cadă, chiuvetă de baie sau de bucătărie, lângă piscină etc.). Dacă acest aparat se udă în mod accidental, scoateți-l din priză și contactați imediat un distribuitor autorizat.
- Acest aparat utilizează baterii. Este posibil ca, în comunitatea dvs., să există reglementări de protecție a mediului care să impună casarea și reciclarea corespunzătoare a acestor baterii. Pentru informații referitoare la casare și reciclare, contactați autoritățile locale.
- Nu supraîncărcați prizele, prelungitoarele sau adaptoarele. Riscați producerea unor scurtcircuite sau incendii.
- Așezați cablurile de alimentare astfel încât să evitați călcarea acestora în picioare și deteriorarea prin presare sau strivire între două obiecte. Acordați atenție cablurilor în special la ieșirea din aparat și în apropierea ștecherului.
- Pentru a proteja acest aparat împotriva descărcărilor electrice produse în timpul furtunilor, sau în timpul perioadelor lungi de neutilizare, deconectați cablul de alimentare și antenă. Astfel, veți împiedica deteriorarea aparatului în urma descărcărilor electrice și a fluctuațiilor de tensiune din rețea.

- Înainte de a conecta cablul CA la adaptorul CC, asigurați-vă că tensiunea indicată pe adaptorul CC corespunde cu cea furnizată de rețeaua electrică locală.
- Nu introduceți niciodată componente metalice în deschizăturile aparatului. Riscați să vă electrocuțați sau să produceți un scurtcircuit.
- Pentru a evita electrocutarea, nu atingeți niciodată componentele din interiorul aparatului. Acest aparat trebuie deschis doar de către un tehnician calificat.
- Conectați cablul de alimentare asigurându-vă că este fixat ferm. La deconectarea cablului de alimentare de la priză, trageți întotdeauna doar de ștecher. Nu deconectați niciodată aparatul trăgând direct de cablu. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Dacă acest aparat nu funcționează normal
 - în special, dacă emite sunete sau mirosuri neobișnuite - deconectați aparatul imediat și contactați un distribuitor sau un centru de service autorizat.
- Întreținerea carcasei.
 - Înainte de a conecta alte componente la acest aparat, asigurați-vă în prealabil că le-ați oprit.
 - Dacă mutați brusc aparatul dintr-un loc rece într-unul cald, se poate crea condens pe piesele funcționale și pe lentile, ducând la o redare anormală a discului. Dacă apare această situație, așteptați două ore înainte de a conecta cablul de alimentare la priză. Apoi introduceți discul și încercați să-l redați din nou.
- Deconectați aparatul de la priză dacă va rămâne neutilizat mai mult timp sau dacă părăsiți casa pentru o perioadă mai lungă de timp (în special dacă în casă vor rămâne copii, bătrâni sau persoane cu handicap nesupravegheate).
 - Praful acumulat poate cauza electrocutări, scurtcircuite sau chiar incendii; cablurile de alimentare pot genera scântei și căldură, iar izolația se poate deteriora.
- Contactați un centru de service autorizat pentru informații suplimentare, dacă intenționați să instalați produsul într-un loc cu praf mult, temperaturi prea ridicate sau prea scăzute, umiditate ridicată, substanțe chimice sau într-un loc unde va funcționa non-stop, de ex. într-un aeroport sau o gară. Nerespectarea acestei recomandări poate determina deteriorarea gravă a produsului.
- Utilizați doar cabluri și prize împământate corespunzător.
 - Împământarea necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. (doar echipamente de clasa 1)
- Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl deconectați de la priză de alimentare. De aceea, priză și ștecherul trebuie să fie accesibile în orice moment.
- Nu permiteți copiilor să se agațe de produs.
- Depozitați accesoriile (bateria, etc.) într-un loc aflat în afara accesului copiilor.
- Nu instalați produsul în locuri instabile, de ex: rafturi instabile, podele înclinate sau zone expuse vibrațiilor.
- Nu scăpați pe jos și nu loviți produsul. Dacă produsul este deteriorat, deconectați cablul de alimentare și contactați un centru de service.
- Pentru a curăța acest aparat, deconectați cablul de alimentare de la priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizați produse chimice (ceară, benzen, alcool, diluanți, insecticid, produse odorizante, lubrifianti sau detergenți) pe suprafața produsului. Aceste substanțe pot afecta aspectul produsului sau șterge textul imprimat.
- Nu expuneți acest aparat la lichide (scurgere sau împropșcare). Nu așezați obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele, pe aparat.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu introduceți mai multe dispozitive electrice în aceeași priză. Supraîncărcarea unei prize poate duce la încălzire excesivă și ar putea cauza un incendiu.

Informații Privind Siguranța

- Există pericolul de explozie dacă înlocuiți bateriile uzate din telecomandă cu bateriile de un tip necorespunzător. Înlocuiți bateriile numai cu baterii de același tip sau un tip echivalent.

- AVERTISMENT – PENTRU A NU FAVORIZA APARIȚIA UNOR INCENDII, NU AȘEZAȚI LUMÂNĂRI APRINSE SAU ALTE SURSE DE FOC DESCHIS ÎN APROPIEREA ACESTUI PRODUS.



- AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Produs LASER DE CLASA 1

Acest player de CD-uri este clasificat ca produs LASER DE CLASA 1. Utilizarea comenzilor, a reglajelor sau executarea altor proceduri decât cele specificate în prezentul document poate cauza expunerea la radiații periculoase.

ATENȚIE :

- ACEST APARAT UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER ÎNVIZIBILĂ, CARE POATE GENERA RADIAȚII PERICULOASE. NU VĂ EXPUNEȚI LA ACESTEA. UTILIZAȚI APARATUL CORECT, CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.
- ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ O RAZĂ LASER. UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR SAU PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI DECÂT CELE SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT POATE DUCE LA EXPUNEREA LA RADIAȚII PERICULOASE. NU DESFACEȚI CAPACELE ȘI NU REPARAȚI PERSONAL APARATUL. PENTRU SERVICE, ADREȘAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest produs respectă normele CE, dacă sunt utilizate cabluri și mufe ecranate pentru conectarea la alte echipamente. Pentru a preveni interferențele electromagnetice cu aparatele electrice, cum ar fi radiouri și televizoare, utilizați cabluri și mufe ecranate pentru conectarea la alte echipamente.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LĂSER CLASE 1

| NOTĂ |

- ▶ Dacă numărul regiunii unui disc Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD nu corespunde cu numărul regiunii aparatului, acesta nu poate reda discul.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ

Conductorul de alimentare de la rețea al acestui echipament este prevăzut cu un ștecher încapsulat, care conține o siguranță. Valoarea siguranței este afișată pe partea cu pini a ștecherului.

Dacă siguranța trebuie înlocuită, trebuie să utilizați o siguranță de același voltaj, în conformitate cu BS1362.

Nu utilizați ștecherul dacă capacul siguranței (în cazul în care acesta este detașabil) nu este montat. Dacă trebuie să înlocuiți capacul siguranței, trebuie ca acesta să aibă aceeași culoare ca partea cu pini a conectorului. Capacele de schimb sunt disponibile de la furnizorul dvs.

Dacă ștecherul nu este compatibil cu prizele din casă sau dacă cablul nu este suficient de lung pentru a ajunge la o priză, trebuie să obțineți un prelungitor aprobat sau să vă adresați furnizorului pentru asistență.

Cu toate acestea, dacă sunteți nevoiți să schimbați ștecherul, scoateți siguranța și apoi casați ștecherul conform reglementărilor în vigoare. Nu conectați ștecherul la o priză de curent dacă există risc de electrocutare din cauza unui cablu deteriorat.

Pentru a deconecta aparatul de la rețea, trebuie să scoateți ștecherul din priză. Priza trebuie să fie funcțională și ușor accesibilă.

Produsul care însoțește acest manual de utilizare este licențiat sub anumite drepturi de proprietate intelectuală ale anumitor terți.

Măsuri de precauție

Instrucțiuni importante privind siguranța

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza aparatul. Respectați toate instrucțiunile de siguranță de mai jos.

Păstrați la îndemână aceste instrucțiuni de utilizare, pentru a le putea consulta în viitor.

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Rețineți aceste instrucțiuni.
3. Rețineți toate avertismentele.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
6. Curățați doar cu o cârpă uscată.
7. Nu obturați orificiile de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați aparatul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, cuptoare, plite sau alte aparate (inclusiv receptoare AV) generatoare de căldură.
9. Nu încălcați restricțiile impuse de ștecherul polarizat sau cu împământare. Un ștecher polarizat are două borne, dintre care una mai lată și cealaltă mai subțire. Un ștecher cu împământare are două borne și un al treilea contact. Borna lată sau al treilea contact sunt destinate siguranței dvs. Dacă ștecherul furnizat nu corespunde cu tipul dvs. de priză, adresați-vă unui electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
10. Nu călcați pe cablul de alimentare și aveți grijă să nu deteriorați cablul în dreptul prizelor, prelungitoarelor sau la ieșirea acestuia din aparat.
11. Utilizați doar echipamente suplimentare/accesorii recomandate de producător.

12. Fixați aparatul doar pe un stativ, trepied sau suport indicat de fabricant sau furnizat împreună cu aparatul. Atunci când utilizați o masă mobilă, aveți grijă când mutați aparatul împreună cu aceasta, pentru a evita rănirea cauzată de o eventuală alunecare a acestora.
13. Deconectați aparatul de la priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu este utilizat pentru perioade mari de timp.
14. Pentru orice chestiuni referitoare la service, adresați-vă personalului calificat. Service-ul este obligatoriu atunci când aparatul s-a defectat în orice fel, ca în cazul defecțiunii cablului de alimentare sau a prizei, dacă a intrat lichid sau au căzut obiecte în aparat, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.



Utilizarea funcției 3D

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN CAZUL REDĂRII IMAGINILOR 3D. Citiți și înțelegeți următoarele informații de siguranță înainte de a utiliza funcția 3D.

- Unii utilizatori pot simți disconfort în timpul vizualizării conținuturilor 3D. Acest disconfort se poate manifesta prin stări de amețeală, greață sau prin dureri de cap. Dacă resimțiți oricare din aceste simptome, întrerupeți vizualizarea conținuturilor 3D, scoateți ochelarii 3D activi și odihniți-vă.
- Vizionarea imaginilor 3D pentru perioade mai lungi de timp poate cauza deteriorarea ochilor. Dacă simțiți că vă dor ochii, întrerupeți vizualizarea conținuturilor 3D, scoateți ochelarii 3D activi și odihniți-vă.
- O persoană adultă responsabilă trebuie să verifice frecvent starea copiilor atunci când aceștia utilizează funcția 3D. Dacă se observă semne de oboseală a ochilor, dureri de cap, amețeală sau greață, solicitați copiilor să întrerupă vizionarea materialului 3D și să se odihnească.
- Nu utilizați ochelarii activi 3D în alte scopuri. (cum ar fi ochelari de uz general, ochelari de soare, ochelari de protecție etc.)

Informații Privind Siguranța

- Nu utilizați funcția 3D sau ochelarii 3D activi atunci când vă aflați în mișcare. Utilizarea funcției 3D sau a ochelarilor 3D activi atunci când vă aflați în mișcare poate produce lovirea de obiectele din jur, căderea și rănirea personală gravă.
- Dacă doriți să vă bucurați de capacitatea 3D, conectați un dispozitiv 3D (receiver AV sau televizor cu compatibilitate 3D) la portul de ieșire HDMI al aparatului utilizând un cablu HDMI de mare viteză. Înainte de a reda conținutul 3D, asigurați-vă că purtați ochelari adecvați.
- Playerul va emite semnale 3D doar printr-un cablu HDMI conectat la portul corespunzător.
- Rezoluția video în modul de redare 3D este stabilită în funcție de rezoluția video a filmului original. Nu puteți schimba rezoluția.
- Unele funcții, cum ar fi BD Wise, reglarea dimensiunii ecranului sau reglarea rezoluției ar putea să nu funcționeze corect în modul de redare 3D.
- Pentru a emite un semnal 3D optim, trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză.
- Atunci când vizionați imagini 3D, păstrați față de ecranul televizorului o distanță de cel puțin trei ori mai mare decât lățimea ecranului. De exemplu, dacă aveți un ecran de 46 inch. (117 cm), păstrați o distanță de 138 inch. (350 cm) față de ecran.
- Pentru o vizionare optimă, poziționați ecranul video 3D la nivelul ochilor.
- Atunci când playerul este conectat la anumite dispozitive 3D, este posibil ca efectul 3D să nu funcționeze corect.
- Acest player nu realizează conversia conținuturilor 2D în 3D.
- Siglele "Blu-ray 3D" și "Blu-ray 3D" sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- 2 Avertisment
- 5 Măsuri de precauție
- 5 Instrucțiuni importante privind siguranța
- 5 Utilizarea funcției 3D

INIȚIERE

- 9 Accesorii
- 10 Panou frontal
- 10 Panoul din spate
- 11 Telecomandă
- 11 Prezentarea generală a telecomenzii

CONEXIUNI

- 13 Conectarea la un televizor
- 15 Conectarea la un sistem audio
- 15 **Metoda 1** Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI (HDR) care acceptă trecerea semnalului
- 16 **Metoda 2** Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care nu acceptă trecerea semnalului
- 16 **Metoda 3** Conectarea la un receiver AV cu un cablu optic digital
- 17 Conectarea la un router de rețea
- 17 Rețea prin cablu
- 17 Rețea fără fir

SETĂRI

- 18 Procedura de configurare inițială
- 18 Ecranul principal
- 19 Accesarea meniului de setări
- 19 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru meniul Setări
- 20 Funcțiile meniului de setări
- 20 Imagine
- 21 Sunet
- 22 Rețea
- 22 Smart Hub
- 22 Sistem
- 24 Asistență
- 24 Rețea și internet
- 24 Configurarea conexiunii la rețea
- 27 Actualizare software
- 28 Upgrade imediat
- 28 Actualizare automată

MEDIA PLAY

- 29 Redarea discurilor comerciale
- 29 Stocarea și utilizarea discurilor
- 29 Redarea fotografiilor, clipurilor video și muzicii (conținuturi multimedia)
- 30 Redarea conținuturilor multimedia de pe un dispozitiv USB
- 30 Redarea conținuturilor multimedia salvate pe un computer/dispozitiv mobil
- 31 Redarea unui disc cu conținut înregistrat de utilizator
- 32 Controlarea redării video
- 32 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video
- 33 Utilizarea meniului de setări în timpul redării
- 35 Utilizarea meniurilor de sortare și opțiuni
- 35 Controlarea redării muzicii
- 35 Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii
- 36 Utilizarea meniului de opțiuni în timpul redării
- 36 Utilizarea meniurilor de sortare și opțiuni într-un ecran cu fișiere
- 37 Repetarea pieselor de pe un CD audio
- 37 Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio
- 37 Crearea unei liste de redare de pe un CD audio
- 38 Extragere
- 38 Redarea conținuturilor foto
- 38 Utilizarea meniului de instrumente în timpul redării
- 39 Utilizarea meniurilor de sortare și opțiuni
- 40 Trimitere fișiere
- 40 Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor
- 40 Utilizarea funcției de trimitere

SERVICII DE REȚEA





- 41 Crearea unui cont Samsung
- 41 Înainte de a utiliza Samsung Apps
- 42 Utilizarea Aplicațiilor Samsung
- 42 Prezentare generală a Aplicațiilor Samsung
- 43 Lansarea unei aplicații
- 44 Screen Mirroring
- 45 Utilizarea browserului web
- 45 Navigarea cu legături și navigarea cu cursor
- 45 Prezentare generală a panoului de control
- 47 Utilizarea meniului Setare
- 49 Legarea conturilor de servicii de pe internet la aparat
- 49 BD-LIVE™

ANEXĂ

- 50 Informații suplimentare
- 50 Notă
- 53 Rezoluția în funcție de tipul de conținut
- 54 Selecții pentru ieșirea digitală
- 55 Depanare
- 58 Compatibilitatea discurilor și formatelor
- 58 Tipuri de discuri și conținuturi pe care le poate reda playerul dvs
- 58 Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda
- 59 Cod regiune
- 59 Sigle ale discurilor care pot fi redare cu ajutorul playerului
- 60 Formate acceptate
- 64 Notă compatibilitate și corespundere
- 65 Protecția la copiere
- 65 Declinare a responsabilității pentru serviciile de rețea
- 66 Licență
- 68 Specificații

Accesorii

Verificați mai jos accesoriile furnizate.

	
Baterie cu litiu	
	
Cablu de alimentare	
	
Manualul utilizatorului	Telecomandă




AVERTISMENT: NU ÎNGHIȚIȚI BATERIILE, PERICOL DE ARSURI CHIMICE.

[Telecomanda include] Acest aparat conține o baterie rotundă.

Dacă este înghițită bateria rotundă, poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate provoca moartea. Nu lăsați bateriile noi și pe cele folosite la îndemâna copiilor. În cazul în care compartimentul bateriilor nu se închide, încetați utilizarea aparatului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Dacă aveți impresia că un copil a înghițit o baterie sau si-a introdus-o în orice orificiu corporal, consultați imediat un medic.


Panou frontal

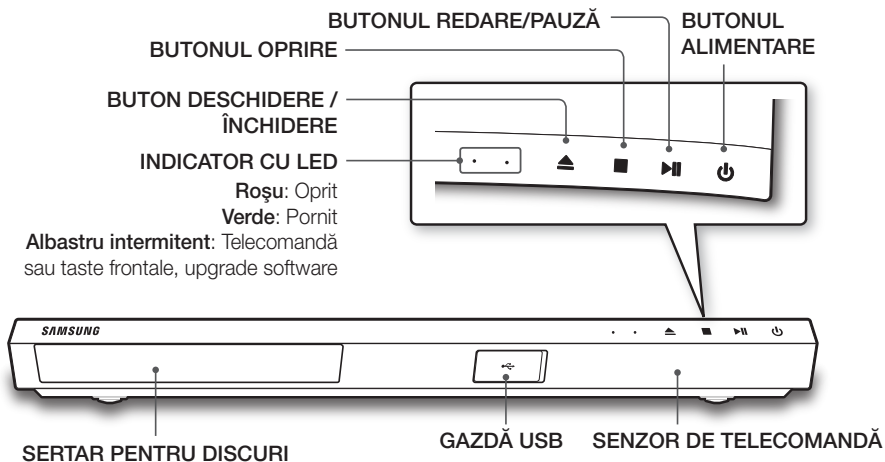

| NOTE |

- ▶ Pentru a actualiza software-ul aparatului prin intermediul mufei **GAZDĂ USB**, trebuie să folosiți un stick de memorie USB.
- ▶ Atunci când aparatul afișează meniul unui disc Ultra HD Blu-ray sau Blu-ray standard, nu puteți începe redarea filmului apăsând butonul de redare de pe telecomandă sau de pe aparat. Pentru a reda filmul, trebuie să selectați opțiunile Redare film sau Start din meniul discului, după care să apăsați pe butonul **OK** de pe telecomandă.

Panoul din spate

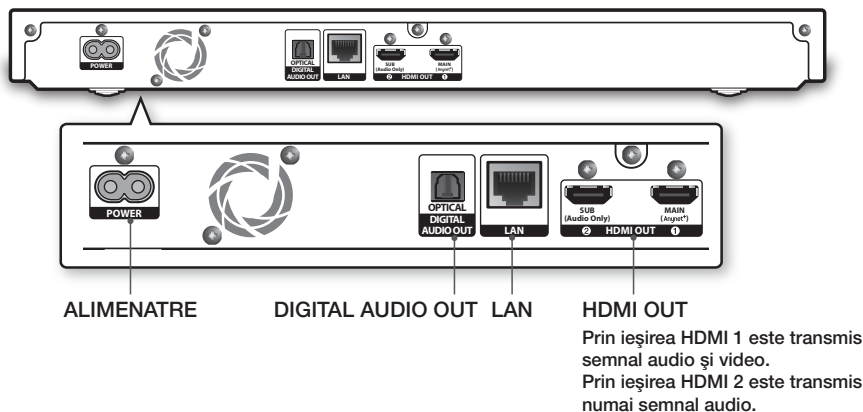

| NOTĂ |


- ▶ Pentru a utiliza funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)**, conectați cablul HDMI la mufa HDMI 1. Când conectați cablul la mufa HDMI 2, funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** nu este disponibilă.

Telecomandă

| NOTĂ |

- ▶ Este posibil ca telecomenzile aparatelor BD-Player anterioare să nu fie compatibile cu acest player.

Prezentarea generală a telecomenzii

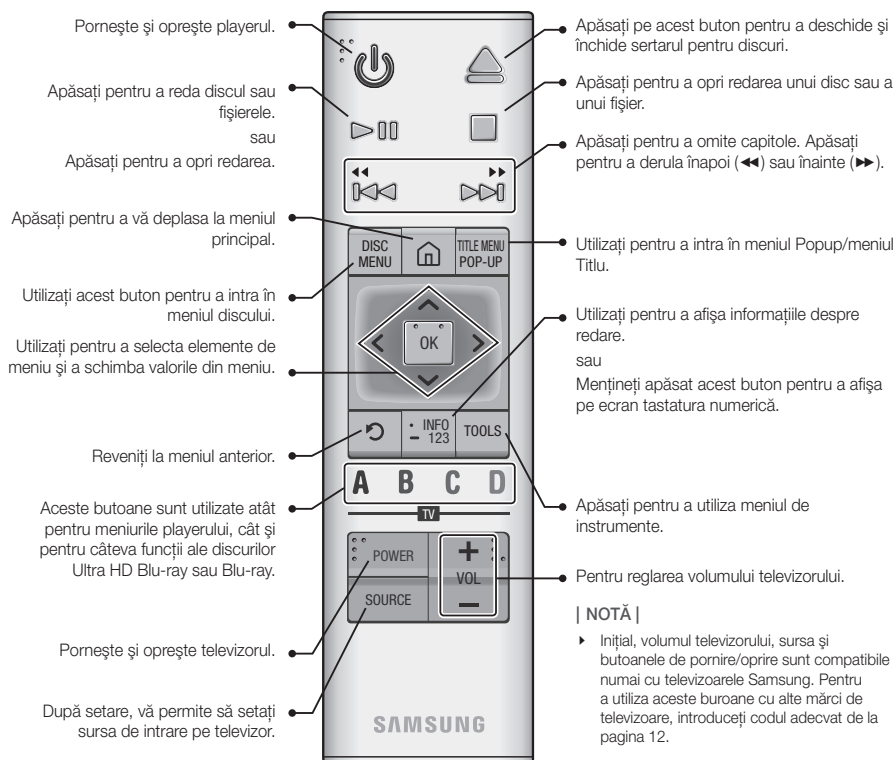


| NOTĂ |

- ▶ Inițial, volumul televizorului, sursa și butoanele de pornire/oprire sunt compatibile numai cu televizoarele Samsung. Pentru a utiliza aceste butoane cu alte mărci de televizoare, introduceți codul adecvat de la pagina 12.


Introducerea bateriilor

1

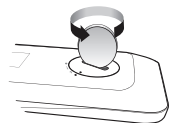


Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul telecomenzii în sens anti-orar, așa cum este indicat în imaginea de mai sus.

2

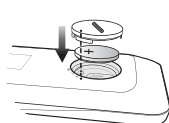

Introduceți o baterie cu litiu de 3V. Introduceți bateria cu polul pozitiv (+) în sus. Puneți la loc capacul bateriei și aliniați marcasele '●', așa cum este indicat în imaginea de mai sus.

3

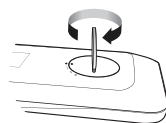

Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează.

Utilizarea butoanelor telecomenzii pentru a introduce coduri de televizoare

1. Mențineți apăsat butonul **PORNIRE TV**.



2. Mențineți apăsat butonul **PORNIRE TV** și apăsați de pe telecomandă butoanele care corespund codului din două cifre din lista de mai jos. Utilizați imaginea din partea dreaptă pentru îndrumări.

De exemplu: Pentru a introduce **01**, apăsați butonul **TOOLS** și apoi apăsați butonul **DISC MENU**. Aveți în vedere că unele mărci de televizoare au mai multe coduri de 2 cifre. Dacă primul cod nu funcționează, încercați-l pe următorul.

Coduri de control TV


Marcă	Coduri
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marcă	Coduri
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Conectarea la un televizor

Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) între mufa de ieșire **HDMI OUT** din spatele aparatului la mufa de intrare **HDMI IN** a televizorului.

- Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni.
- Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

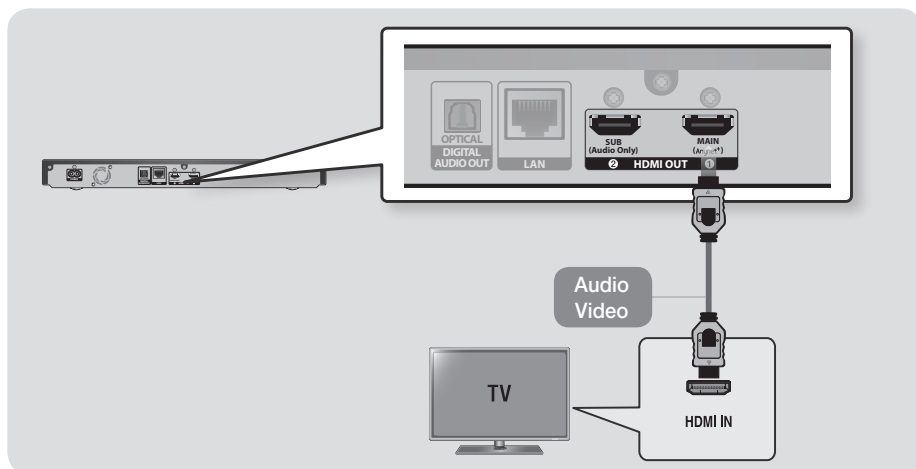

| NOTE |

- ▶ Pentru a utiliza funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)**, conectați cablul HDMI la mufa HDMI 1. Când conectați cablul la mufa HDMI 2, funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** nu este disponibilă.
 - Mufa HDMI 2 nu emite semnal video.
- ▶ Dacă utilizați un cablu HDMI-DVI pentru a vă conecta la echipamentul de afișare, trebuie să conectați și mufa **DIGITAL AUDIO OUT** a aparatului la un sistem audio pentru a auzi sunetul.
- ▶ Cablul HDMI transmite sunet și imagini digitale, astfel că nu este nevoie să conectați un cablu audio.
- ▶ În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze. Consultați manualul de utilizare al televizorului.
- ▶ Când conectați playerul la televizor prin cablul HDMI, sau când îl conectați pentru prima dată la un televizor nou și îl porniți, playerul setează automat rezoluția de ieșire HDMI la cea mai mare rezoluție acceptată de televizor.
- ▶ Un cablu HDMI lung poate genera o imagine neclară. În acest caz, **Dezactivat** opțiunea **HDMI-culori profunde** din meniu.
- ▶ Pentru a viziona filme în modul de ieșire HDMI 720p, 1080i, 1080p sau 2160p trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză (categoria 2).

Conexiuni

- ▶ HDMI emite doar un semnal pur digital către televizor.
Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), este posibil ca pe ecran să apară imagini neclare.
- ▶ Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) versiunea 2.2, unele discuri Ultra HD Blu-ray ar putea fi redade la rezoluția 1080p.
 - Această operație este reglementată prin standardul de protecție la copyright al discului Blu-ray Ultra HD conform intenției producătorului de evitare a încălcării drepturilor de autor.
 - Pentru a reda discul Blu-ray Ultra HD la rezoluția originală, conectați cablul HDMI la mufa HDMI a unui televizor care acceptă HDCP 2.2.
 - Pentru a verifica dacă televizorul acceptă HDCP 2.2, verificați portul HDMI din spatele televizorului sau consultați manualul de utilizare al televizorului.
- ▶ Acest aparat acceptă funcția HDR. (HDR: High Dynamic Range este o tehnică utilizată pentru reproducerea unui interval dinamic al luminozității mai bun decât în cazul dispozitivelor convenționale.)
 - Pentru a beneficia de funcția HDR, aveți nevoie de conținut HDR, un televizor care acceptă HDR și un cablu de mare viteză HDMI.
 - Conectați playerul cu ajutorul cablului HDMI la o mufă HDMI a televizorului care acceptă funcția HDR.
 - Utilizați meniul televizorului pentru a activa funcția HDR. Pentru informații suplimentare, consultați manualul pentru utilizator al camerei.


Conectarea la un sistem audio

Puteți conecta playerul Blu-ray la un sistem audio utilizând metoda ilustrată mai jos.

- Nu conectați cablul de alimentare până când nu realizați toate celelalte conexiuni.
- Atunci când doriți să schimbați conexiunile, opriți toate dispozitivele înainte de a începe.

Metoda 1 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI (HDR) care acceptă trecerea semnalului

- Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) între mufa de ieșire **HDMI OUT 1** din spatele aparatului și mufa de intrare **HDMI IN** a receiverului. Conectați alt cablu HDMI între mufa **HDMI OUT** a receiverului și mufa **HDMI IN** a televizorului.
- Receiverul trebuie să permită trecerea semnalului UHD pentru a transmite conținut video UHD.

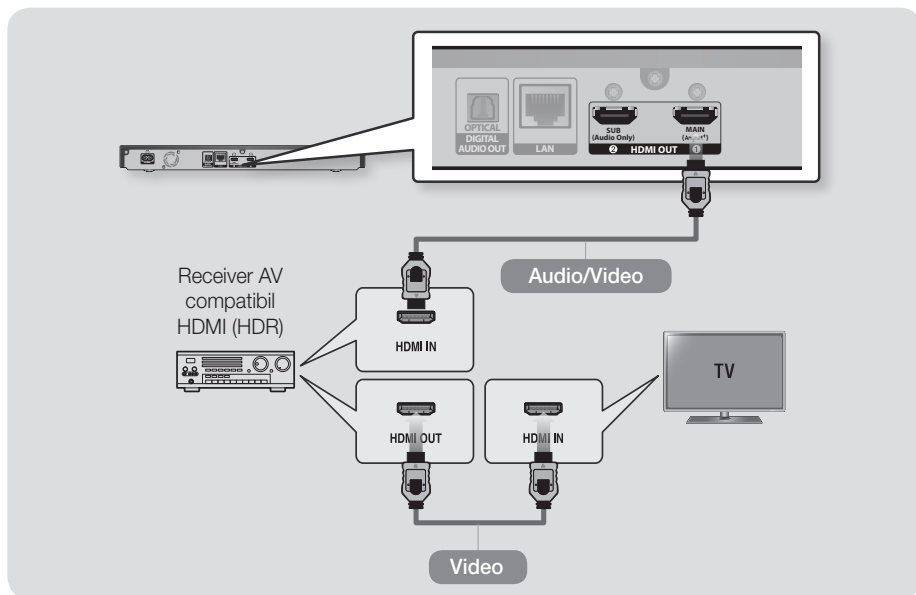


| NOTĂ |

- ▶ Dacă AAC 2.0 a fost aplicat conținutului pe care doriți să îl redați, acesta ar putea să nu fie afișat pe ecran în funcție de receiverul AV conectat. Pentru informații detaliate, consultați manualul de utilizare al receiverului AV.

Conexiuni

Metoda 2 Conectarea la un receiver AV compatibil HDMI care nu acceptă trecerea semnalului

- Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) între mufa de ieșire **HDMI OUT 1** din spatele aparatului și mufa de intrare **HDMI IN** a televizorului. Conectați un alt cablu HDMI între mufa de ieșire **HDMI OUT 2** a aparatului și mufa de intrare **HDMI IN** a receiverului.

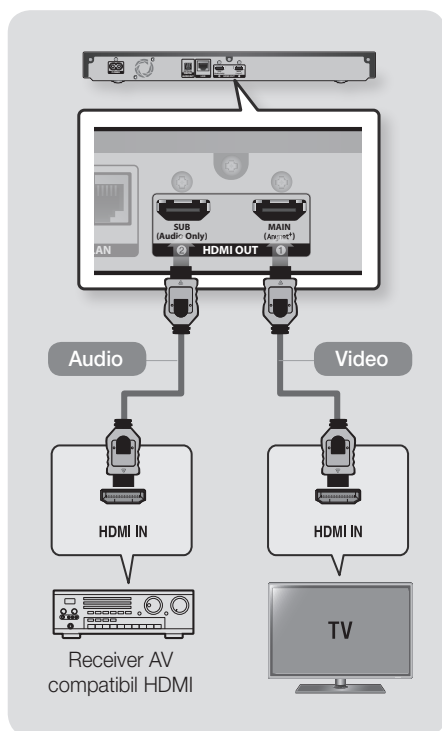


| ATENȚIE |

- ▶ Nu conectați mufele **HDMI OUT 1** și **HDMI OUT 2** ale aparatului cu un cablu HDMI.

Metoda 3 Conectarea la un receiver AV cu un cablu optic digital

- Cu ajutorul unui cablu digital optic (nu este inclus), conectați mufa de ieșire optică **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** a aparatului la mufa de intrare optică digitală **DIGITAL OPTICAL IN** a receiverului.
- Atunci când opțiunea **leșire digitală** este setată la **PCM** veți auzi sunetul doar prin cele două boxe frontale.

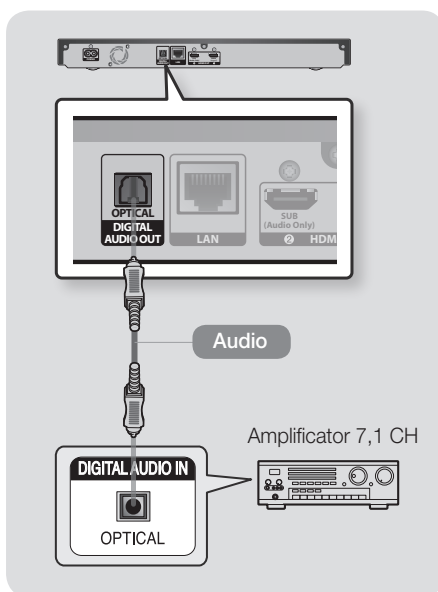

| NOTĂ |

- ▶ Când conectați un receiver la portul **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** al playerului, este posibil ca sunetul transmis să nu fie sincronizat cu cel de la televizor.


Conectarea la un router de rețea

Puteți conecta playerul la routerul dvs. de rețea utilizând una din metodele ilustrate mai jos.

Pentru a utiliza funcția de rețea DLNA, trebuie să conectați PC-ul la rețea așa cum este indicat în imagine.

Conexiunea poate fi prin fir sau fără fir.


Rețea prin cablu

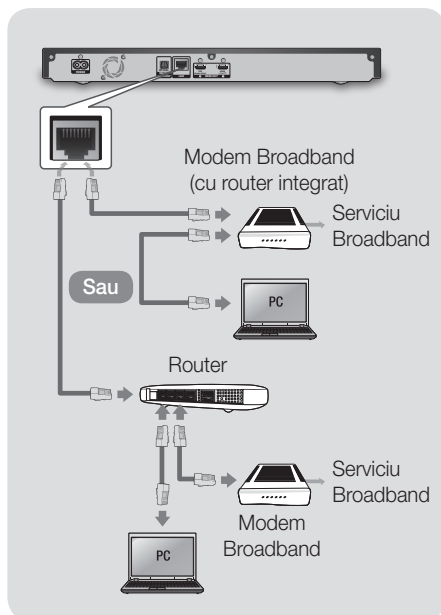

| NOTE |

- ▶ Routerul sau politicile furnizorului de servicii internet pot împiedica playerul să acceseze serverul de actualizare software Samsung. În această situație, contactați furnizorul de servicii Internet (ISP) pentru informații suplimentare.
- ▶ Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugați să utilizeze un router pentru realizarea conexiunii de rețea.
- ▶ Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune. (*Cablul izolat cu perechi torsadate)

Rețea fără fir

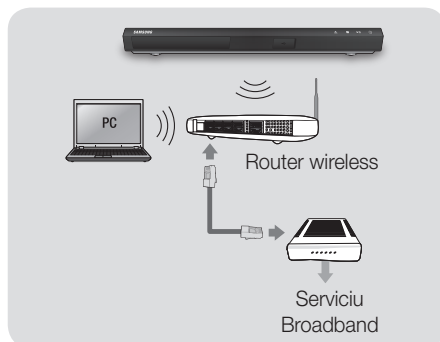

| NOTE |

- ▶ Dacă routerul acceptă protocolul DHCP, playerul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă cu IP static pentru a se conecta la rețeaua wireless.
- ▶ Setati routerul wireless la modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este acceptat.
- ▶ Playerul acceptă numai următoarele protocoale de securitate wireless cheie:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Selectați un canal neutilizat pentru routerul wireless. Dacă acel canal setat pentru routerul wireless este utilizat de un dispozitiv din apropiere, vor fi generate interferențe și comunicarea va eșua.
- ▶ Dacă selectați modul Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n și setați tipul de criptare a routerului la WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed), playerul nu va accepta o conexiune în conformitate cu noile specificații de certificare Wi-Fi.
- ▶ Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferențe, în funcție de condițiile de utilizare (performanțele routerului, distanța, obstacolele, interferența cu alte dispozitive radio etc.).

Procedura de configurare inițială


- Ecranul principal nu va fi afișat dacă nu configurați setările inițiale.
- OSD (On Screen Display) se poate modifica după actualizarea versiunii de software.
- Etapele de acces pot diferi în funcție de meniul selectat.

După ce conectați aparatul la televizor, porniți televizorul și aparatul. Când porniți aparatul pentru prima dată, pe televizor va apărea ecranul de configurare inițială al aparatului. Procedura de configurare inițială vă permite să setați limba pentru afișajul de pe ecran și meniul, dimensiunea ecranului, configurația de rețea și să conectați playerul la rețea. Urmați instrucțiunile de pe ecran. La finalizarea configurării inițiale, va apărea un tutorial pentru meniul principal. Pentru a părăsi acest ecran, apăsați butonul **REVENIRE** de pe telecomandă.

| NOTE |

- ▶ Dacă pe parcursul procedurii de setare inițială omiteți configurarea rețelei, aceasta poate fi realizată ulterior. Consultați "Configurarea conexiunii la rețea" la paginile 24~27 pentru instrucțiuni.
- ▶ Dacă doriți să afișați din nou ecranul de setări inițiale și să efectuați modificări, selectați **Setări** > **Sistem** > **Configurare** în ecranul principal sau selectați opțiunea **Reset**. (Consultați pagina 24)
- ▶ Dacă doriți să utilizați o funcție **Anynet+ (HDMI-CEC)**, urmați instrucțiunile de mai jos.
 - 1) Conectați playerul la un televizor Samsung compatibil **Anynet+ (HDMI-CEC)** cu ajutorul unui cablu HDMI.
 - 2) Setări funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** la **Activat** atât pentru televizor cât și pentru aparat.
 - 3) Setări televizorul pe procedura de configurare inițială.

Ecranul principal

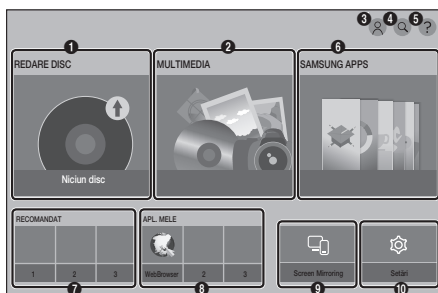


1	REDARE DISC : Vă permite să redați fotografii, videoclipuri sau muzică de pe disc.
2	MULTIMEDIA : Vă permite să redați fotografii, videoclipuri și muzică de pe dispozitive USB, PC-uri sau dispozitive mobile.
3	Conectați-vă : Vă permite să vă conectați cu contul Samsung.
4	Căutare : Vă permite să căutați conținut în aplicații și pe YouTube după cuvintele introduse.
5	Ajutor : Va apărea ecranul cu tutorialul, care explică modul de utilizare a meniului principal.
6	SAMSUNG APPS : Vă oferă acces la diverse aplicații care pot fi descărcate.
7	RECOMANDAT : Vă oferă acces direct la aplicațiile recomandate.
8	APL. MELE : Sunt afișate aplicațiile descărcate din secțiunea APL. MELE .
9	Screen Mirroring : Vă permite să vizualizați ecranul smartphone-ului sau tabletei dvs. pe un televizor la care ați conectat produsul.
10	Setări : Deschide meniul produsului. În acest meniu puteți seta diverse funcții conform preferințelor dvs. personale.

| NOTĂ |

- ▶ Dacă lăsați playerul în modul oprire mai mult de 5 minute fără a-l utiliza, pe televizor va apărea un screen saver. Dacă lăsați playerul în modul screen saver mai mult de 20 de minute, acesta se va opri automat din funcționare.


Accesarea meniului de setări



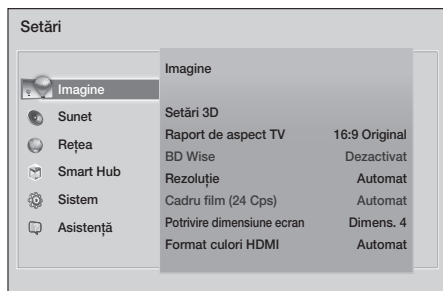



1. Selectați opțiunea **Setări** din ecranul principal și apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul **Setări**.



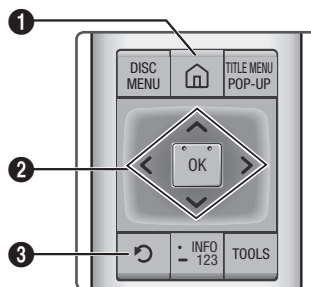



2. Pentru a accesa meniurile, submeniurile și opțiunile din ecranul **Setări**, consultați imaginea în care este prezentată telecomanda din coloana alăturată.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru meniul Setări



1	Butonul  (PRINCIPAL) : Apăsați pentru a vă deplasa la ecranul principal.
2	Butonul  (REVENIRE) : Reveniți la meniul anterior.
3	<p>Butoanele OK / DIRECȚIE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați     pentru a deplasa cursorul sau pentru a selecta un element. • Apăsați butonul OK pentru a activa elementul selectat sau pentru a confirma o setare.

Informații detaliate despre funcții

Fiecare funcție, element de meniu și opțiune individuală din meniul Setări este explicată detaliat pe ecran. Pentru a vizualiza o explicație, folosiți butoanele     pentru a selecta funcția, elementul de meniu sau opțiunea pentru care doriți mai multe informații. De obicei, explicația va apărea în partea dreaptă a ecranului. În pagina următoare va apărea o scurtă descriere a fiecărei funcții din meniul Setări. Mai multe informații cu privire la unele din funcții sunt incluse și în Anexa acestui manual.

Funcțiile meniului de setări

Imagine

Setări 3D

Selecționați dacă doriți să redați un disc Ultra HD Blu-ray sau Blu-ray Disc cu conținut 3D în modul 3D Mode.

- ✓ Dacă accesați ecranul principal sau ecranul **SAMSUNG APPS** în modul 3D, aparatul va realiza automat comutarea la modul 2D.

Raport de aspect TV

Vă permite să reglați ieșirea player-ului în funcție de dimensiunea ecranului televizorului dvs.

BD Wise

BD Wise este cea mai recentă caracteristică de inter-conectivitate Samsung.

Atunci când conectați un aparat Samsung și un televizor Samsung cu **BD Wise** prin HDMI și serviciul **BD Wise** este instalat atât pe aparat cât și pe televizor, aparatul va emite semnalul video la rezoluția video și rata de cadre ale discului Ultra HD Blu-ray, Blu-ray sau DVD.

Rezoluție

Vă permite să setați rezoluția de ieșire a semnalului video HDMI la valorile **BD Wise, Automat, 2160p, 1080p, 1080i, 720p** sau **576p/480p**.

Valoarea indică numărul de linii video per cadru. Literele i și p indică scanarea intercalată, respectiv progresivă. În general, cu cât sunt mai multe linii, cu atât calitatea este mai înaltă.

Cadre film (24 Cps)

Dacă playerul este conectat la un televizor compatibil cu afișarea a 24 de cadre pe secundă, setarea caracteristicii **Cadre film (24 Cps)** la modul **Automat** vă permite să ajustați automat ieșirea HDMI a aparatului la 24 de cadre pe secundă, pentru o calitate a imaginii îmbunătățită.

- Vă puteți bucura de caracteristica **Cadre film (24 Cps)** numai dacă aveți un televizor care acceptă această rată de cadre.
- Opțiunea **Cadru film** este disponibilă doar când aparatul se află în modurile de rezoluție HDMI 1080i, 1080p sau 2160p.

Potrivire dimensiune ecran

Setați dimensiunile ecranului la parametri optimi. (Disponibil numai pentru **Smart Hub** și **Screen Mirroring**)

Format culori HDMI

Vă permite să setați formatul de culoare pentru ieșirea HDMI, astfel încât să corespundă cu capacitățile dispozitivului conectat (televizor, monitor etc.). Ecranul se stinge pentru scurt timp, după ce selectați un format.

HDMI - culori profunde

Vă permite să setați aparatul pentru ieșirea video HDMI cu culoare intensă. Acest mod permite o reproducere mai corectă a culorilor, printr-o adâncime mai mare a culorilor.

Sunet

Setare difuzoare

Puteți configura aparatul pentru a se conecta wireless la un difuzor compatibil Multiroom Link și a transmite un sunet de înaltă fidelitate.

✓ **Setare difuzoare** : Puteți configura boxe conectate în rețea.

| NOTE |

- ▶ Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să conectați cel puțin o boxă Multiroom Link.
- ▶ Calitatea sunetului poate fi afectată de starea rețelei wireless.
- ▶ Conexiunea la rețea poate fi afectată negativ și poate fi chiar pierdută dacă rețeaua se deteriorează odată cu trecerea timpului.
- ▶ Activarea funcției **Screen Mirroring** dezactivează **Multiroom Link**.
- ▶ Pentru detalii suplimentare, consultați manualul Multiroom Link de pe site-ul web Samsung: www.samsung.com → → Căutare nume produs: UBD-K8500 → Manuale → Multiroom Link → Descărcare PDF
- ▶ Sunetul emis de fiecare dispozitiv conectat poate avea o întârziere față de semnalul video emis de dispozitivul de pe care se redă.

Ieșire digitală

Vă permite să selectați formatul digital audio adecvat pentru televizorul sau receiverul dvs. AV. Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de selectare a ieșirii digitale, de la pagina 54.

Reducere rată eșant. PCM

Vă permite să optați pentru semnale PCM pe 96kHz, pentru care se realizează re-eșantionare la 48kHz înainte de ieșirea către un amplificator. Selectați **Activat** dacă amplificatorul sau receiverul nu este compatibil cu semnalul pe 96kHz.

Control Interval Dinamic

Vă permite să aplicați controlul intervalului dinamic pentru formatele audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus și Dolby True HD.

- ✓ **Automat** : Controlează automat intervalul dinamic al semnalului audio Dolby TrueHD, pe baza informațiilor din pista Dolby TrueHD. De asemenea, activează controlul intervalului dinamic pentru Dolby Digital și Dolby Digital Plus.
- ✓ **Dezactivat** : Păstrează intervalul dinamic necomprimat și vă permite astfel să ascultați sunetul original.
- ✓ **Activat** : Activează controlul intervalului dinamic pentru toate cele trei formate Dolby. Sunetele cu un volum mai mic sunt amplificate, iar volumul sunetelor puternice este redus.

Mod downmixing

Vă permite să selectați metoda de downmix pe mai multe canale compatibilă cu sistemul dvs. stereo. Playerul poate realiza downmix la sunet stereo normal sau sunet stereo surround.

Modul DTS Neo:6

Vă puteți bucura de un sunet pe mai multe canale prin intermediul ieșirii HDMI în cazul unei surse audio pe 2 canale.

Sincr. audio

În unele cazuri, atunci când aparatul este conectat la un televizor care emite semnal digital, este posibil ca semnalul audio să nu se sincronizeze cu cel video. În acest caz, reglați decalajul corespunzător pentru ca cele două semnale să fie sincronizate.

- Puteți seta acest decalaj la valori cuprinse între 0 ms și 250 ms. Setați opțiunea la setarea optimă.

| NOTE |

- ▶ Este posibil ca decalajul semnalului audio pe care îl specificați să nu fie exact, în funcție de conținutul redat.
- ▶ Această funcție poate fi utilizată când redați conținutul în format de disc optic.

leșire audio HDMI

Setați semnalul audio HDMI prin **HDMI1** sau **HDMI2**.

- ✓ **Automat** : Semnalul audio va fi setat automat, în funcție de dispozitivele conectate la mufele HDMI1 și HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : Semnalul audio va fi emis numai prin dispozitivul conectat la mufa HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : Semnalul audio va fi emis numai prin dispozitivul conectat la mufa HDMI2.

Rețea

Stare rețea

Vă permite să verificați starea rețelei curente și a conexiunii la internet.

Setări rețea

Configurați conexiunea de rețea pentru a vă putea bucura de diversele funcții cum ar fi serviciile internet sau funcționalitatea DLNA. De asemenea, puteți efectua actualizări software.

Setări dispozitiv multimedia

Vă permite să controlați dispozitivele din rețea, cum sunt telefoanele smartphone și tabletele, care pot partaja conținut cu aparatul.

Nume dispozitiv

Vă permite să introduceți un nume pentru player, prin intermediul căruia acesta va fi identificat în rețelele noastre.

Setări BD-Live

Puteți să setați diverse funcții BD-Live. BD-Live vă permite să accesați mai multe caracteristici disponibile pe anumite discuri Ultra HD Blu-ray sau Blu-ray, în cazul în care sunteți conectat la internet.

| NOTĂ |

- ▶ Pentru a utiliza această funcție, conectați mai întâi dispozitivul de stocare USB și selectați-l din meniul **Gestionare date BD**.

- ✓ **Conexiune la internet BD-Live** : Vă permite să permiteți complet, să permiteți parțial sau să interziceți o conexiune BD-Live la Internet.
- ✓ **Gestionare date BD** : Administrați datele BD descărcate dintr-un serviciu BD-Live sau de pe discuri Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.

Smart Hub

Condiții și politică

Trebuie să revizuiți și să fiți de acord cu termenii & condițiile și politica de confidențialitate pentru a vă bucura de serviciile oferite de secțiunea de aplicații.

Resetare Smart Hub

Resetează toate setările Smart Hub la setările prestabilite. Pentru utilizare, trebuie să introduceți PIN-ul de securitate. PIN-ul implicit este 0000.

Sistem

Configurare

Vă permite să rulați din nou procedura de setare inițială.

Limbă

Puteți selecta limba preferată pentru meniul afișat pe ecran, pentru meniul discului, audio, subtitrări etc.

- Limba pe care o selectați pentru meniul discului, sunet sau subtitrări va apărea numai dacă această funcție este acceptată de disc.

Manager dispoz.

Puteți conecta o tastatură sau un mouse USB wireless la portul USB din fața player-ului.

- ✓ **Setări tastatură** : Vă permite să configurați o tastatură USB conectată la player.

| NOTĂ |

- ▶ Puteți utiliza tastatura numai când apare ecranul pentru tastatură QWERTY în browser-ul web.
- ✓ **Setări mouse** : Vă permite să configurați un mouse USB conectat la player. Puteți utiliza mouse-ul în meniul playerului și în browserul web la fel cum îl utilizați cu un PC.
- **Pentru a utiliza un mouse în meniul player-ului:**
 1. Conectați mouse-ul USB la player.
 2. Faceți clic pe butonul principal pe care l-ați selectat în **Setări mouse**-ului. Va apărea meniul Simplu.
 3. Faceți clic pe opțiunile de meniu dorite.

| NOTE |

- ▶ Unele tastaturi și mouse-uri HID USB ar putea să nu fie compatibile cu aparatul.
- ▶ Unele tastaturi HID ar putea să nu funcționeze.
- ▶ Tastaturile USB cu fir nu sunt acceptate.
- ▶ Unele aplicații ar putea să nu fie acceptate.
- ▶ Dacă o tastatură HID wireless nu funcționează din cauza interferențelor, apropiați-o de player.

Securitate

PIN-ul implicit este 0000. Dacă nu v-ați creat propriul PIN, introduceți PIN-ul implicit pentru a accesa funcția de securitate. După ce ați accesat funcția de securitate pentru prima dată, schimbați codul PIN cu ajutorul funcției **Schimbare PIN**.

- ✓ **Clasif. parentală BD** : Împiedică redarea discurilor Ultra HD Blu-ray sau a discurilor Blu-ray cu o evaluare egală sau mai ridicată decât vârsta limită dacă nu introduceți codul PIN.
- ✓ **Clasif. parentală DVD** : Împiedică redarea DVD-urilor cu un calificativ cel puțin egal cu o anumită clasă de vârstă pe care ați introdus-o, dacă nu este introdus codul PIN.
- ✓ **Schimbare PIN** : Puteți schimba PIN-ul din 4 cifre, utilizat pentru a accesa funcțiile de securitate.

▪ **Dacă ați uitat PIN-ul:**

1. Îndepărtați eventualele discuri sau dispozitive de stocare USB introduse.
2. Apăsăți și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul **■ (OPRIRE)** de pe panoul superior. Mesajul de inițializare apare pe ecran și alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate.

General

Puteți schimba opțiunile listate mai jos, în funcție de preferințele dvs.

- ✓ **Fus orar** : Selectați fusul orar al zonei în care locuiți.
- ✓ **Transp. meniu** : Ajustează transparența casetei de meniu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție utilă, care vă oferă operații conectate cu alte playere Samsung care dispun de funcția Anynet+ și vă permite să controlați aceste aparate cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Pentru a acționa această funcție, conectați playerul la un televizor Samsung compatibil Anynet+ cu ajutorul unui cablu HDMI.

DivX® Video On Demand

Vizualizați codurile de înregistrare DivX® VOD, pentru a putea achiziționa și reda conținuturi DivX® VOD.

Asistență

Gestionare la distanță

Când este activată, permite agenților Centrului de asistență tehnică Samsung să diagnosticheze și să rezolve problemele aparatului de la distanță. Necesită o conexiune Internet activă.

| NOTE |

- ▶ Este posibil ca serviciul Gestionare la distanță să nu fie disponibil în anumite țări.
- ▶ Pentru a utiliza administrarea la distanță:
 - 1) Apelați Centrul de contact Samsung și solicitați asistență la distanță.
 - 2) Deschideți meniul player-ului pe televizor și accesați secțiunea Asistență.
 - 3) Selectați **Gestionare la distanță** și apoi citiți acordurile de service și acceptați-le. Când apare ecranul de introducere a PIN-ului, furnizați agentului numărul PIN.
 - 4) Agentul accesează player-ul.

Actualizare software

Acest meniu vă permite să actualizați software-ul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătățiri ale performanței sau de servicii suplimentare.

Contactare Samsung

Furnizați informații de contact pentru a primi asistență cu privire la playerul dvs.

Reset.

Resetează toate setările la valorile implicite, cu excepția setărilor de rețea și a celor pentru Smart Hub și apoi lansează funcția de configurare. Pentru utilizare, trebuie să introduceți PIN-ul de securitate. PIN-ul implicit este 0000.

Rețea și internet

Atunci când conectați acest player la o rețea, puteți utiliza aplicații și funcții bazate pe rețea, cum sunt Smart Hub și BD-LIVE și puteți actualiza componenta software a player-ului prin intermediul conexiunii la rețea. Pentru mai multe informații cu privire la accesarea și utilizarea serviciilor internet, consultați capitolul Servicii de rețea, la paginile 41~49. Mai jos sunt prezentate instrucțiunile pentru configurarea conexiunii de rețea.

Configurarea conexiunii la rețea

Înainte de a începe, contactați furnizorul de servicii Internet pentru a afla dacă adresa IP este statică sau dinamică. Dacă adresa este dinamică, iar dvs. utilizați o rețea cu sau fără fir, vă recomandăm utilizarea procedurilor automate descrise mai jos.

Dacă vă conectați la o rețea cu fir, cuplați playerul la router cu ajutorul unui cablu LAN înainte de a începe procedura de configurare.

Dacă vă conectați la o rețea wireless, deconectați cablurile de rețea înainte de a începe.

Pentru a începe configurarea conexiunii de rețea, urmați pașii de mai jos:

Rețea cu fir

□ Cablu - Configurare automată

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Setări rețea**, după care apăsați pe butonul **OK**.
4. Selectați **Cablu** din ecranul de **Setări rețea** și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **Conectare**, apoi apăsați butonul **OK**. Aparatul va detecta conexiunea cu fir, va efectua verificarea acesteia și apoi va realiza conectarea.

□ Cablu - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual opțiunile din **Setări rețea**.

Urmați pașii 1 și 2 din secțiunea Cablu - Configurare automată și apoi urmați etapele de mai jos:

1. Selectați **Stare rețea**. Aparatul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
2. În partea de jos a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul **Setări IP**.
3. Selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Introduceți manual** în câmpul **Setări IP** și apăsați butonul **OK**.
5. Selectați o valoare de introdus (**Adresă IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul **OK**. Utilizați butoanele **▲▼** de pe telecomandă pentru a introduce valori numerice. Utilizați butoanele **<>** de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul în cadrul unei valori. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul **OK**.
6. Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 5.
7. Repetați pașii 5 și 6 până când introduceți valori în toate câmpurile.

| NOTĂ |

- ▶ Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.
8. După ce ați introdus toate valorile, selectați **OK** și apăsați butonul **OK**. Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.

Rețea wireless


Puteți configura o conexiune wireless în patru moduri:

- Wireless automat
- Wireless manual
- WPS(PBC)
- PIN WPS

Atunci când configurați conexiunea la rețeaua fără fir, toate dispozitivele care sunt conectate prin intermediul aparatului vor fi deconectate. De asemenea, dacă este cazul, conexiunea cu fir a aparatului va fi deconectată.

□ Wireless - Automat

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul **OK**. Aparatul va căuta și va afișa o listă cu rețelele disponibile.

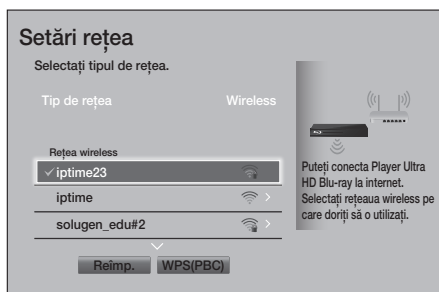

5. Selectați rețeaua dorită și apoi apăsați pe butonul **OK**.
6. În ecranul Securitate, introduceți codul de securitate sau parola rețelei. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul unui buton săgeată și apoi apăsând pe butonul **OK**.

| NOTĂ |

► Pentru a vizualiza parola pe care o introduceți, utilizați butoanele cu săgeți pentru a selecta **Afișare parolă** din partea dreaptă și apoi apăsați butonul **OK**.

7. Când terminați, selectați **Efectuat**, apoi apăsați butonul **OK**. Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.
8. După finalizarea verificării, selectați **OK**, apoi apăsați butonul **OK**.

| NOTĂ |

► Codul de securitate sau parola poate fi găsită în unul din ecranele utilizate pentru configurarea routerului sau a modemului.

□ Wireless - Manual

Dacă aveți o adresă de IP statică sau dacă procedura automată nu funcționează, va trebui să setați manual opțiunile din **Setări rețea**.

1. Urmați primii 5 pași din secțiunea Wireless - configurare automată.
2. Aparatul caută o rețea și apoi afișează mesajul de eșuare a conectării la rețea.
3. În partea de jos a ecranului, selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul **Setări IP**.
4. Selectați **Setări IP** și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **Introduceți manual** în câmpul **Setări IP** și apăsați butonul **OK**.
6. Selectați o valoare de introdus (**Adresă IP**, de exemplu) și apoi apăsați butonul **OK**. Utilizați butoanele **▲▼** de pe telecomandă pentru a introduce valori numerice. Utilizați butoanele **<>** de pe telecomandă pentru a trece de la un câmp de introducere la altul în cadrul unei valori. După ce ați introdus o valoare, apăsați butonul **OK**.

7. Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a vă deplasa la altă valoare și apoi introduceți cifrele pentru acea valoare, urmând instrucțiunile de la pasul 6.

8. Repetați pașii 6 și 7 până când introduceți valori în toate câmpurile.

| NOTĂ |

► Puteți obține valorile pentru rețea de la furnizorul de servicii Internet.

9. Când terminați, selectați **OK**, apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul de securitate.
10. În ecranul Securitate, introduceți codul de securitate sau parola rețelei. Introduceți litere prin selectarea unei litere cu ajutorul butoanelor **▲▼<>** și apăsarea butonului.
11. La final, selectați **Efectuat** din partea dreaptă a ecranului și apăsați pe butonul **OK**. Aparatul va efectua o verificare a conexiunii la rețea, după care realizează conectarea.
12. După ce aparatul verifică rețeaua, selectați **OK**, iar apoi apăsați butonul **OK**.

□ WPS(PBC)

1. În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
5. Apăsați butonul **▲** de pe telecomandă, iar apoi apăsați butonul **>** pentru a selecta opțiunea **WPS(PBC)**.
6. Apăsați pe butonul **OK** de pe telecomandă. Va apărea mesajul "Apăsați butonul PBC de pe routerul wireless în următoarele două minute."

- Apăsați pe butonul **WPS(PBC)** al routerului într-un interval de două minute. Aparatul primește automat setările de rețea necesare și se conectează la rețeaua dvs.
Va apărea ecranul **Stare rețea**. Aparatul se va conecta la rețea după verificarea conexiunii la rețea.

□ PIN WPS

Înainte de a începe, deschideți meniul de configurare al routerului de pe calculator și accesați ecranul cu câmpul de introducere **PIN WPS**.

- În ecranul principal selectați **Setări** și apoi apăsați butonul **OK**.
- Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
- Selectați **Setări rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
- Selectați **Wireless** din ecranul **Setări rețea** și apoi apăsați pe butonul **OK**. Aparatul va căuta și va afișa o listă cu rețelele disponibile.
- Selectați rețeaua dorită și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Selectați **PIN WPS**, apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea fereastra pop-up PIN.
- Introduceți PIN-ul în câmpul de introducere **PIN WPS** din ecranul de configurare al routerului și apoi salvați valorile.

| NOTE |

- ▶ Contactați producătorul routerului pentru instrucțiuni referitoare la modul de accesare a ecranelor de configurare ale routerului sau consultați manualul de utilizare al routerului.
- ▶ Pentru conexiunea WPS, setați criptarea de securitate a routerului la AES. Conexiunile WPS nu acceptă criptarea WEP.

Actualizare software

Acest meniu vă permite să actualizați software-ul aparatului, pentru a beneficia de îmbunătățiri ale performanței sau de servicii suplimentare.

- Nu porniți sau opriți manual playerul în timpul procesului de actualizare.

- În ecranul principal, selectați **Setări** după care apăsați butonul **OK**.
- Selectați **Asistență**, apoi apăsați butonul **OK**.
- Selectați **Actualizare software**, după care apăsați butonul **OK**.
- Pentru a descărca software-ul și a actualiza versiunea, selectați **Upgrade imediat** și apăsați butonul **OK**.
- Pentru ca aparatul să descarce automat actualizările software atunci când acestea sunt disponibile, selectați **Actualizare automată** și apoi apăsați butonul **OK**. Pentru detalii, consultați secțiunea "Actualizare automată" de la pagina 28.

| NOTE |

- ▶ Actualizarea este finalizată atunci când playerul se oprește din funcționare și repornește automat.
- ▶ Samsung Electronics nu este responsabilă de defecțiunile playerului cauzate de o conexiune instabilă la Internet sau de neglijența consumatorilor pe durata actualizării de software.
- ▶ Dacă doriți să anulați actualizarea în timpul descărcării software-ului de actualizare, apăsați pe butonul **OK**.

Upgrade imediat

1. Selectați **Asistență > Actualizare software > Upgrade imediat**.
2. Un upgrade online descarcă și instalează software-ul de upgrade direct de pe Internet.
 - Pentru această opțiune este necesară o conexiune la Internet.

| NOTE |

- ▶ După finalizarea actualizării sistemului, verificați detaliile versiunii software în secțiunea Informații produs a ecranului Contactare Samsung.
- ▶ Nu opriți playerul în timpul procesului de actualizare a software-ului. Acest lucru poate cauza defectarea playerului.

Actualizare automată

Puteți seta funcția **Actualizare automată** astfel încât player-ul să poată descărca upgrade-uri software când se află în modul Actualizare automată.

Acest lucru permite playerului să descarce automat actualizări de software atunci când nu îl utilizați.

1. Apăsați butoanele **^ v** pentru a selecta **Actualizare automată** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Activat / Dezactivat**.

| NOTĂ |

- ▶ Pentru a utiliza funcția **Actualizare automată**, aparatul trebuie să fie conectat la Internet.

Actualizare prin USB

Pentru a realiza upgrade prin USB, urmați acești pași:

1. Accesați site-ul Web Samsung pe un computer și descărcați pachetul de actualizare pe un dispozitiv USB.
2. Salvați pachetul de actualizare în folderul principal al dispozitivului USB.
 - În caz contrar aparatul nu va putea localiza pachetul de actualizare.
3. Conectați dispozitivul USB cu pachetul de actualizare la aparat.
4. Selectați **Asistență > Actualizare software > Upgrade imediat**.
5. Software-ul este actualizat utilizând pachetul de actualizare pe dispozitivul USB.

| NOTE |

- ▶ Atunci când actualizați software-ul utilizând mufa USB nu trebuie să existe niciun disc în aparat.
- ▶ La finalizarea actualizării software, verificați detaliile software-ului în secțiunea Informații produs din ecranul Contactați Samsung.
- ▶ Nu opriți funcționarea aparatului în timpul procesului de actualizare software. Acest lucru poate cauza defectarea aparatului.
- ▶ Actualizările de software care utilizează mufa USB trebuie realizate doar prin intermediul unei unități de memorie flash USB.

Playerul Ultra HD Blu-ray poate reda conținut de pe discuri Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD, dispozitive USB, PC-uri, telefoane smartphone, tablete și de pe web.


Pentru a reda conținut de pe PC sau de pe dispozitive mobile, acestea trebuie conectate la aparat în rețea. Pentru a reda conținut de pe PC trebuie să instalați software-ul DLNA sau să îl aveți instalat deja pe PC și să conectați playerul Ultra HD Blu-ray Player la PC în rețea.

| NOTĂ |

- ▶ PC-urile pe care rulează Windows 7 și Windows 8 au software-ul DLNA preinstalat (Windows Media Player).

Redarea discurilor comerciale

1. Apăsați pe butonul ▲ pentru a deschide sertarul pentru discuri.
2. Așezați un disc în sertar, cu eticheta în sus.

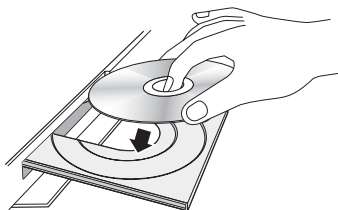

3. Apăsați pe butonul ▲ pentru a închide sertarul pentru discuri.
Redarea începe automat.
4. Dacă redarea nu începe automat, apăsați butonul ⏏ (PRINCIPAL), selectați **REDARE DISC** din partea stânga sus a primului ecran și apoi apăsați butonul **OK** de pe telecomandă.

Stocarea și utilizarea discurilor

- Manevrarea discurilor
 - Amprente sau zgârieturile de pe disc pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la omiterea unor conținuturi înregistrate pe disc.
 - Evitați să atingeți suprafața discului pe care au fost înregistrate date.
 - Manevrați discul utilizând marginile acestuia, astfel încât să nu rămână amprente pe suprafața discului.
 - Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.
- Curățarea discurilor
 - Dacă există amprente sau praf pe disc, curățați-l cu un detergent diluat în apă, ștergând suprafața discului cu o cârpă moale.
 - Atunci când curățați discul, ștergeți cu atenție dinspre interior către exterior.
- Stocarea pe disc
 - Feriți discul de razele soarelui.
 - Păstrați într-un loc uscat și aerisit.
 - Păstrați-l într-un suport de protecție curat și depozitați-l în poziție verticală.




Redarea fotografiilor, clipurilor video și muzicii (conținuturi multimedia)

Puteți reda conținuturi multimedia salvate pe un dispozitiv USB, pe un telefon smartphone, pe o cameră sau pe un computer.




| NOTE |

- ▶ Nu puteți reda conținuturi multimedia în cazul în care conținutul sau dispozitivul de stocare nu este acceptat de aparat.
- ▶ Realizați backup al fișierelor importante înainte de a conecta un dispozitiv USB. Samsung nu își asumă responsabilitatea pentru fișierele deteriorate sau pierdute.

Redarea conținuturilor multimedia de pe un dispozitiv USB

1. Conectați dispozitivul USB la aparat.
2. Apăsați pe butonul  (**PRINCIPAL**). Selectați **MULTIMEDIA**, apoi **Stocare**. Vor fi afișate dispozitivele USB conectate la aparat.
3. Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați. Sunt afișate folderele și fișierele din dispozitivul USB selectat.
4. Selectați din listă conținutul multimedia pe care doriți să îl redați. Conținutul multimedia va fi redat.

| NOTĂ |

- ▶ Alternativ, selectați tipul de suport pe care doriți să îl redați (de exemplu, filme), apoi selectați fișierul pe care doriți să îl redați și apăsați butonul  pentru a reda conținutul.
5. Pentru a ieși, apăsați butonul  (**OPRIRE**) sau butonul  (**REVENIRE**).

| NOTĂ |

- ▶ În cazul în care conectați un dispozitiv USB la aparat, pe ecran va apărea o fereastră pop-up care vă permite să navigați cu ușurință printre folderele și fișierele aflate pe dispozitivul USB.


Redarea conținuturilor multimedia salvate pe un computer/dispozitiv mobil

Puteți reda conținut multimedia prin intermediul aparatului, conectând un computer sau un dispozitiv mobil în aceeași rețea în care este conectat și aparatul.




| NOTE |

- ▶ Această funcție este disponibilă în cazul telefoanelor Samsung care acceptă funcționalitatea DLNA.
- ▶ Când încercați să redați fișiere multimedia printr-un server DLNA terț, ar putea apărea probleme de compatibilitate.
- ▶ Conținuturile partajate de către un computer sau dispozitiv mobil este posibil să nu fie redade, în funcție de tipul de codificare și formatul fișierelor. De asemenea, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.

- ▶ În funcție de starea rețelei, conținutul media ar putea fi redat cu întreruperi. În cazul în care conținutul nu este redat cursiv, copiați conținutul pe un dispozitiv USB, conectați acest dispozitiv la player și redați conținutul de pe acesta.

1. Conectați dispozitivul inteligent la aparat în aceeași rețea.
2. Apăsați pe butonul  (**PRINCIPAL**). Selectați **MULTIMEDIA**, apoi **Stocare**. Vor fi afișate dispozitivele de stocare conectate la aceeași rețea ca și aparatul.
3. Selectați dispozitivul de stocare dorit. Sunt afișate folderele și fișierele partajate de către dispozitivul de stocare selectat.
4. Selectați din listă conținutul multimedia pe care doriți să îl redați. Conținutul multimedia va fi redat.

| NOTĂ |

- ▶ Alternativ, selectați tipul de suport pe care doriți să îl redați (de exemplu, filme), apoi selectați fișierul pe care doriți să îl redați și apăsați butonul  pentru a reda conținutul.
 - ▶ Pentru redarea conținutului UHD BD ar putea fi necesară o conexiune de rețea. În funcție de mediul de rețea și de starea serverului de conținut (Studio), este posibil ca redarea să nu poată fi realizată cu succes.
5. Pentru a ieși, apăsați butonul  (**OPRIRE**) sau butonul  (**REVENIRE**).

Permiterea conectării cu un dispozitiv mobil

(PRIMA PAGINĂ → Setări → Rețea → Setări dispozitiv multimedia)

Pentru a reda conținutul media stocat pe un dispozitiv mobil, trebuie să permiteți conectarea aparatului la dispozitivul respectiv.

| NOTĂ |

- ▶ Puteți conecta un dispozitiv mobil la orice dispozitiv DLNA DMC, de exemplu la player. Funcția DLNA DMC permite utilizatorilor să conecteze la aparat un dispozitiv mobil, să caute conținutul media și să controleze operațiile de redare de pe aparat.
1. Navigați la **Setări > Rețea** și selectați **Setări dispozitiv multimedia**. Vor fi afișate dispozitivele mobile conectate la aceeași rețea ca și aparatul.
 2. Permite conectarea cu dispozitivul pe care doriți să îl conectați la aparat. Puteți reda conținuturi multimedia numai de pe dispozitivele care au primit permisiunea de a se conecta la aparat.

| NOTĂ |

- ▶ Dacă un dispozitiv mobil solicită redarea conținutului multimedia, pe televizorul conectat la aparat va apărea fereastra de confirmare a conectării, astfel încât dvs. puteți realiza cu ușurință conectarea la dispozitivul mobil.

Redarea unui disc cu conținut înregistrat de utilizator

Puteți reda fișiere multimedia pe care le-ați înregistrat pe discuri Blu-ray, DVD sau CD.

1. Așezați un disc înregistrat de utilizator în sertar, cu eticheta în sus, apoi închideți sertarul. Va apărea fereastra Dispozitiv conectat.
2. Utilizați butoanele **^ v** pentru a selecta tipul de conținut pe care doriți să îl vizionați sau redați - **Toate, Fotografii, Videocl.**, sau **Muzică** - și apoi apăsați butonul **OK**.


| NOTĂ |

- ▶ Chiar dacă playerul va afișa foldere pentru toate tipurile de conținut, va afișa numai fișierele care corespund tipului de conținut pe care l-ați selectat la pasul 2. De exemplu, dacă selectați **Muzică**, veți putea vedea numai fișiere cu muzică. Puteți schimba această selecție revenind la ecranul **MULTIMEDIA** și repetând pasul 2.
3. Va apărea un ecran care listează conținutul discului. În funcție de modul de aranjare al conținutului, veți vedea foldere, fișiere sau ambele.
 4. Dacă este necesar, utilizați butoanele **^ v < >** pentru a selecta un folder, apoi apăsați butonul **OK**.
 5. Utilizați butoanele **^ v < >** pentru a selecta un fișier care doriți să fie vizualizat sau redat, după care apăsați pe butonul **OK**.
 6. Apăsați butonul **↻ (REVENIRE)** o dată sau de mai multe ori pentru a ieși din ecranul curent, a ieși dintr-un folder sau a reveni la ecranul principal.
 7. Consultați paginile 32~40 pentru instrucțiuni care explică modul de control al redării filmelor, muzicii și imaginilor de pe un disc.

Controlarea redării video

Puteți controla redarea conținuturilor video de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea clipurilor video

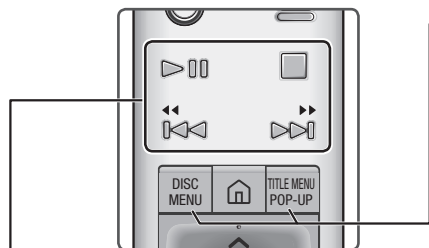

■ Butoane de redare

În modurile de căutare și de redare secvențială, aparatul nu va emite sunet.

- Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul ►||.

Butonul ► 	Pornește redarea. Apăsați pentru a întrerupe temporar redarea unui disc. Apăsați din nou pentru repornire.
Butonul ■	Oprește redarea.
Redare rapidă	În timpul redării, mențineți apăsat butonul ◀◀ sau ▶▶. De fiecare dată când mențineți apăsat butonul ◀◀ sau ▶▶, viteza de redare se va schimba.
Redare cu încetinitorul	În modul pauză, mențineți apăsat butonul ▶▶. De fiecare dată când mențineți apăsat butonul ▶▶, viteza de redare se va schimba.
Redare cu omitere	În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀ sau ▶▶. De fiecare dată când apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶, discul trece la capitolul sau fișierul următor.

■ Utilizarea meniului discului, a titlului discului, a meniului pop-up și a listei de titluri

Butonul DISC MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniului discului.
Butonul TITLE MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniul de titluri. <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care discul conține o listă de redare, apăsați butonul Viz. pentru a accesa lista de redare.
Butonul POPUP MENU	În timpul redării, apăsați acest buton pentru a afișa meniul pop-up.

Utilizarea meniului de setări în timpul redării

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.
Utilizați butoanele **^ v < >** pentru a selecta **☐**,
apoi apăsați butonul **OK**.

Redare de la început	<p>Selectați pentru a reveni la începutul filmului și apoi apăsați butonul OK.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați Căutare capitole, apoi apăsați butonul OK. 2. Utilizați butoanele ^ v pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul OK. <p>- Căutare bară de timp : Selectați pentru a reda filmul de la un moment selectat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați Căutare bară de timp, apoi apăsați butonul OK. 2. Utilizați butoanele < > pentru a introduce momentul la care doriți să vă deplasați. <p> NOTE </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puteți, de asemenea, să utilizați butoanele < > pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Filmul este derulat înainte sau înapoi cu câte un minut de fiecare dată când apăsați butoanele < >. ▶ Dacă informațiile de indexare din fișier sunt deteriorate sau fișierul nu acceptă indexare, nu veți putea utiliza funcția Selectare scenă. ▶ Dacă rulați fișiere pe un dispozitiv de rețea după ce ați conectat player-ul la un computer din rețea, funcția Selectare scenă ar putea să nu funcționeze.
3D	<p>Utilizați meniul 3D în timp ce redați un fișier 3D.</p> <p> NOTE </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Meniul 3D devine disponibil numai atunci când redați un clip video 3D ▶ Dacă accesați ecranul principal sau ecranul principal Smart Hub în modul 3D, aparatul va realiza automat comutarea la modul 2D. 		Selectare scenă
Selectare scenă	<ul style="list-style-type: none"> - Căutare titluri : Dacă există mai mult de un dispozitiv sau un disc, selectați pentru a începe alt titlu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați Căutare titluri, apoi apăsați butonul OK. 2. Utilizați butoanele ^ v pentru a selecta un titlu și apoi apăsați butonul OK. <p> NOTĂ </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Când căutați un titlu DVD, în modul Oprit, apăsați butonul INFO și introduceți numărul dorit al titlului (01,02,...). <ul style="list-style-type: none"> - Căutare capitole : Selectați pentru a reda capitolul dorit. 	Căutare	

Setări subtitrare	Selectați această opțiune pentru a seta opțiunile dorite pentru subtitrări.
Mod Repetare	Selectați pentru a repeta un titlu, un capitol sau o melodie.
Ecr. compl.	Selectați pentru a seta dimensiunea imaginii video.
Mod imagine	Selectați această opțiune pentru a seta modul de afișare a fotografiilor. <ul style="list-style-type: none"> - Dinamic : Crește claritatea și luminozitatea. - Standard : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare. - Film : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizionarea filmelor. - Utilizator : Vă permite să reglați claritatea și funcția de reducere a zgomotului. <p> NOTĂ </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atunci când utilizați funcția BD Wise, nu va apărea acest meniu.
	Multiroom Link
Audio	Selectați această opțiune pentru a seta limba audio dorită.

Sincr. audio	Selectați această opțiune pentru a seta sincronizarea audio dorită.
Subtitrare	Selectați această opțiune pentru a seta limba de subtitrare dorită.
Unghi	Selectați pentru a viziona o scenă din alt unghi. Opțiunea Unghi afișează numărul de unghiuri disponibile pentru vizionare. Dacă un disc Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți schimba unghiul de vizualizare.
Informații	Selectați pentru a vedea informații despre fișierul video.
Video BONUSVIEW	selectați această opțiune pentru a seta opțiunea Bonusview dorită.
Audio BONUSVIEW	

| NOTE |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.
- ▶ Fișierele video cu rate de biți ridicate, de peste 20 Mbps, solicită capacitățile aparatului, redarea putând fi întreruptă.

Utilizarea meniurilor de sortare și opțiuni

Utilizarea meniului de sortare

Într-un ecran care conține fișiere video, selectați  și apoi apăsați butonul **OK**.

Data	Grupează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după dată. Faceți clic pe un grup pentru a vizualiza clipurile video din acel grup.
Titlu	Afișează toate filmele de pe suportul de stocare, după titlu.
Folder	Afișează toate folderurile de pe suportul de stocare.

| NOTĂ |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniului de opțiuni


Într-un ecran care conține fișiere video, selectați  și apoi apăsați butonul **OK**.

Redați elementele selectate	Vă permite să selectați fișierele pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media.
Trimiteti	Selectați acest meniu pentru a încărca fișierele selectate pe un site web (Picasa, Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza acest meniu, trebuie să deschideți un cont pe un site online și să vă conectați. Consultați secțiunea "Utilizarea funcției de trimitere" la pagina 40.

Controlarea redării muzicii


Puteți controla redarea conținuturilor muzicale de pe un disc, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC. În funcție de disc sau de conținut, este posibil ca unele din funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

Butoane de pe telecomandă utilizate pentru redarea muzicii

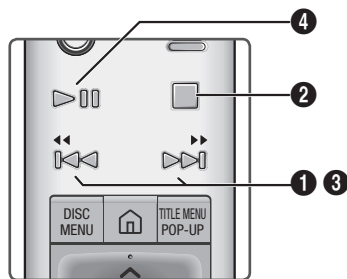


1	Butonul ⏮ ⏭ : Vă deplasați la piesa anterioară/următoare.
2	Butonul ■ : Oprește o melodie.
3	Redarea rapidă (numai CD audio (CD-DA)) În timpul redării, mențineți apăsat butonul ⏮ sau ⏭ . De fiecare dată când mențineți apăsat butonul ⏮ sau ⏭ , viteza de redare se va schimba.
4	Butonul ⏮ : Redă/întrerupe o melodie.

| NOTĂ |

- ▶ Dacă nu apăsați niciun buton timp de cinci secunde de la introducerea unui CD audio, imaginile vor fi afișate pe tot ecranul. Pentru reveni la ecranul Play List, apăsați butonul  (**REVENIRE**) de pe telecomandă.

Utilizarea meniului de opțiuni în timpul redării

În ecranul de redare a muzicii, utilizați butoanele  pentru a selecta și apoi apăsați pe butonul **OK**.


Redare el. sel.	Vă permite să selectați anumite piese pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Crearea unei liste de redare de pe un CD audio", de la pagina 37.
Extragere	Această funcție convertește formatul CD Audio în format mp3 sau wav, în funcție de preferința utilizatorului, și salvează fișierele convertite pe un dispozitiv USB sau pe dispozitivul mobil conectat la aparat. Consultați funcția "Extragere" la pagina 38.
Informații	Selectați pentru a vedea informații (conținut).

| NOTĂ |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniurilor de sortare și opțiuni într-un ecran cu fișiere

Utilizarea meniului de sortare

Într-un ecran care conține fișiere muzicale, selectați  și apoi apăsați butonul **OK**.


Pistă	Afișează toate piesele muzicale de pe suportul de stocare sau de pe dispozitivul de stocare, în ordine alfabetică.
Album	Afișează toate fișierele muzicale de pe suportul de stocare, după album.
Artist	Afișează toate fișierele muzicale de pe suportul de stocare, după artist.

Gen	Afișează toate fișierele muzicale de pe suportul de stocare, după gen.
Folder	Afișează toate folderele de pe suportul de stocare.

| NOTĂ |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține fișiere muzicale, selectați  și apoi apăsați butonul **OK**.


Redați elementele selectate	Vă permite să selectați melodii pentru redare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Repetarea pieselor de pe un CD audio", de la pagina 37.
Trimiteți	Selectați pentru a trimite fișierele selectate către alte dispozitive. Consultați secțiunea "Utilizarea funcției de trimitere" la pagina 40.
Codificare	Selectați pentru a gestiona opțiunile de codare a textului.
Adăug. la listă	Selectați pentru a crea o listă de redare.
Index	Selectați pentru a afișa melodiile cu aceeași inițială ca și cea selectată.


| NOTĂ |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Repetarea pieselor de pe un CD audio


Puteți configura aparatul pentru a repeta piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

- În timpul redării, utilizați butoanele **^ < > v** pentru a selecta  din colțul din dreapta jos al ecranului și apoi apăsați butonul **OK**.
- Utilizați **^ v** pentru a selecta modul de repetare dorit - **Dezactivat**, **O melodie** sau **Toate** - și apoi apăsați pe butonul **OK**.

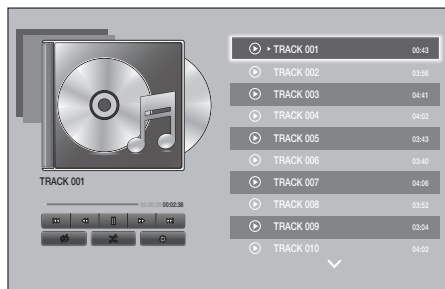


Redarea aleatorie a pieselor de pe un CD audio

Puteți configura aparatul pentru a reda aleator piesele de pe un CD audio (CD-DA/MP3).

- În timpul redării, utilizați butoanele **^ < > v** pentru a selecta  din colțul din dreapta jos al ecranului și apoi apăsați butonul **OK**.
- Utilizați **^ v** pentru a seta modul de redare aleatorie la **Activat** sau **Dezactivat** și apoi apăsați butonul **OK**.

Crearea unei liste de redare de pe un CD audio


- Când apare ecranul de redare, selectați  și apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea meniul **Setări**.
- Utilizați butoanele **^ v** pentru a selecta **Redare el. sel.** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Utilizați butoanele **^ v** pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul **OK**. În partea stângă a piesei apare o bifă.

- Repețiți pasul 3 pentru a selecta și bifa piese suplimentare.
- Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă și apăsați din nou butonul **OK**. Melodia va fi debifată.
- Când terminați, apăsați butoanele **^ v** pentru a selecta **Redare** și apoi apăsați pe butonul **OK**. Va apărea din nou ecranul de redare a muzicii, în care sunt listate numai piesele pe care le-ați bifat. Pistele selectate sunt redade automat.


| NOTE |

- Puteți crea o listă de redare cu până la 99 de melodii pe un CD Audio (CD-DA).
- În ecranul Redare selecție, puteți alege **Select. globală**, **Șterg. tot.** și **Anulare**.
 - Utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele. Această opțiune anulează piesele individuale selectate. Dacă apăsați butonul **☺ (REVENIRE)** de pe telecomandă sau selectați **Redare** și apoi apăsați butonul **OK**, toate piesele vor apărea în ecranul Redare muzică, iar aparatul va începe să redea toate piesele începând cu Piesa 001.
 - Utilizați opțiunea **Șterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele. Apoi, selectați piese individuale sau utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele și apăsați butonul **☺ (REVENIRE)** de pe telecomandă. Dacă nu utilizați opțiunea **Select. globală** sau dacă selectați piese individual, lista de redare nu se va schimba.
 - Opțiunea **Anulare** anulează modificările efectuate în ecranul Selectați Redare. Când reveniți la ecranul de redare, lista de redare va rămâne neschimbată.

Extragere

1. Introduceți un dispozitiv USB în mufa USB din fața aparatului.
2. Când apare ecranul de redare, selectați  și apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea meniul **Setări**.
3. Utilizați butoanele **^** **v** pentru a selecta **Extragere** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
4. Selectați din listă tipul de codare pentru rip. Tipurile de rip acceptate sunt:
Copiere WAV fără pierderi
MP3 320 kbps
MP3 192 kbps
5. Utilizați butoanele **^** **v** pentru a selecta un capitol și apoi apăsați butonul **OK**. În partea stângă a piesei apare o bifă.
6. Repetați pasul 5 pentru a selecta și bifa piese suplimentare.
7. Pentru a elimina o melodie din listă, deplasați-vă la melodia respectivă și apăsați din nou butonul **OK**. Melodia va fi debifată.
8. Când ați terminat, selectați **Rip** cu ajutorul butoanelor **^** **v**, apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea fereastra pop-up Rip.
9. Apăsați pe butoanele **^** **v** pentru a selecta dispozitivul dorit, apoi apăsați pe butonul **OK**.

| NOTĂ |

- ▶ Nu deconectați dispozitivul în timpul operației de rip.
10. Dacă doriți să anulați operația de rip, apăsați butonul **OK** și apoi selectați **Da**. Selectați **Nu** pentru a continua operația de rip.
 11. La finalizarea operației de rip, va apărea mesajul "Extras cu succes.". Apăsați pe butonul **OK**.
 12. Apăsați butonul  (**REVENIRE**) sau selectați **Anulare** și apoi apăsați butonul **OK** pentru a reveni la ecranul de redare.

| NOTE |

- ▶ Această funcție nu este disponibilă cu CD-uri DTS Audio.
- ▶ Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată cu anumite discuri.
- ▶ Operația de rip codează muzica în format .mp3 la 192kbps și 320kbps.
- ▶ În ecranul Ripping, puteți alege **Select. globală** și **Șterg. tot.**
- ▶ Utilizați opțiunea **Select. globală** pentru a selecta toate piesele și apăsați butonul **OK**. Această opțiune anulează piesele individuale selectate.
- ▶ Utilizați opțiunea **Șterg. tot.** pentru a deselecta simultan toate piesele.

Redarea conținuturilor foto

Puteți reda conținuturi foto aflate pe un DVD, dispozitiv USB, dispozitiv mobil sau PC.

Utilizarea meniului de instrumente în timpul redării

În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS**.

Utilizați butoanele **^** **v** **<** **>** pentru a selecta , apoi apăsați butonul **OK**.

Setări expunere de diapozitive	Selectați setările pentru redarea diapozitivelor. - Viteză : Selectați această opțiune pentru a seta o viteză pentru redarea dispozitivelor. - Efecte : Selectați această opțiune pentru a seta efectul pentru redarea dispozitivelor.
Rotiți	Selectați această opțiune pentru a roti fotografia. (Permite rotirea fotografiei în sens orar sau anti-orar.)
Zoom	Selectați această opțiune pentru a mări fotografia selectată. (Fotografia se poate mări de până la 4 ori)

Mod imagine	<p>Selecțai această opțiune pentru a seta modul imaginii.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinamic : Alegeți această setare pentru a îmbunătăți claritatea. - Standard : Alegeți această setare pentru majoritatea condițiilor de vizualizare. - Film : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea filmelor. - Utilizator : Vă permite să reglați claritatea și funcția de reducere a zgomotului. <p> NOTĂ </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Acest meniu nu poate fi afișat atunci când utilizați funcția BD Wise.
Muzică de fundal	<p>Selecțai această opțiune pentru a asculta muzică în timpul vizionării unei redări de dispozitive.</p> <p> NOTĂ </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numărul de melodii de pe dispozitivul extern ar putea să difere de cel de pe aparat.
Multiroom Link	<p>Selecțai pentru a controla volumul boxelor sistemului Multiroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum : Reglează nivelul volumului. Apăsați pe butoanele < > de pe telecomandă. - Mut : Oprește sunetul emis de player. Apăsați din nou pentru a readuce sunetul la nivelul anterior. <p> NOTĂ </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Acest meniu este disponibil numai la conectarea cu o boxă compatibilă cu Multiroom Link.
Trimiteti	<p>Selecțai pentru a trimite fișierul selectat către alte dispozitive.</p>
Informații	<p>Selecțai pentru a vedea informații (conținut).</p>

| NOTE |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.
- ▶ Pentru a activa funcția **Muzică de fundal**, fișierul cu fotografii trebuie să se găsească pe același suport de stocare ca și fișierul muzical. Rețineți, calitatea sunetului poate fi afectată de rata de biți a fișierului MP3, de dimensiunea fotografiei și de metoda de codare.
- ▶ În modul Ecran complet nu puteți mări subtitrarea și imaginea PG.

Utilizarea meniurilor de sortare și opțiuniUtilizarea meniului de sortare

Într-un ecran care conține poze, selecțai  și apoi apăsați butonul **OK**.

Dată	<p>Grupează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după dată.</p> <p>Faceți clic pe un grup pentru a vizualiza fotografiile din acel grup.</p>
Titlu	<p>Afișează toate fotografiile de pe suportul de stocare, după titlu.</p>
Folder	<p>Afișează toate folderurile de pe suportul de stocare.</p>

| NOTĂ |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Utilizarea meniului de opțiuni

Într-un ecran care conține poze, selectați  și apoi apăsați butonul **OK**.

Expunere diapozitive	Începe redarea diapozitivelor. Afixează toate fișierele din folderul curent, unul după altul. Dacă doriți să creați o redare de diapozitive cu un grup de fotografii selectate, consultați secțiunea Redați elementele selectate de mai jos.
Redați elementele selectate	Vă permite să selectați fotografii pentru vizualizare. Această funcție este similară pentru toate tipurile de formate media. Consultați secțiunea "Crearea unei liste de redare de pe un CD audio", de la pagina 37 pentru instrucțiuni.
Trimiteți	Selectați acest meniu pentru a încărca fișierele selectate pe un site web (Picasa, Facebook, etc) sau pe un dispozitiv. Pentru a utiliza acest meniu, trebuie să deschideți un cont pe un site online și să vă conectați. Consultați secțiunea "Utilizarea funcției de trimitere" la pagina 40.

| NOTĂ |

- ▶ În funcție de disc sau de dispozitivul de stocare, meniul poate diferi.

Trimitere fișiere



Copierea materialelor video, a muzicii sau a fotografiilor

Cuprins	DISC/Dispozitiv de rețea → USB	DISC/USB → Dispozitiv de rețea
Muzică	Acceptat	Acceptat
Fotografii	Acceptat	Acceptat
Filme	Acceptat	Acceptat

- Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (Finalizare)/DVD+RW/DVD-RW (Finalizare)) → USB
- PTP USB nu este disponibil când copiați pe USB.

Utilizarea funcției de trimitere

Puteți încărca fișiere pe un dispozitiv de rețea sau pe un alt dispozitiv.

1. Când este afișat unul dintre ecranele video, muzică sau foto apăsați . Apare meniul **Opțiuni**.
2. Utilizați butoanele   pentru a selecta **Trimiteți**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Utilizați butoanele     pentru a selecta un fișier, apoi apăsați butonul **OK**. În partea stângă a fișierului apare o bifă.
4. Repetați pasul 3 pentru a selecta și bifa alte fotografii.
5. Pentru a elimina un fișier din listă, deplasați-vă la acel fișier și apăsați din nou butonul **OK**. Fișierul va fi debifat.
6. Când ați terminat, apăsați butonul     pentru a selecta **Trimiteți**, apoi apăsați butonul **OK**.
Va apărea fereastra pop-up Trimitere în care sunt listate site-urile online (Picasa, Facebook, etc.) sau dispozitivele către care puteți trimite fișiere.
7. Selectați o destinație după care apăsați pe butonul **OK**.
8. Dacă trimiteți fișiere către un site online, acesta se va deschide. Conectați-vă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

| NOTĂ |

- ▶ Pentru a trimite fișiere către un site online, trebuie să aveți un cont pe acel site.


Puteți accesa diverse servicii de rețea, precum transmisiunile live sau aplicațiile online, conectând playerul la rețea.

Pentru a utiliza servicii de rețea, trebuie să:

1. Conectați playerul la rețea.
(Consultați pagina 17)
2. Configurați setările de rețea.
(Consultați paginile 24~27).

Crearea unui cont Samsung

Creați un cont Samsung pentru a beneficia de toate avantajele oferite de Samsung online. Configurați conturi pentru fiecare membru al familiei, pentru ca fiecare să își poată accesa contul de pe Facebook, Twitter, etc. De asemenea, dacă doriți să descărcați aplicații contra cost sau să închiriați filme, veți avea nevoie de un cont Samsung.

1. În ecranul principal, apăsați . Va apărea ecranul **Conectați-vă**.
2. Selectați **Creare cont** din partea dreapta jos, apoi apăsați butonul **OK**.
Va apărea ecranul **Termeni și cond., Pol. de confid. pentru contul Samsung**.
3. Apăsați butonul **OK** pentru a accepta, apoi apăsați **>** și **OK**. Va apărea ecranul **Creare cont**.
4. Selectați câmpul ID și apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea tastatura pop-up.
5. Utilizați tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Utilizați butoanele cu săgeți pentru a vă deplasa între caractere. Apăsați **OK** pentru a selecta un caracter. Selectați **Caps** din partea stângă pentru a introduce litere mari. Selectați **123#&** pentru a selecta alte simboluri.
6. La final, selectați **Efectuat** de pe tastatură și apoi apăsați butonul **OK**.
Va apărea din nou ecranul **Creare cont**.
7. Introduceți o parolă, prenumele și numele de familie respectând procedura de mai sus.

8. Selectați câmpul Data nașterii, apoi selectați numerele cu ajutorul săgeților Sus și Jos sau introduceți numerele de pe telecomandă. Apăsați butonul **OK** la final.
9. După ce ați completat toate câmpurile, apăsați butonul **>** și apoi **OK**.
Va apărea ecranul de conectare și apoi mesajul de confirmare.
10. Apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul **Setați imaginea de profil**.

| NOTĂ |

- ▶ Samsung trimite un e-mail de confirmare la adresa pe care ați introdus-o. Trebuie să deschideți e-mailul și să răspundeți pentru a finaliza contul.
11. Selectați o imagine pentru a identifica contul și apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul **Cont creat**.
 12. Apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul principal.

Înainte de a utiliza Samsung Apps

Dacă nu ați configurat aplicația Smart Hub, când utilizați pentru prima dată aplicațiile, aparatul vă va solicita să parcurgeți procedura de configurare Smart Hub.

1. În ecranul principal, selectați opțiunea **SAMSUNG APPS** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Dacă nu ați setat Smart Hub, va apărea fereastra pop-up Smart Hub prin care sunteți întrebat dacă doriți să configurați Smart Hub. Selectați **Da** și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Start**, apoi apăsați butonul **OK**.
Va apărea ecranul **Condiții și politici**.
4. În ecranul **Servicii suplimentare, termeni și condiții și opțiuni**, trebuie să citiți și să acceptați termenii și condițiile și politica de confidențialitate pentru utilizarea serviciului SmartHub.
5. Derulați în jos și faceți clic pe **Vizualizați detaliile** pentru a citi documentele.

| NOTĂ |

- ▶ Nu trebuie să acceptați nota de confidențialitate suplimentară, dar dacă nu o acceptați este posibil ca unele funcționalități Smart TV să nu fie active.

6. Selectați **Sunt de acord cu toate**, apoi apăsați butonul **OK**. Va apărea ecranul de finalizare a configurării. Apăsați pe butonul **OK**.


Utilizarea Aplicațiilor Samsung

Puteți descărca aplicații de pe Internet și puteți accesa diverse aplicații pe care să le vizionați pe televizor. Pentru a accesa aplicații, trebuie să aveți un cont Samsung.

| NOTĂ |

- ▶ Pentru unele aplicații de transmisie conținut 4K Apps (Netflix, Amazon, etc.), utilizarea serviciului 4K este activată dacă televizorul acceptă HDCP 2.2. Dacă televizorul (sau aparatul conectat prin HDMI) nu acceptă HDCP 2.2, categoria 4K nu va fi afișată.

Prezentare generală a Aplicațiilor Samsung

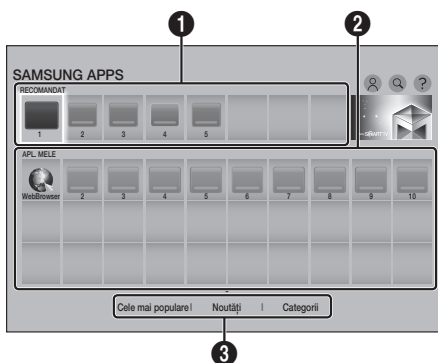

1	RECOMANDAT : Afișează conținuturile recomandate de Samsung. Puteți șterge aplicațiile recomandate.
2	APL. MELE : Afișează galeria personală de aplicații, care pot fi modificate în ecranul APL. MELE .
3	Cele mai populare, Noutăți și Categorii : Selectați pentru a vizualiza și descărca mai multe aplicații.

Când deschideți pentru prima dată ecranul **SAMSUNG APPS**, playerul Ultra HD Blu-ray descarcă automat un grup de aplicații gratuite. După ce au fost descărcate, aceste aplicații vor apărea în ecranul **SAMSUNG APPS**.

Pentru a vedea aplicații suplimentare, selectați **Cele mai populare, Noutăți** sau **Categorii** din partea de jos a ecranului și apoi apăsați butonul **OK**.

În secțiunea **Cele mai populare** sunt afișate aplicațiile cele mai populare, în timp ce în secțiunea **Noutăți** sunt afișate aplicațiile cele mai noi. În secțiunea **Categorii** este afișată o serie de pictograme care reprezintă categorii precum Video, Jocuri și Sport. Selectați pictograma unei categorii și apăsați pe butonul **OK**. Playerul Ultra HD Blu-ray va afișa aplicațiile din categoria respectivă.

Descărcarea unei aplicații

1. Selectați **Cele mai populare**, **Noutăți** sau **Categorii** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Dacă ați selectat **Categorii**, selectați pictograma unei categorii și apoi apăsați butonul **OK**. În caz contrar, continuați cu pasul 3.

| NOTĂ |

- ▶ În ecranele **Cele mai populare**, **Noutăți** și **Categorii** aplicațiile descărcate sunt marcate cu o săgeată portocalie.
3. Selectați o aplicație pe care doriți să o descărcați, apoi apăsați pe butonul **OK**. Va apărea ecranul Detail Information pentru aplicația respectivă.
 4. Selectați **Descărcare**, apoi apăsați butonul **OK**. Opțiunea Download devine Anulare, iar aplicația începe să fie descărcată.
 5. Dacă doriți să anulați descărcarea, selectați **Anulare** și apoi apăsați butonul **OK**.
 6. După finalizarea descărcării, opțiunea **Anulare** devine **Deschideți**. Selectați **Deschideți**, apoi apăsați butonul **OK** pentru a porni aplicația. În mod alternativ, apăsați butonul **↻ (REVENIRE)** până când reapare ecranul **SAMSUNG APPS**. Aplicația pe care ați descărcat-o va fi afișată în ecranul **SAMSUNG APPS**, sub **APL. MELE**.

| NOTĂ |

- ▶ Dacă aplicația nu poate fi descărcată deoarece memoria internă nu este suficientă, conectați un dispozitiv de stocare USB și încercați din nou.

Lansarea unei aplicații

1. Selectați **SAMSUNG APPS** din ecranul principal și apoi apăsați butonul **OK**.
2. În ecranul **SAMSUNG APPS**, utilizați butoanele **^ v < >** pentru a selecta o aplicație, apoi apăsați butonul **OK**. Aplicația va porni.

Meniul Opțiuni

Mutare

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați aplicația pe care doriți să o mutați, apoi țineți apăsat pe butonul **OK** timp de 3.
1. secunde.
2. Selectați **Mutare**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Utilizați butoanele **^ v < >** pentru a deplasa aplicația.
4. Când aplicația este în poziția dorită, apăsați **OK**.

Ștergere

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi țineți apăsat pe butonul **OK** timp de 3 secunde.
2. Selectați **Ștergere**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Utilizați butoanele **< >** pentru a selecta **Da** și apoi apăsați pe butonul **OK**.

Șt. multiplă

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați o aplicație pe care doriți să o ștergeți și apoi țineți apăsat pe butonul **OK** timp de 3 secunde.
2. Selectați **Șt. multiplă**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Utilizați butoanele **^ v < >** pentru a selecta aplicațiile pe care doriți să le ștergeți și apoi apăsați butonul **OK**. În dreptul fiecărei aplicații selectate va apărea o bifă.

| NOTĂ |

- ▶ Puteți deselecta o aplicație evidențind-o și apăsând butonul **OK**.
4. Utilizați butonul **v** pentru a selecta **Ștergere** din partea de jos a ecranului și apoi apăsați butonul **OK**.

| NOTĂ |

- ▶ Puteți, de asemenea, să selectați **Anulare**, **Selectați tot** sau **Deselectați tot** din partea de jos a ecranului.

Vizualizați detaliile

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați aplicația pentru care doriți să vedeți informații detaliate, apoi țineți apăsat pe butonul **OK** timp de 3 secunde.
2. Selectați **Vizualizați detaliile**, apoi apăsați butonul **OK**.

Schimbați vizualizarea

Această funcție comută ecranul de aplicații între vizualizarea Cele mai redatate și Vizualizare personalizată, permițându-vă să aranjați aplicațiile așa cum doriți.

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați o aplicație și apoi țineți apăsat pe butonul timp de 3 secunde.
2. Selectați **Schimbați vizualizarea**, după care apăsați pe butonul **OK**.
3. Selectați **Da** dacă doriți să schimbați vizualizarea. Selectați **Nu** dacă doriți să păstrați vizualizarea.
4. Apăsați butonul **OK**.

Blocare/Deblocare

Această funcție blochează accesul la o aplicație dacă nu este introdus PIN-ul. Funcția Deblocare este utilizată pentru deblocarea aplicației.

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați o aplicație pe care doriți să o blocați și apoi țineți apăsat butonul **OK** timp de 3 secunde.
2. Selectați **Blocare/Deblocare** și apoi apăsați pe butonul **OK**. Introduceți PIN-ul.
3. Utilizați butoanele **^ < > >** pentru a selecta aplicația pe care doriți să o blocați.
4. Apăsați butonul **OK**. În dreptul aplicației va apărea o bifă.
5. Pentru a deselecta o aplicație, evidențiați aplicația și apăsați butonul **OK**.
6. După ce ați selectat toate aplicațiile pe care doriți să le blocați, selectați **Salvare** din partea de jos a ecranului și apoi apăsați butonul **OK**. În dreptul tuturor aplicațiilor selectate vor apărea lacăte.

| NOTĂ |

- ▶ Puteți, de asemenea, să selectați **Anulare**, **Selectați tot** sau **Deselectați tot** din partea de jos a ecranului.

Pentru a debloca aplicații, urmați aceleași instrucțiuni, dar selectați aplicații cu lacăte. Când selectați **Salvare** și apoi apăsați butonul **OK**, lacătele sunt eliminate.

Act. aplicații

1. În ecranul **APL. MELE**, selectați orice aplicație și apoi țineți apăsat pe butonul **OK** timp de 3 secunde.
2. Selectați **Act. aplicații**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Ecranele Actualizare aplicații Samsung cuprind toate aplicațiile pentru care există actualizări disponibile. Selectați fiecare aplicație pe care doriți să o actualizați, apoi apăsați pe butonul **OK**. De asemenea, puteți alege opțiunea **Selectați tot** pentru a actualiza toate aplicațiile listate.
4. Selectați **Act. aplicații**, apoi apăsați butonul **OK**.

Screen Mirroring

Funcția **Screen Mirroring** vă permite să vizualizați ecranul telefonului sau al tabletei cu sistem de operare android pe televizorul conectat la aparat.

1. În ecranul principal selectați **Screen Mirroring** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Lansați **AllShare Cast** sau **Screen Mirroring** pe dispozitiv.
3. Căutați pe dispozitiv numele produsului în lista de dispozitive disponibile și apoi selectați-l.
4. Pe televizor va fi afișat un mesaj de conectare (de exemplu, Conectare la Android_92gb...), iar apoi un mesaj care indică finalizarea conectării.
5. În câteva momente, ceea ce este afișat pe ecranul dispozitivului va apărea pe ecranul televizorului.
6. Pentru a opri funcția **Screen Mirroring**, apăsați butonul apăsați butonul **☐ (REVENIRE)** de pe telecomandă sau dezactivați funcția **Screen Mirroring** de pe telefonul smartphone.

| NOTE |

- ▶ Puteți realiza conectarea la un dispozitiv care acceptă AllShare Cast. Rețineți că este posibil ca nu toate dispozitivele cu AllShare Cast să fie complet acceptate, în funcție de producător. Pentru informații suplimentare despre conectarea dispozitivelor mobile, consultați site-ul web al producătorului.
- ▶ Când utilizați funcția **Screen Mirroring**, este posibil ca semnalul audio sau video să fie întrerupt, în funcție de mediul de redare.
- ▶ Transmisiile prin Bluetooth pot crea interferențe cu semnalul transmis prin funcția Screen Mirroring. Înainte de a utiliza funcția **Screen Mirroring**, vă recomandăm să dezactivați funcția Bluetooth a telefonului smartphone sau a dispozitivului inteligent (tabletă, etc.).

Utilizarea browserului web

Puteți accesa internetul utilizând aplicația Browser web.

Selecționați **WebBrowser** din ecranul principal și apoi apăsați butonul **OK**.

| NOTE |

- ▶ Când rulați Browserul web cu aparatul conectat prin HDMI la un televizor compatibil **BD Wise** - și funcția BD Wise este activă - browser-ul este afișat pe tot ecranul, iar rezoluția televizorului este setată automat la rezoluția optimă.
- ▶ Browserul web nu este compatibil cu aplicațiile Java.
- ▶ Dacă încercați să descărcați un fișier și acesta nu poate fi salvat, va apărea un mesaj de eroare.
- ▶ Aplicațiile de comerț electronic (pentru achiziționarea produselor online) nu sunt acceptate.
- ▶ ActiveX nu este acceptat.
- ▶ Accesul ar putea fi blocat pentru anumite site-uri web sau anumite browsere web administrate de unele firme.
- ▶ Redarea clipurilor video Flash nu este acceptată.

Navigarea cu legături și navigarea cu cursor


Browserul web vă pune la dispoziție două tipuri de navigare: Pointer Browsing și Link Browsing. Atunci când lansați browserul pentru prima dată, este activat modul de navigare cu cursor. Dacă folosiți un mouse pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să păstrați activă opțiunea Pointer Browsing. Dacă folosiți telecomanda pentru a naviga în browserul web, vă recomandăm să înlocuiți opțiunea Pointer Browsing cu opțiunea Link Browsing. Link Browsing funcționează pe baza deplasării cadranului de evidențiere de la o legătură la alta în browserul web, fiind o opțiune mult mai rapidă decât Pointer Browsing atunci când folosiți telecomanda.












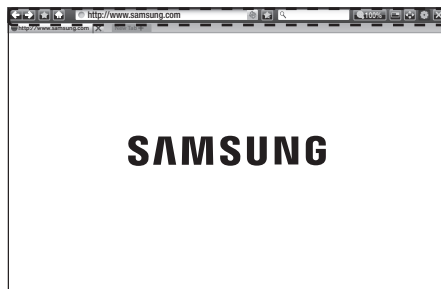



Pentru a activa opțiunea Link Browsing, urmați pașii de mai jos:

1. Utilizați butoanele $\wedge \vee \langle \rangle$ de pe telecomandă pentru a deplasa cursorul la pictograma Link Browser din partea dreaptă sus a ecranului. Pictograma Link Browser este a treia pictogramă de la dreapta spre stânga. Cursorul va fi în poziția corectă dacă pictograma își schimbă culoarea în albastru și pe ecran apare scris „Link Browsing”.
2. Apăsați pe butonul **OK**. Opțiunea Link Browsing este activată și va rămâne activă la fiecare lansare a browser-ului web.

Prezentare generală a panoului de control

Panoul de control, care este afișat în partea superioară a ecranului, conține o serie de pictograme care corespund mai multor funcții utile. Pictogramele sunt descrise în pagina următoare, începând cu pictograma aflată în partea stângă a ecranului.








-  : Realizează deplasarea la pagina anterioară.
-  : Realizează deplasarea la următoarea pagină web.
-  : Afixează ecranul Semne de carte și istoric. Puteți marca pagina curentă cu un semn de carte, puteți selecta un semn de carte existent și puteți edita sau șterge semnele de carte. De asemenea, puteți vizualiza istoricul de navigare și puteți selecta o pagină pentru a o reaccesa.
-  : Realizează deplasarea la ecranul principal al aplicației Browser web.
-  : <http://www.samsung.com> : Vă permite să introduceți manual o adresă de pagină, folosind fereastra pop-up pentru tastatură.
-  : Reîncarcă pagina curentă astfel încât aceasta să apară reîmprospătată pe ecran.
-  : Aduagă un semn de carte la pagina curentă.
-  : Vă permite să căutați informații prin introducerea cuvintelor sau caracterelor, folosind fereastra pop-up pentru tastatură. Consultați "Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură" din partea dreaptă.
-  100% : Vă permite să măriți sau să micșorați ecranul cu diferite procentaje.
-  /  : Vă permite să comutați între funcțiile Pointer Browsing și Link Browsing.
-  : Vă permite să configurați setările browserului. Consultați secțiunea "Utilizarea meniului Setare" de la paginile 47~49.
-  : Închide browserul web.
-  <http://www.samsung.com>  : Deschide o filă de browser nouă.

Utilizarea ferestrei pop-up pentru tastatură

Când faceți clic pe sau sau accesați un câmp de introducere a datelor sau textului și apăsați butonul **OK** va apărea fereastra pop-up pentru tastatură. Pentru a utiliza fereastra pop-up pentru tastatură cu ajutorul telecomenzii, urmați pașii de mai jos:




1. Utilizați butoanele     de pe telecomandă pentru a evidenția o literă sau o cifră.
2. Apăsați butonul **OK** pentru a introduce litera sau cifra selectată în câmpul de introducere.
3. Pentru a utiliza majuscule, evidențiați tasta **Caps** din partea stângă sus și apoi apăsați butonul **OK**. Apăsați din nou butonul **OK** când este selectată tasta **Caps** pentru a utiliza din nou litere mici.
4. Pentru a utiliza simboluri și semne de punctuație, evidențiați **123#&** din partea stângă și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Pentru a șterge un caracter introdus, evidențiați  și apoi apăsați butonul **OK**.
6. Pentru a șterge toate caracterele introduse, evidențiați **Ștergere** și apoi apăsați butonul **OK**.
7. Când ați terminat, evidențiați **Efectuat**, apoi apăsați butonul **OK**.

| NOTĂ |


- ▶ Dacă aveți o tastatură wireless conectată la aparat, puteți utiliza tastatura wireless pentru a introduce litere, numere, simboluri și semne de punctuație. Rețineți că tastatura wireless va funcționa numai când apare tastatura pop-up și poate fi utilizată numai pentru introducerea literelor, numerelor, simbolurilor și semnelor de punctuație.


Opțiuni din fereastra pop-up pentru tastatură

Pentru a accesa opțiunile ferestrei pop-up pentru tastatură, evidențiați  din partea stânga jos a tastaturii și apoi apăsați butonul **OK**.

Limbă	Selectați limba pentru tastatură. Puteți selecta limba engleză, franceză, rusă etc.
Text recomandat	Tastatura va sugera cuvinte pe măsură ce introduceți text. Puteți seta această funcție la Activat sau la Dezactivat .
Resetare date	Funcția Reset șterge memoria tastaturii Samsung. Selectați opțiunea Reset pentru a șterge toate datele pe care tastatura Samsung le-a învățat cu privire la stilul dvs. de scriere, inclusiv toate cuvintele noi pe care le-ați utilizat.
Predicție literă următoare	Pe măsură ce introduceți litere, tastatura va sugera litera următoare. Predicțiile apar într-un inel în apropierea ultimei litere introduse. Puteți selecta litera din predicție sau vă puteți deplasa la altă literă. Puteți seta această funcție la Activat sau la Dezactivat .

Utilizarea meniului Setare

Meniul Setting conține funcții care controlează modul de funcționare a browserului și funcțiile de securitate ale acestuia. Pentru a deschide meniul Setting, evidențiați pictograma  din panoul de control și apoi apăsați butonul **OK**. Pentru a selecta o opțiune din meniul Setting, evidențiați opțiunea și apoi apăsați butonul **OK**.

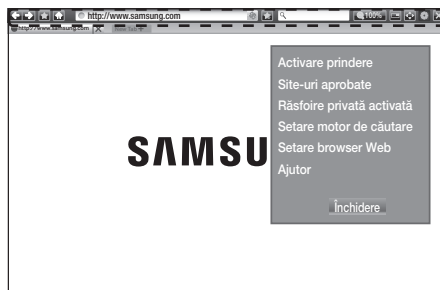

Activare prindere/ Dezactivare prindere	Activează sau dezactivează funcția de prindere. Când funcția de prindere este activată, puteți deplasa o pagină web în sus și în jos, fără a trage bara de derulare. Funcția Grabber este disponibilă numai în modul Pointer Browsing.
Site-uri aprobate	Vă permite să restricționați accesul copiilor la pagini web inadecvate, prin permiterea accesului numai la acele site-uri web pe care le-ați autorizat. La fiecare accesare a opțiunii Site-uri aprobate, va apărea ecranul de introducere a PIN-ului. La prima accesare a opțiunii Site-uri aprobate, introduceți PIN-ul prestabilit, 0000, cu ajutorul butoanelor numerice de pe telecomandă.

<p>Site-uri aprobate</p>	<p>Puteți schimba PIN-ul utilizând opțiunea Resetare parolă pentru funcția Site-uri aprobate. Consultați informațiile de mai jos.</p> <p>Funcție Site-uri aprobate : Activează sau dezactivează funcția Site-uri aprobate.</p> <p>Resetați parola pt. Site-urile aprobate : Schimbă parola pentru site-urile aprobate.</p> <p>Ad. site curent : Vă permite să adăugați site-ul web afișat în lista de site-uri aprobate.</p> <p>Gestionare Site-uri aprobate : Vă permite să introduceți de la tastatură URL-uri și să le adăugați în lista de site-uri aprobate sau să ștergeți site-uri din această listă.</p> <p>Dacă activați această funcție și nu ați adăugat niciun site în lista de site-uri aprobate, nu veți putea accesa site-uri de pe internet.</p>	<p>Setare pag. pornire : Puteți seta prima pagină afișată la deschiderea browserului.</p> <p>Blocare pop-up : Activează și dezactivează aplicația de blocare a ferestrelor pop-up.</p> <p>Blocare pagină : Puteți decide dacă doriți să blocați reclamele și puteți selecta URL-urile pentru care sunt blocate reclamele.</p> <p>General : Puteți șterge informații personale, cum este istoricul site-urilor web vizitate sau datele de navigare (cookies, etc.) și puteți reseta toate setările de navigare la valorile implicite. De asemenea, puteți seta și modul de securitate.</p> <p> NOTĂ </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Setati modul de securitate la Activat pentru a evita accesarea unor site-uri rău intenționate și pentru a împiedica executarea unor coduri rău intenționate. <p>Confidențialitate și securitate : Împiedică accesul la paginile web inadecvate. De asemenea, vă permite să alegeți să nu salvați istoricul navigării.</p> <p>Codificare : Puteți configura setările de codare pentru pagini web la Automat sau puteți selecta manual dintr-o listă formatul de codare.</p> <p>Indicator : Puteți seta viteza cursorului când acesta este setat la Pointer și puteți seta Smart Cursor la Activat și Dezactivat.</p> <p>Informații despre browser : Afișează numărul versiunii și informațiile de copyright pentru browserul web.</p>
<p>Răsfoire privată deact./ Răsfoire privată activată</p>	<p>Activați sau dezactivați modul de confidențialitate.</p> <p>Când modul de confidențialitate este activat, browserul nu va memora URL-urile site-urilor pe care le accesați. Dacă doriți să activați modul de confidențialitate, selectați Da.</p> <p>Dacă modul de confidențialitate este activ, în fața URL-ului din partea superioară a ecranului apare pictograma „Stop”. Pentru a dezactiva modul de confidențialitate, selectați-l din nou atunci când este activat.</p>	<p>Setare browser Web</p>
<p>Setare motor de căutare</p>	<p>Puteți seta motorul de căutare dorit.</p>	<p>Ajutor</p> <p>Furnizează informații de bază despre modul de funcționare a aplicației Web Browser.</p>

| NOTĂ |

- ▶ În funcție de site-ul web, unele funcții **Setare browser Web** este posibil să nu fie activate. Funcțiile care nu sunt activate sunt estompate și nu pot fi utilizate.

Legarea conturilor de servicii de pe internet la aparat

Funcția Link Service Accounts vă permite să legați aparatul la conturile pe care le dețineți la servicii internet, iar playerul se poate conecta automat la acele servicii când lansați aplicații care le utilizează.

Înregistrați-vă contul la **PRIMA PAGINĂ** → **Conectați-vă** → **Creați cu Facebook**.

BD-LIVE™

După ce playerul este conectat la rețea, puteți accesa diverse servicii care au ca obiect filmele, cu ajutorul unui disc compatibil BD-LIVE.

1. Atașați o unitate USB flash la mufa USB din partea din față a playerului și verificați memoria disponibilă. Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE.
2. Selectați **Setări** din ecranul principal și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Rețea**, apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Setări BD-Live** și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **Gestionare date BD** și apoi apăsați butonul **OK**.
6. Selectați **Alegere dispozitiv** și apoi apăsați butonul **OK**.
7. Selectați un dispozitiv USB după care apăsați butonul **OK**.

8. Introduceți un disc Ultra HD Blu-ray sau Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
9. Selectați un element din lista de conținuturi de servicii BD-LIVE furnizate de producătorul discului.

| NOTĂ |

- ▶ Modul în care utilizați BD-LIVE și conținuturile furnizate diferă în funcție de producătorul discului.

Informații suplimentare

Notă

	<p>Setări 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru unele discuri 3D, pentru a opri un film în timpul redării 3D, apăsați o dată butonul ■ (OPRIRE). Filmul se oprește și opțiunea pentru modul 3D este dezactivată. Pentru a schimba selectarea unei opțiuni 3D când redați un film 3D, apăsați o dată butonul ■ (OPRIRE). Va apărea ecranul meniului principal. Apăsați din nou butonul ■ (OPRIRE) și apoi selectați opțiunea Setări 3D din meniul Ultra HD Blu-ray. • În funcție de conținutul și de poziția imaginii pe ecranul televizorului, este posibil să vedeți bare verticale negre în partea dreaptă a ecranului, în partea stângă a ecranului sau în ambele părți ale ecranului.
	<p>Raport de aspect TV</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • În funcție de tipul discului, este posibil ca unele proporții de dimensiuni să nu fie disponibile. • Dacă selectați o proporție a dimensiunilor diferită față de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca imaginea să apară distorsionată. • Dacă selectați opțiunea 16:9 Original, televizorul dvs. poate afișa conținutul în format 4:3 Pillarbox (bare negre în părțile laterale ale imaginii).
	<p>BD Wise (doar pentru playerele Samsung)</p>
Setări	<ul style="list-style-type: none"> • Atunci când serviciul BD Wise este Activat, setarea rezoluției ia automat valoarea implicită BD Wise, aceasta urmând să apară în meniul Rezoluție. • Dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veți putea utiliza funcția BD Wise. • Pentru o funcționalitate corespunzătoare a funcției BD Wise, setați meniul BD Wise al playerului și al televizorului la valoarea Activat.
	<p>Ieșire digitală</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că selectați ieșirea digitală corespunzătoare, pentru a evita lipsa sunetului sau zgomotul puternic. • Dacă dispozitivul HDMI (receiver AV, televizor) nu este compatibil cu formatele comprimate (Dolby Digital, DTS), semnalul audio este transmis ca PCM. • DVD-urile obișnuite nu dispun de fluxul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet pentru navigație. • Unele discuri Ultra HD Blu-ray și Blu-ray standard nu au audio BONUSVIEW și Navigation Sound Effects. • Configurarea ieșirii digitale nu afectează ieșirea audio HDMI pentru televizorul dvs. Atunci când playerul este conectat la un receiver AV semnalul audio HDMI și optic va fi afectat. • Dacă redați coloane sonore în format MPEG, semnalul audio este emis în format PCM indiferent de valorile selectate pentru ieșirea digitală (PCM sau Flux de biți).

Setări	Reducere rată eşant. PCM
	<ul style="list-style-type: none"> • Chiar dacă Reducere rată eşant. PCM este Dezactivat, unele discuri vor transmite doar semnale audio la frecvențe reduse, prin ieșirea optică digitală. • HDMI <ul style="list-style-type: none"> - Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu formatele comprimate pe mai multe canale (Dolby Digital, DTS), s-ar putea ca aparatul să emită semnal audio PCM redus la 2 canale, chiar dacă setați opțiunea Șir de biți (Recodificat sau Neprocesat) în meniul dvs. de configurare. - Dacă televizorul dvs. nu este compatibil cu ratele de eşantionare PCM mai mari de 48kHz, aparatul poate emite 48kHz.
	Conexiune la Internet BD-Live
	<ul style="list-style-type: none"> • Ce este un certificat valid? Atunci când playerul utilizează serviciul BD-LIVE pentru a trimite date despre disc și pentru a solicita certificarea discului de către server, serverul utilizează datele transferate pentru a verifica validitatea discului și apoi trimite certificatul către player. • Conexiunea la Internet poate fi restricționată în timp ce utilizați conținuturi BD-LIVE.
	Gestionare date BD
<ul style="list-style-type: none"> • În modul de memorie externă, redarea riscului poate fi oprită dacă deconectați dispozitivul USB în timpul redării. • Sunt acceptate numai acele dispozitive USB formate în sistemul de fișiere FAT (etichetă de volum DOS 8.3). Vă recomandăm să utilizați dispozitive USB care acceptă protocolul USB 2.0 cu o viteză de citire/scriere de 4 MB/sec sau mai mare. • Funcția de reluare a redării este posibil să nu funcționeze după formatarea dispozitivului de stocare. • Memoria totală disponibilă pentru gestionarea datelor BD poate diferi, în funcție de condiții. 	
Anynet+ (HDMI-CEC)	
<ul style="list-style-type: none"> • În funcție de modelul televizorului, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu funcționeze. Consultați manualul de utilizare al televizorului. • Această funcție nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC. • Dacă televizorul dvs. Samsung are o siglă Anynet+, atunci acceptă funcția Anynet+. 	

Media Play	Selectarea limbii pentru dublare
	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatorul < > nu va fi afișat pe ecran dacă secțiunea BONUSVIEW nu conține setări audio BONUSVIEW. • Limbile disponibile prin intermediul funcției Limbă de dublaj depind de limbile care sunt codate pe disc. Este posibil ca această funcție sau anumite limbi să nu fie disponibilă. • Unele discuri Ultra HD Blu-ray și Blu-ray standard v-ar putea permite să selectați o coloană sonoră PCM sau Dolby Digital în limba engleză.
	Selectarea limbii de subtitrare
	<ul style="list-style-type: none"> • În funcție de discul Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD, puteți schimba limba de subtitrare din Disc Menu (Meniu disc). Apăsați butonul DISC MENU. • Această funcție depinde de subtitrările codate pe disc și este posibil să nu fie disponibilă pentru toate discurile Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD. • Dacă discul Ultra HD Blu-ray sau Blu-ray are o secțiune BONUSVIEW, vor apărea informațiile despre caracteristica principală/modul BONUSVIEW. • Această funcție modifică simultan subtitrarea primară și secundară. • Este afișat numărul total de subtitluri principale și secundare.

Rezoluția în funcție de tipul de conținut

Tip conținuturi		Disc Ultra HD Blu-ray/Disc Blu-ray	Conținuturi electronice/digitale	Disc DVD
BD Wise		Rezoluție disc	2160p@60/24	480p@60
Automat	Cadru film : Automat	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
	Cadru film : Dezactivat	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului	Rezoluția maximă a intrării televizorului
Cadru film : Automat (24 Cps) ※ numai 2160p, 1080p & 1080i		2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
1080i		1080i@60	1080i@60	1080i@60
720p		720p@60	720p@60	720p@60
576p/480p		576p/480p@60	576p/480p@60	576p/480p@60

| NOTE |

- ▶ Dacă televizorul conectat la aparat nu acceptă funcția Cadru film sau rezoluția selectată, va apărea mesajul "Dacă nu sunt afișate imagini după ce selectați „DA” așteptați 15 secunde pentru a reveni la rezoluția anterioară. Doriți să schimbați rezoluția". Dacă selectați **Da**, ecranul televizorului se va stinge pentru 15 secunde și apoi rezoluția va reveni în mod automat la valoarea anterioară.
- ▶ Dacă ecranul rămâne stins după ce ați schimbat rezoluția, scoateți toate discurile și țineți apăsat mai mult de 5 secunde pe panoul superior **■ (OPRIRE)** din partea superioară a playerului. Mesajul de inițializare apare pe ecran și alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Apoi, accesați **Setări > Imagine > Rezoluție** în meniu și selectați rezoluția corectă a televizorului.
- ▶ Când rulați procedura de setare inițială, re-selectați numai limba și aspectul (dimensiunea și formatul ecranului). Resetarea nu afectează setările de rețea, deci ar trebui să puteți omite configurarea rețelei și procesul de upgrade software.
- ▶ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt șterse.
- ▶ Un disc Ultra HD Blu-ray Disc sau Blu-ray standard trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru ca aparatul să poată utiliza modul **Cadru film (24 Cps)**.

Selecții pentru ieșirea digitală

Configurare		PCM		Șir de biți (neprocesat)		Bitstream (DTS-recodificat)	Bitstream (Dolby D recodificat)
Conexiune		Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI	Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic	Receiver AV compatibil HDMI sau Optic
Redarea în flux audio de pe un disc Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	PCM	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	PCM	2 canale PCM	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby Digital Plus	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	Dolby TrueHD	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS	Până la 6.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD High Resolution Audio	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
	DTS-HD Master Audio	Până la 7.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS recodificat	Dolby Digital recodificat *
Flux audio sau DVD	PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM	2 canale PCM
	Dolby Digital	Până la 5.1 canale PCM	2 canale PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Până la 6.1 canale PCM	2 canale PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
Definiție pentru disc Ultra HD Blu-ray/ Blu-ray	Oricare	Decodează fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație.		Realizează ieșirea numai pentru fluxul audio principal și receiverul AV poate decoda fluxul audio. Nu va fi transmis fluxul audio BONUSVIEW și de efectele de sunet pentru navigație.		Decodează fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi decodează semnalul audio PCM într-un șir de biți DTS.	Decodează fluxul audio principal și fluxul audio BONUSVIEW într-un semnal audio PCM și adaugă efecte de sunet pentru navigație, apoi recodează semnalul audio PCM într-un flux de biți Dolby Digital sau în PCM.

* Dacă fluxul sursă este emis pe 2 canale sau mono, setările "Dolby D recodificat" nu sunt aplicate. Ieșirea va fi pe 2 canale PCM.

Discurile Ultra HD Blu-ray și Blu-ray standard pot include trei sisteme audio:

- Fluxul audio principal : Coloana sonoră pentru caracteristica principală.
- Fluxul audio BONUSVIEW : O coloană sonoră suplimentară, precum comentariile regizorului sau ale unui actor.
- Efecte de sunet pentru navigație : Atunci când navigați printre meniuri, este posibil să fie emise efecte de sunet pentru navigația respectivă. Efectele Navigation Sound Effects diferite pentru fiecare disc Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.

Depanare

Înainte de a solicita asistență, încercați următoarele soluții.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Nu puteți efectua nici o operație cu ajutorul telecomenzii.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați bateriile telecomenzii. S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiți. • Acționați telecomanda de la o distanță care să nu depășească 6,1 m. • Scoateți bateriile și țineți apăsat un buton sau mai multe timp de câteva minute, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii și pentru a-l reseta. Montați din nou bateriile și încercați să acționați din nou telecomanda.
Discul nu este redat.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ați introdus discul cu eticheta în sus. • Verificați codul regional al discului Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
Nu apare meniul discului.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că discul conține meniuri.
Pe ecran apare mesajul de interdicere a operațiunilor.	<ul style="list-style-type: none"> • Acest mesaj apare în momentul apăsării unui buton nevalid. • Software-ul discului Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD nu acceptă funcția respectivă (de ex., unghiuri) • Ați solicitat un titlu sau număr de capitol sau un cod temporar aflat în afara intervalului existent.
Modul de redare diferă de cel selectat în meniul de configurare.	<ul style="list-style-type: none"> • Este posibil ca anumite funcții selectate în meniul de configurare să nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcția corespunzătoare.
Nu puteți modifica proporțiile dimensiunilor.	<ul style="list-style-type: none"> • Rezoluția de redare a discului Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD este fixă și nu poate fi schimbată. • Nu reprezintă o problemă a acestui player.
Nu se aude sunetul.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ați selectat ieșirea digitală corespunzătoare din meniul Opțiuni audio.
Ecranul este gol.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă semnalul HDMI de ieșire este setat la o rezoluție care nu este acceptată de televizorul dvs. (de ex., 1080p), nu veți putea viziona imaginea pe televizor. • Mențineți apăsat butonul ■ (OPRIRE) (pe panoul superior) timp de mai mult de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de inițializare apare pe ecran și alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. • Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt șterse.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Dacă ați uitat parola.	<ul style="list-style-type: none"> • Mențineți apăsat butonul ■ (OPRIRE) (pe panoul superior) timp de mai mult de 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc. Mesajul de inițializare apare pe ecran și alimentarea va fi oprită automat. Când porniți din nou aparatul, toate setările vor fi resetate. Nu utilizați aceste setări decât dacă este absolut necesar. • Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt șterse.
Imaginea este zgomotoasă sau distorsionată.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că discul nu este murdar sau zgâriat. • Curățați discul.
Nu există semnal de ieșire HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați conexiunea dintre televizor și mufa HDMI a playerului. • Verificați dacă televizorul dvs. acceptă rezoluția de intrare HDMI 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p sau 2160p. • Pentru a viziona filme în modul de ieșire HDMI 720p, 1080i, 1080p sau 2160p trebuie să utilizați un cablu HDMI de mare viteză (categoria 2).
Imagine HDMI anormală.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă pe ecran apar "purici", înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Dacă întâmpinați alte probleme.	<ul style="list-style-type: none"> • Accesați cuprinsul și căutați secțiunea din manualul utilizatorului care conține informații despre funcția dorită și apoi urmați din nou procedura. • Dacă tot nu puteți rezolva problema, adresați-vă celui mai apropiat centru de service Samsung autorizat.
Redarea conținutului Multimedia pe dispozitive de rețea	
Puteți vedea foldere partajate pe dispozitive de rețea, dar nu puteți vedea fișierele.	<ul style="list-style-type: none"> • Multimedia afișează numai filme, fotografiile și muzică. Alte tipuri de fișiere nu sunt afișate.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Filmul este redat cu intermitență.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați stabilitatea rețelei. • Verificați conexiunea cablului de rețea și dacă rețeaua nu este cumva supraîncărcată. • Conexiunea wireless între dispozitivul compatibil DLNA și aparat este instabilă. Verificați conexiunea.
Conexiunea de rețea dintre aparat și PC este instabilă.	<ul style="list-style-type: none"> • Adresa IP din aceeași subrețea trebuie să fie unică. Dacă aceasta nu este unică, acest fenomen poate fi cauzat de interferențele IP. • Verificați dacă nu cumva este activat un paravan de protecție. Dacă acesta este cazul, dezactivați paravanul respectiv.
BD-LIVE	
Nu mă pot conecta la serverul BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă funcționează conexiunea de rețea, utilizând funcția Stare rețea. (Consultați pagina 22) • Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este conectat la player. • Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 22) • Aflați dacă opțiunea Conectare la internet BD-LIVE este setată la Permitere (Toate). • Dacă niciuna dintre cele de mai sus nu reușește, contactați furnizorul de conținut sau actualizați produsul la cel mai recent firmware.
Atunci când utilizez serviciul BD-LIVE, apare o eroare.	<ul style="list-style-type: none"> • Dispozitivul de memorie trebuie să dispună de cel puțin 1GB de spațiu liber pentru a permite serviciile BD-LIVE. Puteți verifica spațiul de memorie disponibil în secțiunea Gestionare date BD. (Consultați pagina 22)

| NOTĂ |

- ▶ Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele BD ale utilizatorilor stocate sunt șterse.

Compatibilitatea discurilor și formatelor

Tipuri de discuri și conținuturi pe care le poate reda playerul dvs

Multimedia	Tip disc	Detalii
VIDEO	Disc Ultra HD Blu-ray	Formatul Ultra HD BD-ROM.
	Disc Blu-ray 3D	Disc BD-ROM sau BD-RE/-R înregistrat în formatul BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R VCD 1,1	Discuri DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R care au fost înregistrate și finalizate. Suporturi care conțin fișiere DivX, MKV, MP4 sau VCD 1,1.
MUZICĂ	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzica înregistrată pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fișiere MP3 sau WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografii înregistrate pe discuri CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R sau pe suporturi de stocare USB, care conțin fișiere JPEG.

| NOTE |










- ▶ Este posibil ca playerul să nu poată reda anumite discuri CD-RW/-R și DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condițiilor de înregistrare.
- ▶ Dacă un disc DVD-RW/-R nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, acesta nu va putea fi redat.
- ▶ Playerul dvs. nu va reda conținuturile care au fost înregistrate pe un disc DVD-R la o rată de biți mai mare de 10 Mbps.
- ▶ Playerul dvs. nu va reda conținuturile care au fost înregistrate pe un disc BD-R sau pe un dispozitiv USB la o rată de biți mai mare de 25 Mbps.
- ▶ Este posibil ca operațiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în utilizării anumitor funcții, cum ar fi modificarea unghiului și a proporțiilor dimensiunilor. Informațiile suplimentare despre discuri sunt afișate pe carcasa acestora. Consultați-le dacă este cazul.
- ▶ Când este redat un titlu BD-J, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcții pot opera mai lent.

Tipuri de discuri pe care playerul dvs. nu le poate reda

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (cu excepția stratului CD)
- DVD-RW (modul VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (discurile CD-G redau doar pista audio, nu și imaginile.)
- Disc DVD-R de 3,9 GB creat pe calculator.

Cod regiune

Playerele și discurile sunt codificate în funcție de regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă nu corespund codurile, discul nu poate fi redat. Numărul regional pentru acest player este afișat pe panoul superior.

Tip disc	Cod regiune	Zonă
Disc Blu-ray		America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong și Asia de Sud-Est.
		Europa, Groenlanda, Teritoriile franceze, Orientul mijlociu, Africa, Australia și noua Zeelandă.
		India, China Rusia, Asia Centrală și de Sud.
DVD-VIDEO		Statele Unite ale Americii, teritoriile SUA și Canada
		Europa, Japonia, Orientul Mijlociu, Egipt, Africa, Groenlanda
		Taiwan, Coreea, Filipine, Indonezia, Hong Kong
		Mexic, America de sud, America Centrală, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Pacifice, Caraibe
		Rusia, Europa de Est, India, Coreea de Nord, Mongolia
		China

Sigle ale discurilor care pot fi redate cu ajutorul playerului

	
Disc Blu-ray	Disc Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	Disc Ultra HD Blu-ray
	
Sistem de transmisie PAL în Marea Britanie, Franța, Germania etc.	DivX

Formate acceptate

Suport pentru fișiere video

Extensie fișier	Container	Codec video	Rezoluție	Rata de cadre (cps)	Rată de biți (Mbps)	Codec audio	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)		60			80
		Motion JPEG		30			80
	MKV	MVC	1920x1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9(VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)					
		H 263 Sorrenson					
		VP6					
		*.webm					WebM
VP9	4096x2160		4096X2160: 30 3840X2160: 60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

▪ Limitări

- Chiar dacă fișierul este codificat cu un codec acceptat menționat în tabelul cu formate de fișiere acceptate, este posibil ca acesta să nu poată fi redat dacă are o problemă de conținut.
- Redarea normală nu este garantată dacă informațiile din containerul fișierului sunt incorecte sau fișierul este corupt.
- Redarea conținutului cu o rată mai mare decât rata de biți/rata de cadre de bază, poate determina întreruperea sunetului sau a imaginii.
- Funcția de căutare (omitere) nu este disponibilă dacă tabelul index al fișierului este deteriorat.
- Când redați un fișier la distanță printr-o conexiune de rețea, redarea video ar putea fi întreruptă în funcție de viteza de rețea.
- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu aparatul.
- Formatul RMVB este acceptat numai pe modelele fabricate pentru China și Hong Kong.
- Codecul HEVC este acceptat numai pentru containerele MKV, MP4, și TS.
- Codecul DivX nu este acceptat pe modelele fabricate pentru America sau Canada.

▪ Decodor video

- Acceptă maxim H.264 Level 4.1. (Nu acceptă FMO/ASO/RS)
- Nu acceptă VC1/AP/L4.
- CODEC-uri cu excepția WMV7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Sub 1280 x 720: 60 cadre max.
 - 2) Peste 1280 x 720: 30 cadre max.
- Nu acceptă GMC 2 sau superior.
- Acceptă SVAf Sus/Jos, Alăturat, Stânga/Dreapta cu tip secvențial (2 ES)
- Acceptă BD MVC Spec.

▪ Decodor audio

- Acceptă WMA 10 PRO (până la 5.1).
- Nu acceptă fișierele audio WMA fără pierderi.
- Acceptă și profilul M2.
- Formatul RealAudio 10 fără pierderi nu este acceptat pe modelele fabricate pentru China și Hong Kong.
- Nu acceptă QCELP/AMR NB/WB.
- Acceptă vorbis (Maxim 2 canale).

- Acceptă DD+ (maxim 7.1 canale)
- Codecul DTS LBR este acceptat numai pentru containerele MKV/MP4/TS.

□ Fișiere de subtitrare acceptate pentru formatul DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| NOTĂ |

- Unele discuri în format DivX, MKV și MP4 ar putea să nu fie redade, în funcție de rezoluția video și de rata de cadre.

Formate de fișiere de subtitrare acceptate

	Nume	Extensie fișier
Extern	Text sincronizat MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub sau .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
	Internă	Xsub
SubStation Alpha		MKV
Advanced SubStation Alpha		MKV
SubRip		MKV
VobSub		MKV
Text sincronizat MPEG-4		MP4
TTML în conținuturi redade optim în flux		MP4
SMPTE-TT TEXT		MP4
SMPTE-TT PNG	MP4	

Formate de fișiere audio acceptate

Extensie fișier	Tip	Codec	Interval de acceptare
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Acceptă până la două canale.
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă până la două canale.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro acceptă până la profilul M2 și 5.1 canale. Nu este acceptat semnalul audio WMA fără pierderi.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nu sunt acceptate funcțiile Type 0, Type 1 și Seek. Disponibil doar prin USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Formate de fișiere foto acceptate

Extensie fișier	Tip	Rezoluție
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Note cu privire la conexiunea USB

- Playerul dvs. acceptă suporturile de stocare USB, playere MP3, camere digitale și cititoare de carduri USB.
- Este posibil ca anumite dispozitive USB/camere digitale să nu fie compatibile cu produsul.
- Playerul dvs. acceptă sistemele de fișiere FAT16, FAT32 și NTFS.
- Conectați dispozitivele USB direct la portul USB al playerului. Conectarea prin intermediul unui cablu USB poate genera probleme de compatibilitate.
- Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea determina funcționarea necorespunzătoare a cititorului.
- Playerul nu acceptă protocolul PTP.
- Nu deconectați un dispozitiv USB în timpul unui proces de "încărcare".
- Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât întârzierea afișării este mai mare.
- Acest player nu poate reda fișiere MP3 cu DRM (Digital Rights Management) descărcate de pe site-uri comerciale.
- Aparatul dvs. acceptă doar materiale video înregistrate cu o rată mai mică de 30 de cadre pe secundă.
- Aparatul dvs., acceptă doar dispozitivele USB Mass Storage (MSC), cum sunt unitățile thumb și unitățile HDD prin USB. (HUB nu este acceptat.)
- Anumite dispozitive HDD prin USB, cititoare multi-card și unități thumb ar putea să nu fie compatibile cu acest player.
- Dacă pentru anumite dispozitive este necesară alimentarea suplimentară, acestea ar putea fi limitate de echipamentul de siguranță al circuitului.

- Dacă redarea de pe o unitate HDD prin USB este instabilă, asigurați o alimentare suplimentară prin conectarea unității HDD la o priză. Dacă problema persistă, contactați producătorul dispozitivului HDD prin USB.
- SAMSUNG nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea fișierelor sau pierderea datelor.
- Playerul nu acceptă fișiere comprimate în format NTFS, fișiere sparse sau fișiere criptate.
 - Puteți repara sau formata un dispozitiv USB utilizând PC-ul desktop. (doar pentru sistemul de operare MS-Windows)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Acest aparat poate reda discuri în format AVCHD. În mod obișnuit, aceste discuri sunt înregistrate și utilizate în camere video.
- Formatul AVCHD este un format pentru camere video digitale de înaltă definiție.
- Formatul MPEG-4 AVC/H.264 comprimă imaginile cu o mai mare eficiență decât formatul convențional.
- Unele discuri AVCHD utilizează formatul "x.v.Color". Acest player poate reda discuri AVCHD, care utilizează formatul "x.v.Color".
- "x.v.Color" este marcă comercială a Sony Corporation.
- "AVCHD" și sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. și Sony Corporation.

| NOTE |

- ▶ S-ar putea ca unele discuri AVCHD să nu poată fi redade, în funcție de condițiile de înregistrare. Discurile în format AVCHD trebuie să fie finalizate.
- ▶ Formatul "x.v.Color" asigură o gamă mai largă de culori față de discurile obișnuite pentru camere video cu DVD.

Notă compatibilitate și corespundere

NU TOATE discurile sunt compatibile

- Conform restricțiilor descrise mai jos și celor notate în acest manual, inclusiv secțiunea Tip disc și caracteristici din manual, tipurile de discuri care pot fi redade sunt: Ultra HD BD-ROM, Discuri BD-ROM comerciale, DVD-VIDEO, CD-uri audio (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R și CD-RW/-R.
- Alte discuri față de cele de mai sus nu pot și/sau nu este recomandat să fie redade cu acest player. Și este posibil ca unele din discurile de mai sus să nu poată fi redade, datorită unuia sau mai multor motive oferite mai jos.
- Samsung nu vă poate asigura că acest player va reda toate discurile care poartă sigle Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R și CD-RW/-R și este posibil ca acest player să nu răspundă la toate comenzile de operare sau să nu opereze toate caracteristicile fiecărui disc. Aceste probleme și alte probleme de compatibilitate a discurilor cu format nou sau existent pot apărea deoarece:
 - Ultra HD Blu-ray/Blu-ray este un format nou, care evoluează în permanență, iar acest player ar putea să nu aibă toate caracteristicile discurilor Ultra HD Blu-ray Discs/Blu-ray Discs, deoarece este posibil ca unele funcții să fie opționale, unele funcții suplimentare să fi fost adăugate pentru formatele Ultra HD Blu-ray/Blu-ray după lansarea pe piață a playerului, iar alte funcții ar putea fi disponibile cu întârziere;
 - nu toate versiunile de format de discuri noi și vechi sunt acceptate de acest player;
 - formatele de discuri noi și vechi pot fi revizuite, modificate, actualizate, îmbunătățite și/sau suplimentate;
 - unele discuri sunt produse într-un mod care permite operarea și caracteristicile din timpul redării specifice sau limitate;
 - unele caracteristici pot fi opționale, este posibil să fi fost adăugate caracteristici noi după producerea acestui player sau unele caracteristici disponibile pot fi supuse unei disponibilități întârziată;
 - unele discuri care poartă sigle Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R și CD-RW/-R încă pot fi discuri nestandardizate;
 - este posibil ca unele discuri să nu fie redade, în funcție de starea fizică a acestora și de condițiile de înregistrare;
 - pot apărea probleme și erori în timpul creării unui software Ultra HD Blu-ray, Blu-ray sau DVD și/sau la producerea unor astfel de discuri;
 - acest player funcționează diferit față de un player DVD standard sau alte echipamente AV; și/sau
 - datorită unor motive notate în acest manual și datorită unor motive descoperite și afișate de centrul de asistență clienți SAMSUNG.
- Dacă întâmpinați probleme de compatibilitate sau probleme în funcționarea playerului, contactați centrul de asistență clienți SAMSUNG.
Puteți contacta centrul de asistență clienți SAMSUNG pentru posibile actualizări pentru acest player.
- Pentru informații suplimentare despre restricțiile de redare și compatibilitate a discurilor, consultați secțiunile Măsurile de precauție, Înainte de a citi manualul utilizatorului, Tipuri discuri și caracteristici și Înainte de a reda din acest manual.
- **Pentru ieșirea cu scanare progresivă a disc playerelor Blu-ray** : CONSUMATORII TREBUIE SĂ REȚINĂ FAPTUL CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE SUNT COMPATIBILE INTEGRAL CU ACEST PRODUS ȘI CĂ ACEST FAPT POATE PROVOCA AFIȘAREA ARTEFACTELOR ÎN IMAGINE. ÎN CAZUL PROBLEMELOR LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEȘIREA "DEFINIȚIE STANDARD". DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI CENTRUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI.

Protecția la copiere

- Deoarece AACS (Advanced Access Content System) este acceptat ca sistem de protecție a conținutului, pentru formatul de disc Ultra HD Blu-ray și Blu-ray, similar cu utilizarea CSS (Content Scramble System) pentru formatul DVD, sunt impuse anumite restricții asupra redării, asupra ieșirii semnalului analog, etc., pentru materialele protejate de AACS.
Operarea acestui produs și a restricțiilor asupra acestui produs poate varia în funcție de timpul achiziționării, deoarece aceste restricții pot fi adoptate și/sau modificate de AACS după producerea acestui produs. În plus, marca BD-ROM și BD+ sunt utilizate suplimentar ca sisteme de protecție pentru formatele Ultra HD Blu-ray și Blu-ray, care impun anumite restricții, inclusiv restricții de redare pentru materialele protejate de Marca BD-ROM și/sau BD+. Pentru informații suplimentare despre AACS, Marca BD-ROM, BD+ sau acest produs, contactați serviciul de asistență clienți SAMSUNG.
- Multe discuri Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD sunt protejate împotriva copierii. Din cauza acestei protecții, trebuie să conectați playerul direct la televizor, nu printr-un VCR. Conectarea la un VCR duce la afișarea unei imagini distorsionate de pe discurile Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD protejate la copiere.
- Conform Legii drepturilor de autor din S.U.A. și din alte țări, înregistrarea, utilizarea, afișarea, distribuirea sau revizuirea neautorizată a programelor de televizor, a casetelor video, a discurilor Ultra HD Blu-ray, a discurilor Blu-ray, a DVD-urilor și a altor materiale poate fi supusă răspunderii civile și/sau penale.
- **Notă din partea Cinavia :** Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum și a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală a unei copii neautorizate, va fi afișat un mesaj și redarea sau copierea este întreruptă.
Pentru informații suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultați Centrul online de informații pentru consumatori Cinavia, la adresa <http://www.cinavia.com>. Pentru a solicita prin poștă informații suplimentare despre Cinavia, trimiteți un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licență de la Verance Corporation și este protejat de către brevetul SUA 7.369.677 și de către alte brevete din SUA și din întreaga lume emise și în curs de emiterie, precum și de către legea drepturilor de autor și a secretului comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation.
Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

Declinare a responsabilității pentru serviciile de rețea

Toate conținuturile și serviciile accesibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terți și sunt protejate prin dreptul de autor, brevete, mărci comerciale și/sau alte legi ale proprietății intelectuale. Asemenea tipuri de conținuturi și servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal, necomercial. Nu puteți folosi conținuturile sau serviciile într-o manieră care nu a fost autorizată de către proprietarul conținutului sau de către furnizorul de servicii. Fără a limita cele de mai sus, cu excepția cazurilor expres autorizate de către proprietarul de conținut sau furnizorul de servicii respectiv, nu puteți modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în nici un mod sau mediu, orice conținut sau serviciu afișata prin intermediul acestui dispozitiv.

CONȚINUTURILE ȘI SERVICIILE TERȚILOR SUNT FURNIZATE "CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPRES SAU IMPLICIT, CONȚINUTURILE SAU SERVICII FURNIZATE ASTFEL, PENTRU NICIUN SCOP. SAMSUNG DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA, SAU COMPLETITUDINEA CONȚINUTURILOR SAU SERVICIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, INCLUSIV ÎN CAZURILE DE NEGLIJENȚĂ, SAMSUNG NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU ULTERIOARE, ONORARIILE AVOCAȚILOR, CHELTUIELI SAU ORICE ALTE DAUNE REZULTATE DIN, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU TOATE INFORMAȚIILE DIN CONȚINUTURI SAU SERVICII, ORI CA URMARE A UTILIZĂRII CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE TERȚ, CHIAR ÎN CAZUL ÎNFORMĂRII CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Serviciile terților pot fi reziliate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu garantează că serviciile și conținuturile vor rămâne disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de către terți prin intermediul unor rețele și unități de transmisie asupra cărora Samsung nu are nici un control. Fără a limita generalitatea acestei declinări, Samsung declină în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere sau suspendare al oricărui conținut sau serviciu pus la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este responsabilă, nici răspunzătoare pentru serviciile către clienți legate de conținuturi și servicii. Orice întrebare sau cerere de service cu privire la conținut sau serviciile ar trebui să fie adresată direct furnizorilor conținuturilor și serviciilor respective.

Licență

- Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- Pentru patentele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licență DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul și DTS și Simbolul reprezintă mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master Audio este o marcă comercială © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



- DivX

DivX Certified® pentru redarea conținutului video DivX® cu o rezoluție de până la HD 1080p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență.

Acest dispozitiv DivX Certified® a trecut teste riguroase și este garantat pentru redarea conținuturilor video DivX®.

Pentru a reda filme DivX cumpărate, înregistrați mai întâi dispozitivul pe vod.divx.com.

Codul de înregistrare poate fi găsit în secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului.

Acest aparat este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA următoare:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și/sau afiliaților acesteia. Alte nume pot reprezenta mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

HDMI

- Notificare de licență tip Open Source
 - În cazul utilizării unui software tip open source, licențele open source sunt disponibile în meniul aparatului.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Modele wireless (inclusiv frecvența 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>. Accesați Asistență > Căutare asistență pentru produs și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană. Acest echipament poate fi utilizat numai în interior.



Modele wireless (excluzând frecvența 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>. Accesați Asistență > Căutare asistență pentru produs și introduceți numele modelului. Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.



Specificații

General	Greutate	1,9 kg
	Dimensiuni	406,0 (L) X 44,7 (Î) X 230,0 (A) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	între +5°C și +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	de la 10 % la 75 %
USB	Tip A	USB 3.0
	Ieșire CC	5V 1A Max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitstream
Ieșire audio	Ieșire audio digitală	Optic
Rețea	Ethernet	Bornă 100BASE - TX
	LAN Wireless	Încorporat
	Securitate	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Acceptat

- Rețelele cu viteze mai mici sau egale cu 10Mbps nu sunt acceptate.
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Pentru a afla sursa de alimentare necesară și consumul de energie electrică, consultați eticheta atașată aparatului.
- Valorile de greutate și dimensiunile sunt aproximative.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații
 - (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare);
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) ključni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs (Deșuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentația indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșuri comerciale.