

SAMSUNG

SM-N950F
SM-N950F/DS

Manualul utilizatorului

Cuprins

Noțiuni de bază

4	Citiți mai întâi aceste informații
6	Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora
10	Aspectul și funcțiile dispozitivului
17	Baterie
23	Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)
28	Cartelă de memorie (cartelă microSD)
32	Pornirea și oprirea dispozitivului
33	Setare inițială
36	Samsung account
37	Transferarea datelor din dispozitivul anterior
43	Explicarea ecranului
56	Panoul de notificare
58	Introducerea textului

Aplicații și caracteristici

61	Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
63	Caracteristicile S Pen-ului
79	Bixby
98	Telefon
103	Contacte
107	Mesaje

109	Internet
111	Email
112	Cameră foto
136	Galerie
141	Always On Display
143	Ecran lateral
149	Ferestre multiple
154	Samsung Gear
154	Samsung Members
155	Samsung Notes
161	PENUP
165	Calendar
166	Samsung Health
172	Înregistr. voce
174	Fișierele mele
174	Ceas
176	Calculator
176	Game Launcher
179	Dual Messenger
180	Samsung Connect
184	Partajarea conținutului
185	Samsung DeX
192	Conectarea la un ecran extern
193	Aplicații Google

Setări

- 195 Introducere
- 195 Conexiuni
 - 196 Wi-Fi
 - 199 Bluetooth
 - 201 Economizor de date
 - 202 NFC și plată
 - 204 Hotspot mobil și Tethering
 - 205 Manager cartelă SIM (modele dual SIM)
 - 206 Mai multe setări de conexiune
- 209 Sunete și vibrații
- 210 Notificări
- 210 Afișare
 - 211 Filtru lumină albastră
 - 212 Schimbarea modului ecranului sau reglarea culorilor ecranului
 - 214 Rezoluție ecran
 - 214 Economizor de ecran
- 215 Fundaluri și teme
- 215 Caracteristici avansate
- 217 Întreținere dispozitiv
- 220 Aplicații
- 220 Ecran blocare și securit.
 - 222 Smart Lock
 - 222 Recunoaștere facială
 - 224 Recunoaștere iris
 - 230 Recunoaștere amprente
 - 234 Samsung Pass
 - 237 Folder securizat
- 241 Cloud și conturi
 - 242 Backup și restabilire

- 242 Google
- 243 Accesibilitate
- 243 Gestionare generală
- 244 Actualizare software
- 245 Manual de utilizare
- 245 Despre telefon

Anexă

- 246 Accesibilitate
- 263 Depanare
- 269 Scoaterea bateriei

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.

- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vizualiza FCC ID, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Despre telefon** → **Stare**.

Menținerea rezistenței la apă și la praf

Dispozitivul dvs. este rezistent la apă și la praf. Respectați aceste instrucțiuni pentru a menține rezistența dispozitivului dvs. la apă și la praf. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului.

- Nu scufundați dispozitivul în apă dulce mai adâncă de 1,5 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 minute. Dacă scufundați dispozitivul în orice alt lichid, cum ar fi apa sărată, apa ionizată sau în băuturi alcoolice, lichidul va intra în dispozitiv mai repede.
- Nu expuneți dispozitivul la **apă aflată în mișcare**.
- Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alte lichide, cum ar fi apă sărată, apă ionizată sau băuturi alcoolice, clătiți-l cu apă dulce și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, performanțele și aspectul dispozitivului pot fi afectate.
- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă uscată și uscați-l complet înainte de utilizare.
- Ecranul senzitiv și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă**.
- **Dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**, caracteristicile de rezistență la apă și la praf pot fi deteriorate.
- Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și certificat pentru a fi rezistent la apă și praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP68 așa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529-Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35°C, 86–106 kPa, apă dulce, 1,5 metri, timp de 30 de minute). În ciuda clasificării, dispozitivul dvs. poate fi deteriorat în anumite situații.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora

Atunci când dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării bateriei

În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. În timpul încărcării wireless sau a încărcării rapide, dispozitivul poate fi mai cald la atingere. Acest lucru nu afectează durata de viață și performanțele dispozitivului și se consideră funcționare normală. Dacă bateria devine prea fierbinte, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.

Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți aplicațiile care rulează. Așteptați răcirea dispozitivului și încărcați-l din nou.
- Dacă se supraîncălzește partea inferioară a dispozitivului, acest lucru se poate datora deteriorării cablului USB conectat. Înlocuiți cablul USB deteriorat cu unul aprobat de către Samsung.
- Când folosiți încărcătorul wireless, nu puneți materiale străine, cum ar fi obiecte metalice, magneti și cartele cu benzi magnetice, între dispozitiv și încărcătorul wireless.



Caracteristica de încărcare fără fir sau de încărcare rapidă este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

Atunci când dispozitivul se încălzește în timpul folosirii

Atunci când folosiți caracteristici sau aplicații care necesită mai multă putere sau dacă le folosiți pe perioade îndelungate, dispozitivul se poate încălzi temporar din cauza consumului crescut de energie din baterie. Închideți aplicațiile care rulează și nu mai folosiți dispozitivul o perioadă de timp.

Mai jos regăsiți câteva exemple cu situații în care dispozitivul se poate supraîncălzi. În funcție de aplicațiile sau funcțiile folosite, este posibil ca aceste exemple să nu fie valabile pentru modelul dvs.

- În timpul setării inițiale a dispozitivului după ce acesta a fost achiziționat sau când restaurați datele
- Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari
- Atunci când folosiți aplicații care necesită mai multă putere sau dacă folosiți aplicațiile pe perioade îndelungate
 - Atunci când jucați jocuri la calitate înaltă pe perioade extinse de timp
 - Atunci când înregistrați videoclipuri pe perioade extinse de timp
 - Atunci când redați în flux videoclipuri folosind setarea de luminozitate maximă
 - Atunci când vă conectați la un TV
- Atunci când se efectuează operațiuni simultane (sau când rulați mai multe aplicații în fundal)
 - Atunci când folosiți Ferestre multiple
 - Atunci când actualizați sau instalați aplicații în timpul înregistrării videoclipurilor
 - Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari în timpul unui apel video
 - Atunci când înregistrați videoclipuri în timp ce folosiți aplicația de navigație
- Atunci când se transferă o cantitate mare de date pentru sincronizarea în Cloud, e-mail sau alte conturi
- Atunci când folosiți aplicația de navigație în autovehicul iar dispozitivul este amplasat direct sub lumina soarelui
- Atunci când folosiți caracteristica hotspot mobil și tethering
- Atunci când folosiți dispozitivul în zone unde nivelul semnalului este scăzut sau recepția este întreruptă
- Atunci când încărcați bateria cu un cablu USB deteriorat
- Atunci când mufa multifuncțională a dispozitivului este deteriorată sau expusă la materiale străine, cum ar fi lichidele, praful, pulberile metalice sau minele de creion.
- Atunci când sunteți în roaming

Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Întotdeauna actualizați software-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune.
- Conflictele între aplicațiile care rulează pot cauza încălzirea dispozitivului. Reporniți dispozitivul.
- Dezactivați caracteristicile Wi-Fi, GPS și Bluetooth când nu le folosiți.
- Închideți aplicațiile care măresc consumul de energie din baterie sau care rulează în fundal când nu sunt folosite.
- Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau aplicațiile nefolosite.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

Limitarea funcționării dispozitivului în caz de supraîncălzire

Când dispozitivul se încălzește, caracteristicile și performanța pot fi limitate, sau dispozitivul se poate opri pentru a se răci. Caracteristica este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

- Dacă dispozitivul devine mai cald ca de obicei, va apărea un mesaj privind supraîncălzirea. Pentru a scădea temperatura dispozitivului, luminozitatea ecranului și viteza de funcționare vor fi limitate, iar încărcarea bateriei se va opri. Aplicațiile care rulează vor fi oprite și veți putea efectua numai apeluri de urgență până când se răcește dispozitivul.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte timp îndelungat, va apărea un mesaj privind oprirea acestuia. Opriți dispozitivul și așteptați până când se răcește.

Precauții pentru mediul de utilizare

Dispozitivul dvs. se poate încălzi din cauza mediului înconjurător în următoarele condiții. Acționați cu prudență pentru a evita scurtarea vieții utile a bateriei, deteriorarea dispozitivului sau provocarea unui incendiu.

- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse de timp.
- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți pe perioade extinse de timp, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii.
- Nu așezați dispozitivul în locuri unde s-ar putea supraîncălzi, cum ar fi o pătură electrică.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor fierbinți de gătit sau în interiorul recipientelor cu presiune înaltă.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Aspectul și funcțiile dispozitivului


Conținut pachet


Consultați ghidul de pornire rapidă pentru a afla conținutul pachetului.



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de către Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

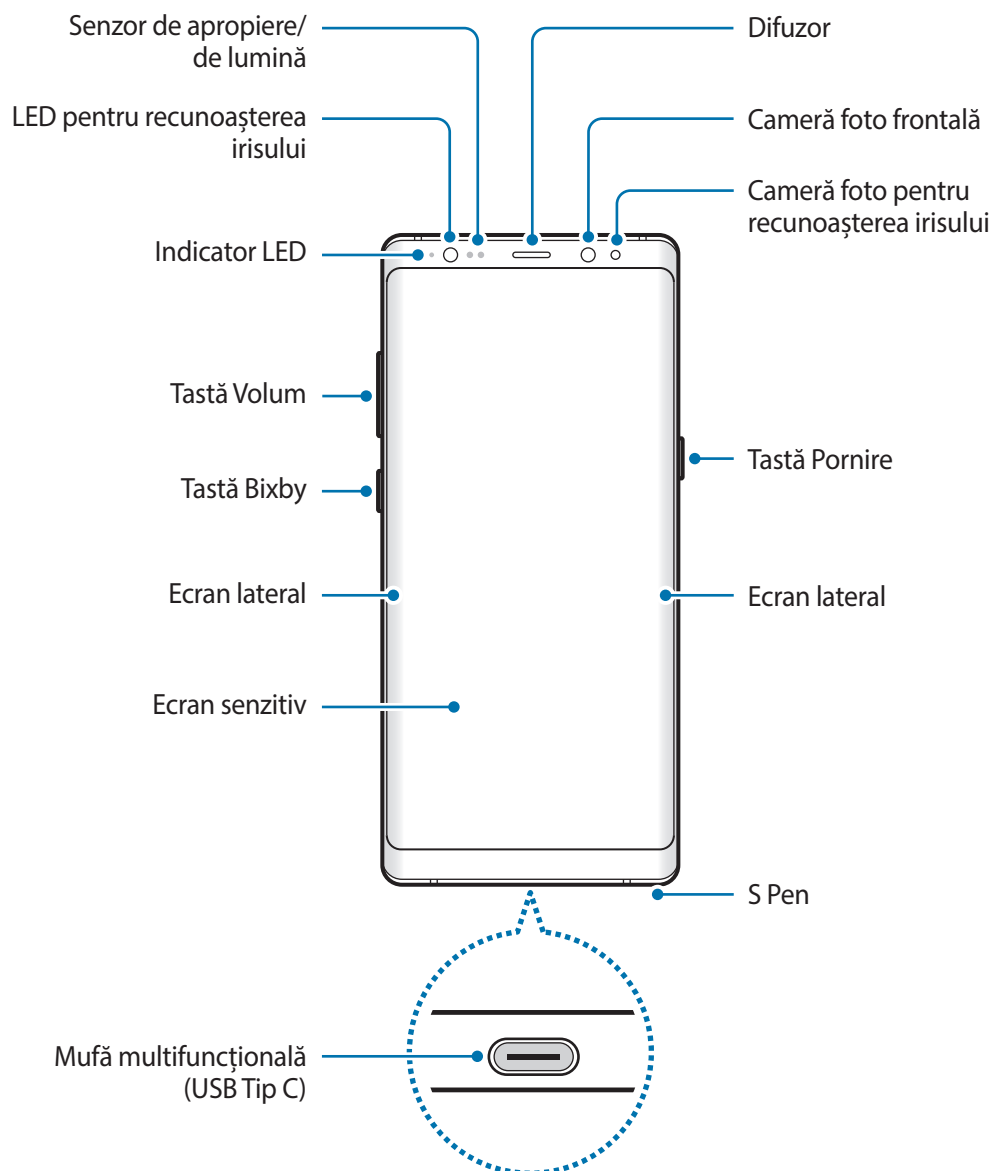

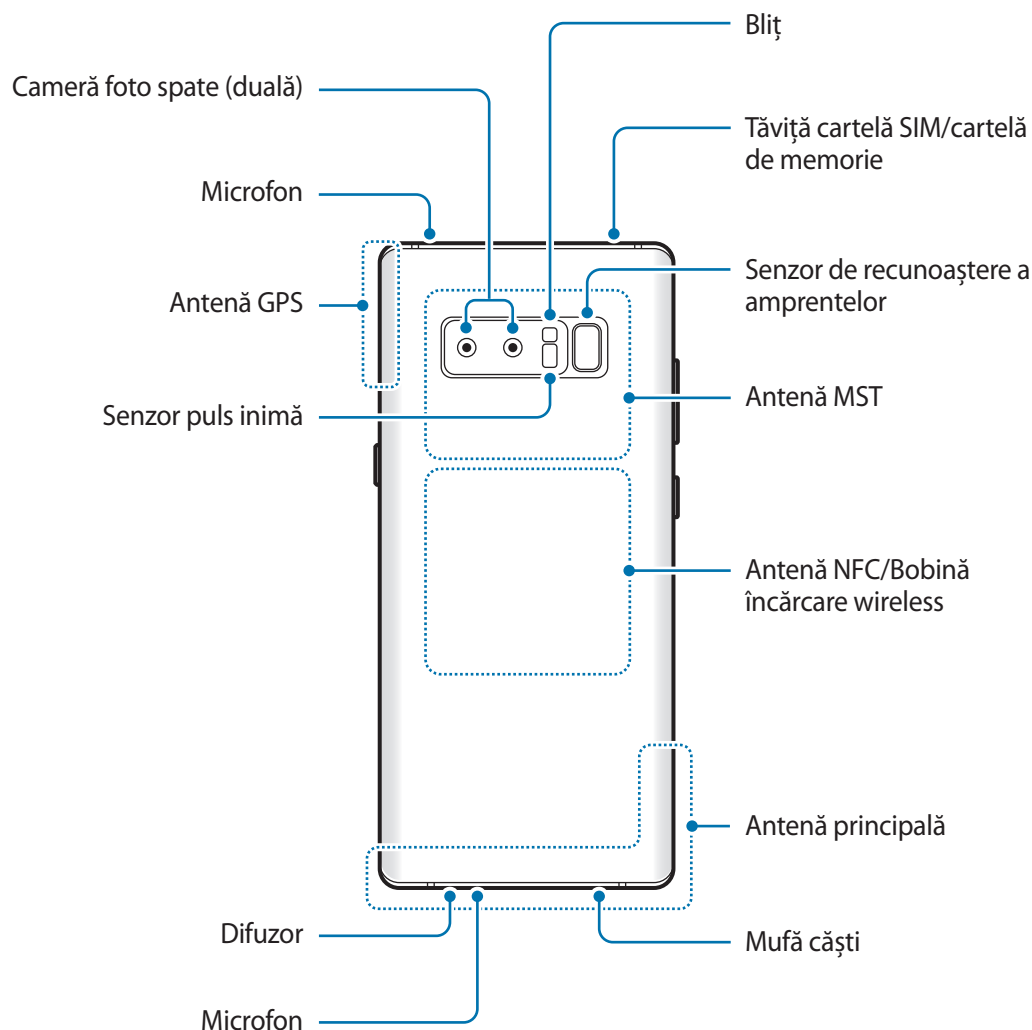


- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
 - Dacă puneți etichete metalice în zona antenei dispozitivului
 - Dacă montați pe dispozitiv un capac realizat din material metalic
 - Dacă acoperiți zona antenei dispozitivului cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu acoperiți zona senzorului de apropiere/lumină cu accesorii pentru ecran, cum ar fi foliile de protecție a ecranului sau etichetele. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea anormală a senzorului.
- Culoarele de pe Ecranul lateral pot arăta diferit, în funcție de poziția de vizualizare.

Taste fixe




Tastă	Funcție
Pornire	- Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. - Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
Bixby	Apăsați pentru a deschide Bixby Home. Consultați Bixby pentru mai multe informații.
Volum	Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Butoane programabile

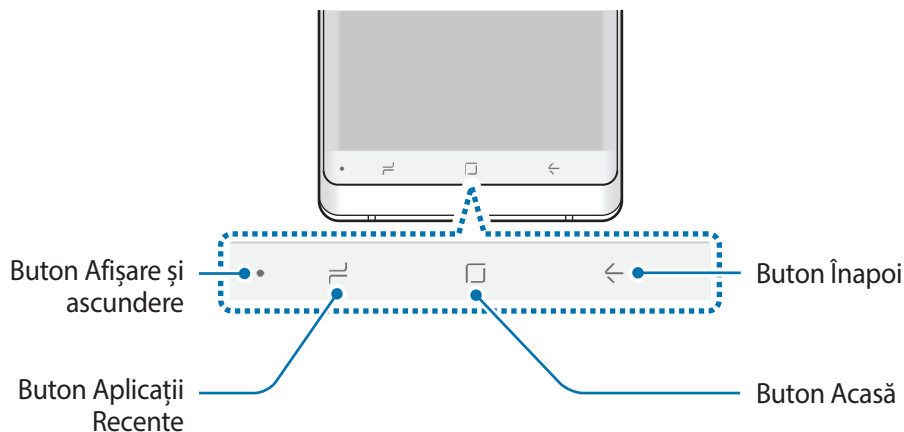

Atunci când porniți dispozitivul, butoanele programabile vor apărea în partea inferioară a ecranului. Butoanele programabile sunt setate implicit ca: Buton Aplicații Recente, Acasă, Înapoi. Consultați [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.


S Pen

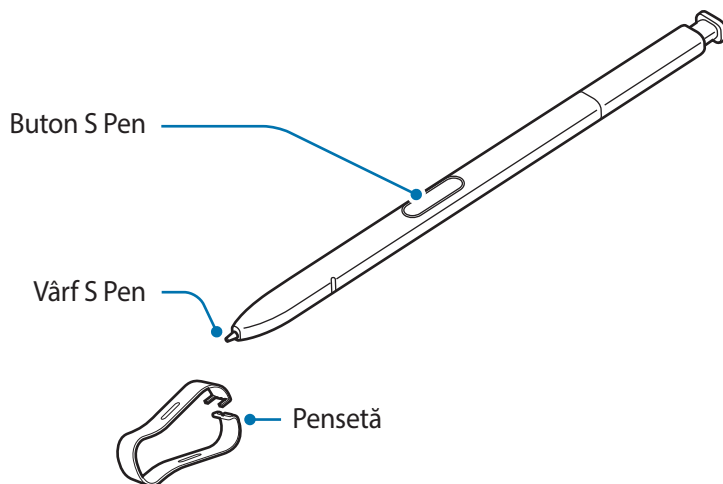

Nume	Funcții
Vârf S Pen	- Utilizați S Pen-ul pentru a scrie, desena sau efectua acțiuni tactile pe ecran. - Planați S Pen-ul pe deasupra elementelor de pe ecran pentru a accesa caracteristici suplimentare ale S Pen-ului, cum ar fi caracteristica de vizualizare prin gesturi.
Buton S Pen	- Planați S Pen-ul pe deasupra ecranului și apăsați butonul S Pen-ului pentru a afișa caracteristicile de Comandă în aer. - În timp ce țineți apăsat pe butonul S Pen-ului, glisați-l pe deasupra elementelor pentru a le selecta.
Pensetă	Scoateți vârful S Pen-ului folosind penseta, atunci când îl înlocuiți.

Scoaterea S Pen-ului


Apăsați pe capătul S Pen-ului pentru a-l debloca. Apoi scoateți S Pen-ul din slot. Pentru a depozita S Pen-ul, introduceți-l din nou în slotul său și apăsați până când auziți un clic.

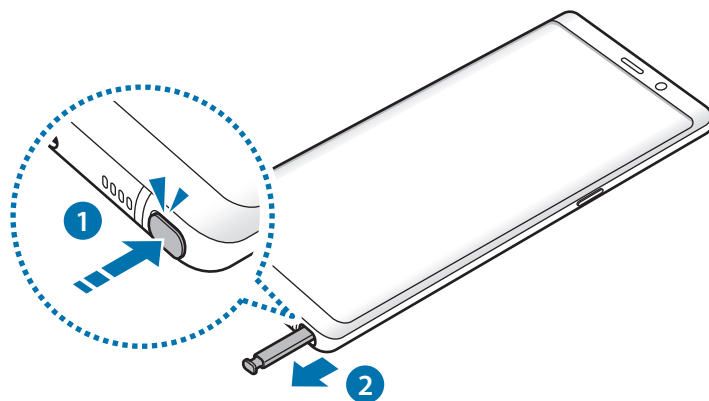


Înlocuirea vârfului S Pen-ului

Dacă vârful este tocit, înlocuiți-l cu unul nou.

- 1 Țineți vârful ferm cu penseta și scoateți-l.

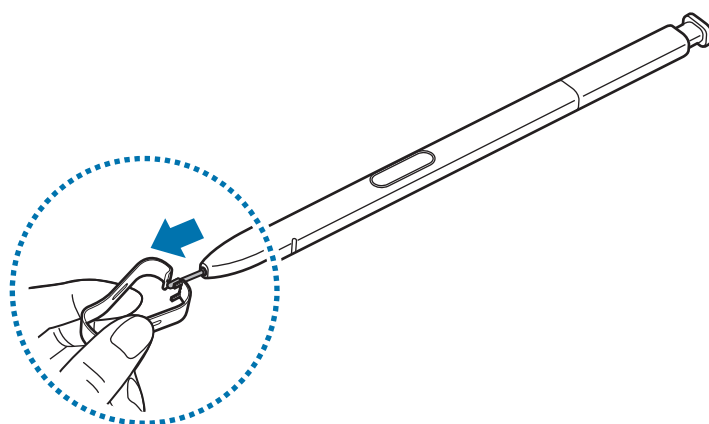

2 Introduceți un vârf nou în S Pen.

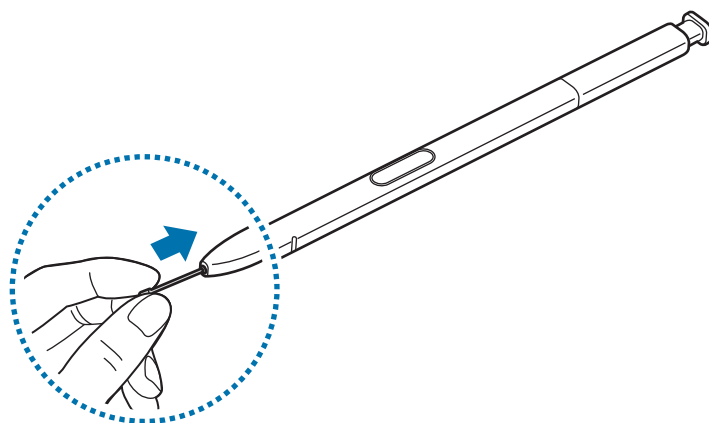

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele cu penseta.



- Nu refolosiți vârfurile vechi. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a S Pen-ului.
- Nu apăsați vârful în exces atunci când îl introduceți în S Pen.
- Nu introduceți capătul rotund al vârfului în S Pen. Acest lucru poate cauza deteriorarea S Pen-ului sau a dispozitivului.
- Nu îndoiți sau aplicați forță excesivă atunci când utilizați S Pen-ul. S Pen-ul poate fi deteriorat sau vârful său se poate îndoi.
- Nu apăsați tare pe ecran cu S Pen-ul. Vârful S Pen-ului se poate deforma.



- Dacă utilizați S Pen-ul la unghiuri închise pe ecran, dispozitivul poate să nu îi recunoască acțiunile.
- Dacă intră apă în slotul S Pen-ului, scuturați ușor dispozitivul pentru a scoate apa din slot înainte de utilizare.
- Pentru mai multe informații despre S Pen, vizitați site-ul web Samsung.
- Dacă S Pen-ul nu funcționează corespunzător, duceți-l la un centru de service Samsung.

Baterie

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.



Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.




Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul USB.
- 2 Introduceți cablul USB în mufa multifuncțională a dispozitivului.

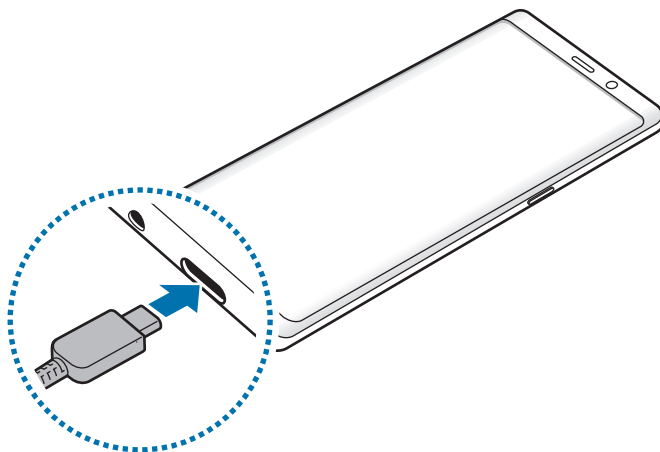


- 3 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.
- 4 După încărcarea completă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv. Apoi, deconectați încărcătorul din priza electrică.

Încărcarea folosind un cablu Micro USB

Conectați adaptorul Micro USB pentru a încărca bateria folosind un cablu Micro USB. Nu introduceți cablul Micro USB în mufa multifuncțională a dispozitivului dvs. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Adaptorul Micro USB este folosit pentru încărcarea bateriei și conectarea la computer prin intermediul cablului Micro USB.

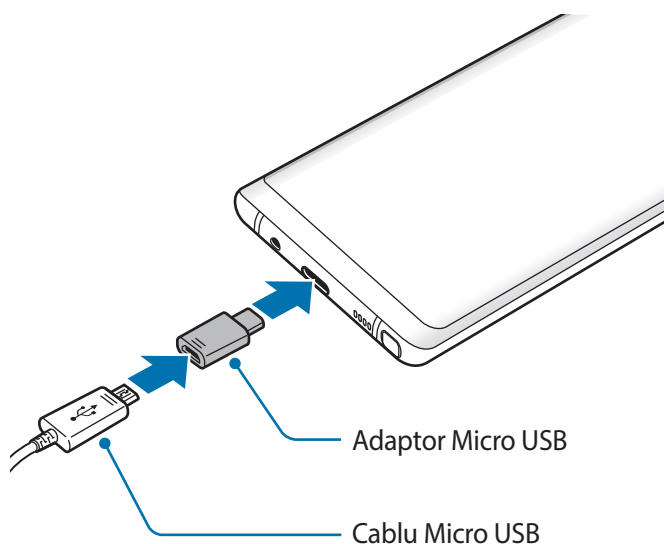


Încărcarea altor dispozitive

Folosiți adaptorul USB (USB Tip C) pentru a încărca alt dispozitiv mobil folosind bateria dispozitivului dvs.

Introduceți adaptorul USB (USB Tip C) în mufa multifuncțională a dispozitivului dvs., apoi conectați dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv prin intermediul cablului USB al acestuia.

Atunci când începe încărcarea, pe ecranul celuiilalt dispozitiv va apărea pictograma de încărcare a bateriei.

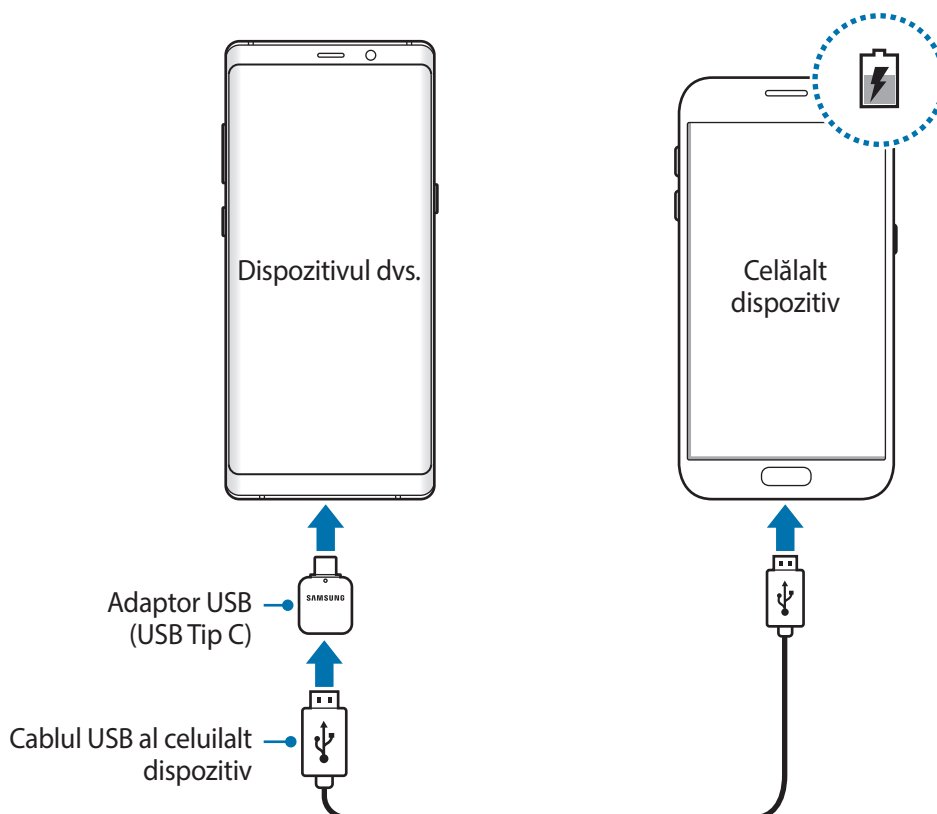

Fereastra pop-up de selectare a aplicației care apare pe dispozitivul dvs. este pentru transferul datelor. Nu selectați o aplicație din fereastra pop-up.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul caracteristicii de întreținere a dispozitivului.
- Când nu utilizați dispozitivul, opriți-i ecranul apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.

- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor care necesită sincronizarea, cum ar fi e-mailurile.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un calculator, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar acest lucru poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă încărcați dispozitivul în timp ce mufa multifuncțională este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Uscați cu atenție mufa multifuncțională înainte de a încărca dispozitivul.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Încărcarea rapidă

Dispozitivul are încorporată o caracteristică de încărcare rapidă. Puteți încărca bateria mai rapid în timp ce dispozitivul sau ecranul acestuia este închis.

Mărirea vitezei de încărcare

Pentru a mări viteza de încărcare, opriți dispozitivul sau ecranul acestuia atunci când încărcați bateria. În timpul încărcării bateriei atunci când dispozitivul este oprit, pictograma ⚡ apare pe ecran.

Dacă nu este activată caracteristica de încărcare rapidă, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Baterie** → ⋮ → **Setări avansate**, apoi glisați comutatorul **Încărc. rapidă prin cablu** pentru activare.



- Nu puteți utiliza caracteristica de încărcare rapidă încorporată atunci când bateria utilizează un încărcător de baterie standard.
- Dacă dispozitivul se încălzește sau temperatura aerului ambiant crește, viteza de încărcare poate scădea automat. Acest lucru este o condiție de funcționare normală pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.

Încărcarea wireless

Dispozitivul are încorporată o bobină de încărcare wireless. Puteți încărca bateria folosind un încărcător wireless (se vinde separat).

Încărcarea wireless rapidă

Puteți încărca dispozitivul mai rapid utilizând caracteristica de încărcare wireless rapidă. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să utilizați un încărcător și componente care acceptă caracteristica de încărcare wireless rapidă.

Dacă nu este activată caracteristica de încărcare rapidă wireless, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Baterie** → ⋮ → **Setări avansate**, apoi glisați comutatorul **Încărcare wireless rapidă** pentru activare.




- Opțiunea pornit/oprit va fi adăugată în meniul de setări ale dispozitivului atunci când îl așezați prima dată pe încărcător.
- În timpul încărcării rapide wireless, ventilatorul din interiorul încărcătorului poate produce zgomot.

Încărcarea bateriei

- 1 Așezați centrul părții din spate a dispozitivului pe centrul încărcătorului wireless.

Pe ecran va apărea timpul estimat de încărcare. Timpul real de încărcare poate varia în funcție de condițiile de încărcare.

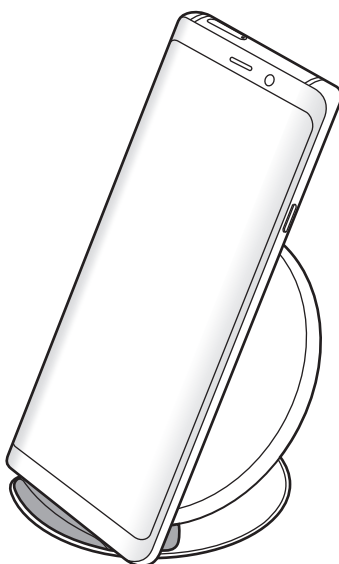

- 2 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcătorul wireless.



Precauții pentru încărcarea wireless

- Nu puneți dispozitivul pe un încărcător wireless cu un card de credit sau o cartelă de identificare cu radio-frecvență (RFID) (cum ar fi un abonament de transport sau o cartelă de acces) poziționată între spatele dispozitivului și capacul dispozitivului.
- Nu puneți pe încărcătorul wireless un dispozitiv atunci când între încărcătorul wireless și dispozitiv există materiale conductive, cum ar fi obiecte de metal sau magneți.

Este posibil ca dispozitivul să nu se încarce corespunzător sau să se supraîncălzească, sau dispozitivul și cartelele se pot deteriora.



- Dacă folosiți încărcătorul wireless în zone cu semnale slabe de rețea, puteți pierde recepția rețelei.
- Folosiți încărcătoare wireless aprobate de Samsung. Dacă utilizați alte încărcătoare wireless, este posibil ca bateria să nu se încarce normal.

Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

Pentru modelele dual SIM, puteți introduce două cartele SIM sau USIM, pentru a avea două numere de telefon sau doi furnizori de servicii la un singur dispozitiv. În unele zone, viteza de transfer a datelor poate să fie mai mică dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM în loc de una.




Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.




Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

► Modele SIM singular:

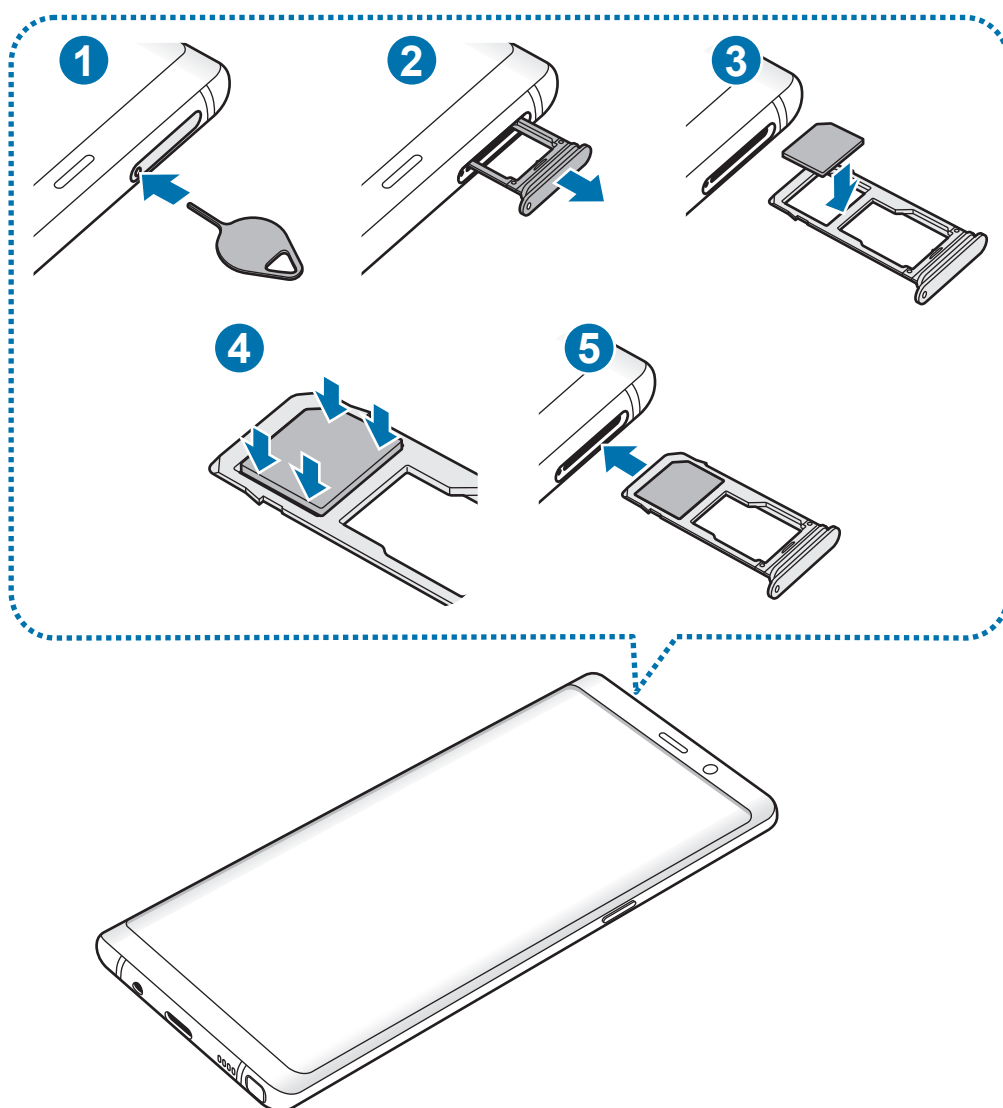

► Modele dual SIM:

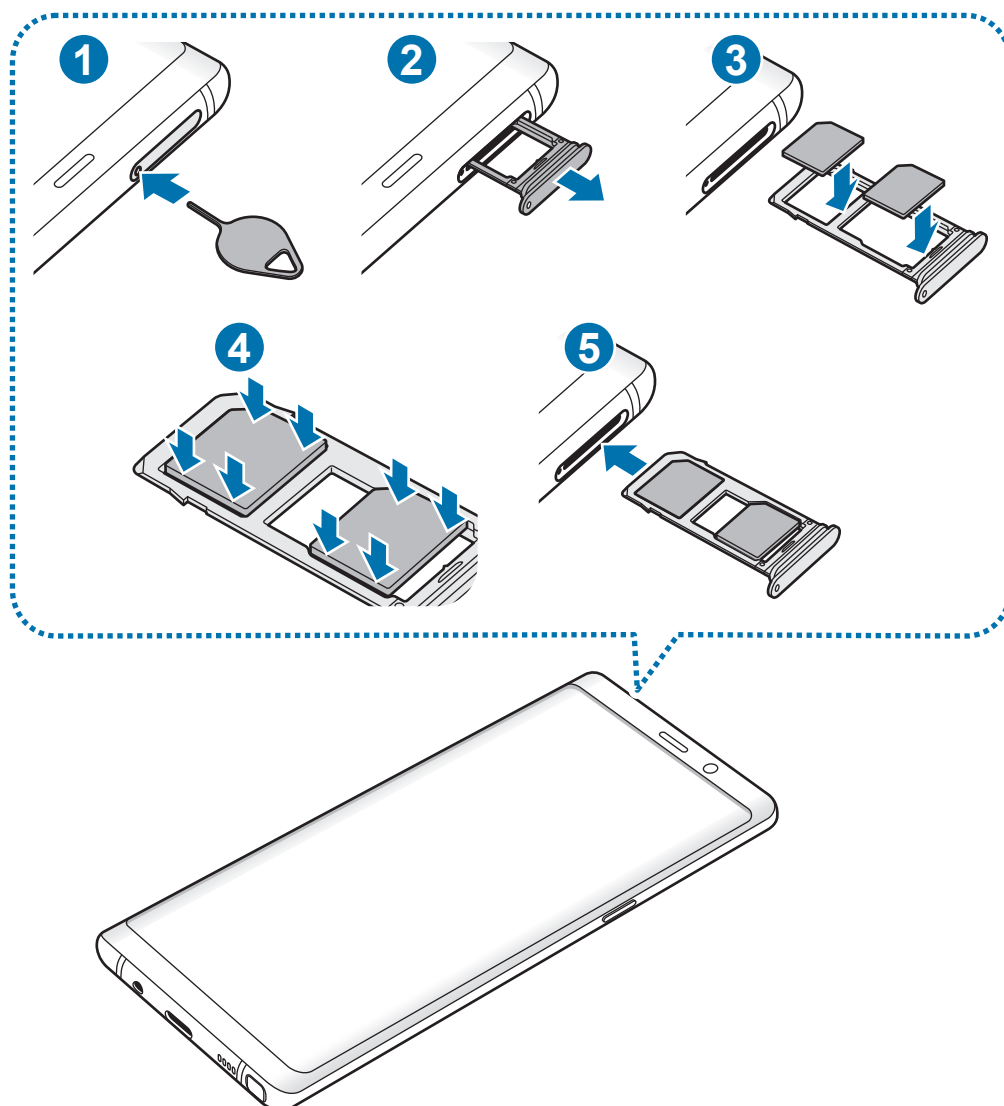

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.




Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița din slot.

3 ► **Modele SIM singular:** Așezați cartela SIM sau USIM pe tăvița 1 cu contactele aurii orientate în jos.

► **Modele dual SIM:** Așezați cartela SIM sau USIM pe tăviță cu contactele aurii orientate în jos. Așezați cartela SIM sau USIM principală în tăvița 1 (1) și cartela SIM sau USIM secundară în tăvița 2 (2).

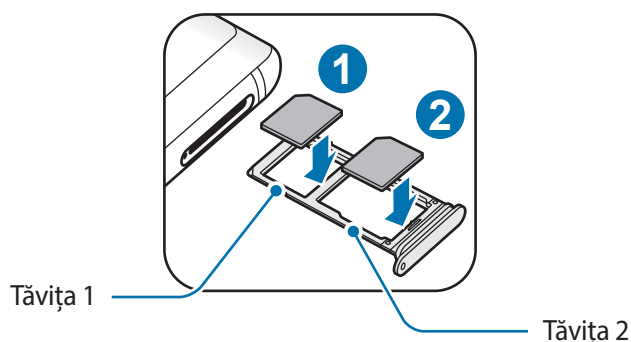

4 Apăsați ușor cartela SIM sau USIM în tăviță pentru a o fixa.



Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela SIM se poate desprinde sau poate cădea.


5 Introduceți tăvița înapoi în slot.





- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

Instalarea corectă a cartelei

► Modele SIM singular:

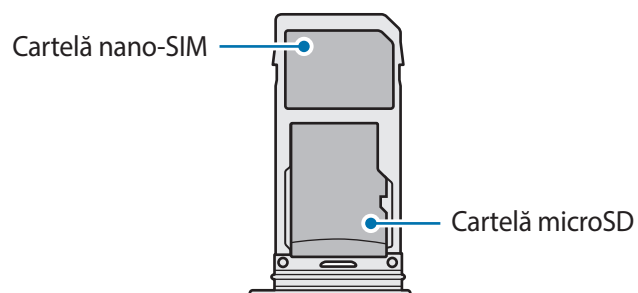

► Modele dual SIM:

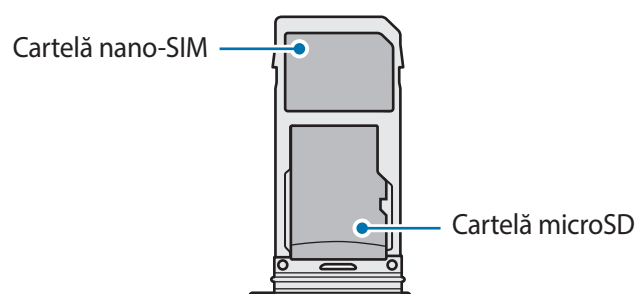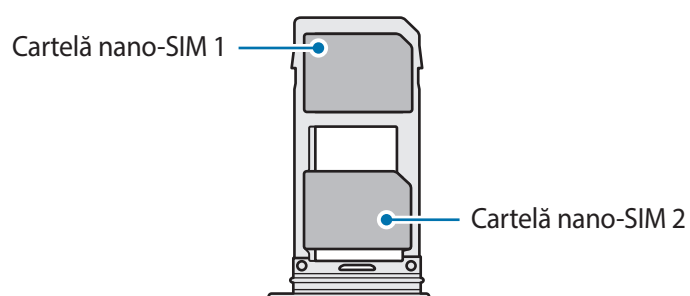

- Folosiți doar cartele nano-SIM.
- Nu puteți introduce o cartelă nano-SIM și microSD în tăvița 2 simultan.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

- 1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița din slot.
- 3 Scoateți cartela SIM sau USIM.
- 4 Introduceți tăvița înapoi în slot.

Utilizarea cartelei SIM sau USIM (modelele dual SIM)

Dacă introduceți două cartele SIM sau USIM, puteți avea două numere de telefon sau doi furnizori de servicii la un singur dispozitiv.



În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirecționarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Activarea cartelelor SIM sau USIM

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM și glisați comutatorul pentru activare.

Particularizarea cartelelor SIM sau USIM

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM** apoi selectați o cartelă SIM sau USIM pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Pictogramă:** Modificați pictograma pentru cartela SIM sau USIM.
- **Nume:** Modificați numele afișat al cartelei SIM sau USIM.
- **Mod rețea:** Selectați tipul rețelei utilizate cu cartela SIM sau USIM.

Setarea cartelelor SIM sau USIM preferate

Când sunt activate două cartele, puteți atribui unei anumite cartele apeluri vocale, mesagerie, și servicii de date.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM** apoi setați preferințele pentru cartelele dvs. în **CARTELĂ SIM PREFERATĂ**.

Cartelă de memorie (cartelă microSD)

Instalarea unei cartele de memorie


Capacitatea cartelei de memorie din dispozitivul dvs. poate fi diferită de a altor modele și unele cartele de memorie pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs. în funcție de producătorul și tipul cartelei. Pentru a vizualiza capacitatea maximă a cartelei de memorie a dispozitivului dvs., consultați pagina web Samsung.



- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie sau acesta nu va recunoaște cartela. Pentru a putea folosi cartela de memorie, trebuie să o formatați. Dacă dispozitivul dvs. nu poate formata sau recunoaște cartela de memorie, contactați fabricantul cartelei de memorie sau un Centru de Service Samsung.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

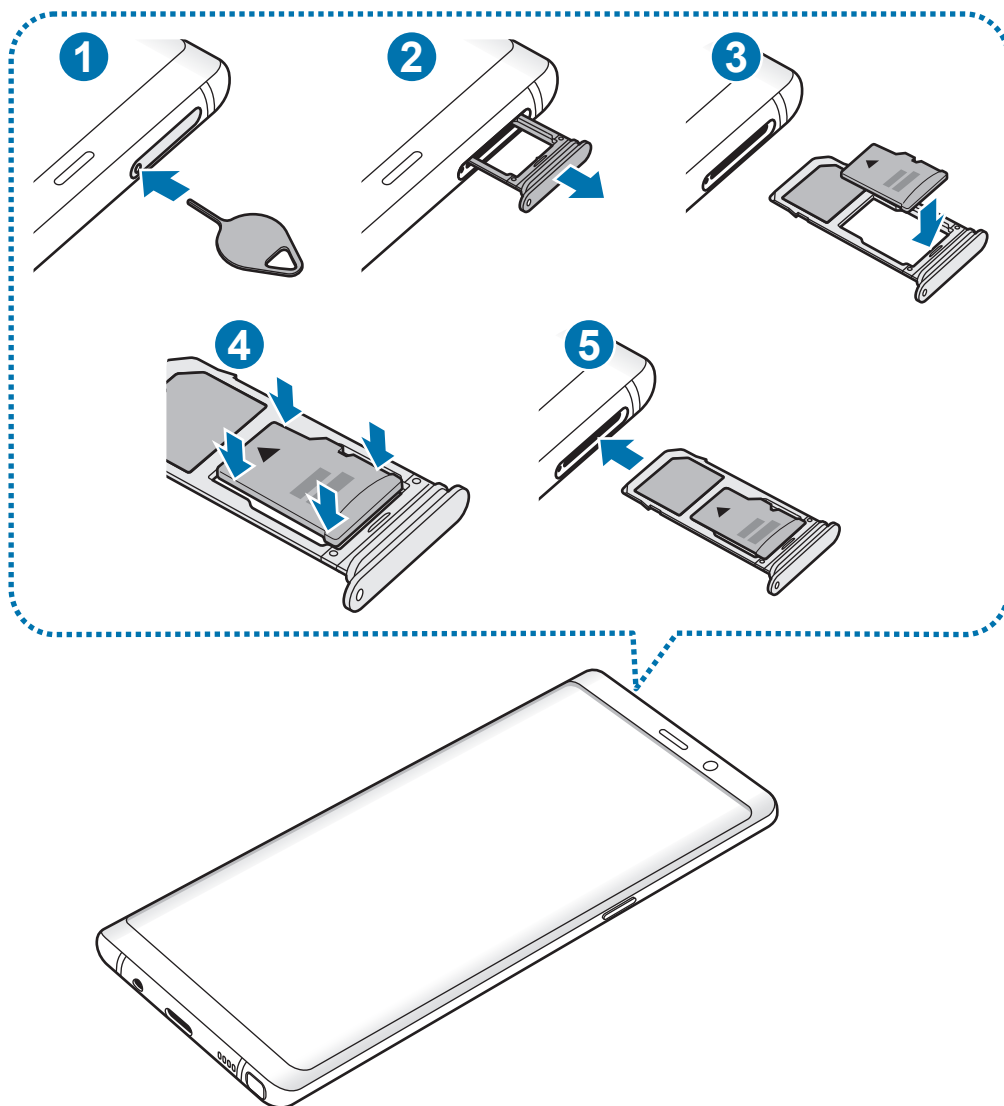

1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.




Asigurați-vă că agra de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița din slot.



Când scoateți tăvița din dispozitiv, conexiunea mobilă de date va fi dezactivată.

3 Așezați o cartelă de memorie pe tăvița 2 cu contactele aurii orientate în jos.

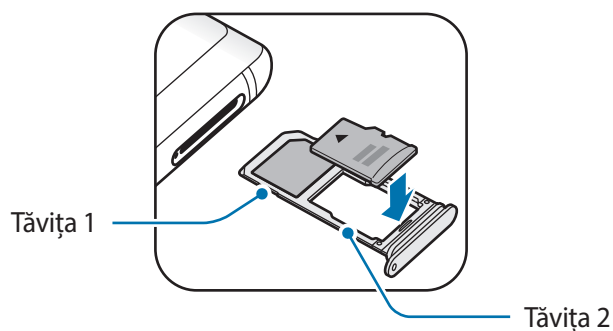

4 Apăsați ușor cartela de memorie în tăviță pentru a o fixa.



Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela de memorie se poate desprinde sau poate cădea.

5 Introduceți tăvița înapoi în slot.



- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Stocare** →  → **Setări de stocare** → **Cartelă SD** → **ANULARE ANDOCARE**.

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăviță pentru a scoate tăvița.

2 Scoateți ușor tăvița din slot.

3 Scoateți cartela de memorie.

4 Introduceți tăvița înapoi în slot.



Nu deconectați dispozitivele de stocare externe, cum ar fi cartelele de memorie sau dispozitivele de stocare USB, în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații sau imediat după transferarea datelor. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la deteriorarea sau pierderea datelor sau poate deteriora dispozitivul extern de stocare ori dispozitivul. Compania Samsung nu este responsabilă pentru daunele, inclusiv pierderea datelor, cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor externe de stocare.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă de memorie formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Stocare** →  → **Setări de stocare** → **Cartelă SD** → **Format**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.


Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.



Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

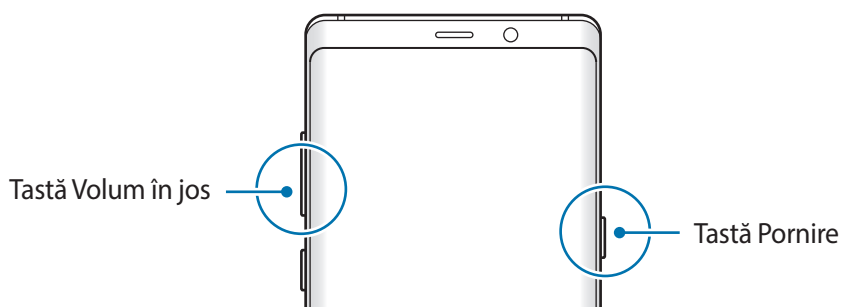

Modul Urgență

Puteți trece dispozitivul în modul de urgență pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate. În Modul Urgență, puteți efectua un apel de urgență, trimite altor persoane informații cu privire la locația dvs. curentă, puteți declanșa o alarmă de urgență și multe alte elemente.

Activarea Modulului Urgență

Pentru a activa Modul Urgență, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, atingeți  → **Opre Mod Urgență**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

Setare inițială


Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.



Procedurile de setare inițială pot fi diferite în funcție de software-ul dispozitivului și de regiunea unde vă aflați.

1 Porniți dispozitivul.

2 Selectați limba preferată a dispozitivului și selectați ➞.

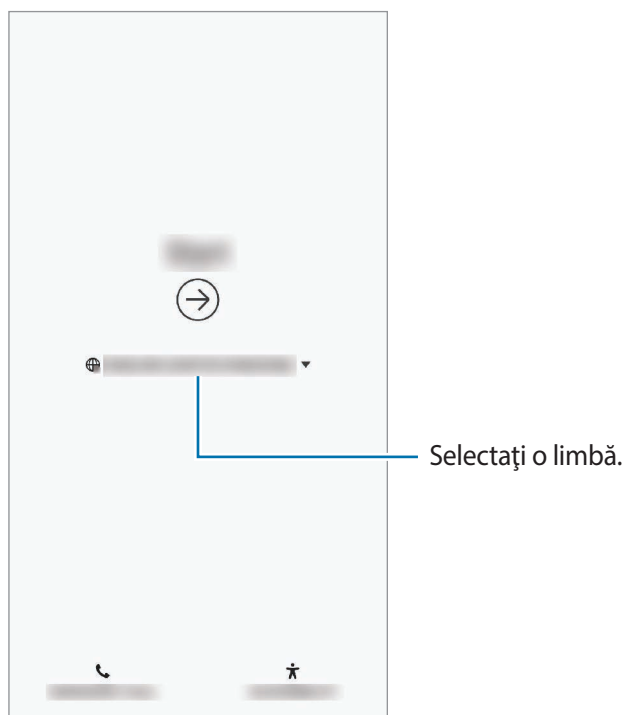

3 Selectați o rețea Wi-Fi și conectați-vă la ea.




Dacă nu vă conectați la o rețea Wi-Fi, este posibil să nu puteți seta unele caracteristici ale dispozitivului în timpul setării inițiale.

4 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **ACCEPTARE**.


5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza configurarea inițială.

6 Setati o metodă de blocare a ecranului pentru a vă proteja dispozitivul. Vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitiv. Pentru a seta ulterior metoda de blocare a ecranului, atingeți **Nu, mulțumesc**.

- 7** Conectați-vă la contul dvs. Samsung. Puteți beneficia de serviciile Samsung și vă puteți păstra datele actualizate și în siguranță pe toate dispozitivele dvs. Consultați [Samsung account](#) pentru mai multe informații.

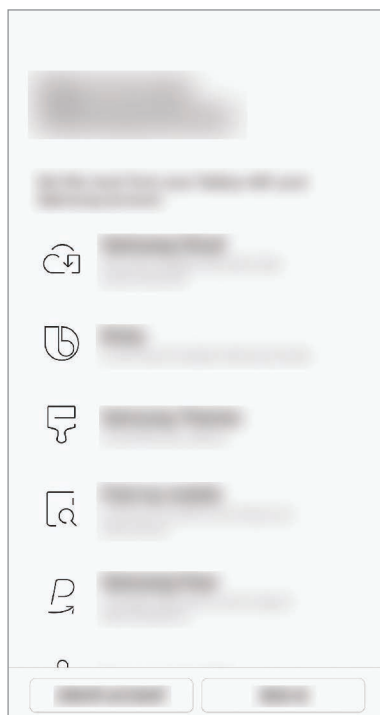

- 8** Transferați conținut de pe Samsung Cloud sau de pe un dispozitiv anterior. Consultați [Transferarea datelor din dispozitivul anterior](#) pentru mai multe informații.

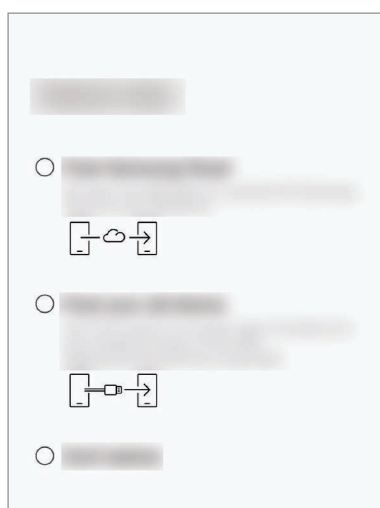

- 9** Selectați caracteristicile pe care doriți să le folosiți și finalizați setarea inițială.
Se va afișa ecranul Acasă.

Samsung account

Introducere

Contul dvs. Samsung este un cont cu servicii integrate care vă permite să folosiți o diversitate de servicii Samsung de pe dispozitivele mobile, televizoare și de pe site-ul Samsung. Odată ce contul Samsung a fost înregistrat, datele dvs. vor fi păstrate în siguranță și vor fi actualizate pe toate dispozitivele dvs. Samsung prin intermediul Samsung Cloud, vă puteți urmări și controla dispozitivul dacă l-ați pierdut sau v-a fost furat, puteți vizualiza indicații și sfaturi de la Samsung Members și multe altele.

Creați contul dvs. Samsung folosind adresa dvs. de e-mail.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi folosite cu contul dvs. Samsung, vizitați account.samsung.com. Pentru mai multe informații referitoare la conturile Samsung, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi** → **Cont Samsung account** →  → **Ajutor**.

Înregistrarea contului dvs. Samsung

Înregistrarea unui nou cont Samsung

Dacă nu aveți un cont Samsung, trebuie să vă creați unul nou.

- 1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung account** → **CREARE CONT**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea contului dvs.

Înregistrarea unui cont Samsung existent

Dacă aveți un cont Samsung, înregistrați-l pe dispozitiv.

- 1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung account** → **CONECTAȚI-VĂ**.

3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.

Dacă ați uitat informațiile contului dvs., atingeți **Găsire ID** sau **Resetare parolă**. Puteți găsi informațiile contului dvs. atunci când introduceți informațiile necesare.

4 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **DE ACORD**.

5 Atingeți **GATA** pentru a finaliza înregistrarea contului Samsung.

Eliminarea contului dvs. Samsung

Când eliminați contul dvs. Samsung înregistrat de pe dispozitiv, datele dvs., cum ar fi contacte sau evenimente, vor fi eliminate.

1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi**.

2 Atingeți **Cont Samsung account** →  → **Eliminare cont**.

3 Atingeți **ELIMINARE**, introduceți parola contului Samsung, apoi atingeți **ELIMINARE CONT**.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera conținut, cum ar fi imagini, contacte și mesaje de pe dispozitivul anterior folosind Smart Switch (wireless sau folosind un adaptor USB (USB Tip C)) sau de pe o copie de rezervă a datelor dvs. folosind Samsung Cloud.




- Această caracteristică poate să nu fie acceptată pe anumite dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Smart Switch


Transferați date între dispozitive mobile folosind aplicația Smart Switch. Pentru a folosi Smart Switch, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Cloud și conturi** → **Smart Switch**. Dacă nu aveți aplicația, descărcați-o din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

Transferarea datelor folosind un adaptor USB (USB Tip C)

Vă puteți conecta dispozitivul anterior la dispozitivul dvs. actual prin intermediul adaptorului USB (USB Tip C) și a unui cablu USB pentru a transfera date rapid și facil.

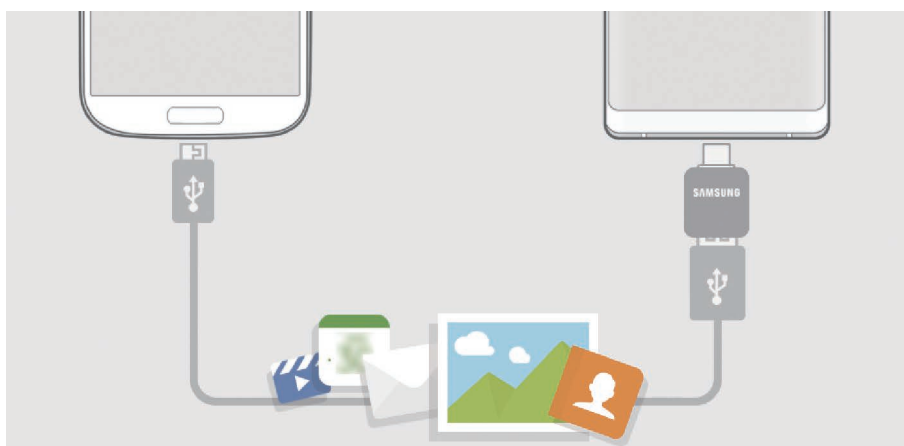

- 1 Introduceți adaptorul USB (USB Tip C) în mufa multifuncțională a dispozitivului dvs.
- 2 Conectați dispozitivul dvs. la dispozitivul anterior folosind cablul USB al dispozitivului anterior.

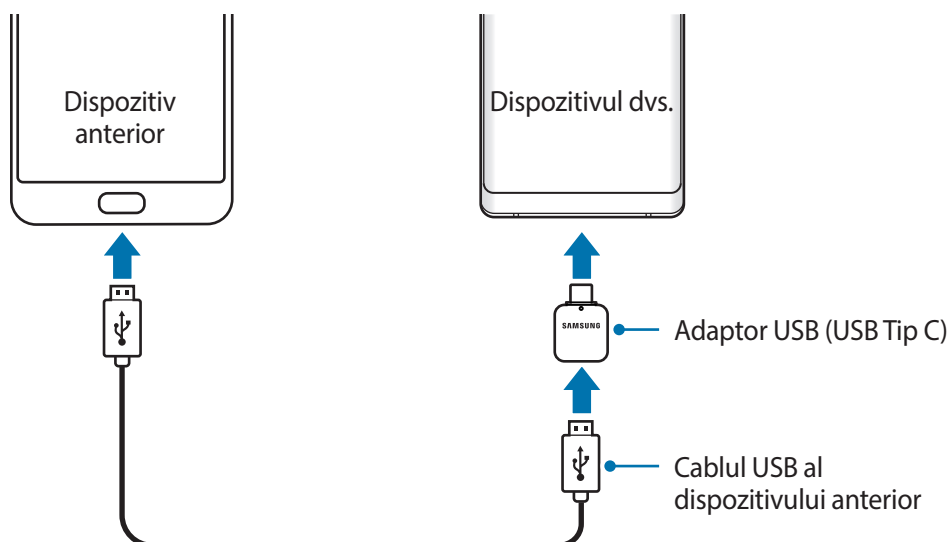

3 Când se afișează fereastra pop-up de selecție a aplicației, atingeți **Smart Switch** → **PRIMIRE**.

4 Pe dispozitivul anterior, atingeți **SE PERMITE**.

Dacă nu aveți aplicația, descărcați-o din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

Dispozitivul dvs. va recunoaște dispozitivul anterior și se va afișa o listă cu date transferabile.

5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.




Nu deconectați cablul USB sau adaptorul USB (USB Tip C) de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



Transferul datelor mărește consumul de baterie al dispozitivului. Asigurați-vă că bateria dispozitivului dvs. este suficient încărcată înainte de a transfera datele. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, este posibil ca transferul de date să fie întrerupt.

Transferarea wireless a datelor folosind Wi-Fi Direct

Transferați date din dispozitivul dvs. anterior în dispozitivul actual folosind Wi-Fi Direct.

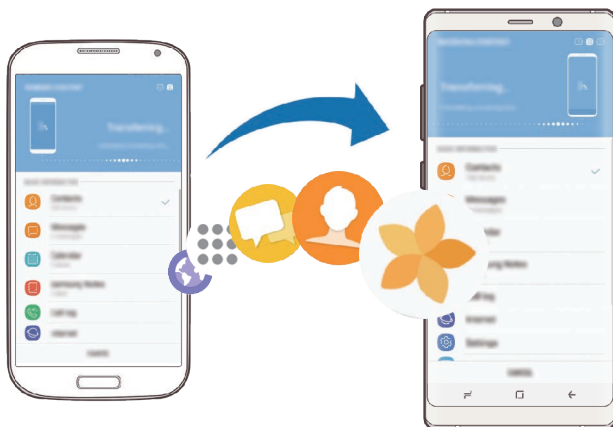

1 Pe dispozitivul anterior, lansați aplicația Smart Switch.

Dacă nu aveți aplicația, descărcați-o din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.


2 Pe dispozitivul dvs., lansați aplicația **Setări** și atingeți **Cloud și conturi** → **Smart Switch**.

3 Așezați dispozitivele aproape unul de altul.

- 4 Pe dispozitivul anterior, atingeți **WIRELESS** → **TRIMITERE** → **CONECTARE**.
- 5 Pe dispozitivul dvs., atingeți **WIRELESS** → **PRIMIRE** și selectați tipul dispozitivului anterior.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de rezervă de pe un computer

Transferați date între dispozitivul dvs. și un computer. Trebuie să descărcați versiunea pentru computer a aplicației Smart Switch de la www.samsung.com/smartswitch. Realizați o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior și importați datele pe dispozitivul actual.

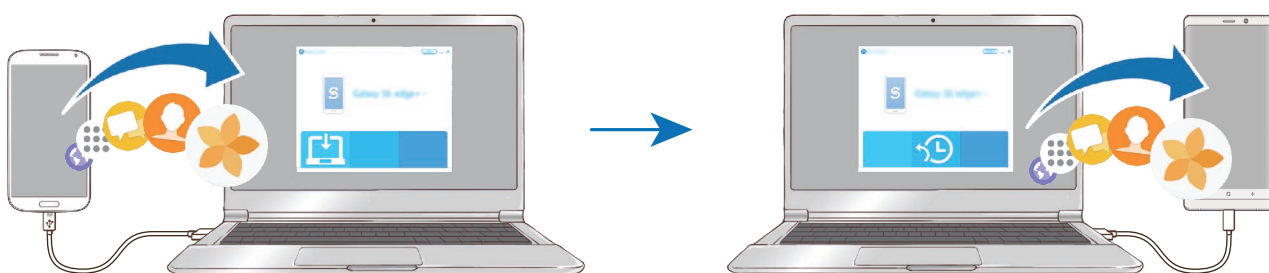

- 1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.
 - 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
-  Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.
- 3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB al dispozitivului.
 - 4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.
 - 5 Conectați dispozitivul dvs. la computer cu ajutorul unui cablu USB.
 - 6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.


Vizualizarea datelor importate

Puteți vizualiza datele importate pe aceeași aplicație ca pe dispozitivul dvs. anterior.

Dacă noul dvs. dispozitiv nu are aceleași aplicații pentru a vizualiza sau reda datele importate, datele vor fi salvate într-o aplicație similară. De exemplu, dacă importați notițe și dispozitivul dvs. nu are aplicația Notițe, le puteți vizualiza în aplicația **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Realizați o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior, salvați-o în Samsung Cloud și restabiliți datele pe noul dvs. dispozitiv. Trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul dvs. Samsung pentru a folosi Samsung Cloud. Consultați [Samsung account](#) pentru mai multe informații.

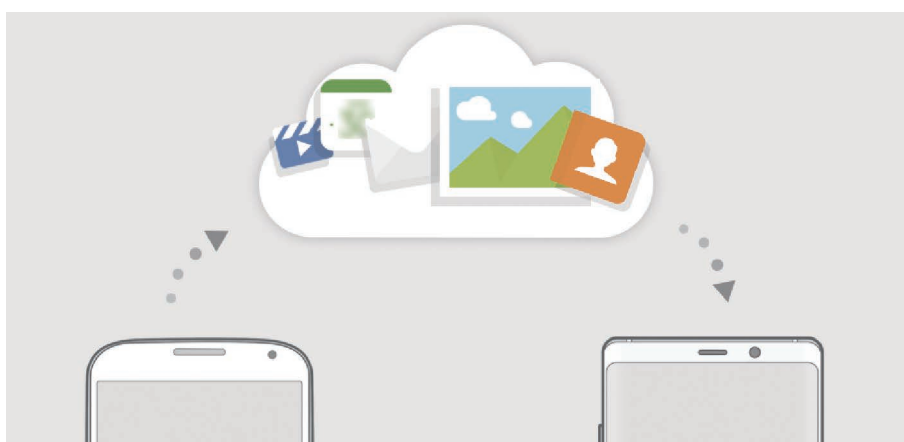

Copierea de rezervă a datelor

- 1 Conectați-vă la contul dvs. Samsung pe dispozitivul anterior.
- 2 Lansați aplicația **Setări**, selectați o opțiune de copiere de rezervă și realizați o copie de rezervă.



- Dacă dispozitivul dvs. acceptă Samsung Cloud, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Cloud și conturi** → **Samsung Cloud**, selectați dispozitivul din **BACKUP ȘI RESTABILIRE**, atingeți **Backup**, apoi realizați copii de rezervă a datelor dvs.
- Metoda de realizare a copiei de rezervă poate varia în funcție de model.
- Pentru unele date nu se vor crea copii de rezervă. Pentru a verifica pentru ce date vor fi realizate copii de rezervă, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Cloud și conturi** → **Samsung Cloud**, selectați dispozitivul dvs. din **BACKUP ȘI RESTABILIRE**, apoi atingeți **Backup**.

Restaurarea datelor

- 1 Pe dispozitivul dvs. nou, lansați aplicația **Setări** și atingeți pe **Cloud și conturi** → **Samsung Cloud**.
- 2 Selectați dispozitivul anterior din **BACKUP ȘI RESTABILIRE** și atingeți **Restabilire date**.
- 3 Bifați tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **RESTABILIRE**.

Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza datele salvate în dispozitivele dvs. cu Samsung Cloud și le puteți accesa de pe alte dispozitive.

- 1 Pe dispozitivul dvs. nou, lansați aplicația **Setări** și atingeți pe **Cloud și conturi** → **Samsung Cloud**.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Setări sincronizare**.
- 3 Glisați comutatoarele de lângă elementele cu care doriți să vă sincronizați.

Verificarea datelor

Puteți verifica elementele salvate și memoria utilizată a Samsung Cloud. Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Cloud și conturi** → **Samsung Cloud**.

- Puteți verifica imediat memoria utilizată și elementele salvate, cum ar fi **GALERIE**, **SAMSUNG NOTES** și **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Atingeți fiecare cartelă și intrați în pagina următoare. Puteți schimba setările și verifica datele salvate.
- Puteți verifica copiile de rezervă din contul dvs. Samsung folosind opțiunea **BACKUP ȘI RESTABILIRE**. Selectați dispozitivul și atingeți **Restabilire date**.

Explicarea ecranului

Controlul ecranului senzitiv





- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Este recomandat să folosiți degetele sau S Pen-ul atunci când folosiți ecranul senzitiv.



Atingere

Atingeți pe ecran.

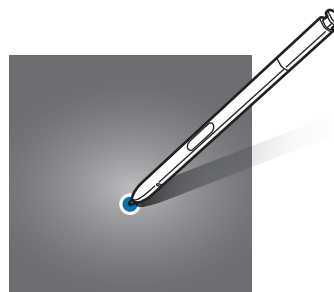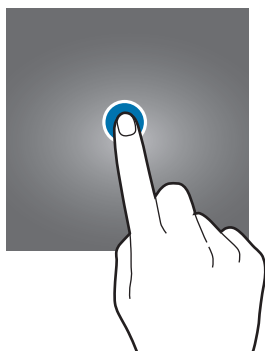



Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe ecran aproximativ 2 secunde.

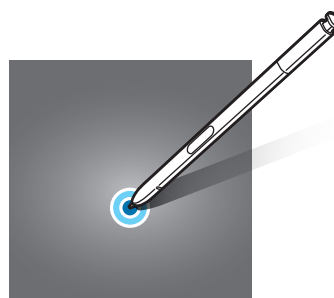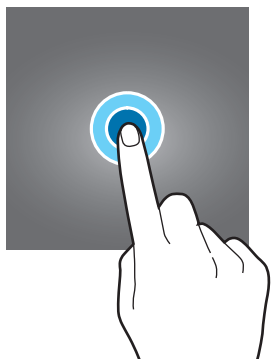


Glisare

Țineți apăsat un element și glisați-l la locația dorită.

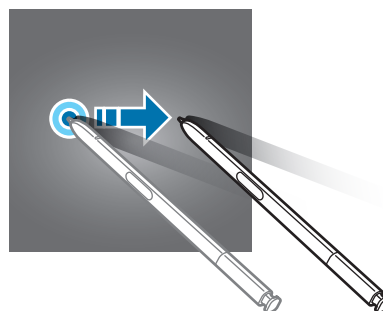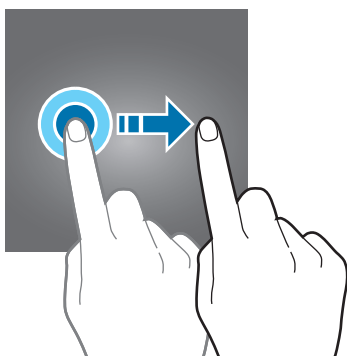



Atingere dublă

Atingeți ecranul de două ori.

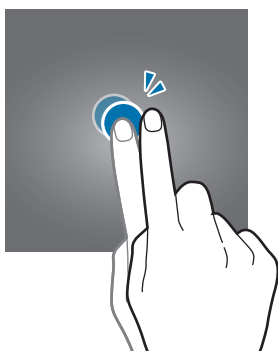


Glisare

Glisați în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.

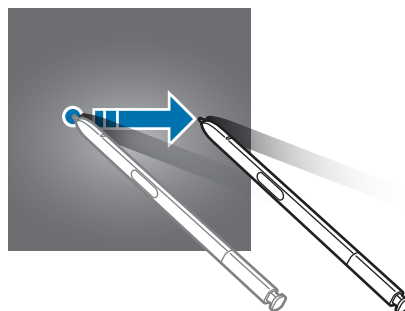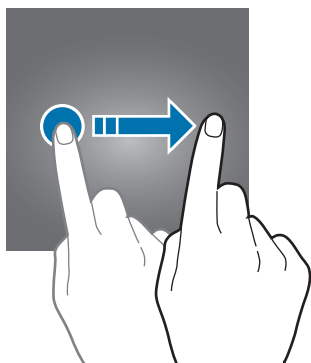


Depărtarea și apropierea degetelor

Depărtați cele două degete sau apropiați-le în timp ce ating ecranul.

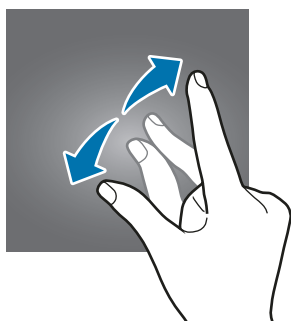

Bară de navigare (butoane programabile)

Atunci când porniți dispozitivul, butoanele programabile vor apărea pe bara de navigare în partea inferioară a ecranului. Butoanele programabile sunt setate implicit ca: Buton Aplicații Recente, Acasă, Înapoi. Funcțiile butoanelor se pot schimba în funcție de aplicația folosită sau de mediul de utilizare.

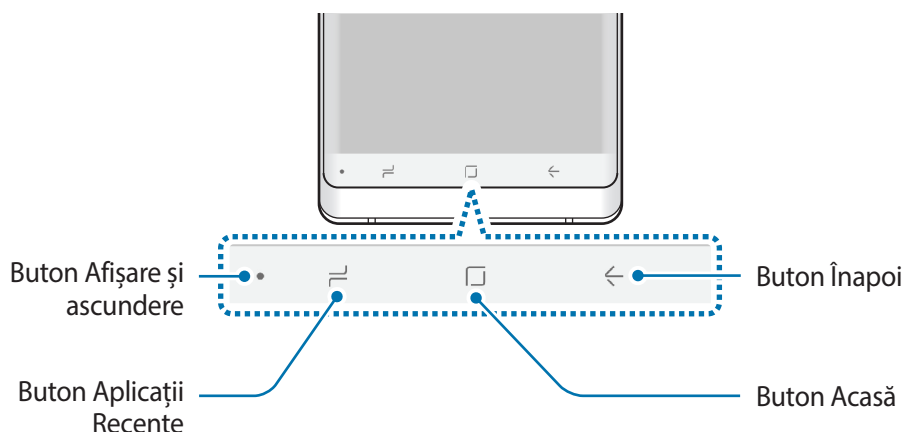

Buton	Funcție
●	Afișare și ascundere • Atingeți de două ori pentru a fixa sau a ascunde bara de navigare.
≡	Aplicații recente • Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
□	Acasă • Atingeți pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
←	Înapoi • Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.

Afișarea sau ascunderea barei de navigare

Folosind butonul Afișare și ascundere din partea stângă a barei de navigare puteți seta ca aceasta să fie ascunsă sau fixată pe ecran atunci când folosiți aplicații sau caracteristici. Bara de navigare e fixată pe ecran în mod implicit.

Dacă doriți să vizualizați fișiere sau aplicații pe tot ecranul, atingeți de două ori butonul Afișare și ascundere pentru a ascunde bara de navigare.

Pentru a afișa din nou bara de navigare, glisați în sus din partea de jos a ecranului.




- Pe anumite ecrane, cum ar fi ecranul Acasă, bara de navigare va fi afișată întotdeauna, iar butonul Afișare și ascundere nu va apărea.
- Chiar și după ce fixați bara de navigare, aceasta poate fi ascunsă în timp ce folosiți unele aplicații sau caracteristici, cum ar fi aplicația de redare a videoclipurilor.

Pornirea ecranului folosind butonul Acasă

Apăsați tare pe butonul Acasă sau pe zona butonului Acasă pentru a porni ecranul.

Atunci când e activată caracteristica Always On Display, puteți porni ecranul atingând de două ori butonul Acasă.

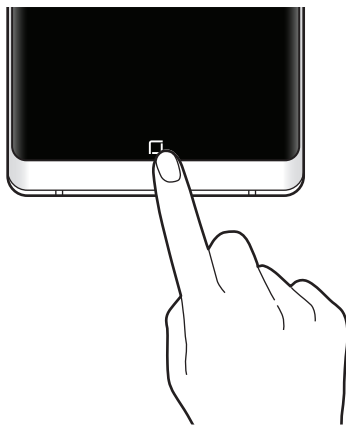

Nu apăsați tare pe butonul Acasă sau în zona butonului Acasă cu S Pen-ul. Vârful S Pen-ului se poate deforma.

Setarea barei de navigare

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Bară de navigare** și selectați o opțiune.

- **Afișare și ascundere buton:** Adăugați un buton pentru a ascunde sau fixa bara de navigare. Puteți seta dacă se va afișa sau nu butonul pentru fiecare aplicație.
- **CULOARE DE FUNDAL:** Schimbați culoarea de fundal a barei de navigare.
- **Apăsați puternic butonul Acasă:** Setati dispozitivul să revină la ecranul Acasă atunci când apăsați tare pe butonul Acasă. Puteți ajusta forța de apăsare necesară pentru utilizarea butonului Acasă atunci când apăsați tare.
- **Deblocare cu butonul Acasă:** Setati dispozitivul să deblocheze ecranul atunci când apăsați tare pe butonul Acasă, fără a glisa pe ecranul blocat. Această caracteristică este disponibilă atunci când **Apăsați puternic butonul Acasă** este activată.
- **Aspect buton:** Modificați ordinea butoanelor pe bara de navigare.


Ecran Acasă și ecran de aplicații

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.




Ecranul poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

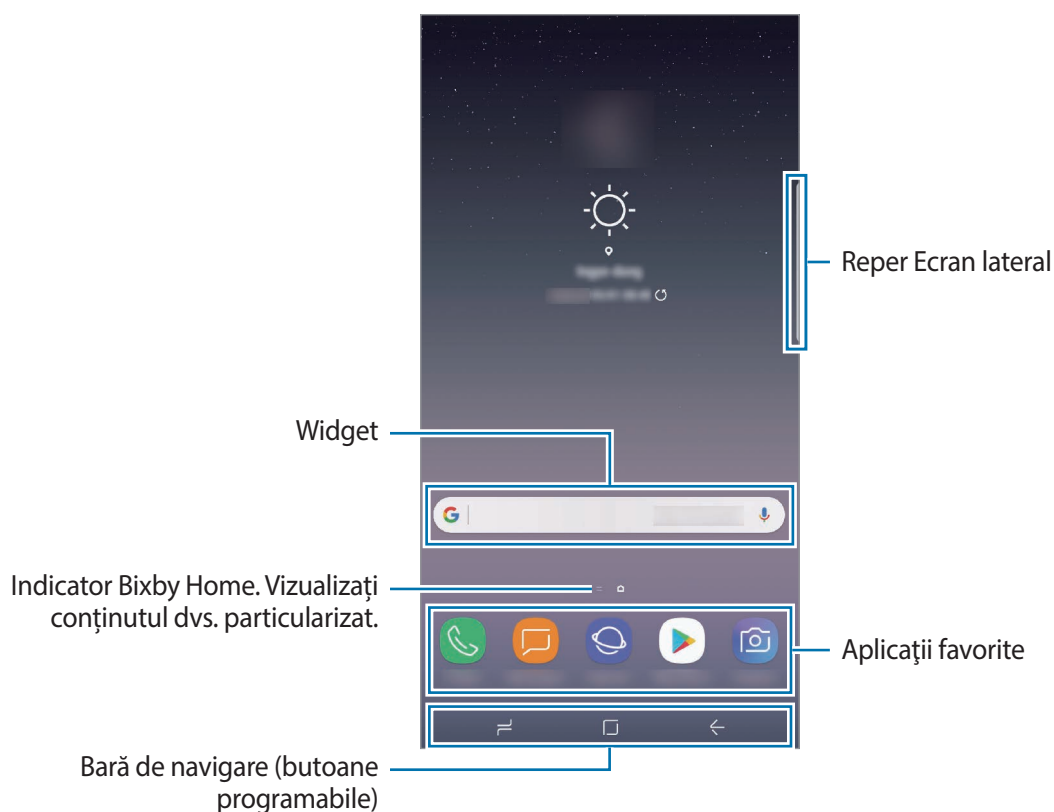


Comutarea între ecranul Acasă și cel de aplicații

Pe ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a reveni la ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pe ecranul de aplicații. În mod alternativ, atingeți butonul Acasă sau butonul Înapoi.

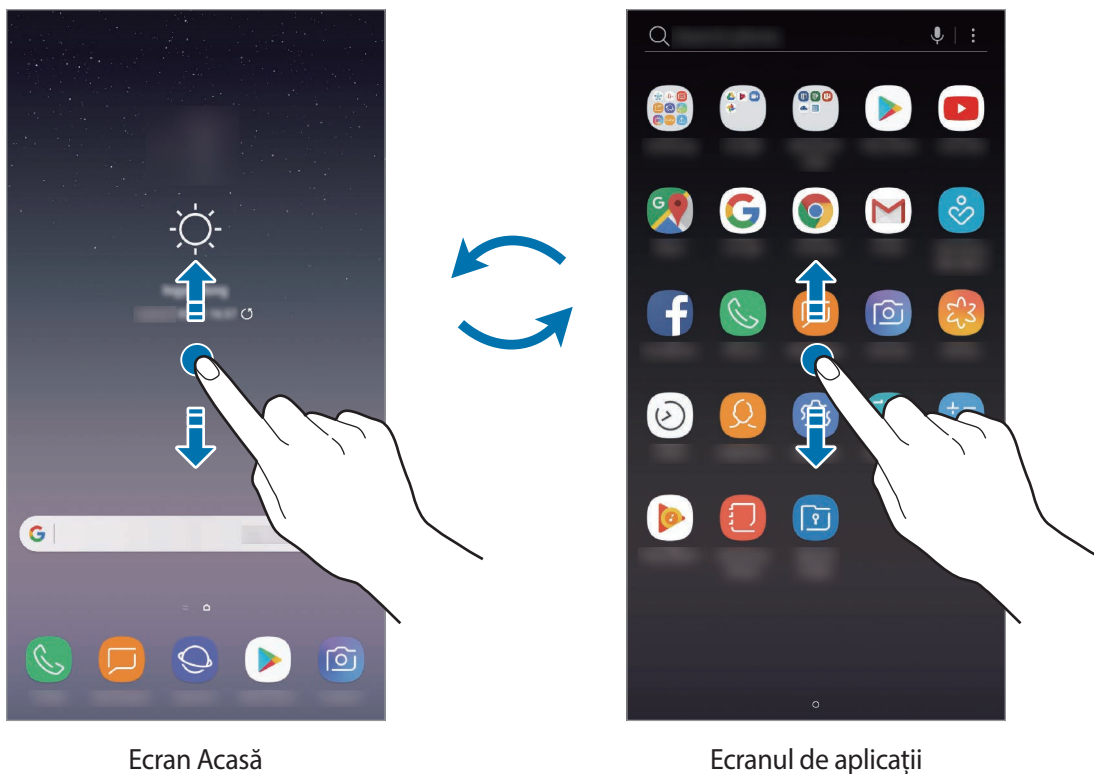

Dacă adăugați butonul Aplicații pe ecranul Acasă, puteți deschide ecranul aplicațiilor atingând butonul. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă liberă, apoi atingeți **Setări ecran de pornire** → **Buton aplicații** → **Afișare buton Aplicații** → **APLICARE**. Butonul aplicații se va adăuga în partea inferioară a ecranului Acasă.

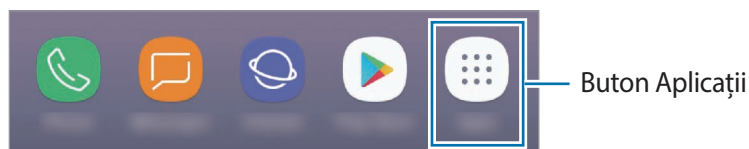

Mutarea elementelor

Țineți apăsat pe un element, apoi glisați-l la o nouă locație. Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.


Pentru a adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe un element de pe ecranul de aplicații și glisați-l în partea de sus a ecranului. Pe ecranul Acasă se va adăuga o comandă rapidă a aplicației.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Crearea folderelor

Creați foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.

- 1 Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.
- 2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.
Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate. Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

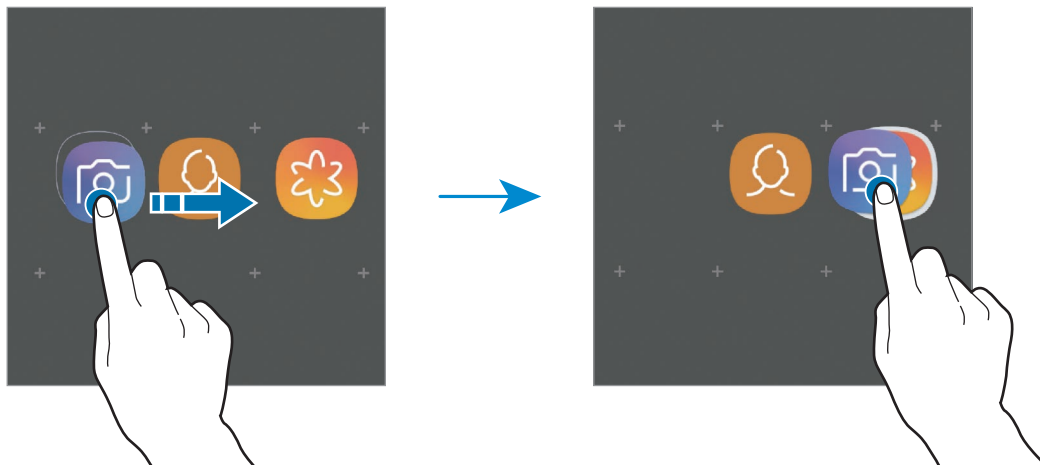

- **Adăugarea mai multor aplicații**

Atingeți **ADĂUGARE APLICAȚII** pe folder. Bifați aplicațiile care vor fi adăugate și atingeți **ADĂUGARE**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folder.

- **Mutarea aplicațiilor dintr-un folder**

Țineți apăsat pe o aplicație pentru a o glisa la o nouă locație.


- **Ștergerea unui folder**

Țineți apăsat pe un folder, apoi atingeți **Ștergere folder**. Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

Editarea ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile de editare. Puteți seta imaginea de fundal, puteți adăuga widget-uri și multe altele. De asemenea, puteți adăuga, șterge sau rearanja panourile ecranului Acasă.

- Adăugarea panourilor: Glisați la stânga, apoi atingeți **+**.
- Mutarea panourilor: Țineți apăsat pe o previzualizare de panou și glisați-o spre noua locație.
- Ștergerea panourilor: Atingeți **🗑** pe panou.

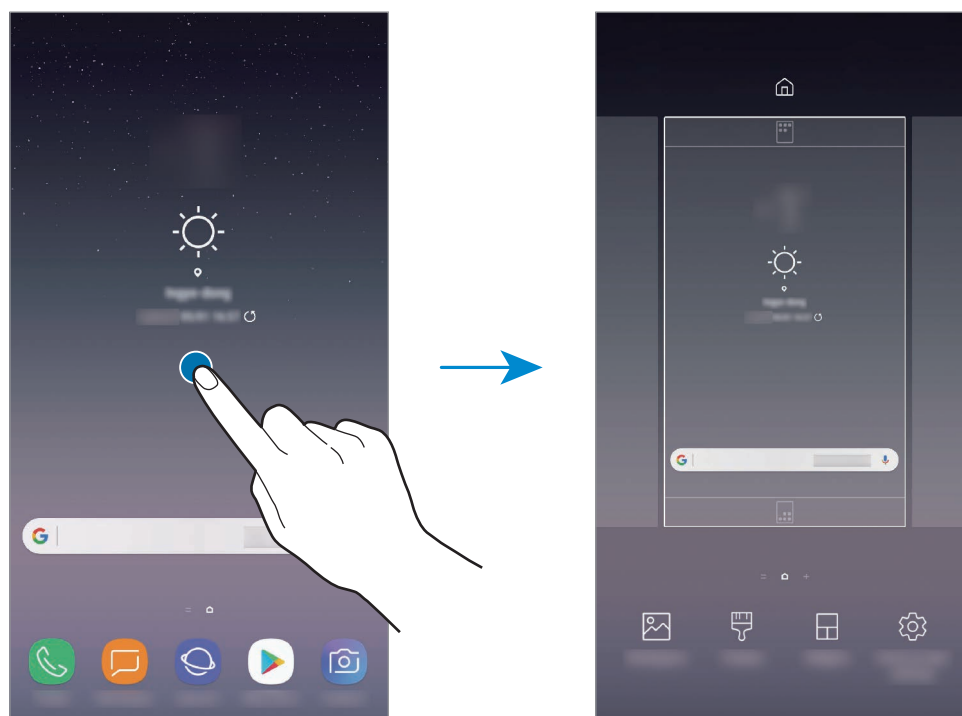

- **Fundaluri:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeței, ca de exemplu culori, pictograme și fundaluri, se vor modifica în funcție de tema selectată.
- **Widget-uri:** Widget-urile sunt aplicații mici care lansează funcții specifice ale aplicațiilor pentru a furniza informații și acces facil pe ecranul Acasă. Țineți apăsat pe un widget și apoi glisați-l pe ecranul Acasă. Widget-ul va fi adăugat pe ecranul Acasă.
- **Setări ecran de pornire:** Schimbați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și multe altele.

Afișarea tuturor aplicațiilor pe ecranul Acasă

Puteți seta dispozitivul să afișeze toate aplicațiile pe ecranul Acasă, fără a folosi un ecran separat de aplicații. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă liberă, apoi atingeți **Setări ecran de pornire** → **Aspect ecran Acasă** → **Doar pe ecranul Acasă** → **APLICARE**.

Acum puteți accesa toate aplicațiile dvs. glisând spre stânga pe ecranul Acasă.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Cartele SIM sau USIM preferate (modele dual SIM)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată (Modele cu LTE activat)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Sunt folosite serviciile de localizare
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat


Pictogramă	Semnificație
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Încărcarea bateriei
	Nivel de încărcare al bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, glisați în orice direcție atunci când ecranul pornește.

Dacă ecranul este oprit, apăsați tasta Pornire sau apăsați tare pe butonul Acasă sau pe zona butonului Acasă pentru a porni ecranul.

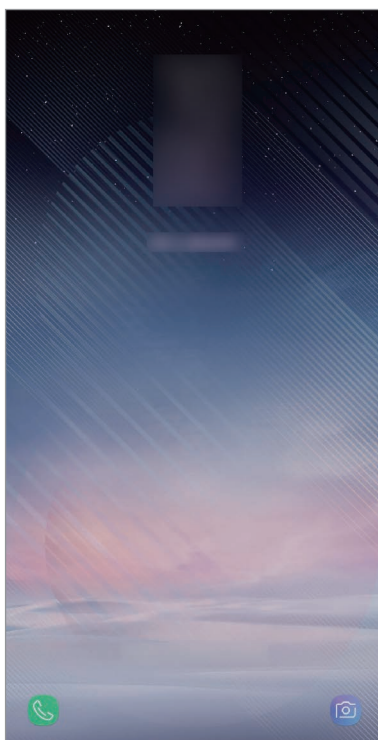

Ecran blocat

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranului, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN, parolă, față, amprentă sau iris ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.

- **Glisare:** Glisați cu degetul pe ecran în orice direcție pentru deblocare.
- **Model:** Desenați un model alcătuit din patru sau mai multe puncte pentru a debloca ecranul.
- **Cod PIN:** Introduceți un PIN din cel puțin patru numere pentru a debloca ecranul.
- **Parolă:** Introduceți o parolă din cel puțin patru caractere, numere, sau simboluri pentru a debloca ecranul.
- **Niciuna:** Nu setați o metodă de blocare a ecranului.
- **Recunoaștere facială:** Înregistrați-vă fața pentru a debloca ecranul. Consultați [Recunoaștere facială](#) pentru mai multe informații.
- **Iris:** Înregistrați-vă irisurile pentru a debloca ecranul. Consultați [Recunoaștere iris](#) pentru mai multe informații.
- **Amprente digitale:** Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.



Puteți seta dispozitivul să facă o resetare la setările din fabrică dacă introduceți codul de deblocare incorect de câteva ori la rând și dacă atingeți limita de încercări. Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Setări Blocare securizată** apoi glisați comutatorul **Res. aut. la val. fabr.** pentru activare.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce folosiți dispozitivul, apoi scrieți pe aceasta, desenați, decupați-o sau partajați-o cu alte persoane. Puteți realiza o captură a ecranului actual și a zonei de derulare.

Realizarea unei capturi de ecran


Utilizați următoarele metode pentru a realiza o captură de ecran. Capturile de ecran vor fi salvate în **Galerie**.

- Realizarea unei capturi de ecran prin folosirea tastelor: Țineți apăsat simultan pe tasta Volum în jos și pe tasta Pornire.
- Realizarea unei capturi de ecran prin glisare: Glisați cu mâna spre stânga sau spre dreapta peste ecran.
- Realizarea unei capturi de ecran prin folosirea Comenzilor în aer: Scoateți S Pen-ul din slot pentru a deschide panoul Comandă în aer, apoi atingeți **Scriere pe ecran**. Consultați [Scriere pe ecran](#) pentru mai multe informații.



- Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.
- Dacă nu este activată realizarea capturii de ecran prin glisare, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate**, apoi glisați comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** pentru activare.

După ce realizați o captură de ecran, folosiți următoarele opțiuni de pe bara de instrumente din partea inferioară a ecranului:



- **Bixby Vision:** Recunoașteți conținut folosind Bixby Vision și căutați informații relevante. Această opțiune nu este acceptată atunci când realizați o captură de ecran folosind caracteristică **Scriere pe ecran**.
- **Captură ecran derulat:** Capturați conținutul afișat și cel neafișat de pe o pagină extinsă, cum ar fi o pagină web. Când atingeți **Captură ecran derulat**, ecranul se va derula automat în jos și se va captura mai mult conținut.
- **Desenare:** Scrieți sau desenați pe captura de ecran.
- **Tăiere:** Decupați o porțiune din captura de ecran. Zona decupată va fi salvată în **Galerie**.
- **Partajare:** Partajați captura de ecran cu alte persoane.




Dacă opțiunile nu sunt vizibile pe ecranul capturat, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate**, apoi glisați comutatorul **Captură inteligentă** pentru activare.

Panoul de notificare


Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vizualiza mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

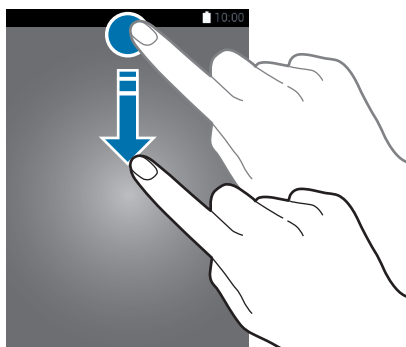


Puteți deschide panoul de notificări, chiar și cu ecranul blocat.

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

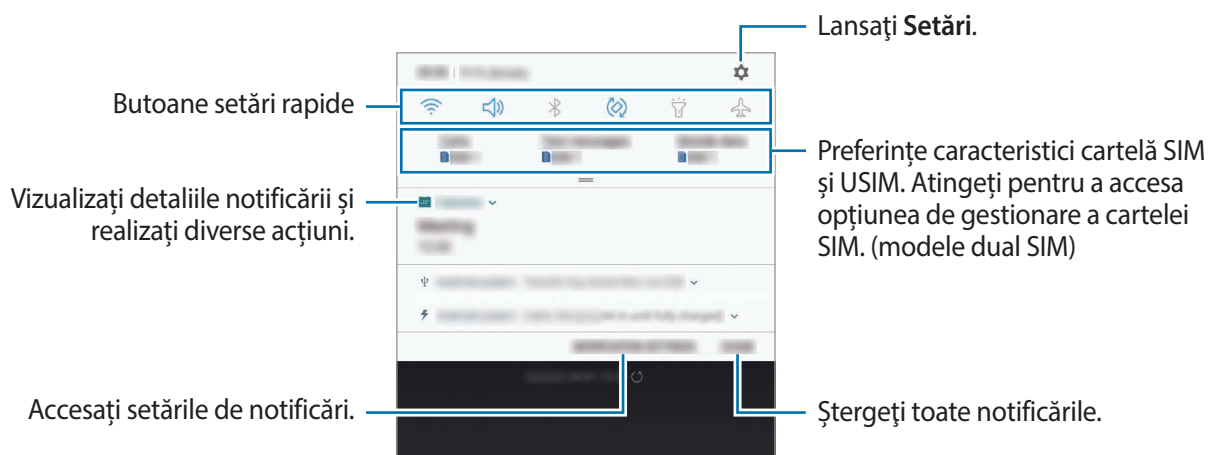

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa anumite caracteristici. Glisați în jos pe panoul de notificări pentru a vizualiza mai multe butoane.

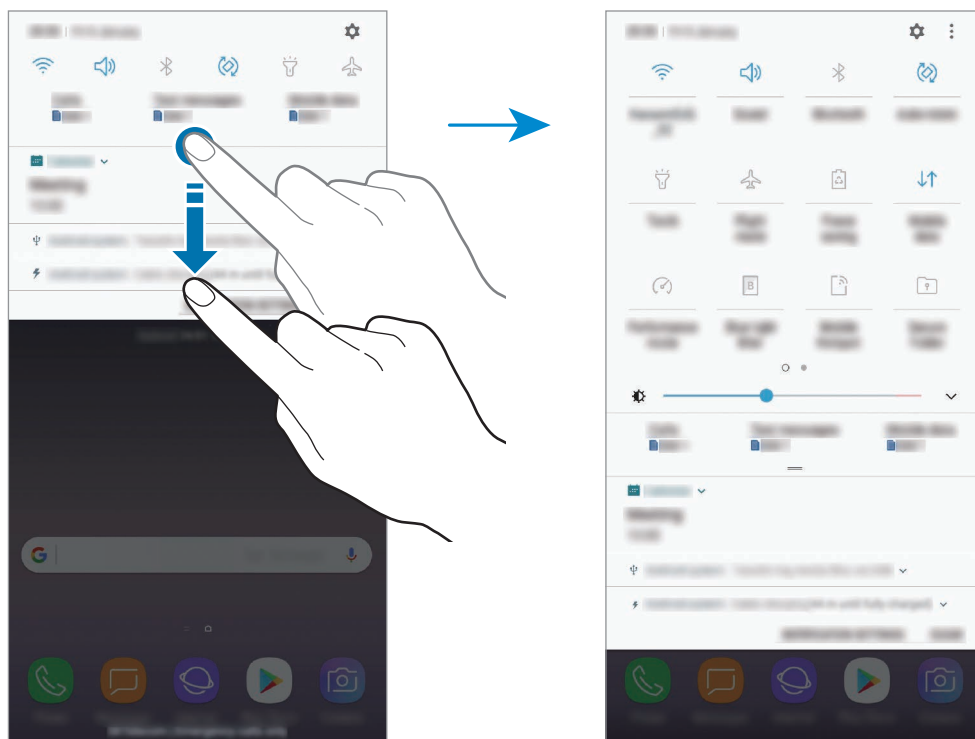

Pentru a schimba setările disponibile, atingeți textul de sub fiecare buton. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți  → **Ordonare butoane**, țineți apăsat pe un buton, și apoi glisați-l în altă locație.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea note etc.



- Atunci când tastatura este deschisă pentru prima oară, se va afișa ecranul de configurare a tastaturii. Setăți limba, tipul tastaturii și setările acesteia și apoi atingeți **PORNIRE**.
- Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

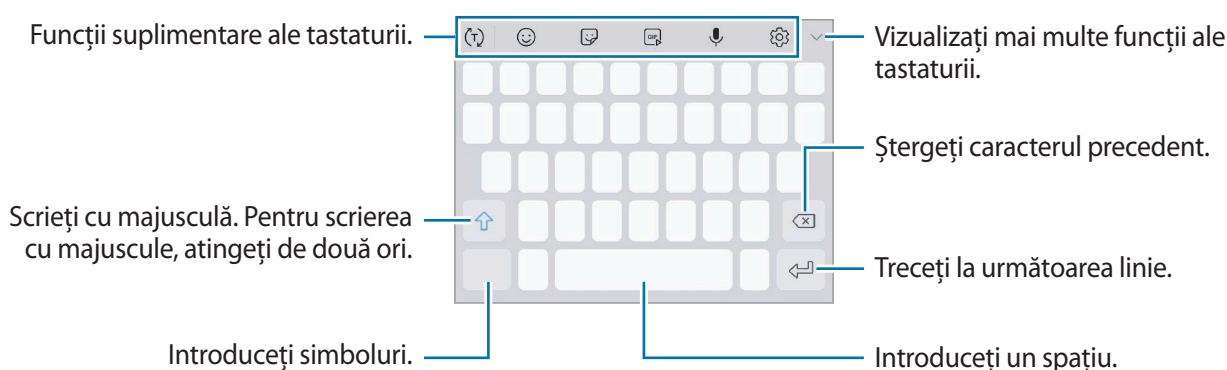

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți  → **Limbi și tipuri** → **GESTIONARE LIMBI TASTATURĂ**, și selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Schimbarea aspectului tastaturii

Atingeți  → **Limbi și tipuri**, selectați o limbă și apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să îl utilizați.



Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Funcții suplimentare ale tastaturii

- : Prezintă cuvinte în funcție de datele introduse de dvs. și arată sugestii de cuvinte. Pentru a reveni la lista de funcții ale tastaturii, atingeți .
- : Introduceți emoticonuri.
- : Atașați etichete.
- : Atașați GIF-uri animate.
- : Introduceți textul vocal.
- : Modificați setările tastaturii.
-  → : Creare mesaj live. În locul unui mesaj text simplu, înregistrați acțiunile dvs. în timp ce scrieți de mână sau desenați un mesaj și salvați-l ca fișier animat. Consultați [Mesaj live](#) pentru mai multe informații.
-  → : Comutați la modul scriere de mână.



Puteți comuta rapid în modul Scriere de mână planând S Pen-ul deasupra câmpului cu text și atingând . Dacă această caracteristică nu este activată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **S Pen**, apoi glisați comutatorul **Introd. directă creion** pentru activare.

-  → : Adăugați un element din clipboard.
-  → : Modificați tastatura pentru utilizare cu o mână.

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.
Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** și selectați-l.

Dicționar

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

- 1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.
În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit.
- 2 Atingeți **Mai multe** → **Dictionary** pe lista de opțiuni.
Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, atingeți **Move to Manage dictionaries** →  de lângă un dicționar pentru a-l descărca.
- 3 Vizualizați definiția în fereastra pop-up a dicționarului.
Pentru a comuta pe ecranul complet, atingeți . Atingeți definiția de pe ecran pentru a vedea mai multe definiții. În vizualizarea detaliată, atingeți ★ pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **Search Web** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

Aplicații și caracteristici

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Galaxy Apps**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți câmpul de căutare pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Lansați aplicația **Magazin Play**.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți  → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor și folosirea modului aplicație dezactivată

Țineți apăsat pe o aplicație și selectați o opțiune.

- **Dezactiv.:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **Dezinst.:** Dezinstalați aplicațiile descărcate.

Activarea aplicațiilor

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Aplicații** → ▼ → **Dezactivate**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs. Când deschideți o aplicație, este posibil să apară o fereastră pop-up și să vă ceară accesul la anumite caracteristici și informații. Atingeți **PERMITEȚI** pe fereastra pop-up pentru a acorda permisiune aplicației.

Pentru a vizualiza setările permisiunilor aplicației, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți vizualiza și modifica permisiunile aplicației.

Pentru a vizualiza sau modifica setările permisiunilor aplicației în funcție de categoria permisiunilor, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Aplicații** → ⋮ → **Permisiuni aplicație**. Selectați un element și glisați comutatorul de lângă aplicații pentru a acorda permisiuni.



Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.

Caracteristicile S Pen-ului

Comandă în aer


Meniul Comandă în aer oferă caracteristici pentru S Pen și acces rapid la aplicațiile folosite frecvent.

Pentru a deschide Panoul de comandă în aer, scoateți S Pen-ul din slot sau planați S Pen-ul peste ecran și apăsați butonul acestuia. De asemenea, puteți atinge pictograma Comandă în aer cu S Pen-ul.

Glisați în sus sau în jos pe panoul Comandă în aer și selectați o funcție sau o aplicație dorită.



Atunci când ecranul este oprit sau blocat cu o metodă de blocare a ecranului, dacă scoateți S Pen-ul, nu se va deschide Panoul de comandă în aer.

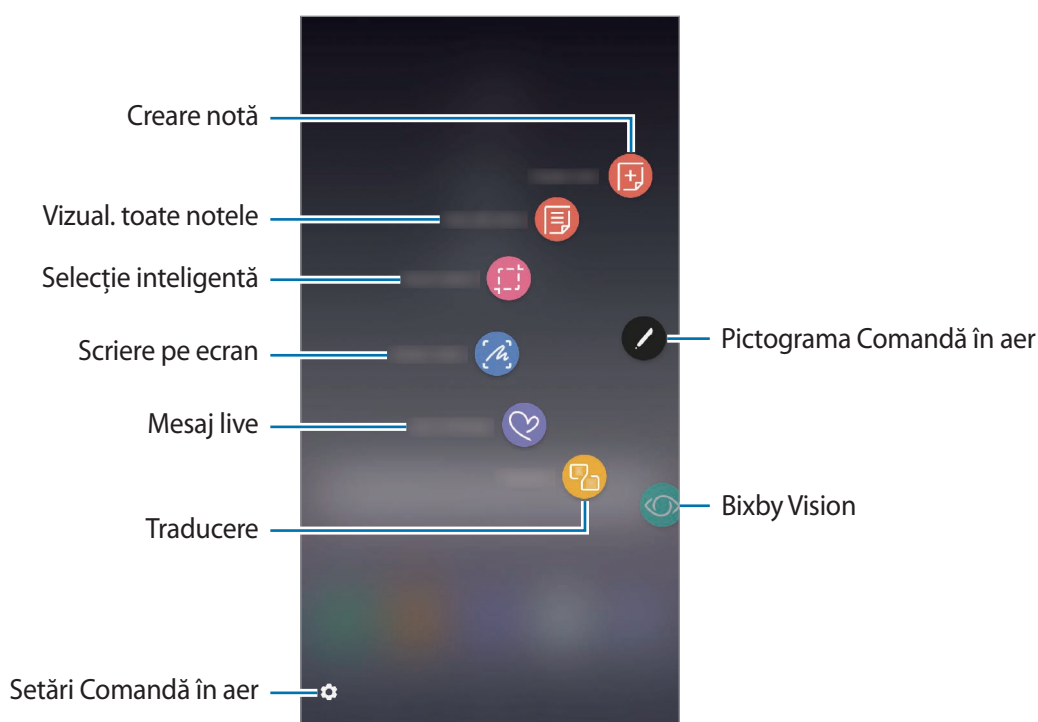

Adăugarea comenzilor rapide la Panoul de comandă în aer

Adăugați comenzi rapide pentru aplicațiile sau funcțiile utilizate frecvent în Panoul de comandă în aer.

Pe Panoul de comandă în aer, atingeți **Adăugare comenzi rapide** și selectați aplicațiile sau funcțiile care vor putea fi deschise de la panou.

În mod alternativ, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți  → **Comenzi rapide**.

Caracteristicile S Pen-ului

Activați diverse caracteristici ale S Pen-ului din Panoul de comandă în aer. Comenzile rapide care nu apar implicit în panou pot fi adăugate folosind caracteristica Adăugare comenzi rapide.

- **Creare notă:** Creați cu ușurință note într-o fereastră pop-up fără a lansa aplicația **Samsung Notes**. Consultați [Creare notă](#) pentru mai multe informații.
- **Vizual. toate notele:** Vizualizați toate notele din aplicația **Samsung Notes**.
- **Selecție inteligentă:** Folosiți S Pen-ul pentru a selecta o zonă și pentru a realiza acțiuni, cum ar fi partajarea sau salvarea conținutului. Consultați [Selecție inteligentă](#) pentru mai multe informații.
- **Scriere pe ecran:** Realizați capturi de ecran și scrieți sau desenați pe acestea sau decupați o zonă din imaginea capturată. Puteți captura conținutul afișat și cel neafișat de pe o pagină extinsă, cum ar fi o pagină web. Consultați [Scriere pe ecran](#) pentru mai multe informații.
- **Mesaj live:** În locul unui mesaj text, creați și trimiteți un mesaj unic înregistrând acțiunile dvs. în timp ce scrieți de mână sau desenați un mesaj live și îl salvați ca fișier animat. Consultați [Mesaj live](#) pentru mai multe informații.
- **Traducere:** Planați S Pen-ul peste un cuvânt pentru a-l traduce. Consultați [Traducere](#) pentru mai multe informații.
- **Bixby Vision:** Folosiți caracteristicile Bixby Vision pentru a căuta imagini, locații similare sau informații despre vinuri, sau detectați și traduceți text. Consultați [Bixby Vision](#) pentru mai multe informații.
- **Mărire:** Planați S Pen-ul peste o zonă a ecranului pentru a o mări. Consultați [Mărire](#) pentru mai multe informații.
- **Vizualizare:** Transformați o aplicație într-o miniatură și planați S Pen-ul peste o miniatură pentru a deschide aplicația pe tot ecranul. Consultați [Vizualizare](#) pentru mai multe informații.
- **Colorare:** Adăugați culori la imagini prin PENUP folosind S Pen-ul. Consultați [Colorare](#) pentru mai multe informații.
- **Adăugare comenzi rapide:** Adăugați comenzi rapide pentru aplicațiile utilizate frecvent la Panoul de comandă în aer.

Pictograma Comandă în aer

Când Panoul de comandă în aer este închis, pictograma Comenzi rapide va rămâne pe ecran. Puteți deschide panoul Comandă în aer atingând pictograma cu S Pen-ul.

Pentru a muta pictograma, glisați  într-o nouă locație.

Pentru a elimina pictograma, glisați  peste **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Dacă pictograma Comandă în aer nu apare pe ecran, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **S Pen**, și apoi glisați comutatorul **Pictogramă mobilă** pentru activare.


Creare notă

Creați note cu ușurință într-o fereastră pop-up fără a lansa aplicația **Samsung Notes**.

- 1 Deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Creare notă**. Alternativ, atingeți de două ori ecranul în timp ce țineți apăsat butonul S Pen-ului.

Ecranul notei va apărea ca o fereastră pop-up.

- 2 Creați o notă folosind S Pen-ul.

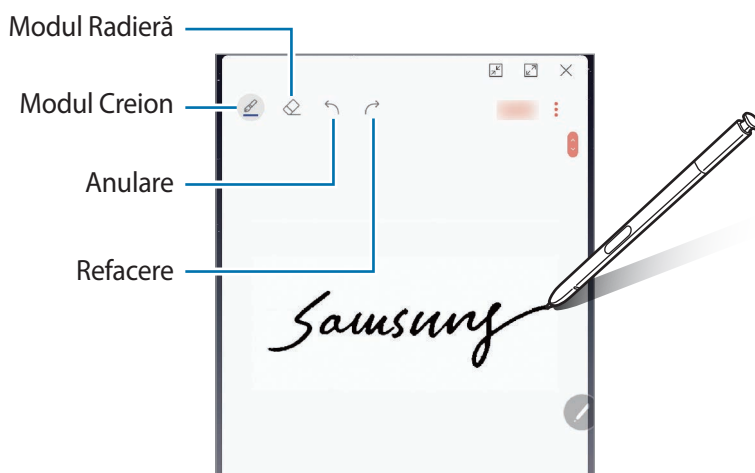

- 3 Când ați terminat compunerea notei, atingeți **SALV**.

Nota va fi salvată în **Samsung Notes**.

Selecție inteligentă

Folosiți S Pen-ul pentru a selecta o zonă și pentru a realiza acțiuni, cum ar fi partajarea sau salvarea conținutului. De asemenea, puteți selecta o zonă dintr-un videoclip și o puteți salva ca animație GIF.


1 Atunci când doriți să capturați conținut, cum ar fi o parte a unei imagini, deschideți Panoul de comandă în aer și atingeți **Selecție inteligentă**.

2 Selectați o pictogramă cu forma dorită de pe bara de instrumente și glisați S Pen-ul peste conținutul pe care doriți să îl selectați.

Atingeți **Select. autom.** pentru a reconfigura automat zona selectată.

Dacă zona selectată include text, atingeți **Extragere text** pentru recunoașterea și extragerea textului din zona selectată.

Pentru a fixa zona selectată în partea de sus a ecranului, atingeți **Fixare pe ecran**.

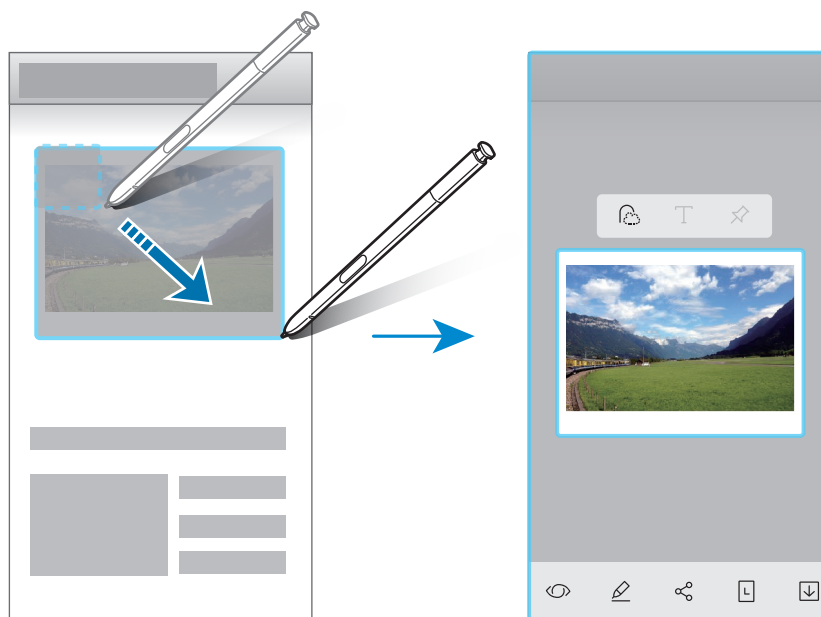


3 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu zona selectată.

- **Bixby Vision:** Recunoașteți conținut folosind Bixby Vision și căutați informații relevante.
- **Desenare:** Scrieți sau desenați pe zona selectată.
- **Partajare:** Partajați zona selectată cu alte persoane.
- **Setare ca:** Setați zona selectată să fie afișată când este activată caracteristica Always On Display.
- **Salvare:** Salvați zona selectată în **Galerie**.

Capturarea unei zone dintr-un videoclip

În timp ce redați un videoclip, selectați o zonă din acesta pentru a o transforma în animație GIF.

- 1 Atunci când doriți să capturați conținut în timpul redării unui videoclip, deschideți Panoul de comandă în aer și atingeți **Selectie inteligentă**.
- 2 Pe bara de instrumente, atingeți **Animație**.
- 3 Reglați poziția și dimensiunea zonei capturate.

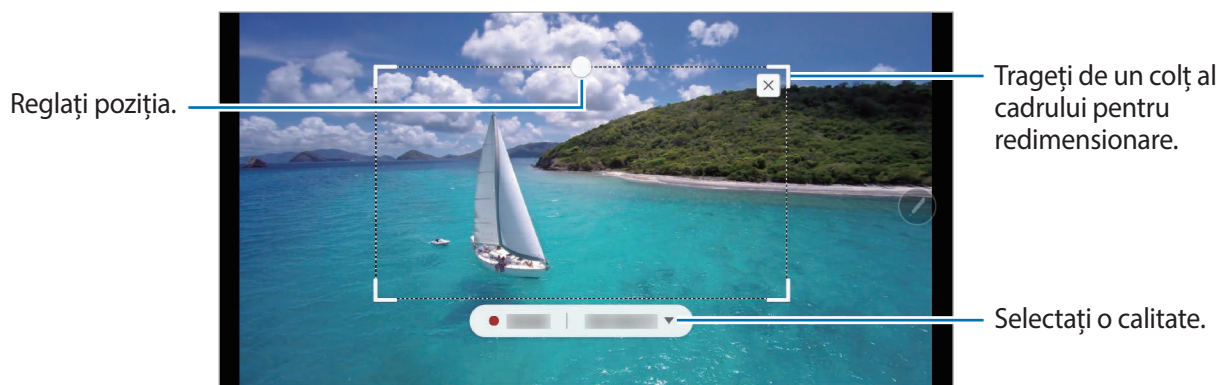

- 4 Atingeți **ÎNREG.** pentru a realiza captura.



- Înainte de a captura un videoclip, asigurați-vă că acesta este redat.
- Durata maximă pentru capturarea unei zone din ecran va fi afișată.
- Sunetul nu va fi înregistrat când realizați captura unei zone dintr-un videoclip.

- 5 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri captura.

- 6 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu zona selectată.

- **Desenare:** Scrieți sau desenați pe zona selectată. Atingeți **Previz.** pentru a vizualiza rezultatul înainte de salvarea fișierului.
- **Partajare:** Partajați zona selectată cu alte persoane.
- **Salvare:** Salvați zona selectată în **Galerie**.


Scriere pe ecran

Realizați capturi de ecran și scrieți sau desenați pe acestea sau decupați o zonă din imaginea capturată.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

- 1 Atunci când există conținut pe care doriți să îl capturați, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Scriere pe ecran**.
Ecranul curent este capturat automat și se afișează bara de instrumente pentru editare.
- 2 Dacă capturați mai mult conținut de pe o pagină extinsă, cum ar fi o pagină web, atingeți **Captură ecran derulat** pentru a captura conținutul neafișat. Atingeți în mod repetat **CAPTURĂ ECRAN DERULAT** până când captura de ecran este finalizată, apoi atingeți **GATA**.
- 3 Scrieți o notiță pe ecran.

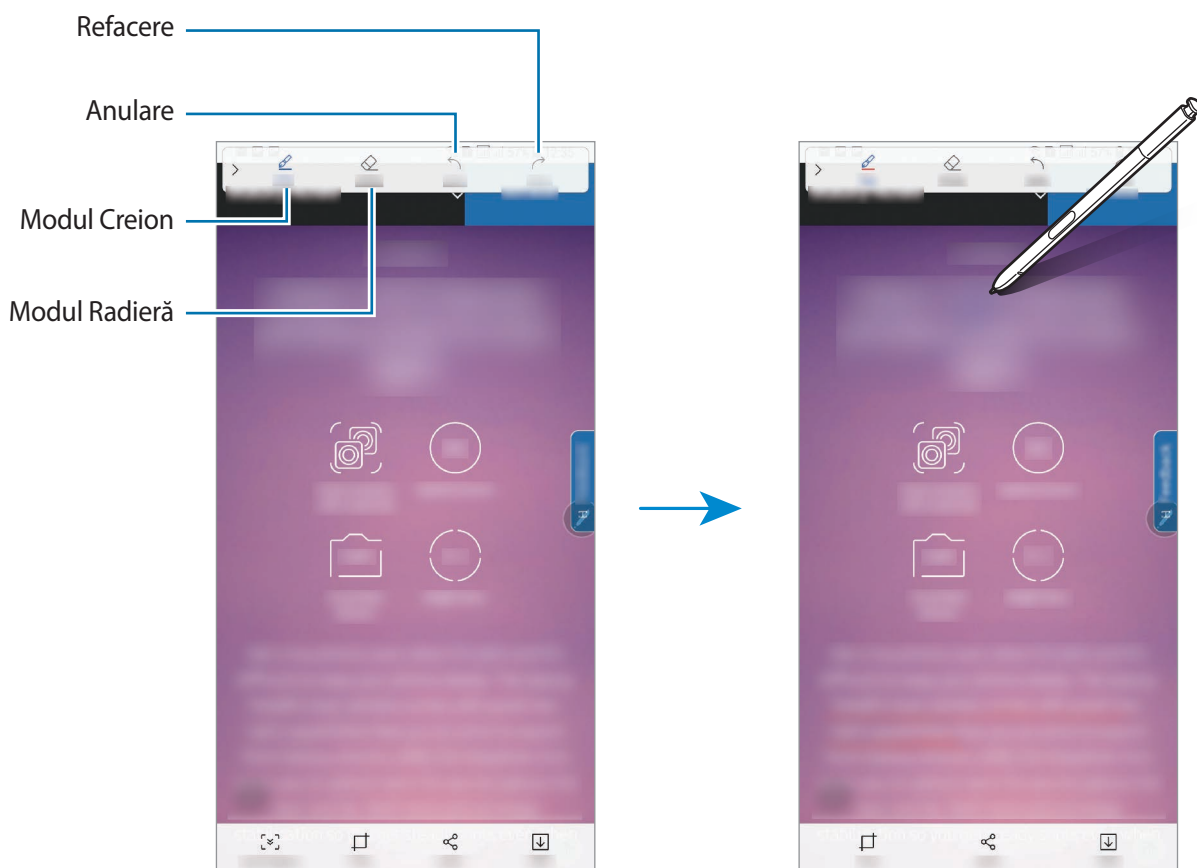

4 Selectați o aplicație care va fi utilizată cu respectiva captură de ecran.

- **Tăiere:** Decupați o partiție din captura de ecran. Doar zona decupată se va salva în **Galerie**.
- **Partajare:** Partajați captura de ecran cu alte persoane.
- **Salvare:** Salvați captura de ecran în **Galerie**.

Mesaj live

În locul unui mesaj text, creați și trimiteți un mesaj unic înregistrând acțiunile dvs. în timp ce scrieți de mână sau desenați un mesaj live și îl salvați ca fișier animat.


1 Atunci când doriți să trimiteți un mesaj animat în timp ce compuneți un mesaj, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Mesaj live**. În mod alternativ, atingeți  →  pe tastatura Samsung.

Se va afișa fereastra mesajului live.

2 Personalizați setările creionului și imaginea de fundal.

-  : Schimbați efectul aplicat scrierii.
-  : Schimbați raza urmei creionului.
-  : Schimbați culoarea creionului.
- **FUNDAL:** Schimbați culoarea sau imaginea de fundal.

3 Scrieți sau desenați pe ecranul mesajului live.

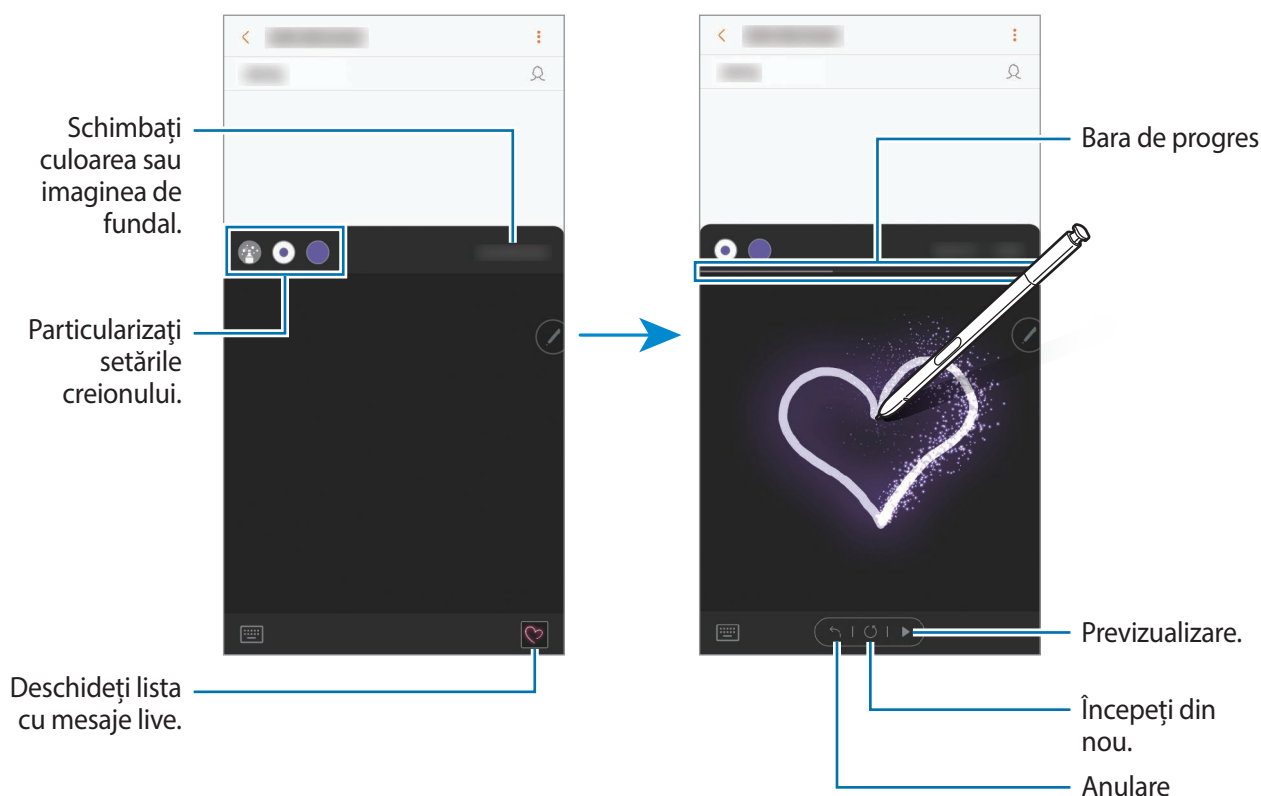

4 Atunci când ați terminat, atingeți **GATA** și trimiteți mesajul.

Mesajul live va fi salvat în **Galerie** ca fișier GIF animat și va fi atașat la mesajul curent.



De asemenea, puteți partaja mesaje live folosind alte metode de partajare.

- Selectați un mesaj live din **Galerie** și atingeți .
- Pe alte ecran decât cele de compunere a mesajului, deschideți Comandă în aer, atingeți **Mesaj live**, creați mesajul live și apoi atingeți **GATA** → **PARTAJAȚI**.

Traducere

Planați S Pen-ul peste textul pe care doriți să-l traduceți. Vor fi convertite și unitățile de măsură incluse în text.



- Pentru a folosi această caracteristică, trebuie ca dispozitivul dvs. să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Această caracteristică nu acceptă anumite limbi.
- Această caracteristică este disponibilă numai atunci când pe ecran există text detectabil.

1 Atunci când există text pe care doriți să îl traduceți, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Traducere**.


2 Selectați limbile în panoul de traducere din partea de sus a ecranului.
Puteți schimba textul dintre cuvinte și propoziții atingând **T** sau **≡**.

3 Planați S Pen-ul peste textul pe care doriți să-l traduceți sau peste unitatea de măsură pe care doriți să o converțiți.

Textul tradus apare deasupra textului original. Pentru a asculta pronunția textului original, atingeți .



Pictograma  poate să nu apară în funcție de limba pe care o selectați.

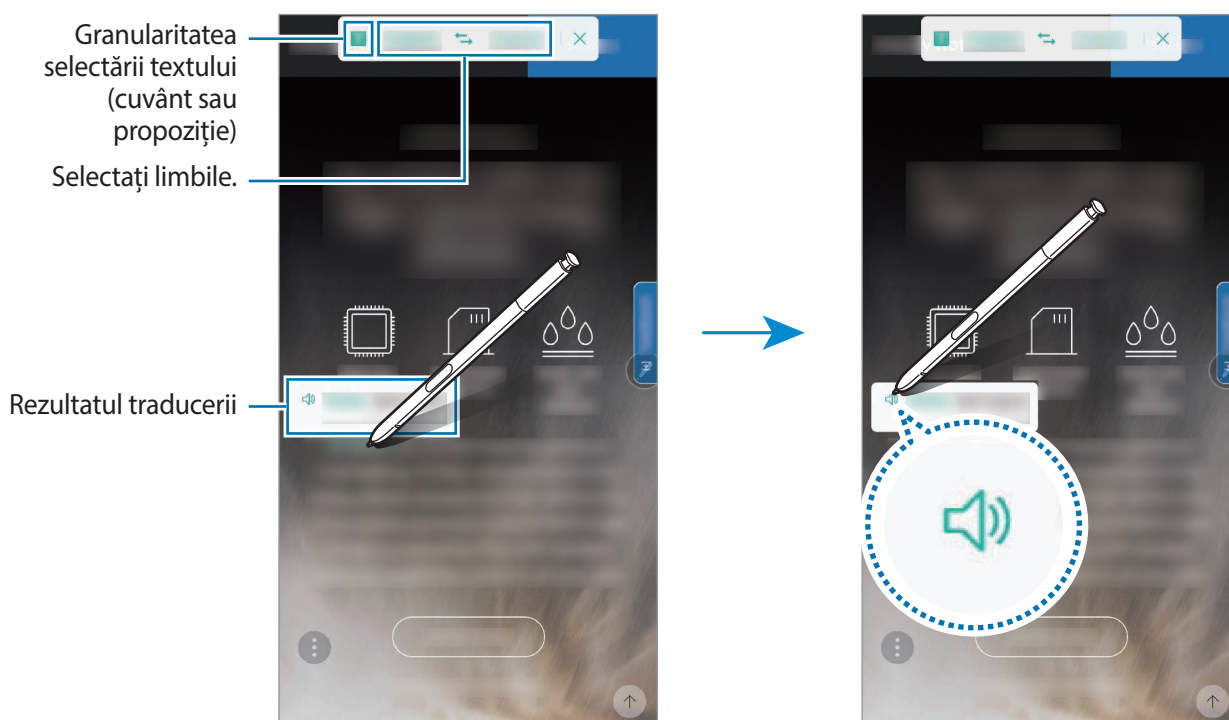

4 Pentru a închide aplicația de traducere, atingeți **X** pe panoul de traducere.


Bixby Vision

Atunci când treceți cu S Pen-ul peste conținut, conținutul este recunoscut și vor apărea pictogramele de căutare disponibile. Folosiți caracteristicile pentru a căuta imagini, locații similare sau informații despre vinuri, sau detectați și traduceți text și multe altele. Consultați [Bixby Vision](#) pentru mai multe informații.

1 Atunci când vedeți o imagine pentru care doriți să căutați informații relevante sau să extrageți text din ea, deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Bixby Vision**.

2 Planați S Pen-ul peste conținutul dorit.

Atunci când conținutul este recunoscut, vor apărea pictogramele de căutare disponibile.

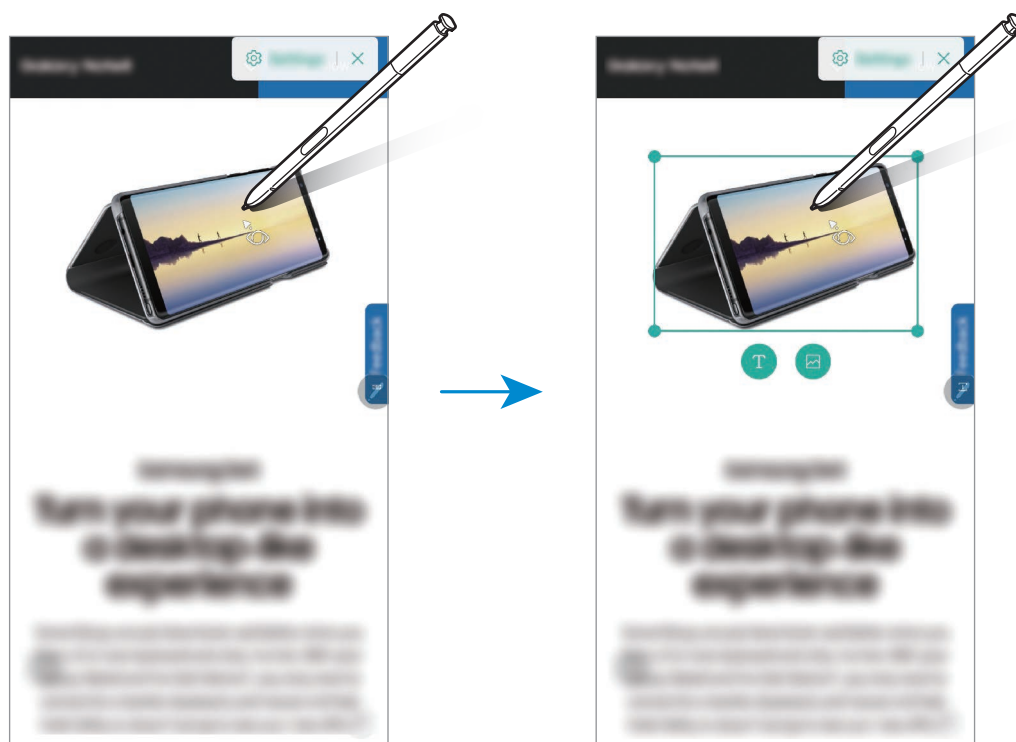


3 Selectați pictograma dorită.

4 Pentru a închide Bixby Vision, atingeți **X** pe panoul Bixby Vision.

Mărire

Planați S Pen-ul peste o zonă a ecranului pentru a o mări.

Deschideți panoul Comandă în aer, atingeți **Mărire**, și treceți S Pen-ul peste zona pe care vreți să o măriți.

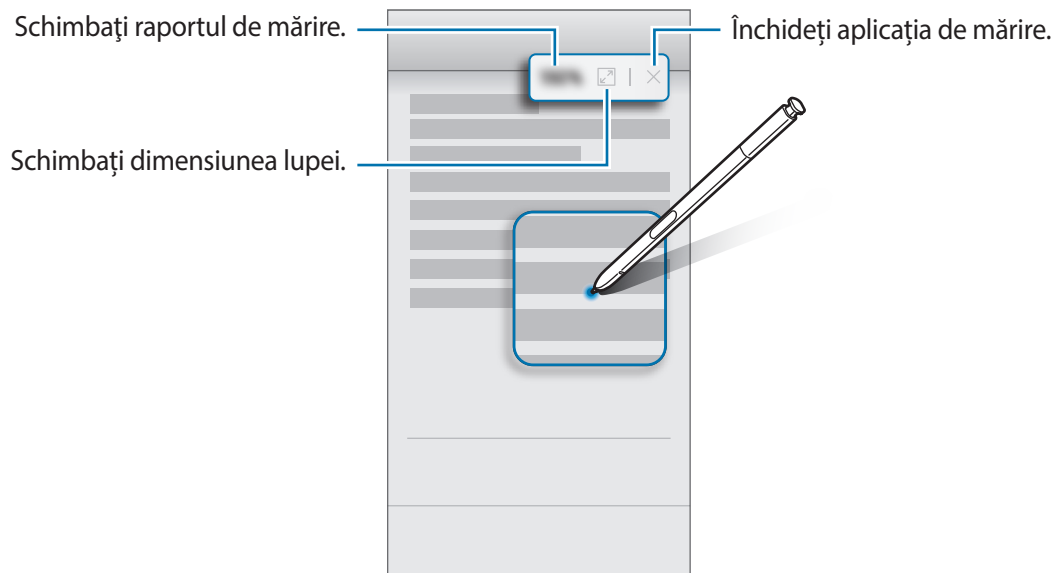

Vizualizare

Transformați o aplicație într-o miniatură și planați S Pen-ul peste miniatură pentru a deschide aplicația pe tot ecranul.

De exemplu, lansați aplicația de hărți, deschideți Panoul de comandă în aer, apoi atingeți **Vizualizare**. Aplicația va fi transformată în miniatură în partea de jos a ecranului. În timp ce navigați pe pagini web, planați S Pen-ul peste miniatură pentru a deschide aplicația pe tot ecranul și căutați rapid locații.



Îndepărtați S Pen-ul de ecran pentru a transforma din nou aplicația în miniatură.

Pentru închiderea aplicației minimizeate, țineți apăsat pe miniatură și glisați-o peste pictograma **Eliminare** aflată în partea de sus a ecranului.

Colorare

Puteți colora imaginile oferite de PENUP. Puteți folosi diferite culori și puteți adăuga culori proprii imaginilor.


Deschideți panoul Comandă în aer, atingeți **Colorare**, selectați o imagine și apoi începeți să colorați imaginea. Atunci când ați terminat, salvați imaginea în **Galerie** sau postați-o pe PENUP.



Vizualizare etichetă

Planați S Pen-ul peste un element de pe ecran pentru a-i previzualiza conținutului sau pentru a vedea informații despre element într-o fereastră pop-up.


În anumite aplicații, butoanele Acțiune vor fi afișate pe fereastra de previzualizare.

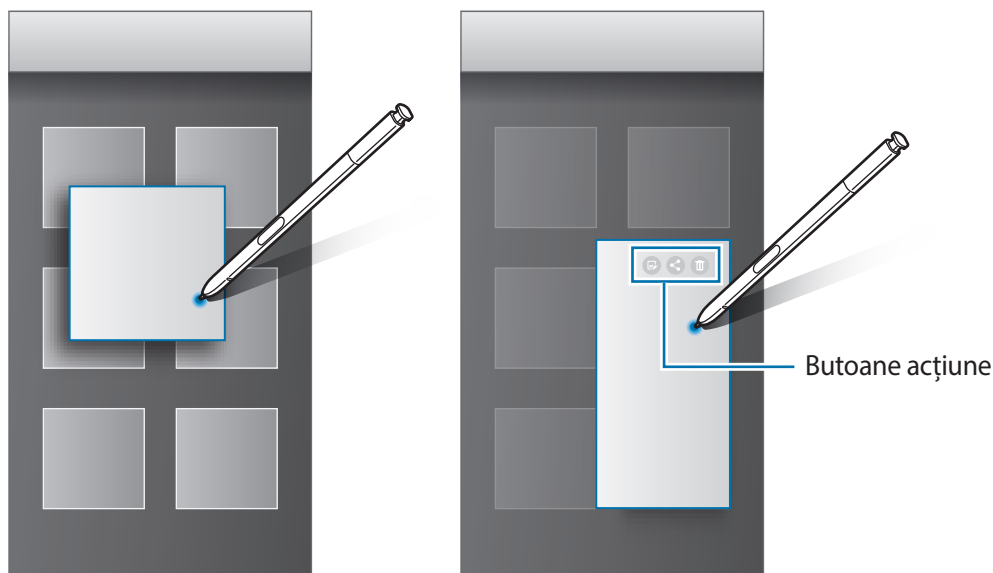

Dacă această caracteristică nu este activată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **S Pen**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare etichetă** pentru activare.

Selectarea folosind S Pen-ul

În timp ce țineți apăsat pe butonul S Pen-ului, glisați-l deasupra textului sau listelor de elemente pentru a selecta mai multe elemente sau mai mult text. De asemenea, puteți copia și lipi elementul sau textul selectat în altă aplicație sau le puteți partaja cu alte persoane.

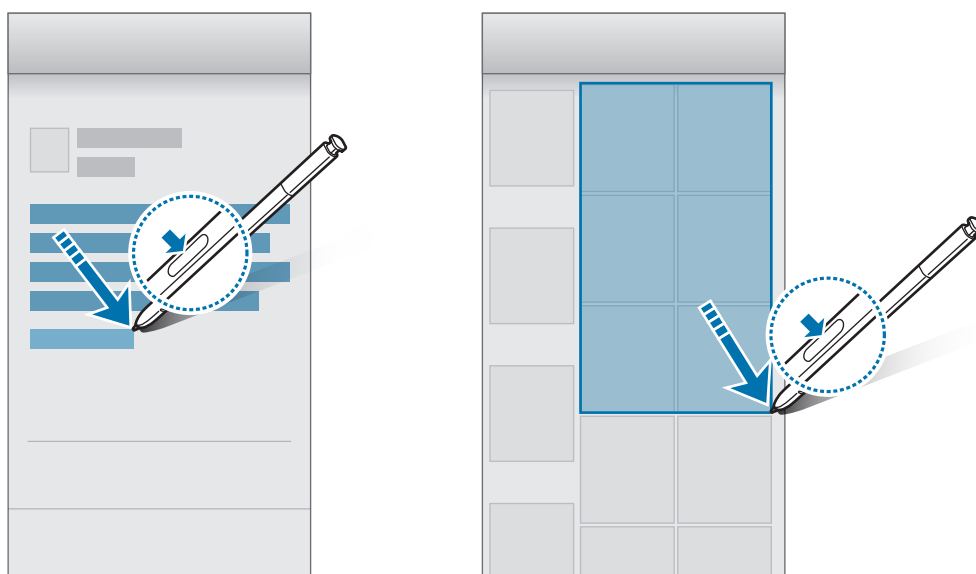

Notiță pe ecran oprit

Puteți crea rapid notițe prin scrierea pe ecran fără ca acesta să fie pornit. De asemenea, puteți edita sau fixa notițele atunci când e activată caracteristica Always On Display.



Dacă această caracteristică nu este activată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **S Pen**, apoi glisați comutatorul **Notiță pe ecran oprit** pentru activare.

Crearea unei notițe cu ecranul oprit

- 1 Atunci când ecranul este oprit, scoateți S Pen-ul sau atingeți ecranul cu S Pen-ul în timp ce țineți apăsat pe butonul S Pen-ului.
- 2 Scrieți sau desenați o notiță.
Pentru a extinde pagina, atingeți (⌵).
- 3 Pentru a fixa o notiță având caracteristica Always On Display activată, atingeți ☆ → **FIXARE PE ALWAYS ON DISPLAY**. Notița fixată nu va fi încă salvată.

Pentru a salva notița, atingeți **SALVARE ÎN NOTE** sau reintroduceți S Pen-ul în slot. Notița va fi salvată în **Samsung Notes** → **COLECȚII** → **Notiță pe ecran oprit**.

Vizualizați notița fixată având caracteristica Always On Display activată


Atunci când fixați o notiță cu ecranul oprit, o puteți vizualiza dacă aveți activată caracteristica Always On Display.

Pentru a edita notița, atingeți-o de două ori. Dacă fixați din nou notița editată având activată caracteristica Always On Display, notița originală va fi salvată în **Samsung Notes** → **COLECȚII** → **Notiță pe ecran oprit**.

Pentru a micșora notița fixată, atingeți de două ori pe . Notița va fi afișată ca pictograma  pe ecranul Always On Display. Pentru a vizualiza din nou notița, atingeți de două ori pe .



Dacă nu realizați nici o acțiune o anumită perioadă de timp de la deschiderea notiței, aceasta va fi micșorată automat.

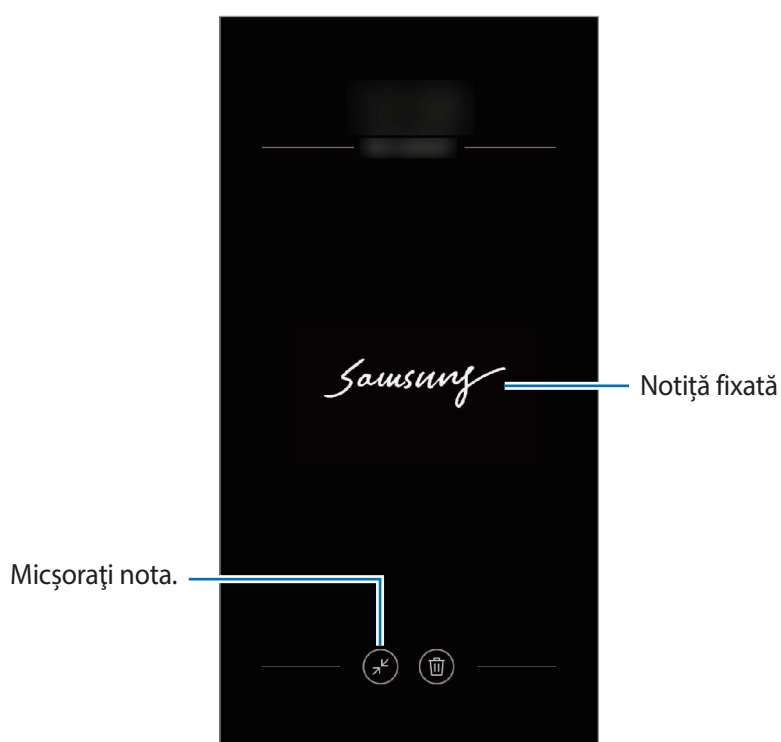

Bixby

Introducere


Bixby este noua interfață care poate comunica cu dvs. și vă poate furniza servicii care vă ajută să folosiți mai convenabil telefonul.

- **Bixby Home:** Puteți vizualiza servicii și informații recomandate pe care Bixby le oferă analizând modul dvs. de utilizare și rutina dvs.
- **Bixby Vision:** Puteți căuta cu ușurință informații relevante despre obiecte sau locații folosind caracteristicile Bixby Vision.
- **Reminder:** Puteți crea mementouri pentru a programa anumite acțiuni care trebuie realizate sau pentru vizualiza ulterior conținut.



- Pentru a folosi caracteristica Bixby, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Pentru a utiliza caracteristica Bixby, trebuie să vă înregistrați și conectați la contul dvs. Samsung.

Apăsați tasta Bixby pentru a deschide Bixby Home. Pentru a închide Bixby Home, apăsați din nou tasta.

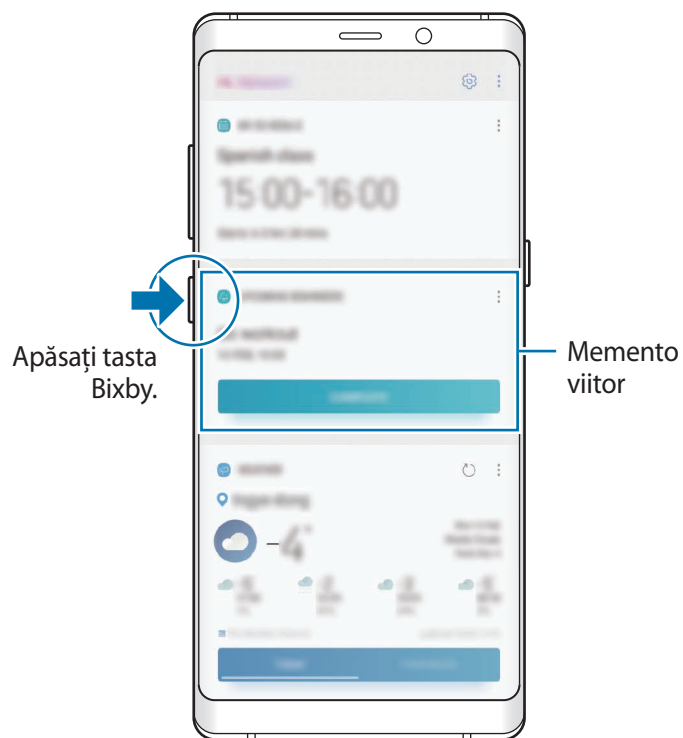

Bixby Home




Serviciile Bixby disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pornirea caracteristicii Bixby

Atunci când lansați Bixby prima dată, se va afișa pagina introductivă Bixby. Trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul Samsung conform instrucțiunilor de pe ecran și să fiți de acord cu termenele și condițiile.

- 1 Apăsați tasta Bixby.

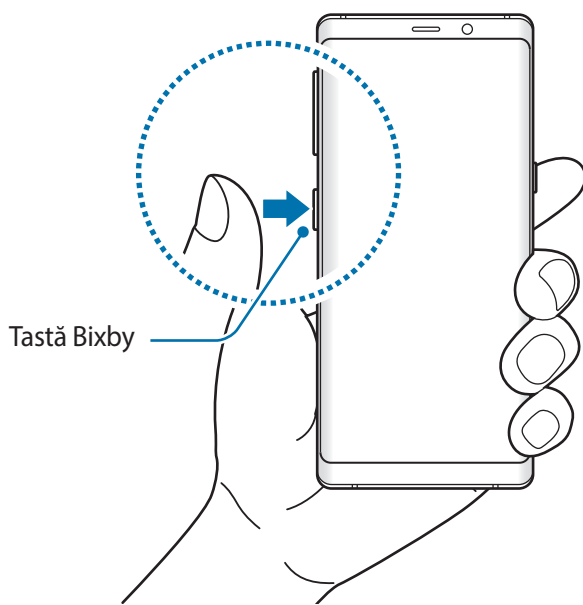

- 2 Consultați pagina introductivă Bixby și atingeți **ÎNAINTE**.
- 3 Atingeți **CONECTARE** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.



Dacă sunteți deja conectat, acest pas nu se va afișa.

- 4 Atingeți **GATA** pentru a finaliza înregistrarea contului Samsung.
- 5 Citiți și acceptați termenii și condițiile și atingeți **✓** → **ÎNAINTE**.


Bixby Home

Pe ecranul Bixby Home, puteți vizualiza servicii și informații recomandate pe care Bixby le oferă analizând modul dvs. de utilizare și rutina dvs.

Deschiderea Bixby Home

- 1 Apăsați tasta Bixby. În mod alternativ, glisați la dreapta pe ecranul Acasă.
Se va afișa ecranul Bixby Home.

- 2 Glisați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul recomandat.

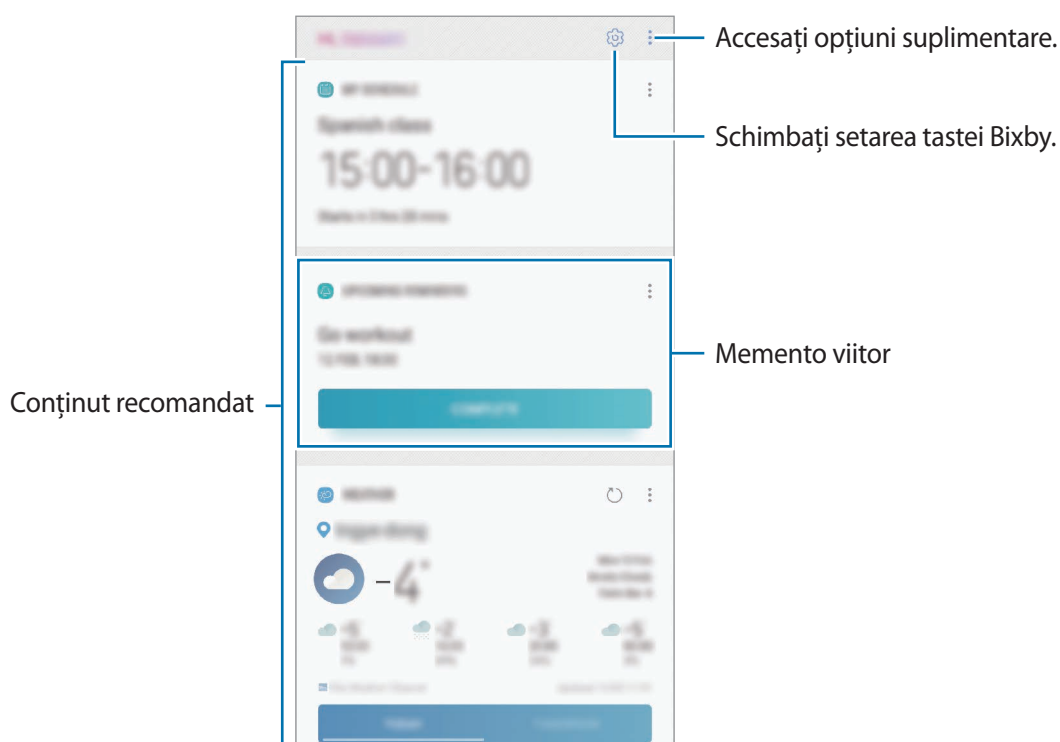


- 3 Pentru a închide Bixby Home, apăsați din nou tasta Bixby. În mod alternativ, glisați la stânga pe ecranul Acasă.

Folosirea conținutului recomandat pe Bixby Home

Atunci când deschideți Bixby Home, puteți vizualiza conținutul care este actualizat frecvent pe cardurile Bixby. Glisați în sus sau în jos pentru a vizualiza cardurile Bixby.

De exemplu, dimineața, pe drumul spre birou, puteți vizualiza programul zilei și puteți reda muzica favorită pe ecranul Bixby Home. Seara, puteți seta alarme, puteți verifica activitatea dvs. zilnică și puteți vizualiza fluxurile prietenilor.

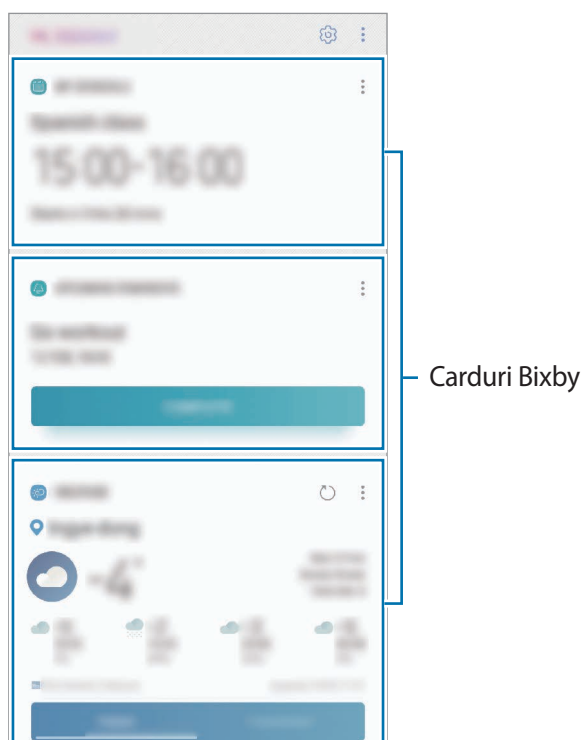

Conținutul și ordinea cardurilor se actualizează automat la un interval specificat. Pentru a actualiza manual cardurile, glisați în jos pe ecran.

Vizualizarea cardurilor Bixby

Cardurile care vă sunt cele mai de folos vor fi afișate deasupra în funcție de oră și locație. Puteți vizualiza mai multe carduri setând mai multe aplicații să fie afișate sub forma cardurilor Bixby.

Pe ecranul Bixby Home, glisați în sus sau în jos pentru a vizualiza cardurile Bixby.

- Noaptea, Bixby Home va afișa alarma pentru dimineața următoare.
- Dacă ați adăugat mai multe mementouri, cel mai recent va apărea pe ecranul Bixby Home.
- Puteți vizualiza cel mai recent eveniment din planificatorul dvs. Atingeți un card pentru a vizualiza detaliile sale.
- Verificați în timp real starea vremii din locația curentă și vizualizați informații despre locația dvs.
- Previzualizați fotografiile și videoclipurile pe care le-ați realizat astăzi.
- Vizualizați noutăți actualizate.

Editarea listei cartelelor Bixby

- Pentru a fixa un card în partea superioară a ecranului Bixby Home, atingeți  → **Fixare sus**. Pentru a anula fixarea unui card, atingeți  → **Anulare fixare**.
- Pentru a ascunde un card din listă, atingeți  → **Ascundere momentană**.
- Pentru a nu mai afișa un card în listă, atingeți  → **Nu se mai afișează**.

Selectarea aplicațiilor care vor fi afișate drept carduri Bixby

Adăugați sau ștergeți aplicații care vor avea carduri pe ecranul Bixby Home.

Pe ecranul Bixby Home, atingeți  → **Setări** → **Carduri** și glisați comutatoarele de lângă elemente pentru a le adăuga sau pentru a le șterge.



Dacă o aplicație nu este instalată pe dispozitiv, va trebui să o instalați. Pe ecranul Bixby Home, atingeți  → **Setări** → **Carduri** și apoi descărcați o aplicație.

Bixby Vision

Puteți căuta cu ușurință informații relevante despre obiecte sau locații folosind caracteristicile Bixby Vision.

Activați Bixby Vision și căutați locuri din apropiere sau imagini similare. De asemenea, puteți traduce text detectat.

Folosiți următoarele caracteristici Bixby Vision:



Căutarea informațiilor despre cumpărături.



Detectați și traduceți text.



Căutați imagini similare.



Căutați locuri din apropiere.



Căutarea informațiilor despre vin.



Citirea codurilor QR.



- Pentru a folosi această caracteristică, dispozitivul trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă înregistrați și conectați la contul dvs. Samsung.
- Caracteristicile disponibile și rezultatele căutării pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Atunci când Bixby Vision recunoaște imagini cu rezoluție mică, este posibil ca rezultatele căutării să nu fie corecte.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru informațiile despre produs furnizate de Bixby Vision.

Lansarea Bixby Vision

Puteți lansa Bixby Vision prin diverse metode.


- În aplicația **Cameră foto**, atingeți **BIXBY VISION**.
- În aplicația **Galerie**, selectați o imagine și atingeți .
- În aplicația **Internet**, țineți apăsat pe o imagine și atingeți **Bixby Vision**.
- Deschideți panoul Comandă în aer și atingeți **Bixby Vision**.
- Deschideți panoul Comandă în aer, atingeți **Selecție inteligentă**, selectați o zonă, apoi atingeți **Bixby Vision**.
- Capturați un ecran și selectați **Bixby Vision** pe bara de instrumente.




Cameră foto




Galerie

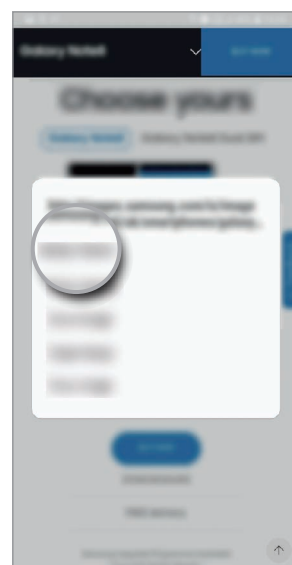


Internet

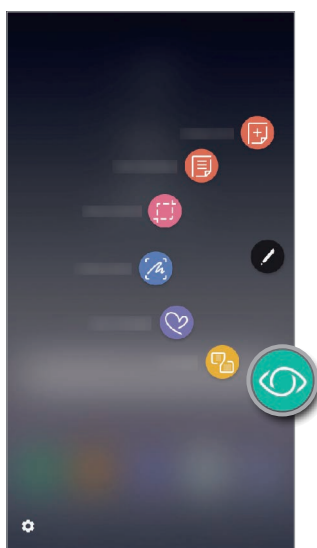

Comandă în aer

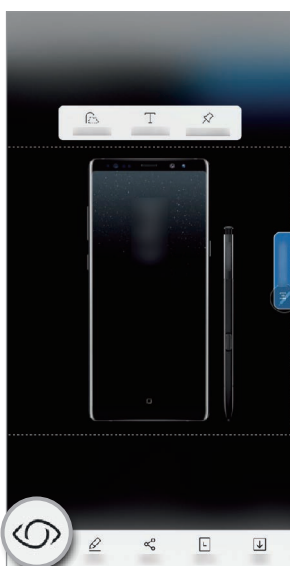

Selecție inteligentă

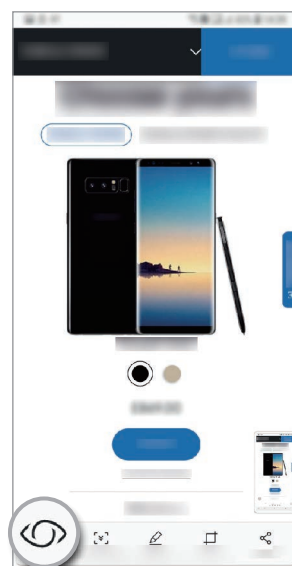


Bară instrumente
captură ecran

Căutarea informațiilor despre cumpărături

Recunoașteți produse și căutați informații pe Internet. Puteți căuta informații chiar dacă nu cunoașteți numele produsului. De asemenea, puteți căuta informații după recunoașterea codului de bare a produsului.

De exemplu, dacă doriți să căutați pe Internet informații despre produs, folosiți caracteristicile Bixby Vision. Dispozitivul va căuta și vă va arăta rezultatele.

- 1 Orientați camera foto spre imaginea sau obiectul dorit și activați Bixby Vision.
 - 2 Mențineți obiectul în cadrul vizorului camerei foto pentru a-l recunoaște.
Atunci când un obiect este recunoscut, vor apărea pictogramele de căutare disponibile.
 - 3 Atingeți .
- Puteți vizualiza detaliile produsului dacă pe Internet există informații referitoare la el.

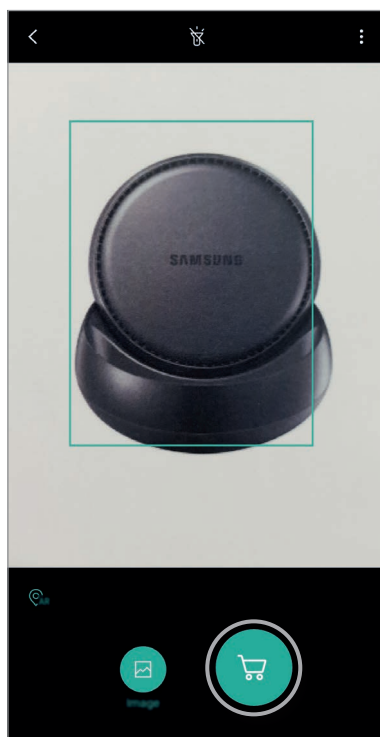

Detectarea și traducerea textului

Detectați textul dintr-o imagine pentru a-l partaja sau traduce.

De exemplu, dacă vreți să știți ce scrie pe un semn în timp ce călătoriți în străinătate, folosiți caracteristicile Bixby Vision. Dispozitivul va detecta textul semnului și îl va traduce în limba selectată de dvs.

- 1 Orientați camera foto spre imaginea sau obiectul dorit și activați Bixby Vision.
- 2 Mențineți cărțile de vizită sau textul în cadrul vizorului camerei foto pentru a-l recunoaște. Atunci când un text este recunoscut, vor apărea pictogramele de căutare disponibile.
- 3 Atingeți **T**.
 - **Salv. în Contacte:** Salvați drept contact informațiile extrase din cartea de vizită.
 - **Extragere:** Detectați text și partajați-l cu alte persoane. Puteți edita textul înainte de a-l partaja.
 - **Traducere:** Detectați text și traduceți-l. Selectați o limbă țintă.



Setarea limbilor pentru detecția textului

- 1 Activați Bixby Vision.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Selectare limbi**.
- 3 Selectați **Documente** sau **Cărți de vizită**, bifați limbile pe care vreți să le folosiți, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a seta Bixby Vision să detecteze automat limba, glisați comutatorul **Detectare autom. limbă** pentru activare.

Căutarea unor imagini similare

Căutați online imagini similare cu obiectul recunoscut. Puteți vizualiza diverse imagini cu proprietăți similare cu ale obiectului, cum ar fi culoarea sau forma.

De exemplu, dacă vreți să știți titlul unei fotografii sau al unei imagini, folosiți caracteristicile Bixby Vision. Dispozitivul va căuta și va afișa informațiile asociate sau imagini cu caracteristici similare.

- 1 Orientați camera foto spre imaginea sau obiectul dorit și activați Bixby Vision.
- 2 Mențineți obiectul în cadrul vizorului camerei foto pentru a-l recunoaște.
Atunci când un obiect este recunoscut, vor apărea pictogramele de căutare disponibile.
- 3 Atingeți .

Căutarea unor locuri din apropiere

Căutați puncte de reper sau informații despre locurile din apropiere. Puteți folosi această caracteristică atunci când găsiți un drum sau căutați locuri din apropiere.

De exemplu, dacă doriți să căutați cafenele care se află în zona dvs. curentă, folosiți caracteristicile Bixby Vision. Dispozitivul va căuta și vă va arăta cafenelele din apropiere.

- 1 Orientați camera foto spre imaginea sau obiectul dorit și activați Bixby Vision.
- 2 Mențineți obiectul sau locul în cadrul vizorului camerei foto pentru a-l recunoaște.
Atunci când un zona este recunoscută, vor apărea pictogramele de căutare disponibile.
- 3 Atingeți .
Dispozitivul va afișa informații despre locurile din apropiere.

Căutarea locurilor din apropiere folosind Vizualizare live

Puteți vizualiza locurile din apropiere prin camera foto.

- 1 Lansați aplicația **Cameră foto** și atingeți **BIXBY VISION**.
- 2 Atingeți .
Atunci când mișcați dispozitivul dvs., locurile din apropiere spre care e orientată camera vor apărea pe ecran.
Pentru a vizualiza locația dvs. curentă și locurile din apropiere pe hartă, țineți dispozitivul orientat orizontal față de sol.

Căutarea informațiilor despre vin

Detectează informațiile de pe eticheta sticlei de vin și caută informații despre vin.

De exemplu, dacă ați găsit vinul dvs. preferat sau doriți să știți mai multe despre un soi de vin, folosiți caracteristicile Bixby Vision.

- 1 Orientați camera foto spre imaginea sau obiectul dorit și activați Bixby Vision.
- 2 Mențineți eticheta sticlei de vin în cadrul vizorului camerei foto pentru a-l recunoaște.
Atunci când eticheta sticlei de vin este recunoscută, vor apărea pictogramele de căutare disponibile.
- 3 Atingeți .
Se vor afișa informații despre eticheta sticlei de vin.

Citirea codurilor QR

Recunoașteți codurile QR și vizualizați o mulțime de informații, cum ar fi pagini web, fotografii, videoclipuri, hărți și cărți de vizită.

- 1 Orientați camera foto spre imaginea sau obiectul dorit și activați Bixby Vision.
- 2 Mențineți codul QR în cadrul vizorului camerei foto pentru a-l recunoaște.
Atunci când codul QR este recunoscut, vor apărea pictogramele de căutare disponibile.
- 3 Atingeți .
Se vor afișa informațiile conținute în codul QR.

Reminder

Creați mementouri pentru a programa anumite acțiuni care trebuie realizate sau pentru vizualiza ulterior conținut. Veți primi notificări la momentul sau locația prestabilită pentru fiecare memento.





- Pentru a primi notificări mai precise, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Pentru a utiliza această caracteristică în întregime, trebuie să vă înregistrați și conectați la contul dvs. Samsung.
- Pentru a folosi mementouri de locație, trebuie să aveți activată caracteristica GPS.

Pornirea caracteristicii Reminder

Puteți porni caracteristica Reminder din Bixby Home.

- 1 Apăsați tasta Bixby. În mod alternativ, glisați la dreapta pe ecranul Acasă.
Se va afișa ecranul Bixby Home.
- 2 Atingeți **ÎNCEPERE** pe cardul **MEMENTOURI VIITOARE**.
Se va afișa pagina introductivă Reminder.

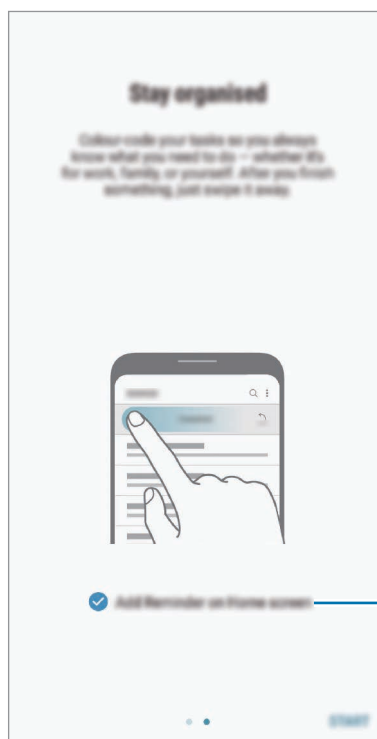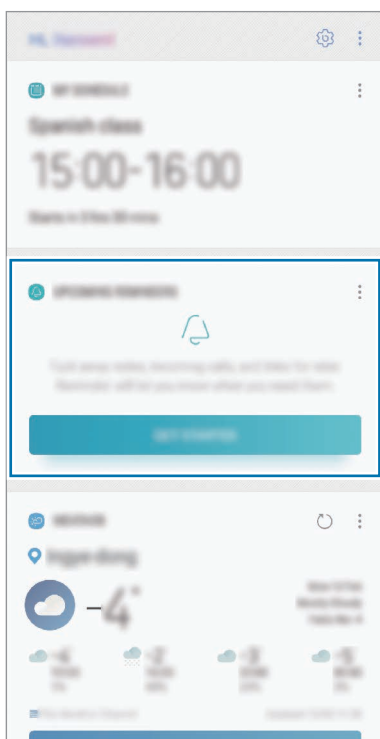

Adăugați pictograma aplicației pe ecranul Acasă.

3 Asigurați-vă că opțiunea **Adăugare aplicație Reminder pe ecranul Acasă** este bifată și atingeți **PORNIRE**.

Dacă adăugați pictograma aplicației **Reminder** (🔔) pe ecranul Acasă, puteți lansa aplicația **Reminder** din ecranul Acasă.

Crearea unui memento

Creați mementouri folosind diverse metode. Aplicația Reminder vă va alerta dacă ați creat un memento care are setată o locație și o oră specifică. Puteți salva conținut divers, cum ar fi un memento unic sau adresa unei pagini web, și să le vizualizați mai târziu.

Crearea mementourilor cu aplicația Reminder


De exemplu, creați un memento care vă va anunța să „luați medicamentul la ora 9:00”.

1 Lansați aplicația **Reminder**.

2 Atingeți **Scrieți un memento** și introduceți „la medicament”.

3 Atingeți **Setare condiții** → **Data și oră** și setați ora la „9:00”.

Atunci când atingeți **MAI MULTE**, puteți adăuga detalii, cum ar fi imagini sau frecvență.

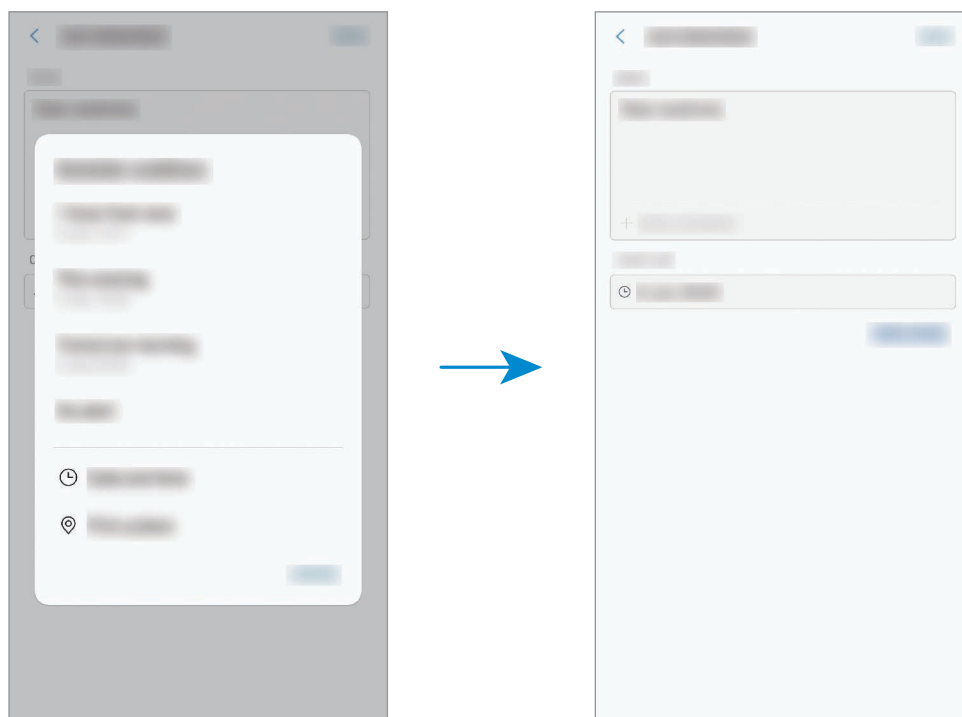

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva acest memento.

Crearea mementourilor din Bixby Home

Pe ecranul Bixby Home, atingeți **MENTOURI VIITOARE** pe cartela Reminder. Introduceți informațiile, setați ora sau locația și apoi salvați mementoul.

Creare memento în timp ce navigați pe Internet

În timp ce navigați pe Internet, puteți crea mementouri pentru a vizualiza conținutul mai târziu.

1 În timp ce navigați pe Internet, atingeți  → **Partajare**.


2 Atingeți **Reminder**.

Adresa paginii web va fi salvată automat ca memento.

Pentru a seta manual data, ora sau locația, atingeți .


Verificarea notificărilor pentru memento

La locul sau ora prestabilită, se va afișa o fereastră pop-up de notificare. Atingeți **FINALIZAT** sau **AMÂNARE**.

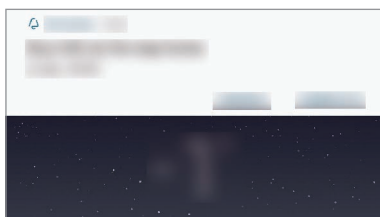

Vizualizare listei mementourilor


Lansați aplicația **Reminder** pentru a vizualiza lista cu mementouri. Selectați un memento pentru a-i vizualiza detaliile.

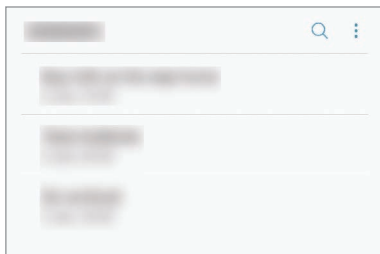

Setarea detaliilor pentru memento

Adăugați sau editați detaliile, cum ar fi frecvența, data și ora sau locația.

- 1 Selectați un memento de editat și atingeți **EDITARE**. Alternativ, glisați la dreapta pe un memento și atingeți **Editare**.
- 2 Editați condițiile și atingeți **SALVARE**.

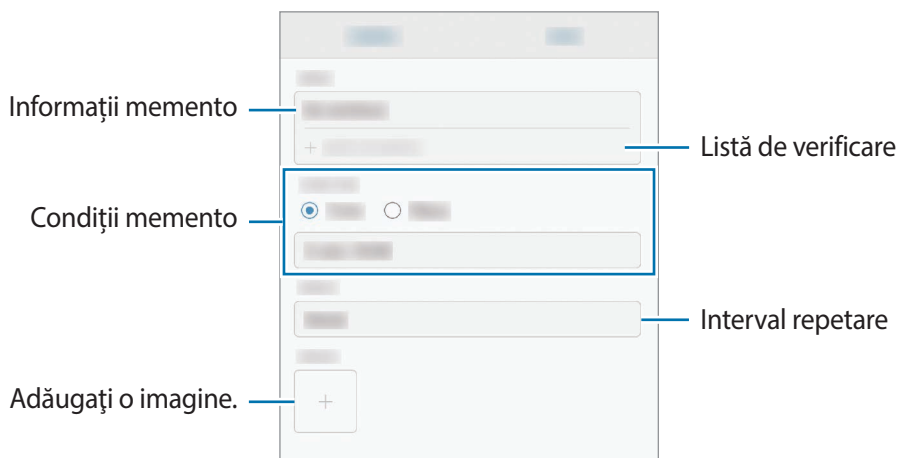

Finalizarea mementourilor

Marcați mementourile de care nu mai aveți nevoie ca fiind finalizate.

Pe lista cu memento, selectați unul din ele și atingeți **FINALIZAT**. Atunci când apare o fereastră pop-up de notificare, atingeți **FINALIZAT**.

Restabilirea mementourilor

Restabiliți mementourile care au fost finalizate.

1 Pe lista cu memento, atingeți  → **Finalizate** → **EDITARE**.

2 Bifați elementele care vor fi restabilite și atingeți **RESTAB**.

Acestea vor fi adăugate la lista cu mementouri și dvs. veți fi avertizat la orele prestabilite.

Ștergerea mementourilor

Pentru a șterge un memento, glisați la dreapta un memento și atingeți **Ștergere**. Pentru a șterge mai multe mementouri deodată, țineți apăsat pe un memento, bifați-le pe cele doriți să le ștergeți, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

Particularizarea setărilor Bixby

Pe ecranul Bixby Home, atingeți  → **Setări**.

- **Samsung account:** Vizualizați informații despre contul dvs. Samsung.
- **CARDURI HOME**
 - **Carduri:** Selectați aplicațiile care vor fi afișate sub formă de carduri pe ecranul Bixby Home.
 - **Afișare pe ecranul de blocare:** Selectați aplicațiile care vor fi afișate drept carduri atunci când deschideți Bixby Home pe ecranul blocat.
- **GENERALE**
 - **Tastă Bixby:** Setați dacă să se deschidă Bixby Home atunci când apăsați tasta Bixby.
 - **Actualizare automată Bixby:** Setați dispozitivul să actualizeze automat software-ul Bixby la următoarea conectare la o rețea mobilă.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Notificări:** Setați să primiți notificări despre carduri Bixby Home, informații de marketing și altele.
- **Confidențialitate:** Setați pentru a utiliza serviciile interactive și personalizate ale Bixby pentru a vă îmbunătăți experiența. De asemenea, puteți șterge datele de interacțiune cu Bixby.
- **Despre Bixby:** Vizualizați informații despre versiunea Bixby și informații juridice.


Telefon

Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.

Efectuarea apelurilor

- 1 Lansați aplicația **Telefon**, introduceți un număr de telefon.
Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide.
- 2 Atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.
Pentru modelele dual SIM, atingeți  sau  pentru a realiza un apel vocal.

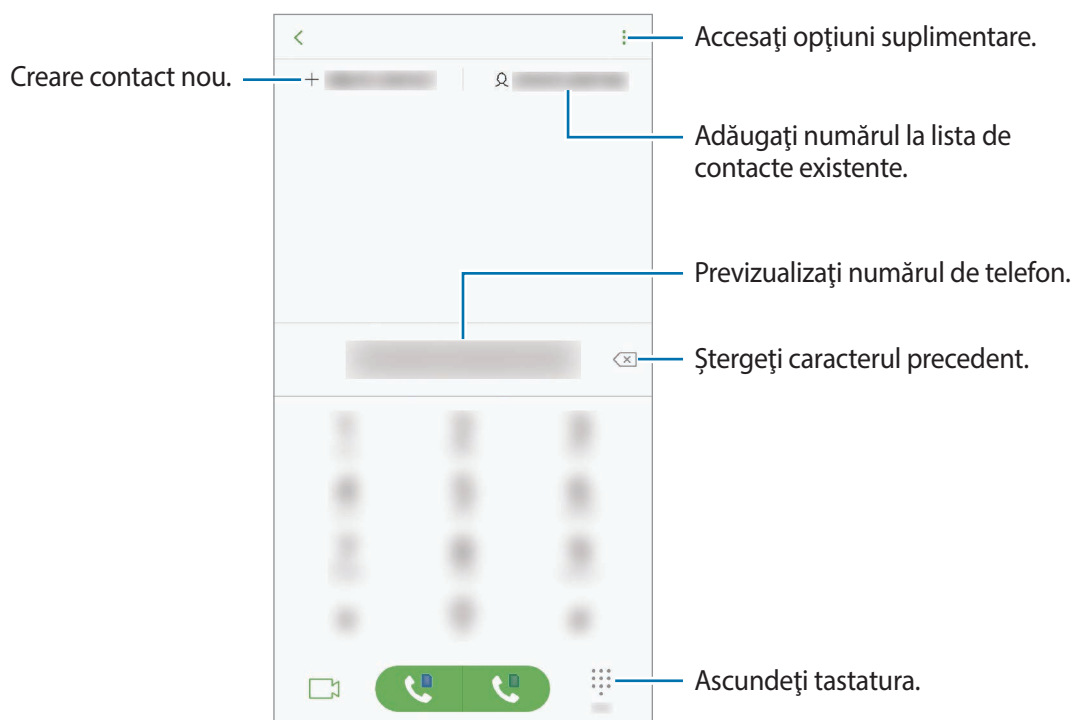

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **RECENTE** sau **CONTACTE**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Dacă această caracteristică este dezactivată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate**, apoi atingeți comutatorul **Glisați pentru apel sau mesaje** pentru activare.

Utilizarea formării rapide

Setați numere cu formare rapidă pentru a efectua rapid apeluri.

Pentru a seta un număr cu formare rapidă, atingeți  → **Numere de apelare rapidă**, selectați un număr cu formare rapidă, apoi adăugați un număr de telefon.

Pentru a efectua un apel, țineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 și peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți și țineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți și țineți apăsat **3**.

Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului.

Efectuarea unui apel internațional

1 Atingeți  pentru a deschide tastatura dacă aceasta nu apare pe ecran.

2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +.

3 Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru modelele dual SIM, introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți  sau .

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când preluați un apel, glisați  în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când respingeți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus. Puteți trimite un mesaj text sau o etichetă pentru a respinge un apel. Dacă se selectează **Adăugare memento**, se va salva un memento pentru a vă alerta peste o oră că ați respins un apel.

Pentru a crea diferite mesaje de respingere, lansați aplicația **Telefon**, atingeți  → **Setări** → **Mesaje rapide de refuz**, introduceți un mesaj apoi atingeți .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. În mod alternativ, lansați aplicația **Telefon** și atingeți **RECENTE** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

1 Lansați aplicația **Telefon** și atingeți  → **Setări** → **Blocare numere**.

2 Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introducere număr de telefon**, introduceți un număr de telefon și apoi atingeți .

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.



De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Atingeți comutatorul **Blocare expeditorii necunoscuți** pentru a activa caracteristica.

Opțiuni în timpul apelurilor



Dacă zona din jurul camerei foto spate este acoperită, pot apărea zgomote nedorite în timpul apelurilor. Scoateți accesoriile, cum ar fi folia de protecție a ecranului sau etichetele din jurul zonei camerei foto spate.

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Accesați opțiuni suplimentare.
- **Adăugați apelul:** Formați un al doilea apel. Primul apel va fi trecut în așteptare. Când terminați al doilea apel, primul apel va fi reluat.
- **Volum supl.:** Măriți volumul.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați difuzorul-microfon. Când folosiți difuzorul-microfon, țineți dispozitivul la depărtare de ureche.
- **Mic. oprit:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Tastatură / Ascund.:** Deschideți sau închideți tastatura.
-  : Terminați apelul curent.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

-  : Accesați opțiuni suplimentare.
- **Cameră foto:** Opriți camera astfel încât interlocutorul să nu vă poată vedea.
- **Comut.:** Comutați între camera din față și cea din spate.
-  : Terminați apelul curent.
- **Mic. oprit:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați difuzorul-microfon. Când folosiți difuzorul-microfon, țineți dispozitivul la depărtare de ureche.

Adăugarea unui număr de telefon la Contacte

Adăugarea unui număr de telefon la Contacte cu ajutorul tastaturii

- 1 Lansați aplicația **Telefon**.
- 2 Introduceți numărul.
Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți  pentru a o deschide.
- 3 Atingeți **CREARE CONTACT** pentru a crea un contact nou sau atingeți **ACTUALIZ. CONT. EXIST.** pentru a adăuga numărul la un contact existent.

Adăugarea la Contacte a unui număr de telefon din lista de apeluri

- 1 Lansați aplicația **Telefon** și atingeți **RECENTE**.
- 2 Atingeți imaginea apelantului sau atingeți un număr de telefon → **Detalii**.
- 3 Atingeți **Creare contact** pentru a crea un contact nou sau atingeți **ACTUALIZ. CONT. EXIST.** pentru a adăuga numărul la un contact existent.

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea unui contact nou

1 Lansați aplicația **Contacte**, atingeți , apoi selectați locația de stocare.

2 Introduceți informațiile despre contact.



Tipurile de informații pe care le puteți salva pot varia în funcție de locația de stocare selectată.

3 Atingeți **SALVARE**.

Importul contactelor

Adăugați contacte în dispozitivul dvs. importându-le din alte locații de stocare.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Gestionare contacte** → **Import/Export contacte** → **IMPORT**.
- 2 Selectați o locație de stocare de unde să importați contacte.
- 3 Selectați fișierele VCF sau contactele care vor fi importate și atingeți **EFFECTUAT**.
- 4 Selectați o locație de stocare unde se vor salva contactele și atingeți **IMPORT**.

Sincronizarea contactelor cu conturile dvs. web

Sincronizați contactele din dispozitivul dvs. cu contactele online salvate în conturile dvs. web, precum contul Samsung.

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi** și selectați contul cu care să faceți sincronizarea.
- 2 Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Sincronizare Agendă** pentru activare.
Pentru contul Samsung, atingeți  → **Setări sincronizare** și glisați comutatorul **Agendă** pentru activare.

Căutarea contactelor

Lansați aplicația **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Atingeți pe imaginea apelantului sau atingeți numele unui contact → **Detalii**. Apoi, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- 💬 : Compuneți un mesaj.
- ✉ : Compuneți un e-mail.

Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți ⋮ → **Partajare**.
- 2 Selectați contactele și atingeți **PARTAJARE**.
- 3 Selectați o metodă de partajare.

Salvarea și partajarea profilului

Salvați și partajați informațiile profilului, ca de exemplu fotografia dvs. și mesajul de stare, cu alte persoane utilizând caracteristica de partajare a profilului.



- Caracteristica de partajare a profilului poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Caracteristica de partajare a profilului este disponibilă doar pentru contactele care au activată pe dispozitivul lor caracteristica de partajare a profilului.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și selectați profilul dvs.
- 2 Atingeți **EDITARE**, editați-vă profilul, apoi atingeți **SALVARE**.
- 3 Atingeți ⋮ → **Partajare profil**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a folosi caracteristica de partajare a profilului, numărul dvs. de telefon trebuie verificat. Puteți vizualiza informații actualizate despre profilul contactelor dvs. în **Contacte**.

Pentru a modifica scopul contactelor pentru a vă partaja profilul cu ele, atingeți **Partajare cu**, selectați un element de partajat, apoi selectați o opțiune.

Crearea grupurilor

Puteți adăuga grupuri, cum ar fi prieteni și familie, și puteți gestiona contactele în funcție de grup.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți **Grupuri** → **CREARE**.
- 2 Introduceți un nume pentru grup.
Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup, atingeți **Sonerie grup** și selectați tonul de sonerie.
- 3 Atingeți **Adăugare membru**, selectați contactele care vor fi adăugate în grup, apoi atingeți **EFFECTUAT**.
- 4 Atingeți **SALVARE**.

Trimiterea unui mesaj de grup

Puteți trimite un mesaj de grup simultan către toți membrii grupului.

Lansați aplicația **Contacte**, atingeți **Grupuri**, selectați un grup, apoi atingeți  → **Trimitere mesaj**.

Îmbinarea contactelor duplicat

Atunci când importați contacte din alte spații de stocare sau când sincronizați contacte din alte conturi, lista dvs. de contacte poate conține contacte duplicat. Îmbinați contactele duplicat într-un singur contact pentru a vă simplifica lista de contacte.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Gestionare contacte** → **Îmbinare contacte**.
- 2 Bifați contactele și atingeți **FUZIONARE**.

Ștergerea contactelor

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Ștergere**.
- 2 Selectați contactele și atingeți **ȘTERGERE**.

Pentru a șterge contactele unul câte unul, deschideți lista de contacte și atingeți imaginea sau numele contactului → **Detalii**. Apoi atingeți  → **Ștergere**.

Mesaje

Introducere


Trimiteți și vizualizați mesaje prin conversație.

Trimiterea mesajelor



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

- 1 Lansați aplicația **Mesaje** și atingeți .
- 2 Adăugați destinatari și atingeți **COMPUNERE**.
- 3 Introduceți un mesaj.

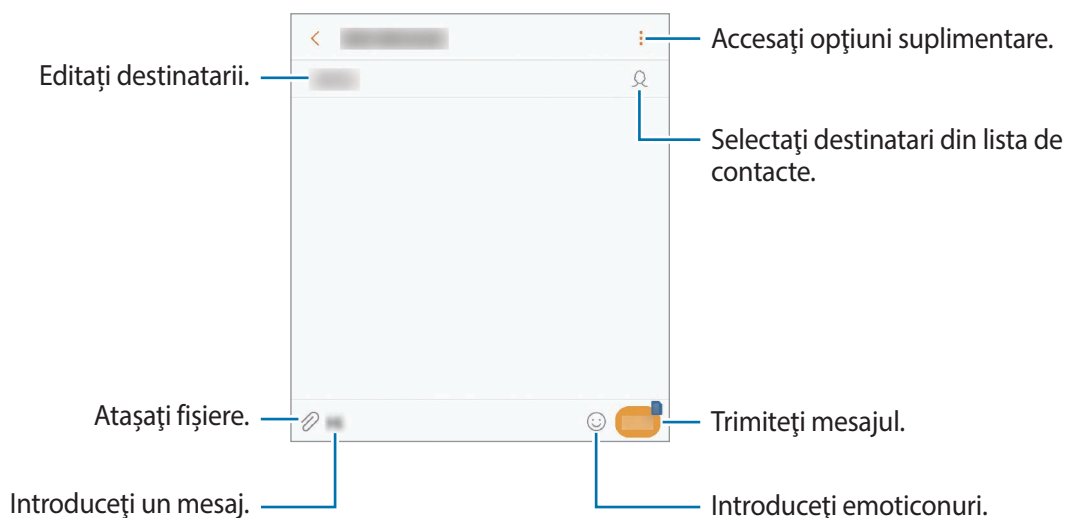

- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.
Pentru modelele dual SIM, atingeți  sau  pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Lansați aplicația **Mesaje** și atingeți **CONVERSAȚII**.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.

3 Vizualizați conversația dvs.

Pentru a răspunde la mesaj, introduceți un mesaj și atingeți . Pentru modelele dual SIM, atingeți  sau .

Blocarea mesajelor nedorite

Blocați mesaje de la anumite numere adăugate în lista de blocare.

1 Lansați aplicația **Mesaje** și atingeți  → **Setări** → **Blocare mesaje** → **Blocare numere**.

2 Atingeți **INBOX** sau **CONTACTE**, selectați un contact, apoi atingeți .

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introduceți un număr**, apoi introduceți un număr de telefon.

Setarea notificării de mesaje

Puteți modifica sunetul notificărilor, opțiunile de afișare, și multe alte aspecte.

1 Lansați aplicația **Mesaje**, atingeți  → **Setări** → **Notificări**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Schimbați setările de notificare.

Setarea unui memento pentru mesaje

Puteți seta o alertă la un anumit interval pentru a vă anunța dacă aveți notificări neverificate. Dacă această caracteristică nu este activată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Apoi, glisați comutatorul **Mesaje** pentru activare.

Internet

Introducere


Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

Răsfoirea paginilor web

- 1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Internet**.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

Pentru a comuta rapid între file, glisați la stânga sau la dreapta pe câmpul adresei.

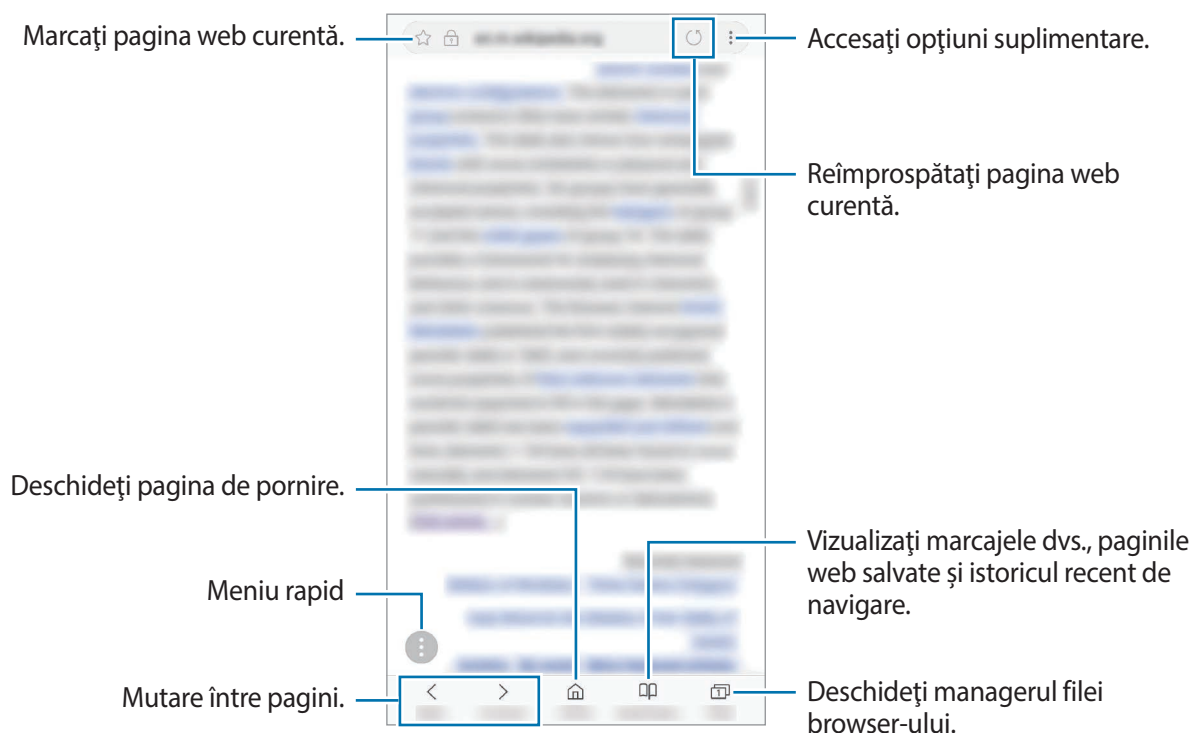

Utilizarea Modului Secret

În Modul Secret, vă puteți gestiona filele deschise, marcasele în documente și paginile salvate în mod separat. Puteți bloca Modul Secret folosind o parolă și amprenta sau irisurile dvs.

Activarea Modulului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **PORNIRE MOD SECRET**. Dacă folosiți această caracteristică prima dată, setați dacă doriți să folosiți o parolă sau datele biometrice pentru Modul Secret.



În Modul Secret, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran.

În Modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente.

Modificarea setărilor de securitate

Vă puteți modifica parola sau metoda de blocare.

Atingeți  → **Setări** → **Confidențialitate** → **Securitate Mod Secret** → **Schimbați parola**. Pentru a seta utilizarea amprentei sau irisurilor drept metodă de blocare împreună cu parola, atingeți comutatorul **Amprente** sau **Irisuri** pentru activare. Consultați [Recunoaștere amprente](#) sau [Recunoaștere iris](#) pentru mai multe informații referitoare la folosirea amprentelor sau irisurilor dvs.

Dezactivarea Modulului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți **File** → **OPRIRE MOD SECRET**.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

- 1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **CONECTARE**.
Pentru a înregistra manual un cont e-mail, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  →  → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți  →  →  → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor

- 1 Atingeți  pentru a compune un e-mail.
- 2 Adăugați destinatari și introduceți un text de e-mail.
- 3 Atingeți **TRIMITERE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor

Atunci când aplicația **Email** este deschisă, dispozitivul va prelua automat e-mailuri noi. Pentru a prelua manual e-mailuri, glisați în jos pe ecran.

Atingeți un e-mail de pe ecran pentru a-l citi.



Dacă opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este dezactivată, e-mailurile noi nu pot fi preluate. Pentru a activa sincronizarea e-mail-urilor, atingeți  →  → numele contului dvs., apoi glisați comutatorul **Sincronizare cont** pentru activare.

Cameră foto

Introducere

Zoom-ul optic 2x al camerei foto duale și caracteristica de OIS (stabilizare optică de imagine) dual vă permit să realizați fotografii clare și stabilizate. Atunci când folosiți caracteristica Focalizare live, puteți realiza fotografii în care focalizarea este concentrată pe subiect, iar restul fotografiei este neclar. În plus, caracteristica Captură duală vă permite să realizați o fotografie în care subiectul este în prim-plan și o fotografie superangulară cu fundal mai amplu, ambele în același instantaneu. Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind caracteristicile avansate ale camerei foto.

Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Lansarea Camerei

Folosiți următoarele metode pentru a lansa aplicația Cameră foto:


- Lansați aplicația **Cameră foto**.
- Apăsați rapid, de două ori tasta Pornire.
- Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului.




- Unele metode pot să nu fie disponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați aplicația **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce se setează metoda de blocare a ecranului.
- Dacă fotografiile pe care le faceți sunt neclare, curățați obiectivul camerei foto și încercați din nou.

Folosirea modurilor de glisare

Controlați rapid ecranul de previzualizare glisând în diferite direcții. Puteți schimba modul de fotografiere, puteți comuta între camerele foto sau puteți aplica diverse filtre sau efecte.

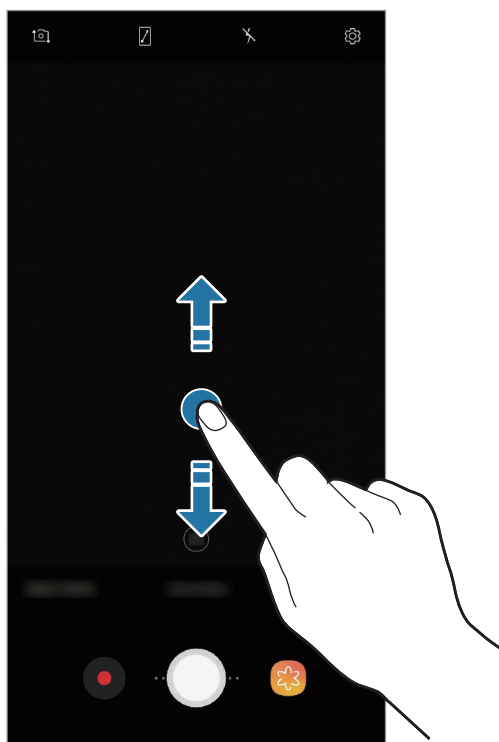

Cameră foto frontală/
Cameră foto spate

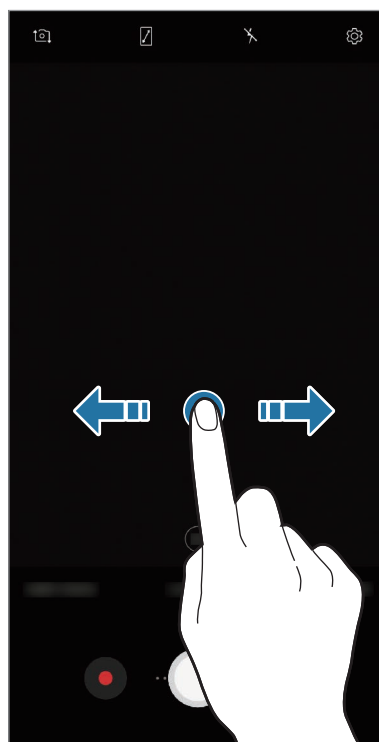


Moduri de fotografiere/
Filtre și efecte

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip. Pentru a efectua o serie de fotografii, atingeți și țineți apăsat .

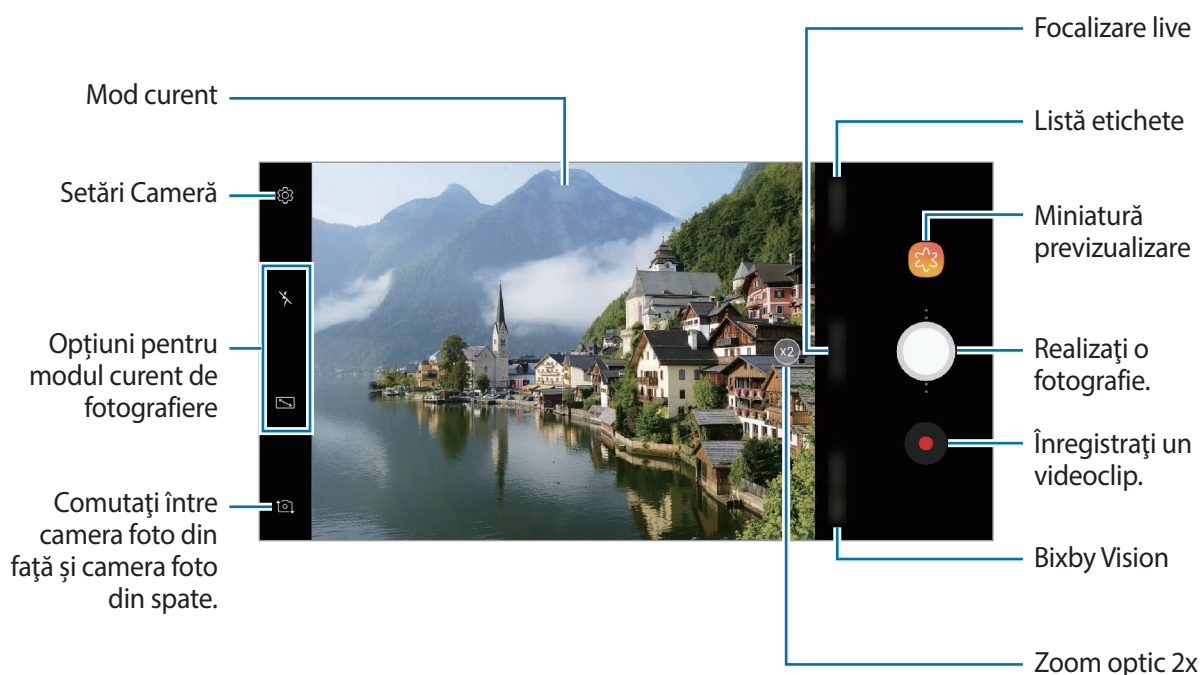

- Puteți adăuga alt buton pentru camera foto pe ecranul de previzualizare. Glisați  în locația dorită de pe ecran. Această caracteristică este disponibilă numai în modurile **Automat** și **Autoportret**.
- Pentru a regla luminozitatea fotografiilor sau videoclipurilor, atingeți ecranul. Când apare bara de reglare, glisați  pe bara de reglare spre **+** sau **-**.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a folosi modul Focalizare automată, atingeți .
- Pentru a folosi caracteristicile Bixby Vision, atingeți **BIXBY VISION**. Folosiți camera foto pentru a recunoaște obiecte sau locații, pentru a căuta produse online sau locuri din apropiere. De asemenea, puteți detecta text și îl puteți traduce. Consultați [Bixby Vision](#) pentru mai multe informații.



- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat și nu este deteriorat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto a dispozitivului dvs. are un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor sau a videoclipurilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.
- Durata maximă de înregistrare se poate reduce atunci când înregistrați la rezoluție mare.

Mărirea și micșorarea

Folosiți diverse metode pentru a mări sau pentru a micșora.

- Atingeți ecranul cu două degete, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
- Controlați mărirea sau micșorarea cu un deget. Glisați  pe bara de zoom spre **+** sau **-**.
- Folosiți zoom-ul optic 2x pentru a realiza fotografii luminoase și clare chiar și atunci când apropiați un subiect aflat la distanță mare. Pe ecranul de previzualizare, atingeți .



- Caracteristica de zoom este disponibilă numai când utilizați cameră foto din spate.
- Dacă folosiți caracteristica de zoom pentru videoclip un timp îndelungat în timp ce înregistrați, calitatea videoclipului se poate diminua pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului.
- Este posibil ca zoom-ul optic de 2x să nu funcționeze în medii în care nivelul de iluminare este scăzut.

HDR (Interval Dinamic Ridicat)

Utilizați modul HDR pentru a realiza fotografii și videoclipuri în tonuri bogate și cu reproducerea detaliilor chiar și în zonele luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți  → **HDR (tonuri bogate)** și selectați o opțiune.



Fără efect



Cu efect

Folosirea caracteristicilor de focalizare și expunere

Blocarea focalizării (AF) și expunerii (AE)

Puteți bloca focalizarea sau expunerea unei zone selectate pentru a preveni reglajul automat făcut de camera foto, în funcție de schimbările suferite de subiecți sau de sursele de lumină.

Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.



Această caracteristică este disponibilă numai în modurile **Automat** și **Pro**.


Separarea zonei de expunere și a zonei de focalizare

Puteți separa zona de expunere și zona de focalizare.

Țineți apăsat pe ecranul de previzualizare. Cadrul AF/AE va apărea pe ecran. Glisați cadrul în locul în care vreți să separați zona de focalizare și zona de expunere.



Această caracteristică este disponibilă numai în modul **Pro**.

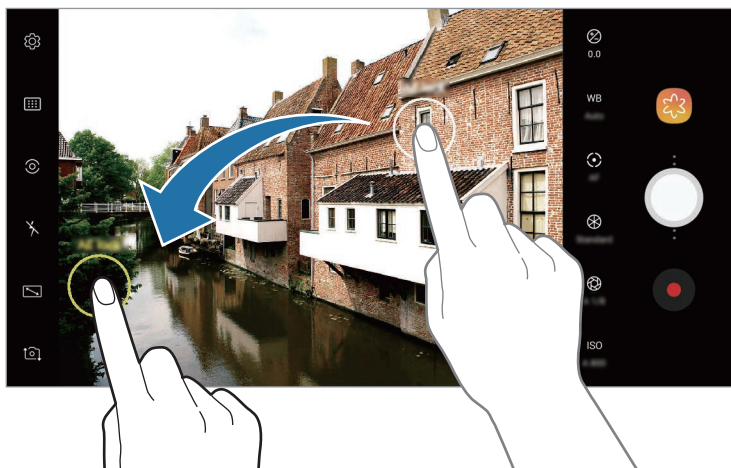

FOCALIZARE LIVE

Camera foto duală vă permite să faceți fotografii cu focalizare selectivă, în care fundalul este neclar, iar subiectul e bine focalizat. În plus, caracteristica Captură duală vă permite să realizați o fotografie în care subiectul este în prim-plan și o fotografie superangulară cu fundal mai amplu, ambele în același instantaneu.

Realizarea portretelor care ies în evidență folosind caracteristica Focalizare live


Reglați nivelul de estompare al fundalului pe ecranul de previzualizare și realizați o fotografie care evidențiază subiectul.



- Această caracteristică este disponibilă numai în modul **Automat**.
- Folosiți această caracteristică într-un loc bine luminat.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **FOCALIZARE LIVE**.
- 2 Glisați bara de reglare a nivelului estompării fundalului la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul de estompare.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

Bară de reglare a nivelului
estompării fundalului

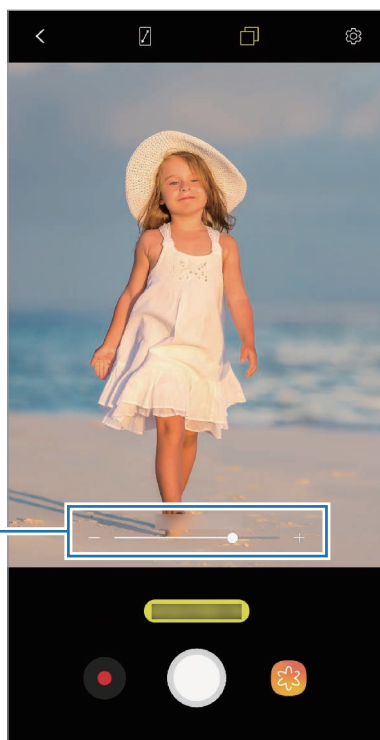



Este posibil ca estomparea fundalului să nu fie aplicată corespunzător în următoarele situații:

- Dispozitivul sau subiectul se mișcă.
- Subiectul e subțire sau transparent.
- Subiectul are o culoare sau tipar similar cu fundalul.
- Subiectul sau fundalul este uniform.

Editarea nivelului de estompare a fundalului pentru fotografiile cu Focalizare live

De asemenea, puteți edita nivelul de estompare a fundalului fotografiilor realizate cu caracteristica Focalizare live în **Galerie**.

- 1 Selectați o fotografie realizată cu caracteristica Focalizare live și atingeți **AJUSTARE ESTOMPARE FUNDAL**.
- 2 Glisați bara de reglare a nivelului estompării fundalului la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul de estompare și apoi atingeți ✓ pentru a salva fotografia.



Fotografierea fundalului ascuns cu caracteristica Captură duală

Cu un singur instantaneu puteți realiza o fotografie în prim-plan și una superangulară cu fundal amplu. Puteți vizualiza fundalul care a fost ascuns în ecranul de previzualizare.



Această caracteristică este disponibilă doar când folosiți caracteristica Focalizare live.




O fotografie apropiată



O fotografie superangulară

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **FOCALIZARE LIVE**.
- 2 Asigurați-vă că este activată caracteristica Captură duală (📷).

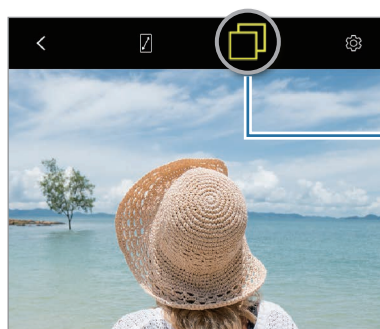


Caracteristica Captură duală activată

- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

Vizualizarea fotografiilor realizate cu Captură duală

Selectați fotografia realizată cu caracteristica Captură duală. Pentru a vizualiza fotografia superangulară cu fundal amplu, atingeți **UNGHI LARG**. Pentru a vizualiza fotografia în prim-plan și orientată pe subiect, atingeți **PRIM-PLAN**.

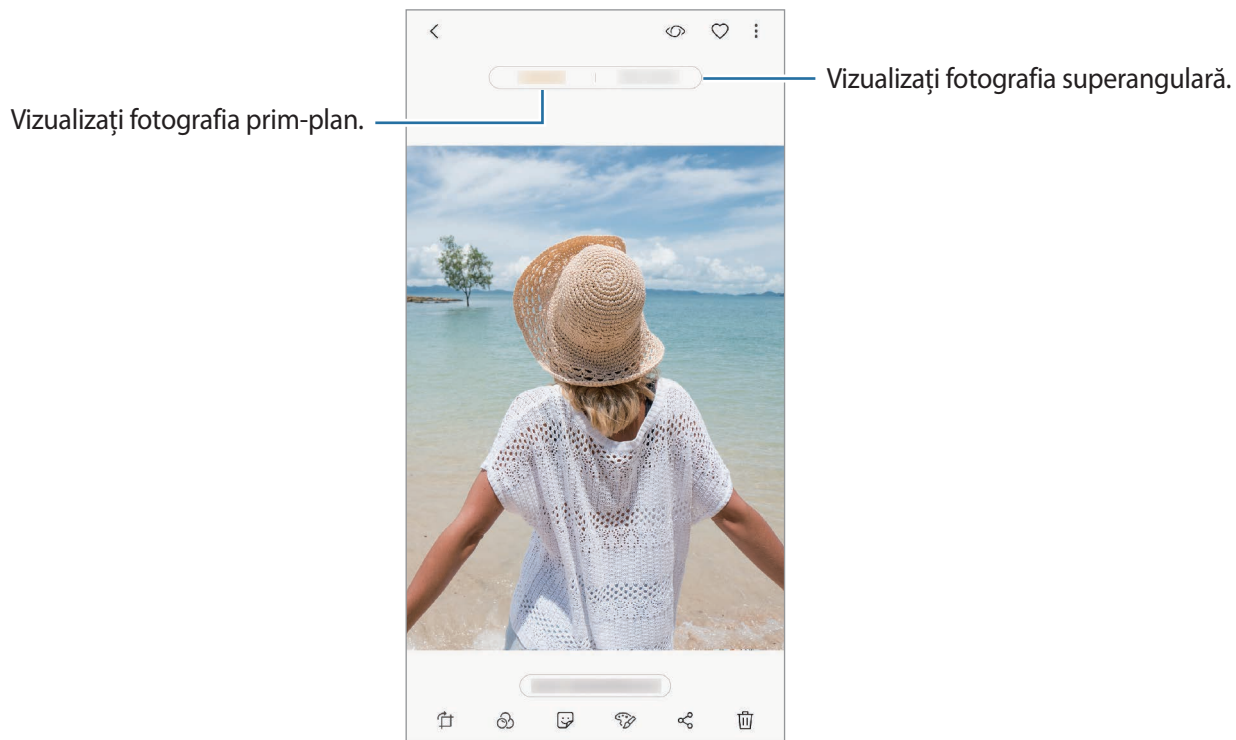


Mai mult amuzament cu Etichete live

Realizați fotografii și videoclipuri cu diverse etichete live. În timp ce vă mișcați fața, etichetele vor urmări mișcările dvs. De asemenea, puteți înregistra o etichetă amuzantă și drăguță care se deplasează în continuu într-un videoclip.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **ABȚIBILDURI**.

2 Atingeți 🐙 sau 🐻 și selectați o etichetă.

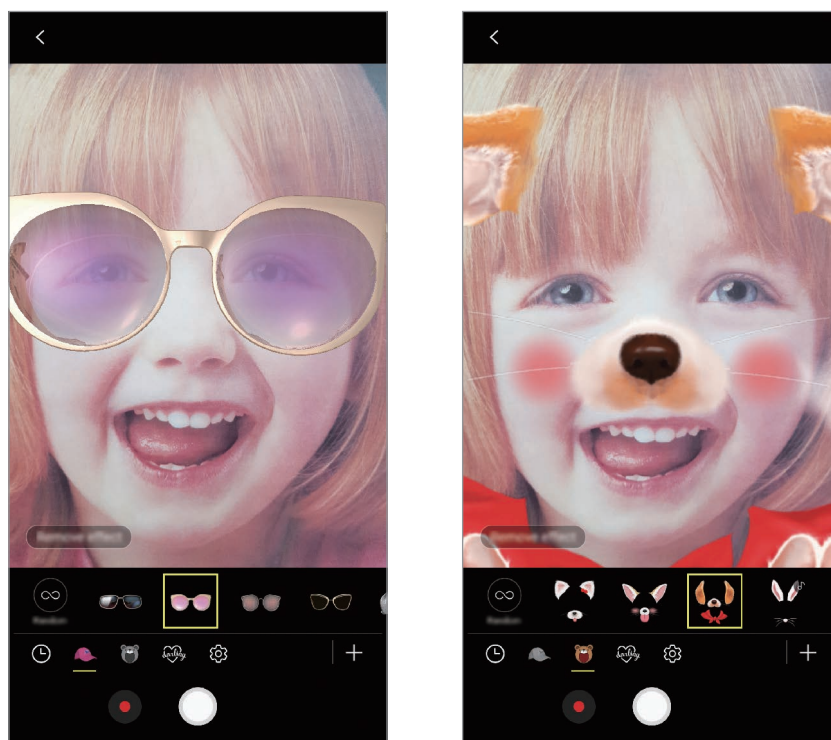

3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

Aplicați aleatoriu etichete

Puteți aplica aleatoriu etichete în loc să selectați una din lista cu etichete.

Atingeți **Aleat.** în mod repetat până când apare eticheta dorită.

Folosirea modurilor de fotografiere

Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a deschide lista cu modurile de fotografiere.

Selectați modul de fotografiere dorit.



- Puteți adăuga comenzi rapide pentru modurile de fotografiere folosite frecvent pe ecranul Acasă. Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți  → **Ad. com. rap. pe ecr.Acasă**.
- Puteți descărca mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**. Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți . Unele moduri de fotografiere pe care le-ați descărcat nu au acces la fiecare caracteristică.

Mod Automat

Modul Automat permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Automat**.

Modul Pro

Efectuați fotografii și videoclipuri în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Pro**. Selectați opțiunile și personalizați setările, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

Opțiuni disponibile

- **ISO** : Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.



Dacă viteza declanșatorului este setată manual, nu puteți fixa setarea ISO pe **AUTO**.

-  : Reglați viteza declanșatorului. O viteză mai mare a declanșatorului lasă să pătrundă mai multă lumină, astfel încât fotografia devine mai luminoasă. Acesta este ideal pentru fotografii cu peisaje sau fotografii efectuate noaptea. O viteză mai mare a declanșatorului lasă să pătrundă mai puțină lumină. Acesta este ideal pentru realizarea fotografiilor cu subiecți aflați în mișcare rapidă.
-  : Selectați un ton de culoare. Pentru a crea propriul ton de culoare, atingeți **Ton 1** sau **Ton 2**.

-  : Schimbați modul de focalizare. Glisați bara de reglare către  sau  pentru a regla focalizarea manual. Pentru a comuta la modul de focalizare automată, atingeți **MANUAL**.
- **WB** : Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Puteți seta temperatura culorii. Atingeți  și glisați cu degetul pe bara de temperatură a culorii.
-  : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.



Dacă viteza declanșatorului este setată manual, nu puteți modifica valoarea expunerii. Valoarea expunerii se va modifica și va fi afișată în funcție de setarea vitezei declanșatorului.

Modul panoramic

Folosind modul Panoramă, realizați o serie de fotografii, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.



Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei. Dacă previzualizarea imaginii depășește cadrul de ghidare sau dacă nu mișcați dispozitivul, dispozitivul va înceta automat să mai facă fotografii.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

1

Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Panoramă**.

2

Atingeți  și mișcați dispozitivul încet într-o singură direcție.

3

Atingeți  pentru a opri realizarea fotografiilor.

Realizarea unei fotografii panoramice în mișcare

Puteți realiza și vizualiza o fotografie panoramică în mișcare.



Când realizați fotografii panoramice în mișcare, nu se va înregistra și sunet.

- 1 Pe ecranul de previzualizare a panoramei, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare () și realizați o panoramă în mișcare.
- 2 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.
- 3 Atingeți **VIZ. CA PANORAMĂ ÎN MIȘCARE**.
Se va reda panorama în mișcare.
- 4 Înclinați dispozitivul sau glisați pe ecran pentru a roti panorama în mișcare.
Pentru a salva fotografia panoramică în mișcare ca fișier video, atingeți **SALVARE VIDEOCLIP**.

Modul Mișcare cu încetinitorul

Înregistrați un videoclip pentru a-l vizualiza cu încetinitorul. Puteți specifica secțiunile din videoclipuri care vor fi redată cu încetinitorul.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Cu încetinit.**
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea.
- 3 Când ați terminat înregistrarea, atingeți  pentru a opri.
- 4 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.
- 5 Atingeți .

Cea mai rapidă secțiune a videoclipului va fi setată ca secțiune redată cu încetinitorul și va începe redarea videoclipului. Vor fi create maxim două secțiuni redată cu încetinitorul pe baza videoclipului.

Modul Filmare accelerată

Filmați scene, cum ar fi trecerea persoanelor sau a mașinilor, și vizualizați-le ca videoclipuri cu redare rapidă.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Filmare accelerată**.
- 2 Atingeți  și selectați numărul de cadre pe secundă.
Dacă setați numărul de cadre pe secundă la **Automat**, dispozitivul va regla automat numărul de cadre pe secundă în funcție de viteza de variație a peisajului.
- 3 Atingeți  pentru a porni înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 5 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare și atingeți  pentru a vizualiza videoclipul.

Modul Alimente

Fotografiați feluri de mâncare în culori vibrante.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Mâncare**.
- 2 Atingeți ecranul și glisați cadrul circular pentru zona care va fi evidențiată.
Zona din exteriorul cadrului circular va fi estompată.
Pentru a redimensiona cadrul circular, glisați de marginea cadrului.



3 Atingeți  și glisați bara de reglare pentru a modifica tonul culorii.

4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

Modul Fotografiere virtuală

Efectuați o serie de fotografii în timp ce vă deplasați în cerc în jurul unui subiect pentru a crea o imagine a acestuia din unghiuri multiple. Puteți vizualiza subiectul din diverse unghiuri glisând cu degetul la stânga sau la dreapta pe fotografie.

1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Fotografie virtuală**.

2 Așezați un subiect în centrul ecranului de previzualizare și atingeți .

3 Deplasați dispozitivul încet în jurul subiectului într-o singură direcție pentru a realiza mai multe fotografii.

Atunci când săgeata devine complet galbenă sau atunci când nu vă mai rotiți în jurul subiectului, dispozitivul încetează automat să mai realizeze fotografii.



Vizualizarea fotografiilor virtuale

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

2 Atingeți .

3 Glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecran sau rotiți ușor dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza subiectul din unghiuri diferite.

Modul Selfie


Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală. Puteți previzualiza diverse efecte de înfrumusețare pe ecran.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos sau atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Autoportret**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de puls al inimii de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret.

Alternativ, arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, se va afișa un cronometru cu numărătoare inversă. Când timpul s-a scurs, acesta va realiza o fotografie.



Pentru a folosi diverse opțiuni de fotografiere pentru camera foto frontală, atingeți  → **Metode de fotografiere**, și apoi glisați comutatoarele pentru activare.

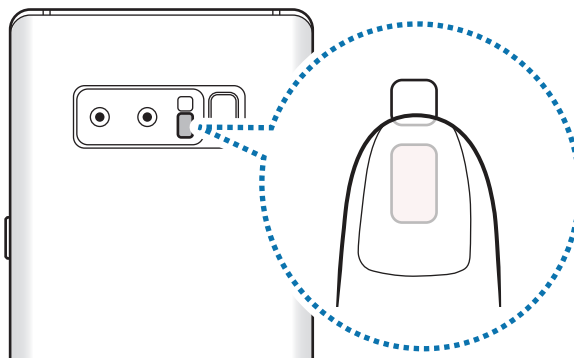

Aplicarea efectelor de înfrumusețare

Înainte de a realiza autoportrete, puteți aplica efectul de evidențiere sau puteți modifica caracteristici faciale, ca de exemplu tonul pielii sau forma feței.



Această caracteristică este disponibilă numai în modul **Autoportret**.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți .
- 2 Selectați opțiunile de mai jos pentru a aplica efecte de înfrumusețare a feței dvs. pe ecranul de previzualizare și pentru a realiza un autoportret.
 - **Ton piele:** Faceți ca pielea dvs. să pară mai strălucitoare și mai curată.
 - **Reflector:** Reglați luminozitatea și locația zonei pe care doriți să o evidențiați. Pentru a seta locația punctului pe care doriți să îl evidențiați sau unde vreți să reglați luminozitatea, glisați bara de reglare spre nivelul dorit.
 - **Alun. față:** Ajustați forma feței pentru ca aceasta să pară mai subțire.
 - **Ochi mari:** Schimbați dimensiunea ochilor astfel încât să pară mai mari.
 - **Corectare formă:** Când fața dvs. se află la marginea ecranului de previzualizare, aceasta va apărea distorsionată. Activați această opțiune pentru a corecta forma feței. După corecția formei, fundalul poate apărea ușor distorsionat.

Modul selfie amplu

Realizați un autoportret amplu și includeți cât mai multe persoane posibil în fotografie pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos sau atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Autoportret panoramic**.
- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

- 4** Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de puls al inimii de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret.

Alternativ, arătați palma camerei foto frontale. După ce dispozitivul v-a recunoscut palma, se va afișa un cronometru cu numărătoare inversă. Când timpul s-a scurs, acesta va realiza o fotografie.



Pentru a folosi diverse opțiuni de fotografiere pentru camera foto frontală, atingeți ⚙️ → **Metode de fotografiere**, și apoi glisați comutatoarele pentru activare.

- 5** Rotiți încet dispozitivul la stânga și apoi la dreapta sau viceversa pentru a realiza un autoportret amplu.

Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când chenarul alb se deplasează la fiecare capăt al ferestrei vizorului.



- Asigurați-vă că mențineți chenarul alb în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.

Realizarea unui autoportret amplu în mișcare

Puteți realiza și vizualiza un autoportret amplu în mișcare.



- Când realizați un autoportret amplu în mișcare, nu se va înregistra și sunet.
- În funcție de condițiile de fotografiere, este posibil să nu se salveze mișcarea.

- 1 Pe ecranul de previzualizare a autoportretelor ample, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare () și realizați un autoportret amplu cu mișcare.
- 2 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.
- 3 Atingeți **AUTOPORTRET CU UNGHI LARG ÎN MIȘCARE**.
Se va reda autoportretul amplu.
- 4 Înclinați dispozitivul sau glisați pe ecran pentru a roti autoportretul amplu în mișcare.
Pentru a salva autoportretul panoramic în mișcare ca fișier video, atingeți **SALVARE VIDEOCLIP**.

Modul de focalizare selectivă

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a face ca anumite obiecte să iasă în evidență în fotografie focalizând pe un subiect.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, glisați în sus sau în jos sau atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Focalizare selectivă**.
- 3 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde trebuie să focalizeze camera foto frontală.

4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

5 Atingeți miniatura de previzualizare.

6 Atingeți **AJUSTARE ESTOMPARE FUNDAL** și selectați una din următoarele:

- **Focal. apropiere:** Scoateți în evidență subiectul și estompați fundalul din jurul subiectului.
- **Focaliz. panor.:** Scoateți în evidență atât subiectul, cât și fundalul.

7 Atingeți **SALVARE**.



- Este recomandat să poziționați subiecții într-o rază de acțiune de 50 cm față de dispozitiv. Poziționați subiectul pe care doriți să îl focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect și fundal. Această distanță trebuie să fie de trei ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv și subiect.
- Mențineți dispozitivul stabil și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiei.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
 - Dispozitivul sau subiectul se mișcă.
 - Fundalul este luminat puternic, există niveluri scăzute de lumină sau realizați fotografii în interior.
 - Subiectul sau fundalul nu are niciun model sau este colorat într-o culoare simplă.

Particularizarea setărilor camerei

Opțiuni pentru modul curent de fotografiere

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele opțiuni.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

- : Porniți sau opriți previzualizarea pe ecran complet.
- : Selectați un număr de cadre pe secundă.
- : Activați sau dezactivați blițul.
- : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **punct** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **matrice** face media întregii scene.
- : Schimbă zona de focalizare în modul de focalizare automată. **multi** focalizează pe mai multe zone din cadru. Vor apărea mai multe dreptunghiuri pentru a indica zonele focalizate. **centru** focalizează în centrul cadrului.
- : Creați fotografii panoramice în mișcare ce pot fi redade ca videoclipuri. Puteți vizualiza fotografia panoramică în mișcare din diverse unghiuri înclinând dispozitivul sau glisând pe ecran.
- : În modul **Mâncare** focalizați pe subiectul din cadrul circular și estompați imaginile din exteriorul cadrului.
- : Activați sau dezactivați caracteristica Captură duală.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți . Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de modul de fotografiere.

APARAT FOTO DIN SPATE

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.

Glisați comutatorul **Salvare fișiere RAW și JPEG** pentru a seta dispozitivul să salveze fotografiile sub formă de fișiere RAW necomprimate (format fișier DNG) în modul Pro. Fișierele RAW păstrează toate datele unei fotografii pentru cea mai bună calitate a imaginii, dar ocupă mai multă memorie.



Când utilizați această caracteristică, fiecare fotografie este salvată în două formate, DNG și JPG.

- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Urmărire AF:** Setati dispozitivul să urmărească automat focalizarea pe un subiect selectat. Atunci când selectați un subiect pe ecranul de previzualizare, dispozitivul focalizează subiectul chiar și atunci când acesta se mișcă sau când schimbați poziția camerei.



- Când această caracteristică este activată, nu puteți folosi caracteristica Stabilizare video.

- Urmărirea unui subiect poate să nu reușească în următoarele situații:
 - Subiectul este prea mare sau prea mic.
 - Subiectul se mișcă excesiv.
 - Subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat.
 - Culoarele sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal.
 - Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
 - Camera se mișcă excesiv.
 - Rezoluția videoclipului este mare.
 - Atunci când folosiți caracteristica Zoom optic 2x (aproiați sau depărtați).

- **Temporizator:** Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- **HDR (tonuri bogate):** Realizați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.

APARAT FOTO FRONTAL

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Dimensiune videoclip:** Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Salvare imagini ca în previzualizare:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Metode de fotografiere:** Selectați opțiunile de fotografiere utilizate.
- **Temporizator:** Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- **HDR (tonuri bogate):** Realizați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.

COMUNE

- **Fotografie în mișcare:** Setati dispozitivul să înregistreze un videoclip cu câteva secunde înainte de a atinge . Acest mod vă permite să înregistrați un moment pe care este posibil să îl fi ratat. Pentru a vizualiza videoclipul, atingeți miniatura de previzualizare și atingeți **REDARE FOTOGRAFIE ÎN MIȘCARE**. Pentru a captura o imagine statică dintr-un videoclip, atingeți ecranul pentru a opri redarea și atingeți **CAPTURĂ**. Această caracteristică este disponibilă numai în modurile **Automat** și **Autoportret**.
- **Stabilizare video:** Utilizați stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina imaginea neclară care rezultă din mișcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.



Atunci când caracteristica **Urmărire AF** este activată, nu puteți folosi această caracteristică.

- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea de etichetare a locației.

- **Revedeți imaginile:** Setați dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Lansare rapidă:** Setați dispozitivul să lanseze camera foto prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Pornire.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare. Această caracteristică va apărea atunci când introduceți o cartelă de memorie.
- **Control vocal:** Setați dispozitivul să realizeze fotografii sau să înregistreze videoclipuri folosind comenzile vocale. Puteți rosti „Smile”, „Cheese”, „Capture” sau „Shoot” pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, rostiți „Record video”.
- **Buton mobil Cameră foto:** Adăugați un buton pentru camera foto pe care îl puteți plasa oriunde pe ecran. Această caracteristică este disponibilă numai în modurile **Automat** și **Autoportret**.
- **Funcție tastă volum:** Setați dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla funcția declanșator sau pentru a mări sau micșora.
- **Reinițializare setări:** Reinițializați setările camerei.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau vizualizați întrebările frecvente. Consultați [Samsung Members](#) pentru mai multe informații.

Galerie

Introducere

Vizualizați imagini și videoclipuri stocate în dispozitivul dvs. mobil. De asemenea, puteți gestiona imaginile și videoclipurile în funcție de album sau puteți crea povești.

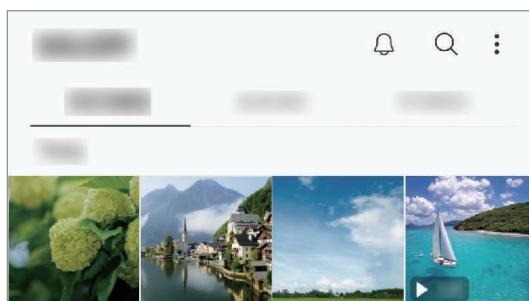


Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor

Vizualizarea imaginilor

1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **IMAGINI**.

2 Selectați o imagine.

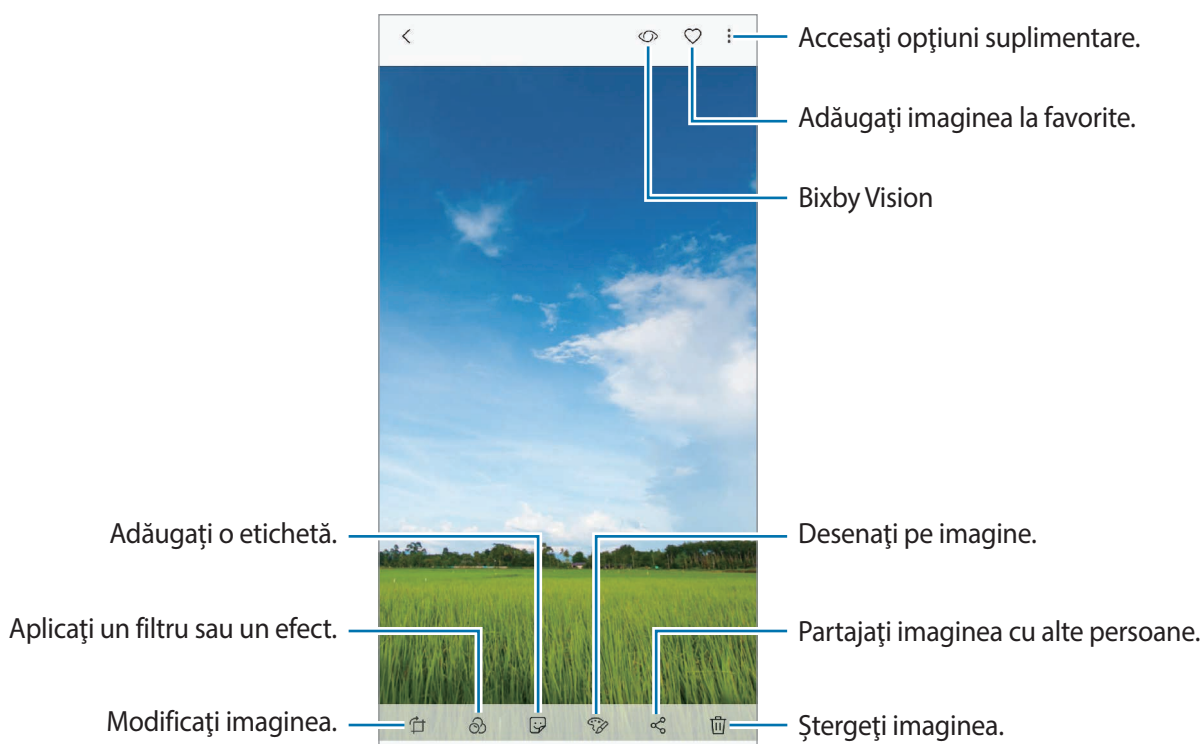

Puteți crea o animație GIF sau un colaj din mai multe imagini. Atingeți **⋮** → **Animare** sau **Colaj**, apoi selectați imaginile.

Editarea nivelului de estompare a fundalului pentru fotografiile cu Focalizare live

Puteți edita nivelul de estompare a fundalului fotografiilor realizate cu caracteristica Focalizare live.

Lansați aplicația **Galerie**, selectați o fotografie realizată cu caracteristica Focalizare live, atingeți **AJUSTARE ESTOMPARE FUNDAL** pentru a edita nivelul de estompare.

Vizualizarea fotografiilor realizate cu caracteristica Captură duală

Vizualizați fotografia în prim-plan și cea superangulară cu fundal amplu realizate cu caracteristica Captură duală.

Lansați aplicația **Galerie**, selectați o fotografie realizată folosind Captură duală, apoi atingeți **UNGHI LARG** sau **PRIM-PLAN**.


Căutarea imaginilor

Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **Q** pentru a vizualiza imaginile ordonate în funcție de categorie, cum ar fi locație, documente, tip și altele.

Pentru a căuta imagini introducând cuvinte cheie, atingeți câmpul de căutare.

Vizualizarea videoclipurilor

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **IMAGINI**.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare. Fișierele video afișează pictograma ► în miniatura de previzualizare.

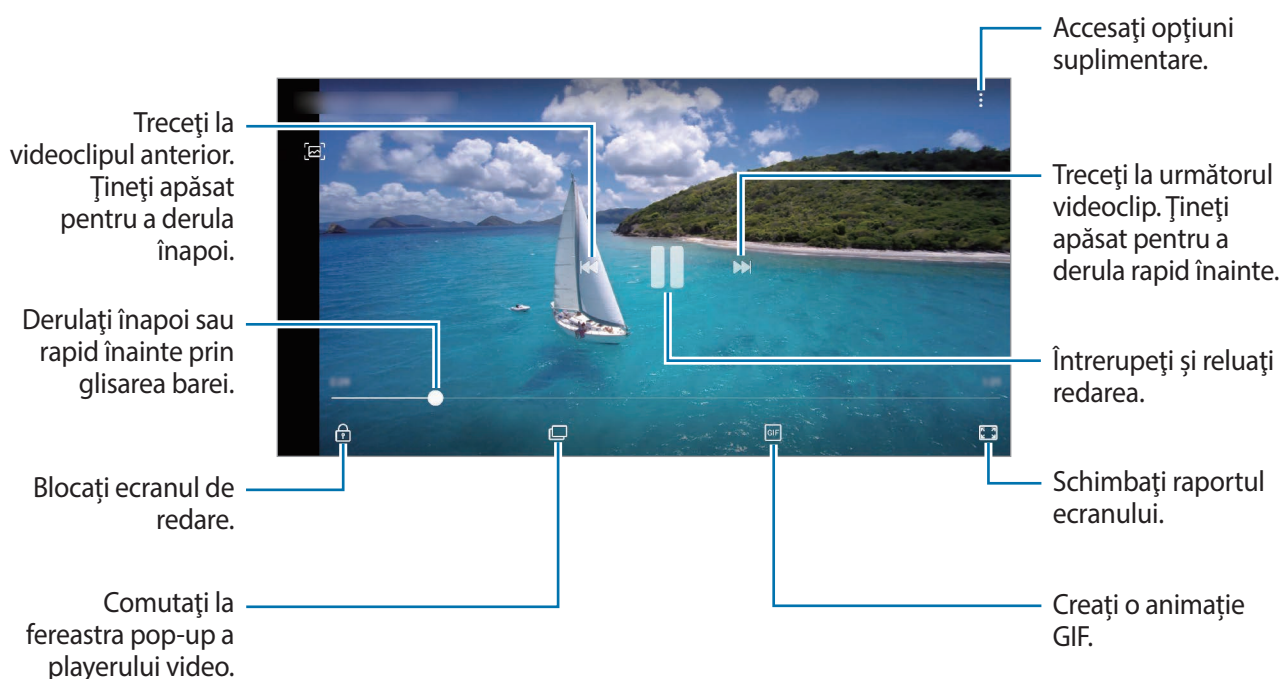

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

Folosirea caracteristicii Îmbunătățire videoclip

Îmbunătățiți calitatea imaginii videoclipurilor dvs. pentru a beneficia de culori mai luminoase și mai vii. Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** apoi glisați comutatorul **Îmbunătățire calitate video** pentru activare.



- Această caracteristică este disponibilă doar la unele aplicații.
- Folosirea acestei caracteristici va crește consumul bateriei.

Vizualizarea albumelor

Puteți vizualiza imaginile și videoclipurile sortate în funcție de folder sau de album. Animațiile sau colajele pe care le-ați creat vor fi de asemenea ordonate în folderele dvs. din lista de albume.

Lansați aplicația **Galerie**, atingeți **ALBUME** apoi selectați un album.

Vizualizarea poveștilor

Când realizați sau salvați imagini și videoclipuri, dispozitivul va citi data de pe acestea și informațiile despre locație, va ordona imaginile și videoclipurile, apoi va crea povești. Pentru a crea povești în mod automat, trebuie să realizați sau să salvați mai multe imagini sau videoclipuri.

Crearea poveștilor

Creați povești cu diverse teme.

1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **POVEȘTI**.

2 Atingeți **⋮** → **Creare poveste**.

3 Bifați imaginile sau videoclipurile pe care le veți include în poveste și atingeți **EFFECTUAT**.

4 Introduceți un titlu nou pentru poveste și atingeți **CREARE**.

Pentru a adăuga imagini sau videoclipuri într-o poveste, selectați-o și atingeți **ADĂUGARE**.

Pentru a elimina imagini sau videoclipuri dintr-o poveste, selectați o poveste, atingeți  → **Editare**, bifați imaginile și videoclipurile pe care le veți elimina, apoi atingeți  → **Eliminare din poveste**.

Ștergerea poveștilor

1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **POVEȘTI**.

2 Țineți apăsat pe o poveste, apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Sincronizarea imaginilor și videoclipurilor cu Samsung Cloud

Puteți sincroniza imaginile și videoclipurile salvate în **Galerie** cu Samsung Cloud și le puteți accesa de pe alte dispozitive. Trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul dvs. Samsung pentru a folosi Samsung Cloud. Consultați [Samsung account](#) pentru mai multe informații.

Lansați aplicația **Galerie**, atingeți  → **Setări** apoi glisați comutatorul **Samsung Cloud** pentru activare. Imaginile și videoclipurile capturate pe dispozitiv vor fi salvate automat în Samsung Cloud.

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți  în partea de jos a ecranului.

Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri

1 Pe ecranul Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip pentru a le șterge.

2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.

3 Atingeți **ȘTERGEȚI**.

Always On Display

Puteți vizualiza oricând informații cum ar fi ceasul sau calendarul, sau puteți controla redarea muzicii atunci când ecranul este oprit.


De asemenea, puteți verifica notificările sau puteți fixa o notiță cu ecran oprit pe ecran.



- Luminozitatea caracteristicii Always On Display se poate schimba automat, în funcție de condițiile de iluminare.
- Dacă senzorul din partea superioară a dispozitivului este acoperit o anumită perioadă de timp, caracteristica Always On Display se va dezactiva.

Deschiderea notificărilor pe ecranul cu caracteristica Always On Display

Când primiți notificări de mesaje, apeluri pierdute sau de la aplicații, pictogramele notificărilor apar pe ecranul Always On Display. Atingeți de două ori pictograma unei notificări pentru a vizualiza notificarea.

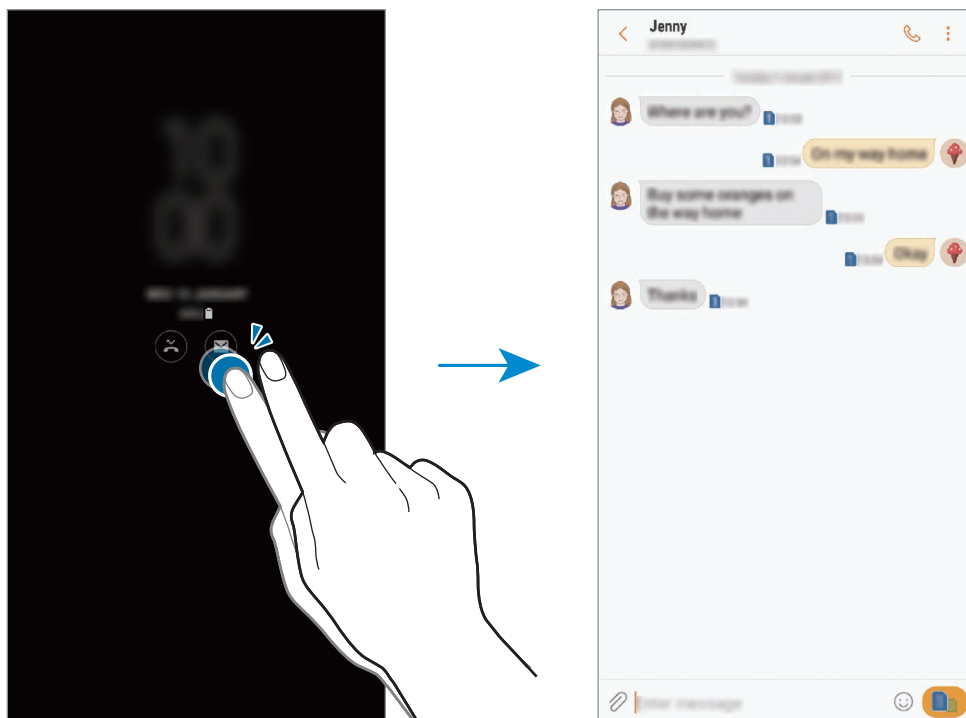

Dacă ecranul este blocat, acesta trebuie deblocat pentru a vizualiza notificările.

Controlarea redării muzicii cu caracteristica Always On Display activată

Puteți controla redarea muzicii când ecranul are caracteristica Always On Display activată, fără a porni ecranul.

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Ceas și FaceWidgets** → **Instrumente FaceWidget**, apoi glisați comutatorul **Controler muzică** pentru activare.
- 2 Atingeți de două ori pe ceas pentru a controla redarea muzicii atunci când caracteristica Always On Display este activată.
- 3 Glisați la stânga sau la dreapta pe Ceas pentru a muta butoanele pentru controlul muzicii.
- 4 Atingeți pictogramele pentru a controla redarea.

Fixarea unei notițe cu ecranul oprit pe ecranul cu caracteristica Always On Display activată

Puteți crea o notiță fără a porni ecranul și o puteți fixa pe ecranul Always On Display. Consultați [Notiță pe ecran oprit](#) pentru mai multe informații.

Setarea programului pentru caracteristica Always On Display

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Always On Display** → **Setare programare** și setați ora de pornire și de oprire.

Pentru a afișa continuu ecranul Always On Display, glisați comutatorul **Se afișează întotdeauna** pentru activare.

Dezactivarea caracteristicii Always On Display

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Ecran blocare și securit.**, apoi glisați comutatorul **Always On Display** pentru dezactivare.

Ecran lateral


Introducere

Puteți accesa rapid aplicațiile, caracteristicile și contactele favorite prin intermediul diferitelor Panouri laterale.

Utilizarea Panourilor laterale

Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului. Apoi, glisați la stânga sau dreapta pentru a comuta între Panourile laterale.

Dacă reperul Panoului lateral nu este vizibil, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Ecran lateral**, apoi glisați comutatorul **Panouri later.** pentru activare.

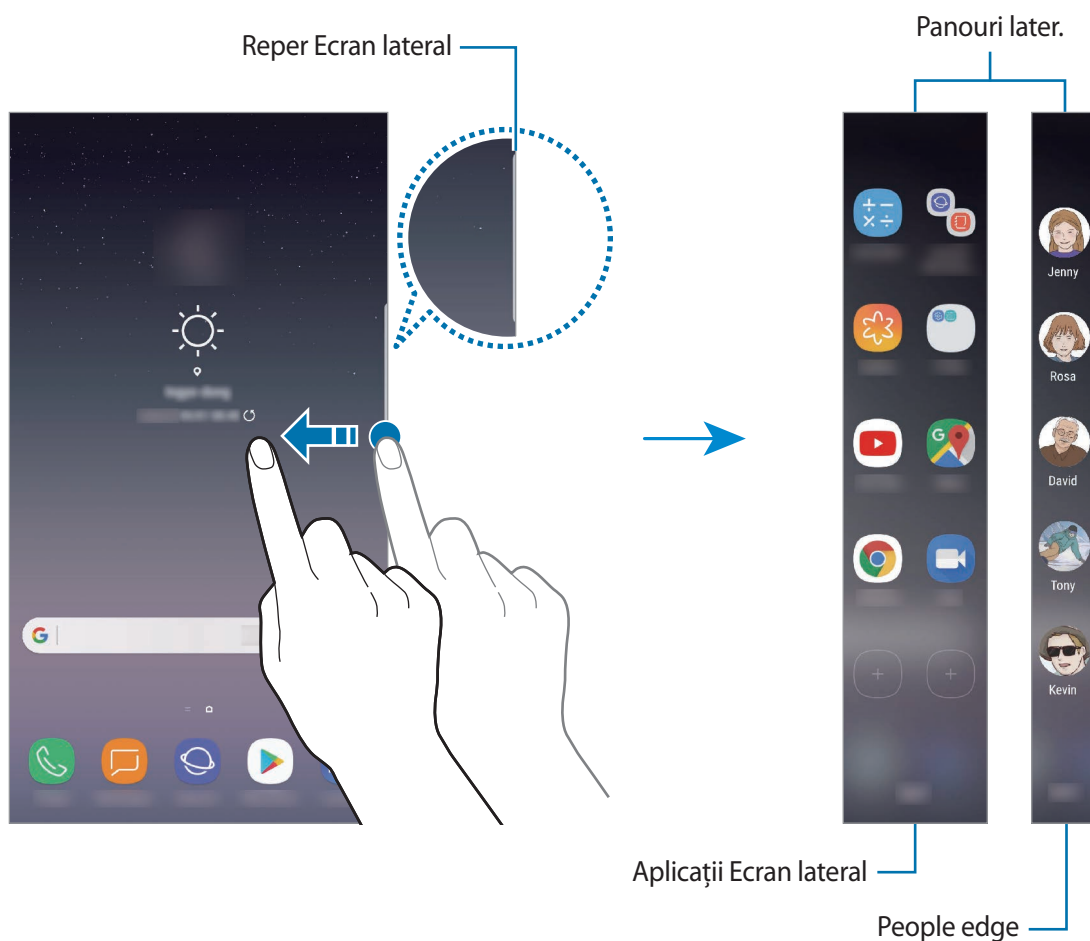

Editarea Panourilor laterale

Selectați panourile care vor fi afișate pe Ecranul lateral sau modificați-le.

- 1 Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului.
- 2 Atingeți  pentru a deschide ecranul de setări al Panoului lateral.
- 3 Selectați Panourile laterale care vor fi afișate.
Pentru a edita un panou, atingeți **EDITARE**.
Pentru a descărca panouri suplimentare, atingeți **DESCĂRC**.
Pentru a rearanja panourile, atingeți  → **Reordonare** și glisați   în altă locație.

Setarea reperului Panoului lateral

Puteți modifica locația, dimensiunea, transparența sau setările de vibrație ale reperului.

Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului. Apoi, atingeți  →  → **Reper Panou lateral**.

Aplicații Ecran lateral

Lansați rapid aplicații utilizate frecvent.

- 1 Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului.
- 2 Glisați la stânga sau dreapta pentru a deschide panoul Aplicații Ecran lateral.
- 3 Selectați o aplicație pentru a o lansa.

Editarea panoului Aplicații Ecran lateral

- Pentru a adăuga o aplicație, atingeți  pe panou și selectați o aplicație din lista de aplicații.
- Pentru a crea un folder într-un panou, atingeți  pe panou, țineți apăsat pe o aplicație din listă, și apoi glisați-o peste altă aplicație din panoul Aplicații Ecran lateral. Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.
- Pentru a elimina o aplicație, țineți apăsat pe aplicația din panou și glisați-o către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.
- Pentru a schimba ordinea aplicațiilor, țineți apăsat pe o aplicație și glisați-o într-o altă locație.



De asemenea, puteți edita panoul Aplicații Ecran lateral atingând  apoi atingând **EDITARE** sub Aplicații Ecran lateral.

Adăugarea perechilor de aplicații

Adăugați două aplicații folosite frecvent, cum ar fi aplicația de redare a videoclipurilor și cea de mesagerie, la panoul Aplicații Ecran lateral pentru a le lansa împreună în vizualizarea în ecran divizat cu o singură atingere. Pentru mai multe informații despre vizualizarea în ecran divizat, consultați [Vizualizare ecran divizat](#).

- 1 Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului.
- 2 Glisați la stânga sau dreapta pentru a deschide panoul Aplicații Ecran lateral.
- 3 Atingeți  → **Creare pereche apl.**
- 4 Selectați două aplicații din listă.
Prima aplicație va apărea în partea de sus, iar a doua aplicație va apărea în partea de jos atunci când ele sunt deschise în vizualizare în ecran divizat.
- 5 Atingeți **EFFECTUAT**.

People edge

Adăugați contactele favorite la panoul People edge pentru le contacta rapid și pentru a vizualiza notificările primite de la ele.

- 1 Glisați reperul Panoului lateral către centrul ecranului.
- 2 Glisați la stânga sau dreapta pentru a deschide panoul People edge.

Adăugarea contactelor în panoul People edge

Adăugați contacte folosite frecvent în panoul People edge și setați-le ca și contacte prioritare.

Atingeți  și selectați un contact din lista de favorite sau atingeți **SELECTARE CONTACTE**, selectați contactele și apoi atingeți **EFECTUAT**.



Doar contactele salvate în **Contacte** pot fi adăugate la panoul People edge.

Editarea panoului People edge


- Pentru a elimina un contact, țineți apăsat pe pictograma acestuia și glisați-l către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.
- Pentru a schimba ordinea contactelor, țineți apăsat pe pictograma unui contact și glisați-o într-o altă locație.



De asemenea, puteți edita panoul People edge atingând  și apoi atingând **EDITARE** sub panoul People edge.

Contactarea persoanelor din panoul People edge

Deschideți panoul People edge și atingeți un contact. Pe ecran vor apărea butoanele de comunicare. Atingeți butonul dorit pentru a suna sau pentru a trimite un mesaj contactului.

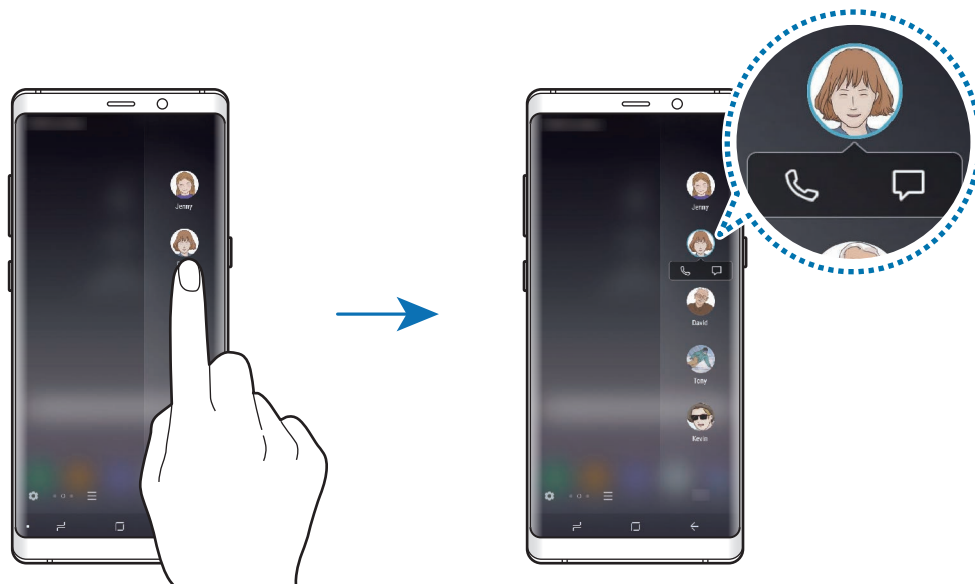

Iluminare Ecran lateral

Lateralele ecranului se vor ilumina atunci când primiți notificări, cum ar fi mesaje noi. De asemenea, lateralele ecranului se vor ilumina atunci când primiți un apel iar ecranul dispozitivului este orientat în jos.

Gestionarea notificărilor pentru afișare ca iluminare ecran lateral

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Ecran lateral** → **Iluminare Ecran lateral**.
- 2 Atingeți **Gestionare notificări** și glisați comutatoarele de lângă aplicațiile pentru care veți primi notificări pe Iluminare ecran lateral.



Este posibil ca, în funcție de tipul notificării, unele notificări să nu fie afișate ca iluminare laterală.

Personalizarea culorii iluminării ecranului lateral


Puteți personaliza culoarea, grosimea și transparența iluminării ecranului lateral după cum doriți.

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Ecran lateral** → **Iluminare Ecran lateral**.
- 2 Atingeți **Stil Iluminare Ecran lateral** → **Culoare**.
- 3 Atingeți selectorul de culoare, alegeți culoarea dorită și atingeți **APLICARE**.
- 4 Pentru a regla grosimea și transparența iluminării ecranului lateral, glisați bara de reglare **Lățime** și **Transparență** spre stânga sau spre dreapta.

Răspuns rapid

Puteți respinge apelurile primite prin utilizarea unor mesaje de respingere personalizate. În timp ce ecranul dispozitivului este cu fața în jos, mențineți degetul pe senzorul de puls al inimii de pe spatele dispozitivului timp de două secunde pentru a respinge apeluri.

Pentru a edita mesajul implicit de respingere, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Ecran lateral** → **Iluminare Ecran lateral** → **⋮** → **Răspuns rapid**, apoi atingeți mesajul text de sub **MESAJ DE RĂSPUNS RAPID**.

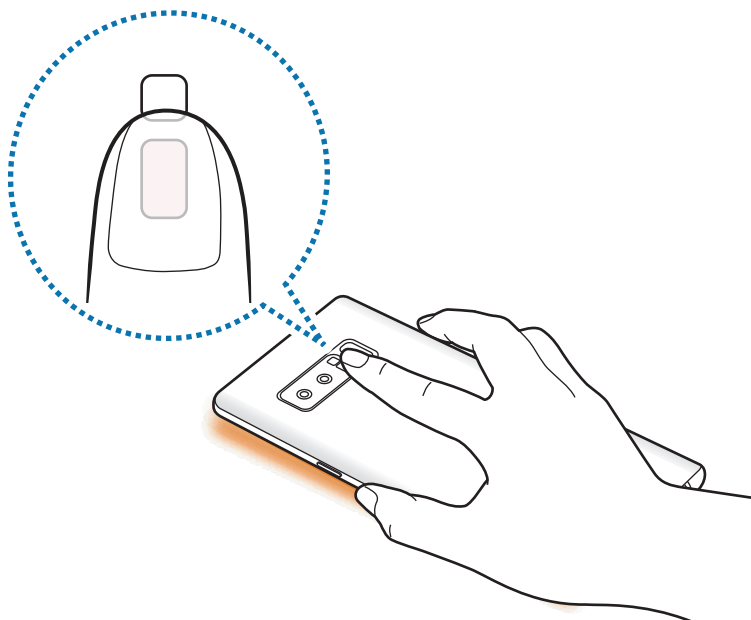


Ferestre multiple

Introducere


Caracteristica Ferestre multiple vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

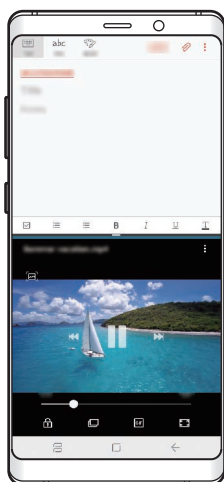


Vizualizare ecran divizat

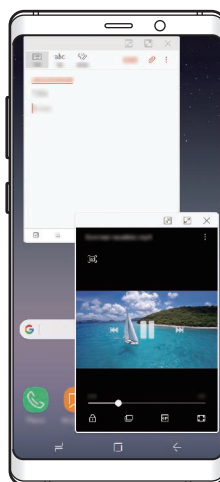

Vizualizare Pop-up

Vizualizare ecran divizat

- 1 Atingeți butonul Recente pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
- 2 Glisați în sus sau în jos și atingeți  pe fereastra unei aplicații recente.
Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

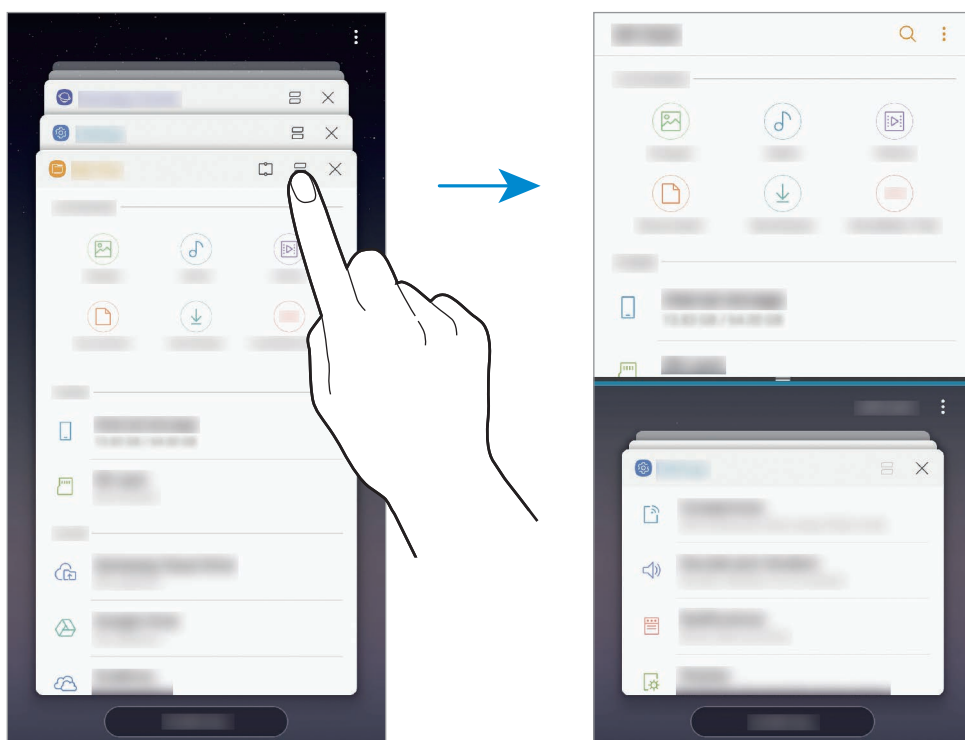


- 3 În fereastra inferioară, glisați în sus sau în jos pentru a selecta altă aplicație care va fi lansată.
Pentru a lansa aplicații care nu sunt în lista de aplicații folosite recent, atingeți **LISTĂ APL.** și selectați o aplicație.



Dacă adăugați perechi de aplicații pe panoul Aplicații Ecran lateral, puteți lansa două aplicații în vizualizare ecran divizat cu o singură atingere. Pentru mai multe informații referitoare la adăugarea perechilor de aplicații, consultați [Adăugarea perechilor de aplicații](#).

Utilizarea opțiunilor suplimentare


Atingeți bara dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa opțiuni suplimentare.

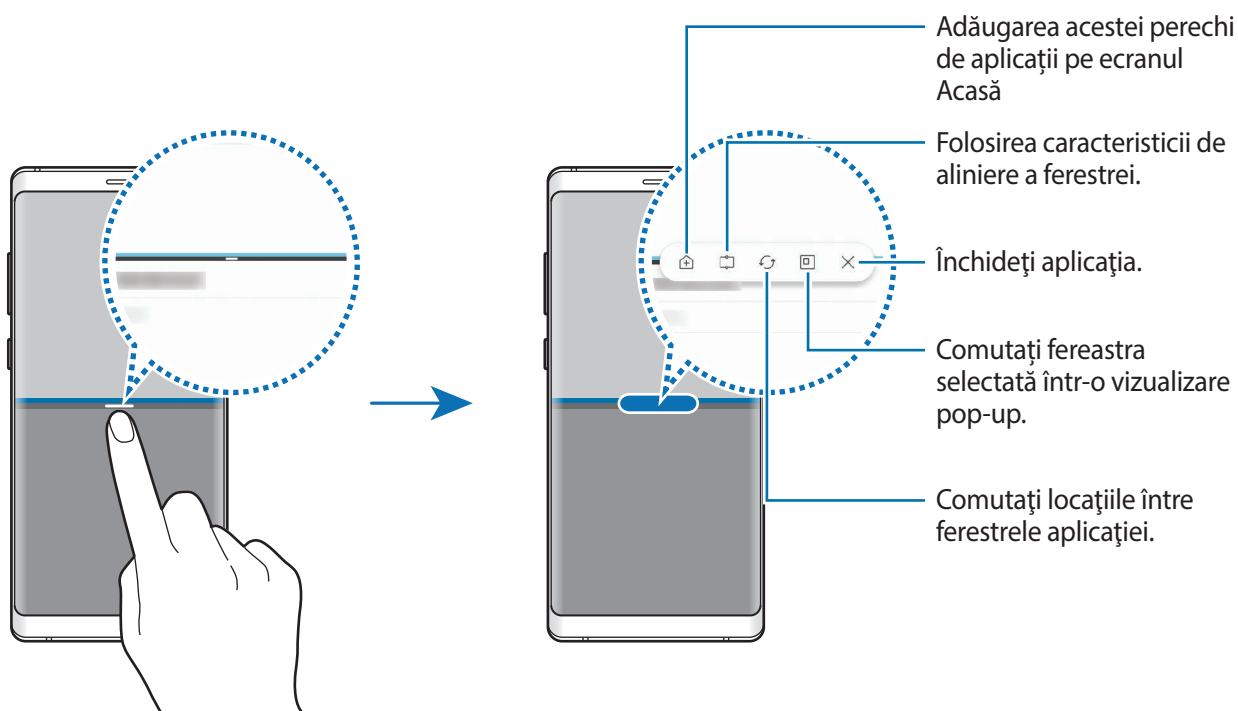

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați bara dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a le regla dimensiunea.

Atunci când glisați bara dintre ferestrele aplicației în partea de sus sau de jos a marginii ecranului, fereastra va fi maximizată.

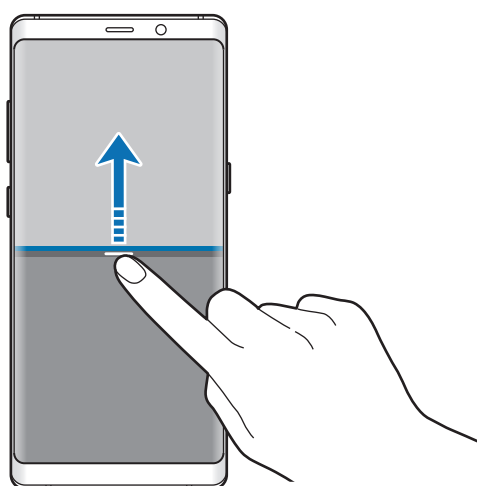


Minimizarea vizualizării în ecran divizat

Apăsați butonul Acasă pentru a minimiza vizualizarea în ecran divizat. Pictograma  va apărea pe bara de stare. Aplicația din fereastra inferioară va fi închisă, iar aplicația din fereastra superioară va rămâne activă în vizualizarea minimizată în ecran divizat.

Pentru a închide vizualizarea în ecran divizat micșorat, atingeți .

Partajarea textului sau a imaginilor între ferestre

Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.

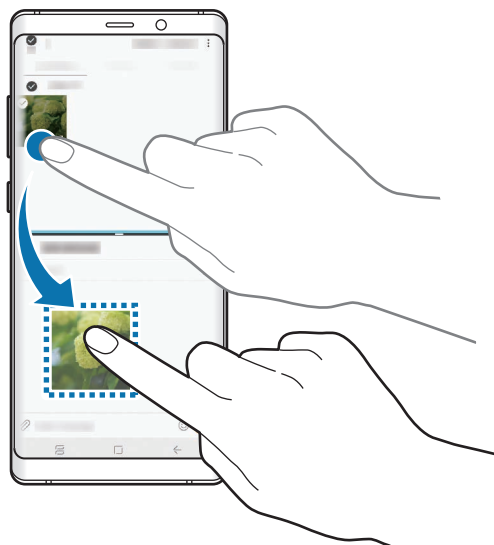

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Aliniere fereastră

Puteți selecta o zonă și o puteți fixa în partea de sus a ecranului și puteți folosi alte aplicații în fereastra inferioară.

- 1 Atingeți butonul Recente pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
- 2 Atingeți  și glisați cadrul în zona în care doriți să îl fixați.
Pentru a regla dimensiunea cadrului, glisați  în sus sau în jos.

3 Atingeți **EFFECTUAT**.

Fereastra aplicației selectate va fi fixată în partea superioară a ecranului. Pentru a anula fixarea, glisați bara dintre ferestrele aplicațiilor.


4 În fereastra inferioară, glisați în sus sau în jos pentru a selecta altă aplicație care va fi lansată.

Vizualizare Pop-up

1 Atingeți butonul Recente pentru a deschide lista aplicațiilor recente.

2 Glisați în sus sau în jos, țineți apăsat pe fereastra aplicației, apoi glisați-o în **Fixați aici pentru vizualizarea pop-up**.

Ecranul aplicației va fi vizualizat sub formă de fereastră pop-up.

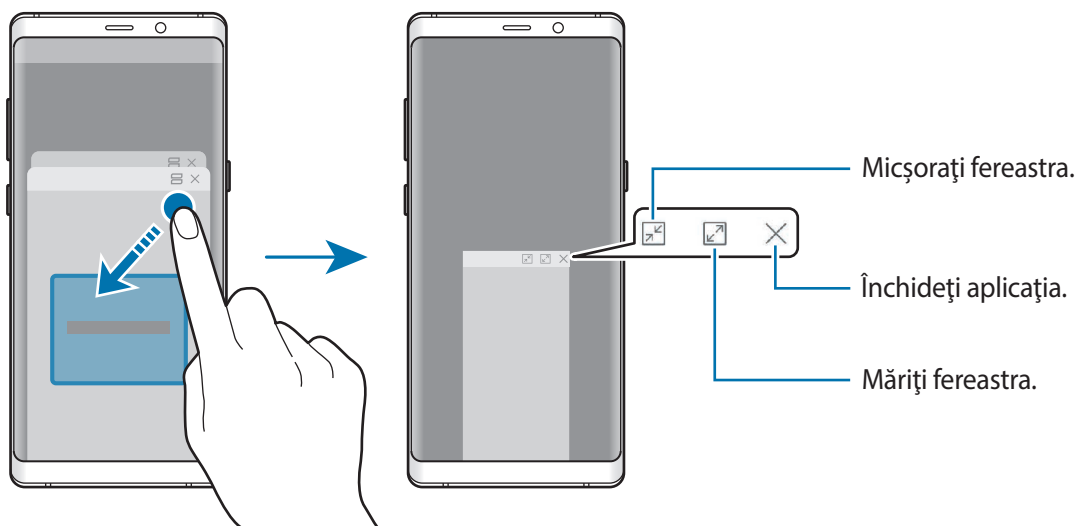

Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți bara de instrumente a ferestrei și glisați-o către o nouă locație.

Samsung Gear


Samsung Gear este o aplicație care vă permite să vă gestionați dispozitivul portabil Gear. Atunci când vă conectați dispozitivul la Gear, puteți personaliza setările Gear și aplicațiile.

Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Gear**.

Atingeți **PORNIRE CĂLĂTORIE** pentru a vă conecta dispozitivul la Gear. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Gear pentru mai multe informații despre cum să conectați și să folosiți Gear cu dispozitivul dvs.

Samsung Members

Samsung Members oferă servicii de asistență pentru clienți, cum ar fi diagnosticarea problemelor dispozitivului, și permite utilizatorilor să pună întrebări și să trimită rapoarte despre erori. De asemenea, puteți vizualiza cele mai recente știri și sfaturi Galaxy. **Samsung Members** vă poate ajuta să rezolvați orice probleme pe care le întâmpinați în timpul utilizării dispozitivului.

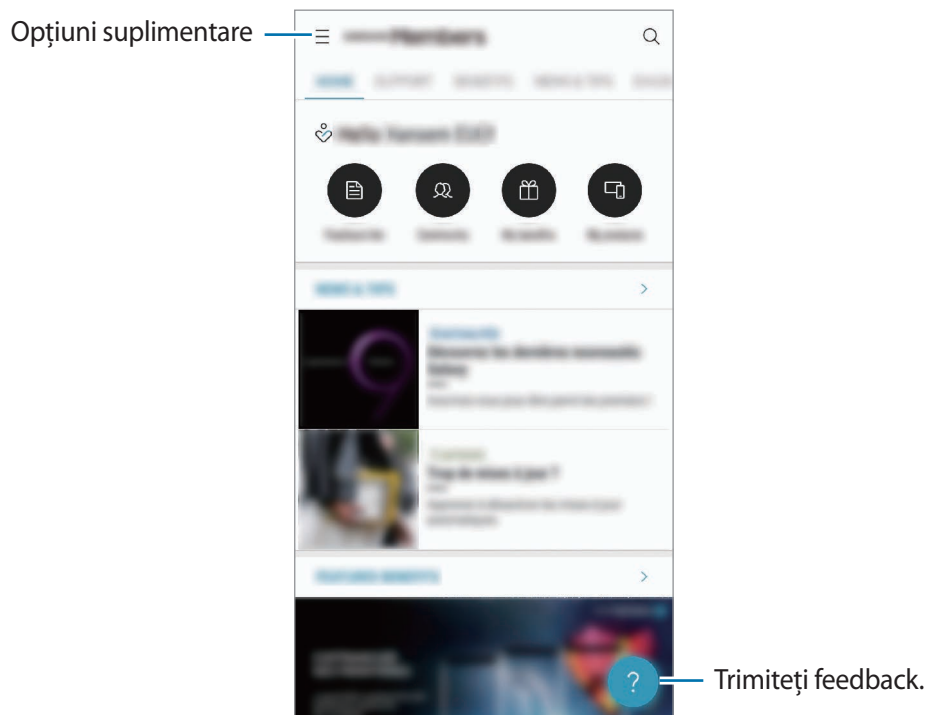

- Disponibilitatea acestei aplicații și funcțiile acceptate pot varia în funcție de regiune și de furnizorul de servicii.
- Pentru a trimite feedback sau pentru a posta comentariile dvs., trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul Samsung. Consultați [Samsung account](#) pentru mai multe informații.


Samsung Notes

Introducere

Creați note prin introducerea textului de la tastatură sau prin scrierea sau desenarea pe ecran folosind S Pen-ul. De asemenea, puteți introduce imagini sau înregistrări vocale în notele dvs.

Crearea notelor


- 1 Lansați aplicația **Samsung Notes** și atingeți **TOATE** → .
- 2 Selectați o metodă de introducere din bara de stare aflată în partea superioară a ecranului și compuneți o notă.
Atingeți  → **Imagine** pentru a insera o imagine selectând-o din **Galerie** sau realizând o fotografie.
Atingeți  → **Voce** pentru a înregistra un mesaj vocal și a-l introduce în notă. Înregistrarea vocală va începe imediat.

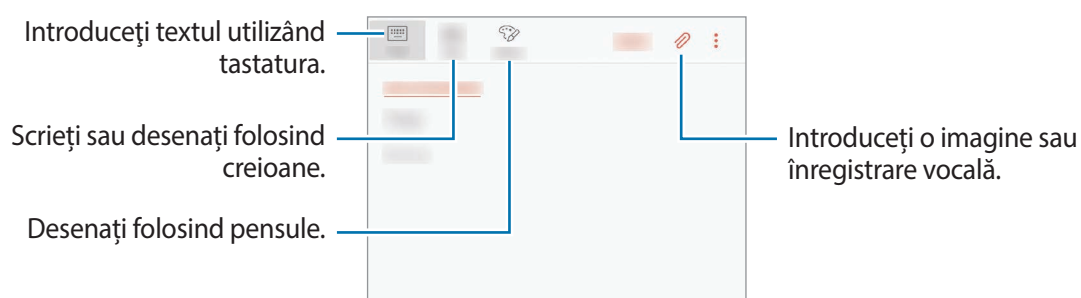

- 3 Când ați terminat compunerea notei, atingeți **SALVARE**.


Compunerea notelor în modul scriere de mână

Pe ecranul de compunere a notelor, atingeți **Creion** pentru a scrie sau desena folosind S Pen-ul.

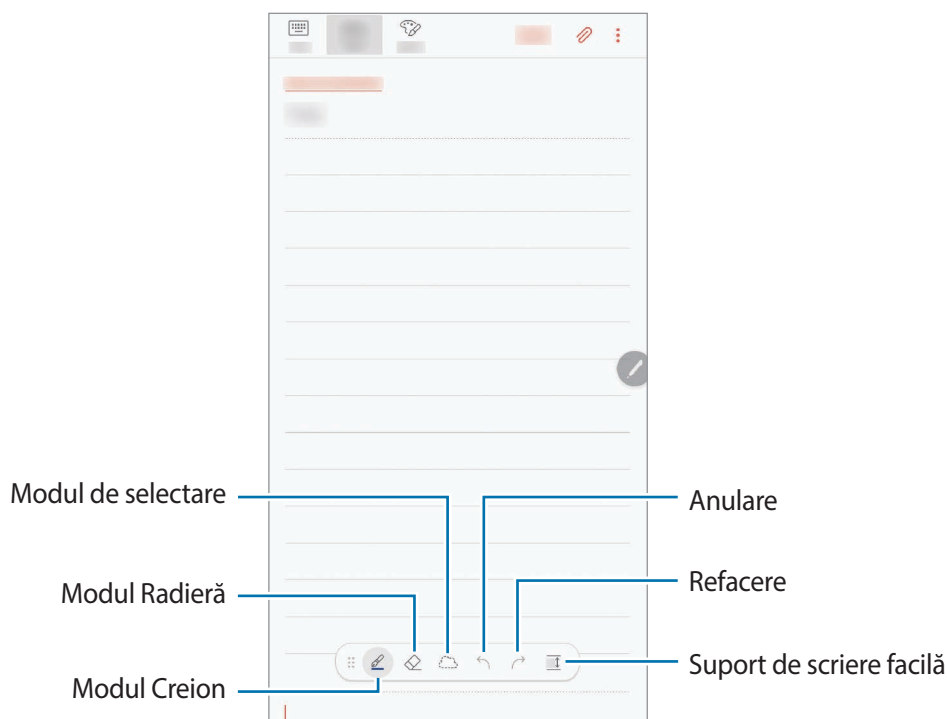

Modificarea setărilor creionului

Atunci când scrieți sau desenați pe ecran, atingeți  pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

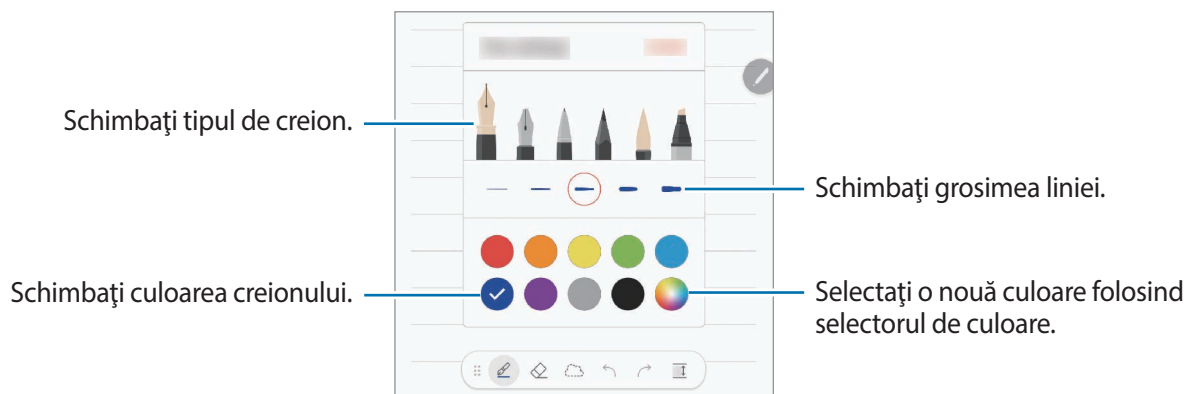

Utilizarea radierei

Atunci când doriți să ștergeți scrisul de mână dintr-o notă, atingeți  și selectați zona care va fi ștearsă. Alternativ, selectați o zonă în timp ce țineți apăsat butonul S Pen-ului.

Pentru a schimba forma radierei, atingeți încă o dată .

- **Ștergere după linie:** Ștergeți linia pe care o selectați.
- **Ștergere după zonă:** Ștergeți doar zona pe care o selectați. Puteți regla mărimea radierei prin glisarea barei de reglare a dimensiunii.
- **ȘTERGEȚI TOT:** Ștergeți conținutul notei.




Chiar și cu o radieră mai mică, este posibil să nu puteți șterge cu precizie partea dorită.

Utilizarea suportului de scriere facilă

Folosiți suportul de scriere facilă pentru a scrie de mână mai ușor.

Atunci când scrieți sau desenați pe suportul de scriere, scrisul dvs. de mână va fi ajustat automat pentru a încăpea între liniile câmpului de introducere.


Pe ecranul de compunere a notelor, atingeți . Câmpul de introducere va fi mărit și va fi afișat ca suport de scriere facilă.

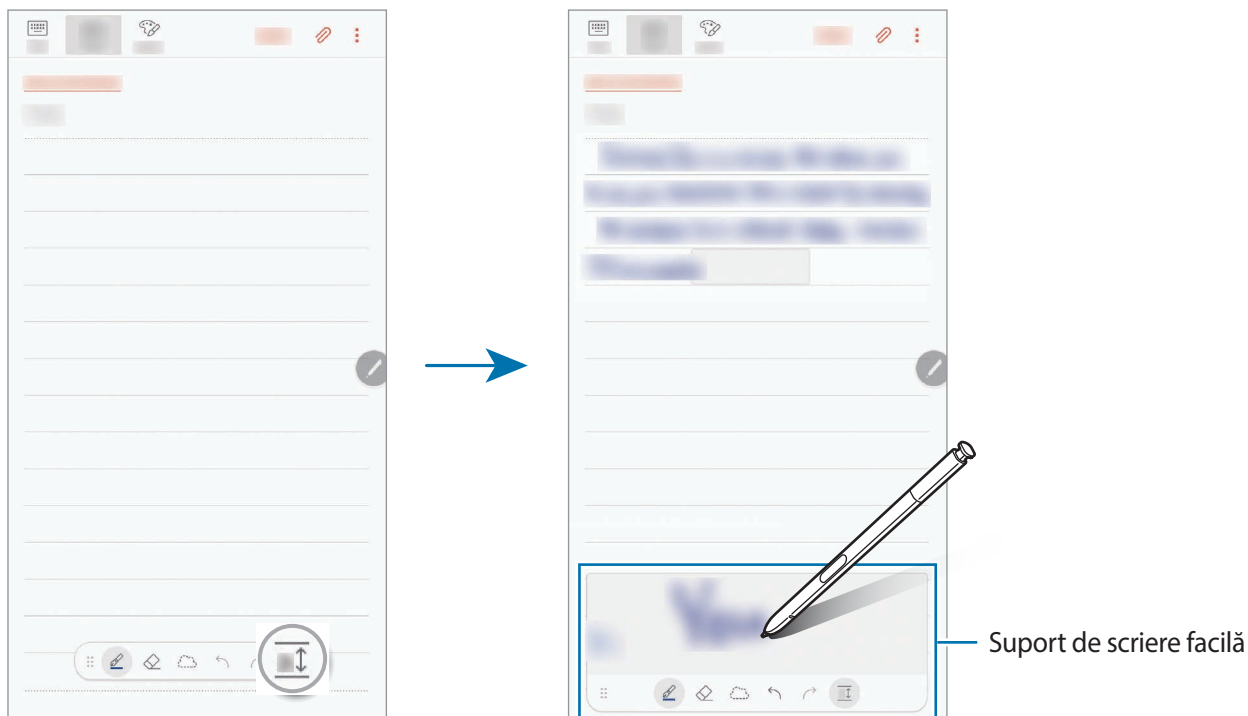

Editarea notelor scrise de mână

Editați notele scrise de mână folosind opțiuni diverse de editare, cum ar fi tăierea, mutarea, redimensionarea sau transformarea.

- 1 Când nota conține scris de mână, atingeți .
Pentru a schimba forma selecției, atingeți încă o dată .
- 2 Atingeți sau desenați o linie în jurul conținutului pentru a-l selecta.
Pentru a muta conținutul într-o altă locație, selectați-l, apoi glisați-l către locația nouă.
Pentru a schimba dimensiunea selecției, atingeți intrarea și trageți de colțul cadrului care apare.

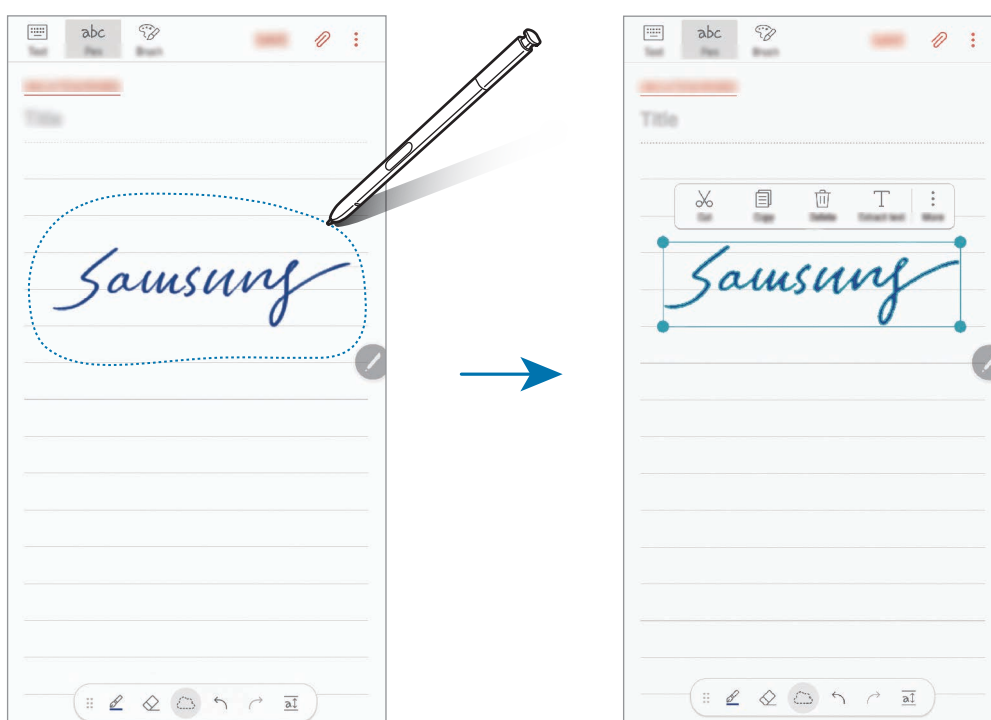

3 Editați intrarea folosind opțiunile disponibile.


- **Tăiere:** Tăiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Copiere:** Copiați conținutul. Pentru a-l lipi într-o altă locație, țineți apăsată locația, apoi atingeți **Lipire**.
- **Ștergeți:** Ștergeți conținutul.
- **Extragere text:** Extrageți text din zona selectată. Pentru a copia sau lipi textul la o notă, atingeți **INSERARE ÎN NOTĂ** sau **COPIERE**.
- **Mai multe** → **Mutare în față:** Trimiteți intrarea în față.
- **Mai multe** → **Mutare în spate:** Trimiteți intrarea în spate.

Desenare folosind pensule

Pe ecranul de compunere a notelor, atingeți **Pensulă** pentru a desena cu diverse pensule.

Când ați terminat, atingeți **EFFECTUAT** pentru a introduce desenul dvs. în notă.

Puteți posta desenul pe PENUP pentru a-l partaja cu alte persoane.

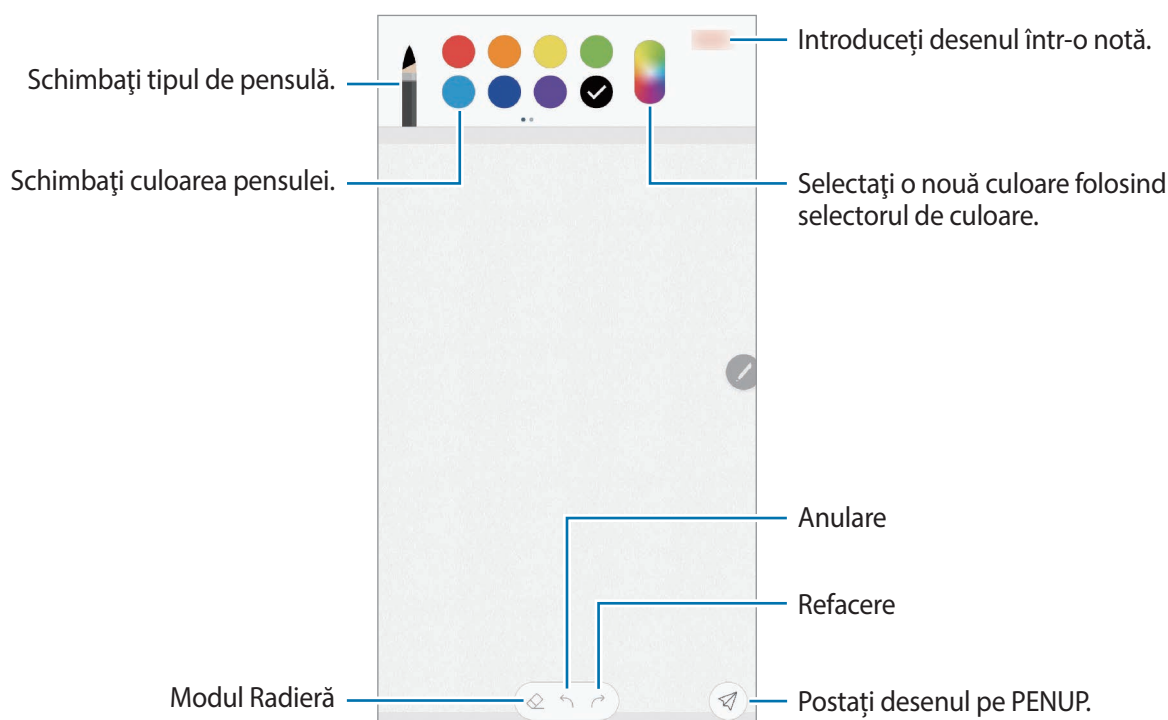

Introducerea imaginilor într-o notă

Pe ecranul de compunere a notelor, atingeți  → **Imagine**. Atingeți **CAM. FOTO** →  pentru a realiza o fotografie sau atingeți **GALERIE** sau **ALTELE** pentru a selecta o imagine. Imaginea va fi introdusă în nota dvs.

Introducerea înregistrărilor vocale într-o notă

Pe ecranul de compunere a notelor, atingeți  → **Voce** pentru a realiza o înregistrare vocală. Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Înregistrarea vocală va fi introdusă în nota dvs.

Fixarea notelor pe ecranul Acasă

Fixați o notă pe ecranul Acasă pentru a o putea vizualiza sau deschide și edita rapid.

- 1 Lansați aplicația **Samsung Notes**, atingeți **TOATE** sau **COLECȚII** apoi selectați o categorie.
- 2 Selectați o notă și atingeți  → **Fixare pe ecranul acasă**.
Nota va fi adăugată pe ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o notă pentru a o deplasa sau redimensiona. Pentru a înlocui o notă cu alta, atingeți  → **SCHIMBARE NOTĂ**.

Salvarea notei ca memento

Puteți salva nota ca memento pentru a o vizualiza mai târziu.

- 1 Lansați aplicația **Samsung Notes**, atingeți **TOATE** sau **COLECȚII** apoi selectați o categorie.
- 2 Selectați o notă și atingeți  → **Trimitere către Reminder**.
Nota va fi salvată automat ca memento.


Ștergerea notelor

- 1 Lansați aplicația **Samsung Notes**, atingeți **TOATE** sau **COLECȚII** apoi selectați o categorie.
- 2 Țineți apăsat pe o notă pentru ștergere.
Pentru a șterge mai multe note, bifați mai multe note pentru a le șterge.
- 3 Atingeți .

PENUP

Introducere

PENUP este o rețea de socializare pentru partajarea lucrărilor de artă desenate folosind S Pen-ul. Postați lucrările dvs. de artă, vizualizați lucrările de artă ale altor persoane și primiți sfaturi folositoare privitoare la desen.

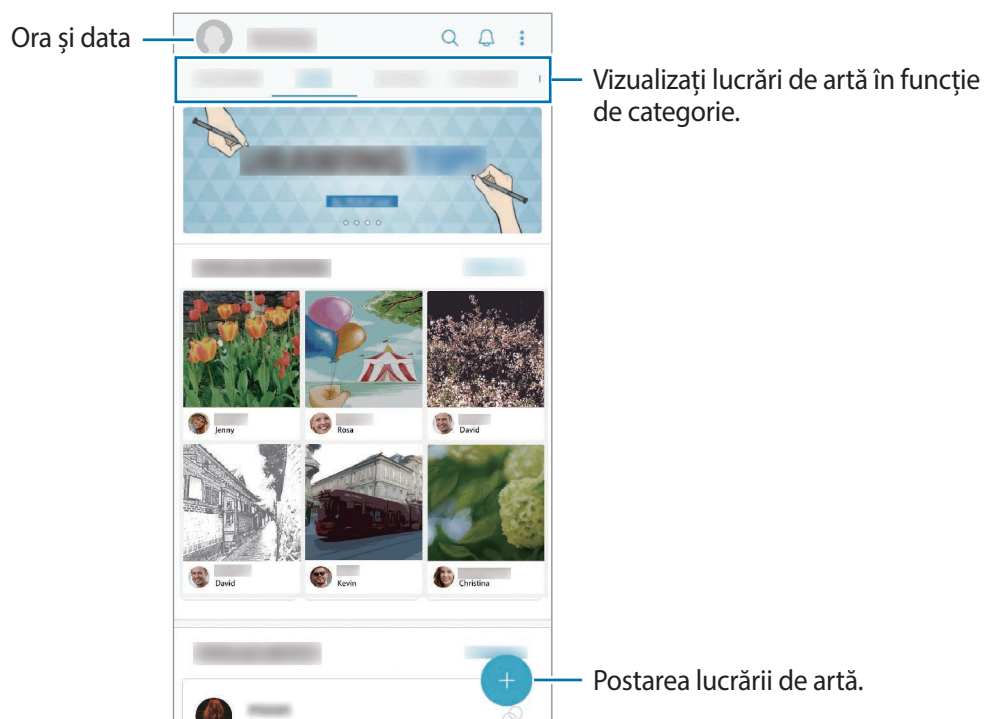


Vă puteți conecta la PENUP cu contul dvs. Samsung sau cu alte conturi SNS.

Postarea lucrării de artă

Postați lucrarea dvs. de artă creată în **Samsung Notes** sau în alte aplicații de desen în PENUP.

- 1 Deschideți folderul **Samsung**, lansați aplicația **PENUP**, și atingeți **+**.
- 2 Pentru a posta lucrări de artă din **Galerie**, atingeți **Din Galerie**, selectați lucrarea de artă care va fi postată și atingeți **EFFECTUAT**.
Pentru a posta o lucrare de artă nouă, atingeți **Desen**, desenați lucrarea de artă și apoi atingeți **EFFECTUAT**.
- 3 Introduceți un titlu, o descriere și un hashtag.

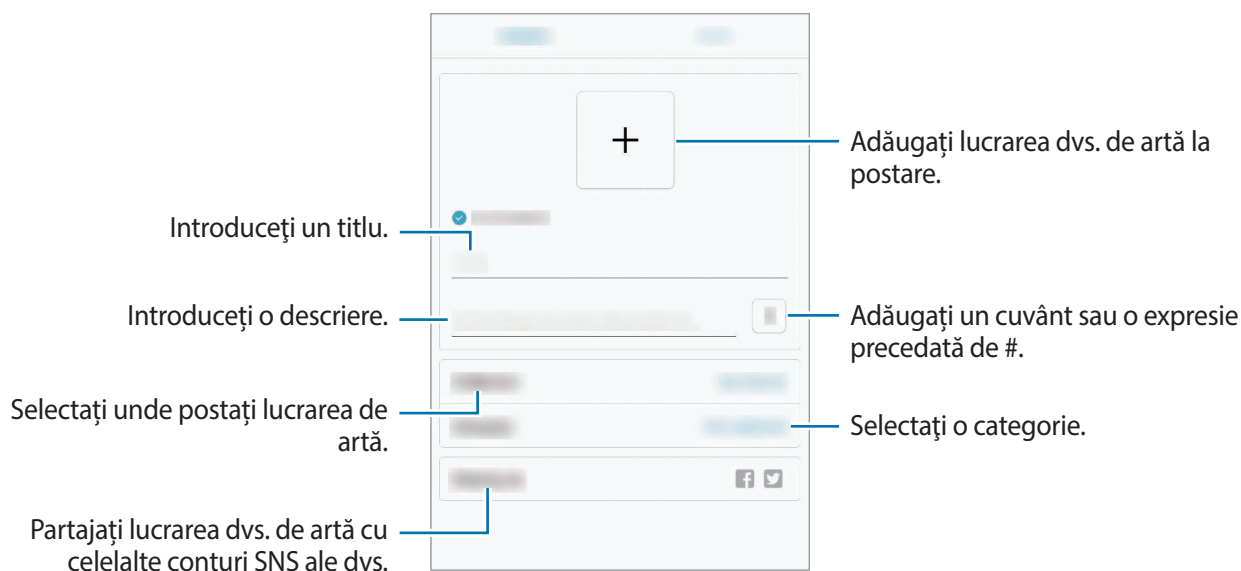


- 4 Atingeți **POSTARE**.

Postarea lucrărilor de artă din alte aplicații

Pentru a posta lucrări de artă din **Galerie** sau din alte aplicații de desen, selectați lucrarea de artă dintr-o aplicație și atingeți  → **PENUP**.

Vizualizarea lucrării de artă


Selectați un post pe care doriți să îl vizualizați. În timp ce vizualizați lucrarea de artă, puteți adăuga comentarii sau o puteți seta ca favorită. De asemenea, puteți descărca lucrarea de artă și puteți seta o lucrare ca imagine de fundal.

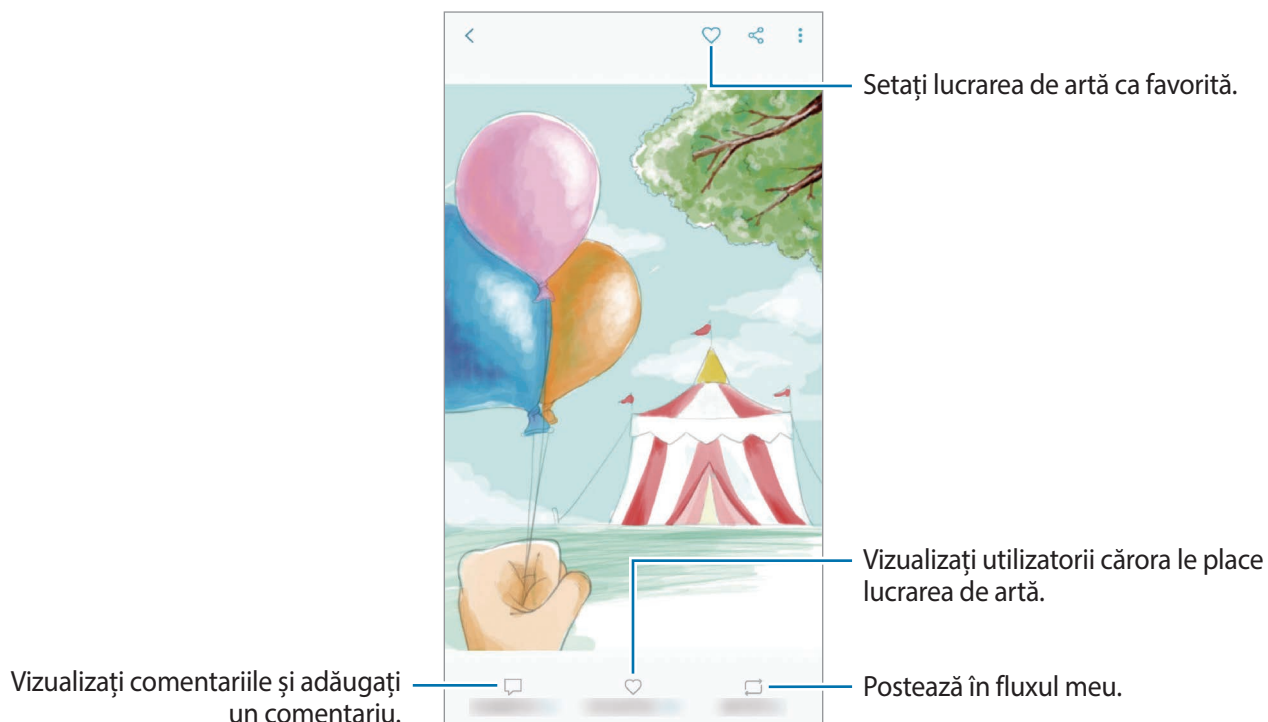

Pentru a descărca lucrări de artă, atingeți  → **Salvare lucrare**. Lucrările de artă descărcate vor fi salvate în **Galerie**. Puteți descărca numai lucrările de artă cu permisiunea proprietarilor.

Colorarea imaginilor

Folosind S Pen-ul și diferite culori, puteți adăuga culori proprii imaginilor. Atingeți **COLORARE**, selectați o imagine și atingeți **ÎNCEPERE COLORARE**.

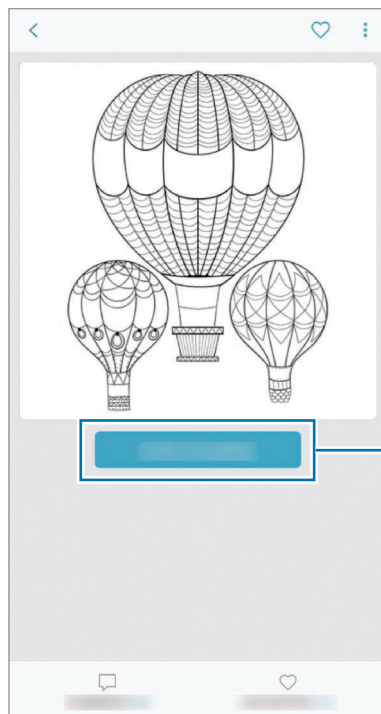

Începeți colorarea.


Calendar

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.

Crearea evenimentelor

- 1 Lansați aplicația **Calendar** și atingeți **+** sau atingeți de două ori o dată.
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 2 Introduceți detaliile evenimentului.

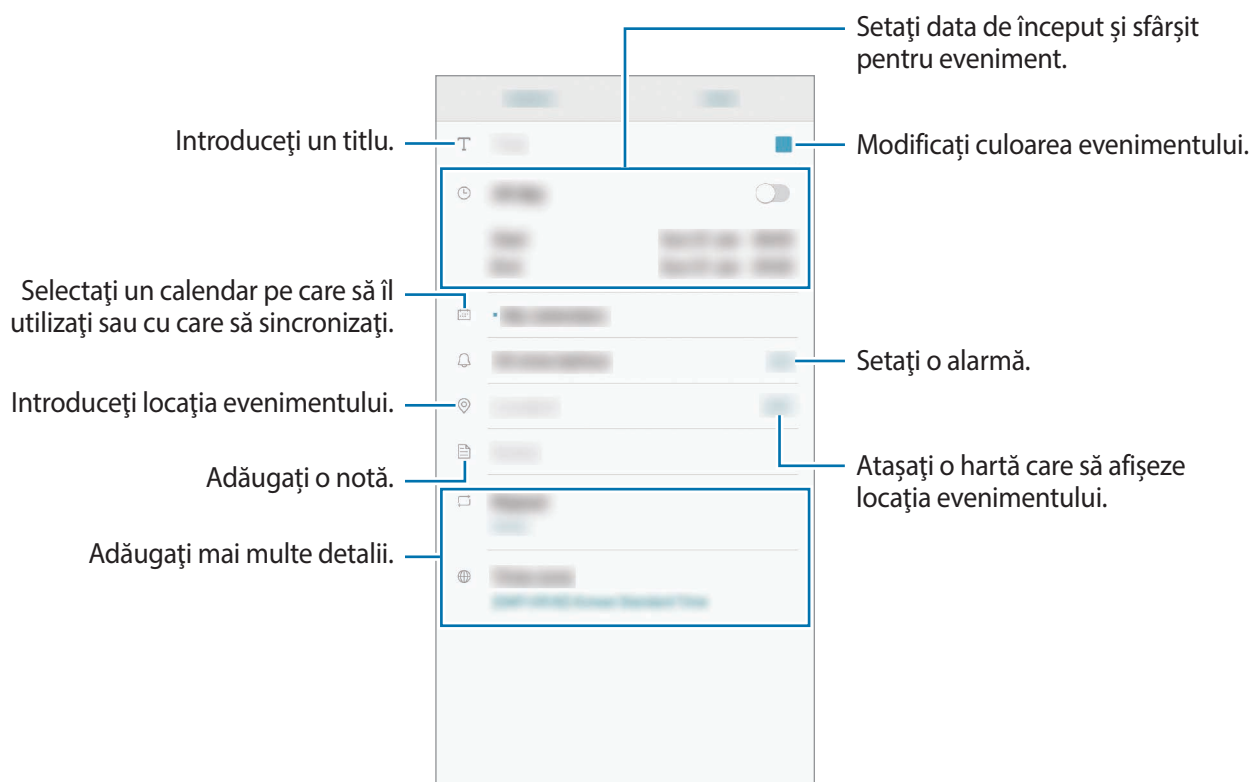

- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea activităților

- 1 Lansați aplicația **Calendar** și atingeți **VIZUALIZARE** → **Activități**.
- 2 Atingeți  și introduceți detaliile activității.
- 3 Atingeți **SALVARE** pentru a salva activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Cloud și conturi** → **Conturi**, apoi selectați contul cu care să faceți sincronizarea.
- 2 Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru activare.
Pentru contul Samsung, atingeți  → **Setări sincronizare** și glisați comutatorul **Calendar** pentru activare.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, lansați aplicația **Calendar** și atingeți  → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, el va apărea pe listă.

Samsung Health

Introducere

Aplicația Samsung Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setări obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general.

Pornirea Samsung Health

Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

- 1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Health**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Utilizarea Samsung Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile Samsung Health și sistemele de monitorizare pentru a vă urmări sănătatea și condiția fizică. De asemenea, puteți compara înregistrările contorului de pași cu ale altor utilizatori Samsung Health, puteți concura cu prietenii dvs. și puteți vedea sfaturi despre sănătate.

Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Health**.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de regiune.

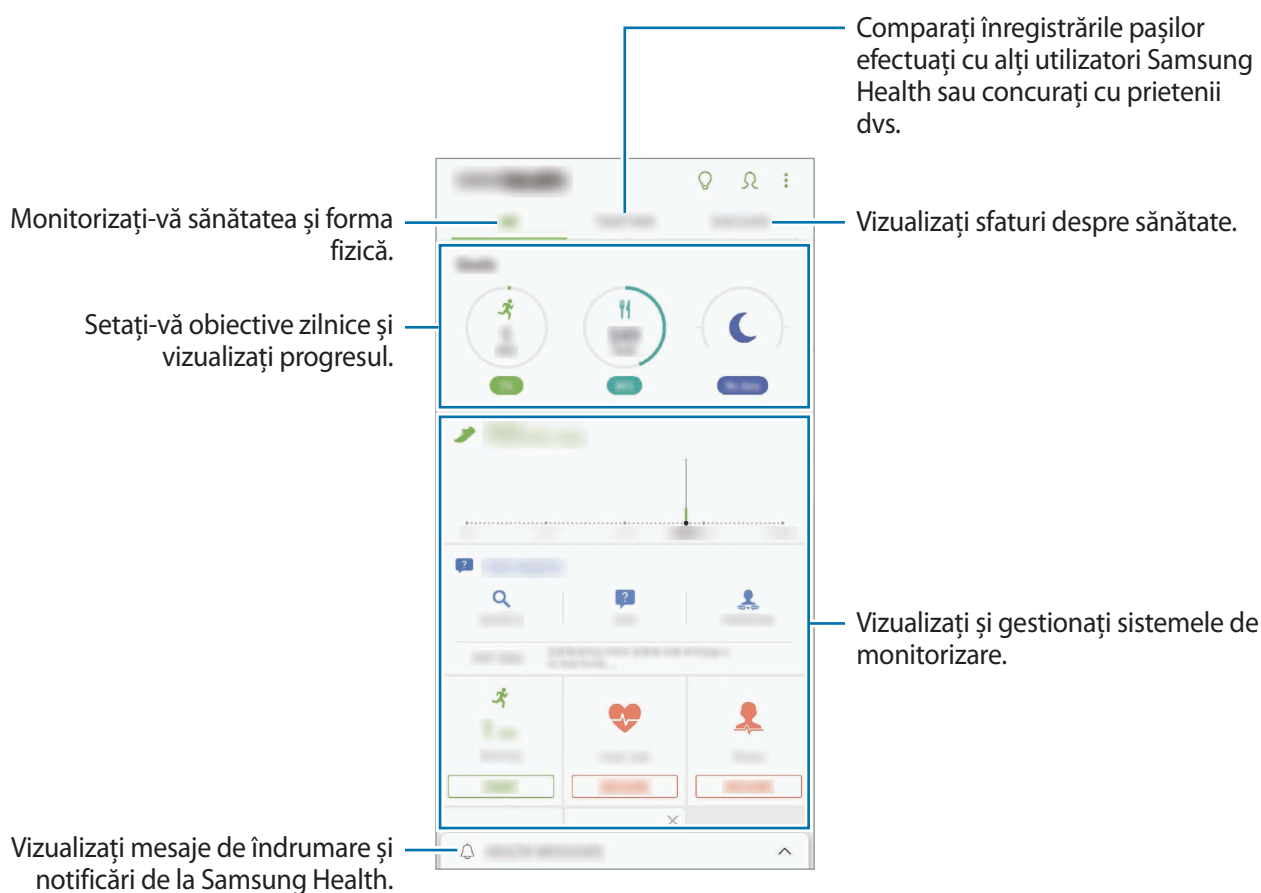

Pentru a adăuga elemente la ecranul Samsung Health, atingeți  → **Gestionare elemente**, apoi selectați elementele.

- **OBIECTIVE:** Setați-vă obiective zilnice de fitness și vizualizați progresul.
- **PROGRAME:** Utilizați programe personalizabile de exerciții.
- **SIST. MONITORIZARE GENERALE:** Monitorizați-vă activitățile, aportul alimentar și măsurătorile corporale.
- **SIST. MONIT. ANTRENAMENT:** Adăugați sisteme de monitorizare a diverselor antrenamente și monitorizați-vă activitățile.

ÎMPREUNĂ


Aplicația Împreună vă permite să configurați obiective pentru câți pași veți realiza și să concurați cu prietenii dvs. Puteți invita prietenii la o plimbare, puteți seta obiective pentru câți pași veți face, concura în competiții și vizualiza clasamentul dvs. în **Clasament pași**.

Pe ecranul Samsung Health, atingeți **ÎMPREUNĂ**.

Pași

Dispozitivul numără pașii pe care îi efectuați și măsoară distanța străbătută.

Pe ecranul Samsung Health, atingeți pe contorul de pași.

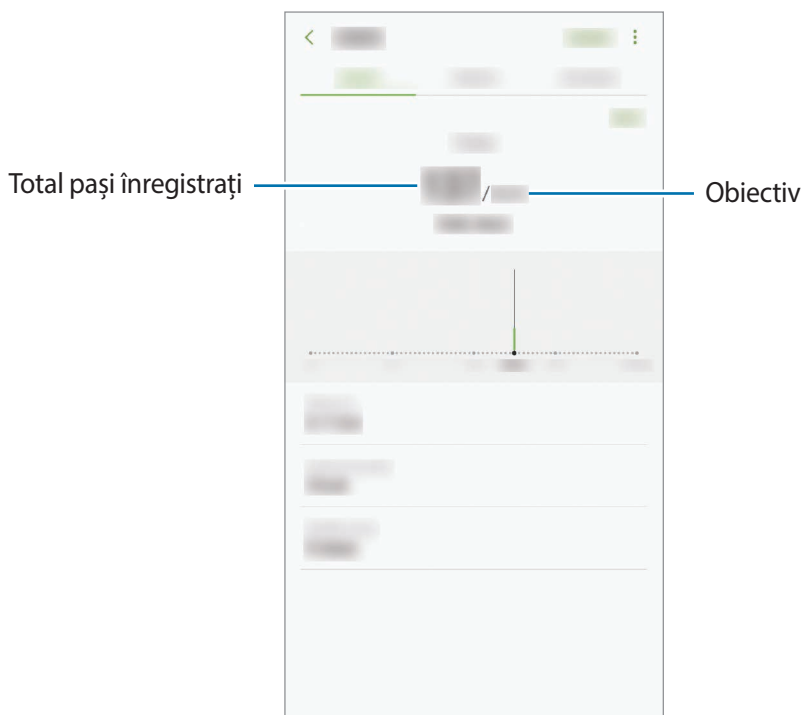

- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs. De asemenea, este posibil să experimentați o scurtă întârziere înainte ca fereastra pop-up să indice că obiectivul dvs. a fost atins.
- Dacă utilizați pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrațiile pot afecta numărătoarea pașilor.

Puls

Măsurați și înregistrați pulsul inimii.



Sistemul de monitorizare a pulsului este destinat numai pentru condiția fizică și în scopuri informative, și nu este destinat diagnosticării bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.


Fiți conștient de următoarele condiții înainte de măsurarea pulsului inimii:

- Odihniți-vă timp de 5 minute înainte de a realiza măsurătorile.
- Dacă în urma măsurării pulsului rezultă o valoare diferită de cea așteptată, odihniți-vă timp de 30 de minute și apoi măsurați-l din nou.
- Pe timpul iernii sau pe vreme rece, mențineți caldă temperatura corpului atunci când măsurați pulsul.
- Fumatul sau consumul de alcool înainte de realizarea măsurătorilor poate duce la înregistrarea unui puls al inimii diferit față de cel normal.
- Nu vorbiți, căscați sau inspirați adânc în timpul realizării măsurătorilor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la înregistrarea unui puls al inimii incorect.
- Măsurările pulsului inimii pot varia în funcție de metoda de măsurare și de mediul în care sunt efectuate.
- Dacă senzorul pentru pulsul inimii nu funcționează, asigurați-vă că nimic nu obstrucționează senzorul. Dacă senzorul pentru pulsul inimii continuă să aibă aceeași problemă, vizitați un centru de service Samsung.


1

Pe ecranul Samsung Health, atingeți opțiunea de monitorizare a pulsului inimii și atingeți **MĂSURARE** pentru a începe măsurarea pulsului inimii.

2 Puneți degetul pe senzorul de puls al inimii din partea din spate a dispozitivului.

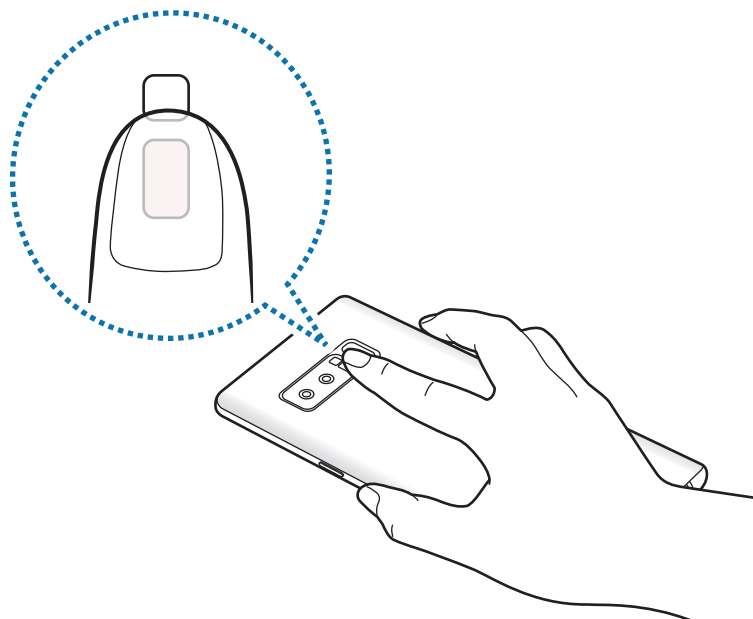

3 După un moment, pulsul curent al inimii va fi afișat pe ecran. Luați degetul de pe senzor.

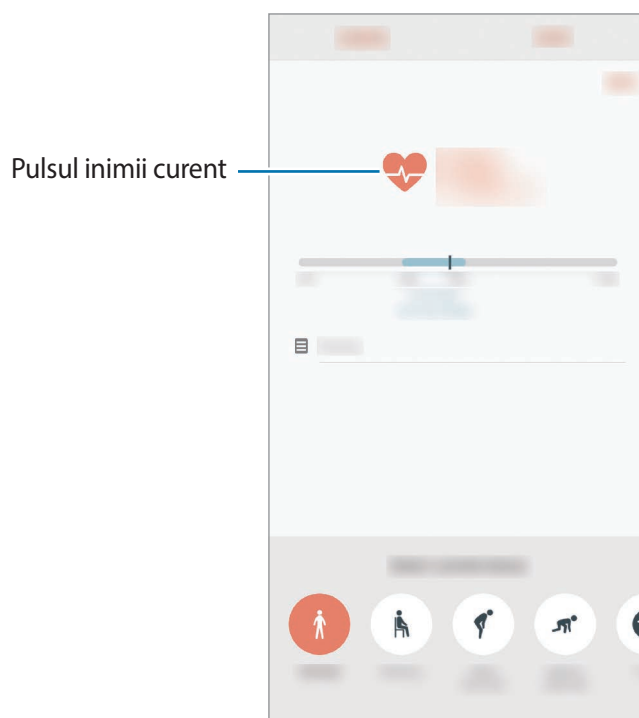

Informații suplimentare

- Samsung Health este destinat menținerii condiției fizice și stării de sănătate, și nu este destinat pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Funcțiile disponibile, caracteristicile și aplicațiile care se pot adăuga la Samsung Health pot varia de la țară la țară din cauza diverselor legi și regulamente locale. Înainte de utilizare ar trebui să verificați caracteristicile și aplicațiile disponibile în regiunea dvs. specifică.
- Aplicațiile Samsung Health și serviciul său se pot modifica sau întrerupe fără avis prealabil.
- Scopul colectării datelor se limitează la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la Samsung Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de Samsung Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat pe rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Vă puteți partaja și/sau sincroniza datele dvs. cu servicii suplimentare Samsung sau cu servicii terțe compatibile pe care le selectați, precum și cu oricare din celelalte dispozitive conectate. Accesul la informații Samsung Health prin astfel de servicii suplimentare sau dispozitive terțe este permis doar cu aprobarea dvs. expresă.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate a Samsung Health înainte de utilizare.

Înregistr. voce


Introducere

Folosiți diferite moduri de înregistrare pentru diverse situații. Dispozitivul poate să vă transforme vocea în text și să distingă între sursele de sunet.

Realizarea înregistrărilor vocale

- 1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Înregistr. voce**.
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.
Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea.
În timpul unei înregistrări vocale, atingeți **MARCAJ** pentru a introduce un marcaj.

Schimbați modul de înregistrare.

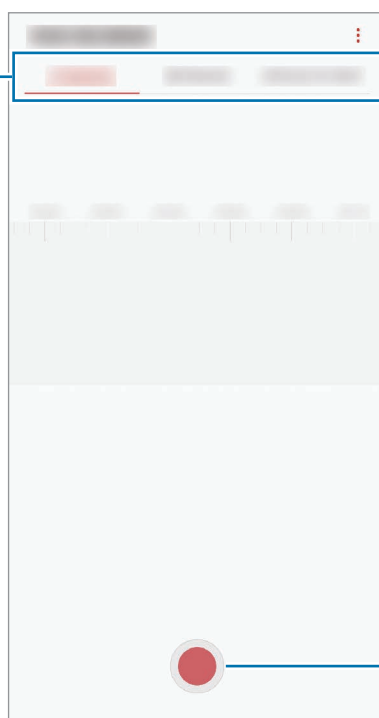

Porniți înregistrarea.

- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Introduceți un nume de fișier și atingeți **SALVARE**.

Schimbarea modului de înregistrare

Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Înregistr. voce**.

Selectați un mod din partea de sus a ecranului de înregistrare vocală.

- **STANDARD:** Acesta este modul normal de înregistrare.
- **INTERVIU:** Microfonul este sensibil la sunete care provin din două direcții. În acest mod, atât partea de sus, cât și partea de jos a dispozitivului recepționează cantități egale de sunet.
- **TRANS. VORB.-TEXT:** Dispozitivul înregistrează vocea și o transformă simultan în text pe ecran. Pentru rezultate optime, țineți dispozitivul aproape de gură și vorbiți tare și clar într-un loc fără zgomot.




Dacă limba sistemului pentru mementoul vocal nu se potrivește cu limba în care vorbiți, dispozitivul nu va recunoaște vocea. Înainte de a utiliza această caracteristică, atingeți limba curentă pentru a seta limba sistemului notiței vocale.

Redarea înregistrărilor vocale selectate

Atunci când verificați înregistrările interviurilor, puteți dezactiva sau activa anumite surse de sunet în înregistrare.

- 1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Înregistr. voce**.
- 2 Atingeți **LISTĂ** și selectați o înregistrare vocală realizată în modul Interviu.
- 3 Pentru a dezactiva anumite surse de sunet, atingeți  pentru direcția corespunzătoare în care sunetul va fi dezactivat.

Pictograma se va schimba în  iar sunetul va fi dezactivat.

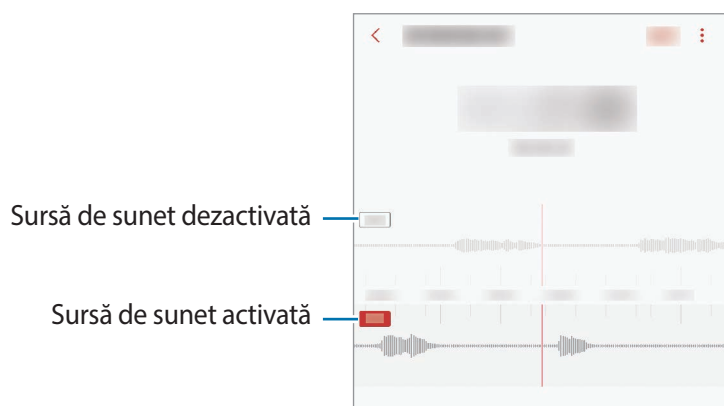

Fișierele mele

Accesați și gestionați diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Fișierele mele**.

Vizualizați fișierele care sunt stocate în fiecare loc de stocare.

Pentru a elibera spațiul de stocare al dispozitivului, atingeți  → **Obțineți mai mult spațiu**.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți .

Ceas

Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

ALARMĂ

Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **ALARMĂ**.

Setarea alarmelor

Atingeți  în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți câmpul de introducere a orei.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, glisați comutatorul de lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Țineți apăsat pe o alarmă, bifați alarmele care vor fi șterse, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

ORA PE GLOB

Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **ORA PE GLOB**.

Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe glob, apoi atingeți **ADĂUGARE**.

Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat pe un ceas, bifați ceasurile care vor fi șterse, apoi atingeți **ȘTERGERE**.

CRONOMETRU

- 1 Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **CRONOMETRU**.
- 2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.
Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.
- 3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.
Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.
Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

NUMĂRĂT. INVERSĂ

- 1 Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **NUMĂRĂT. INVERSĂ**.
- 2 Setati durata, apoi atingeți **PORNIRE**.
Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți câmpul de introducere a duratei.
- 3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Lansați aplicația **Calculator**.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă opțiunea **Rotire automată** este dezactivată, atingeți  pentru a afișa calculatorul științific.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți **ISTORIC**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți **TASTATURĂ**.


Pentru ștergerea istoricului, atingeți **ISTORIC** → **ȘTERGERE ISTORIC**.

Pentru a folosi instrumentul de conversie, atingeți . Puteți converti diverse unități de măsură, cum ar fi suprafața, lungimea sau temperatura în alte unități de măsură.

Game Launcher

Introducere

Platforma de Jocuri reunește toate jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Apps** într-un singur loc pentru acces facil. Puteți seta dispozitivul în Modul Joc pentru a juca mai ușor jocurile.

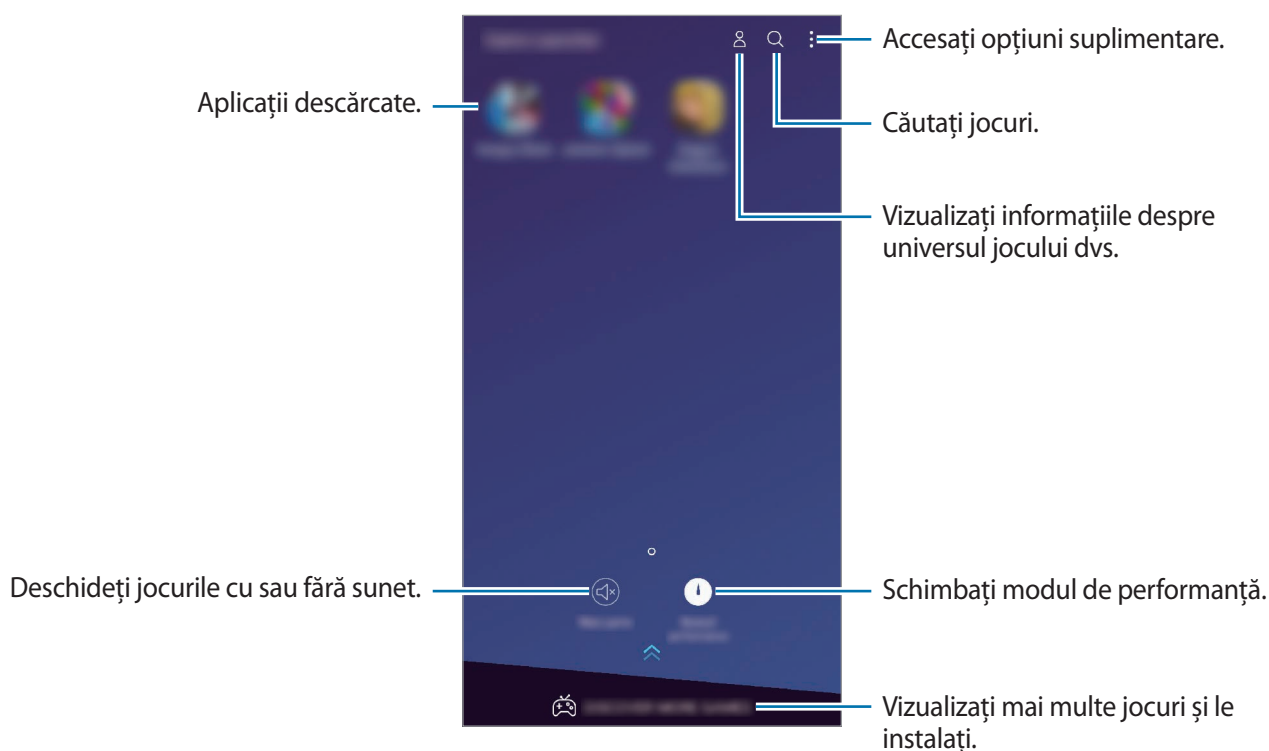

Folosirea aplicației Game Launcher

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Jocuri** apoi glisați comutatorul **Game Launcher** pentru activare.

Game Launcher va fi adăugat pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații.



Când dezactivați caracteristica, **Game Launcher** va fi eliminat de pe ecranul Acasă și de pe ecranul de aplicații.

- 2 Lansați aplicația **Game Launcher**.

- 3 Atingeți un joc din lista de jocuri.



Jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Apps** vor fi afișate automat pe ecranul Game Launcher. Dacă nu puteți vedea jocurile dvs., atingeți **:** → **Adăugați un joc**.

Schimbarea modului de performanță

Puteți schimba modul de performanță al jocului.

Lansați aplicația **Game Launcher**, atingeți **Performanță normală** apoi atingeți butonul în mod repetat pentru a selecta modul dorit.


- **Performanță normală:** Nu se folosește modul de economisire a energiei sau modul performanță mare.
- **Economisire energie:** Scade consumul de baterie dar reduce și performanța sistemului.
- **Performanță înaltă:** Îmbunătățește performanța sistemului dar crește consumul de energie din baterie.



Eficiența bateriei poate varia în funcție de joc.

Folosirea opțiunii Game Tools

Puteți folosi diverse opțiuni în panoul Game Tools în timp ce vă jucați. Pentru a deschide panoul Game Tools, atingeți  pe bara de navigare. Dacă bara de navigare este ascunsă, glisați în sus din partea inferioară a ecranului pentru a o afișa.

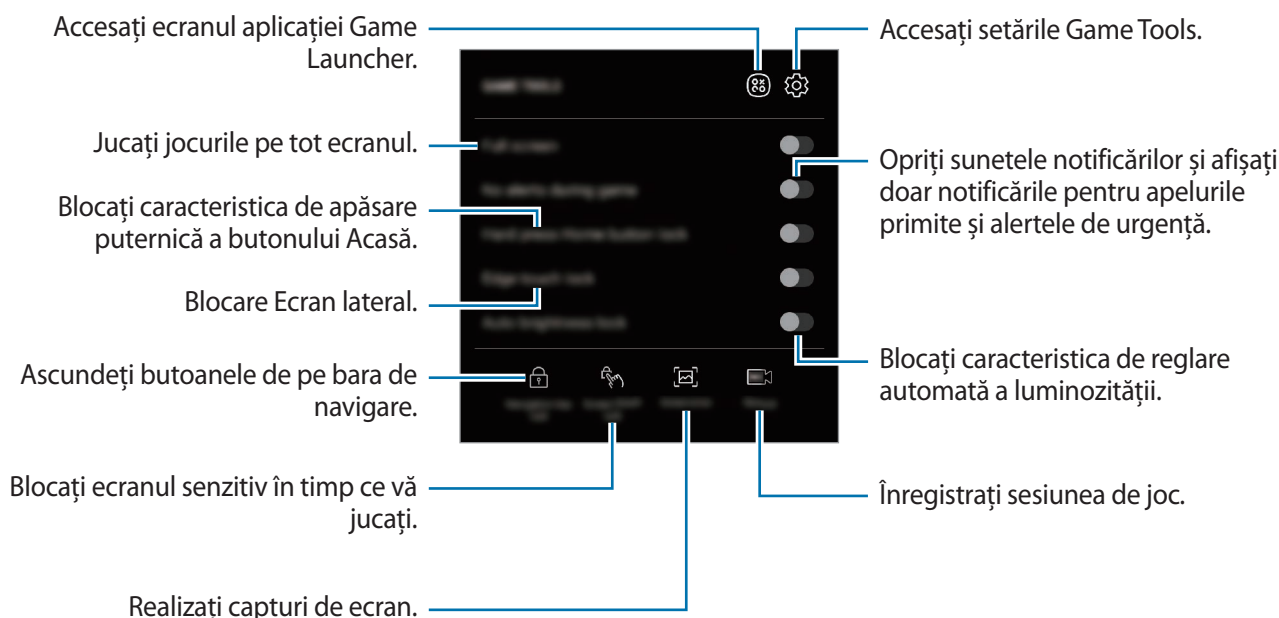

Blocarea notificărilor în timpul jocurilor

Atingeți  și glisați comutatorul **Nicio alertă în joc** pentru activare. Dispozitivul va anula tonurile de sonerie ale notificărilor și va afișa doar notificările pentru apelurile primite și pentru alertele de urgență, astfel încât să vă puteți juca fără a fi deranjat. Dacă primiți un apel, o notificare va apărea în partea de sus a ecranului.

Dual Messenger


Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie.

1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.

Se vor afișa aplicațiile acceptate.

2 Glisați comutatorul unei aplicații pentru a instala a doua aplicație.

A doua aplicație va fi instalată. Pictograma celei de-a doua aplicații va fi afișată cu . Atunci când primiți notificări de la a doua aplicație, acestea vor fi afișate împreună cu  pentru a le distinge de notificările primei aplicații.

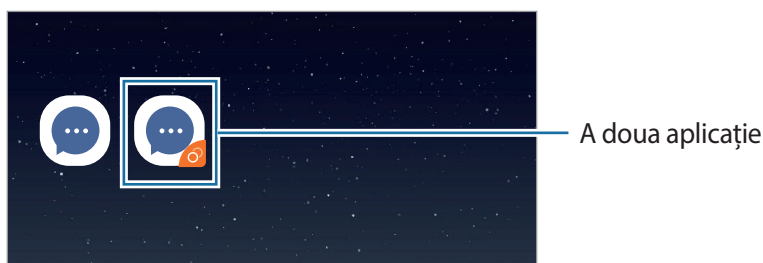

- Caracteristica Mesagerie duală este posibil să nu fie disponibilă în funcție de aplicație.
- Unele caracteristici ale aplicației pot fi limitate pentru a doua aplicație.

Dezinstalarea celei de-a doua aplicații

1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.

2 Glisați comutatorul aplicației pe care doriți să o dezactivați și atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

Toate datele asociate celei de-a doua aplicații vor fi șterse.



Dacă dezinstalați prima aplicație, se va șterge și a doua aplicație.

Samsung Connect

Introducere


Conectați-vă ușor și rapid la dispozitivele din apropiere, cum ar fi căști Bluetooth sau alte telefoane. De asemenea, puteți controla și gestiona televizoare, electrocasnice și produse Internet of Things (IoT) cu telefonul.

- Conectarea cu dispozitivele din apropiere: Căutați rapid dispozitive din apropiere, cum ar fi căști Bluetooth sau dispozitive portabile și vă conectați la ele.
- Înregistrarea și controlarea electrocasnicelor, televizoarelor și a dispozitivelor Internet of Things. Înregistrați dispozitive inteligente ca: Frigidere, mașini de spălat, roboți aspirator, televizoare, dispozitive audio-video și produsele Internet of Things pe telefonul dvs. și vizualizați starea lor sau le puteți controla de pe ecranul telefonului. Puteți grupa dispozitivele în funcție de locație și puteți seta dispozitive multiple să pornească automat la ore prestabilite.



- Telefonul dvs. și celelalte dispozitive trebuie să fie conectate la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Dispozitivele pe care le puteți conecta folosind Samsung Connect pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive care pot fi conectate, deschideți folderul **Samsung**, lansați aplicația **Samsung Connect**, apoi atingeți **DISPOZITIVE ACCEPTATE**.
- Caracteristicile disponibile pot fi diferite în funcție de dispozitivul conectat.
- Erorile sau defecțiunile proprii dispozitivelor conectate nu sunt incluse în garanția Samsung. Atunci când apar erori sau defecțiuni pe dispozitivele conectate, contactați fabricantul dispozitivului.

Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Connect**. Se va afișa tabloul de bord.

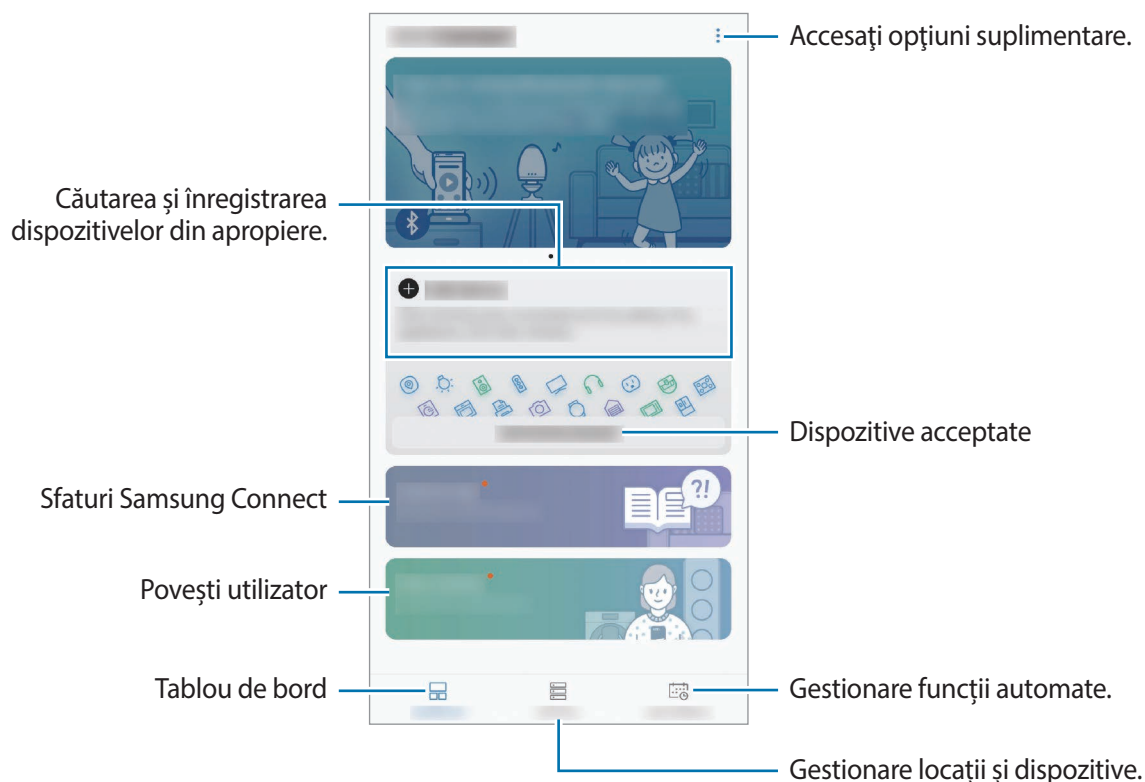

Conectarea la dispozitivele din apropiere

Conectați-vă ușor și rapid la dispozitivele din apropiere, cum ar fi căști Bluetooth.



Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.

- 1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Connect**.
- 2 Urmați instrucțiunile din fereastra pop-up pentru a porni caracteristica de activare automată a conexiunilor Wi-Fi și Bluetooth.
Atunci când lansați aplicația **Samsung Connect**, caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth vor fi activate automat.
- 3 Pe tabloul de bord, atingeți **Adăugare dispozitiv**.
Dispozitivul va căuta automat alte dispozitive din apropiere.
- 4 Selectați un dispozitiv din listă și conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.
Odată ce conexiunea este realizată, puteți folosi dispozitivul sau puteți partaja conținut.

Folosirea electrocasnicelor, televizoarelor sau dispozitivelor conectate la Internet

Vizualizați starea electrocasnicelor inteligente, a televizoarelor sau a dispozitivelor conectate la Internet. Puteți grupa dispozitivele în funcție de locație și puteți adăuga funcții automate pentru a comanda cu ușurință dispozitivele.

Înregistrarea dispozitivelor

1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Connect**.

2 Pe tabloul de bord, atingeți **Adăugare dispozitiv**.

3 Selectați un dispozitiv din listă.

Pentru a înregistra manual dispozitive, atingeți  din **ADĂUGARE MANUALĂ DISPOZITIV** și selectați tipul dispozitivului sau atingeți **Căutare** pentru a introduce numele dispozitivului sau numele modelului dispozitivului.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra dispozitivul.

Vizualizarea și controlarea dispozitivelor înregistrate

Puteți vizualiza și controla dispozitivele înregistrate. De exemplu, puteți verifica dacă televizorul dvs. este pornit sau ce este în frigider.

1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Connect**.

2 Atingeți **Dispozitive**.

Se va afișa lista de dispozitive disponibile.

3 Vizualizați starea dispozitivelor de pe listă.

Selectați un dispozitiv pentru a-l controla. Controlerul dispozitivului furnizat împreună cu dispozitivul selectat va fi descărcat atunci când puteți controla dispozitivul.

Adăugarea dispozitivelor și a scenelor în funcție de locație

Adăugați dispozitive în funcție de locație, vizualizați lista cu dispozitivele din aceeași locație și comandați-le. Puteți adăuga o scenă la o locație pentru a controla simultan mai multe dispozitive.

Deschideți Folder **Samsung**, lansați aplicația **Samsung Connect** și atingeți **Dispozitive**.

Adăugarea locațiilor

- 1 Atingeți **TOATE DISPOZITIVELE** → **Adăugare locație**.
- 2 Introduceți numele unei locații.
Pentru a seta o locație, atingeți **Geolocație** pentru a selecta o locație pe hartă și atingeți **EFFECTUAT**.
- 3 Atingeți **SALVARE**.
Locația dvs. va fi adăugată.

Adăugarea dispozitivelor la o locație

Selectați o locație, atingeți **ADĂUGARE DISPOZITIV**, selectați un dispozitiv din lista **DISPOZITIVE DISPONIBILE**, apoi respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra dispozitivele.
Dispozitivele vor fi adăugate la o locație.

Adăugarea scenelor

Adăugați o scenă și înregistrați dispozitivele în el pentru a comanda simultan mai multe dispozitive cu o singură atingere de buton sau cu o comandă vocală.
Selectați o locație, atingeți  → **Adăugare scenă** și setați opțiunile scenei. Puteți seta numele, pictograma și dispozitivele scenei.

Adăugarea funcțiilor automate

Puteți seta o funcție automată care să efectueze automat anumite acțiuni în funcție de ora prestabilită sau de starea dispozitivelor.
De exemplu, adăugați o funcție automată care să pornească sunetul în fiecare zi la ora 7:00.

- 1 Deschideți folderul **Samsung** și lansați aplicația **Samsung Connect** și atingeți **Automatizări** → **ADĂUGARE AUTOMATIZARE**.
- 2 Atingeți **Când doriți să utilizați această automatizare?** și setați condițiile.
- 3 Atingeți **Ce acțiuni doriți să efectueze această automatizare?** și setați dispozitivele și ce acțiuni să efectueze.
Pentru a primi notificare atunci când rulează o funcție automată, atingeți **Anunță-mă**, introduceți mesajul și atingeți **EFFECTUAT**.


Partajarea conținutului

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  și selectați o metodă de partajare, cum ar fi prin mesaj sau e-mail.

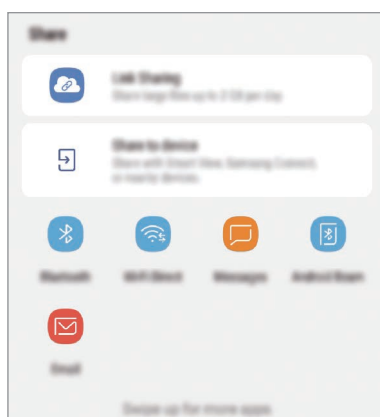

Când aveți istoric de comunicație sau de partajare, persoanele contactate vor apărea pe panoul cu opțiuni de partajare. Pentru a partaja conținut în mod direct cu aceste persoane prin aplicația corespunzătoare, selectați pictograma persoanei. Dacă această caracteristică nu este activată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate**, apoi glisați comutatorul **Partajare directă** pentru activare.

Utilizarea caracteristicile suplimentare

- **Partajare link:** Partajați fișiere mari. Încărcați fișierele pe serverul de stocare Samsung și partajați-le cu ceilalți prin intermediul unui link web sau al unui cod. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.
- **Part. cu dispozitivul:** Partajați conținut cu dispozitivele din apropiere prin Wi-Fi Direct sau Bluetooth, cu dispozitivele care acceptă Samsung Connect. De asemenea, puteți vizualiza conținutul afișat de dispozitivul dvs. pe un ecran mare conectând dispozitivul la un televizor sau monitor care are caracteristica Screen mirroring.

Când imaginea este trimisă către dispozitivele destinatarilor, pe dispozitivul destinatarului va apărea o notificare. Atingeți notificarea pentru a vizualiza sau descărca imaginea.

Samsung DeX


Samsung DeX este un serviciu care vă permite să folosiți telefonul ca pe un computer, conectându-l la un dispozitiv extern, cum ar fi un televizor sau un monitor. Puteți folosi convenabil caracteristicile telefonului dvs. conectându-l la un ecran extern, tastatură sau mouse.



- Pentru mai multe informații despre folosirea DeX Station, consultați manualul utilizatorului DeX Station.
- Toate accesoriile sunt vândute separat, inclusiv DeX Station.
- Alături de DeX Station, se pot adăuga și alte accesorii noi care acceptă Samsung DeX. Consultați site-ul web Samsung DeX (www.samsungdex.com) pentru mai multe informații.




Aspectul dispozitivului DeX Station

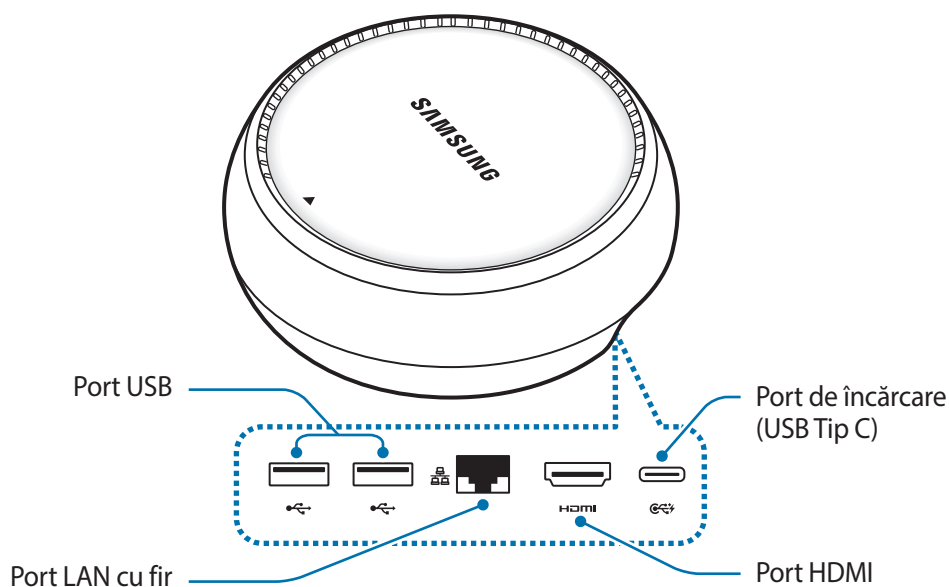


Conectarea dispozitivelor

- 1 Conectați încărcătorul la portul de încărcare al DeX Station (USB Tip C).
- 2 Conectați un capăt al cablului HDMI la portul HDMI al DeX Station și conectați celălalt capăt al cablului în portul HDMI al televizorului sau monitorului.

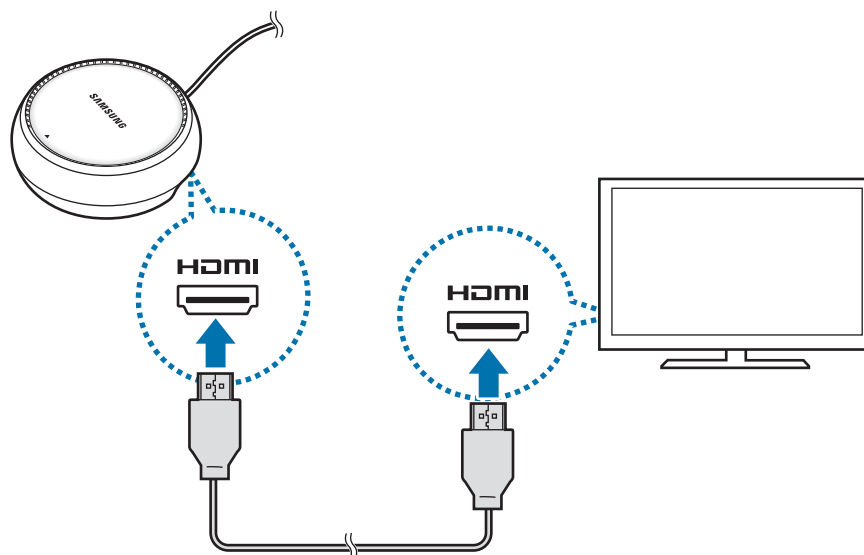


- 3 Pentru a folosi o rețea cu fir, conectați rețeaua LAN cu fir la portul LAN.
- Puteți folosi conexiunea de date wireless a telefonului sau o rețea Wi-Fi dacă nu vă conectați la rețeaua LAN cu fir.

- 4 Apăsați ▲ pe partea frontală a copertii pentru a o folosi ca suport de telefon.
Acum aveți acces la conectorul telefonului.

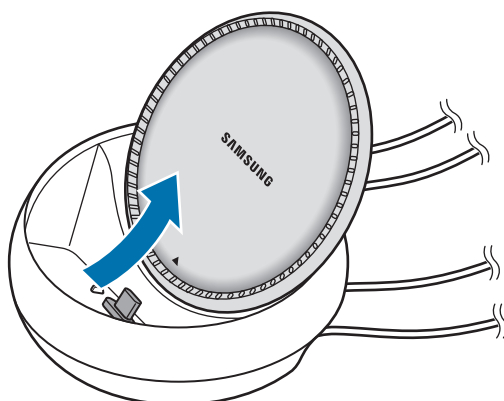

Aveți grijă să nu vă răniți degetele atunci când modificați unghiul suportului telefonului.


- 5 Conectați mufa multifuncțională a telefonului la conectorul telefonului de pe DeX Station.

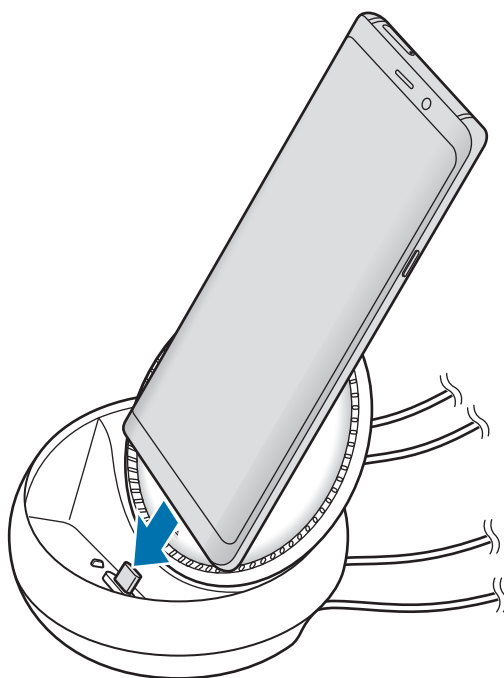


Dacă vă conectați telefonul în timp ce acesta are montată o carcasă, este posibil ca acesta să nu se conecteze corect la DeX Station sau să ruleze corect Samsung DeX, în funcție de carcasa dispozitivului dvs.

6 Pe ecranul telefonului, selectați modul de afișare pe care doriți să îl folosiți. Puteți alege între modurile Samsung DeX și oglindire ecran.

- **PORNIRE SAMSUNG DeX:** Ecranul telefonului se va opri și va apărea pe televizorul sau monitorul conectat în modul Samsung DeX.
- **COMUTAȚI LA SCREEN MIRRORING:** Pe ecranul televizorului sau monitorului se va afișa același lucru ca pe ecranul telefonului.

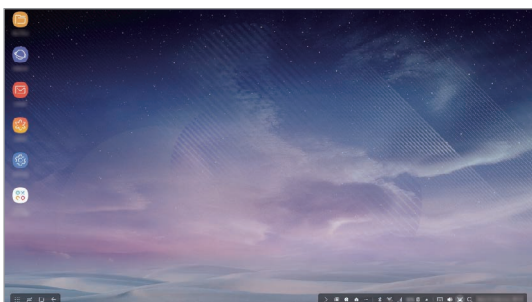

Mod Samsung DeX

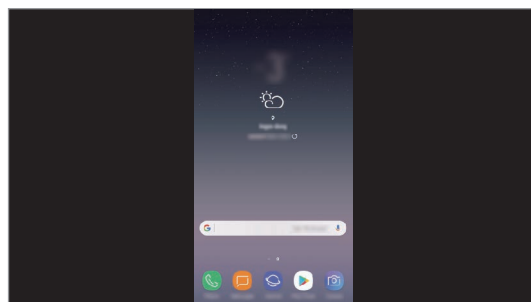

Mod Screen Mirroring




Modul de afișare pe care l-ați selectat primul va fi folosit și la conexiunile ulterioare. Consultați [Modificarea modului de afișare](#) pentru mai multe informații.

Conectarea unei tastaturi sau a unui mouse

Pentru a folosi modul Samsung DeX, conectați o tastatură și un mouse la porturile USB ale DeX Station.



Atunci când conectați o tastatură, tastatura virtuală nu va mai apărea dacă selectați câmpul de introducere a textului.

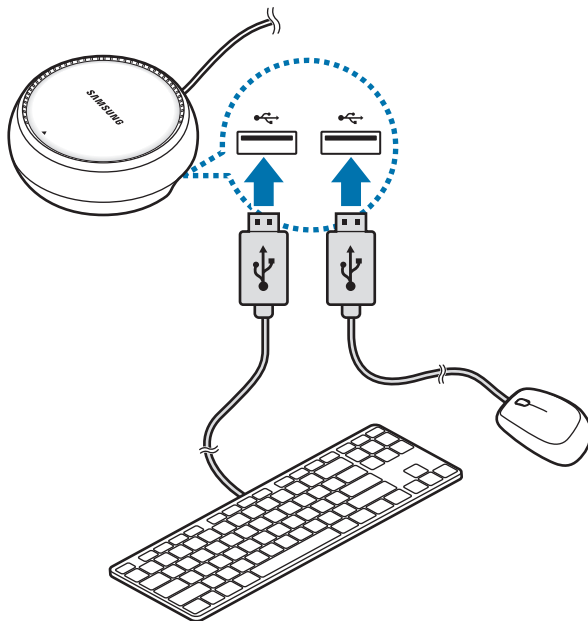


De asemenea, puteți folosi o tastatură/mouse wireless sau o tastatură/mouse Bluetooth. Consultați manualul utilizatorului al dispozitivului respectiv pentru mai multe informații.

Utilizarea Samsung DeX

Pe ecranul de selecție a modului, atingeți **PORNIRE SAMSUNG DeX**.

Ecranul telefonului se va opri și ecranul virtual al acestuia va apărea pe televizorul sau monitorul conectat. Puteți realiza sarcini multiple rulând simultan mai multe aplicații. Puteți verifica starea și notificările telefonului dvs.

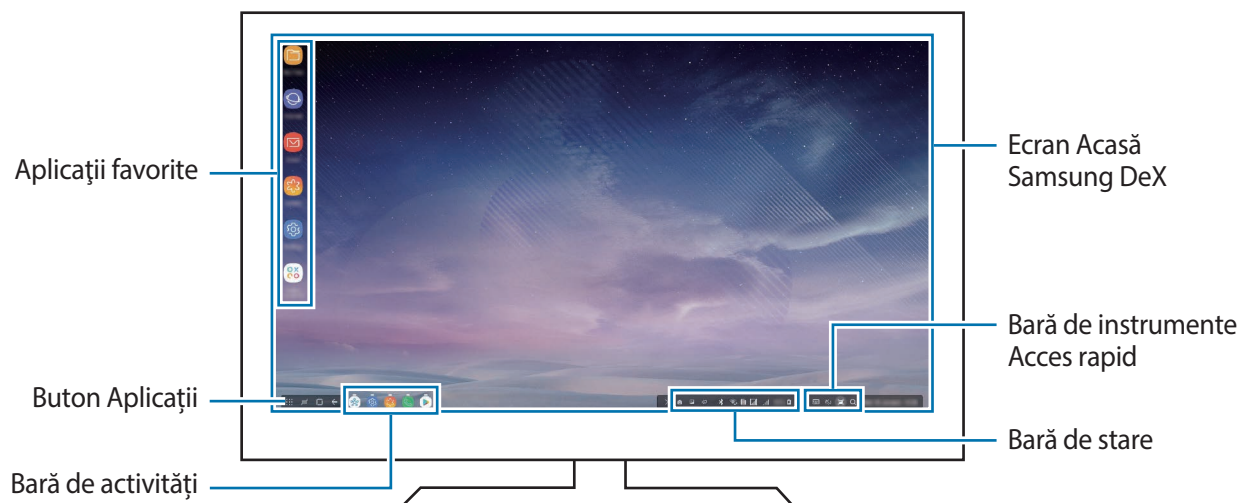

- Dacă doriți să controlați ecranul Samsung DeX, trebuie să conectați un mouse. Consultați [Conectarea unei tastaturi sau a unui mouse](#) pentru mai multe informații.
- Atunci când porniți sau opriți Samsung DeX, aplicațiile care rulează vor fi închise.
- Unele aplicații sau caracteristici nu vor fi disponibile atunci când folosiți Samsung DeX.
- Pentru a regla setările ecranului folosiți setările de afișare ale televizorului sau monitorului conectat.

- **Aplicații favorite:** Adăugați aplicații utilizate frecvent la ecranul Acasă și lansați-le facil.
- **Buton Aplicații:** Vizualizați și rulați aplicațiile telefonului. Pentru a instala aplicații optimizate pentru Samsung DeX, atingeți **Apps for Samsung DeX**.
- **Bară de activități:** Vizualizați aplicațiile care rulează în acel moment.
- **Bară de stare:** Vizualizați starea și notificările telefonului dvs. Este posibil ca pictogramele de stare să fie afișate diferit în funcție de starea telefonului dvs. Atunci când faceți clic pe ▲, se vor afișa butoanele de setări rapide. Puteți activa și dezactiva anumite caracteristici ale telefonului folosind butoanele de setări rapide.
- **Bara de instrumente Acces rapid:** Folosiți instrumente rapide, cum ar fi controlul volumului sau căutare.

Vă puteți juca pe un ecran mare

Vă puteți juca jocurile din telefon pe un ecran mai mare și puteți instala jocuri recomandate. Pe televizorul sau monitorul conectat, lansați aplicația **Game Launcher**.

Preluarea apelurilor

În timp ce folosiți Samsung DeX, puteți răspunde la apelurile primite pe telefon pe televizorul sau monitorul conectat. Selectați o opțiunea de răspuns la apel pe televizorul sau monitorul conectat pentru a răspunde la apel. În timpul apelurilor se va folosi difuzorul telefonului dvs.



Dacă nu doriți să folosiți difuzorul, scoateți telefonul din DeX Station.

Modificarea modului de afișare

Comutarea la modul Screen Mirroring

Pe televizorul sau monitorul conectat, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Mod HDMI** → **Oglindire ecran**. În mod alternativ, pe bara de stare, atingeți  →  lângă **Samsung DeX** →  deasupra **Se utilizează Samsung DeX** și selectați **COMUTAȚI LA SCREEN MIRRORING**.

Comutare la modul Samsung DeX

Pe telefonul dvs. lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Mod HDMI** → **Samsung DeX**. În mod alternativ, deschideți panoul de notificări și atingeți **Este disponibil Samsung DeX**.

Încheierea conexiunii

Pentru a deconecta telefonul de la monitorul conectat, scoateți telefonul din DeX Station.

Conectarea la un ecran extern


Puteți conecta telefonul la un ecran extern, cum ar fi un televizor sau un monitor și puteți vizualiza prezentări sau filme pe ecranul conectat. Conectați telefonul dvs. la un ecran extern folosind un cablu HDMI și un adaptor HDMI (USB Tip C la HDMI). Puteți vizualiza conținutul telefonului pe ecranul conectat.



- Cablurile HDMI și adaptoarele (USB Tip C la HDMI) sunt vândute separat.
- Folosiți doar un adaptor HDMI (USB Tip C la HDMI) aprobat de Samsung. Problemele de performanță și funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de garanție.

- 1 Conectați adaptorul HDMI (USB Tip C la HDMI) la telefonul dvs.
- 2 Conectați un cablu HDMI la adaptorul HDMI (USB Tip C la HDMI) și la portul HDMI al unui televizor sau monitor.

Ecranul dispozitivului dvs. va apărea pe ecranul televizorului.

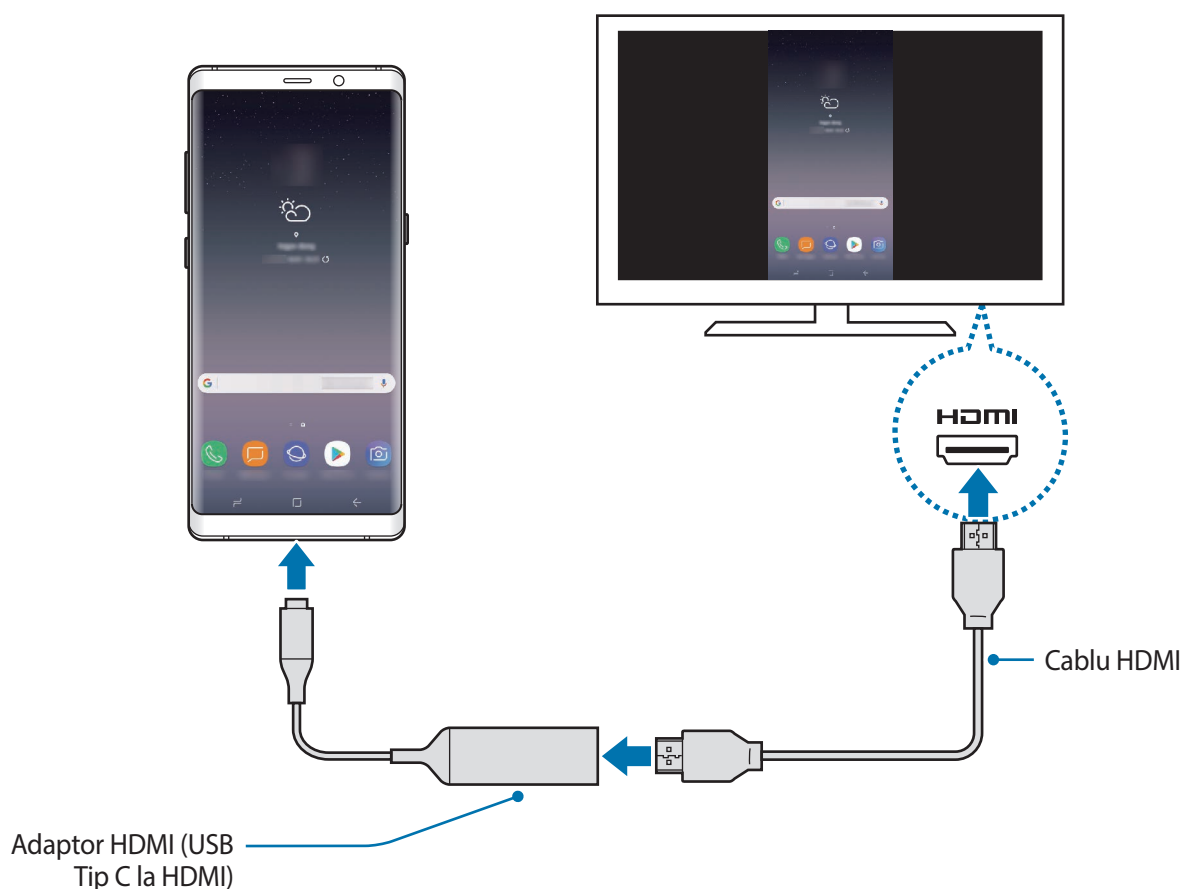

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Maps

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați pe harta lumii și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri din jurul dvs.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv. Puteți încărca în cloud colecțiile muzicale stocate pe dispozitivul dvs. și le puteți accesa mai târziu.

Filme Play

Achiziționați sau închiriați conținut video, cum ar fi filme sau programe TV de la **Magazin Play**.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Google Foto

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Duo

Efectuați un apel video simplu.

Setări

Introducere

Particularizați setările dispozitivului. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Lansați aplicația **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Căutare** sau .

Conexiuni

Opțiuni

Modificați setările pentru diverse conexiuni, cum ar fi caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni**.

- **Wi-Fi:** Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive din rețea. Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Bluetooth:** Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth. Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **Vizibilitate telefon:** Permiteți altor dispozitive să vă găsească dispozitivul pentru a partaja conținut cu dvs. Atunci când această caracteristică este activată, dispozitivul dvs. va fi vizibil pentru alte dispozitive când acestea caută dispozitive disponibile folosind opțiunea Transfer fiș. pe dispozitiv.
- **Utilizare date:** Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare. Setăți dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.

Puteți activa și caracteristica de Economisire date pentru a preveni ca unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date. Consultați [Economizor de date](#) pentru mai multe informații.

- **Mod Avion:** Setări dispozitivul să dezactiveze toate funcțiile wireless ale dispozitivului dvs. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o conexiune la rețea.



Asigurați-vă că dispozitivul este oprit în timpul decolării și aterizării. După decolare, puteți utiliza dispozitivul în modul Avion dacă vă este permis de către personalul avionului.

- **NFC și plată:** Setări dispozitivul să vă permită să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare. Consultați [NFC și plată](#) pentru mai multe informații.
- **Hotspot mobil și Tethering:** Folosiți dispozitivul ca hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date a acestuia cu alte dispozitive, atunci când nu există conexiune de rețea disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin Wi-Fi, USB sau Bluetooth. Consultați [Hotspot mobil și Tethering](#) pentru mai multe informații.
- **Rețele mobile:** Configurați setările rețelei mobile.
- **Manager cartelă SIM (modele dual SIM):** Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați [Manager cartelă SIM \(modele dual SIM\)](#) pentru mai multe informații.
- **Locație:** Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Mai multe setări de conexiune:** Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici. Consultați [Mai multe setări de conexiune](#) pentru mai multe informații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul și alte dispozitive de rețea.



Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. Introduceți parola și atingeți **CONECTARE**.



- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.
Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dispozitivele detectate vor fi afișate.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celui alt dispozitiv.



Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.

3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv căruia să îi transferați imaginea.
Dacă dispozitivele s-au asociat înainte, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Sunet dual

Puteți conecta două dispozitive audio Bluetooth la telefonul dvs. Conectați două căști sau difuzoare Bluetooth și le puteți folosi simultan.



Pentru a folosi această caracteristică, dispozitivele audio Bluetooth pe care le conectați trebuie să accepte caracteristica **Conținut media audio**.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dispozitivele detectate vor fi afișate.
- 2 Atingeți  → **Sunet dual**, glisați comutatorul pentru activare, apoi atingeți butonul Înapoi.
- 3 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.
Dacă dispozitivul pe care doriți să îl asociați nu este în listă, porniți opțiunea de vizibilitate sau intrați în modul de asociere Bluetooth al dispozitivului. Consultați Manualul utilizatorului al dispozitivului pentru informații suplimentare.

- 4 Atingeți  de lângă dispozitivul conectat și glisați comutatorul **Conținut media audio** pentru activare.
- 5 Selectați alt dispozitiv din listă și activați-i caracteristica **Conținut media audio**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Economizor de date

Reduceți cantitatea de date folosită prevenind ca unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date** → **Economizor de date** și glisați comutatorul pentru activare.

Atunci când este activată caracteristica Economisire date, pictograma  va apărea pe bara de stare.



Pentru a selecta aplicațiile care pot utiliza conexiunea de date fără restricție, atingeți **Perm. apl. cu Econ. date pornită** și selectați aplicațiile.

NFC și plată

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.




Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

Citirea informațiilor de pe o etichetă NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **NFC și plată** pentru activare.
- 2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.
Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

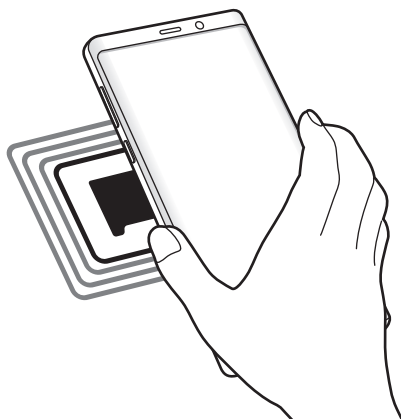

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este pornit și deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **NFC și plată** pentru activare.
- 2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititor de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul de Setări și atingeți **Conexiuni** → **NFC și plată** → **Atingeți și plătiți** → **PLATĂ**, apoi selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor cu ajutorul caracteristicii NFC


Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **NFC și plată** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Glisați comutatorul **Android Beam** pentru activare.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

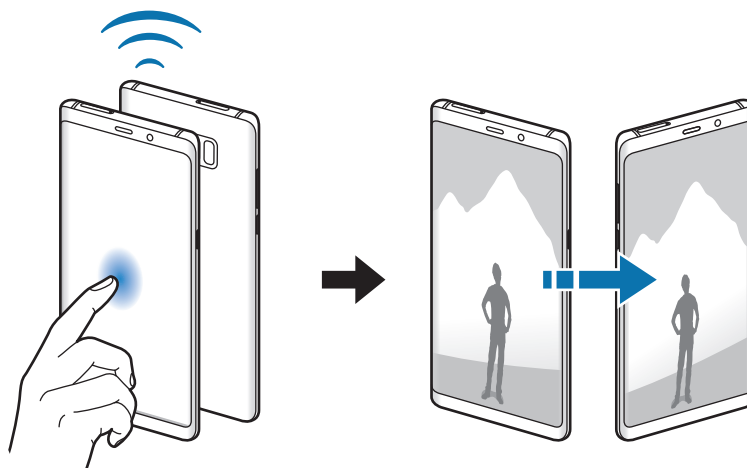

Hotspot mobil și Tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul de setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și Tethering**.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Hotspot mobil:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și Tethering** → **Hotspot mobil**.
- 2 Glisați comutatorul pentru activare.
Pictograma  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți  → **Configurare Hotspot mobil** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.
- 3 Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Manager cartelă SIM (modele dual SIM)

Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați [Utilizarea cartelei SIM sau USIM \(modelele dual SIM\)](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM**.

- **Apeluri:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
- **Mesaje text:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru mesagerie.
- **Date mobile:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciul de date.
- **Confirm. cartela SIM pt. apeluri:** Setati dispozitivul să afișeze fereastra pop-up de selectare a cartelei SIM sau USIM când apăsați înapoi sau când apăsați din mesaj. Fereastra pop-up va apărea numai dacă respectiva cartelă SIM sau USIM folosită pentru apelul sau mesajul anterior este alta decât cartela dvs. SIM sau USIM preferată.
- **SIM dual permanent activă:** Setati dispozitivul să permită apelurile de la cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.



Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare pentru redirectionarea apelurilor, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Mai multe setări de conexiune

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare disp. în aprop.:** Setați dispozitivul să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **MirrorLink:** Utilizați caracteristica MirrorLink pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului. Consultați [MirrorLink](#) pentru mai multe informații.
- **Accelerare descărcare:** Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Consultați [Accelerare descărcare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Setați rețele virtuale (VPN) pe dispozitivul dvs. pentru a vă putea conecta la rețeaua privată a unei școli sau a unei companii.
- **Ethernet:** Dacă vă conectați la un adaptor Ethernet, puteți folosi o rețea cu fir și puteți configura setările de rețea.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Adăugare serviciu**.
- 2 Căutați un plugin pentru imprimantă în **Magazin Play**.
- 3 Selectați un plugin pentru o imprimantă și instalați-l.

4 Selectați plug-in-ul imprimantei, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

5 Selectați o imprimantă care va fi adăugată.



Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți  → **Adăugare imprimantă**.

Imprimarea conținutului

În timp ce vizualizați conținut, cum ar fi imagini sau documente, accesați lista de opțiuni, atingeți **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele...**, apoi selectați o imprimantă.



Metodele de imprimare pot varia în funcție de tipul conținutului.

MirrorLink

Puteți afișa informațiile de pe ecranul dispozitivului pe ecranul sistemului multimedia al vehiculului. Conectați-vă dispozitivul la un vehicul pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe ecranul sistemului multimedia al vehiculului.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **MirrorLink**.



Dispozitivul dvs. este compatibil cu vehicule care acceptă MirrorLink versiunea 1.1 sau o versiune superioară.

Conectarea dispozitivului la un vehicul prin MirrorLink

Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la o rețea mobilă.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu un vehicul prin Bluetooth.

Consultați [Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth](#) pentru mai multe informații.

2 Conectați dispozitivul dvs. la vehicul folosind un cablu USB.

Atunci când acestea sunt conectate, accesați aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului pe monitorul principal.

Terminarea conexiunii MirrorLink

Deconectați cablul USB de la dispozitiv și vehicul.

Accelerare descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Accelerare descărcare**.



- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 și Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

Sunete și vibrații

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații**.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet, modul vibrație sau modul silențios.
- **Vibrație în timp ce sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ut. tastele Volum pt. conț. media:** Setați dispozitivul să regleze volumul conținutului media atunci când apăsați tasta Volum.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Ton sonerie** (modele SIM singular): Schimbați tonul de sonerie.
Ton sonerie (modele dual SIM): Schimbați tonurile de sonerie pentru apeluri și notificări.
- **Model vibrație:** Selectați un model de vibrație. Consultați [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.
- **Sunete notificare:** Schimbați setările sunetelor de notificare.
- **Nu deranjați:** Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apeluri primite, notificări și media, cu excepția celor permise.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunete blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.
- **Se încarcă sunetul:** Setați dispozitivul să emită un sunet când este conectat la un încărcător.
- **Feedback prin vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când atingeți butoanele sau bara de navigare și când efectuați alte acțiuni, cum ar fi atingerea sau ținerea apăsată pe un element.
- **Tonuri tastatură apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunet tastatură:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație tastatură:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Calitate audio și efecte:** Configurați setările suplimentare de sunet.
- **Sunet aplicație separată:** Setați dispozitivul să redea sunetul de la o aplicație specifică prin difuzorul Bluetooth sau prin căști, separat de sunetul de la alte aplicații. De exemplu, puteți asculta aplicația navigație prin difuzorul dispozitivului dvs. în timp ce ascultați muzica redată de aplicația Muzică prin difuzorul Bluetooth al vehiculului.

Notificări

Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.

Pentru a activa insignele pictogramelor, glisați comutatorul **Insigne pictograme aplicații** pentru activare. Pentru a personaliza setările, atingeți pe **Insigne pictograme aplicații**.

Pentru a particulariza setările notificărilor, atingeți **AVANSAT** și selectați o aplicație.

Afișare

Opțiuni

Modificați setările ecranului și ale ecranului Acasă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Luminozitate automată:** Setati dispozitivul să urmărească ce reglaje de luminozitate faceți și să le aplice automat în condiții de iluminare similare.
- **Filtru lumină albastră:** Activați filtrul pentru lumina albastră și schimbați setările filtrului. Consultați [Filtru lumină albastră](#) pentru mai multe informații.
- **Font și mărime ecran:** Schimbați setarea zoom-ului ecranului și dimensiunea și stilul fontului.
- **Mod ecran:** Modificați modul ecranului pentru a regla culoarea și contrastul acestuia. Consultați [Schimbarea modului ecranului sau reglarea culorilor ecranului](#) pentru mai multe informații.
- **Rezoluție ecran:** Schimbați rezoluția ecranului. Consultați [Rezoluție ecran](#) pentru mai multe informații.
- **Ecran de pornire:** Schimbați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și multe altele.
- **Aplicații pe ecran complet:** Selectați aplicațiile care vor fi afișate pe ecranul complet.
- **Mod Simplu:** Comutați în modul Simplu pentru ca aspectul să fie mai simplu și pictogramele mai mari pe ecranul Acasă.

- **Cadre pictograme:** Setați dacă se afișează fundaluri întunecate pentru a evidenția pictogramele.
- **Ecran lateral:** Schimbați setările Ecranului lateral. Consultați [Ecran lateral](#) pentru mai multe informații.
- **Indicator LED:** Setați dispozitivul să aprindă indicatorul LED atunci când bateria se încarcă, atunci când aveți notificări sau atunci când faceți înregistrări vocale cu ecranul oprit.
- **Bară de stare:** Particularizați setările pentru afișarea notificărilor sau indicatorilor pe bara de stare.
- **Bară de navigare:** Modificați stările barei de navigare. Consultați [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Blocare atingeri accidentale:** Setați dispozitivul astfel încât să prevină detectarea atingerilor atunci când se află într-un loc întunecat, cum ar fi într-un buzunar sau o geantă.
- **Economizor de ecran:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă. Consultați [Economizor de ecran](#) pentru mai multe informații.

Filtru lumină albastră

Reduceți oboseala ochilor limitând cantitatea de lumină albastră emisă de ecran.



În timp ce vizualizați videoclipuri HDR de la servicii care oferă videoclipuri exclusiv HDR, este posibil ca filtrul pentru lumina albastră să nu fie aplicat.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Afișare** → **Filtru lumină albastră**, apoi glisați comutatorul **Pornire imediată** pentru activare.
- 2 Glisați bara de reglare pentru a ajusta opacitatea filtrului.

3 Pentru a seta un program de aplicare a filtrului pentru lumină albastră pe ecran, atingeți comutatorul **Pornire conform programării** pentru activare și selectați una din opțiuni.

- **De la apus la răsărit:** Setați dispozitivul să aplice filtrul pentru lumina albastră noaptea și să îl oprească dimineața, în funcție de locația dvs. curentă.
- **Programare personalizată:** Setați dispozitivul să aplice filtrul pentru lumina albastră la o oră anume.

Schimbarea modului ecranului sau reglarea culorilor ecranului

Selectați un mod ecran corespunzător pentru vizualizarea filmelor sau a imaginilor sau reglați culoarea ecranului conform preferințelor dvs. Dacă selectați modul **Ecran adaptabil**, puteți regla balansul culorilor ecranului în funcție de valoarea fiecărei culori fundamentale.

Schimbarea modului ecranului

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare** → **Mod ecran** și selectați modul dorit.

- **Ecran adaptabil:** Se optimizează gama culorilor, saturația, și claritatea ecranului dvs. De asemenea, puteți regla balansul culorilor ecranului în funcție de valoarea fiecărei culori fundamentale.
- **Cinema AMOLED:** Acest mod este potrivit pentru vizionarea filmelor.
- **Foto AMOLED:** Acest mod este potrivit pentru vizualizarea imaginilor.
- **De bază:** Acest mod este setat implicit și este potrivit pentru uz general.



- Puteți regla culorile ecranului doar în modul **Ecran adaptabil**.
- **Ecran adaptabil** poate să nu fie compatibil cu aplicații terțe.
- Nu puteți schimba modul ecran atunci când aplicați filtrul pentru lumină albastră.

Optimizarea balansului culorilor pe întreg ecranul

Optimizați culorile ecranului reglând tonurile culorilor conform preferinței dvs.

Atunci când glisați bara de reglare a culorilor spre **Culori reci**, tonul culorii albastre se va accentua.

Atunci când glisați bara spre **Tonuri calde**, tonul culorii roșii se va accentua.


- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Afișare** → **Mod ecran** → **Ecran adaptabil**.
- 2 Glisați bara de reglare a culorilor de sub **Balans de culori pe ecran complet**.
Balansul culorilor ecranului va fi optimizat.



Reglarea tonului culorilor ecranului în funcție de valoarea culorii

Accentuați sau atenuați anumite tonuri de culoare reglând individual valoarea **Roșu**, **Verde** sau **Albastru**.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Afișare** → **Mod ecran** → **Ecran adaptabil**.
- 2 Bifați **Opțiuni avansate**.
- 3 Reglați bara de culoare **Roșu**, **Verde** sau **Albastru** conform preferințelor dvs.
Tonul culorilor ecranului va fi reglat.

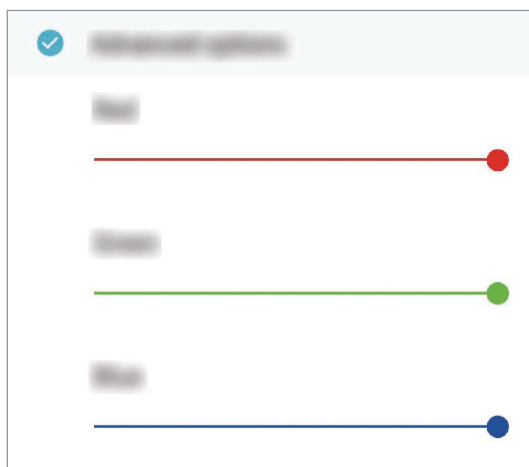

Rezoluție ecran

Schimbați rezoluția ecranului. Rezoluția implicită este FHD+. Afișarea imaginilor la rezoluții mai mari fac ca acestea să pară mai vii, însă dispozitivul va consuma mai mult bateria.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare** → **Rezoluție ecran**.
- 2 Glisați bara de reglare pentru a modifica rezoluția ecranului, apoi atingeți **APLICARE**.
Unele aplicații care rulează se vor închide atunci când modificați rezoluția.

Economizor de ecran

Puteți seta ecranul să afișeze imagini ca screensaver atunci când ecranul se oprește automat. Screensaverul va fi afișat atunci când dispozitivul se încarcă.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare** → **Economizor de ecran** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Selectați o opțiune.
Dacă selectați **Cadru foto**, se va afișa o expunere de diapozitive cu imaginile selectate. Dacă selectați **Panou de fotografii**, imaginile selectate vor fi afișate ca mici cartele care se suprapun.
- 3 Atingeți  pentru a selecta albumele din care se vor afișa imagini.
- 4 Atunci când ați terminat, atingeți butonul Înapoi.
Pentru a previzualiza opțiunea selectată, atingeți **PREVIZUALIZARE**.



Atunci când atingeți ecranul în timp ce se afișează screensaverul, ecranul va porni.

Fundaluri și teme

Schimbați setările fundalului pentru ecranul Acasă și ecranul blocat sau aplicați dispozitivului diverse teme.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Fundaluri și teme**.

- **Fundaluri:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului.
- **Pictograme:** Modificați stilul pictogramelor.
- **AOD:** Selectați o imagine care va fi afișată în timpul activării caracteristicii Always On Display.

Caracteristici avansate

Activați caracteristicile avansate și modificați setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate**.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate de informații de către caracteristicile care folosesc senzorii.

- **S Pen:** Schimbați setările de utilizare a S Pen-ului. Consultați [Caracteristicile S Pen-ului](#) pentru mai multe informații despre **Comandă în aer**, **Vizualizare etichetă** și **Notiță pe ecran oprit**.
- **Ecran activ inteligent:** Setări dispozitivul să prevină oprirea ecranului în timp ce îl priviți.
- **Jocuri:** Activați Platforma de Jocuri. Consultați [Game Launcher](#) pentru mai multe informații.
- **Mod Utilizare cu o mână:** Activați modul de operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Gesturi senzor amprentă:** Setați dispozitivul să deschidă sau să închidă panoul de notificări atunci când glisați în sus sau în jos pe senzorul de recunoaștere a amprente. Această caracteristică nu este disponibilă atunci când senzorul vă detectează amprenta.
- **Lansare rapidă Cameră foto:** Setați dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Pornire.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Aplic. asist. dispozitiv:** Selectați o aplicație de asistență a dispozitivului care să se lanseze atunci când țineți apăsat pe butonul Acasă. Aplicația de asistență a dispozitivului va culege informații despre ecranul actual și va furniza caracteristici, aplicații și informații asociate.
- **Ferestre multiple:** Selectați metoda de lansare a Ferestrelor multiple.
- **Captură inteligentă:** Setați dispozitivul să captureze ecranul curent și zona pe care puteți derula, apoi decupați și partajați imediat captura de ecran.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.



Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

- **Dezactivare ușoară sunet:** Setați dispozitivul să oprească sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin folosirea unor mișcări ale palmei sau așezarea ecranului dispozitivului cu fața în jos.
- **Glisați pentru apel sau mesaje:** Setați dispozitivul să efectueze un apel sau să trimită un mesaj atunci când glisați la dreapta sau la stânga pe un contact sau pe un număr de telefon.
- **Dual Messenger:** Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie. Consultați [Dual Messenger](#) pentru mai multe informații.


- **Trimitere de mesaje SOS:** Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari.
- **Partajare directă:** Setați dispozitivul să afișeze persoanele pe care le-ați contactat pe panoul cu opțiuni de partajare pentru a vă permite partajarea directă a conținutului.
- **Îmbunătățire calitate video:** Îmbunătățiți calitatea imaginii videoclipurilor dvs. pentru a beneficia de culori mai luminoase și mai vii.



Această caracteristică poate să fie indisponibilă la unele aplicații.

Întreținere dispozitiv

Caracteristica de întreținere a dispozitivului vă oferă o prezentare generală a stării dispozitivului dvs.: Baterie, spațiu de stocare, memorie și securitatea sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.

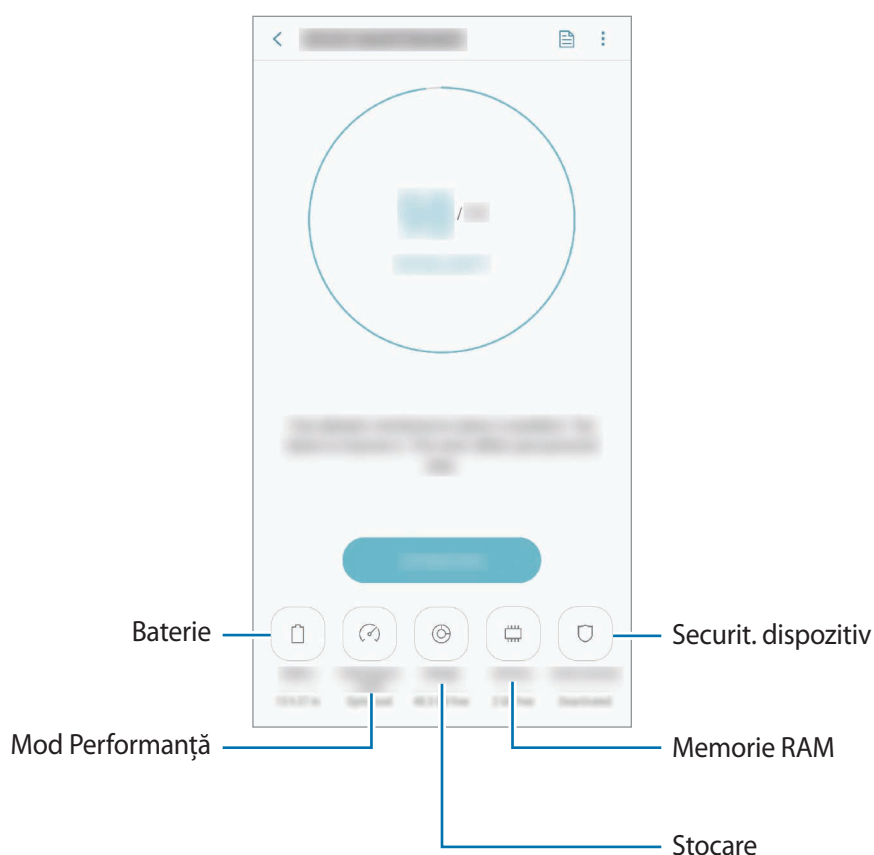

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **REMEDIATI ACUM** sau **OPTIMIZAȚI ACUM**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Eliberarea unei porțiuni de memorie.
- Ștergerea fișierelor inutile și închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Gestionarea consumului anormal de mare al bateriei.
- Căutarea aplicațiilor blocate sau a celor malware.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie activând caracteristicile de economisire a energiei.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Baterie**.



- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Nu puteți primi notificări de la unele aplicații care folosesc modul de economisire a energiei.

Modul de Economisire a energiei

- **MEDIE:** Activați modul de economisire a energiei pentru a extinde durata de utilizare a bateriei.
- **MAXIMĂ:** În modul de economisire maximă a energiei, dispozitivul scade consumul de energie din baterie aplicând o temă întunecată și limitând aplicațiile și caracteristicile disponibile. Vor fi dezactivate conexiunile la rețele, cu excepția rețelei mobile.

Gestionarea bateriei

Puteți economisi energia bateriei împiedicând aplicațiile care rulează în fundal să consume energie când nu sunt folosite. Bifați aplicațiile din listă și atingeți **ECON. ENERG.** De asemenea, atingeți  → **Setări avansate** și setați opțiunile **Monitorizare energie aplicații**.

Puteți seta dispozitivul pentru a încărca mai rapid bateria. Atingeți  → **Setări avansate** și atingeți comutatorul **Încărc. rapidă prin cablu** pentru activare.

Mod Performanță

Schimbați modul de performanță al dispozitivului pentru a obține performanță maximă în funcție de modul de utilizare, cum ar fi jucarea jocurilor sau ascultarea muzicii.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Mod Performanță**.

- **Optimizat (recomandat):** Menține un echilibru între durata de viață a bateriei și rezoluția ecranului în timpul utilizării obișnuite.
- **Joc:** Jocurile vor rula mai fluent pentru a experimenta mai intens jocurile.
- **Divertisment:** Folosiți setările de rezoluție maximă a ecranului, de calitate maximă a sunetului și imagini îmbunătățite pentru satisfacție maximă în timp ce ascultați muzică sau vă uitați la videoclipuri.
- **Performanță înaltă:** Folosiți setările de calitate maximă a ecranului.



Consumul de energie din baterie va crește în funcție de mod.

Stocare

Verificați starea memoriei utilizate și pe cea disponibilă.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Stocare**.



- Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.
- Puteți vizualiza capacitatea disponibilă a memoriei interne în secțiunea Specificații a dispozitivului dvs. de pe pagina web a Samsung.

Gestionarea memoriei

Pentru a șterge fișierele reziduale, cum ar fi memoria cache, atingeți **ȘTERG. ACUM**. Pentru a șterge fișierele sau pentru a dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți, selectați o categorie din **DATE UTILIZATOR**. Apoi, bifați elementele selectate și atingeți **ȘTERGERE** sau **DEZINSTALARE**.

Memorie RAM

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Memorie RAM**.

Pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului dvs. prin oprirea aplicațiilor care rulează în fundal, bifați aplicațiile din listă, apoi atingeți **ȘTERG. ACUM**.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-urilor.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Securit. dispozitiv** → **SCANARE TELEFON**.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările. Puteți vizualiza informații despre utilizarea aplicațiilor, le puteți modifica setările de notificare și permisiunile, sau puteți dezinstala sau dezactiva aplicațiile inutile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

Ecran blocare și securit.

Opțiuni

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.**



Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Smart Lock:** Setări dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere. Consultați [Smart Lock](#) pentru mai multe informații.
- **Setări Blocare securizată:** Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.
- **Recunoaștere facială:** Setări dispozitivul să se deblocheze după ce vă recunoaște fața. Consultați [Recunoaștere facială](#) pentru mai multe informații.
- **Scanner iris:** Înregistrați-vă irisurile pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați [Recunoaștere iris](#) pentru mai multe informații.
- **Scanner de amprente:** Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.

- **Always On Display:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine sau o informație când ecranul este oprit. Consultați [Always On Display](#) pentru mai multe informații.
- **Ceas și FaceWidgets:** Schimbați setările elementelor afișate pe ecran atunci când acesta este blocat sau când este activată caracteristica Always On Display.
- **Notificări:** Setați dacă pe ecranul blocat sau pe ecranul cu caracteristica Always On Display activată să fie afișat, sau nu, conținutul notificărilor și selectați ce notificări să fie afișate.
- **Comenzi rapide la aplicații:** Selectați aplicațiile să afișeze comenzile rapide pentru activarea lor pe ecranul blocat.
- **Google Play Protect:** Setați dispozitivul să caute aplicații cu comportament dăunător, să vă avertizeze asupra unor potențiale probleme și să le elimine.
- **Găsire dispozitiv mobil:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista și controla dispozitivul pierdut sau furat.

Puteți permite serviciului de localizare Google să vă ofere informații mai precise despre locația dispozitivului dvs.

- **Actualizare de securitate:** Vizualizați versiunea sistemului de securitate al dispozitivului dvs. și să caute actualizări.
- **Samsung Pass:** Verificați-vă facil și în siguranță identitatea prin intermediul datelor biometrice. Consultați [Samsung Pass](#) pentru mai multe informații.
- **Folder securizat:** Creați un folder securizat pentru a vă proteja conținutul și aplicațiile private împotriva accesului altor persoane. Consultați [Folder securizat](#) pentru mai multe informații.
- **Monitor. permisiuni aplicații:** Setați telefonul să primiți notificări atunci când permisiunile pe care le-ați selectat sunt folosite de aplicații pe care nu le utilizați. Puteți gestiona setările fiecărei aplicații și puteți vizualiza istoricul lor de utilizare a permisiunilor.
- **Pornire securizată:** Protejați-vă dispozitivul setându-l să ceară un cod de deblocare a ecranului la pornirea dispozitivului. Trebuie să introduceți un cod de deblocare pentru a putea porni dispozitivul și să primiți mesaje și notificări.
- **Criptare card SD:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Alte setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate.

Smart Lock

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere.

De exemplu, dacă ați setat unde locuiți ca locație de încredere, atunci când ajungeți acasă, dispozitivul va detecta locația și se va debloca automat.



- Această caracteristică va fi disponibilă după ce setați o metodă de blocare a ecranului.
- Dacă nu folosiți dispozitivul timp de patru ore sau atunci când îl porniți, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN sau parola setată.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Smart Lock.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Selectați o opțiune și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Recunoaștere facială

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze după ce vă recunoaște fața.




- Dispozitivul dvs. poate fi deblocat de cineva sau ceva care arată ca imaginea dvs.
- Recunoașterea facială este mai puțin sigură decât model, PIN sau parolă.
- Luați în considerare următoarele când folosiți recunoașterea facială:
 - Condițiile prezente la înregistrare, cum ar fi: purtarea ochelarilor, pălăriilor, măștilor, barba sau machiajul strident
 - Asigurați-vă că sunteți într-o zonă bine luminată și că obiectivul camerei foto este curat atunci când vă înregistrați
 - Asigurați-vă că imaginea dvs. nu este neclară pentru o recunoaștere mai bună
- Dacă folosiți recunoașterea facială ca metodă de blocare a ecranului, fața dvs. nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat fața. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, PIN-ul sau parola.

Înregistrarea feței

Pentru ca înregistrarea feței să se facă corespunzător, realizați operațiunea în interior, în afara incidenței luminii solare.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Recunoaștere facială.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
Dacă nu ați setat o metodă de blocarea a ecranului, creați una.
- 3 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **CONTINUARE.**
- 4 Țineți dispozitivul cu ecranul spre dvs. și uitați-vă la ecran.

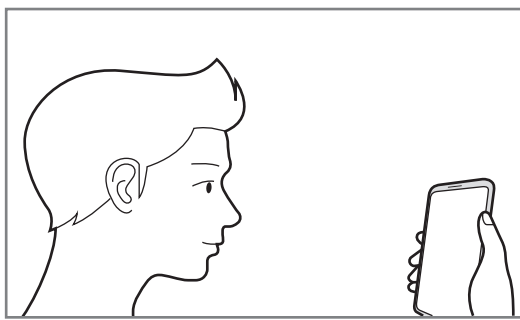

- 5 Poziționați-vă fața în interiorul cercului de pe ecran.
Camera vă va scana fața.
Atunci când apare un ecran pentru blocarea cu fața, atingeți **PORNIRE** pentru a vă folosi fața pentru deblocarea ecranului.



Dacă deblocarea ecranului folosind recunoașterea facială nu funcționează corespunzător, atingeți **Eliminare date privind fața** pentru a elimina fața înregistrată și înregistrați-o din nou.

Deblocarea ecranului folosind recunoașterea facială

Puteți debloca ecranul cu fața dvs. în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Recunoaștere facială.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.

3 Glisați comutatorul **Deblocare facială** pentru activare.



Dacă doriți să reduceți posibilitatea recunoașterii fețelor în fotografii sau în videoclipuri, glisați comutatorul **Recunoaștere mai rapidă** pentru dezactivare. Acest mod poate reduce viteza de recunoaștere a feței.

4 Pe ecranul blocat, uitați-vă la ecran.

Atunci când fața dvs. este recunoscută, puteți debloca ecranul fără a folosi altă metodă suplimentară de blocare a ecranului. Dacă fața dvs. nu este recunoscută, folosiți metoda prestabilită de blocare a ecranului.

Recunoaștere iris

Caracteristica de recunoaștere a irisului folosește caracteristicile unice ale irisului, cum ar fi forma și culoarea acestuia pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului. Datele irisului dvs. pot fi folosite în diverse scopuri de autentificare. După înregistrarea irisurilor, puteți seta dispozitivul să utilizeze irisurile pentru caracteristicile de mai jos:

- Samsung Pass (verificare și conectare web la cont Samsung)
- Blocare ecran
- Folder securizat



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă folosiți irisul ca metodă de blocare a ecranului, irisurile dvs. nu pot fi folosite pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat irisurile. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, PIN-ul sau parola.
- Dacă irisurile dvs. nu sunt recunoscute, deblocați dispozitivul folosind modelul, PIN-ul sau parola setată la înregistrarea irisurilor, apoi înregistrați-le din nou. Dacă uitați modelul, PIN-ul sau parola, nu veți putea folosi dispozitivul dacă nu îl resetați. Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru neplăcerile cauzate de uitarea codurilor de blocare.



Precauții pentru recunoașterea irisului

Înainte de a folosi camera foto și LED-ul de recunoaștere a irisului, luați în considerare următoarele precauții.

- Pentru a vă proteja ochii, țineți ecranul la cel puțin 20 cm depărtare de fața dvs. când folosiți caracteristica de recunoaștere a irisului.
- Nu montați pe dispozitivul dvs. folii de protecție a ecranului neautorizate (folii de confidențialitate, folii de sticlă securizată etc.). Este posibil ca LED-ul pentru recunoașterea irisului să nu se oprească atunci când sunteți foarte aproape de el.
- Nu folosiți caracteristica de recunoaștere a irisului la copii. Nerespectarea acestei indicații le poate afecta privirea.
- Persoanele care suferă de amețeli, convulsii, pierderea cunoștinței, pierderi de memorie sau alte simptome caracteristice epilepsiei, sau dacă există un istoric familial cu asemenea simptome sau stări, trebuie să consulte un medic înainte de a folosi recunoașterea irisului.
- Dispozitivul pentru scanarea irisului nu trebuie folosit ca dispozitiv medical, iar datele biometrice colectate și scanate local de dispozitivul pentru scanarea irisului nu trebuie folosite în scopuri medicale de diagnosticare, în scopuri terapeutice sau preventive.


Dispozitivul dispune și de opțiuni alternative de securitate. Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile pentru a folosi această caracteristică.

Pentru o mai bună recunoaștere a irisului

Este posibil ca telefonul să nu vă recunoască irisurile dacă:

- din anumite motive camera nu poate vedea bine irisurile (ex. ochelari, reflexii nedorite, pleoape închise, operații recente ale ochilor sau din cauza unei stări medicale).
- anumite obiecte se suprapun peste cameră sau peste LED (ex. o folie de ecran, murdărie, deteriorări ale camerei).
- iluminarea este foarte diferită de iluminarea din momentul când v-ați înregistrat irisurile (ex. o cameră prea luminoasă).
- telefonul este prea înclinat sau se mișcă.

Țineți dispozitivul la aproximativ 25–35 cm depărtare de fața dvs. cu ecranul orientat spre dvs.

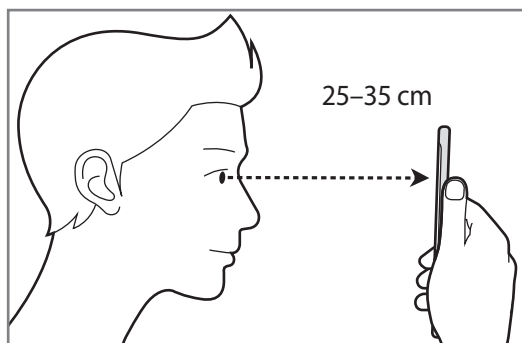

Înregistrarea irisurilor




Dispozitivul poate salva informații despre irisurile unei singure persoane. Nu puteți înregistra mai mult de un set de irisuri.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner iris.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
Dacă nu ați setat o metodă de blocarea a ecranului, creați una.

3 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **CONTINUARE**.


Pentru a înregistra doar unul din irisurile dvs., atingeți **Înregistrați doar 1 iris**

4 Țineți dispozitivul cu ecranul spre dvs. și uitați-vă la ecran.

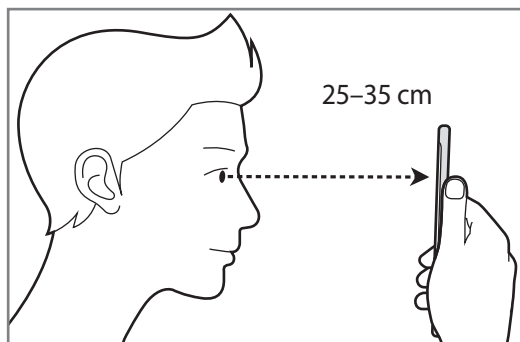

5 Poziționați-vă ochii în interiorul cercurilor de pe ecran și deschideți-i larg.

Camera foto pentru recunoașterea irisului vă va scana irisurile.

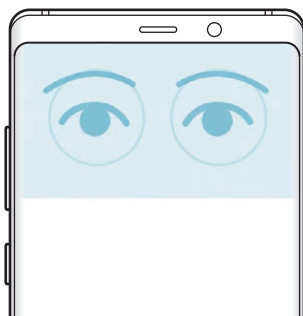

6 Atunci când apare un ecran pentru blocarea cu irisul, atingeți **PORNIRE** pentru a vă folosi irisul pentru deblocarea ecranului.

Atunci când glisați pe ecranul blocat într-o direcție, va apărea ecranul de recunoaștere a irisului. Priviți în ecran pentru a vă scana irisurile.

Ștergerea irisurilor

Vă puteți șterge irisurile înregistrate.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner iris.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **Eliminare date privind irisul.**
Odată ce irisurile înregistrate sunt șterse, toate caracteristicile relaționate vor fi dezactivate.

Utilizarea Samsung Pass



Atunci când vă înregistrați irisurile în Samsung Pass, le puteți folosi pentru a vă conecta la site-uri web sau pentru a vă verifica identitatea. Consultați [Samsung Pass](#) pentru mai multe informații.

Deblocarea ecranului cu ajutorul irisurilor

Puteți debloca ecranul cu irisurile dvs. în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner iris.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Deblocare cu iris** pentru activare.

- 4 Glisați într-o direcție pe ecranul blocat și poziționați ochii în interiorul cercurilor de pe ecran pentru a vă scana irisurile.

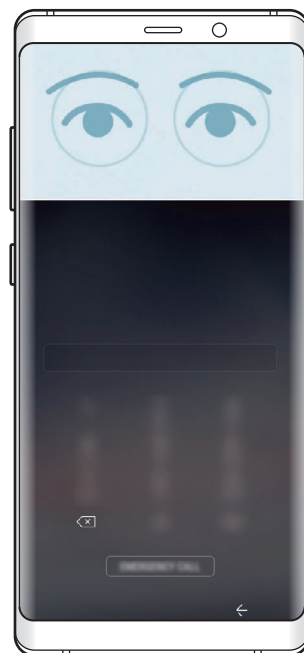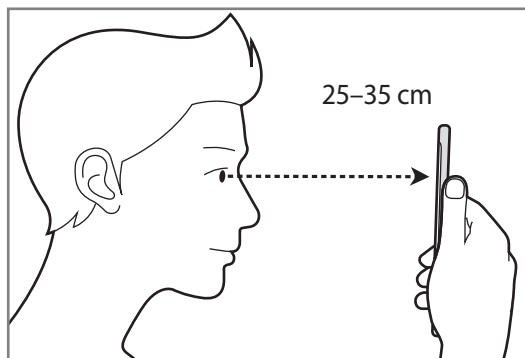

Pentru a debloca ecranul folosind recunoașterea irisului, fără a glisa pe ecranul blocat, glisați comutatorul **Debl. prin iris când ecr. pornește** pentru activare.

Recunoaștere amprente

Pentru a activa caracteristica de recunoaștere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate și stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteți seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Samsung Pass (verificare și conectare web la cont Samsung)
- Blocare ecran
- Folder securizat



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Recunoașterea amprentelor folosește caracteristicile unice ale fiecărei amprente pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. Probabilitatea ca senzorul de amprente să confunde două amprente diferite este foarte scăzută. Însă, există și cazuri rare în care două amprente diferite sunt atât de asemănătoare astfel încât senzorul le poate recunoaște ca fiind identice.
- Dacă folosiți amprenta ca metodă de blocare a ecranului, amprenta dvs. nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat amprenta. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, PIN-ul sau parola.
- Dacă amprenta dvs. nu este recunoscută, deblocați dispozitivul folosind modelul, PIN-ul sau parola setată la înregistrarea amprente, apoi înregistrați amprentele din nou. Dacă uitați modelul, PIN-ul sau parola, nu veți putea folosi dispozitivul dacă nu îl resetați. Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru neplăcerile cauzate de uitarea codurilor de blocare.

Pentru o mai bună recunoaștere a amprentei


Atunci când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Senzorul de recunoaștere a amprentelor recunoaște amprentele. Asigurați-vă că senzorul de recunoaștere a amprentelor nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Dacă acoperiți zona de recunoaștere a amprentei cu pelicule de protecție, autocolante sau alte accesorii, gradul de recunoaștere a amprentei poate fi redus. Dacă zona de recunoaștere a amprentei este acoperită inițial cu o peliculă de protecție, îndepărtați-o înainte să folosiți senzorul de recunoaștere a amprentei.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Dacă îndoți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele. Asigurați-vă că acoperiți întregul senzor de recunoaștere a amprentelor cu degetul.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner de amprente.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
Dacă nu ați setat o metodă de blocarea a ecranului, creați una.

- 3 Puneți degetul pe senzorul de recunoaștere a amprentelor.

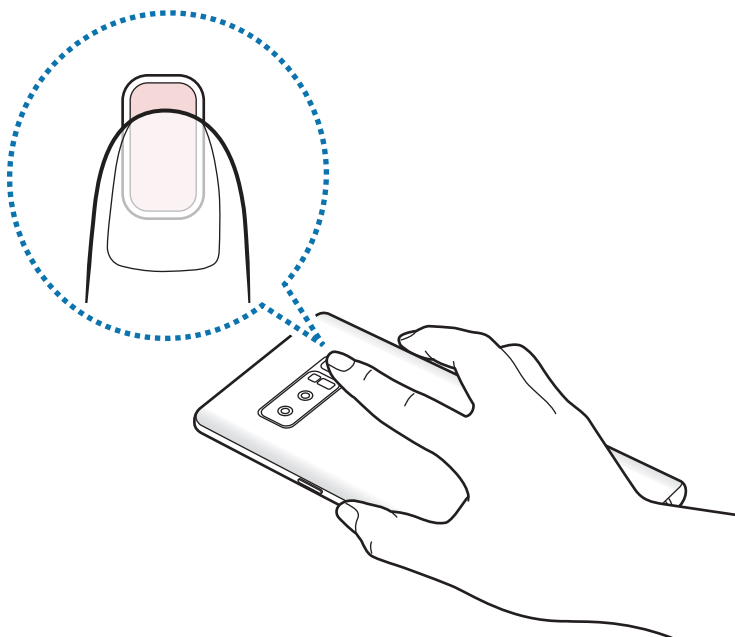

- 4 După ce dispozitivul vă detectează degetul, ridicați-l și așezați-l din nou pe senzorul de recunoaștere a amprentelor.

Repetăți această acțiune până când amprenta este înregistrată. Atunci când ați terminat de înregistrat amprente, atingeți **EFFECTUAT**.

Atunci când apare un ecran pentru blocarea cu amprenta, atingeți **PORNIRE** pentru a vă folosi amprenta pentru deblocarea ecranului.

Ștergerea amprentelor

Ampretele înregistrate pot fi șterse.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scanner de amprente.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **EDITARE**.
- 4 Bifați amprente pe care doriți să le ștergeți și atingeți **ELIMINARE**.

Utilizarea Samsung Pass

Atunci când vă înregistrați amprente în Samsung Pass, le puteți folosi pentru a vă conecta la site-uri web sau pentru a vă verifica identitatea. Consultați [Samsung Pass](#) pentru mai multe informații.

Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul cu amprenta în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1** Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Scaner de amprente.**
- 2** Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3** Glisați comutatorul **Deblocare prin amprente** pentru activare.
- 4** Având ecranul blocat, așezați degetul pe senzorul de recunoaștere a amprente și scanați-vă amprenta.

Samsung Pass

Samsung Pass vă permite să vă conectați la contul Samsung, la site-uri web sau la aplicații cu mai multă ușurință și mai sigur folosindu-vă datele biometrice cum ar fi: Ampretele sau irisurile, în loc să introduceți datele de conectare.

Înregistrați-vă datele biometrice în Samsung Pass și setați conectarea la site-uri web sau la aplicațiile acceptate prin Samsung Pass.



- Pentru a folosi această caracteristică, trebuie ca dispozitivul dvs. să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă înregistrați și conectați la contul dvs. Samsung. Pentru mai multe informații, accesați [Samsung account](#).
- Caracteristica de conectare pe site-uri web este disponibilă doar pentru site-urile web pe care le accesați prin aplicația **Internet**. Unele site-uri web pot să nu accepte această caracteristică.

Înregistrarea în Samsung Pass

Înainte de a utiliza Samsung Pass, înregistrați-vă datele biometrice în Samsung Pass.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass**.
- 2 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **CONECT**.
- 3 Introduceți ID-ul și parola contului dvs. Samsung și atingeți **CONECTAȚI-VĂ**.
- 4 Atingeți **GATA** pentru a finaliza înregistrarea contului Samsung.
- 5 Atingeți **AMPRENTE** sau **IRIS** și înregistrați-vă amprente sau irisurile.
Consultați [Recunoaștere amprente](#) sau [Recunoaștere iris](#) pentru mai multe informații.
- 6 Scanați-vă amprenta sau irisurile și atingeți **ÎNAINTE** pentru a finaliza înregistrarea Samsung Pass.
Dacă este bifată opțiunea **Adăugare pe ecranul Acasă**, pictograma Samsung Pass va fi adăugată pe ecranul Acasă.

Verificarea parolei contului Samsung

Puteți utiliza Samsung Pass pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza datele biometrice în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți  → **Setări** → **Samsung account** și glisați comutatorul **Utilizare cu Samsung Pass** pentru activare.

Folosirea Samsung Pass pentru conectarea la site-uri web

Puteți utiliza Samsung Pass pentru a vă conecta la site-uri web care acceptă completarea automată a parolei și a numelui de utilizator.

- 1 Deschideți site-ul web la care doriți să vă conectați.
- 2 Introduceți numele dvs. de utilizator și parola, apoi atingeți butonul de conectare al site-ului web.
- 3 Atunci când apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă vreți să salvați informațiile de conectare, bifați **Conectare utilizând date biometrice prin Samsung Pass** și atingeți **MEMORARE**.

Puteți folosi acum datele biometrice înregistrate în Samsung Pass când vă conectați la site-ul web.

Folosirea Samsung Pass pentru conectarea la aplicații

Puteți utiliza Samsung Pass pentru a vă conecta la aplicații care acceptă completarea automată a parolei și a numelui de utilizator.

- 1 Deschideți aplicația web la care doriți să vă conectați.
- 2 Introduceți numele dvs. de utilizator și parola, apoi atingeți butonul de conectare al aplicației.
- 3 Atunci când apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă vreți să salvați informațiile de conectare, atingeți **SALVARE**.

Puteți folosi acum datele biometrice înregistrate în Samsung Pass când vă conectați la aplicație.

Gestionarea informațiilor de conectare

Vizualizați lista de site-uri web pentru care ați setat utilizarea Samsung Pass și gestionați informațiile dvs. de conectare.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Selectați o pagină web din listă.
- 4 Atingeți  → **Editare** și modificați-vă numele de utilizator, parola și numele site-ului web.
Pentru a șterge pagina web, atingeți  → **Ștergere.**

Folosirea aplicației Samsung Pass pentru conectarea la pagini web și la aplicații

Când folosiți aplicații sau când vizitați pagini web care acceptă Samsung Pass, vă puteți conecta cu ușurință folosind Samsung Pass.

Pentru a vedea lista de pagini web și de aplicații care acceptă Samsung Pass, deschideți ecranul de Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass** și apoi selectați fila paginii web sau a aplicației. Dacă nu există pagini web sau aplicații care acceptă Samsung Pass, nu se va afișa fila paginii web sau a aplicației.



- Paginile web și aplicațiile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Compania Samsung nu este răspunzătoare de pierderile sau neplăcerile cauzate de conectarea la pagini web sau aplicații folosind Samsung Pass.

Ștergerea datelor Samsung Pass

Puteți șterge datele biometrice, informațiile de conectare web și datele aplicațiilor înregistrate în Samsung Pass cu **Ștergere date**. Acceptarea de către dvs. a termenilor și condițiilor și contul dvs. Samsung vor rămâne active.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Samsung Pass.**
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.


3 Atingeți  → **Setări** → **Ștergere date**.

4 Introduceți parola contului dvs. Samsung.

Datele Samsung Pass vor fi șterse.

Folder securizat

Folderul securizat vă protejează conținutul și aplicațiile private, cum ar fi fotografiile și contactele, pentru a nu fi accesate de alte persoane. Conținutul și aplicațiile dvs. confidențiale sunt în siguranță chiar și când dispozitivul este deblocat.

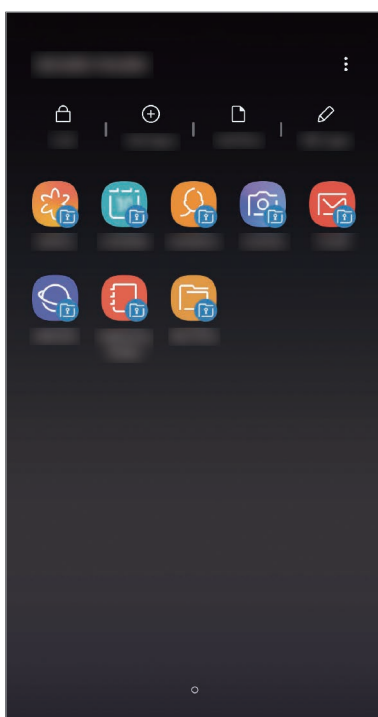

Folderul securizat este o zonă de stocare separată și securizată. Datele din Folderul securizat nu pot fi transferate în alte dispozitive folosind metode de partajare neautorizate, cum ar fi USB sau Wi-Fi Direct. Orice încercare de a particulariza sistemul de operare sau de modificare a software-ului va cauza blocarea Folderului securizat și imposibilitatea accesului la acesta. Înainte de a salva datele în Folderul securizat, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale datelor în altă locație securizată.

Setarea Folderului securizat

1 Lansați aplicația **Folder securizat**.

În mod alternativ, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Folder securizat**.

- 2 Atingeți **START**.
 - 3 Atingeți **CONECTARE** și conectați-vă la contul dvs. Samsung.
 - 4 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **DE ACORD**.
 - 5 Atingeți **EFFECTUAT** pentru a finaliza înregistrarea contului Samsung.
 - 6 Selectați o metodă de blocare pentru Folderul securizat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- Pentru a schimba numele sau pictograma Folder securizat, atingeți **Folder securizat** → ⋮ → **Personalizare pictogramă**.



- Atunci când lansați aplicația **Folder securizat**, trebuie să deblocați aplicația folosind metoda dvs. prestabilită de blocare.
- Dacă uitați codul de deblocare a Folderului securizat, îl puteți reseta folosind contul Samsung. Atingeți butonul de resetare din partea inferioară a ecranului blocat și introduceți parola contului dvs. Samsung.

Setarea blocării automate a Folderului securizat

Setați dispozitivul să blocheze automat Folderul securizat atunci când acesta nu este folosit.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți ⋮ → **Setări** → **Blocare automată Folder securizat**.
- 2 Selectați o opțiune de blocare.



Pentru a bloca manual Folderul securizat, atingeți **Protejare**.

Mutarea conținutului în Folderul securizat

Mutați conținutul, cum ar fi pozele și contactele în Folderul securizat. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini din spațiul de stocare implicit în Folderul securizat.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți **Adăugare fișiere**.
- 2 Atingeți **Imagini**, bifați imaginile care vor fi mutate, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

3 Atingeți **MUTARE**.

Elementele selectate vor fi șterse din folderul original și vor fi mutate în Folderul securizat.
Pentru a copia elemente, atingeți **COPIERE**.



Metodele de mutare a conținutului pot varia în funcție de tipul conținutului.

Mutarea conținutului din Folderul securizat

Mutați conținutul din Folderul securizat în aplicația corespunzătoare din locul de stocare implicit.
Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini Folderul securizat în spațiul de stocare implicit.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine și atingeți  → **Scoatere din Folder securizat**.
Elementele selectate vor fi mutate în **Galerie** în spațiu de stocare implicit.

Adăugarea aplicațiilor

Adăugați o aplicație care va fi folosită în Folderul securizat.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți **Adăugare aplicații**.
- 2 Bifați una sau mai multe aplicații instalate în dispozitiv și atingeți **ADĂUGARE**.
Pentru a instala aplicații de la **Magazin Play** sau **Galaxy Apps**, atingeți **DESCĂR. DIN MAGAZINUL PLAY** sau **DESCĂRCARE DIN GALAXY APPS**.

Eliminarea aplicațiilor din Folderul securizat

Atingeți **Editare aplicații**, bifați aplicațiile, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Adăugarea conturilor

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi, care vor fi sincronizate cu aplicațiile din Folderul securizat.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Ascunderea Folderului securizat

Puteți ascunde comanda rapidă a Folderului securizat de pe ecranul de aplicații.

Lansați aplicația **Folder securizat**, atingeți  → **Setări** apoi glisați comutatorul **Afișare Folder securizat** pentru dezactivare.

În mod alternativ, glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Apoi glisați în jos pe panoul de notificare și atingeți **Folder securizat** pentru a dezactiva această caracteristică.

Copierea de rezervă și restabilirea Folderului securizat

Realizați copii de rezervă pentru conținutul și aplicațiile din Folderul securizat, salvați-le în Samsung Cloud folosind contul dvs. Samsung și restabiliți-le mai târziu.

Copierea de rezervă a datelor

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Backup și restabilire**.
- 2 Atingeți **Adăugare cont**, înregistrați-vă și conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 3 Atingeți **Backup date Folder securizat**.
- 4 Bifați elementele pentru care doriți să faceți copie de rezervă și atingeți **FACETI BACKUP ACUM**.
Se vor crea copii de rezervă ale datelor și se vor salva în Samsung Cloud.

Restaurarea datelor

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Backup și restabilire**.
- 2 Atingeți **Restabilire**.
- 3 Selectați un dispozitiv și tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **RESTABILIRE ACUM**.
Datele dvs. din copia de rezervă vor fi restabilite în dispozitiv.

Dezinstalarea Folderului securizat

Puteți dezinstala Folderul securizat, inclusiv conținutul și aplicațiile din el.

Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Mai multe setări** → **Dezinstalare**.

Pentru a realiza copie de rezervă a conținutului înainte de a dezinstala Folderul securizat, bifați **Scoatere fișiere media din Folder securizat** și atingeți **DEZINSTALARE**. Pentru a accesa datele din Folderul securizat pentru care s-a făcut copie de rezervă, deschideți folderul **Samsung**, lansați aplicația **Fișierele mele**, apoi atingeți **Spațiu de stocare intern** → **Secure Folder**.



Pentru notele salvate în **Samsung Notes** nu se va face copie de rezervă.

Cloud și conturi

Opțiuni

Sincronizați, realizați copii de rezervă sau restabiliți datele dispozitivului dvs. folosind Samsung Cloud. De asemenea, puteți înregistra și gestiona conturile, cum ar fi contul Samsung sau cel Google, sau puteți transfera date între dispozitive folosind programul Smart Switch.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Cloud și conturi**.



Faceți periodic copii de rezervă ale datelor dvs. și salvați-le în locații sigure, cum ar fi Samsung Cloud sau un computer, astfel încât să le puteți restabili dacă datele sunt deteriorate sau sunt pierdute din cauza unei resetări involuntare a dispozitivului.

- **Samsung Cloud:** Gestionați conținutul pe care doriți să îl stocați în siguranță în Samsung Cloud. Verificați nivelul de utilizare a spațiului de stocare din contul dvs. Samsung Cloud și sincronizați datele, creați copii de rezervă și restabiliți datele dvs. Consultați [Samsung Cloud](#) pentru mai multe informații.
- **Conturi:** Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.
- **Backup și restabilire:** Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copii de rezervă ale informațiilor confidențiale și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați [Backup și restabilire](#) pentru mai multe informații.
- **Smart Switch:** Lansați Smart Switch și transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior. Consultați [Smart Switch](#) pentru mai multe informații.

Backup și restabilire

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copii de rezervă ale informațiilor confidențiale și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele.

Folosind contul Samsung

Pe ecranul de Setări, atingeți **Cloud și conturi** → **Backup și restabilire** → **Backup date** pentru contul Samsung, selectați elementele pentru care doriți copii de rezervă pentru activare, apoi atingeți **BACKUP**.

Se vor crea copii de rezervă ale datelor și se vor salva în Samsung Cloud. Consultați [Samsung Cloud](#) pentru mai multe informații.

Pentru a restaura o copie de rezervă a datelor din Samsung Cloud folosind contul Samsung, atingeți **Restabilire date**. Selectați un dispozitiv și tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **RESTABILIRE**. Datele dvs. selectate vor fi restabilite în dispozitiv.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de Setări, atingeți **Cloud și conturi** → **Backup și restabilire** apoi glisați comutatorul **Copiere de rezervă date proprii** pentru contul Google pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, glisați comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările și datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Google**.

Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați [Accesibilitate](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Gestionare generală

Particularizați setările sistemului dispozitivului sau resetați dispozitivul.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Gestionare generală**.

- **Limbă și tastatură:** Selectați limba dispozitivului și schimbați setările, cum ar fi cele de tastatură sau de tipuri de introducere vocală. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată. Consultați [Adăugare limbă dispozitiv](#) pentru mai multe informații.
- **Data și ora:** Accesați și modificați setările pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet, data și ora se resetează.

- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau vizualizați întrebările frecvente. Consultați [Samsung Members](#) pentru mai multe informații.
- **Raportare inf. diagnosticare:** Setați dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Informații de marketing:** Setați dacă doriți să primiți informații de marketing ale companiei Samsung, cum ar fi ofertele speciale, beneficiile membrilor și buletine informative.
- **Resetare:** Resetați setările dispozitivului sau realizați o resetare la setările din fabrică. Puteți reseta toate setările dvs. și setările rețelei.

Adăugare limbă dispozitiv

Puteți adăuga limbi care vor fi folosite pe dispozitivul dvs.

1 Pe ecranul de setări, atingeți **Gestionare generală** → **Limbă și tastatură** → **Limbă** → **Adăugare limbă**.

Pentru a vizualiza toate limbile care pot fi adăugate, atingeți  → **Toate limbile**.

2 Selectați o limbă care va fi adăugată.

3 Pentru a seta limba selectată ca limbă implicită, atingeți **SET. CA IMPLICIT**. Pentru a menține setarea limbii curente, atingeți **MENȚ. LIMBĂ ACT**.

Limba pe care o selectați va fi adăugată la lista dvs. Dacă ați schimbat limba implicită, limba selectată va fi adăugată în partea superioară a listei.

Pentru a schimba lista implicită din lista dvs., glisați  lângă o limbă și deplasați-o în partea superioară a listei. Apoi, atingeți **APLICARE**. Dacă o aplicație nu acceptă limba implicită, se va folosi următoarea limbă acceptată din listă.

Actualizare software

Actualizați software-ul dispozitivului folosind serviciul Firmware descărcabil (FOTA). Puteți programa actualizări de software.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Actualizare software**.



Dacă pentru dispozitivul dvs. sunt lansate actualizări software de securitate care vor bloca noile tipuri de amenințări de securitate, ele vor fi instalate automat pe dispozitiv, fără acordul dvs.

- **Descărcare manuală actualizări:** Verificați și instalați manual actualizările.
- **Descărcare automată actualizări:** Setări dispozitivul să descarce automat actualizările când este conectat la o rețea Wi-Fi.
- **Actualizări software programate:** Setări dispozitivul să instaleze actualizările la o oră specificată.
- **Informații ultima actualizare:** Vizualizați informații despre ultima actualizare a software-ului.

Informații actualizări de securitate

Actualizările de securitate sunt furnizate pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru a consulta actualizările de securitate pentru modelul dvs., vizitați security.samsungmobile.com.



Pagina web acceptă doar anumite limbi.

Manual de utilizare

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manual de utilizare**.

Despre telefon

Accesați informații despre dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre telefon**.

Pentru a schimba numele dispozitivului dvs., atingeți **EDITARE**.

- **Stare:** Vizualizați diverse informații despre dispozitiv, cum ar fi starea cartelei SIM, adresa MAC a rețelei Wi-Fi și numărul serial.
- **Informații juridice:** Vizualizați informațiile legale referitoare la dispozitiv, cum ar fi informațiile de siguranță sau licențele open source.
- **Informații software:** Vizualizați informații despre software-ul dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare și versiunea firmware-ului.
- **Informații baterie:** Vizualizați starea și informații despre bateria dispozitivului.

Anexă

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Îmbunătățiți accesibilitatea folosind caracteristici care fac dispozitivul mai ușor de utilizat pentru utilizatorii care au deficiențe de vedere, de auz și dexteritate redusă.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate**.

Voice Assistant (Feedback vocal)

Activarea sau dezactivarea aplicației Voice Assistant

Când activați caracteristica Voice Assistant, dispozitivul va activa feedback-ul vocal. Când atingeți o dată pe caracteristica selectată, dispozitivul va citi cu voce tare textul de pe ecran. Dacă atingeți de două ori pe caracteristică, aceasta va fi activată.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva aplicația Voice Assistant, selectați comutatorul și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați aplicația Voice Assistant pentru prima dată, va porni tutorialul. Acesta poate fi reluat atingând **Ajutor Voice Assistant**.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați aplicația Voice Assistant.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți aplicația Voice Assistant.

Gesturi cu un singur deget

- Atingere: Citește cu voce tare elementul de sub deget. Pentru a explora ecranul, așezați un deget pe ecran și mișcați-l pe acesta.
- Dublă atingere: Deschide elementul selectat. În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Dublă atingere și ținerea degetului pe ecran: Mută un element sau accesează o opțiune disponibilă.
- Glisare la stânga: Trece la elementul anterior.
- Glisare la dreapta: Trece la elementul următor.
- Glisare în sus sau în jos: Utilizează cele mai recente setări din meniul contextual.
- Glisare la stânga apoi la dreapta într-o singură mișcare: Derulează ecranul în sus.
- Glisare la dreapta apoi la stânga într-o singură mișcare: Derulează ecranul în jos.
- Glisare în sus apoi în jos într-o singură mișcare: Trece la primul element de pe ecran.
- Glisare în jos apoi în sus într-o singură mișcare: Trece la ultimul element de pe ecran.

Gesturi cu două degete

- Dublă atingere: Pornește, întrerupe sau reia redarea.
- Triplă atingere: Verifică ora curentă, energia rămasă din baterie, și alte aspecte. Pentru a schimba elementele care vă sunt citite, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI** → **Informații bară de stare**.
- Atingere de patru ori: Activează sau dezactivează feedback-ul vocal.
- Glisare la stânga: Trece la pagina următoare.
- Glisare la dreapta: Revine la pagina anterioară.
- Glisare în sus: Derulează lista în jos.
- Glisare în jos: Derulează lista în sus.

- Glisați în sus sau în jos pe ecranul Acasă: Deschide ecranul de aplicații.
- Glisați în sus sau în jos pe ecranul de aplicații: Revenire la ecranul Acasă.
- Glisare în orice direcție pe ecranul blocat: Deblochează ecranul.
- Glisare în jos din partea de sus a ecranului: Deschide panoul de notificări.

Gesturi cu trei degete

- Atingere: Începe citirea elementelor cu voce tare din partea de sus.
- Dublă atingere: Începe citirea de la următorul element.
- Triplă atingere: Citește ultimul text selectat și îl copiază pe clipboard.
- Glisare la stânga sau la dreapta: Deschide meniul contextual și derulează prin opțiuni.
- Glisare în sus sau în jos: Modifică citirea textului și selectează granularitatea.
- Glisare în sus apoi în jos într-o singură mișcare: Revenire la ecranul anterior.
- Glisare în jos apoi în sus într-o singură mișcare: Revenire la ecranul Acasă.

Gesturi cu patru degete

- Atingere: Revenire la ecranul anterior.
- Atingere dublă: Revenire la ecranul Acasă.
- Atingeți triplă: Deschidere listă recentă de aplicații.

Utilizarea meniului contextual

Când folosiți aplicația Voice Assistant, glisați la stânga sau la dreapta folosind trei degete. Va apărea meniul contextual și dispozitivul va citi opțiunile cu voce tare. Glisați la stânga sau la dreapta folosind trei degete pentru a derula prin opțiuni. Când auziți opțiunea dorită, glisați în sus sau în jos pentru a o folosi sau reglați setările pentru respectiva opțiune. De exemplu, când auziți **Volum vorbire**, puteți regla volumul glisând în sus sau în jos.

Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate atingând ecranul de două ori cu trei degete și ținând apăsat.

Pentru a gestiona etichetele, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI** → **Gestionare etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru aplicația Voice Assistant

Configurați setările pentru aplicația Voice Assistant în funcție de confortul dvs.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI**.

- **Volum vorbire:** Selectați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
- **Din text în vorbire:** Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate atunci când este activată aplicația Voice Assistant, cum ar fi limba, viteza etc.
- **Modificări ton:** Setați dispozitivul să citească textul cu voce tare cu o înălțime modificată a sunetului în timp ce folosiți o tastatură.
- **Cit. cu voce tare el. intr. de la tastatură:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementul de sub deget în timp ce folosiți o tastatură.
- **Vorbiți când ecranul este oprit:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare notificările atunci când ecranul este oprit.
- **Dez. sunet cu senz. de proxim.:** Setați dispozitivul să întrerupă feedback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului.
- **Scuturați pentru citire continuă:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Citiți ID-ul apelantului:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Alfabet fonetic:** Setați dispozitivul să spună un cuvânt care începe cu litera pe care țineți apăsat pe tastatură.

- **Indicii utilizare:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare indicații de utilizare când selectați un element prin glisare.
- **Feedback prin vibrație:** Setați dispozitivul să vibreze atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când selectați un element.
- **Feedback sonor:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când selectați un element.
- **Focalizare pe conținutul audio vorbit:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volum feedback sonor:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul în care opțiunea **Feedback sonor** este activată.
- **Cursor mare:** Setați dispozitivul să îngroașe marginea cursorului pătrat care apare atunci când selectați elemente.
- **Culoare cursor:** Selectați o culoare a cursorului pătrat care apare când atingeți elementele.
- **Meniu rapid:** Selectați afișarea unor opțiuni din meniul contextual când glisați în stânga sau în dreapta cu trei degete.
- **Gestionare etichete personalizate:** Gestionati etichetele adăugate.
- **Comenzi rapide din tast.:** Setați comenzile rapide pe care le veți folosi atunci când folosiți o tastatură externă.
- **Informații bară de stare:** Selectați elementele de citit cu voce tare atunci când atingeți ecranul de trei ori folosind două degete.
- **Opțiuni pentru dezvoltatori:** Setați opțiuni pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Pentru confidențialitate, puteți seta dispozitivul să funcționeze normal cu ecranul oprit. Ecranul nu va porni atunci când apăsați pe taste sau atunci când îl atingeți. Caracteristicile activate curent nu se opresc atunci când ecranul este oprit.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Ecran întunecat** pentru activare. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând pe tasta Pornire de două ori.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Pentru a activa caracteristica de apăsare rapidă a tastelor, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Apăsare rapidă butoane** pentru activare.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare tastele aferente caracterelor indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsată o tastă pe tastatură pentru a introduce caractere suplimentare disponibile pentru tasta respectivă. Deasupra tastei, apare o fereastră pop-up care afișează caracterele disponibile. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe fereastra pop-up până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.

Vedere

Adăugarea înregistrărilor vocale pe etichetele vocale

Puteți utiliza etichete vocale pentru a distinge obiecte de formă similară prin atașarea unor etichete. Puteți înregistra și atribui o înregistrare vocală unei etichete vocale care are activată opțiunea NFC. Înregistrarea vocală este redată atunci când vă așezați dispozitivul lângă etichetă.



Porniți caracteristica NFC înainte de a utiliza această caracteristică.

1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Etichetă vocală**.

Se va lansa aplicația de înregistrare a vocii.

2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.

3 Când ați terminat înregistrarea, atingeți **EFFECTUAT** pentru a opri.

4 Țineți partea din spate a dispozitivului peste eticheta vocală.

Informațiile din înregistrarea vocală vor fi scrise pe eticheta vocală.

Schimbarea fontului și zoom-ului ecranului

Schimbați setarea zoom-ului ecranului și dimensiunea și stilul fontului.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Font și mărire ecran**.

Folosirea fontului cu contrast mare

Ajustați culoarea și conturul fonturilor pentru a accentua contrastul între text și fundal.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Fonturi cu contrast înalt** pentru activare.

Folosirea tastaturii cu contrast mare

Măriți dimensiunea tastaturii Samsung și modificați culoarea tastelor pentru a accentua contrastul între text și fundal.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Tastat. cu contrast înalt** pentru activare.

Afișarea formelor butoanelor

Afișați formele butoanelor încadrate pentru a le evidenția.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Afișare forme butoane** pentru activare.

Utilizarea unei lupe

Activați o lupă pentru a mări pe ecran și pentru a vizualiza o versiune mai mare a conținutului.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Fereastră lupă** pentru activare. Lupa va apărea pe ecran.

Glisați mânerul din partea inferioară a lupei pentru a deplasa lupa în zona ecranului pe care doriți să o măriți.

Mărirea ecranului

Măriți ecranul și apoi o anumită zonă.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Mărire**.

- **At. ecr. de trei ori pt. a mări:** Apropiați atingând de trei ori ecranul. Pentru a reveni la vizualizarea normală, atingeți din nou ecranul de trei ori.
- **Atingeți butonul pentru a mări:** Apropiați atingând  de pe bara de navigare, iar apoi atingeți unde doriți să măriți ecranul. Pentru a reveni la vizualizarea normală, atingeți .

Pentru a explora ecranul, glisați cu două sau mai multe degete peste ecranul mărit.

Pentru a regla raportul de zoom, apropiați două sau mai multe degete pe ecranul mărit sau depărtați-le.

De asemenea, puteți mări temporar ecranul ținând apăsat pe acesta de trei ori. Sau atingeți , iar apoi țineți apăsat pe ecran. În timpul menținerii pe ecran, glisați cu degetul pentru a explora ecranul. Ridicați degetul pentru a reveni la vizualizarea normală.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații poate fi afectată.

Mărirea cursorului mouse-ului și a suportului tactil

Măriți cursorul atunci când folosiți un mouse extern sau un suport tactil.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Indicator mare mouse/touchpad** pentru activare.

Inversarea culorilor de afișare

Îmbunătățiți vizibilitatea ecranului pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai ușor.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Culori negative** pentru activare.

Ajustare culoare

Reglați modul de afișare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți în distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai ușor de recunoscut.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Selectați o opțiune.

Pentru a regla intensitatea culorii, glisați bara de reglare de sub **INTENSITATE**.

Dacă selectați **Culoare personalizată**, puteți personaliza culoarea ecranului. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura de ajustare a culorilor.

Auz

Detectoare de sunet

Setați dispozitivul să vibreze atunci când detectează soneria sau un copil care plânge.



Recunoașterea vocală nu va funcționa atunci când această caracteristică este activată.

Detectare plâns copil

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet**, apoi glisați comutatorul **Detectare plâns copil** pentru activare. Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.

Detector sonerie

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet**, apoi glisați comutatorul **Detector sonerie** pentru activare.
- 2 Atingeți ● pentru a realiza o înregistrare a soneriei dvs.
Dispozitivul va detecta și va înregistra soneria.
- 3 Atingeți ● și verificați soneria pentru a vă asigura că s-a înregistrat corect. Atunci când dispozitivul detectează sunetul soneriei, atingeți **OK**.
Pentru a schimba sunetul soneriei, atingeți **Schimbare sunet sonerie**.
Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.

Setarea notificare cu bliț

Setați blițul sau ecranul dispozitivului să clipească când sună o alarmă sau când aveți notificări, cum ar fi apeluri în desfășurare și mesaje noi.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Auz** → **Notificare bliț**, apoi glisați comutatoarele de lângă opțiunile pe care doriți să le activați.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media și vocea apelantului în timpul unui apel.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Dezactivare totală sunete** pentru activare.

Setări subtitluri

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (avansate)** sau **Subtitrări Google (avansate)**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Selectați o opțiune pentru a configura setările pentru subtitluri.

Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

- 1 Conectați o cască la dispozitiv și purtați-o.
- 2 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Auz**.
- 3 Glisați bara de reglare de sub **Balans audio st./dreapta** către stânga sau către dreapta pentru a regla balansul sunetului.

Sunet monofonic

Leșirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căștilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Sunet monofonic** pentru activare.

Dexteritate și interacțiune

Comutator universal

Puteți controla ecranul senzitiv prin conectarea unui comutator extern, prin atingerea ecranului, sau prin utilizarea mișcărilor capului și gesturilor feței.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Comutator universal**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dacă pe dispozitiv nu sunt înregistrate comutatoare universale, atingeți **ADĂUGARE COMUTATOR** și setați comutatoarele pentru controlul dispozitivului.



Pentru a activa caracteristica Comutator universal, pe dispozitiv trebuie să fie înregistrat cel puțin un comutator.

Pentru a seta comutatoare care să controleze dispozitivul, atingeți **SETĂRI** → **Comutatoare**.

Pentru a dezactiva această caracteristică, apăsați simultan tasta Pornire și tasta Volum în sus.

Meniu asistent

Afișarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență pentru accesarea aplicațiilor, caracteristicilor și a setărilor. Puteți controla dispozitivul cu ușurință prin atingerea meniurilor de asistență din pictogramă.

1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**.

2 Glisați comutatorul pentru activare.

Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta jos a ecranului.

Pentru a regla nivelul de transparență a pictogramei comenzii rapide a asistentului, glisați bara de reglare de sub **Transparență**.

Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata stânga sau dreapta pentru a vă deplasa la alte panouri sau glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

-  /  : Derulați ecranul în stânga sau în dreapta.
-  /  : Derulați ecranul în sus sau în jos.
-  : Măriți zona în care este localizat cursorul.
-  : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
-  : Închideți zona tactilă.

Pentru a modifica setările zonei tactile și ale cursorului, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**. Apoi, particularizați setări în **CONTROL CURSOR ȘI ECRAN**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, glisați comutatorul pentru activare, apoi selectați aplicațiile.

Pornire ușoară ecran

Porniți ecranul mișcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe vreo tastă. Când utilizați această caracteristică, așezați dispozitivul pe o suprafață plată cu ecranul orientat în sus sau țineți-l bine ca să nu se miște.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**, apoi glisați comutatorul **Pornire ușoară ecran** pentru activare.

Întârziere la menținere apăsare

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsare**, apoi selectați o opțiune.

Clic după oprirea cursorului

Setați dispozitivul să selecteze automat un element atunci când poziționați cursorul mouse-lui peste el.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune**, apoi glisați comutatorul **Clic atunci când indic. se opr.** pentru activare.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.

1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.

2 Glisați comutatorul pentru activare.

3 Țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în sus în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **EFFECTUAT**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Zona restricționată nu va reacționa atunci când o atingeți iar tastele dispozitivului vor fi dezactivate. Totuși, puteți să activați funcții pentru tasta de Pornire, tasta de Volum, și tastatură în modul de control interacțiune.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în sus.

Pentru a seta dispozitivul să blocheze ecranul după dezactivarea modului de control al interacțiunii, lansați ecranul **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**, apoi glisați comutatorul **Util. bloc. ecr. dacă este oprit** pentru activare.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate atunci când este activată aplicația Voice Assistant, cum ar fi limba, viteza etc.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Din text în vorbire**, apoi folosiți următoarele funcții:

- **Motor preferat:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă:** Modificați limba caracteristicii de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Reglați viteza pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ton:** Reglați tonalitatea caracteristicii de transformare a textului în vorbire.
- **REDARE:** Redați o scurtă demonstrație a setărilor dvs. de vorbire.
- **REINIȚIALIZARE:** Resetați viteza și tonalitatea vorbirii.

Blocare direcție

Creați o combinație direcțională pentru a debloca ecranul.

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Blocare direcție**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta între șase și opt ori, apoi atingeți **CONTINUARE**.
- 3 Desenați combinația direcțională din nou pentru a o verifica și atingeți **CONFIRM**.

Acces direct

Setați deschiderea rapidă a meniurilor de accesibilitate.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați simultan tastele Pornire și Volum în sus.

Puteți accesa următoarele meniuri de accesibilitate:

- Accesibilitate
- Voice Assistant
- Comutator universal
- Fereastră lupă
- Culori negative
- Ajustare culoare
- Control interacțiune

Memento notificare

Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a seta dispozitivul să vibreze atunci când ați debifat notificările, glisați comutatorul **Vibrație** pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Pentru a seta aplicații care să vă alerteze în momentul primirii notificărilor, selectați aplicații din **AFIȘARE NOTIFICĂRI DE LA**.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Modificați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Preluăți și încheiați apeluri**.

Selectați metoda dorită.

Utilizarea Modulului cu o singură atingere

Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua sau respinge apelul în loc să glisați butonul.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate**, apoi glisați comutatorul **Mod cu o singură atingere** pentru activare.

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Backup pentru setările de accesibilitate** → **Import/export** → **Export în Fișierele mele**.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Backup pentru setările de accesibilitate** → **Import/export** → **Importați din Fișierele mele**. Selectați un fișier pentru import și atingeți **EFFECTUAT**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele ce conțin setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Accesibilitate** → **Backup pentru setările de accesibilitate** → **Partajare**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **EFFECTUAT**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau întâlnește o eroare gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Resetarea dispozitivului

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Gestionare generală** → **Resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă ați înregistrat un cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același cont Google după ce resetați dispozitivul.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se va mări atunci când utilizați anumite caracteristici sau aplicații, cum ar fi GPS, jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este responsabilă de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar fi memoria cache, folosind Smart Manager sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.

Butonul Aplicații nu apare pe ecranul Acasă

Puteți deschide ecranul de aplicații fără a folosi butonul Aplicații, doar glisați în sus sau în jos pe ecranul Acasă. Pentru a afișa butonul Aplicații în partea inferioară a ecranului Acasă, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Afișare** → **Ecran de pornire** → **Buton aplicații** → **Afișare buton Aplicații** → **APLICARE**.

Butonul Acasă nu este afișat

Bara de navigare care conține butonul Acasă poate dispărea în timp ce folosiți anumite aplicații sau caracteristici. Pentru a vizualiza bara de navigare, glisați în sus din partea de jos a ecranului.

Bara de reglare a luminozității nu apare pe panoul de notificare

Deschideți panoul de notificare glisând în jos bara de stare, apoi glisați panoul de notificare în jos. Atingeți  de lângă bara de reglare a luminozității și glisați comutatorul **Afișare control deasupra** pentru activare.

Samsung Cloud nu funcționează

- Asigurați-vă că sunteți conectat corespunzător la o rețea.
- În timpul verificării serviciului Samsung Cloud, nu puteți folosi acest serviciu. Încercați din nou mai târziu.

Dispozitivul nu îmi recunoaște irisurile din ecranul blocat

- Asigurați-vă că nimic nu obstrucționează camera foto pentru recunoașterea irisului și LED-ul și încercați din nou.
- În cazul în care condițiile de iluminare sunt foarte diferite față de cele în care v-ați înregistrat irisurile, este posibil ca dispozitivul să nu vă recunoască irisurile. Deplasați-vă în altă locație și reîncercați.
- Asigurați-vă că dispozitivul nu este mișcat sau înclinat prea mult.

Scoaterea bateriei

- **Pentru a scoate bateria, contactați un centru de service autorizat. Pentru a obține informații despre scoaterea bateriei, vă rugăm să vizitați www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2018 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Despre HEVC Advance



ACEST PRODUS ESTE VÂNDUT CU O LICENȚĂ LIMITATĂ ȘI ESTE AUTORIZAT SĂ FIE FOLOSIT NUMAI ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL HEVC CARE RESPECTĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE TREI CARACTERISTICI: (1) CONȚINUT HEVC NUMAI PENTRU UZ PERSONAL; (2) CONȚINUT HEVC CARE NU ESTE OFERIT SPRE VÂNZARE; ȘI (3) CONȚINUT HEVC CARE ESTE CREAT DE PROPRIETARUL PRODUSULUI.

ACEST PRODUS NU POATE FI FOLOSIT ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL CODAT CU HEVC CREAT DE O TERȚĂ PARTE, PE CARE UTILIZATORUL L-A COMANDAT SAU ACHIZIȚIONAT DE LA O TERȚĂ PARTE, DECÂT DACĂ UTILIZATORULUI I SE ACORDĂ SEPARAT DE CĂTRE UN VÂNZĂTOR AUTORIZAT AL CONȚINUTULUI DREPTURILE DE A FOLOSI PRODUSUL CU UN ASTFEL DE CONȚINUT.

UTILIZAREA PRODUSULUI ÎN LEGĂTURĂ CU CONȚINUTUL CODAT CU HEVC PRESUPUNE ACCEPTAREA AUTORITĂȚII LIMITATE DE UTILIZARE, DUPĂ CUM ESTE MENȚIONAT MAI SUS.