

HUAWEI P10 Plus

Ghidul utilizatorului



Cuprins

Funcții extraordinare

Transferul fișierelor prin Huawei Share	1
Smart Life	2
Sfaturi foto și video	4
Mai multe funcții	6

Dispozitiv nou

Încărcare super-rapidă: încărcarea mai rapidă și mai sigură a dispozitivului	9
Obținerea ajutorului	10

Gesturi și operații

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	13
---	----

Ecran de pornire

Comutare rapidă	18
Bară de notificări și de stare	19
Blocarea și deblocarea ecranului	22
Revenirea la strictul necesar: modul Simplu	24
Gestionarea ecranului de pornire	25

Agendă

Gestionarea cărților de vizită	29
Gestionarea contactelor	30

Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare	33
Blocarea apelurilor deranjante: asigurați-vă liniștea binemeritată	35
Activarea VoLTE pentru a putea efectua apeluri HD	35
Utilizarea VoWi-Fi pentru o experiență de apelare nouă	36

Mesaj

Funcții elementare de mesagerie	37
---------------------------------	----

Cameră foto

Funcții elementare ale camerei foto	39
Apertură mare	43
Panoramă	45
3D panoramic	46
Mod Profesional	48
Înfrumusețare	52
Monocrom	53
Mod Pictură cu lumină	54

Utilizarea filmării lente pentru a condensa ore în minute	59
Descoperiți noi posibilități cu modurile de fotografiere personalizate	60
Galerie	
Momente importante	61
Gestionarea fotografiilor	63
Manager telefon	
Optimizarea cu o singură atingere	66
Gestionarea datelor mobile	66
Optimizarea consumului de energie	67
Utilizarea funcției Scanare viruși pentru a proteja telefonul	68
E-mail	
Adăugarea conturilor de e-mail	69
Gestionarea conturilor de e-mail	69
Gestionarea contactelor de e-mail VIP	70
Configurarea răspunsului automat la e-mailurile Exchange	70
Calendar	
Calendar: centrul de gestionare a evenimentelor	71
Navigarea în Calendar	71
Importul de activități pentru a lucra organizat	72
Vizualizarea sărbătorilor globale	73
Ceas	
Utilizarea Ceasului	74
Note	
Gestionarea notelor pentru a păstra evidențe clare	76
Utilitare	
Telecomandă	77
Utilizarea funcției Înregistrare sunet pentru a face note audio	78
Utilizatori multipli	
Mai mulți utilizatori	80
Conexiune dispozitiv	
Bluetooth	82
Near Field Communication (NFC)	84
Afișare multi-ecran	86
Conectarea unui dispozitiv USB	88
Transferul fișierelor prin Huawei Share	90
Securitate și confidențialitate	
Amprentă	91


Protejarea informațiilor despre locație	93
PrivateSpace	94
Utilizarea funcției Blocare aplicație pentru a bloca aplicațiile importante	96
Alte setări de securitate	96
Crearea și restaurarea copiilor de rezervă	
Copii de rezervă ale datelor: prevenirea pierderilor de date	99
Creați o copie de rezervă a datelor pe un card micro SD	99
Crearea copiei de rezervă a datelor în memoria internă	100
Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un dispozitiv de stocare USB	100
Wi-Fi și rețea	
Wi-Fi	101
Partajarea rețelei mobile cu alte dispozitive	104
Aplicații și notificări	
Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare	106
Sunete și afișare	
Configurarea modului Nu deranjați	107
Activarea modului Confort ochi pentru a preveni suprasolicitarea ochilor	107
Schimbarea setărilor de afișare	108
Stocare	
Program de curățare a memoriei	111
Asistență inteligentă	
Bară de navigare și Andocarea navigației	113
Sistem	
Limbă și metodă de introducere	114
Accesibilitate	114
Setări generale	116

Funcții extraordinare

Transferul fișierelor prin Huawei Share

Puteți folosi Huawei Share pentru a transfera rapid fotografii, videoclipuri și alte fișiere, între dispozitive Huawei. Huawei Share detectează dispozitivele Huawei din apropiere prin Bluetooth, apoi folosește Wi-Fi pentru a transfera rapid fișierele fără a consuma date mobile.

- i** Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.

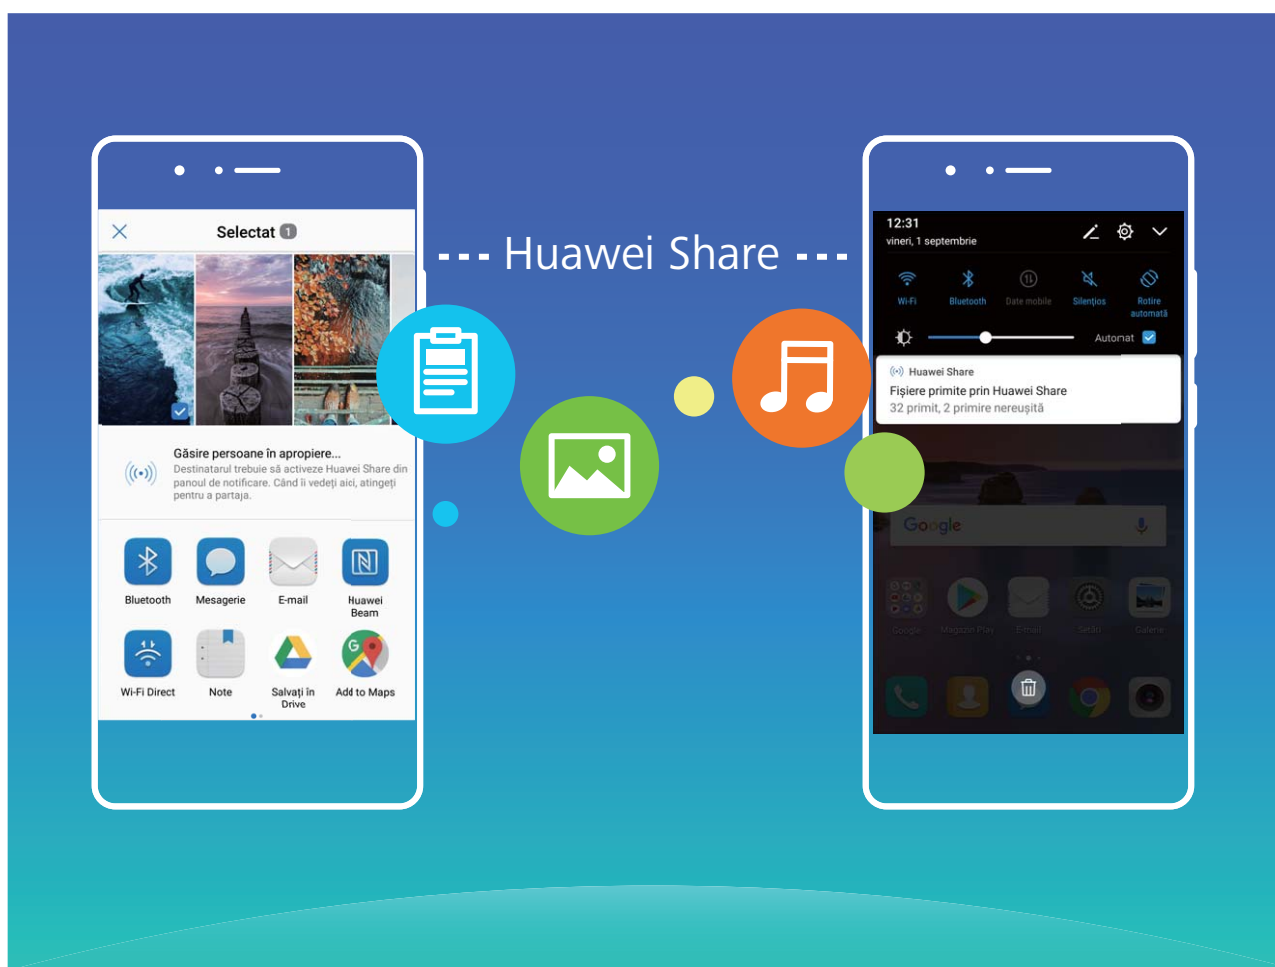

Trimiterea datelor prin Huawei Share: Selectați fișierul pe care doriți să îl partajați și atingeți **Partajare**. Pentru a trimite fișierul, selectați destinatarul din lista dispozitivelor aflate în apropiere.


Primirea datelor prin Huawei Share: Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți **(i)** pentru a activa **Huawei Share**. În momentul în care apare notificarea de transfer de fișier, atingeți **Acceptați**. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Huawei Share** din **Fișiere**.

Smart Life

Telecomandă: controlul produselor electronice cu telefonul

Prin funcția Telecomandă puteți controla aparatele electronice din locuință. Cu un singur dispozitiv puteți comanda o gamă largă de produse electronice (de exemplu, televizoare, aparate de aer condiționat, decodoare, playere de DVD-uri, camere foto, proiectoare și dispozitive de streaming).

- **i** Funcția Telecomandă este compatibilă cu aparatele electronice care au telecomenzi cu infraroșii. Nu funcționează cu dispozitivele cu telecomenzi Bluetooth sau de alte tipuri care nu folosesc raze infraroșii.
- Telecomanda nu funcționează în timpul apelurilor video, atunci când aveți o convorbire telefonică în fundal, atunci când o aplicație terță trimite un mesaj vocal și cât timp folosiți difuzorul căștilor.
- Nu există niciun standard industrial general pentru codurile cu infraroșu. Drept urmare, este posibil ca funcția Telecomandă să nu poată controla anumite aparate.

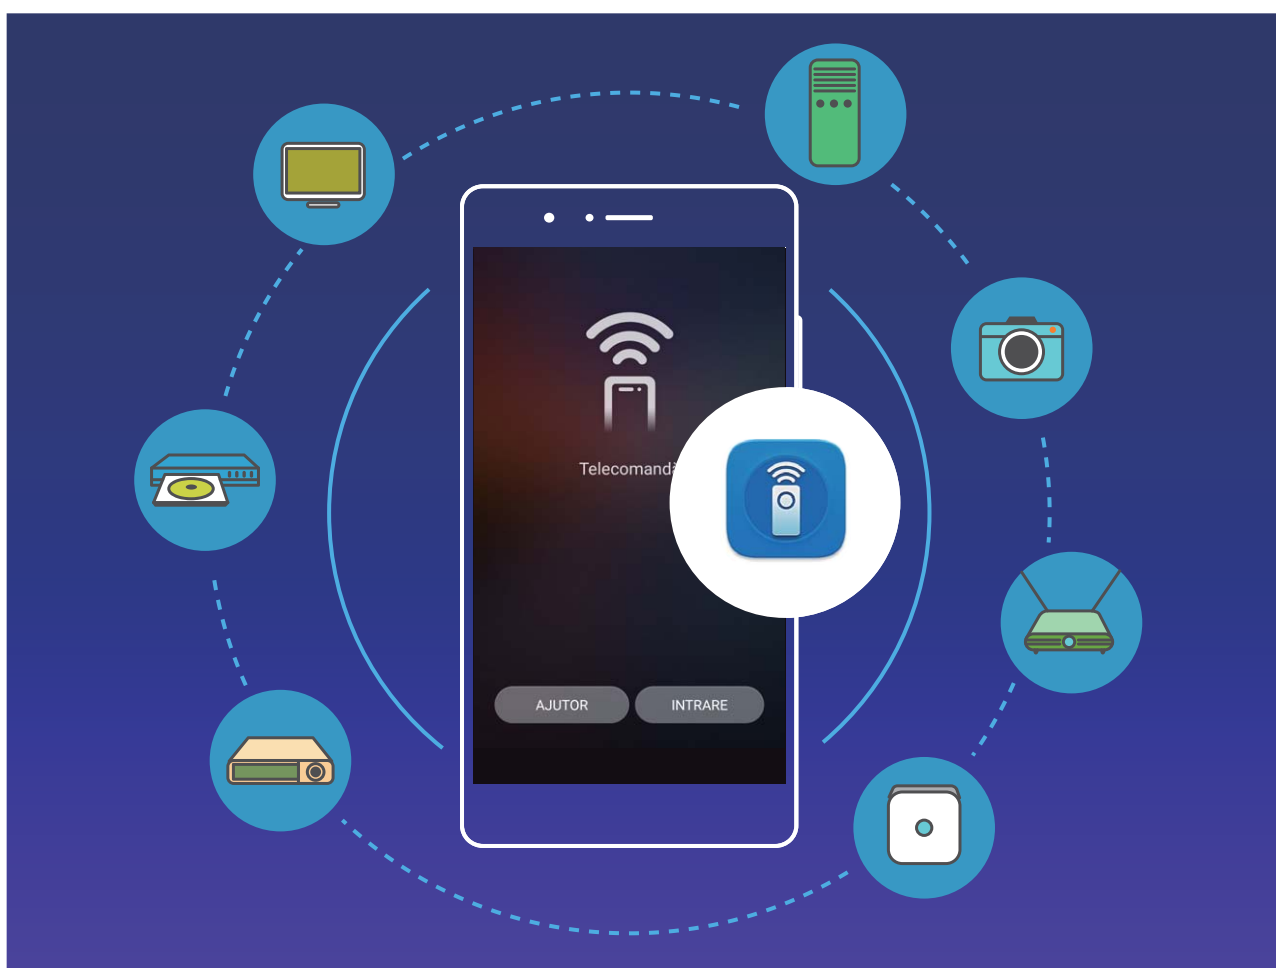

- **Transformarea telefonului într-o telecomandă universală:** Adăugați aparatele electronice în Telecomandă și nu veți mai avea probleme cu telecomenzile rătăcite. Butoanele telecomenzii pot fi personalizate în funcție de preferințe, astfel încât să faciliteze utilizarea.

- **Utilizarea telefonului ca telecomandă de cameră foto:** Faceți fotografii de grup mai bune: folosiți telefonul ca telecomandă a camerei foto. Funcția Telecomandă vă ajută să faceți fotografii extraordinare și să surprindeți expresii naturale ale fețelor.

Mai mulți utilizatori: crearea unor conturi de utilizator separate pe dispozitiv

Doriți să împrumutați dispozitivul unei alte persoane, dar nu doriți să-i acordați acces la fișierele și informațiile confidențiale? Adăugați mai mulți utilizatori și mai multe tipuri de utilizatori pentru a asigura confidențialitatea informațiilor în cazul în care împrumutați altora dispozitivul. Setările și fișierele dvs. nu vor fi afectate. De asemenea, puteți să vă conectați la dispozitiv cu două conturi de utilizator (de exemplu, unul pentru serviciu și unul pentru uz personal) și puteți comuta între acestea cu o singură atingere.

Puteți crea trei tipuri diferite de utilizatori:

- **Proprietar:** Proprietarul dispozitivului. Conectați-vă ca proprietar atunci când utilizați personal dispozitivul. În calitate de proprietar, aveți acces la toate operațiile, cum ar fi adăugarea și ștergerea utilizatorilor și ale invitațiilor, precum și acordarea de permisiuni utilizatorilor pentru efectuarea de apeluri și trimiterea mesajelor SMS.
- **Utilizator:** Adăugați membrii de familie și prietenii apropiați ca utilizatori. Utilizatorii au acces la majoritatea operațiilor, cu excepția celor care afectează proprietarul, cum ar fi restabilirea setărilor dispozitivului la valorile din fabricație sau activarea modului Nu deranjați.
- **Invitați:** Adăugați cunoștințele ca invitați. Invitații pot efectua un număr limitat de operații.

Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare

V-ați dorit vreodată să vă puteți conecta la două conturi WeChat și Facebook de pe Telefon, fără să tot comutați între cele două? Aplicația geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WeChat și Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

-  Funcția Aplicație geamănă funcționează numai cu WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp și Messenger. Înainte de a utiliza funcția, descărcați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor respective.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Aplicații și notificări** > **Aplicație geamănă** și activați funcția Aplicație geamănă pentru WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger, după necesități.


Dacă Aplicația geamănă este activată, pe ecranul de pornire apar două pictograme de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger. Acest lucru înseamnă că vă puteți conecta la două conturi în același timp. Atingeți lung pictograma aplicației dublate în ecranul de pornire pentru a dezactiva rapid Aplicația geamănă.

Sfaturi foto și video

Momente importante: crearea unui videoclip personalizat din fotografii

Funcția Momente importante creează videoclipuri scurte din fotografii, în funcție de informațiile despre locație. Puteți adăuga efecte de animație și puteți alege dintr-o gamă largă de piese muzicale pentru fundal.

- Funcția Momente importante creează automat videoclipuri în funcție de informațiile geografice din fotografii. Pentru a utiliza această funcție, deschideți **Camera foto**, accesați **Setări** și asigurați-vă că **Eticheta GPS** este activată.
- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet.
- Albumele de Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 10%. Crearea albumului pe dispozitiv poate fi un proces de durată. Dacă nu aveți destule fotografii sau videoclipuri în Galerie, dispozitivul nu va crea album de Momente importante.

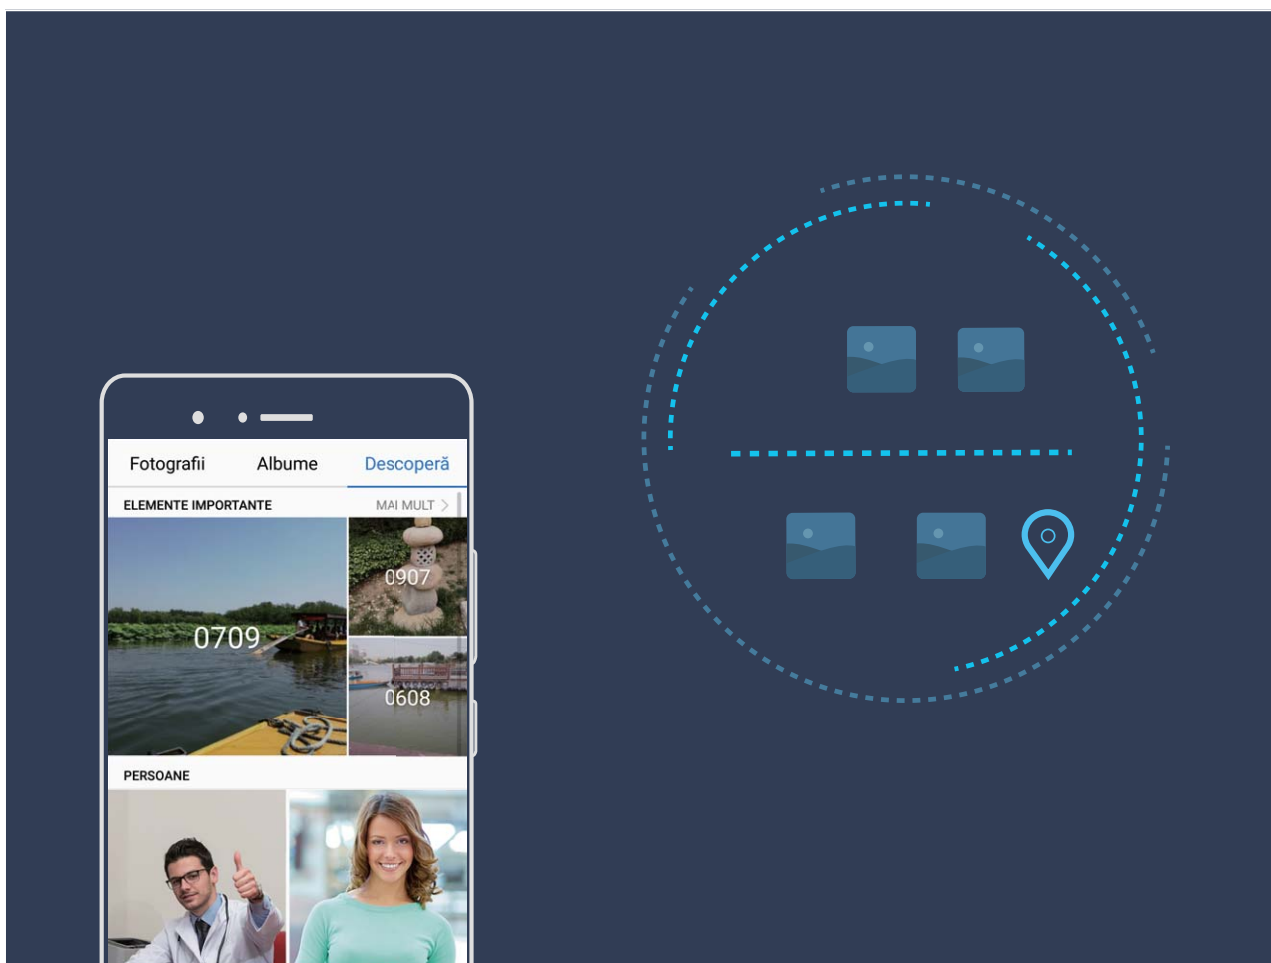

Realizarea unor portrete uimitoare folosind modul Portret

Doriți să arătați bine în fiecare selfie? În modul Portret puteți să configurați diferite setări de retușare și să creați o bază de date cu informații destinate retușurilor personalizate.

- i** Dacă faceți un selfie noaptea sau în lumină insuficientă, dispozitivul va detecta lumina ambientală slabă și va activa automat modul Nocturn pentru a îmbunătăți calitatea fotografiilor. Acest mod nu are comutator, ci se activează automat atunci când dispozitivul detectează lumină slabă. Dispozitivul vă va anunța în momentul în care activează acest mod.

- **Mod Portret:** Activați modul Portret pentru a retușa automat toate fețele din cadru.
- **Selfie perfect:** Activați Selfie perfect și dispozitivul va crea un plan de retușare personalizat pentru dvs. Cu cât nivelul de retușare este mai mare, cu atât crește intensitatea efectelor.

Panoramă 3D: fotografii 3D în mișcare

Vi se întâmplă să vă nemulțumească impresia de panoramă aplatizată? Fotografiile 3D panoramice vă oferă o metodă extraordinară de a le insufla viață. Puteți înclina dispozitivul sau puteți glisa fotografiile pentru a crea un efect 3D.

Panoramă 3D este un mod preinstalat al camerei foto din dispozitiv. Puteți folosi o panoramă 3D pentru a crea fotografii panoramice în mișcare cu obiecte, oameni și peisaje.



Monocrom: frumusețea din lumini și umbre


Lumea este extraordinar de bogată în culori. Câteodată, însă, culorile pot distrage atenția. Modul monocrom elimină culorile și evidențiază luminile și umbrele. Fotografiile vor transmite un sentiment aparte.

Deschideți  **Camera foto** și treceți degetul spre dreapta peste ecran. Atingeți **Monocrom**, apoi atingeți  pentru a face fotografii alb-negru.

Mai multe funcții


PrivateSpace: ascunderea informațiilor confidențiale

Doriți să ascundeți aplicațiile și datele personale (cum ar fi fotografiile și videoclipurile) pe Telefon, astfel încât să nu poată fi accesate de alții? PrivateSpace este răspunsul. Cu PrivateSpace puteți crea un spațiu independent pe dispozitiv, în care să păstrați informațiile confidențiale. De exemplu, puteți instala WeChat separat în MainSpace și în PrivateSpace. Cele două aplicații vor fi complet independente una de alta.

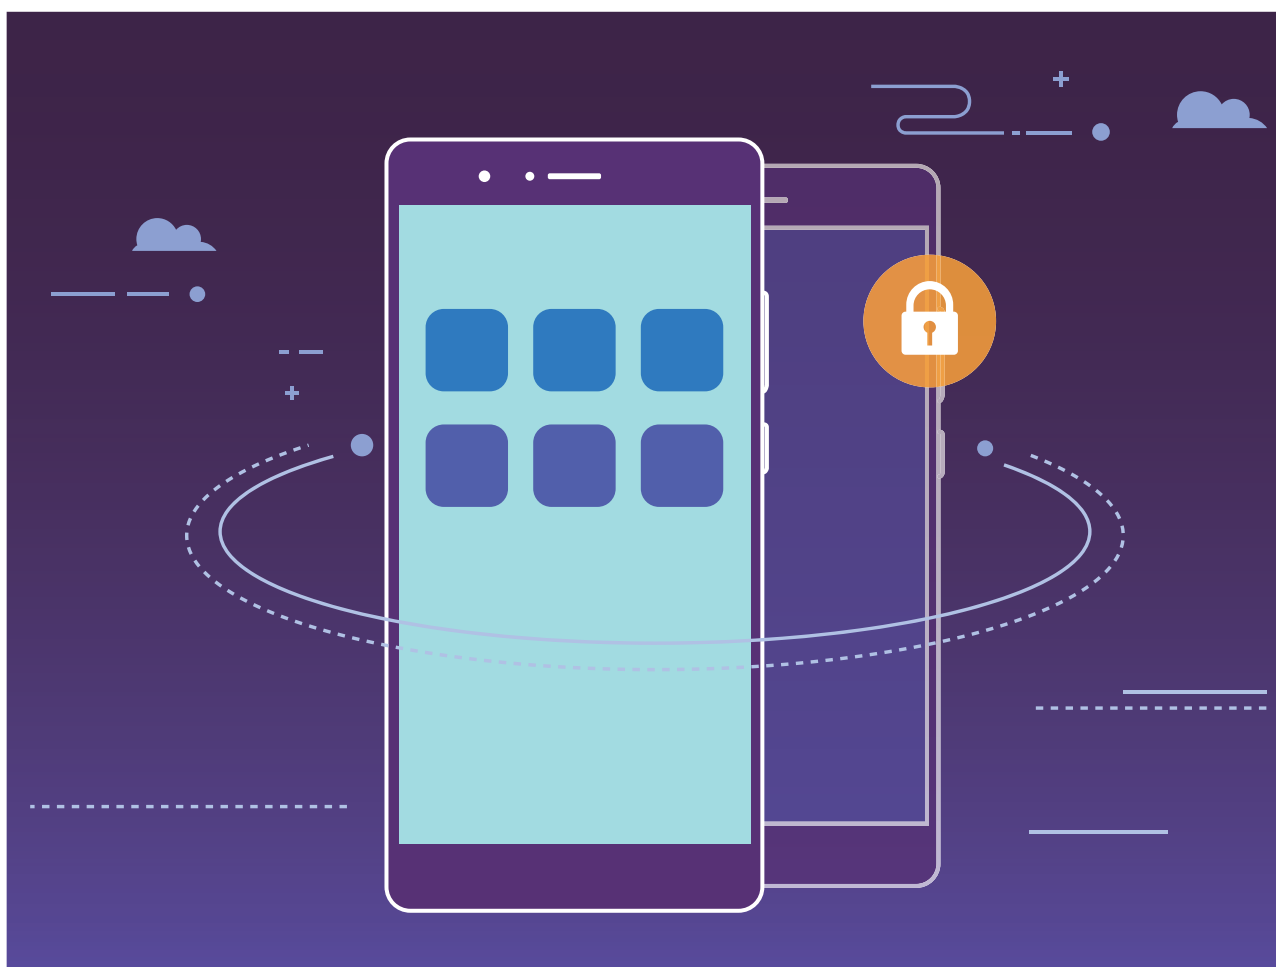

Wi-Fi+: asistența inteligentă la conectare

Wi-Fi+ se conectează inteligent la rețele Wi-Fi pentru a reduce traficul de date mobile. Atunci când dispozitivul detectează o rețea Wi-Fi cunoscută sau gratuită, va activa automat Wi-Fi și se va conecta la rețea. De asemenea, dispozitivul va selecta automat rețeaua optimă din zonă, pentru a vă oferi cea mai bună conexiune la internet.

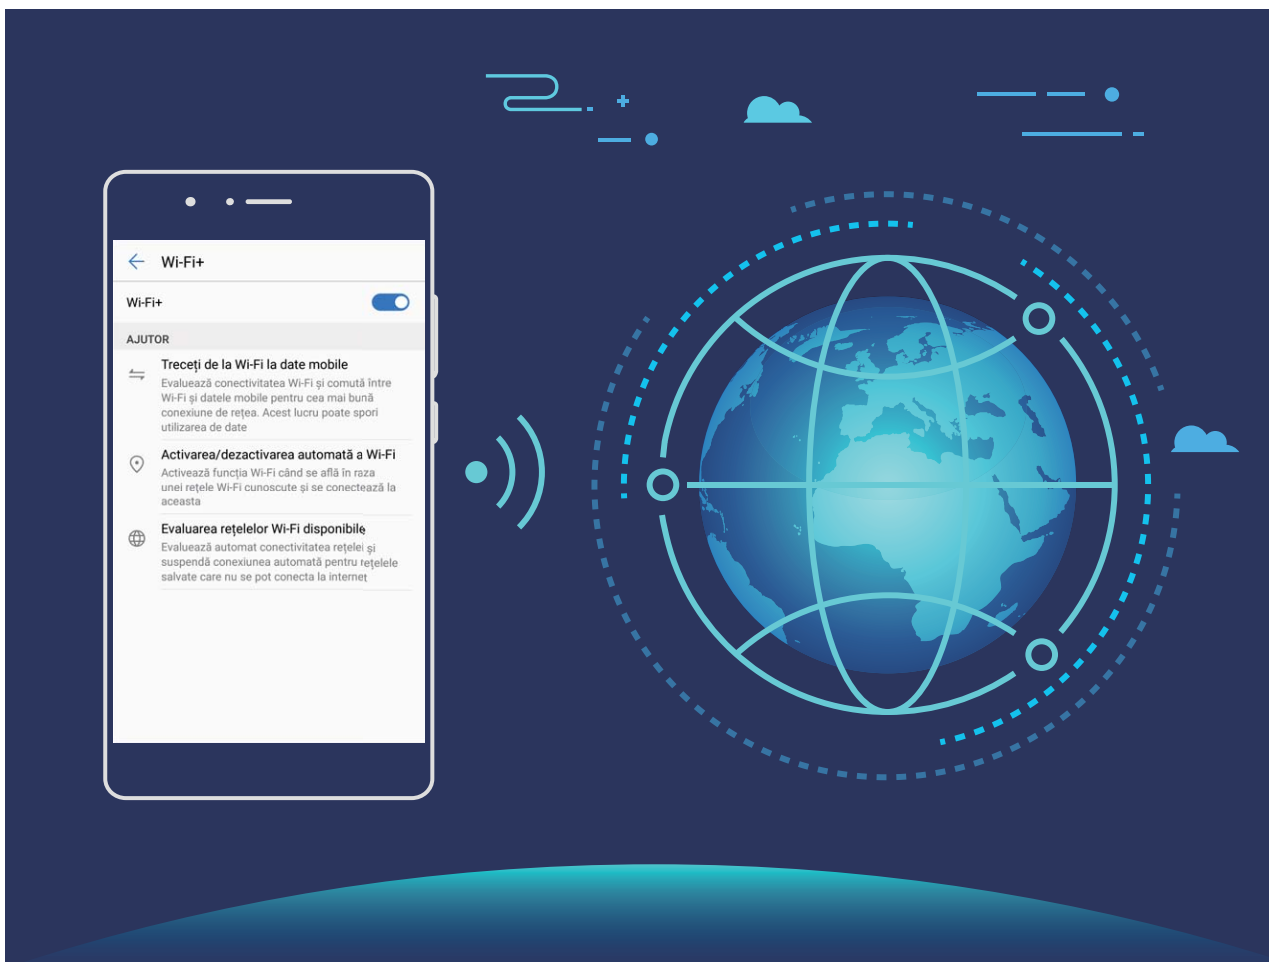

Odată ce ați activat Wi-Fi+, dispozitivul va asigura:

- **Selectarea rețelei optime și conectarea la aceasta, în mod automat:** Va selecta și se va conecta automat la: rețelele Wi-Fi pe care le-ați folosit anterior, cele gratuite sau rețeaua de date mobile, în funcție de puterea semnalului din locul în care vă aflați.
- **Activarea sau dezactivarea automată a conexiunii Wi-Fi:** În funcție de rețelele Wi-Fi la care v-ați conectat anterior, sistemul Wi-Fi va fi activat sau dezactivat în mod automat în diferite locații. Drept urmare, dispozitivul nu va căuta permanent noi rețele.
- **Evaluarea calității rețelelor disponibile:** Dispozitivul va evalua hotspoturile de rețele disponibile și va preveni conectarea automată la cele care nu oferă conexiune la internet.

Golirea memoriei pentru a crește viteza

Telefon funcționează mai încet după o vreme? Doriți să goliți memoria internă a sistemului, dar nu știți sigur ce fișiere să ștergeți? Curățarea memoriei vă ajută să eliberați repede memoria cache, să eliminați fișierele mari și nenesare, precum și fișierele de aplicație nefolosite, pentru a crește viteza sistemului și a păstra Telefon în stare bună.

Dacă performanțele sistemului scad sau spațiul de stocare este aproape plin, Manager telefon vă va reaminti că trebuie să curățați sistemul. Este suficient să urmați mesajele afișate pe ecran pentru a goli memoria Telefon și a elibera spațiu de stocare.

Curățare: Căutați și eliminați fișierele nenesare, goliți memoria cache a sistemului pentru a elibera rapid memoria și spațiul de stocare intern, fără a afecta utilizarea Telefon.


Curățare profundă: Căutați fișierele redundante, inclusiv fișierele WeChat, fișierele mari, videoclipurile și imaginile, fișierele de aplicație reziduale, fișierele cu muzică, pachetele de instalare neneesare, fișierele neutilizate și cele care ocupă mult spațiu. Primiți sugestii de curățare în funcție de rezultatele scanării. Acestea vă ajută să eliberați spațiul de stocare fără a șterge din greșală fișiere importante.

Dispozitiv nou

Încărcare super-rapidă: încărcarea mai rapidă și mai sigură a dispozitivului

Unele persoane consideră că încărcarea obișnuită este prea înceată, iar cea rapidă nu este suficient de sigură. Problema a fost rezolvată de funcția Încărcare super-rapidă. Încărcarea super-rapidă stabilește o conexiune directă între Telefon și încărcător și coordonează inteligent tensiunea și intensitatea curentului de încărcare a bateriei din Telefon pentru a asigura o încărcare mai bună, mai rapidă și mai sigură.

⚠ Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul USB originale pentru a încărca Telefon. Utilizarea unui încărcător sau a unui cablu USB de la o terță parte poate duce la reporniri repetate, încărcare mai înceată, supraîncălzire și, în cazuri extreme, la deteriorarea și chiar explozia bateriei din Telefon.

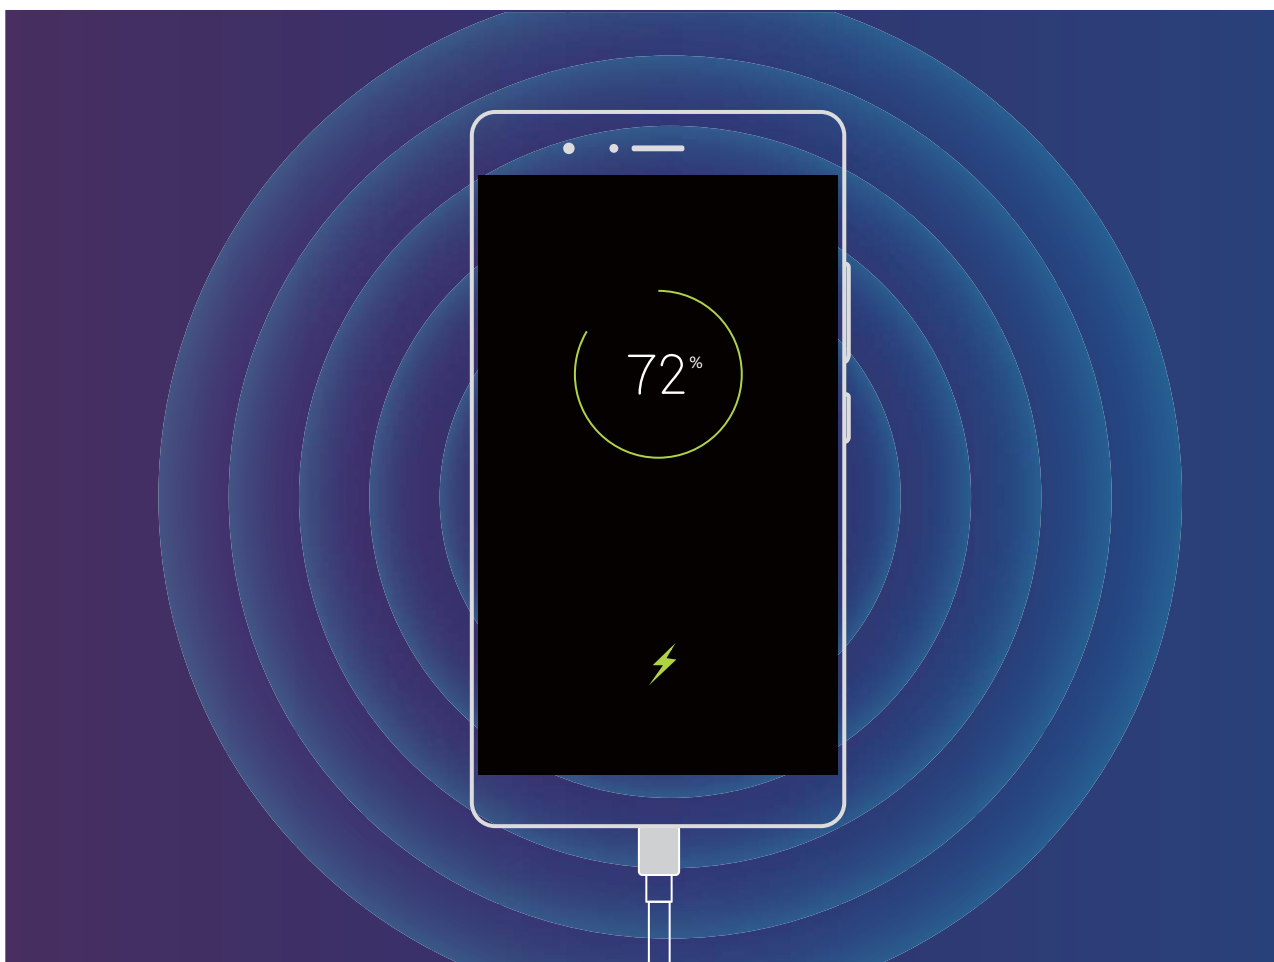

Obținerea ajutorului

Aviz juridic

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibilelor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

Mărci comerciale și permisiuni



HUAWEI, HUAWEI și  sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

Cuvântul și simbolurile *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.

Qualcomm® aptX™



și

Qualcomm® aptX™ HD



sunt mărci comerciale înregistrate ale Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).



este o marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.

Notă

Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile sale pe care le achiziționați.

Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații.

Declarația privind software-ul de la terți

Huawei nu deține proprietatea intelectuală asupra software-ului și aplicațiilor de la terți, furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanție de niciun fel pentru software-

ul și aplicațiile de la terți. Huawei nu va oferi nici asistență clienților care utilizează software și aplicații de la terți, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcțiile sau performanța software-ului și aplicațiilor de la terți.

Serviciile software și aplicațiile de la terți pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar Huawei nu garantează disponibilitatea conținutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că Huawei nu va compensa și nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii terți, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conținuturi sau servicii de la terți.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienții își asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terți.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate funcțiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la terți. Huawei nu furnizează garanții și reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate și exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situații.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENȚI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ACESTUI PRODUS.

Reglementări privind importul și exportul

Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține.

Securitatea datelor și a informațiilor personale

Folosirea anumitor funcționalități din aplicațiile de la terți de pe dispozitivul dvs. poate duce la pierderea datelor sau a informațiilor personale sau la situații în care acestea devin accesibile altora. Luați următoarele măsuri care ajută la protejarea informațiilor dvs. personale:

- Așezați dispozitivul într-un loc sigur, pentru a împiedica folosirea neautorizată a acestuia.
- Configurați-vă ecranul să se blocheze și creați o parolă sau un model de deblocare.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cartela SIM, pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Nu deschideți mesajele sau e-mailurile de la persoane necunoscute, pentru a preveni infectarea dispozitivului dvs. cu viruși.
- Atunci când vă folosiți dispozitivul pentru a naviga pe Internet, nu vizitați site-uri web care pot constitui un risc de securitate, pentru a evita furtul informațiilor dvs. personale.
- Dacă folosiți servicii precum hotspotul Wi-Fi portabil sau Bluetooth, configurați parole pentru aceste servicii pentru a împiedica accesarea neautorizată a acestora. Dezactivați aceste servicii atunci când nu le folosiți.
- Instalați software de securitate și efectuați în mod regulat scanări antivirus.
- Asigurați-vă că obțineți aplicațiile de la terți din surse legitime. Aplicațiile de la terți descărcate trebuie scanate împotriva virușilor.
- Instalați aplicațiile sau pachetele software de securitate de la Huawei sau de la furnizorii autorizați ai aplicațiilor terțe.
- Folosirea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Este recomandat să faceți actualizarea prin intermediul funcției de actualizare online a dispozitivului, sau să descărcați pachetele oficiale Huawei de actualizare pentru modelul dispozitivului dvs.
- Anumite aplicații solicită și transmit informații despre locație. În consecință, este posibil ca o aplicație terță să partajeze informații despre locația dvs.
- Unii terți furnizori de aplicații pot colecta informații de detectare și diagnosticare a dispozitivului dvs. pentru a își îmbunătăți produsele și serviciile.

Obținerea de ajutor

Citiți Ghidul de pornire rapidă care însoțește telefonul.

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Legal** pentru a citi informațiile legale.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/> pentru mai multe informații.

Gesturi și operații

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea capturilor de ecran cu defilare pentru a cuprinde pagini întregi

V-ați săturat să faceți mai multe capturi de ecran pentru a cuprinde în întregime articolele sau discuțiile chat lungi? Dispozitivul vă pune la dispoziție o funcție de captură de ecran cu defilare, pentru a putea cuprinde într-o singură imagine toate informațiile dintr-o pagină, până la sfârșitul acesteia.


Utilizarea comenzilor rapide pentru a face o captură de ecran cu defilare: Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a face o captură de ecran cu defilare. Atingeți  în decurs de trei secunde de la realizarea capturii și ecranul va defila automat în jos, incluzând în captura de ecran porțiuni anterior invizibile. Pentru a opri realizarea capturii de ecran, atingeți zona de defilare în timpul defilării.



Utilizarea gesturilor cu articulația degetului pentru a face o captură de ecran cu defilare:

Atingeți ecranul cu o articulație și desenați o literă „S” fără a ridica articulația de pe ecran. Ecranul va

defila automat în jos, incluzând în captură porțiuni anterior invizibile. Pentru a opri realizarea capturii de ecran, atingeți zona de defilare în timpul defilării.

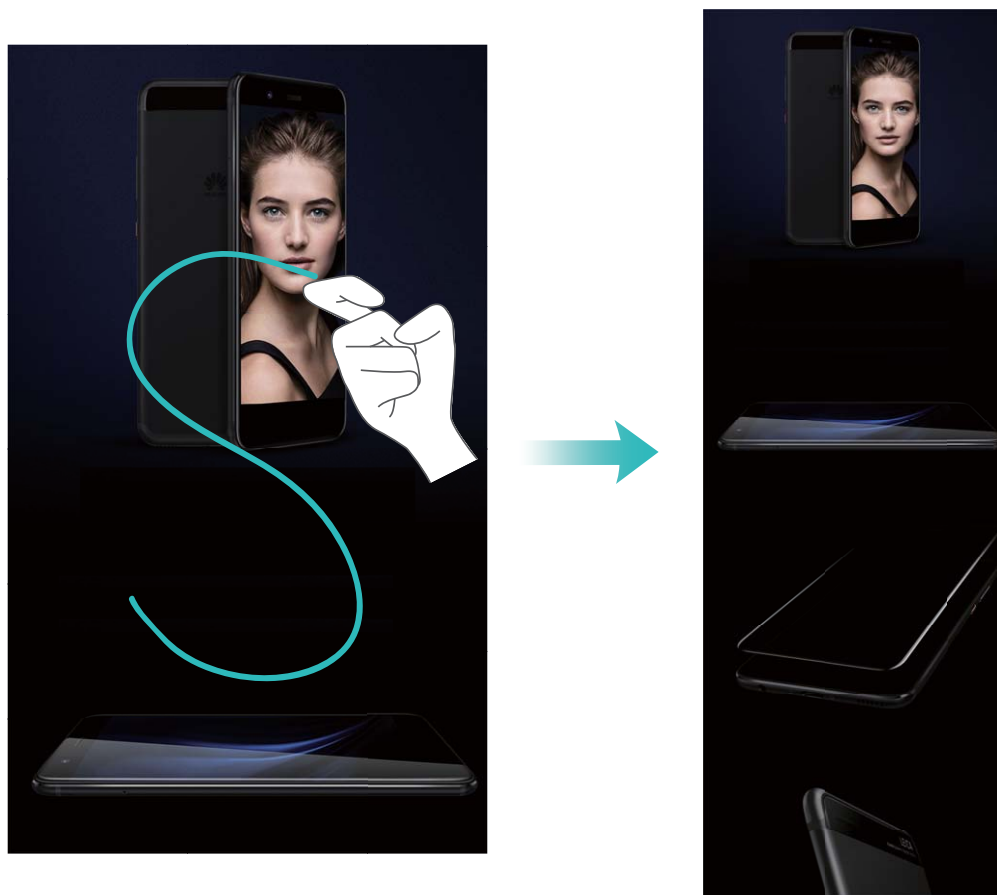


După ce ați făcut captura de ecran, atingeți  sau  pentru a o edita sau partaja. Implicit, captura de ecran se va salva în **Galerie**.

Înregistrarea momentelor extraordinare de pe ecran

Funcția de înregistrare a ecranului este foarte utilă atunci când faceți videoclipuri tutorial sau doriți să înregistrați momentele palpitante dintr-un joc.

 Înregistrarea ecranului se termină dacă efectuați un apel sau răspundeți la unul primit.

Utilizarea comenzii rapide pentru a porni înregistrarea: Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a începe să înregistrați ecranul. Pentru a opri înregistrarea, atingeți  în colțul din stânga sus al ecranului.

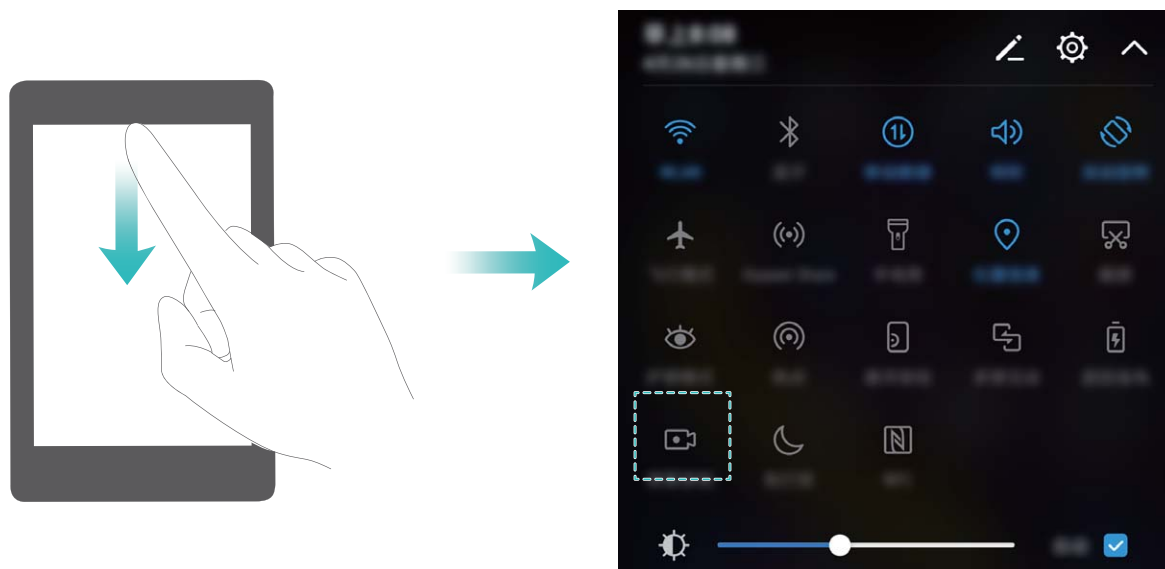

Utilizarea combinației de butoane pentru a porni înregistrarea: Pentru a începe înregistrarea, apăsați simultan butonul de pornire și butonul de creștere a volumului. Pentru a termina înregistrarea, apăsați din nou simultan butonul de pornire și butonul de creștere a volumului.



Pornirea înregistrării cu articulația degetului: Pentru a începe înregistrarea, loviți ecranul ușor, cu două articulații de degete, de două ori în succesiune rapidă. Pentru a termina înregistrarea, loviți din nou ecranul cu două articulații de degete, de două ori în succesiune rapidă.




Puteți vizualiza înregistrările de ecran în **Galerie**.

Realizarea unei capturi a ecranului complet

Utilizarea combinației de butoane pentru a face o captură de ecran: Apăsați lung, simultan, butonul de pornire și cel de reducere a volumului pentru a face o captură a ecranului complet.

Utilizarea comutatorului de comandă rapidă pentru a face o captură de ecran: Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a face o captură cu imaginea ecranului complet.

Utilizarea articulației degetului pentru a face o captură de ecran: Loviți ecranul cu articulația degetului, ușor, de două ori în succesiune rapidă, pentru a face o captură a ecranului complet.

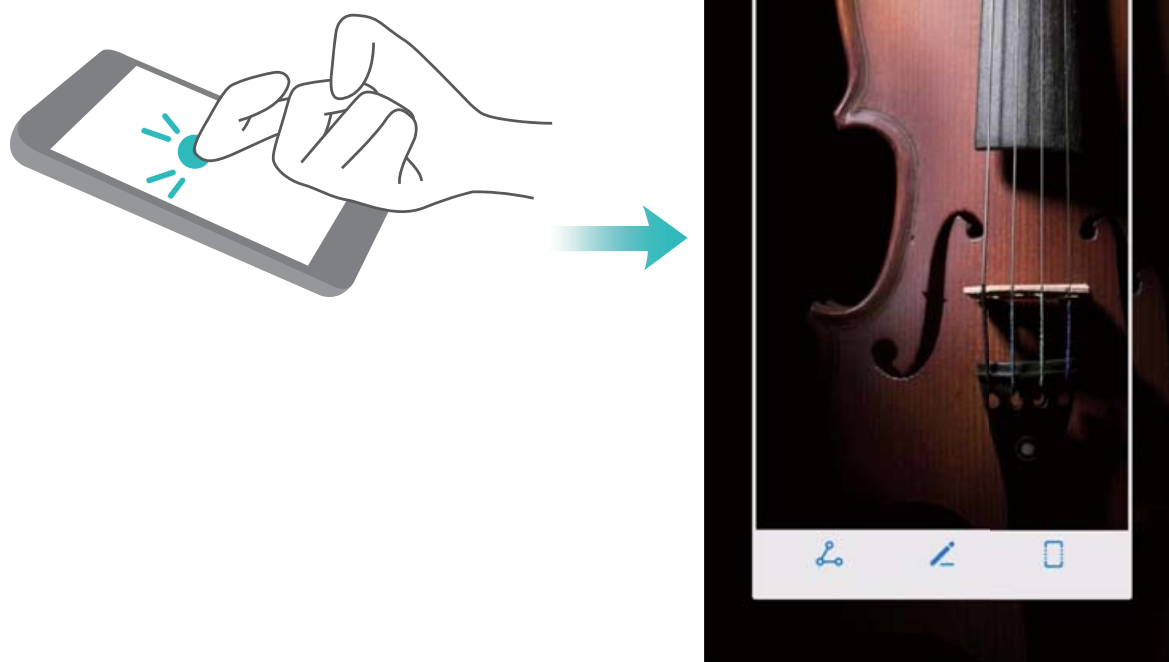


După ce ați făcut captura de ecran, atingeți  sau  pentru a o edita sau partaja. Implicit, captura de ecran se va salva în **Galerie**.

Ecran de pornire

Comutare rapidă

Activarea funcțiilor utilizate frecvent, folosind comutatoarele de comenzi rapide

Doriți să activați sau să dezactivați rapid datele mobile sau sistemul Wi-Fi? Treceți cu degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți comutatorul de comandă rapidă corespunzător pentru a activa sau a dezactiva o funcție. Atingeți lung o pictogramă de comandă rapidă pentru a accesa pagina de setări a funcției.

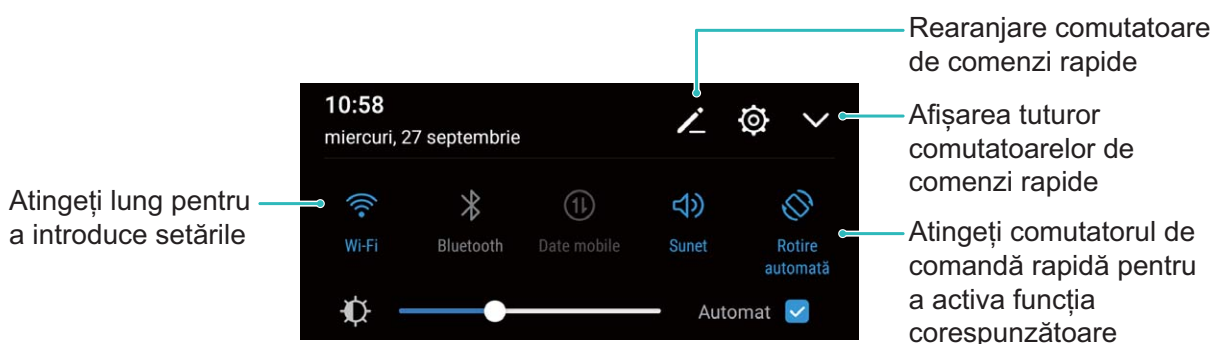


Reglarea în funcție de preferințe a poziției comutatoarelor de comenzi rapide

Reglați pozițiile comutatoarelor de comenzi rapide pentru a le aduce la început pe cele utilizate frecvent.


Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de notificări, apoi atingeți . Panoul de notificări vă pune la dispoziție următoarele opțiuni:

Rearanjarea comutatoarelor de comandă rapidă: Atingeți lung un comutator de comandă rapidă, apoi glisați pictograma în poziția dorită.

Adăugarea unui comutator de comandă rapidă: Glisați comutatorul de comandă rapidă din zona ascunsă a panoului în cea afișată, apoi atingeți **ÎNAPOI**.

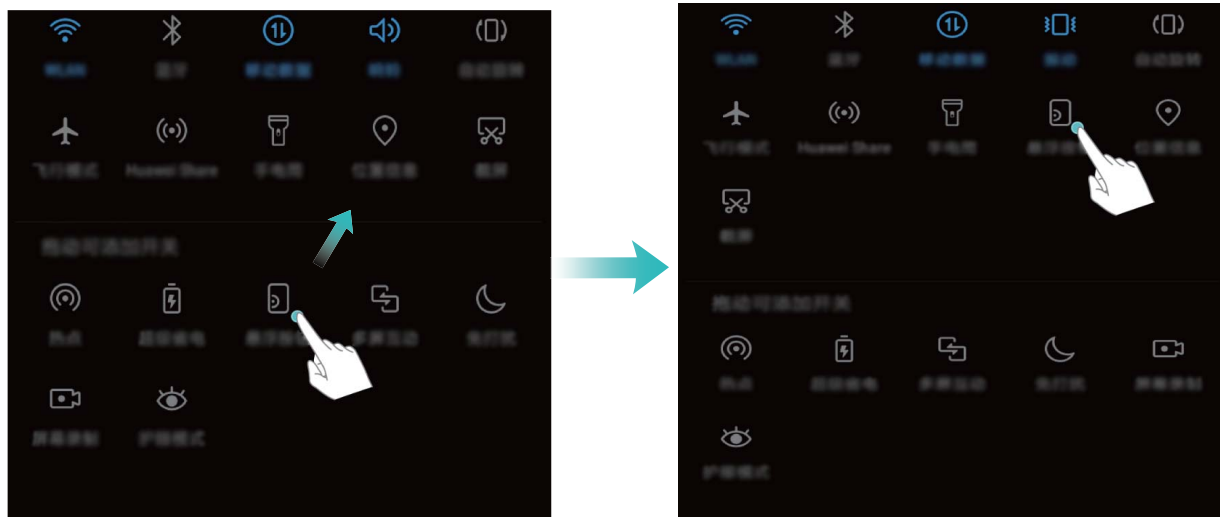

Ștergerea comutatoarelor de comandă rapidă: Glisați comutatorul de comandă rapidă din zona afișată a panoului în cea ascunsă, apoi atingeți **ÎNAPOI**.

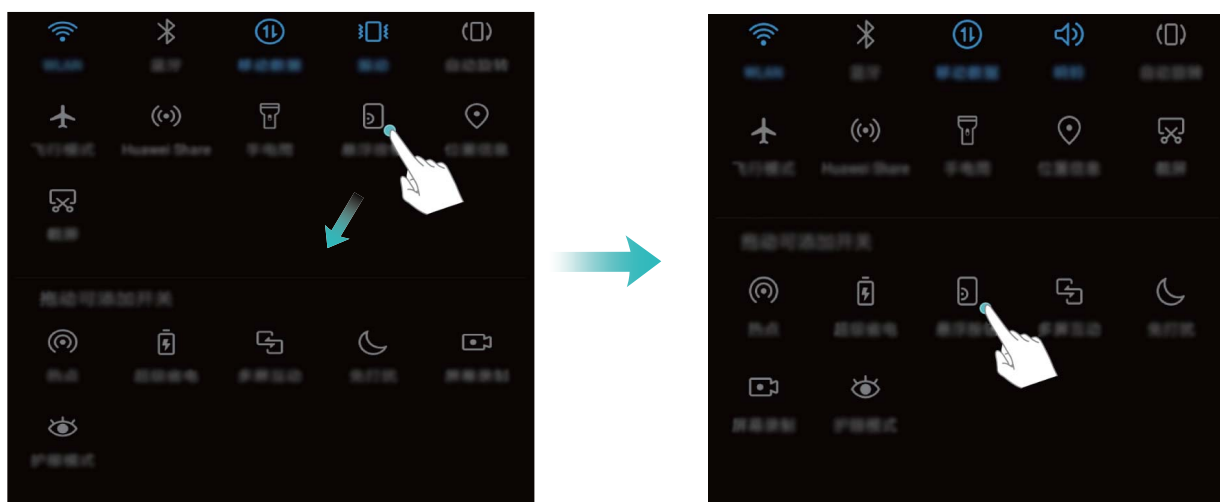

Bară de notificări și de stare

Semnificația pictogramelor din bara de stare

În bara de stare puteți vedea informații despre conexiune și despre nivelul de încărcare al bateriei. De asemenea, puteți verifica dacă aveți notificări noi.

Pictograme de stare: Pictogramele de stare vă indică starea dispozitivului, inclusiv conexiunile la rețea, puterea semnalului, nivelul bateriei și ora.

 Pictogramele de stare pot varia în funcție de regiune sau de operator.

	Puterea semnalului		Nu există semnal
4G+	Conectat prin 4G+	3G	Conectat prin 3G

4G	Conectat prin 4G	H	Conectat prin HSPA+
2G	Conectat prin 2G	4G	Conectat prin LTE
H⁺	Conectat prin HSPA	N	NFC activat
HD	VoLTE activat		Mod Avion activat
R	Roaming		Conectat prin Wi-Fi
	Bluetooth activat		Se primesc date de localizare prin GPS
	Rețea Wi-Fi disponibilă		Mod Silențios activat
	Mod Vibrații activat		Se încarcă
	Alarmer activate		Baterie descărcată
	Baterie încărcată		Nu s-a găsit cartela SIM
	Căști conectate		

Pictograme de notificare: Pictogramele de notificare sunt afișate în partea stângă a barei de stare, atunci când primiți un mesaj nou, o notificare sau un memento.


	Apeluri pierdute		E-mail-uri noi
	Se descarcă date		Mesaj vocal nou
	Evenimente viitoare		Se încarcă date
	Se sincronizează date		Memoria telefonului este plină
	Eroare de conectare sau de sincronizare		Sincronizarea nu a reușit
	Conectat la VPN		Mai multe notificări

Deschiderea panoului de notificări pentru a evita pierderea informațiilor importante

Pentru a vă asigura că nu o să pierdeți notificări importante, puteți vedea statutul operațional al dispozitivului și informații despre notificări în timp real în bara de stare de pe Telefon.

Dacă apare un memento de notificare, puteți să activați ecranul și să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a vedea notificarea.

- **Deschiderea panoului de notificări atunci când ecranul este blocat:** Porniți ecranul și treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. De aici puteți activa sau dezactiva anumite funcții folosind comenzile rapide ale acestora și puteți vizualiza anumite notificări. Deblocați ecranul pentru a vizualiza detaliile notificărilor și alte tipuri de notificări.

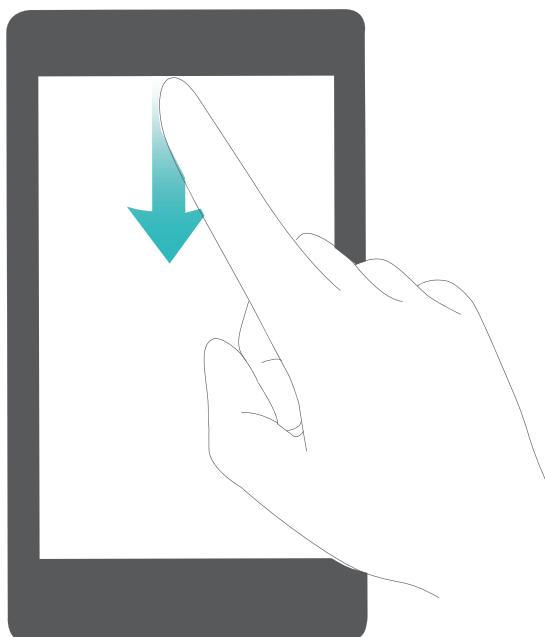

- **Deschiderea panoului de notificări când ecranul este blocat:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. De aici puteți activa sau dezactiva comenzile rapide ale funcțiilor și puteți atinge notificările pentru a vizualiza detalii despre ele.


Dacă doriți ca panoul de notificări și bara de stare să afișeze doar numărul de notificări sau să nu

afișeze deloc notificări, deschideți  **Setări**, mergeți la **Aplicații și notificări > Notificări și bara de stare > Metodă de notificare** și selectați **Cifre** sau **Niciuna**.

Dezactivarea notificărilor deranjante din aplicații

Vă deranjează numărul mare de notificări din aplicații, de tipuri atât de variate? Puteți seta și dezactiva notificările din aplicații pentru a evita această situație.

Accesați  **Setări**, apoi **Aplicații și notificări > Gestionarea notificărilor**. Aici puteți dezactiva toate notificările din aplicații. De asemenea, puteți să selectați o anumită aplicație și să dezactivați notificările acesteia prin intermediul setărilor aplicației.

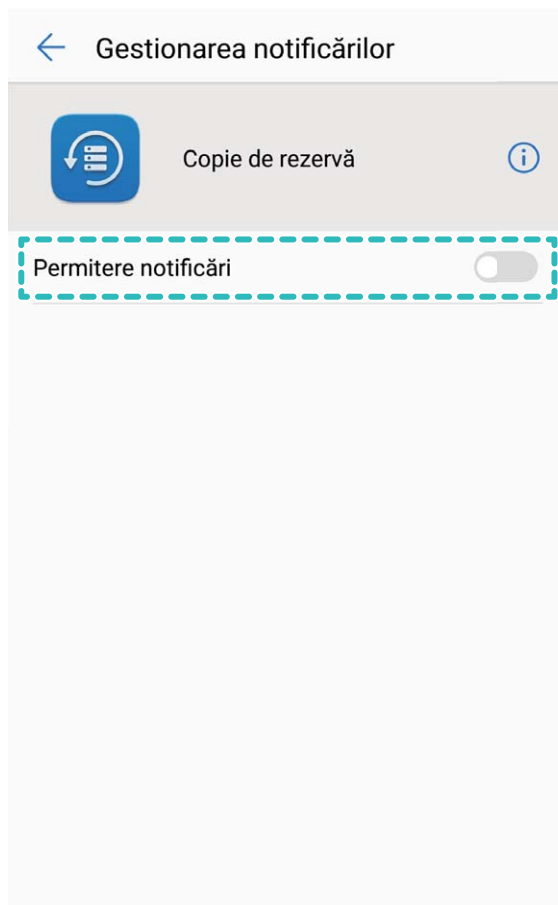

Personalizarea notificărilor în funcție de preferințe

Nu vă încântă mementourile de notificare implicite? Le puteți personaliza, astfel încât să primiți notificările așa cum preferați.

Accesați  **Setări**, apoi **Aplicații și notificări** > **Bară de stare și notificări**. Aveți următoarele posibilități:

- **Activarea pornirii ecranului la primirea notificărilor:** Activați **Notificările pornesc ecranul**. Dacă ecranul dispozitivului este stins, acesta se activează în momentul primirii notificării.
- **Setarea aprinderii intermitente a luminii de notificare:** Activați **Indicator luminos intermitent de notificare** și lumina de notificare se va aprinde intermitent dacă primiți notificări noi.
- **Afișarea unor informații suplimentare în bara de stare:** Dacă preferați, puteți activa **Afișare nume operator** și **Afișare viteză rețea**. De asemenea, puteți să setați **Metodă de notificare** și să alegeți cum se afișează **Procent baterie**.

Blocarea și deblocarea ecranului

Protejarea confidențialității prin setarea unei parole de ecran de blocare

Fotografii personale, informații de contact și aplicații bancare: pe dispozitiv se stochează multe informații confidențiale. Setati o parolă de ecran de blocare, astfel încât dispozitivul să poată fi deblocat numai cu o parolă. Parola de ecran de blocare vă ajută să apărați informațiile confidențiale în cazul în care dispozitivul se pierde sau ajunge la persoane neautorizate.

Setarea unei parole pentru ecranul de blocare: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Blocare ecran & Parole** și alegeți tipul parolei pe care doriți să o setați pentru ecranul de blocare.

- **Setarea unui cod PIN:** Un cod PIN este o serie de cifre. Codul PIN se introduce rapid și simplu pentru a debloca dispozitivul. Pentru securitate îmbunătățită, utilizați drept cod PIN o serie lungă de cifre alese la întâmplare. Accesați **Parolă > PIN**, urmați solicitările pentru a configura un cod PIN, apoi atingeți **OK**.
- **Setarea unui model:** Deblocați dispozitivul prin desenarea unui model prestabilit pe ecran. Pentru a îmbunătăți securitatea, utilizați un model cu segmente suprapuse. Accesați **Parolă > Model** și desenați de două ori modelul. Modelul trebuie să unească cel puțin 4 puncte.
- **Setarea unei parole:** O parolă compusă din cifre, litere și caractere speciale este mai sigură decât un cod PIN sau un model. Pentru o securitate mai bună, utilizați o parolă alcătuită din cel puțin 8 caractere: cifre, litere și caractere speciale. Țineți minte parola, astfel încât să nu aveți probleme la deblocarea dispozitivului. Accesați **Parolă > Parolă**, urmați solicitările pentru a configura parola, apoi atingeți **OK**.
- **Deblocarea dispozitivului cu o brățară inteligentă:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o brățară inteligentă, ecranul se va aprinde automat în momentul în care brățara ajunge la mai puțin decât 80 de cm de dispozitiv. Trecerea degetului peste ecran va debloca imediat dispozitivul. Atingeți **Deblocare inteligentă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- **Deblocarea dispozitivului cu amprenta:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o amprentă, aceasta este metoda de deblocare recomandată. Amprenta asigură o metodă sigură și rapidă de deblocare a dispozitivului. După setarea parolei ecranului de blocare, atingeți **Înregistrare** în caseta de dialog care se deschide și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra amprente.
- **Din motive de securitate, nu dezactivați parola ecranului de blocare:** Parola de ecran de blocare împiedică accesul neautorizat la dispozitiv. Pentru securitatea dispozitivului, nu selectați **Niciuna** drept metodă de blocare a ecranului.
- **Mesajele de parolă clasice vă ajută să țineți minte parola:** Dacă nu ați introdus parola de blocare a ecranului timp de 3 zile, sistemul va solicita parola respectivă pentru a debloca dispozitivul.

Blocarea ecranului pentru a securiza rapid dispozitivul

Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă de timp stabilă, ecranul se stinge și se blochează. Cât timp ecranul rămâne aprins, puteți folosi dispozitivul fără să trebuiască să-l deblocați. Blocați ecranul atunci când nu utilizați dispozitivul, pentru a proteja confidențialitatea și a preveni introducerile accidentale de date.

- Setați o parolă de ecran de blocare pentru a proteja confidențialitatea informațiilor. Dispozitivul se poate bloca prin următoarele metode:

Blocarea instantanee a ecranului cu butonul de pornire: Apăsăți butonul de pornire în orice moment pentru a bloca ecranul.

Blocarea ecranului cu o singură atingere: Aproiați două degete pe ecranul de pornire pentru a intra în ecranul de editare. Atingeți **Obiecte widget > Blocare ecran** și adăugați widgetul **Blocare ecran** la ecranul de pornire. Acest lucru contribuie la reducerea uzurii butonului de pornire. După ce ieșiți din modul de editare a ecranului de pornire, atingeți widgetul **Blocare ecran** pentru a bloca pe loc ecranul. Pentru a bloca ecranul prin această metodă, trebuie să treceți întâi în ecranul de pornire, unde se află widgetul **Blocare ecran**.

Blocarea ecranului cu funcția Andocare navigație: Puteți bloca ecranul cu funcția Andocare navigație, astfel încât să nu trebuiască să treceți în ecranul de pornire sau să apăsați butonul de pornire. Această opțiune blochează rapid ecranul, reduce consumul de energie și uzura butonului de pornire. Dacă ați activat Andocare navigație, puteți personaliza funcția de blocare a ecranului, astfel încât să o puteți face cu ușurință.

Setarea rotirii automate a ecranului: Atunci când citiți o carte sau știrile, ecranul dispozitivului trebuie să rămână aprins în permanență. Pentru ca ecranul să nu se blocheze imediat ce se stinge, puteți seta o perioadă de blocare automată. Acest lucru vă permite să citiți fără întrerupere. Deschideți



Setări, accesați **Siguranță și confidențialitate > Blocare ecran & Parole > Setări de blocare securizată > Blocare automată**, apoi setați cât timp trebuie să rămână aprins ecranul înainte de a se bloca automat.

De asemenea, puteți personaliza stilul ecranului de blocare în funcție de preferințe:

Modificarea stilului ecranului de blocare: Implicit, dispozitivul folosește Magazine unlock.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Blocare ecran & Parole > Stil blocare ecran** și selectați stilul preferat pentru ecranul de blocare.



Setarea unui mesaj personalizat ca semnătură de ecran de blocare: Atingeți **Ecran blocat** pentru a afișa un mesaj personalizat pe ecranul de blocare, ori de câte ori se aprinde ecranul.


Revenirea la strictul necesar: modul Simplu

Ecranul de pornire arată aglomerat cu pictograme de aplicație și texte mărunte? Modul Simplu afișează pictograme și fonturi mai mari în ecranul de pornire și adoptă un aspect mai concis, care facilitează navigarea.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Modul simplu**, apoi atingeți .

În modul Simplu aveți următoarele posibilități:

- **Editarea ecranului de pornire:** Atingeți lung oricare dintre pictograme pentru a trece în modul de editare a ecranului de pornire, apoi adăugați sau eliminați pictograme de aplicație după preferințe.
- **Ieșirea din modul Simplu:** Pentru a ieși din **modul Simplu**, atingeți **Mod standard**.

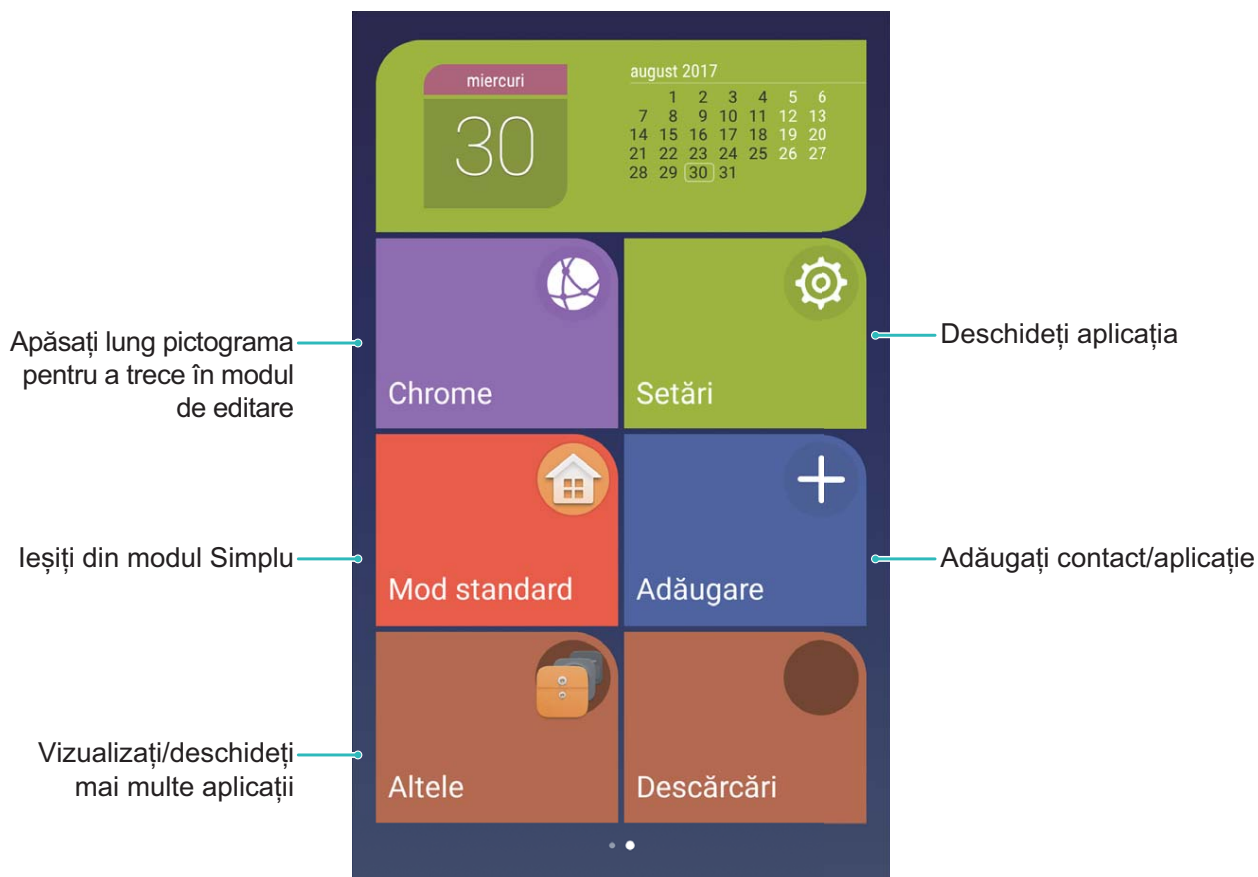

Gestionarea ecranului de pornire

Gestionarea pictogramelor din ecranul de pornire


Aveți un ecran de pornire plin cu pictograme de aplicații? Puteți să le mutați sau să le ștergeți. De asemenea, puteți să le grupați și să le mutați în foldere, pentru a le utiliza mai confortabil.

Mutarea unei pictograme în ecranul de pornire: În ecranul de pornire, atingeți lung o aplicație, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în poziția dorită de pe ecran.

Ștergerea unei aplicații: În ecranul de pornire, atingeți lung aplicația pe care doriți să o deinstalați, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge aplicația.

 Pentru a asigura funcționarea normală a sistemului, unele aplicații de sistem preinstalate nu se pot deinstalla.

Crearea unui folder pentru pictogramele de aplicație: În ecranul de pornire, atingeți lung o aplicație, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o peste o altă aplicație. Cele două aplicații vor fi amplasate într-un folder nou.

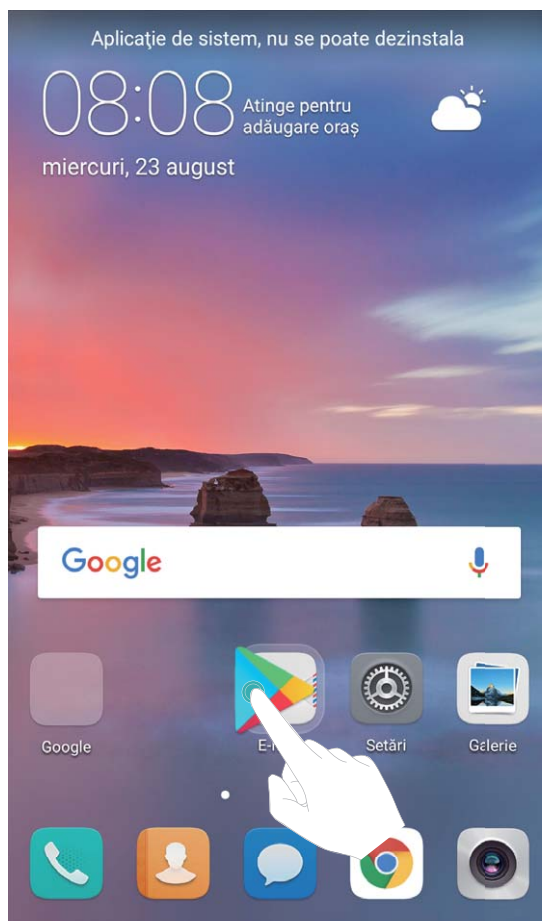

Ștergerea unui folder: Deschideți folderul, atingeți $+$, deselectați toate aplicațiile, apoi atingeți **OK**. Folderul se va șterge automat. Toate aplicațiile din acesta vor fi mutate în ecranul de pornire.

Redenumirea unui folder: Deschideți folderul, atingeți numele acestuia și introduceți un nou nume.

Adăugarea/ștergerea pictogramelor de aplicații în/din folder: Deschideți folderul, atingeți $+$, selectați sau deselectați aplicațiile în funcție de rezultatul dorit, apoi atingeți **OK**. Aplicațiile selectate vor fi adăugate automat în folder, iar cele deselectate vor fi eliminate din folder.

i O altă modalitate de a elimina o aplicație dintr-un folder: atingeți lung aplicația din folder, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în ecranul de pornire.

Gestionarea ecranului de pornire

Prea multe pictograme pe ecranul de pornire? Puteți adăuga o nouă pagină la ecranul de pornire și să o personalizați după preferințele dvs.

Atingeți lung o zonă liberă de pe ecranul de pornire pentru a intra în modul de editare al acestuia. Aveți următoarele posibilități:

- **Adăugați un nou ecran de pornire:** Atingeți $+$ din partea stângă sau din partea dreaptă a ecranului pentru a adăuga un nou ecran de pornire.

- **Ștergeți unui ecran de pornire gol:** Atingeți $\times$ de pe ecranul gol pentru a-l șterge.

i Ecranele de pornire ce conțin pictograme sau widget-uri nu pot fi șterse.

- **Modificați ordinea ecranelor de pornire:** Atingeți lung ecranul de pornire a cărui poziție doriți să o schimbați, apoi trageți-l spre poziția dorită.
- **Alegeți un ecran de pornire implicit:** Atingeți  din partea de sus a ecranului de pornire pentru a seta drept implicit ecranul de pornire selectat.

Setarea imaginii de fundal în ecranul de pornire

Doriți să setați o fotografie care vă place drept imagine de fundal în ecranul de pornire? Personalizați imaginea de fundal pentru a avea un ecran de pornire extraordinar.

Accesați  **Setări**, apoi **Afișare > Imagine de fundal**. Aveți următoarele posibilități:


- **Setarea unei fotografii ca fundal pentru ecranul de pornire:** Atingeți **Setare imagine fundal**. În **Mai multe** sau în **Galerie**, selectați o fotografie care vă place și urmați instrucțiunile afișate pe ecran, pentru a selecta **Ecran de blocare**, **Ecran de pornire** sau **Ambele**.
- **Schimbarea aleatorie a imaginii de fundal:** Activați **Schimbă aleatoriu imag. de fundal a ecranului de pornire** și configurați **Interval** și **Album de afișat**.

Setarea unei fotografii din Galerie ca imagine de fundal: Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? Deschideți  **Galerie**, deschideți fotografia preferată, apoi accesați  > **Setați ca > Fundal** pentru a o seta drept imagine de fundal în ecranul de pornire.

Gestionarea widgeturilor din ecranul de pornire

Doriți să adăugați repede widgeturi ca ecranul de blocare cu o atingere, browserul de note sau jurnalul în ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți widgeturi în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în a facilita utilizarea.

Adăugarea widgeturilor: Atingeți lung o zonă goală a ecranului de pornire pentru a intra în modul de editare. Atingeți **Obiecte widget**, selectați un widget și glisați-l într-o zonă goală a ecranului de pornire.

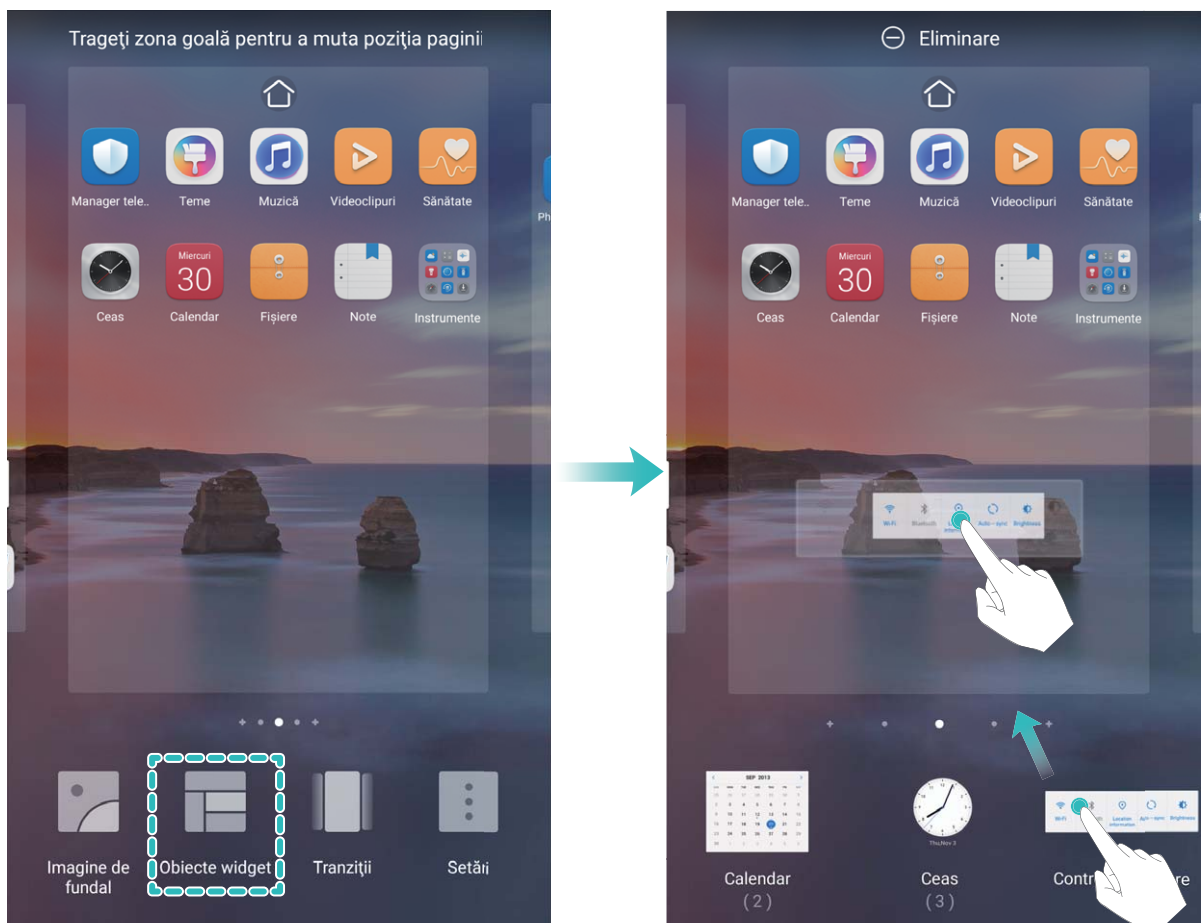

- i** Asigurați-vă că aveți destul loc pe ecran pentru a amplasa widgetul. Dacă nu aveți destul loc, adăugați încă o pagină la ecranul de pornire sau eliberați spațiu în pagina curentă.

Ștergerea widgeturilor: Atingeți lung un widget în ecranul de pornire, până când dispozitivul Telefon începe să vibreze. Glisați widgetul spre **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Mutarea widgeturilor: Atingeți lung un widget în ecranul principal, până când dispozitivul Telefon începe să vibreze, apoi glisați widgetul în orice poziție de pe ecranul principal.

Stocarea aplicațiilor în Sertar

Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai aerisit? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a dezaglomera ecranul.

Deschideți  **Setări**, accesați **Afișare** > **Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.

- i** **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. În listă, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați, apoi glisați-o în orice poziție pe ecranul de pornire.

Agendă

Gestionarea cărților de vizită

Scanarea cărților de vizită și adăugarea acestora direct în Agendă

Deschideți  **Agendă** și atingeți **Scanare**. Aveți următoarele posibilități:

- **Scanarea unei singure cărți de vizită:** Așezați cartea de vizită pe o suprafață plată, reglați focalizarea în camera foto, astfel încât informațiile de pe cartea de vizită să se vadă clar în vizor, apoi atingeți  .




- **Scanarea mai multor cărți de vizită:** Treceți în modul **Rafală** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a fotografia mai multe cărți de vizită.
-  După ce ați făcut fotografiile, informațiile de pe cărțile de vizită vor fi convertite automat în contacte și salvate în **Cărți de vizită**.

Partajarea contactelor prin intermediul cărților de vizită electronice

Partajarea cărții de vizită: Deschideți  **Agendă** și atingeți **Eu** pentru a seta fotografia de profil, a introduce numele dvs., adresa de serviciu, numărul de telefon și alte informații, apoi atingeți  .

Dispozitivul va crea automat cartea de vizită cu cod QR. Pentru a partaja cartea de vizită, utilizați codul QR sau atingeți  , selectați o metodă de partajare, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

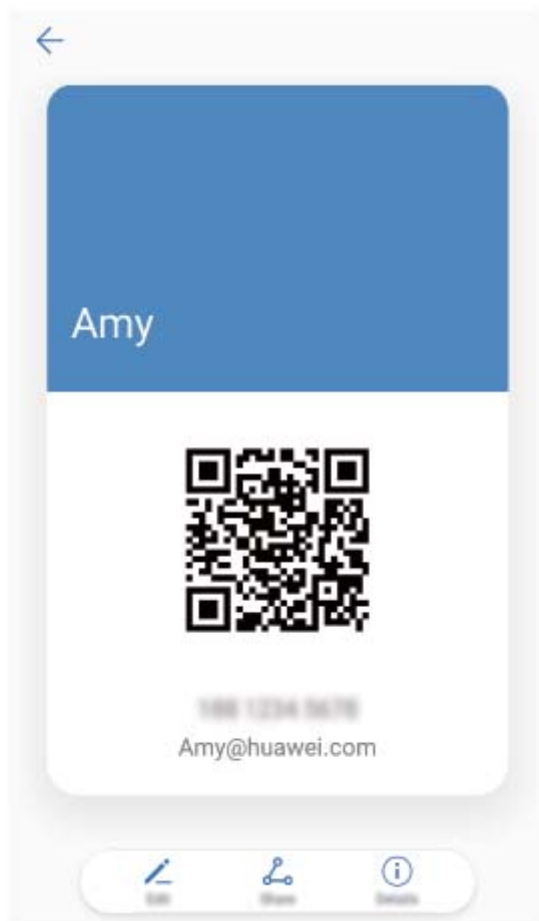

Partajarea contactelor: Deschideți  **Agendă**, selectați contactul pe care doriți să-l partajați, apoi atingeți codul QR din colțul din dreapta sus pentru a partaja contactul prin intermediul codului QR. De asemenea, puteți să atingeți **Partajare**, să selectați o metodă de partajare și să urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a partaja.

-  Dacă dispozitivul interlocutorului acceptă scanarea codului QR, persoana respectivă poate fotografia sau scana direct codurile QR pentru a adăuga contactele.

Gestionarea contactelor

Importul și exportul de contacte

Dacă vă schimbați telefonul, veți dori să transferați contactele existente.

Deschideți  **Agendă**, atingeți  > **Import/export** și alegeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Import de contacte:** Selectați **Importați din stocare**, **Importați din alt dispozitiv** sau **Import dinSIM** și urmați instrucțiunile.

- **Export de contacte:** Selectați **Exportați în stocare** sau **Export la SIM** și urmați instrucțiunile de pe ecran. Implicit, fișierul **.vcf** exportat prin **Exportați în stocare** se salvează în directorul rădăcină al memoriei interne a dispozitivului. Deschideți **Fișiere** pentru a vizualiza fișierele exportate.

Contactele se pot importa sau exporta și cu funcția **Copie de rezervă**. Implicit, datele copie de rezervă se salvează în folderul **Huawei** din **Fișiere**.

Gestionarea contactelor

Aplicația Agendă vă pune la dispoziție o mulțime de funcții de gestionare a contactelor. Puteți să simplificați lista de contacte, să alegeți să afișați doar contactele de pe telefon sau de pe cartela SIM. De asemenea, puteți găsi ușor contactele cu care comunicați des.

Îmbinarea contactelor duplicat: Dacă lista conține contacte duplicat, le puteți îmbina cu ajutorul funcției **Îmbinare contacte duplicat**. În lista de contacte, accesați  > **Organizare contacte** >

Îmbinare contacte duplicat, selectați contactele pe care doriți să le îmbinați, apoi atingeți .

Afișarea contactelor din diferite conturi: Nu doriți să vizualizați decât contactele de pe telefon sau de pe cartela SIM? Accesați  > **Afișare preferințe**, apoi selectați conturile pe care doriți să le afișați. De asemenea, aveți la dispoziție opțiunile de mai jos:

- **Activarea aspectului Simplu:** Doriți o listă de contacte fără imagini de profil, companii și funcții? În ecranul cu lista contactelor, accesați  > **Afișare preferințe**, apoi activați **Aspect simplu**.
- **Vizualizarea spațiului de stocare pentru contacte:** Doriți să vedeți cum stați cu spațiul de stocare pentru contacte? În lista de contacte, accesați  > **Afișare preferințe**. În secțiunea **Conturi** veți vedea spațiul de stocare total disponibil pe dispozitiv sau pe cartela SIM.

Gestionarea grupurilor de contacte

Doriți să trimiți același mesaj mai multor colegi sau organizați o reuniune? Grupurile inteligente reunesc automat contactele de la aceeași companie, din același oraș sau în funcție de momentul ultimului contact, astfel încât să le puteți trimite un e-mail sau un SMS de grup.

Crearea unui grup de contacte: În lista grupurilor, atingeți , introduceți numele grupului (de exemplu, Familie sau Prieteni), apoi atingeți **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte, apoi atingeți .

Trimiterea unui mesaj contactelor din grupurile inteligente: În lista grupurilor, în secțiunea **Grupuri inteligente**, deschideți un grup și atingeți  pentru a trimite un mesaj sau  pentru a trimite un e-mail.

Editarea unui grup: În lista grupurilor, selectați grupul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți  pentru a adăuga un contact sau atingeți  pentru a ajunge la opțiunile **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.

Ștergerea unui grup: În lista de grupuri, atingeți lung un grup, apoi atingeți **Ștergeți**.

Adăugarea contactelor la lista neagră

Puteți trece numărul unui contact în lista neagră pentru a nu mai primi apeluri de hărțuire sau spam de la numărul respectiv.

Deschideți  **Agendă**, atingeți lung contactul pe care doriți să îl adăugați la lista neagră, apoi atingeți **Adăugare la lista neagră**. Dispozitivul va bloca toate apelurile și mesajele provenite de la contactele din lista neagră.

Vizualizarea contactelor din lista neagră: Deschideți  **Manager telefon**, accesați **Blocat >**  , apoi atingeți **Lista neagră de numere** pentru a vizualiza lista neagră.

Eliminarea unui contact din lista neagră: Deschideți  **Agendă**, atingeți lung contactul pe care doriți să îl eliminați din lista neagră, apoi atingeți **Eliminare din lista neagră**.

Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare

Efectuarea apelurilor

În ecranul de formare, introduceți o parte a numărului de telefon sau prima literă ori inițialele pinyin ale numelui contactului. Dispozitivul va căuta automat contactele corespunzătoare.

Deschideți  **Telefon**. În ecranul de formare, introduceți o parte a numărului de telefon sau prima literă ori inițialele pinyin ale numelui contactului (de exemplu, introduceți hwkf pentru serviciul Huawei de relații cu clienții). Dispozitivul va căuta automat în Agendă, în jurnalele de apeluri și în paginile aurii.

Selectați din listă contactul pe care doriți să îl apelați. Dacă aveți două cartele SIM, atingeți  sau  pentru a efectua apelul. Puteți verifica pe ecran starea contactului (de exemplu, îi sună telefonul sau a activat redirectionarea apelurilor). Atingeți  pentru a închide.

Închiderea convorbirilor prin apăsarea butonului de pornire: Ați format un număr greșit și ați ascuns ecranul de apelare, dar doriți să închideți repede? Puteți seta **Butonul de pornire încheie**

apelul. În ecranul **Telefon**, accesați  > **Setări** și activați **Butonul de pornire încheie apelul** pentru a închide repede apelurile.

Efectuarea apelurilor de urgență

Într-o situație de urgență, dacă dispozitivul este pornit și este în aria de acoperire, puteți efectua apeluri de urgență, chiar dacă ecranul este blocat sau nu aveți semnal.

 Funcția de apeluri de urgență este reglementată de legile locale și de operatorul rețelei de telefonie. Problemele din rețea și interferențele din mediu pot împiedica efectuarea apelurilor de urgență. În situații de urgență, nu vă bazați exclusiv pe dispozitiv ca mijloc de comunicație.

Deschideți  **Telefon** sau atingeți **Urgență** pe ecranul de blocare, introduceți în ecranul de formare numărul local de urgențe, apoi atingeți . Dacă semnalul de telefonie mobilă este bun și telefonul este conectat la internet, sistemul va determina locația dvs. și o va afișa pe ecran, ca referință.


Activarea serviciului de apel în așteptare pentru a nu pierde niciodată apelurile importante de la terțe părți

Vă sună cineva în timp ce vorbiți la telefon? Serviciul de apel în așteptare vă permite să răspundeți la noul apel, apoi să comutați între cele două convorbiri.

 Este posibil ca unii operatori nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Setări suplimentare** și activați **Apel în așteptare**.

Dacă primiți încă un apel, atingeți  pentru a răspunde și a trece primul apel în așteptare. Atingeți  sau apelul în așteptare în lista apelurilor, pentru a comuta între convorbiri.

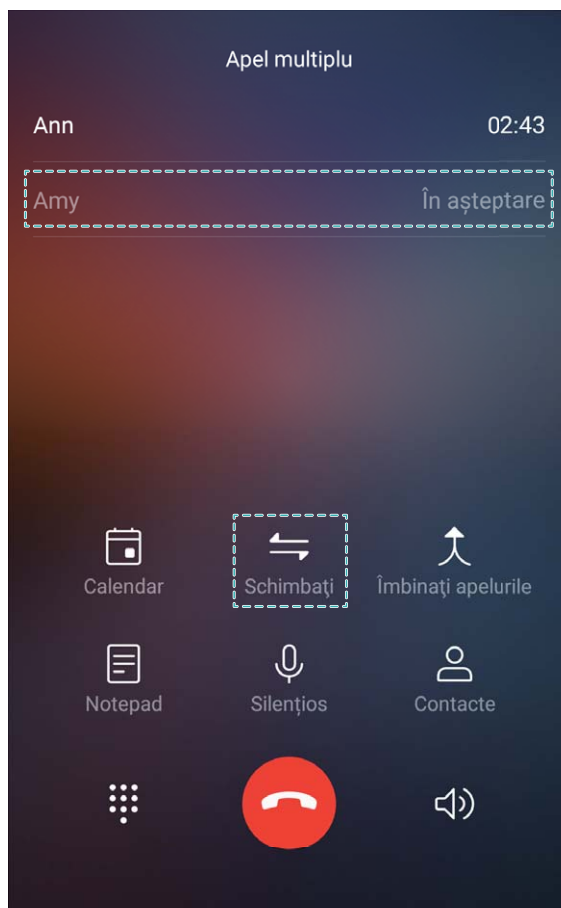

Activarea redirectionării apelurilor pentru a nu mai pierde niciodată un apel

Dacă nu puteți să răspundeți, puteți configura dispozitivul să redirectioneze apelurile către un alt număr.

 Este posibil ca unii operatori nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon** și accesați  > **Setări** > **Redirecționare apeluri**. Dacă aveți un dispozitiv cu două cartele SIM, în secțiunea **SIM 1** sau **SIM 2**, atingeți **Redirecționare apeluri** și selectați metoda de redirectionare. Introduceți numărul către care doriți să redirectionați apelurile, apoi confirmați. Atunci când redirectionarea apelurilor este activată, dispozitivul redirectionează automat apelurile eligibile către numărul presetat.

Ștergerea jurnalelor de apeluri

Puteți șterge jurnalele de apeluri de care nu mai aveți nevoie.

Deschideți  **Telefon** și atingeți  pentru a ascunde tastatura de formare a numerelor. Acum puteți efectua una dintre următoarele operații:

- **Ștergerea unei singure înregistrări:** Atingeți lung o intrare, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- **Ștergerea mai multor înregistrări:** Atingeți  , selectați intrările pe care doriți să le ștergeți sau atingeți **Selectare toate**, apoi atingeți  .

Activarea mesageriei vocale

Vă este teamă să nu pierdeți apeluri importante cât timp telefonul este oprit? Mesageria vocală înregistrează în timp real mesajele celor care vă sună, astfel încât să nu pierdeți nimic important.

-  Mesageria vocală funcționează numai dacă operatorul oferă acest serviciu. Asigurați-vă că aveți serviciul activat. Contactați operatorul pentru a afla mai multe despre numărul de mesagerie vocală, despre detaliile serviciului și despre tarife.

Activarea mesageriei vocale: Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări**, atingeți **Setări suplimentare** (în cazul telefoanelor cu două cartele SIM, în secțiunea **SIM 1** sau **SIM 2**, atingeți **Setări suplimentare**), apoi accesați **Mesagerie vocală** > **Număr mesagerie vocală** și introduceți numărul de mesagerie vocală pe care vi l-a comunicat operatorul.

Verificarea mesajelor vocale: În Telefon, atingeți lung **1** pentru a apela mesageria vocală și a asculta mesajele.

Activarea roamingului internațional pentru comunicații fără frontiere

Dacă plecați în străinătate în interes de serviciu sau în vacanță, puteți efectua apeluri cu telefonul în roaming, fără a introduce prefixul de țară.

-  Funcția este disponibilă numai dacă operatorul o oferă. Asigurați-vă că serviciile de roaming sau roaming internațional sunt activate pentru cartela SIM. Pentru mai multe detalii, contactați operatorul.

Deschideți  **Telefon** sau  **Agendă** pentru a efectua un apel.

Blocarea apelurilor deranjante: asigurați-vă liniștea binemeritată

V-ați săturat de apeluri deranjante și de escrocherii prin telefon? Încercați **Blocat**.

Configurarea regulilor de interceptare: Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Blocat**, apoi atingeți  . Configurați regulile de interceptare și lista neagră sau lista albă, în funcție de preferințe.

Activarea VoLTE pentru a putea efectua apeluri HD

-  Numai telefoanele cu două sloturi de cartele SIM acceptă activarea 4G, VoLTE și VoWiFi.

Deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Rețea mobilă**. Secțiunea de setări ale cartelei SIM 1 sau 2 vă oferă următoarele posibilități (dacă rețeaua operatorului le permite):

- **Activarea 4G:** Activați **Activare 4G**. Este posibil ca pe telefonul dvs. să nu apară comutatorul de 4G, din cauza personalizării de către operator. Acest lucru indică faptul că 4G este activat deja și nu trebuie pornit manual.
- **Activarea apelurilor VoLTE:** Activați **Apel 4G**.
- **Activarea apelării prin Wi-Fi:** Activați **Apelare Wi-Fi**.

Utilizarea VoWi-Fi pentru o experiență de apelare nouă

Prin **VoWi-Fi** puteți efectua apeluri voce sau video din orice locație cu rețea Wi-Fi, chiar dacă nu aveți semnal de telefonie mobilă.

-  Funcția trebuie să fie acceptată de operatorul de telefonie. Contactați operatorul pentru a solicita informații, inclusiv despre tarife și costuri.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Apelare Wi-Fi**, activați **Apelare Wi-Fi**. Atingeți **Mod** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o rețea preferată.

Funcții elementare de mesagerie

Trimiterea mesajelor

Mesajele SMS sunt o modalitate rapidă și simplă de a ține legătura cu prietenii, cu familia și cu colegii. În afară de text, puteți adăuga emoji, imagini și fișiere audio la mesaje, pentru a le îmbogăți conținutul.

Deschideți  **Mesagerie**. Din lista de mesaje, accesați    și selectați contactele sau grupurile. Introduceți conținutul mesajului, atingeți  pentru a adăuga alte tipuri de conținut, apoi atingeți  pentru a trimite mesajul.

Salvarea unei schițe de mesaj: Atingeți  pentru a salva mesajul ca schiță.

Gestionarea mesajelor

Puteți urmări cu ușurință mesajele cu ajutorul aplicației Mesagerie.

Deschideți  **Mesagerie**. În lista de mesaje, atingeți un contact sau un număr de telefon pentru a vizualiza conversația. Deschideți un mesaj necitit. Sistemul va identifica și evidenția automat în mesaj informațiile ca numerele de telefon, adresele web și de e-mail, orele și altele. Atingeți informația corespunzătoare pentru a iniția o operație.

Răspunsurile la mesaje: Introduceți conținutul mesajului în caseta text, apoi atingeți .

Adăugarea unui mesaj la Favorite: Vă este teamă să nu ștergeți din greșală un mesaj important? Atingeți lung un mesaj și urmați indicațiile afișate pe ecran pentru a-l adăuga la Favorite sau pentru a-l bloca.

Redirecționarea unui mesaj: Doriți să partajați un mesaj cu prietenii? Atingeți lung mesajul și urmați indicațiile de pe ecran pentru a-l redirecționa sau a-l partaja.

Ștergerea unui mesaj: Vă obosește să aveți prea multe mesaje? Ștergeți conversațiile sau mesajele de care nu aveți nevoie, pentru a scurta lista mesajelor. Treceți cu degetul spre stânga peste mesaj sau conversație, apoi atingeți . Pentru a șterge mesaje de notificare, atingeți lung mesajul sau conversația pentru a intra în ecranul de editare, selectați conversația sau mesajul, apoi accesați   **Ștergeți**. Mesajele șterse nu pot fi recuperate.

Răspuns rapid la un mesaj: Doriți să răspundeți rapid la un mesaj primit? Mesajele noi vor fi afișate în bara de notificare. Atingeți mesajul pentru a răspunde rapid.

Căutarea mesajelor: Doriți să găsiți repede un mesaj? În lista de mesaje, introduceți cuvintele cheie în bara de căutare. Rezultatele corespunzătoare vor apărea sub bara de căutare.

Fixare în partea de sus: Doriți să fixați un mesaj important la începutul listei? În lista de mesaje, atingeți lung un mesaj pentru a-l selecta, apoi atingeți . Mesajele fixate vor fi afișate sub mesajele de notificare. Pentru a fixa mesajele necitite în partea de sus, accesați  > **Setări** > **Fixare mesaje necitite**.

Blocarea mesajelor spam

V-ați plictisit de mesajele spam? Activați blocarea mesajelor pentru a scăpa de spam!

Deschideți  **Mesagerie**. În lista de mesaje, accesați  > **Blocat**, atingeți  și configurați regulile de interceptare, lista albă și lista neagră.

Atașarea unei semnături la un mesaj SMS

Puteți crea o semnătură care să fie adăugată la sfârșitul fiecărui mesaj SMS, pentru un plus de politețe.

Deschideți Mesagerie, accesați  > **Setări** > **Avansate** > **Semnătură** și activați **Adăugare semnătură**. Atingeți **Editare semnătură**, introduceți semnătura dorită și atingeți **OK**.

Cameră foto

Funcții elementare ale camerei foto

Utilizarea funcțiilor de bază ale Camerei foto

Dacă înțelegeți funcțiile de bază ale Camerei foto, veți face fotografii mai bune.



Mod fotografic de bază: Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  în vizor pentru a face fotografia. De asemenea, puteți configura butonul de reducere a volumului drept declanșator al camerei foto.

Selectarea unui mod fotografic: În vizor, treceți degetul spre dreapta peste ecran pentru a trece în ecranul cu modurile fotografice. Aici puteți schimba modul de fotografiere în cel dorit.

Mărirea și micșorarea imaginii: În vizor, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a mări imaginea sau depărtați-le pentru a micșora imaginea. Dacă depășiți limitele de zoom optic ale camerei foto, calitatea imaginii se va deteriora. După ce atingeți ecranul cu două degete și măriți sau micșorați imaginea, lângă marginea ecranului va apărea o bară de zoom, pe care o puteți folosi pentru a mări sau a micșora imaginea.

Reglarea expunerii în camera foto: Camera foto va regla automat expunerea în funcție de intensitatea luminii ambientale. Creșterea expunerii va avea drept rezultat fotografii mai luminoase.

Reducerea expunerii duce la crearea unor imagini mai întunecate. Puteți regla manual expunerea:

atingeți ecranul în vizor și glisați în sus sau în jos pictograma .

Activarea sau dezactivarea blițului: Blițul este o sursă de lumină suplimentară pentru fotografierea

în lumină slabă. În vizor, atingeți  pentru a selecta unul dintre următoarele modul de bliț:

-  **Automat:** Camera foto activează sau dezactivează automat blițul, în funcție de lumina ambientală.
-  **Dezactivată:** Bliț dezactivat.
-  **Activată:** Bliț activat.
-  **Pornită continuu:** Blițul rămâne aprins cât timp vizorul este activ.

Activarea localizării geografice: Înregistrează locația geografică în care faceți fotografia, pentru a vă permite să căutați fotografii în funcție de aceasta. În vizor, treceți degetul spre stânga peste ecran pentru a intra în meniul de setări și a activa **Eticheta GPS**.

Filmarea cu Camera foto

În afară de fotografiere, camera foto permite și înregistrarea unor videoclipuri de mare rezoluție, cu sunet.

Înregistrarea unui videoclip: Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a comuta în modul de înregistrare video. Atingeți  pentru a începe înregistrarea unui videoclip.

Fotografierea în timpul filmării: Puteți să atingeți  în timp ce înregistrați un videoclip, pentru a face o fotografie.

Mărirea și micșorarea imaginii: În vizor, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a mări imaginea sau depărtați-le pentru a micșora imaginea. Dacă depășiți limitele de zoom optic ale camerei foto, calitatea imaginii se va deteriora. După ce atingeți ecranul cu două degete și măriți sau micșorați imaginea, pe ecran va apărea o bară de zoom, pe care o puteți folosi pentru a mări sau a micșora imaginea.

Aprinderea blițului: Atunci când filmați în lumină slabă, puteți să atingeți  și să selectați  pentru a aprinde blițul.

Reglarea setărilor camerei foto

În pagina cu setările Camerei foto puteți adapta diferitele setări, moduri și specificații la situația concretă de utilizare.

Atingerea vizorului pentru a face fotografia: Deschideți  **Cameră foto**, glisați degetul spre stânga pe ecran pentru a deschide **Setări** și activați **Atingeți pentru capturare**. Din acest moment, dacă atingeți un obiect în vizor, camera va focaliza și va face fotografia automat.

Fotografierea automată a zâmbetelor: În **Setări**, activați **Captare zâmbete**. Camera va face automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în cadru.

Blocarea distanței de focalizare: În **Setări**, atingeți **Atingere lungă buton obturator** și selectați **Blocați lungimea focală**. Din acest moment, camera foto nu va mai focaliza automat dacă atingeți lung butonul de declanșare.

Utilizarea butonului de volum pentru fotografiere, focalizare sau mărire/micșorare: În **Setări**, atingeți **Funcție buton de volum** și selectați modul **Obturator**, **Zoom** sau **Focalizare**, în funcție de necesități.

Salvarea fotografiilor în format RAW: Fotografiile în format RAW înregistrează toate datele care au trecut prin obiectiv, ceea ce asigură o calitate mult superioară a imaginii și face posibile editări și postprocesări mult mai detaliate. În modul Profesional, treceți degetul spre stânga peste ecran pentru a intra în **Setări**, apoi activați **Format RAW**. Din acest moment, fotografiile făcute vor fi salvate în două formate (RAW și format standard), într-un folder special din **Galerie**.

 Fotografiile în format RAW ocupă mai mult spațiu decât cele tradiționale. Verificați dacă aveți destul spațiu la dispoziție.

Utilizarea grilei de asistență în compunerea fotografiilor

Dacă nu știți unde să amplasați subiectul în fotografie, încercați să îmbunătățiți compoziția cu ajutorul grilei de asistență.

Pentru a selecta o grilă de asistență, deschideți  **Cameră foto** și treceți degetul spre stânga peste cadru pentru a deschide ecranul **Setări**. Atingeți **Grilă cameră foto** și selectați un tip de grilă.

Regula treimilor: Selectați grila **Grilă** sau **Grilă phi**. Cele patru puncte în care se intersectează liniile grilei sunt punctele de forță ale imaginii. Amplasați subiectul fotografiei într-unul dintre aceste puncte pentru a obține o compoziție interesantă.



Spirala raportului de aur: Selectați grila **Spirală Fibonacci (stânga)** sau **Spirală Fibonacci (dreapta)**. Centrul spiralei este punctul de forță al fotografiei. Amplasați subiectul în acest loc pentru ca privirea să urmeze firesc spirala și să descopere subiectul.



Apertură mare

Mod Diafragmă larg deschisă: evidențierea subiectului

Doriți să atrageți atenția asupra unei flori dintre cele multe de pe câmp, asupra unui om din mulțime sau să creșteți luminozitatea într-un mediu cu lumină slabă? Activați modul Diafragmă larg deschisă pentru a estompa fundalul, a evidenția subiectul și a face în fotografii clare, chiar și în lumină slabă.

- **Focalizare rapidă pentru a putea surprinde momentele trecătoare:** Modul Diafragmă larg deschisă vă poate ajuta să surprindeți un moment trecător într-o călătorie, fără ca fotografia să devină neclară din cauza mișcării obiectivului sau din cauza focalizării prea încete.
- **Estomparea fundalului pentru a evidenția subiectul:** Nu reușiți să alegeți punctul de focalizare într-o mulțime de oameni? Activați modul Diafragmă larg deschisă, astfel încât subiectul să se distingă chiar și pe o stradă aglomerată.
- **Surprinderea fără dificultăți a momentelor importante, chiar și noaptea:** Sunt neclare fotografiile făcute noaptea sau în lumină slabă? Activați modul Diafragmă larg deschisă ca să treacă mai multă lumină prin obiectiv și adaptați luminozitatea fotografiei astfel încât să captați momentul perfect iluminat, chiar și în lumină slabă.



Mod Diafragmă larg deschisă: evidențierea subiectului

Modul Diafragmă larg deschisă produce fotografii cu profunzime redusă. Fundalul apare estompat, ceea ce evidențiază subiectul fotografiei.

Fotografierea cu diafragmă larg deschisă: Deschideți  **Cameră foto**. Atingeți  din partea de sus a ecranului pentru a activa modul Diafragmă larg deschisă. Atingeți din nou pictograma  pentru a ieși din modul Diafragmă larg deschisă. Dacă pictograma nu este vizibilă, treceți degetul spre dreapta peste ecran și selectați **Foto**. Înainte de a face fotografia, atingeți ecranul pentru a selecta punctul de focalizare, apoi atingeți  pentru a fotografia.

-  • Pentru rezultate optime, asigurați-vă că subiectul se află la cel mult 2 metri de camera foto.
- Atingeți  și treceți degetul spre stânga sau spre dreapta pe glisor pentru a regla deschiderea diafragmei. Cu cât valoarea aperturii este mai mare, cu atât fundalul va apărea mai estompat.

Editarea unei fotografii făcute cu diafragma larg deschisă: Deschideți **Galerie** și atingeți o fotografie marcată cu pictograma . Atingeți  pentru a schimba punctul de focalizare și valoarea diafragmei. Atingeți  pentru a salva fotografia.

Panoramă

Selfie-uri panoramice

Doriți un selfie în care să se vadă mai mulți prieteni sau mai mult din mediu? Utilizați funcția Panoramă pentru a face selfie-uri cu unghi vizual mai larg.

- 1 Pentru a face un selfie panoramic, deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a comuta la camera frontală.
- 2 Treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Panoramă**.
- 3 Țineți dispozitivul nemișcat și atingeți  pentru a face prima fotografie.
- 4 Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran și rotiți dispozitivul într-o direcție, până când cadrul albastru se suprapune peste cadrul de ecran pătrat. Camera foto va face automat încă o fotografie.
- 5 Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran și rotiți dispozitivul în cealaltă direcție, până când cadrul albastru se suprapune peste cadrul de ecran pătrat. Camera foto va face automat ultima fotografie.
- 6 După aceasta, camera foto va combina automat cele trei fotografii într-un singur selfie cu unghi vizual larg.

Panoramă: lumea în unghi larg

Panoramele oferă un unghi vizual mai larg decât fotografiile obișnuite, deci puteți face peisaje cuprinzătoare.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.

-  Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.

Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetul spre dreapta peste ecran, apoi atingeți **Panoramă**. În modul Panoramă, atingeți  în partea de sus a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.

Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc. Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.



3D panoramic

Panoramă 3D: fotografii 3D în mișcare

Vi se întâmplă să vă nemulțumească impresia de panoramă aplatizată? Fotografiile 3D panoramice vă oferă o metodă extraordinară de a le insufla viață. Puteți înclina dispozitivul sau puteți glisa fotografiile pentru a crea un efect 3D.

Panoramă 3D este un mod preinstalat al camerei foto din dispozitiv. Puteți folosi o panoramă 3D pentru a crea fotografii panoramice în mișcare cu obiecte, oameni și peisaje.




Realizarea fotografiilor de 360 de grade, cu funcția Panoramă 3D

V-ați plictisit de fotografiile standard, care oferă o singură perspectivă? Încercați funcția Panoramă 3D pentru a realiza imagini de 360 de grade ale unui peisaj sau ale unei persoane.

Funcția **Panoramă 3D** oferă trei moduri de fotografiere:

- **Fotografierea obiectelor:** Deschideți  **Cameră foto**, treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei pentru a genera o fotografie panoramică 3D.

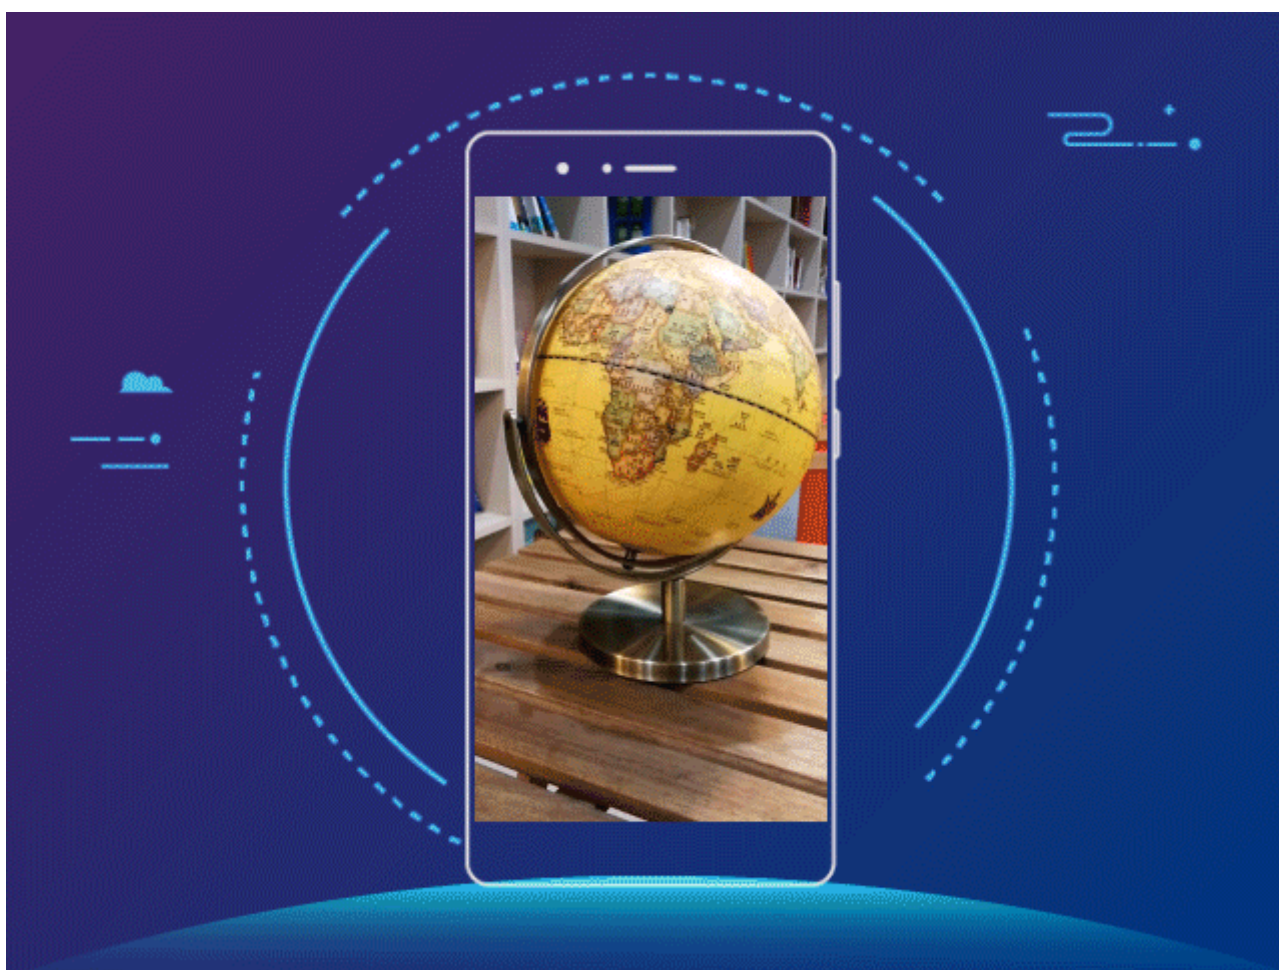

- **Fotografierea peisajelor:** Deschideți  **Cameră foto**, treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: fotografiați subiectul mișcând dispozitivul încet, împrejur, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei făcute, pentru a genera o fotografie panoramică 3D.



- **Realizarea de fotografii selfie:** Deschideți  **Cameră foto**, atingeți  pentru a comuta la camera frontală, apoi treceți degetul spre dreapta peste ecran și atingeți **Panoramă 3D**. Atingeți lung , apoi urmați indicațiile afișate pe ecran: mișcați dispozitivul în jurul dvs., încet, mereu în aceeași direcție. Eliberați  pentru a opri fotografierea. După fotografiere, atingeți miniatura de cameră foto, apoi **3D** deasupra pozei făcute, pentru a genera o fotografie panoramică 3D.

- **Activarea modului Înfrumusețare:** În **Panoramă 3D**, atingeți  pentru a activa modul **Înfrumusețare**, apoi atingeți  și deplasați glisorul spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta nivelul dorit al retușării.

După ce s-a generat panorama 3D, puteți înclina dispozitivul sau glisa fotografia pentru a vedea efectul 3D.

Mod Profesional

Cameră foto profesională: povești spuse cu ajutorul luminii

Camera foto profesională permite reglarea expunerii, a timpului de expunere și a altor setări, asigurând controlul asupra camerei foto.

Cameră foto profesională este un mod preinstalat al camerei foto din dispozitiv. În modul Cameră foto profesională puteți regla diferiți parametri ai camerei pentru a realiza fotografii și videoclipuri comparabile cu cele făcute cu aparate profesionale.



Fotografierea peisajelor în modul Cameră foto profesională

Utilizați modul Cameră foto profesională pentru a personaliza setările camerei și a face peisaje remarcabile.

Deschideți **Cameră foto** și treceți degetul în sus peste în vizor pentru a accesa modul Cameră foto profesională.

Mod de expometru: În modul Cameră foto profesională, atingeți . Selectați modul de expometru corespunzător subiectului.

Mod de expometru	Scenă
Matrice	Peisaje largi (peisaje de coastă, munți)
Centru	Fotografii cu un subiect central care se desprinde din fundal.
Punct	Fotografii cu un subiect pe care doriți să-l izolați, cum ar fi florile sau copacii.

Setări de luminozitate

- **ISO:** În modul Cameră foto profesională, atingeți **ISO**, apoi deplasați glisorul ISO pe orizontală pentru a modifica valoarea.

 Se recomandă o sensibilitate ISO de cel mult 400 pentru ca imaginea să nu aibă prea mult zgomot. În timpul zilei, setați sensibilitatea ISO la 100 – 200. În fotografia nocturnă, setați ISO la aproximativ 400.

• **Timpul de expunere:** În modul Cameră foto profesională, atingeți **S** și deplasați glisorul până când se evidențiază valoarea dorită.

 În cazul unor subiecte statice (cum ar fi munții), se recomandă timpi de expunere cuprinși între 1/80 și 1/125; în cazul subiectelor care se mișcă (de exemplu, valurile), se recomandă așezarea dispozitivului pe un trepied și folosirea unui timp de expunere mai lung (sub o secundă).

• **Compensarea expunerii:** În modul Cameră foto profesională, atingeți **EV** și deplasați glisorul EV până când se evidențiază valoarea dorită.

Balans de alb: În modul Cameră foto profesională, atingeți **AWB** și deplasați glisorul AWB până când se evidențiază valoarea dorită.

-  Dacă fotografiați în lumina directă a soarelui, selectați  ; dacă este întuneric sau cerul este acoperit, selectați .
- Selectați  pentru a schimba temperatura de culoare. Pentru a face o fotografie cu tonuri calde sau aspect de epocă, setați o valoare K mai mare. Pentru a obține o lumină mai rece și o atmosferă liniștitoare, setați o valoare K mai mică.

Focalizarea: În modul Cameră foto profesională, atingeți **AF** și deplasați glisorul AF până când se evidențiază valoarea dorită.

Mod de focalizare	Scenă
AF-S	Subiecte statice (de exemplu, munți)
AF-C	Subiecte mișcătoare (de exemplu, valuri)
MF	Subiecte izolate (cum ar fi florile)

Menținerea dispozitivului în poziție orizontală: În modul Cameră foto profesională, treceți degetul spre stânga peste vizor și activați **Aducere la nivel pe orizontală**. Această funcție afișează o nivelă în vizor. Aliniați linia punctată cu cea continuă. Acest lucru indică faptul că dispozitivul este pe orizontală.

Salvare de fișiere RAW: În modul Cameră foto profesională, treceți degetul spre stânga peste vizor și activați **Format RAW**. Fotografiile vor fi salvate atât în format RAW, cât și în format JPEG.

-  Dacă schimbați o setare în modul Cameră foto profesională, este posibil ca alte setări să se modifice automat.
- Setările de mai sus sunt descrise doar informativ. Pentru rezultate optime, reglați setările camerei foto în funcție de condițiile efective de fotografiere.



Fotografia de portret în modul Cameră foto profesională

Utilizați modul Cameră foto profesională pentru a personaliza setările camerei și a crea un stil de portrete unic.

Deschideți  **Cameră foto** și treceți degetul în sus peste  în vizor pentru a accesa modul Cameră foto profesională.

Mod de exponometru: Pentru portrete, selectați  sau  și așezați subiectul în centrul cadrului.

Setări de luminozitate

- **ISO:** În cazul portretelor se recomandă o setare ISO mică, pentru a evita zgomotul excesiv. Dacă lumina este mixtă, este posibil să găsiți setarea ISO corespunzătoare doar experimentând.

Scenă	Valoarea ISO recomandată
Exterior	100–200
Interior	400
Scene nocturne	400–800

- **Timpul de expunere:** Utilizați timpi de expunere mai lungi în cazul scenelor mai întunecate și timpi mai scurți dacă subiectul este bine iluminat. În cazul subiectelor statice, utilizați un timp de expunere cuprins între 1/80 și 1/125. În cazul subiectelor mișcătoare, setați un timp de expunere de 1/125 sau mai scurt.

- **Compensarea expunerii:** Dacă subiectul și fundalul sunt prea întunecate, măriți valoarea EV; dacă sunt prea luminoase, reduceți-o.

Balans de alb: Alegeți un mod de balans de alb potrivit situației. Dacă fotografiați în lumina directă a soarelui, selectați  ; dacă este întuneric sau cerul este acoperit, selectați .

Focalizarea: În cazul portretelor se recomandă modul Focalizare manuală (MF). Atingeți partea din cadru pe care doriți să o evidențiați prin claritate (cum ar fi fața), apoi faceți fotografia.

- Dacă schimbați o setare în modul Cameră foto profesională, este posibil ca alte setări să se modifice automat.
- Setările de mai sus sunt descrise doar informativ. Pentru rezultate optime, reglați setările camerei foto în funcție de condițiile efective de fotografiere.

Înfrumusețare

Realizarea unor portrete uimitoare folosind modul Portret

Doriți să arătați bine în fiecare selfie? În modul Portret puteți să configurați diferite setări de retușare și să creați o bază de date cu informații destinate retușurilor personalizate.

- Dacă faceți un selfie noaptea sau în lumină insuficientă, dispozitivul va detecta lumina ambientală slabă și va activa automat modul Nocturn pentru a îmbunătăți calitatea fotografiilor. Acest mod nu are comutator, ci se activează automat atunci când dispozitivul detectează lumină slabă. Dispozitivul vă va anunța în momentul în care activează acest mod.
- **Mod Portret:** Activați modul Portret pentru a retușa automat toate fețele din cadru.
- **Selfie perfect:** Activați Selfie perfect și dispozitivul va crea un plan de retușare personalizat pentru dvs. Cu cât nivelul de retușare este mai mare, cu atât crește intensitatea efectelor.

Utilizarea modului Înfrumusețare pentru a realiza portrete uimitoare

Doriți să faceți selfie-uri sau fotografii de grup și mai frumoase? Modul Înfrumusețare vă oferă opțiuni personalizate pentru ca fiecare fotografie să fie frumoasă și să treacă proba timpului.

Activarea modului Frumusețe și punerea în valoare a fotografiilor: Deschideți  **Cameră foto**, activați , apoi atingeți pictograma  în vizor. Deplasați glisoarele la stânga sau la dreapta pentru a regla setările de retușare. O valoare mai mare a **Nivel înfrumusețare** va imprima imaginii un efect de retușare mai puternic. După ce faceți reglajele, atingeți  pentru a face fotografii.

Activarea modului Selfie perfect pentru a personaliza setările de retușare: Deschideți  **Cameră foto**, activați , apoi treceți cu degetul peste ecran, spre stânga, pentru a intra în ecranul cu setările camerei foto. Atingeți **Selfie perfect** și activați **Selfie perfect**. Urmați indicațiile de pe ecran pentru a vă fotografia privind înainte, lateral și în jos, apoi setați parametrii de retușare. Valorile mai mari ale parametrilor produc efecte de subțiere și de retușare mai pronunțate. După ce confirmați setările, atingeți  pentru a salva informațiile de retușare personalizate.

- **Reintroducerea informațiilor personale:** În ecranul cu setările camerei foto, accesați **Selfie perfect** > **Editare informații personale**, apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a vă fotografia privind înainte, lateral și în jos. Acest lucru va duce la resetarea parametrilor de retușare.
- **Ajustarea parametrilor de retușare:** În ecranul cu setările camerei foto, accesați **Selfie perfect** > **Setare efecte înfrumusețare** pentru a regla parametri ca retușarea defectelor și a tonului pielii.

Monocrom

Monocrom cu două obiective: fotografierea în alb-negru

Uneori culorile pot distra atenția. Modul monocrom vă permite să eliminați culorile pentru a face fotografii de efect, cu detalii mai fine, mai impresionante.

Utilizați modul monocrom cu două obiective pentru a realiza fotografii cu:

- **Contrast complex între lumini și umbre, pentru o departajare clară:** Modul monocrom cu două obiective vă ajută să puneți accentul pe variația luminii și vă asigură controlul asupra afișării zonelor luminoase și a umbrelor, inclusiv în privința direcției și a intensității luminii.
- **Un puternic sentiment al trecutului:** Fotografiile alb-negru par să aparțină trecutului, par neafectate de trecerea timpului și de mișcările în spațiu, ceea ce le conferă o atmosferă clasică și atemporală.
- **Imagini subtile, evocatoare de nostalgie:** Modul monocrom cu două obiective asigură un mijloc de exprimare a sentimentelor, în special în cazul portretelor. Evidențiază detaliile feței, iar subiectul este învăluit în mister și melancolie.



Monocrom: frumusețea din lumini și umbre

Lumea este extraordinar de bogată în culori. Câteodată, însă, culorile pot distra atenția. Modul monocrom elimină culorile și evidențiază luminile și umbrele. Fotografiile vor transmite un sentiment aparte.

Deschideți  **Cameră foto** și treceți degetul spre dreapta peste ecran. Atingeți **Monocrom**, apoi atingeți  pentru a face fotografii alb-negru.

Mod Pictură cu lumină

Pictură cu lumină: fotografierea urmelor luminoase

Modul Pictură cu lumină setează automat un timp de expunere lung pentru a fotografia urme de lumină. Acest mod produce fotografii extraordinare, eterice.

Modul Pictură cu lumină oferă patru moduri de fotografiere creative, pentru diferite subiecte și condiții de lumină:

- **Urmă lumini auto:** Fotografați urmele de lumină ale farurilor de mașini, noaptea.
- **Graffiti de lumină:** Fotografați urmele create de sursele de lumină mișcătoare, în lumină slabă.
- **Apă de mătase:** Faceți fotografii în care apele curgătoare și cascadele capătă un aspect alb, mătășos.
- **Cale de stele:** Faceți fotografii uimitoare cu urmele luminoase ale stelelor pe cer.



Funcția Urmă lumini auto: fotografierea luminilor orașului

Cu funcția Urmă lumini auto puteți crea fotografii artistice cu urmele luminoase ale farurilor mașinilor în noapte.

- Pentru rezultate optime, fotografiați de la distanță și dintr-un punct un pic mai înalt. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- Așezați dispozitivul pe un trepied, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetul spre dreapta peste ecran, apoi accesați **Pictură cu lumină > Urmă lumini auto**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Graffiti de lumină: pictarea unei fotografii cu lumină

Cu Graffiti de lumină puteți crea modele sau scrie cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei foto.

- Găsiți un loc întunecat, ferit de alte surse de lumină și asigurați-vă că silueta subiectului nu se vede. Alegeți o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, de exemplu, o lanternă mică sau o bară luminiscentă.
- Așezați dispozitivul pe un trepied, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetul spre dreapta peste ecran, apoi accesați **Pictură cu lumină > Graffiti de lumină**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Apă mătăsoasă: realizarea unor fotografii în care cursurile de apă și cascadele să aibă aspect mătăsos

Funcția Apă mătăsoasă vă permite să faceți fotografii în care cascadele și râurile capătă un aspect mătăsos.

- Pentru rezultate optime, găsiți un curs de apă sau o cascadă cu debit mare.
- Așezați dispozitivul pe un trepied, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetul spre dreapta peste ecran, apoi accesați **Pictură cu lumină > Apă de mătase**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Funcția Urmărire stele: fotografierea frumuseții cerului

Cu funcția Urmărire stele puteți immortaliza mișcarea aparentă a stelelor pe cer.

- Pentru rezultate optime, alegeți un loc ferit de poluarea luminoasă, cu cer vizibil, într-o noapte senină.
- Așezați dispozitivul pe un trepied, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetul spre dreapta peste ecran, apoi accesați **Pictură cu lumină > Cale de stele**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



Utilizarea filmării lente pentru a condensa ore în minute

Puteți utiliza funcția de filmare lentă pentru a realiza cadre de-a lungul unei durate de timp mai mari și a le condensa într-un videoclip scurt, astfel încât să se vadă cum se deschide un boboc de floare, cum se intensifică și se rărește traficul urban, cum se aglomerează norii ziua și cum se mișcă stelele pe cer noaptea.

- Evitați filmările lente exagerat de lungi, deoarece pot epuiza bateria și pot duce la umplerea spațiului de stocare.
- Utilizați un trepied solid pentru a atenua mișcările dispozitivului în timpul filmării lente.

Înainte de a porni filmarea lentă, asigurați-vă că scena este bine iluminată și că focalizarea este corectă. Așezați cu grijă camera foto, astfel încât să nu apară în cadru obiecte irelevante din fundal.

Deschideți  **Cameră foto**. Treceți degetul spre dreapta peste ecran, apoi atingeți **Filmare lentă**.

Atingeți  pentru a începe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

Accesați **Galerie** pentru a reda videoclipul filmării lente.



Descoperiți noi posibilități cu modurile de fotografiere personalizate

Doriți să descoperiți noi modalități de a utiliza camera foto, în afară de funcțiile presetate? Puteți să descărcați sau să ștergeți moduri de fotografiere, în funcție de necesități.

Descărcarea mai multor moduri de fotografiere: Deschideți  **Cameră foto**, treceți degetul spre dreapta pentru a accesa pagina **Moduri**, apoi atingeți  pentru a vizualiza descărcările disponibile. Selectați modurile de fotografiere dorite, apoi atingeți **ADĂUGARE**. După descărcare, modurile de fotografiere descărcate apar în **Moduri**.

Actualizarea modurilor de fotografiere: Pentru a actualiza modurile de fotografiere, accesați pagina **Moduri** și atingeți . Modurile de fotografiere pentru care sunt disponibile actualizări sunt marcate cu puncte roșii. Puteți urma instrucțiunile afișate pe ecran pentru a le actualiza.

Ștergerea modurilor de fotografiere: În pagina **Moduri**, atingeți  în apropierea marginii de sus a ecranului pentru a trece în modul **Editare**, apoi atingeți  pentru a șterge modurile de fotografiere care nu sunt necesare.


 Pentru a asigura funcționarea normală a Camerei foto, modurile de fotografiere presetate nu se pot șterge.

Momente importante

Momente importante: crearea unui videoclip personalizat din fotografii

Funcția Momente importante creează videoclipuri scurte din fotografii, în funcție de informațiile despre locație. Puteți adăuga efecte de animație și puteți alege dintr-o gamă largă de piese muzicale pentru fundal.

- Funcția Momente importante creează automat videoclipuri în funcție de informațiile geografice din fotografii. Pentru a utiliza această funcție, deschideți **Camera foto**, accesați **Setări** și asigurați-vă că **Eticheta GPS** este activată.
- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet.
- Albumele de Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 10%. Crearea albumului pe dispozitiv poate fi un proces de durată. Dacă nu aveți destule fotografii sau videoclipuri în Galerie, dispozitivul nu va crea album de Momente importante.

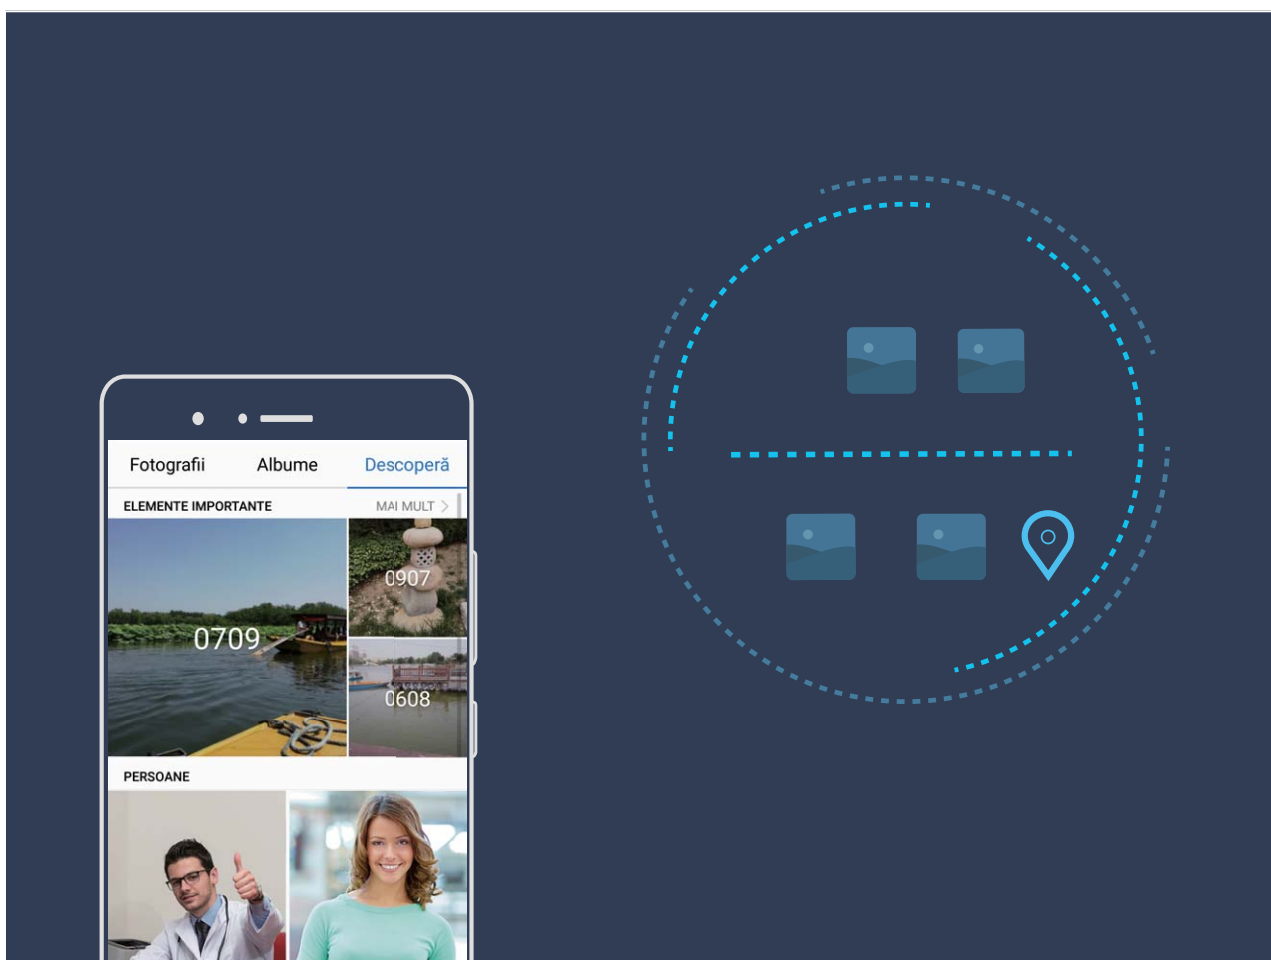


Editarea albumului de Momente importante

Doriți să modificați muzica de fundal sau șablonul video utilizat de Momente importante? Puteți edita videoclipul de Momente importante și îl puteți personaliza cu muzica și cu șablonul pe care le preferați.

- **Funcția Momente importante** creează automat videoclipuri în funcție de informațiile geografice din fotografii. Pentru a utiliza această funcție, deschideți **Camera foto**, accesați **Setări** și asigurați-vă că **Eticheta GPS** este activată.
- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la internet.
- Albumele de Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 10%. Crearea albumului pe dispozitiv poate fi un proces de durată. Dacă nu aveți destule fotografii sau videoclipuri în Galerie, dispozitivul nu va crea album de Momente importante.

Deschideți  **Galerie** și atingeți albumul de Momente importante pe care doriți să-l vizualizați sau să-l editați în **Descoperă**.

- **Redarea sau editarea Momentelor importante:** Atingeți  și puteți edita șablonul de videoclip sau muzica de fundal, prin intermediul barei de opțiuni din apropierea părții de jos a ecranului, în timpul redării.

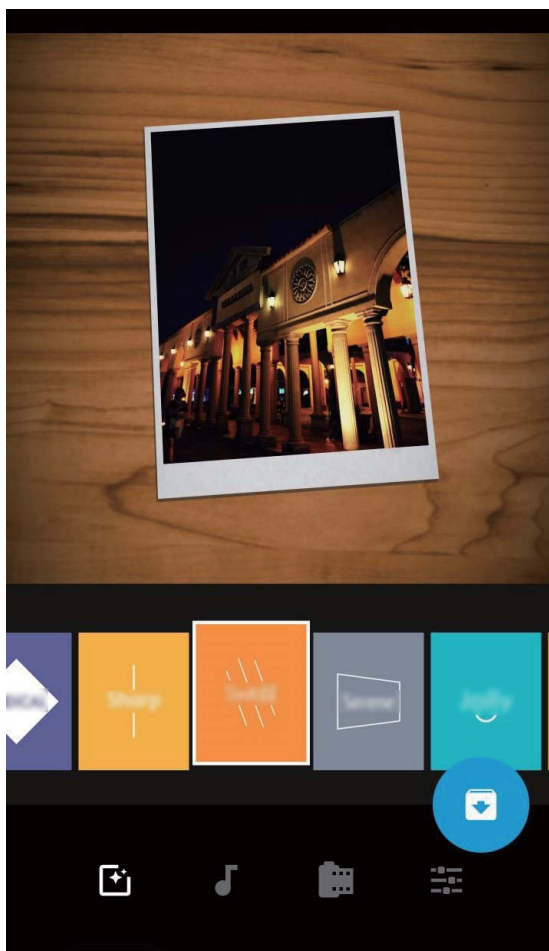

- **Redenumirea unui album de Momente importante:** Atingeți  și introduceți noul nume.

- **Ștergerea unui album de Momente importante:** Atingeți , apoi atingeți **Ștergeți**.
- **Partajarea sau eliminarea fotografiilor:** Atingeți lung orice fotografie din albumul de Momente importante, apoi atingeți  și selectați metoda de partajare. Atingeți , apoi atingeți **Mutare** pentru a elimina fotografiile din albumul de Momente importante.

Gestionarea fotografiilor

Editarea videoclipurilor

Decuparea videoclipului: Deschideți  **Galerie**, selectați videoclipul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți  pentru a intra în ecranul de editare video. Puteți să deplasați glisorul din zona de decupare pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l păstrați, apoi să atingeți  pentru a finaliza decuparea videoclipului.

Reglarea rezoluției video: Pe măsură ce deplasați glisorul pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l păstrați, puteți să atingeți  pentru a previzualiza videoclipul decupat. De asemenea, puteți atinge opțiunile de rezoluție video (cum ar fi **HD complet** sau **HD**) din ecranul de editare pentru a regla rezoluția video.

-  Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât videoclipul devine mai clar și necesită mai mult spațiu de stocare. Alegeți în funcție de necesități.

Reglarea redării videoclipului cu încetinitorul

Deschideți  **Galerie**, selectați videoclipul filmat cu încetinitorul, apoi atingeți  pentru a-l reda. Atingeți ecranul și mișcați glisorul din zona de editare pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l redați cu încetinitorul.

-  Pentru a salva separat videoclipul cu încetinitorul modificat, atingeți  în interfața de editare, apoi selectați **Salvare fișier redat cu încetinitorul**.

Editarea fotografiilor

Doriți să editați o fotografie ca să arate și mai bine? Puteți utiliza funcțiile de editare din Galerie pentru a decupa sau a roti fotografia, respectiv pentru a aplica diferite efecte (cum ar fi cel de graffiti, inscripționările personalizate și filtrele), astfel încât fotografiile să capete mai multă forță.

Accesați  **Galerie**, selectați fotografia pe care doriți să o editați, apoi atingeți  pentru a intra în ecranul de editare foto. Vă puteți edita fotografiile folosind funcțiile de mai jos:

- **Rotirea fotografiei:** Atingeți  și mișcați discul pentru a personaliza unghiul de rotire a fotografiei. De asemenea, puteți atinge **Rotație** sau **Oglindă** pentru a roti fotografia la 90 de grade sau pentru a o răsturna.

- **Decuparea unei fotografii:** Atingeți  și glisați chenarul instrumentului grilă sau colțurile grilei pentru a face selecția. De asemenea, puteți să selectați un raport fix de decupare și să glisați colțurile instrumentului grilă pentru a decupa fotografia.
- **Adăugarea efectelor de filtru:** Atingeți  și selectați efectul de filtru dorit.
- **Păstrarea culorilor:** Atingeți , apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a selecta culorile pe care doriți să le păstrați. Zonele selectate pentru păstrarea culorilor vor fi evidențiate.
- **Estomparea unei fotografii:** Atingeți , selectați modul de estompare dorit și mișcați glisorul pentru a regla gradul de estompare.
- **Reglarea parametrilor fotografici:** Atingeți  pentru a regla după preferințe luminozitatea și contrastul fotografiei, saturația culorilor și alți parametri.
- **Retușarea unui portret:** Dacă sistemul detectează o fotografie portret, vă va oferi automat funcția **Înfrumusețare**. Puteți să atingeți  în ecranul de editare foto pentru a aplica efecte precum **Netezire**, **Eliminare defect**, **Subțiere față** și **Optim. ochi** pentru a face portretul și mai atrăgător.
- **Crearea de mozaicuri:** Atingeți  și selectați stilul și dimensiunea dorite pentru mozaicul foto pe care îl creați.
- **Graffiti în fotografii:** Atingeți  și selectați pensula și culoarea dorite pentru a adăuga graffiti în fotografii.
- **Adăugarea inscripționărilor:** Atingeți  și selectați inscripționarea dorită (cum ar fi **Oră**, **Locație**, **Meteo** sau **Dispoziție**) pentru a personaliza fotografiile.
- **Adăugarea unei etichete:** Atingeți , apoi selectați un stil și font pentru adnotările cu care veți îmbogăți fotografiile.

Răsfoirea și partajarea fotografiilor și a videoclipurilor

Răsfoirea fotografiilor și videoclipurilor vechi vă poate ajuta să depănați amintiri. Fotografiile și videoclipurile sunt stocate în Galerie. Puteți să le vizualizați în funcție de perioadă sau de locație. De asemenea, puteți selecta un album.

Vizualizarea fotografiilor pe ecran complet: Deschideți  **Galerie** și atingeți o fotografie pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul. Atunci când vizualizați fotografiile pe ecran complet, aveți următoarele posibilități:

- **Mărirea sau micșorarea unei fotografii:** Puneți două degete pe ecran și îndepărtați-le pentru a mări imaginea sau apropiați-le pentru a o micșora.
- **Vizualizarea parametrilor de fotografiere:** Pentru a vizualiza parametrii tehnici ai unei fotografii, atingeți  și treceți degetul în sus și în jos peste fereastra cu detalii pentru a vizualiza valorile ISO (sensibilitate), EV (compensarea expunerii), rezoluția, precum și alți parametri.
- **Redenumirea unei fotografii:** Accesați  > **Redenumire** și introduceți noul nume al fotografiei.

- **Setarea unei fotografii ca imagine a unui contract sau ca imagine de fundal:** Accesați  > **Setați ca** și setați fotografia ca **Fundal** sau ca **Fotografie persoană de contact**.

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip: Deschideți  **Galerie**, atingeți lung orice fișier pentru a trece în ecranul de selectare, apoi selectați fișierele pe care doriți să le partajați și atingeți . Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setarea rotirii automate a fotografiilor: Doriți ca fotografiile și videoclipurile să fie rotite în funcție de orientarea ecranului? În ecranul **Galerie**, accesați  > **Setări** > **Orientare fotografie** și selectați **Rotire întotdeauna**.

Vizualizarea în funcție de momentul fotografierii: În fila **Fotografii** puteți vizualiza momentele în care ați făcut fotografiile și videoclipurile. Accesați  > **Setări** și activați **Afișare oră** pentru a afișa data fotografierii atunci când vizualizați fotografiile pe ecran complet. În fila **Fotografii** puteți îndepărta sau apropia două degete pentru a comuta între afișarea fotografiilor și videoclipurilor pe zile, respectiv luni.

Vizualizarea în funcție de locul fotografierii: Dacă ați făcut fotografii sau videoclipuri cu opțiunea **Eticheta GPS** activată în meniul de setări de **Cameră foto**, le puteți vizualiza în modul Hartă. În fila **Fotografii**, atingeți . Fotografiile și videoclipurile care conțin informații despre locație vor fi marcate pe hartă în locațiile corespunzătoare. Puteți mări harta prin îndepărtarea a două degete, pentru a vizualiza detaliile fotografiei. Atingeți miniatura de fotografie pentru a vizualiza toate fotografiile și videoclipurile făcute în locul respectiv.

Vizualizarea pe albume: În fila **Albume** puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile grupate în albume. Unele fotografii și videoclipuri se stochează în albumele implicite specificate de sistem. De exemplu, videoclipurile înregistrate cu camera se salvează în albumul **Videoclipuri cameră**. Capturile și înregistrările de ecran se salvează în albumul **Capturi de ecran**.

Redarea prezentărilor de diapozitive: În fila **Fotografii**, alegeți  > **Prezentare diapozitive**. Sistemul va reda automat fotografiile în succesiune, ca pe o prezentare de diapozitive. Atingeți ecranul pentru a opri redarea.

Manager telefon

Optimizarea cu o singură atingere

Ați constatat că dispozitivul funcționează mai încet în ultima vreme? Vă faceți griji că ar putea fi vulnerabil în fața programelor malware și a altor amenințări de securitate? Utilizați optimizarea cu o atingere pentru ca dispozitivul să funcționeze mai bine și să fie protejat împotriva amenințărilor de securitate.


Accesați  **Manager telefon** și atingeți **OPTIMIZARE**. Dispozitivul va funcționa mai rapid, va verifica dacă există riscuri de securitate, va optimiza consumul de energie și va monitoriza și intercepta numerele de telefon necunoscute și apelurile deranjante.

Gestionarea datelor mobile

Vă faceți griji că puteți epuiza din greșeală traficul inclus în abonamentul lunar și că ajungeți să plătiți tarife suplimentare? Gestionarea datelor vă ajută să monitorizați traficul de date și să împiedicați utilizarea excesivă.

Accesați  **Manager telefon** și atingeți **Date mobile** pentru a vizualiza detalii despre utilizarea datelor sau pentru a activa **Economizor de date**.

- **Evaluare utilizare trafic:** Verificați utilizarea datelor în diferite aplicații.
- **Aplicații conectate la rețea:** Setări permisiuni de acces la internet pentru fiecare aplicație.
- **Economizor de date:** Activați **Economizor de date** (împiedicarea utilizării datelor mobile în aplicațiile care rulează în fundal) și selectați aplicațiile exceptate de la restricțiile de utilizare a datelor.

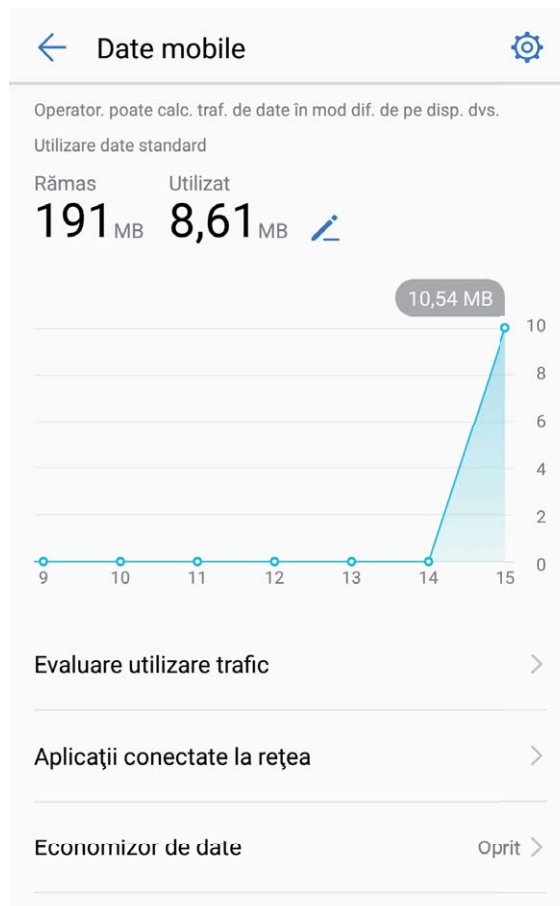

Optimizarea consumului de energie

Epuizarea bateriei într-un moment nepotrivit poate fi foarte neplăcută. Funcțiile de economisire a energiei pot prelungi autonomia bateriei, astfel încât să vă puteți juca și să puteți beneficia de celelalte funcții mai mult timp.

Deschideți  **Manager telefon** și atingeți **rămasă** pentru a efectua următoarele:

- **Vizualizarea detaliilor despre consumul de energie:** Atingeți **Utilizare baterie** pentru a vizualiza detaliile despre consumul de energie. În secțiunea cu detalii despre utilizarea bateriei, marcasele albastre afișate sub **Se Încarcă** indică perioadele în care dispozitivul se încarcă. Pauzele dintre marcase indică perioadele în care dispozitivul nu se încarcă. Această funcție nu consumă energie. Atingeți **Consum baterie** pentru a vedea ce aplicații și ce componente hardware consumă multă energie.
- **Verificarea cuprinzătoare și optimizarea consumului de energie:** Atingeți **Consum baterie** pentru a verifica problemele de consum de energie și pentru a optimiza automat performanța.
- **Activarea modului de economisire a energiei sau a modului ultra de economisire a energiei:** Activați **Mod de economisire a energiei** sau **Mod Ultra de economisire a energiei**. Alegeți modul potrivit de economisire a energiei, în funcție de încărcarea bateriei, pentru a-i prelungi autonomia.
- **Ajustarea rezoluției ecranului pentru a economisi energie:** Activați **Rezoluție ecran** și selectați **Rezoluție inteligentă**. Dispozitivul va reduce automat rezoluția ecranului pentru a economisi

energie. Puteți reduce și manual rezoluția ecranului, pentru a economisi energie atunci când nu aveți nevoie de rezoluție mare.

- **Afișarea în bara de stare a nivelului rămas al bateriei:** Activați **Procent baterie** pentru a afișa în bara de stare procentul de încărcare a bateriei.
 - **Gestionarea lansărilor de aplicații pentru a economisi energie:** Atingeți **Lansare** pentru a gestiona automat sau manual lansările automate și lansările secundare de aplicații, precum și activitatea din fundal. Sistemul va gestiona automat consumul, astfel încât să economisească energie.
-  Veți primi o notificare ori de câte ori în fundal funcționează aplicații cu consum mare de energie. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a optimiza setările aplicațiilor.

Utilizarea funcției Scanare viruși pentru a proteja telefonul

Dacă deschideți reclamele nepotrivite, puteți permite virușilor de tip cal troian și programelor malware să se instaleze și să se lanseze în secret pe dispozitiv și să fure informațiile de contact și alte date personale. Scanare viruși poate depista și elimina amenințările potențiale pentru a păstra telefonul în stare de funcționare bună.

Deschideți  **Manager telefon**, atingeți **Scanare viruși**. Dispozitivul va executa automat o scanare de viruși și va șterge amenințările de securitate. În același timp, puteți atinge  pentru a lua următoarele măsuri:

- **Scanare antivirus cloud:** Activați **Scanare cloud** și telefonul va adăuga la scanarea standard cea dinamică, pe bază de cloud, pentru a proteja telefonul împotriva amenințărilor noi.
- **Memento de scanare de viruși:** Activați **Notificare scanare** și sistemul vă va notifica dacă nu faceți nicio scanare antivirus timp de peste 30 de zile.
- **Scanare rapidă:** Selectați **Scanare rapidă**. În timpul întreținerilor de rutină sistemul va scana rapid locațiile și aplicațiile cheie de pe dispozitiv.
- **Scanare completă:** Selectați **Scanare completă**. Sistemul va scana, la intervale regulate, întregul dispozitiv în căutarea unor fișiere nocive. Acest proces durează mai mult, dar este mai cuprinzător și asigură o protecție mai bună împotriva amenințărilor.
- **Actualizarea bibliotecii de viruși:** Activați **Actualizare automată** și **Actualizare doar prin Wi-Fi**. Sistemul va actualiza automat baza de date cu viruși, prin Wi-Fi, astfel încât capacitatea de a combate amenințările să fie mereu la zi.

E-mail

Adăugarea conturilor de e-mail

Adăugați-vă contul de e-mail pe telefon pentru a avea mereu acces confortabil la mesaje. Dacă, la configurarea e-mailului, apar întrebări despre setările de utilizat, consultați furnizorul de e-mail.

Adăugarea unui cont de e-mail personal: Deschideți  **E-mail**, selectați un furnizor de servicii de e-mail sau atingeți **Altele**, introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.

Adăugarea unui cont Exchange: Exchange este un produs dezvoltat de Microsoft și utilizat de companii ca sistem de e-mail intern. În cazul în care compania dvs. utilizează servere Exchange, vă puteți conecta la e-mailul de la serviciu prin intermediul telefonului. Accesați  > **Exchange**, introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **Conectare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.

După configurare, sistemul va deschide implicit ecranul **Primate**.

Gestionarea conturilor de e-mail

Puteți adăuga unul sau mai multe conturi de e-mail.

Deschideți  **E-mail**. Puteți să efectuați următoarele operații:

- **Verificarea e-mailurilor:** În ecranul **Primate**, atingeți  , apoi selectați un cont de e-mail pentru a vizualiza lista mesajelor. Treceți cu degetul în jos pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Deschideți un e-mail pentru a-l citi, a trimite un răspuns, a-l redirecționa sau a-l șterge. Treceți cu degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza e-mailul anterior sau următor. Pentru a șterge mai multe e-mailuri, atingeți imaginea de profil sau atingeți lung un e-mail pentru a trece în ecranul de gestionare a e-mailurilor, selectați mesajele și atingeți  .
- **Sincronizarea e-mailurilor:** Treceți cu degetul în jos peste ecranul **Primate** pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Accesați  > **Setări**, atingeți un cont, apoi activați **Sincronizare e-mail**. Pentru a sincroniza automat, atingeți **Planificare sincronizată** și finalizați configurarea prin selectarea momentului sincronizării.
- **Căutarea e-mailurilor:** În ecranul cu lista de e-mailuri, atingeți bara de căutare și introduceți cuvintele cheie, cum ar fi subiectul mesajului, conținutul acestuia și fișierele atașate.
- **Adăugarea mai multor conturi de e-mail:** Accesați  > **Setări** >  , selectați furnizorul de servicii de e-mail și introduceți informațiile dvs.

- **Comutarea de la un cont de e-mail la altul:** În ecranul cu conturi, atingeți  , apoi atingeți imaginea de profil a contului la care doriți să comutați.
- **Configurarea conturilor de e-mail:** În ecranul cu conturi, accesați  > **Setări**, selectați un cont pentru a seta **Numele contului**, **Cont implicit** sau **Eliminați contul**.

Gestionarea contactelor de e-mail VIP

Vă faceți griji că e-mailul unui contact important se poate pierde în mulțimea de mesaje? Puteți adăuga contactele importante la lista VIP. Dispozitivul va muta automat e-mailurile de la contactele VIP în cutia poștală VIP.

Deschideți  **E-mail** și accesați  > **Setări** > **Contacte VIP**. În ecranul **Listă VIP**, accesați **Adăugare** > **Creare** sau **Adaugă din Contacte**.

Adăugarea sau eliminarea contactelor VIP: În ecranul **Listă VIP**, atingeți  sau  pentru a gestiona contactele VIP.

Schimbarea notificării pentru e-mailurile contactelor VIP: În ecranul de pornire cu e-mailuri, accesați  > **Setări** > **Notificări VIP**.

Configurarea răspunsului automat la e-mailurile Exchange

Nu puteți răspunde la e-mailuri în concediu? Activați funcția de răspuns automat.

Deschideți  **E-mail**, accesați  > **Setări** și selectați contul Exchange. Atingeți **Răspunsuri automate**, activați **Răspunsuri automate**, configurați conținutul și perioada trimiterii răspunsului automat, apoi atingeți **Terminat**.


Calendar

Calendar: centrul de gestionare a evenimentelor

Aveți prea multe evenimente de urmărit? Funcția Calendar vă oferă mijloace cuprinzătoare de gestionare a acestora și ușurează viața profesională, dar și cea personală.

Calendar oferă următoarele funcții:

- **Mementouri de întâlniri:** Vă faceți griji că ratați o întâlnire de lucru importantă? Adăugați e-mailul de serviciu (contul Exchange) în Calendar pentru a verifica mementourile de întâlniri și a primi mementouri de la dispozitiv înainte de începerea întâlnirilor.
- **Partajarea evenimentelor:** Doriți să vă partajați programul și să invitați prietenii la un eveniment? Aveți la dispoziție mai multe metode de partajare.

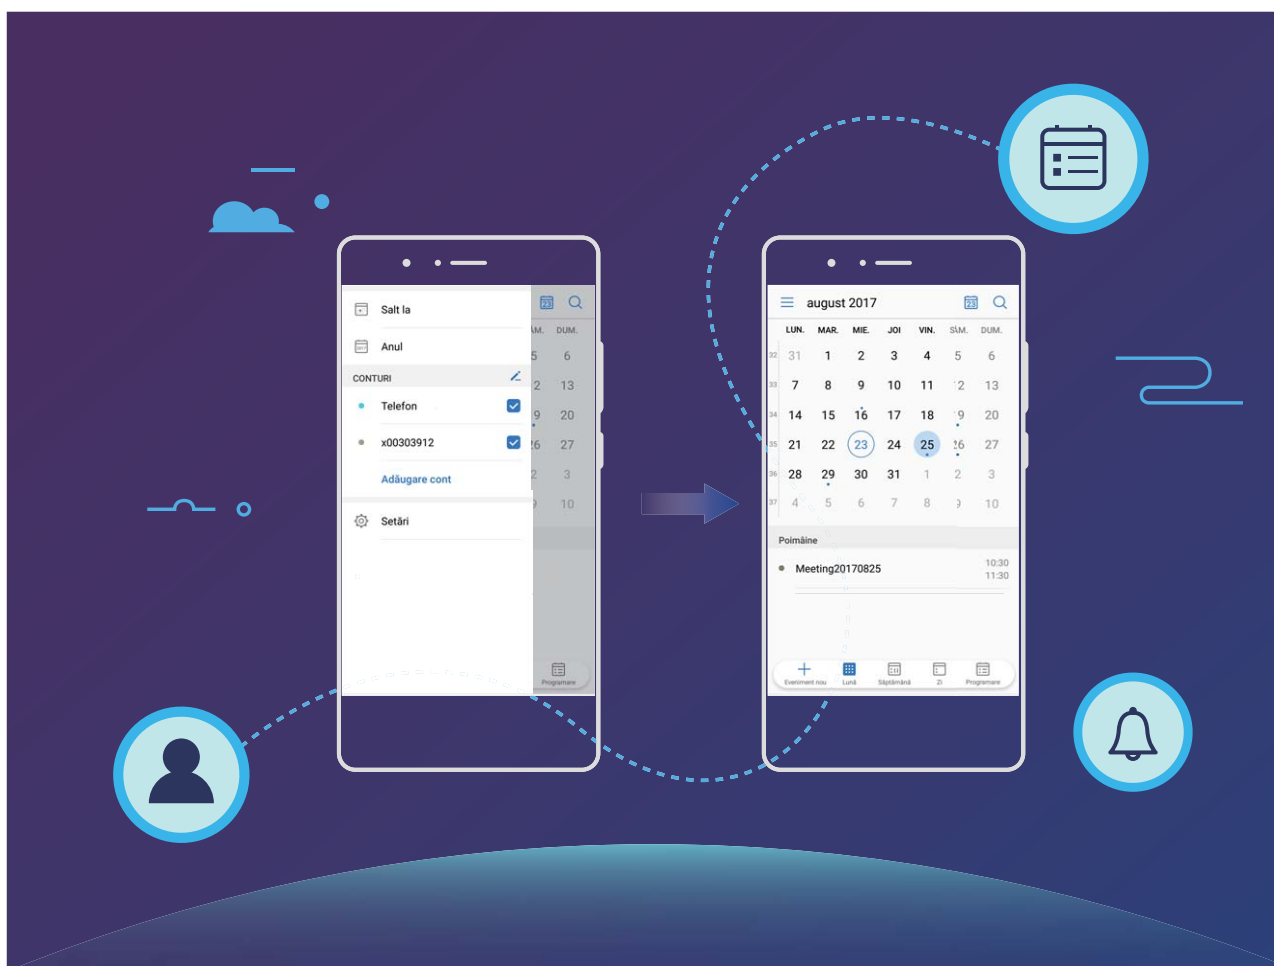

Navigarea în Calendar

The screenshot shows a calendar for August 2017. The interface includes a header with a menu icon, the month/year, and a search icon. The main area is a calendar grid with days of the week (LUN. to DUM.) and dates. A specific date (30) is highlighted with a blue circle. Below the grid, there is a section for 'Ieri' (Yesterday) showing a 'Meeting' event from 17:30 to 18:30. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Eveniment nou' (Add new event), 'Lună' (Month), 'Săptămână' (Week), 'Zi' (Day), and 'Programare' (Schedule).

Annotations on the right side of the image:

- Căutați evenimente (Search for events)
- Accesați ziua curentă (Access the current day)
- Evenimentele zilei (Events of the day)
- Astăzi (Today)
- Ziua afișată (Displayed day)
- Numărul săptămânii (Week number)
- Evenimentele din ziua afișată (Events from the displayed day)
- Comutați între vizualizările de lună, săptămână și zi (Switch between month, week, and day views)
- Adăugați un eveniment nou (Add a new event)

Crearea unui eveniment: Deschideți **Calendar**, atingeți , introduceți informațiile despre eveniment, inclusiv titlul, locația și orele de începere, respectiv terminare. Accesați **Mai mult** >


Reamintire pentru a adăuga un memento corespunzător evenimentului, apoi atingeți .

Căutare de evenimente: În pagina **Calendar**, atingeți și introduceți cuvintele cheie corespunzătoare evenimentului, cum ar fi titlul sau locația.

Configurarea Calendarului: În pagina **Calendar**, accesați > **Setări** pentru a personaliza afișarea calendarului și mementourile.

Importul de activități pentru a lucra organizat

Importul mementourilor de întâlniri: Deschideți **Calendar**, accesați > **Adăugare cont** și urmați indicațiile afișate pe ecran pentru a adăuga e-mailul de serviciu (contul Exchange) în **Calendar**, pentru a vedea mementourile de întâlniri.

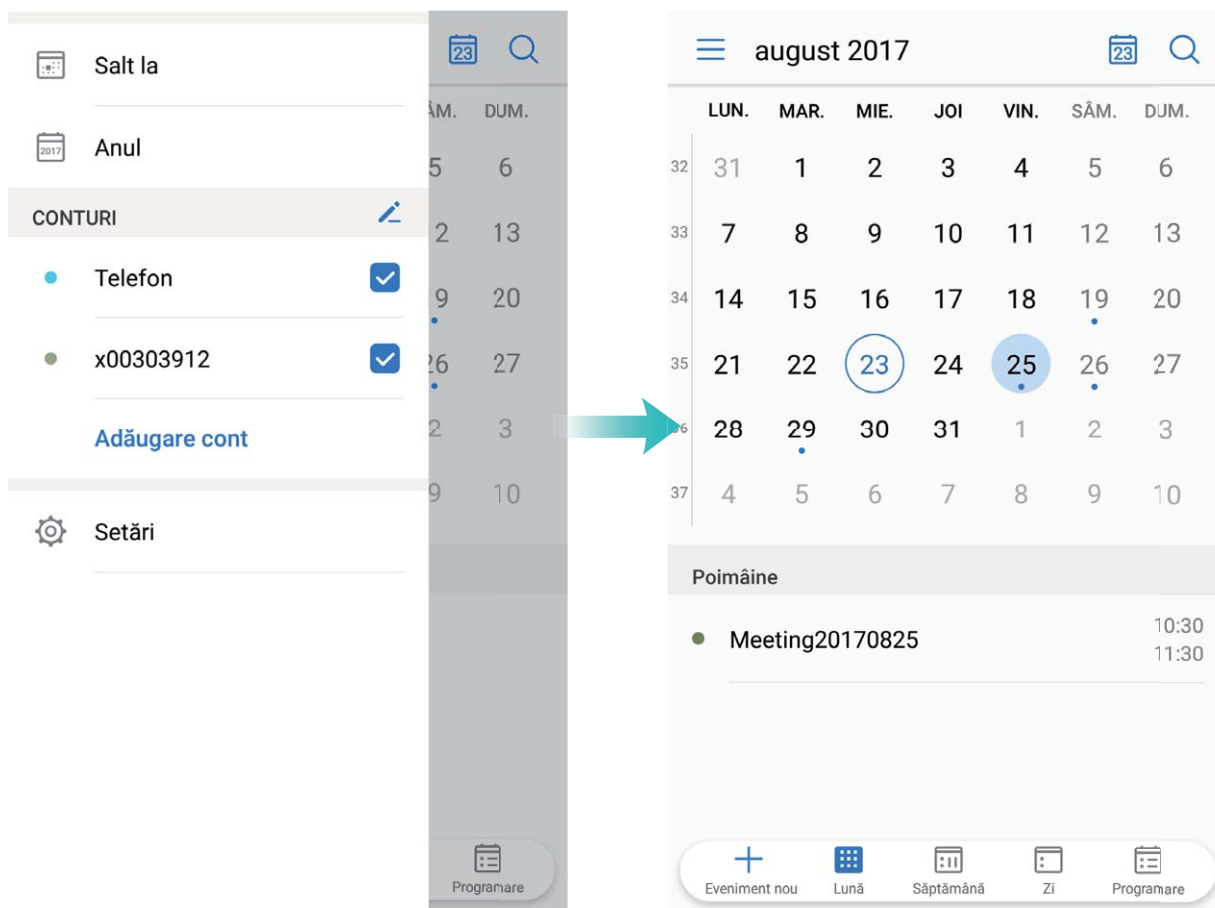

Partajarea unui eveniment: Atingeți un eveniment din calendar sau din **Programare**, apoi atingeți  și urmați indicațiile afișate pe ecran pentru a partaja evenimentul folosind una dintre metodele disponibile.

Vizualizarea sărbătorilor globale

Plecați în străinătate, fie la lucru, fie în concediu? Descărcați din timp informațiile despre sărbătorile din țara de destinație, pentru a vă putea organiza mai bine.

Deschideți  **Calendar**, accesați  > **Setări** > **Sărbători globale** și activați comutatorul corespunzător țării în care plecați. Dispozitivul va descărca automat informațiile despre sărbători.

Ceas


Utilizarea Ceasului

Ceasul este o funcție modestă, dar complexă: oferă o mulțime de funcții și informații. Ceasul se poate utiliza ca deșteptător, ceas universal, cronometru sau temporizator.



Vizualizarea orei în lume: Accesați  **Ceas**, atingeți  în fila **Ceas global** și introduceți sau selectați din listă numele unui oraș. Atingeți  pentru a configura data și ora.

Afișarea orelor din două zone diferite: Accesați  **Ceas**, apoi  > **Data și ora** în fila **Ceas global**. Activați **Ceasuri duale**, atingeți **Oraș de domiciliu** și selectați din listă orașul de domiciliu.

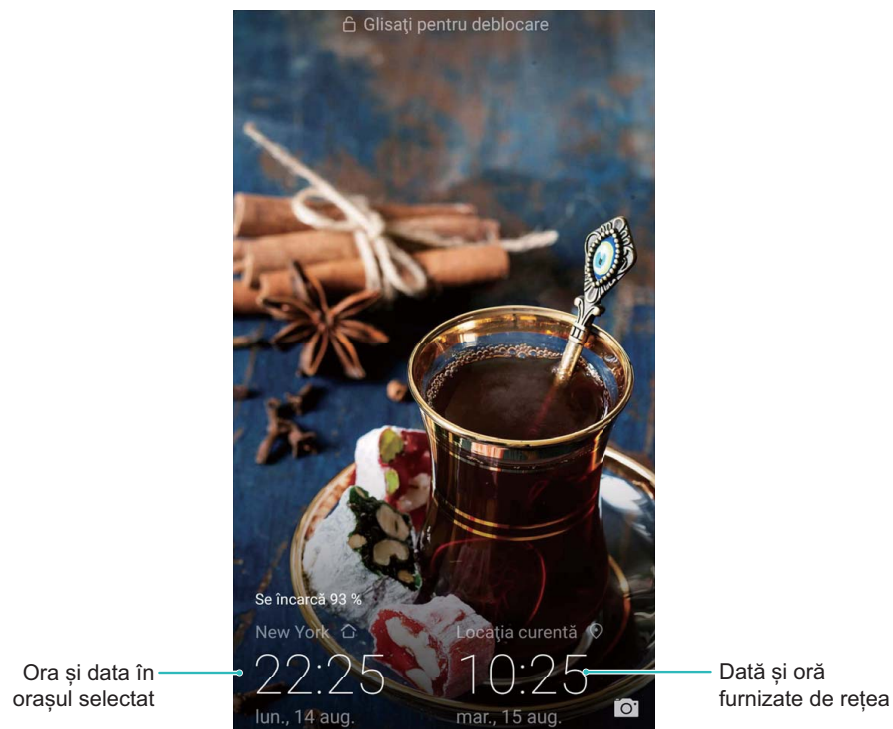

- i** Dacă ora din regiunea actuală este aceeași cu ora din orașul de domiciliu, în ecranul de blocare se va afișa o singură oră.

Gestionarea notelor pentru a păstra evidențe clare

Doriți să partajați note importante sau să adăugați ceva la favorite? Gestionati-vă notele pentru a avea evidențe clare.

Partajarea unei note: Doriți să trimiteți unui coleg notițele de la o întâlnire? În pagina de listă din

Note, deschideți nota pe care doriți să o partajați, apoi atingeți  pentru a selecta metoda de partajare și urmați indicațiile afișate pe ecran.

Adăugarea unei note la favorite: Doriți să adăugați o notă la favorite pentru a putea reveni ulterior la aceasta? În pagina de listă din **Note**, treceți degetul spre stânga peste o notă și atingeți .

Alternativă: deschideți nota pe care doriți să o adăugați la favorite și atingeți .

Ștergerea unei note: Doriți să ștergeți o notă expirată? În pagina de listă din **Note**, treceți degetul spre stânga peste o notă și atingeți . Alternativă: atingeți lung nota pentru a afișa opțiunile, selectați notele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Căutarea notelor: Doriți să găsiți repede o notă? Atingeți bara de căutare în pagina de listă din **Note** și introduceți cuvintele cheie pe care le căutați. Alternativă: treceți degetul în jos peste ecranul de pornire pentru a accesa bara de căutare, apoi introduceți cuvintele cheie pe care le căutați.

Generarea unei liste de activități: Doriți să creați o listă de cumpărături? În pagina de editare din **Note**, atingeți , introduceți un element, apoi atingeți . Adăugați mai multe elemente pentru a genera o listă de activități.

 După ce terminați un element, deschideți pagina de editare din **Note** și selectați  în stânga elementului respectiv.

Adăugarea de etichete la note: Doriți să vizualizați simplu diferitele categorii de note? În pagina de editare din **Note**, atingeți  și utilizați etichetele colorate pentru a grupa conținutul în diferite categorii, pentru a avea o imagine mai clară despre note.

Telecomandă

Telecomandă: controlul produselor electronice cu telefonul

Prin funcția Telecomandă puteți controla aparatele electronice din locuință. Cu un singur dispozitiv puteți comanda o gamă largă de produse electronice (de exemplu, televizoare, aparate de aer condiționat, decodoare, playere de DVD-uri, camere foto, proiectoare și dispozitive de streaming).

- **i** Funcția Telecomandă este compatibilă cu aparatele electronice care au telecomenzi cu infraroșii. Nu funcționează cu dispozitivele cu telecomenzi Bluetooth sau de alte tipuri care nu folosesc raze infraroșii.
- Telecomanda nu funcționează în timpul apelurilor video, atunci când aveți o convorbire telefonică în fundal, atunci când o aplicație terță trimite un mesaj vocal și cât timp folosiți difuzorul căștilor.
- Nu există niciun standard industrial general pentru codurile cu infraroșu. Drept urmare, este posibil ca funcția Telecomandă să nu poată controla anumite aparate.



- **Transformarea telefonului într-o telecomandă universală:** Adăugați aparatele electronice în Telecomandă și nu veți mai avea probleme cu telecomenzile rătăcite. Butoanele telecomenzii pot fi personalizate în funcție de preferințe, astfel încât să faciliteze utilizarea.
- **Utilizarea telefonului ca telecomandă de cameră foto:** Faceți fotografii de grup mai bune: folosiți telefonul ca telecomandă a camerei foto. Funcția Telecomandă vă ajută să faceți fotografii extraordinare și să surprindeți expresii naturale ale fețelor.

Controlul aparatelor electronice cu funcția Telecomandă

Utilizați funcția Telecomandă pentru a adăuga, a personaliza și a configura telecomenzi pentru a controla aparatele electronice prin intermediul telefonului.

-  Din motive de estetică, senzorul infraroșu al telefonului este incorporat în dispozitiv. Drept urmare, unghiul de acțiune este mai mic decât la majoritatea telecomenzilor, de aproximativ 0 – 45°. Atunci când doriți să controlați un aparat prin telecomandă, îndreptați emițătorul de raze infraroșii din partea de sus a telefonului direct spre aparatul respectiv.
- Pentru a evita consumul excesiv de energie, telefonul emite un fascicul mai puțin puternic decât majoritatea telecomenzilor, cu o rază de acțiune de cel mult 7 metri.

Adăugarea unei telecomenzi: Deschideți  **Telecomandă**, atingeți **Adăugare telecomandă**, apoi selectați tipul (televizor, aparat de aer condiționat, decodor, cameră foto, dispozitiv de streaming, player DVD, proiector) și marca telecomenzii. Îndreptați telefonul spre aparat și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga telecomanda.

Personalizarea unei telecomenzi: Deschideți  **Telecomandă**, atingeți  > **Personalizați**, selectați șablonul de controler și atingeți butonul gri pentru a memora funcțiile de controler. În timpul memorării țineți cele două dispozitive (telefonul și telecomanda) nemișcate, la o distanță de cel mult 5 cm unul de altul. Țineți butonul apăsat timp de cel puțin 2 secunde.

-  Telecomenzile aparatelor de aer condiționat nu pot fi personalizate.

Configurarea unei telecomenzi: Deschideți  **Telecomandă**, atingeți **Setări** și activați sau dezactivați sunetele și vibrațiile corespunzătoare butoanelor.

Dacă doriți să faceți o fotografie de grup, scăpați de grija telecomenzii sau temporizatorului camerei foto. Utilizați funcția Telecomandă a telefonului pentru a fotografia fără probleme momentele speciale.

Utilizarea funcției Înregistrare sunet pentru a face note audio

Nu aveți timp să vă notați toate detaliile importante la o întâlnire? Trebuie să ordonați o mulțime de notițe făcute la un interviu sau la cursuri? Cu Înregistrare sunet puteți înregistra fișiere audio pe care le puteți reda ulterior fără dificultăți.

Activați  **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe să înregistrați. În timpul înregistrării puteți adăuga etichete în punctele importante, după necesități. Atingeți  pentru a termina înregistrarea și a salva fișierul audio.

După terminarea înregistrării aveți următoarele posibilități:

Gestionarea înregistrărilor: Atingeți **Înregistrări** pentru a accesa opțiuni cum ar fi sortarea și partajarea înregistrărilor.

Utilizatori multipli

Mai mulți utilizatori

Mai mulți utilizatori: crearea unor conturi de utilizator separate pe dispozitiv

Doriți să împrumutați dispozitivul unei alte persoane, dar nu doriți să-i acordați acces la fișierele și informațiile confidențiale? Adăugați mai mulți utilizatori și mai multe tipuri de utilizatori pentru a asigura confidențialitatea informațiilor în cazul în care împrumutați altora dispozitivul. Setările și fișierele dvs. nu vor fi afectate. De asemenea, puteți să vă conectați la dispozitiv cu două conturi de utilizator (de exemplu, unul pentru serviciu și unul pentru uz personal) și puteți comuta între acestea cu o singură atingere.

Puteți crea trei tipuri diferite de utilizatori:

- **Proprietar:** Proprietarul dispozitivului. Conectați-vă ca proprietar atunci când utilizați personal dispozitivul. În calitate de proprietar, aveți acces la toate operațiile, cum ar fi adăugarea și ștergerea utilizatorilor și ale invitațiilor, precum și acordarea de permisiuni utilizatorilor pentru efectuarea de apeluri și trimiterea mesajelor SMS.
- **Utilizator:** Adăugați membrii de familie și prietenii apropiați ca utilizatori. Utilizatorii au acces la majoritatea operațiilor, cu excepția celor care afectează proprietarul, cum ar fi restabilirea setărilor dispozitivului la valorile din fabricație sau activarea modului Nu deranjați.
- **Invitați:** Adăugați cunoștințele ca invitați. Invitații pot efectua un număr limitat de operații.

Adăugarea mai multor utilizatori pe dispozitiv

Doriți să aveți mai multe conturi de utilizator pe dispozitiv pentru a separa viața profesională de cea personală? Puteți adăuga mai mulți utilizatori pe dispozitiv și puteți trece de la unul la altul cu o singură atingere.

Deschideți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. De aici, puteți efectua următoarele:

- **Adăugarea unui utilizator:** Atingeți **Adăugare utilizator**, introduceți numele utilizatorului și atingeți **ADĂUGARE**. După ce adăugați un utilizator nou, puteți să comutați la acesta și să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-i configura setările de cont.
 -  Se pot adăuga cel mult trei utilizatori.
- **Ștergerea unui utilizator:** Conectați-vă cu contul de proprietar și deschideți ecranul **Utilizatori**. Selectați utilizatorul pe care doriți să-l ștergeți și atingeți **Ștergeți utilizatorul > ȘTERGEȚI** pentru a executa ștergerea.
 -  Alternativă: treceți cu degetul în jos din bara de stare și atingeți  > **Mai multe setări**. Selectați utilizatorul pe care doriți să-l ștergeți și atingeți **Ștergeți utilizatorul > ȘTERGEȚI**.


- **Adăugarea sau ștergerea invitațiilor:** În ecranul **Utilizatori**, atingeți **Adăugare oaspete > ADĂUGARE** pentru a adăuga un utilizator invitat nou. Pentru a șterge un utilizator invitat, din același ecran, accesați **Invitat > Ștergere invitat > ȘTERGEȚI**.
- **Comutarea la un alt utilizator:** În ecranul **Utilizatori**, atingeți imaginea de profil a utilizatorului la care doriți să comutați, apoi atingeți **Com. utiliz..** Alternativă: treceți cu degetul în jos din bara de stare, atingeți , apoi atingeți imaginea de profil a utilizatorului la care doriți să comutați. Dacă proprietarul a setat o parolă de ecran de blocare pe dispozitiv, vi se va solicita să o introduceți atunci când comutați de la un alt utilizator la proprietar.
- **Modificarea numelui contului de utilizator sau a imaginii de profil:** Din ecranul **Utilizatori**, comutați la utilizatorul corespunzător și atingeți . Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a schimba numele sau imaginea de profil a utilizatorului.
- **Acordarea permisiunii de apelare și de preluare a apelurilor:** Conectați-vă cu contul de proprietar. În ecranul **Utilizatori**, selectați un utilizator, apoi selectați **Permiteți apeluri și mesaje și partajarea istoric comunicații**.

Conexiune dispozitiv

Bluetooth

Conectarea dispozitivului la alte dispozitive, prin Bluetooth

Conectați dispozitivul prin Bluetooth la căști și sisteme auto compatibile, pentru a naviga sau a asculta muzică la volan. De asemenea, puteți conecta dispozitivul la aparate Bluetooth purtate pe corp, pentru a înregistra și a gestiona datele de fitness. Conectarea dispozitivelor Bluetooth la telefon nu crește semnificativ consumul de energie al acestuia.

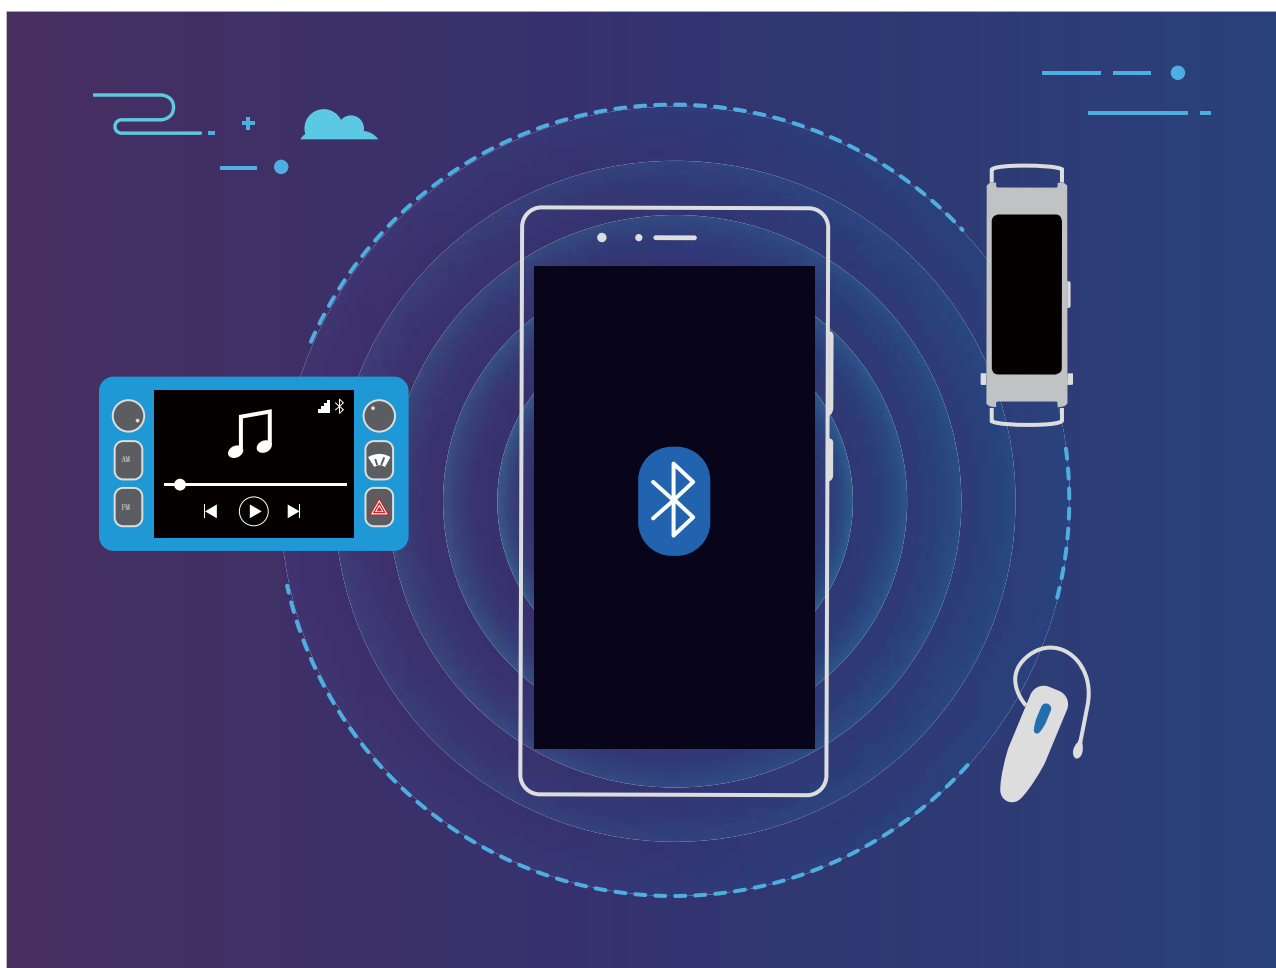

Protocoale Bluetooth utilizate de dispozitivele Huawei și funcțiile acestora:

HFP, HSP	Efectuarea apelurilor
A2DP	Redarea muzicii
AVRCP	Controlul redării muzicii
OPP	Transferul de fișiere
PBAP	Sincronizarea contactelor
MAP	Sincronizarea mesajelor SMS

HID	Utilizarea tastaturilor și mouse-urilor Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Conectarea la dispozitive BLE (Bluetooth Low Energy, Bluetooth cu energie redusă)

Activarea sau dezactivarea sistemului Bluetooth: În ecranul de pornire, treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți bara de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a activa sau a dezactiva Bluetooth. Atingeți lung  pentru a deschide ecranul de setări Bluetooth.

Asocierea unui dispozitiv Bluetooth: Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este setat ca vizibil. În **Dispozitive disponibile**, atingeți dispozitivul cu care doriți să asociați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul.

Anularea asocierii unui dispozitiv Bluetooth: Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Atingeți  lângă numele dispozitivului asociat, apoi atingeți **Anulați asocierea**.

Modificarea numelui de dispozitiv Bluetooth: În ecranul de setări Bluetooth, activați **Bluetooth**. Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți noul nume de dispozitiv, apoi atingeți **Salvați**.

Vizualizarea ajutorului de Bluetooth: În ecranul de setări Bluetooth, atingeți  pentru a vizualiza informații despre stabilirea conexiunilor Bluetooth cu sisteme auto, căști, difuzoare, dispozitive purtate pe corp, telefoane, tablete și computere.

Partajarea datelor prin Bluetooth

Conectați telefonul la un alt dispozitiv, prin Bluetooth, pentru a partaja date, a importa și a exporta contacte, precum și pentru a configura tetheringul de internet.

Trimiterea datelor prin Bluetooth: Asigurați-vă că distanța dintre cele două dispozitive nu depășește raza de acțiune Bluetooth (10 m). Dacă această condiție este îndeplinită, puteți să stabiliți o conexiune prin Bluetooth și să partajați între cele două dispozitive fișiere multimedia, pagini web, contacte, documente și aplicații. Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung fișierul pe care doriți să-l trimiteți, apoi accesați **Mai multe > Partajare > Bluetooth**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a activa Bluetooth. După detectarea celui alt dispozitiv (Bluetooth trebuie să fie activat și dispozitivul trebuie să fie setat ca vizibil), atingeți numele acestuia pentru a stabili conexiunea și a începe trimiterea fișierelor.

Primirea fișierelor prin Bluetooth: În ecranul de pornire, treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți bara de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a activa Bluetooth. Pentru a începe să primiți fișierele, atingeți **Acceptați** în notificarea de transfer. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **bluetooth** din **Fișiere**.

Importul sau exportul contactelor prin Bluetooth: Deschideți  **Agendă** și accesați  > **Import/export** pentru a executa următoarele acțiuni:

- **Import de contacte:** Atingeți **Importați din alt dispozitiv** și selectați **Acceptă Bluetooth**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune Bluetooth cu celălalt dispozitiv. Contactele de pe celălalt dispozitiv vor fi importate automat pe dispozitivul dvs.
- **Export de contacte:** Atingeți **Partajarea contactelor**, selectați contactele pe care doriți să le partajați, atingeți  și selectați **Bluetooth**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune Bluetooth cu celălalt dispozitiv. Contactele selectate vor fi exportate automat de pe dispozitivul dvs. pe celălalt dispozitiv.

Near Field Communication (NFC)

NFC: transferul datelor la distanțe mici

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie care face posibile comunicațiile wireless pe distanțe mici. În modul NFC punct la punct, două dispozitive pot transfera date în timp real, cu condiția să fie la cel mult 10 cm unul de altul. Prin această metodă se pot partaja rapid fotografii, rețele și aplicații. Modul NFC citire/scriere vă permite verificarea informațiilor despre produse din etichetele NFC. Modul NFC de emulare a cardurilor permite utilizarea dispozitivului drept card bancar pentru plăți rapide și simple.



Partajarea rapidă a datelor prin NFC

Prin NFC puteți partaja date între două dispozitive, fără să le asociați.



Trimiterea datelor prin NFC: Selectați fișierele pe care doriți să le trimiteți și atingeți **Partajare > Huawei Beam** pentru a activa NFC. Apropiați cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător emite un semnal audio, iar ecranul de partajare se minimizează. Atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a începe trimiterea fișierelor.

Acceptarea fișierelor prin NFC: Deschideți  **Setări**, atingeți **Conexiune dispozitiv**, apoi activați **NFC** și **Huawei Beam**. Apropiați zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător va emite un semnal audio. Așteptați terminarea transferului de fișiere. Implicit, fișierele se salvează în folderul **beam** din **Fișiere**.

 Dacă în ecranul NFC apare un comutator **Citire și scriere/P2P**, asigurați-vă că și acesta este activat. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Conectarea rapidă a dispozitivelor prin NFC

Apropiați cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive pentru a crea rapid o conexiune Bluetooth sau Wi-Fi între ele. De asemenea, această metodă vă permite să creați conexiuni Wi-Fi Direct sau să partajați un hotspot Wi-Fi, fără a introduce manual detaliile de conectare.



Vom lua drept exemplu asocierea Bluetooth. Activați NFC, Huawei Beam și Bluetooth pe ambele dispozitive. Deschideți ecranul de asociere Bluetooth pe ambele dispozitive și apropiați cât mai mult zonele de detectare NFC. În momentul în care dispozitivul transmițător emite un semnal audio și ecranul de conținut se minimizează, urmați instrucțiunile afișate și atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a stabili o conexiune Bluetooth.

i Dacă în ecranul NFC apare un comutator **Citire și scriere/P2P**, asigurați-vă că și acesta este activat. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Afișare multi-ecran

Multi-ecran: afișarea conținutului de pe telefon pe un ecran mai mare

Conectați telefonul și televizorul/dispozitivul de streaming la aceeași rețea Wi-Fi pentru a putea folosi partajarea Multi-ecran. Atunci când vizualizați fotografii, puteți să le afișați pe televizor și să împărtășiți amintiri fericite cu prietenii și cu familia.



Tipul protocolului	Instrucțiuni de conectare	Metode de conectare	Metodă de partajare a imaginilor
Protocol Miracast	Duplicați ecranul dispozitivului pe un aparat separat, care acceptă Miracast (cum ar fi un televizor, un proiector sau un alt ecran).	Conectați direct prin Wi-Fi și porniți funcția de partajare a ecranului (cum ar fi Miracast) pe dispozitivul extern.	Tot ceea ce se afișează pe dispozitiv va apărea și pe ecranul aparatului extern. Dacă redați muzică sau videoclipuri, pe dispozitiv va apărea doar imaginea, fără sunet.

Multi-ecran: duplicarea ecranului

Selectarea unui dispozitiv de afișare: Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide. Atingeți  pentru a deschide Multi-ecran. După ce se descoperă un dispozitiv de afișare, alegeți una dintre metodele de conectare acceptate, indicate prin pictograme (). Dacă dispozitivul de afișare nu acceptă metodele de conectare de mai sus, puteți cumpăra o casetă adaptor Android și o puteți conecta la dispozitivul de afișare.

: se acceptă Miracast. Ecranul se poate duplica pe dispozitivul de afișare.

Duplicarea ecranului pe un dispozitiv de afișare: Treceți degetul în jos din bara de stare și deschideți panoul de comenzi rapide. Atingeți  pentru a deschide Multi-ecran. Selectați din listă

dispozitivul de afișare pe care doriți să îl utilizați. Dacă este cazul, activați funcția Miracast a dispozitivului de afișare. Pentru instrucțiuni, consultați manualul dispozitivului.

Pentru a opri duplicarea ecranului, atingeți  > **Deconectare**.

Conectarea unui dispozitiv USB

Transferul datelor între telefon și computer

Utilizați un cablu USB pentru a conecta telefonul la computer și a transfera date.

Selectarea modului de conexiune USB

1 Folosiți USB pentru

2 Doar încărcare

3 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți **Încărcare prin USB** pentru a selecta metoda de conectare USB.

- **Doar încărcare:** conexiunea USB se va utiliza numai pentru încărcarea telefonului.
- **Transfer de fișiere:** transfer de fișiere între telefon și computer.
- **Cameră foto (PTP):** transfer de imagini între telefon și un computer. În cazul în care computerul nu acceptă MTP, puteți utiliza PTP pentru a transfera fișiere și imagini între telefon și computer.
- **Transfer de fotografii:** conectarea telefonului la un alt dispozitiv, printr-un cablu USB de tip C, pentru a încărca dispozitivul respectiv.
- **MIDI:** telefonul este utilizat ca dispozitiv de intrare MIDI, muzica este redată pe computer.

Conectați-vă telefonul la computer prin cablu USB pentru a transfera date și a executa alte operații.

- **Trimiterea fișierelor:** MTP (Media Transfer Protocol, protocol de transfer media) este un protocol care permite transferul de fișiere media. Îl puteți utiliza pentru a transfera fișiere între telefon și computer. Înainte de a instala MTP, instalați pe computer Windows Media Player 11 sau o versiune mai recentă.

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi setați modul de conexiune USB la **Manager fișiere dispozitiv (MTP)**. Computerul va instala toate driverele necesare. Pe computer, deschideți unitatea de disc care poartă numele modelului de telefon, pentru a răsfoi fișierele stocate pe telefon. De asemenea, puteți răsfoi conținutul multimedia de pe telefon, prin Windows Media Player.

- **Transfer de imagini:** PTP (Picture Transfer Protocol, protocol de transfer de imagini) este un protocol care permite transferul de imagini. Îl puteți utiliza pentru a transfera mai simplu imagini între telefon și computer. Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi setați modul de conexiune USB la **Cameră foto (PTP)**. Computerul va instala toate driverele necesare. Pe computer, deschideți unitatea de disc care poartă numele modelului de telefon, pentru a răsfoi imaginile stocate pe telefon.

- **Transferul datelor MIDI pe telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface, interfață digitală pentru instrumente muzicale) este un standard industrial de format audio pentru compozitori și producători de instrumente electronice.

Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi setați modul de conexiune USB la **MIDI**. Acum veți putea să transferați date MIDI între telefon și alte dispozitive.

Transferul datelor între telefon și un dispozitiv USB


USB OTG (USB On-The-Go) vă permite să transferați datele între telefon și alte dispozitive (de exemplu, telefoane, tablete, camere foto și imprimante) direct, fără computer. De asemenea, puteți utiliza un cablu USB OTG pentru a conecta telefonul direct la un dispozitiv de stocare USB și pentru a transfera fișiere.

Transferul datelor între telefon și un dispozitiv de stocare USB

Prin intermediul unui cablu OTG puteți accesa dispozitivele de stocare USB (inclusiv unitățile și cititoarele de carduri USB) direct de pe telefon.

- Această funcție este disponibilă numai la telefoanele compatibile cu USB OTG.
- Dacă telefonul are port USB de tip C, trebuie să cumpărați un adaptor micro USB – USB de tip C certificat de Huawei sau să utilizați un cablu USB OTG cu conector USB de tip C.

- 1 Conectați unitatea de stocare USB la telefon printr-un cablu USB OTG.

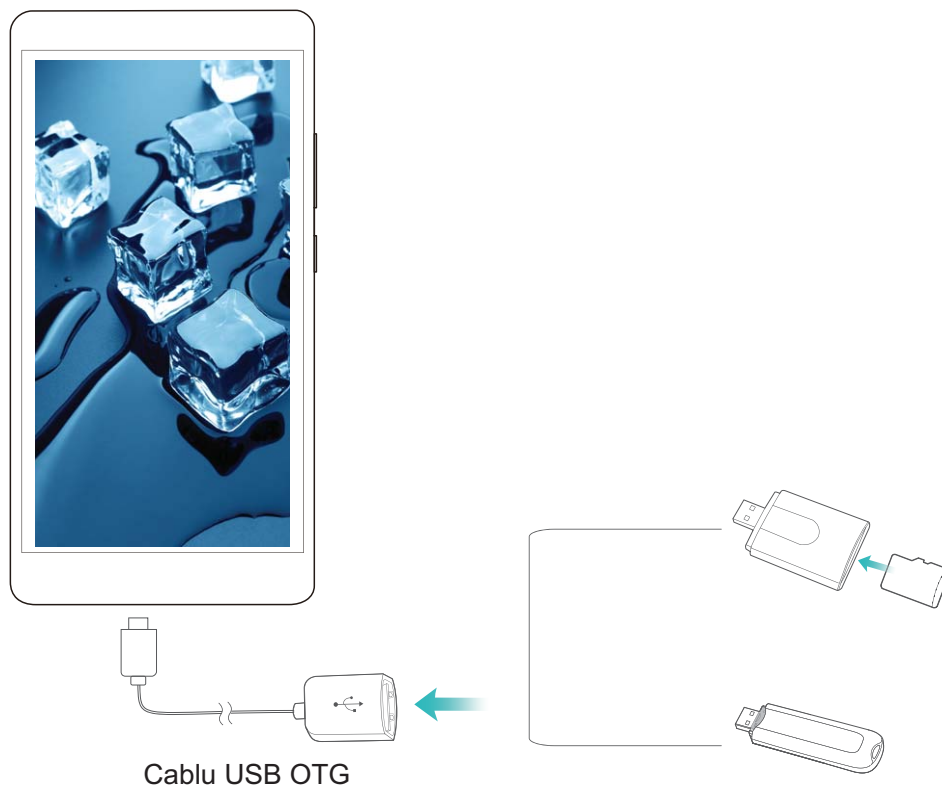

- 2 Accesați **Fișiere > Local > Unitate USB**, navigați la unitatea de stocare USB, selectați datele pe care doriți să le copiați, apoi copiați-le în folderul destinație.


3 După finalizarea transferului, accesați **Setări > Stocare > Unitate USB > Scoateți**.

4 Deconectați cablul USB OTG și cablul de date USB de la cele două dispozitive.

Transferul fișierelor prin Huawei Share

Puteți folosi Huawei Share pentru a transfera rapid fotografii, videoclipuri și alte fișiere, între dispozitive Huawei. Huawei Share detectează dispozitivele Huawei din apropiere prin Bluetooth, apoi folosește Wi-Fi pentru a transfera rapid fișierele fără a consuma date mobile.

- i** Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.

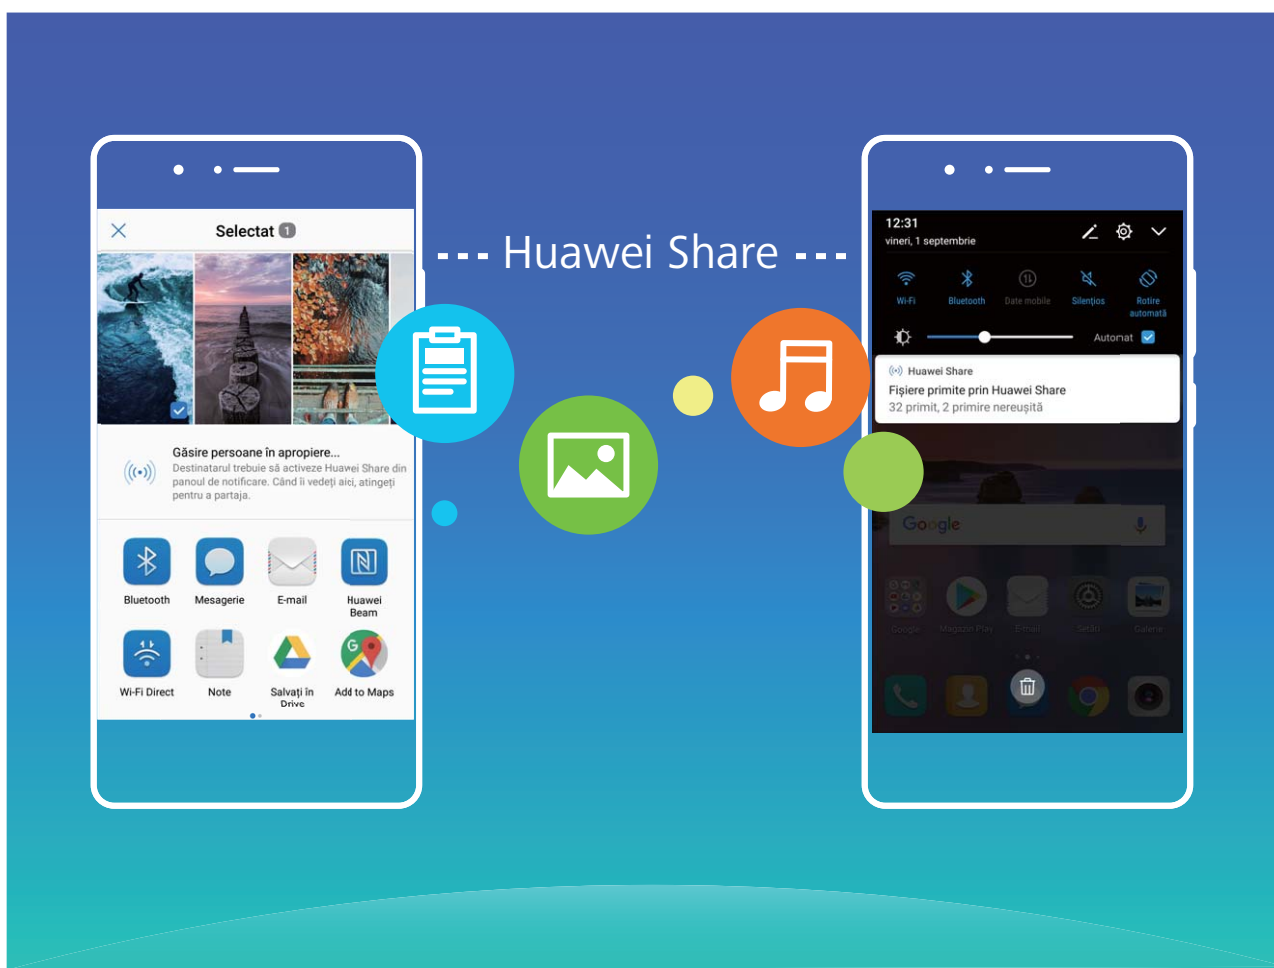

Trimiterea datelor prin Huawei Share: Selectați fișierul pe care doriți să îl partajați și atingeți **Partajare**. Pentru a trimite fișierul, selectați destinatarul din lista dispozitivelor aflate în apropiere.

Primirea datelor prin Huawei Share: Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a activa **Huawei Share**. În momentul în care apare notificarea de transfer de fișier, atingeți **Acceptați**. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Huawei Share** din **Fișiere**.

Securitate și confidențialitate


Amprentă

Recunoașterea amprente: navigare mai rapidă și securitate îmbunătățită

Recunoașterea amprente vă permite să deblocați mai rapid dispozitivul. De asemenea, asigură o măsură suplimentară de securitate pentru informațiile personale.

Amprenta poate fi utilizată pentru:

- **Deblocarea ecranului cu o singură atingere:** Doriți să evitați complicațiile deblocării ecranului cu coduri PIN sau modele? Utilizați amprenta pentru a debloca ecranul, rapid și securizat, cu o singură atingere.
- **Accesarea fișierelor confidențiale:** Vă faceți griji că uitați parola de Seif sau Blocare aplicație sau că aceasta ajunge la persoane în care nu aveți încredere? Setați accesul cu amprentă la Seif și la Blocare aplicație, astfel încât fișierele și aplicațiile să fie în siguranță, accesibile doar dvs.

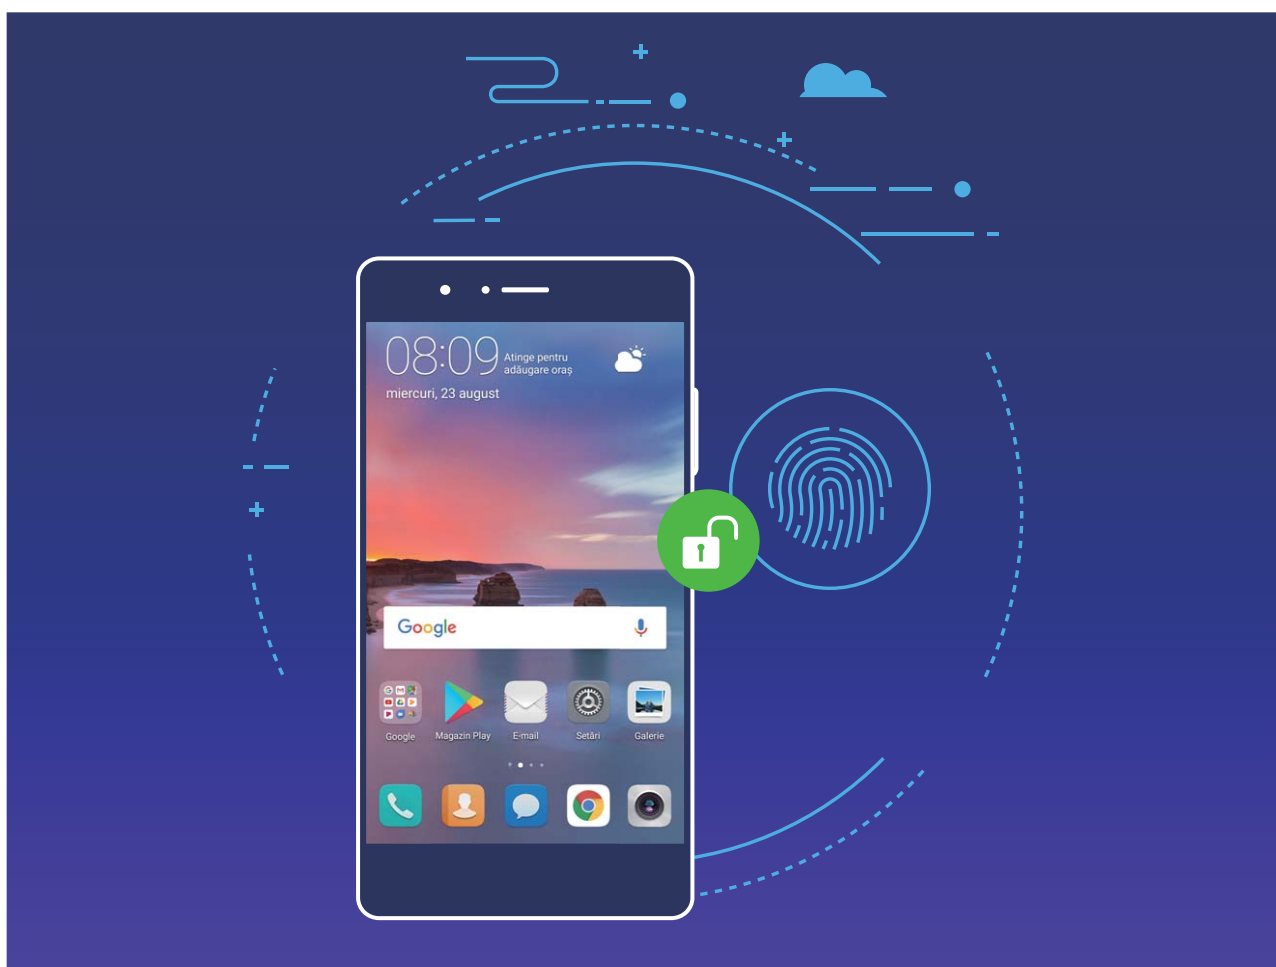

Înregistrarea unei amprente

Puteți să înregistrați o amprentă în dispozitiv și să o folosiți pentru a debloca ecranul ori pentru a accesa fără parolă funcțiile Seif sau Blocare aplicație.

-  Deblocarea cu amprentă este disponibilă numai dacă metoda de deblocare a dispozitivului a fost setată la **Model**, **PIN** sau **Parolă**. Dacă ați repornit dispozitivul sau amprenta nu este recunoscută, trebuie să deblocați dispozitivul cu parola ecranului de blocare.
- Înainte de a înregistra o amprentă, asigurați-vă că degetul este curat și uscat.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**, selectați **Model**, **PIN** sau **Parolă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă de deblocare.
- 3 După ce ați setat o parolă de deblocare, atingeți **Amprentă nouă** pentru a vă înregistra amprenta.
- 4 Așezați vârful unui deget pe senzorul de amprentă. Apăsați ușor pe senzor, până când dispozitivul începe să vibreze. Repetați acest pas cu diferite părți ale vârfului degetului.
- 5 După terminarea înregistrării, atingeți **OK**.

Pentru a debloca ecranul, doar puneți vârful degetului pe senzorul de amprentă.

Adăugarea, ștergerea sau redenumirea unei amprente

Pe dispozitiv puteți înregistra cel mult cinci amprente. De asemenea, puteți șterge sau redenumi amprente.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**.
- 3 Introduceți parola ecranului de blocare și atingeți **Înainte**.
- 4 În secțiunea **Listă amprentă** aveți următoarele posibilități:
 - Atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă nouă.
 - Atingeți o amprentă înregistrată anterior pentru a o redenumi sau pentru a o șterge.
 - Atingeți **Recunoaștere amprentă** pentru a identifica și a evidenția amprente înregistrate.

Accesarea rapidă a informațiilor confidențiale folosind amprenta

V-ați săturat să introduceți o parolă ori de câte ori doriți să accesați informații confidențiale în Seif sau într-o aplicație blocată? Puteți utiliza amprenta pentru a accesa rapid și securizat informațiile confidențiale.

- 1 Deschideți  **Setări**.
- 2 Accesați **Siguranță și confidențialitate > ID amprentă**.
- 3 Introduceți parola ecranului de blocare și atingeți **Înainte**. Atingeți **Accesare securitate, Blocare acces aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola. Acum aveți următoarele posibilități:
 - **Accesarea Seifului cu amprenta:** Deschideți  **Fișiere** și atingeți **Seif**, după care puteți accesa Seiful cu amprenta.
 - **Accesarea cu amprenta a aplicațiilor blocate cu funcția Blocare aplicație:** Acum puteți deschide aplicațiile blocate din ecranul de pornire folosind amprenta.

Protejarea informațiilor despre locație

Servicii de locație: determinarea locației dispozitivului

Serviciile de locație colectează informații despre locație și le transmit aplicațiilor de pe dispozitiv, care necesită asemenea date (aplicațiile meteo, de hărți, de călători și de cumpărături). Locația aproximativă se determină prin sistemul GPS (dacă acesta este activat și serviciul este disponibil), prin rețeaua de telefonie mobilă și prin poziționare Wi-Fi (dacă sistemul respectiv este activat). Chiar dacă sistemul de determinare a poziției GPS este dezactivat, aplicațiile pot culege informații despre locație din alte surse.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație

După obținerea permisiunii de acces la informațiile despre locație, aplicație vă pot afla oricând locația. Dacă informațiile despre locație ajung într-o aplicație rău intenționată, vă puteți expune riscului de a suferi vătămări sau fraude. Puteți activa sau dezactiva serviciile de locație în funcție de necesități. De asemenea, puteți monitoriza și gestiona sistematic permisiunile acordate aplicațiilor, pentru a vă proteja informațiile confidențiale și siguranța.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Acces la locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**. Dacă serviciile de locație sunt activate, puteți seta metoda corespunzătoare de determinare a locației. Dacă serviciile de locație sunt dezactivate, telefonul interzice tuturor aplicațiilor și serviciilor să colecteze și să utilizeze informații despre locație. Fac excepție aplicațiile preinstalate (cum ar fi widgetul Meteo, SmartCare și Găsește-mi telefonul). Dacă încercați să utilizați aplicațiile care nu vă pot afla locația, sistemul vă va solicita să activați serviciile de locație.

- **Utilizare Wi-Fi și rețele mobile:** Determină poziția telefonului din informațiile despre locațiile stațiilor de bază ale operatorului sau din informațiile de locație ale routerului Wi-Fi din apropiere. Precizia informațiilor despre locație depinde în mare măsură de informațiile culese de la stațiile de bază sau din rețeaua Wi-Fi. În mod normal, locația se determină cu precizie cuprinsă între 100 de metri și câțiva kilometri. Determinarea poziției din rețea are precizie mică, dar permite localizarea și în interior și consumă mai puțină energie.
- **Utilizare numai GPS:** Determină poziția folosind doar sateliții contactați de sistemul GPS al telefonului. Nu este nevoie de conexiune la rețea. Determinarea poziției prin GPS este mai precisă, dar consumă mai multă energie. Precizia este de ordinul zecilor de metri. Cu toate acestea, determinarea poziției în interior poate fi imprecisă.
- **Utilizare GPS, Wi-Fi și rețele mobile:** Combină avantajele metodelor GPS și prin rețea, pentru determinarea precisă a locației, atât în interior, cât și în exterior.



- Funcțiile pot varia în funcție de operator.


- Huawei folosește informații despre locație numai pentru a vă oferi funcțiile și serviciile necesare, nu pentru a vă identifica sau a vă colecta informațiile confidențiale.

Setarea asistenței în determinarea poziției în interior: Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Acces la locație** >  > **Setări scanare** și activați sau dezactivați scanarea Wi-Fi și Bluetooth. Scanarea rețelelor Wi-Fi și a dispozitivelor Bluetooth va îmbunătăți precizia cu care se poate determina poziția.

PrivateSpace

PrivateSpace: ascunderea informațiilor confidențiale

Doriți să ascundeți aplicațiile și datele personale (cum ar fi fotografiile și videoclipurile) pe Telefon, astfel încât să nu poată fi accesate de alții? PrivateSpace este răspunsul. Cu PrivateSpace puteți crea un spațiu independent pe dispozitiv, în care să păstrați informațiile confidențiale. De exemplu, puteți instala WeChat separat în MainSpace și în PrivateSpace. Cele două aplicații vor fi complet independente una de alta.

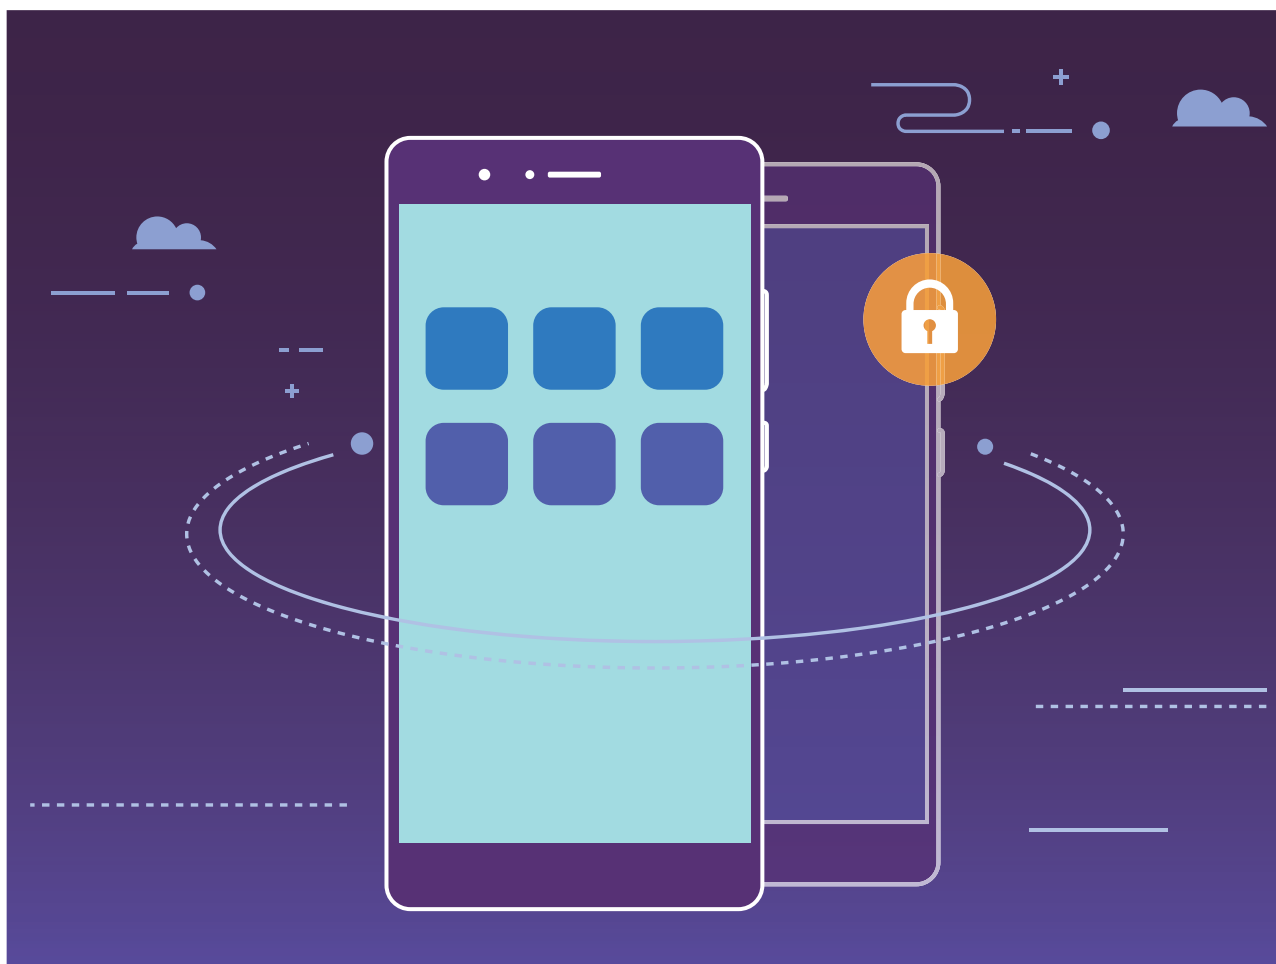

Protecția informațiilor confidențiale cu PrivateSpace

Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile confidențiale atunci când le arătați fotografii și alte date de pe Telefon? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces pe bază de amprentă sau parolă.

Activarea PrivateSpace: Dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Activare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a crea un PrivateSpace.

 Puteți crea un singur PrivateSpace.

Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace: Din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți Telefon, vi se va cere să intrați întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi puteți trece de la un spațiu la altul, din ecranul de blocare.

Intrarea în PrivateSpace: Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, cu amprenta sau cu parola. Alternativă: deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Conectare** pentru a intra în PrivateSpace.

Ieșirea din PrivateSpace: Atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din

PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ieșiți din Spațiul Privat**.

Ștergerea PrivateSpace: Ștergerea PrivateSpace duce la ștergerea definitivă a tuturor aplicațiilor și datelor stocate în spațiul respectiv. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:

- Din MainSpace deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și atingeți  .
- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ștergeți Spațiul Privat**.

Ascunderea intrării în PrivateSpace

Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace. PrivateSpace va rămâne ascuns și secret.

După ce intrați în PrivateSpace, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și activați **Ascundeți Spațiul Privat**. După ce ascundeți intrarea în PrivateSpace, nu puteți intra în acesta decât folosind amprenta sau parola în ecranul de blocare.

Transfer de fișiere între PrivateSpace și MainSpace

Doriți să transferați rapid fotografii, muzică și videoclipuri confidențiale în PrivateSpace sau din PrivateSpace în MainSpace?

- 1 După ce intrați în PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**.
- 2 Atingeți **Din Spațiul Principal în Spațiul Privat** sau **Din Spațiul Privat în Spațiul Principal**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a selecta fișierele și a le transfera în locația destinație.

-  Puteți transfera din MainSpace în PrivateSpace fișierele stocate pe dispozitiv sau pe cardul micro SD. Transferul în sens invers este posibil numai în cazul fișierelor stocate local pe dispozitiv. Restricția apare deoarece cardurile micro SD sunt blocate în PrivateSpace. Fișierele stocate în cloud nu pot fi transferate între PrivateSpace și MainSpace. Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.

Implicit, fișierele imagine se stochează în **Galerie > Shared images**, videoclipurile în **Galerie > Shared videos**, iar fișierele audio în **Fișiere > Audio**.

Utilizarea funcției Blocare aplicație pentru a bloca aplicațiile importante

Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru WeChat, Alipay și pentru alte aplicații importante. Dacă ați repornit telefonul sau ați deblocat ecranul telefonului, la prima deschidere a aplicațiilor vi se va cere să introduceți parola de Blocare aplicație. Blocare aplicație îmbunătățește protecția informațiilor confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.

Activarea funcției Blocare aplicație: Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Aplicație blocată** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o parolă, apoi activați Blocare aplicație pentru aplicațiile pe care doriți să le protejați. La prima deschidere a unei aplicații blocate, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a introduce parola sau a răspunde la întrebarea de securitate.

-  Dacă ați confirmat deblocarea telefonului cu amprenta, la prima configurare a parolei pentru Blocare aplicație puteți urma instrucțiunile de pe ecran pentru a-i asocia amprenta, astfel încât să puteți debloca mai ușor aplicațiile.

Modificarea parolei de Blocare aplicație: Atingeți  pe ecranul Blocare aplicație, apoi atingeți **Modificare parolă** sau **Modificare protecție cu parolă** pentru a modifica parola acestei funcții.

Alte setări de securitate

Protecția îmbunătățită a datelor: asigurarea confidențialității

Vă îngrijorează posibilitatea scurgerilor de informații confidențiale (fotografii, conturi bancare sau altele) în cazul în care telefonul se pierde sau este furat? Telefoanele Huawei au acum cipuri de securitate, în afară de protecția combinată asigurată de certificatul rădăcină de încredere și de parola ecranului de blocare. Beneficiați de cea mai bună protecție a datelor, atât a celor stocate pe un card micro SD, cât și a celor din memoria internă.

Criptare mai complexă și măsuri de siguranță: Telefoanele Huawei utilizează o cheie hardware care nu se poate folosi pentru decriptarea datelor dacă este separată de telefon. Pe baza certificatului rădăcină de încredere, componentele criptate sunt incluse în cipul de comandă a memoriei pentru a

îmbunătăți capacitatea hardware-ului de a proteja datele. Acesta acționează împreună cu parola ecranului de blocare pentru a proteja datele confidențiale. Dacă utilizați PrivateSpace, Multiutilizator, fișiere criptate pe cardul micro SD sau alte funcții pentru criptarea fotografiilor, a informațiilor personale sau a altor date confidențiale, singura modalitate de decriptare a datelor este spargerea simultană a certificatului rădăcină de încredere, a parolei ecranului de blocare și a cipului de securitate. Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.



Blocarea cardului micro SD cu Blocare card SD

Dacă vă pierdeți telefonul, cardul micro SD poate fi scos din acesta și datele personale pot fi divulgate. Funcția de blocare a cardului micro SD vă permite să setați o parolă de blocare a cardului micro SD. La prima introducere a unui card micro SD blocat într-un alt dispozitiv, utilizarea spațiului de stocare și accesul la datele stocate vor fi condiționate de introducerea parolei corecte.

- i • Este posibil ca unele mărci de carduri micro SD să nu poată fi blocate sau să nu se blocheze/deblocheze corect. Este recomandat să creați o copie de rezervă a datelor importante înainte de blocarea cardului micro SD.
- Este posibil ca dispozitivele care nu acceptă blocarea cardurilor micro SD să nu recunoască un card micro SD blocat.
- Nu uitați parola cardului micro SD. Dacă o uitați, va trebui să ștergeți parola cardului micro SD, împreună cu toate datele stocate pe card.

Setarea parolei de card micro SD: Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Mai multe** > **Setare parolă card SD** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a seta parola cardului micro SD.

Modificarea sau ștergerea parolei de card micro SD: După ce ați setat parola cardului micro SD, puteți face următoarele:

- Atingeți **Schimbare parolă card SD** pentru a seta o nouă parolă de card micro SD, care să o înlocuiască pe cea veche.
- Atingeți **Ștergere parolă card SD** pentru a șterge parola actuală a cardului micro SD. Cardul micro SD nu va mai avea protecție prin parolă.

Protecția datelor confidențiale prin criptarea cardului micro SD

Vă faceți probleme că alții vă pot vedea fotografiile și celelalte date personale dacă le împrumutați cardul micro SD? Puteți cripta fișierele stocate pe cardul micro SD, astfel încât alte persoane care utilizează cardul să nu aibă acces la datele personale. Fișierele criptate pot fi vizualizate și utilizate numai pe dispozitivul dvs. Alte persoane pot folosi spațiul de stocare de pe cardul micro SD, dar nu pot vizualiza conținutul fișierelor criptate.

 Nu eliminați cardul micro SD în timpul proceselor de criptare, respectiv decriptare. Acest lucru poate duce la nereușita criptării/decriptării sau la pierderea unor date.

Deschideți  **Setări**. Pentru a cripta fișierele, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Mai multe**, apoi atingeți **Criptare card SD** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza procesul de criptare.

Pentru a decripta fișierele, accesați **Decriptare card SD** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza procesul de decriptare.

Crearea și restaurarea copiilor de rezervă

Copii de rezervă ale datelor: prevenirea pierderilor de date

Vă faceți griji că datele personale importante de pe Telefon s-ar putea pierde sau ar putea fi șterse din greșeală? Creați sistematic copii de rezervă ale datelor pentru a preîntâmpina pierderea datelor și a scăpa de griji.

Există patru metode de a crea copii de rezervă ale datelor de pe Telefon:

- **Card micro SD:** Dacă Telefon acceptă cardurile micro SD, puteți crea copii de rezervă ale datelor în orice moment, ceea ce este o modalitate facilă de a preveni pierderea datelor.
- **Memoria internă a dispozitivului:** În memoria internă a dispozitivului puteți crea copii de rezervă ale fișierelor mai mici.
- **Dispozitiv de stocare USB:** Dacă memoria internă din Telefon este pe cale să se umple, puteți conecta Telefon la un dispozitiv de stocare USB (cu un cablu USB OTG) pentru a crea copii de rezervă ale datelor.
- **Copie de rezervă pe computer:** Puteți crea copii de rezervă ale datelor importante, ale fotografiilor și ale fișierelor mari de pe Telefon pe un computer pentru a preveni pierderea acestora și pentru a elibera memoria internă din Telefon.

Creați o copie de rezervă a datelor pe un card micro SD

Vă îngrijorează posibilitatea de a pierde datele la o actualizare a sistemului? Doriți să transferați datele de pe un dispozitiv vechi pe noul Telefon? Dacă Telefon acceptă cardurile micro SD, puteți crea copii de rezervă ale datelor în orice moment, ceea ce este o modalitate facilă de a preveni pierderea datelor.

- Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.
- Rețineți întotdeauna parola copiei de rezervă. Fără aceasta nu veți putea prelua fișierele din copia de rezervă.

Pentru a crea o copie de rezervă a datelor pe cardul micro SD, deschideți  **Copie de rezervă**, accesați **Copie de rezervă > Alte metode > Card SD > ÎNAINTE**, selectați datele pe care doriți să le includeți în copia de rezervă, apoi atingeți **ÎNAINTE > Copie de rez.** Nu aveți nevoie de parolă pentru fotografii, fișiere audio, fișiere video și documente. Pentru celelalte tipuri de date parola este necesară. Dacă doriți să setați o parolă și o întrebare de securitate pentru copia de rezervă, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Puteți vizualiza fișierele copie de rezervă din folderul **Huawei\Backup** în **Fișiere > Local > Card SD > Local > Card SD**.

Crearea copiei de rezervă a datelor în memoria internă

Puteți crea copii de rezervă ale datelor de pe Telefon în memoria internă, pentru a preveni pierderile de date. Vă recomandăm să creați copiile de rezervă ale fișierelor relativ mici în memoria internă.

-  Funcțiile pot varia în funcție de operator.
- Rețineți întotdeauna parola copiei de rezervă. Fără aceasta nu veți putea prelua fișierele din copia de rezervă.

Pentru a crea o copie de rezervă a datelor în memoria internă  **Copie de rezervă**, accesați **Copie de rezervă > Memoria internă > ÎNAINTE**, selectați datele pe care doriți să le includeți în copia de rezervă, apoi atingeți **BACKUP**. Nu aveți nevoie de parolă pentru fotografiile, fișiere audio, fișiere video și documente. Pentru celelalte tipuri de date parola este necesară. Dacă doriți să setați o parolă și o întrebare de securitate pentru copia de rezervă, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Puteți vizualiza fișierele copie de rezervă din folderul **Huawei\Backup** în **Fișiere > Local > Memorie internă**.

Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un dispozitiv de stocare USB

Dacă spațiul de stocare din Telefon este pe punctul de a se umple sau doriți să creați copii de rezervă ale datelor importante pe un dispozitiv de stocare extern, puteți conecta Telefon la un dispozitiv de stocare USB (prin cablu USB OTG) pentru a crea copii de rezervă ale datelor. Dispozitive de stocare USB compatibile cu Telefon: unități flash USB, cititoare de carduri și dispozitive care au un card micro SD instalat.

-  Funcțiile pot varia în funcție de operator.
- Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.
- Rețineți întotdeauna parola copiei de rezervă. Fără aceasta nu veți putea prelua fișierele din copia de rezervă.

Pentru a crea o copie de rezervă a datelor pe un dispozitiv de stocare USB  **Copie de rezervă**, accesați **Copie de rezervă > Alte metode > Stocare USB > ÎNAINTE**, selectați datele pe care doriți să le includeți în copia de rezervă, apoi atingeți **BACKUP**. Nu aveți nevoie de parolă pentru fotografiile, fișiere audio, fișiere video și documente. Pentru celelalte tipuri de date parola este necesară. Dacă doriți să setați o parolă și o întrebare de securitate pentru copia de rezervă, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.


Puteți vizualiza fișierele copie de rezervă din folderul **Huawei\Backup** în **Fișiere**.

Wi-Fi și rețea

Wi-Fi

Wi-Fi+: asistența inteligentă la conectare

Wi-Fi+ se conectează inteligent la rețele Wi-Fi pentru a reduce traficul de date mobile. Atunci când dispozitivul detectează o rețea Wi-Fi cunoscută sau gratuită, va activa automat Wi-Fi și se va conecta la rețea. De asemenea, dispozitivul va selecta automat rețeaua optimă din zonă, pentru a vă oferi cea mai bună conexiune la internet.

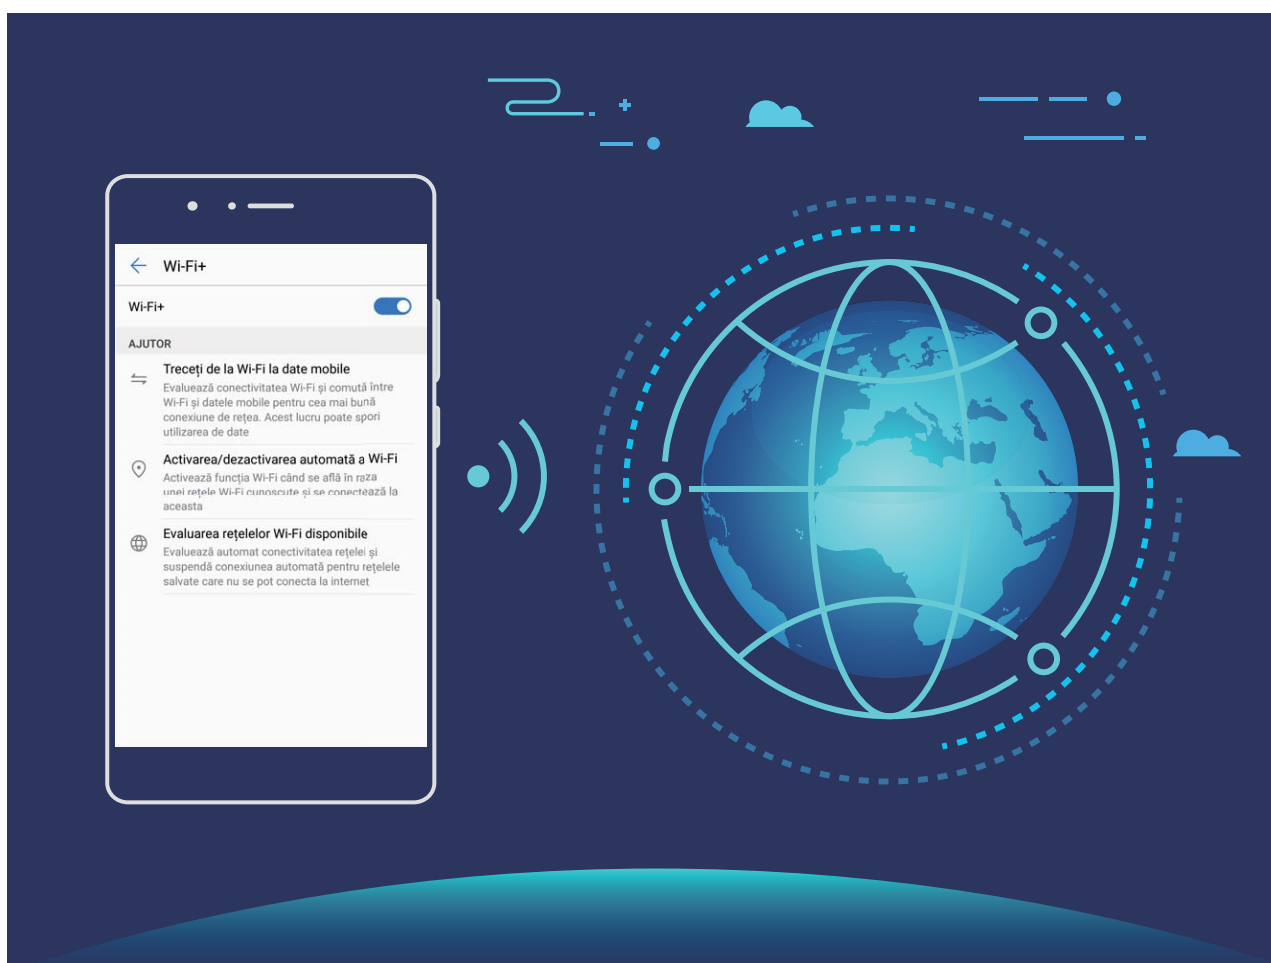


Odată ce ați activat Wi-Fi+, dispozitivul va asigura:

- **Selectarea rețelei optime și conectarea la aceasta, în mod automat:** Va selecta și se va conecta automat la: rețelele Wi-Fi pe care le-ați folosit anterior, cele gratuite sau rețeaua de date mobile, în funcție de puterea semnalului din locul în care vă aflați.
- **Activarea sau dezactivarea automată a conexiunii Wi-Fi:** În funcție de rețelele Wi-Fi la care v-ați conectat anterior, sistemul Wi-Fi va fi activat sau dezactivat în mod automat în diferite locații. Drept urmare, dispozitivul nu va căuta permanent noi rețele.
- **Evaluarea calității rețelelor disponibile:** Dispozitivul va evalua hotspoturile de rețele disponibile și va preveni conectarea automată la cele care nu oferă conexiune la internet.

Conectarea la Wi-Fi

Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a reduce traficul de date mobile.

- Pentru a preveni accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare, aveți mare grijă ori de câte ori vă conectați la rețele Wi-Fi publice.

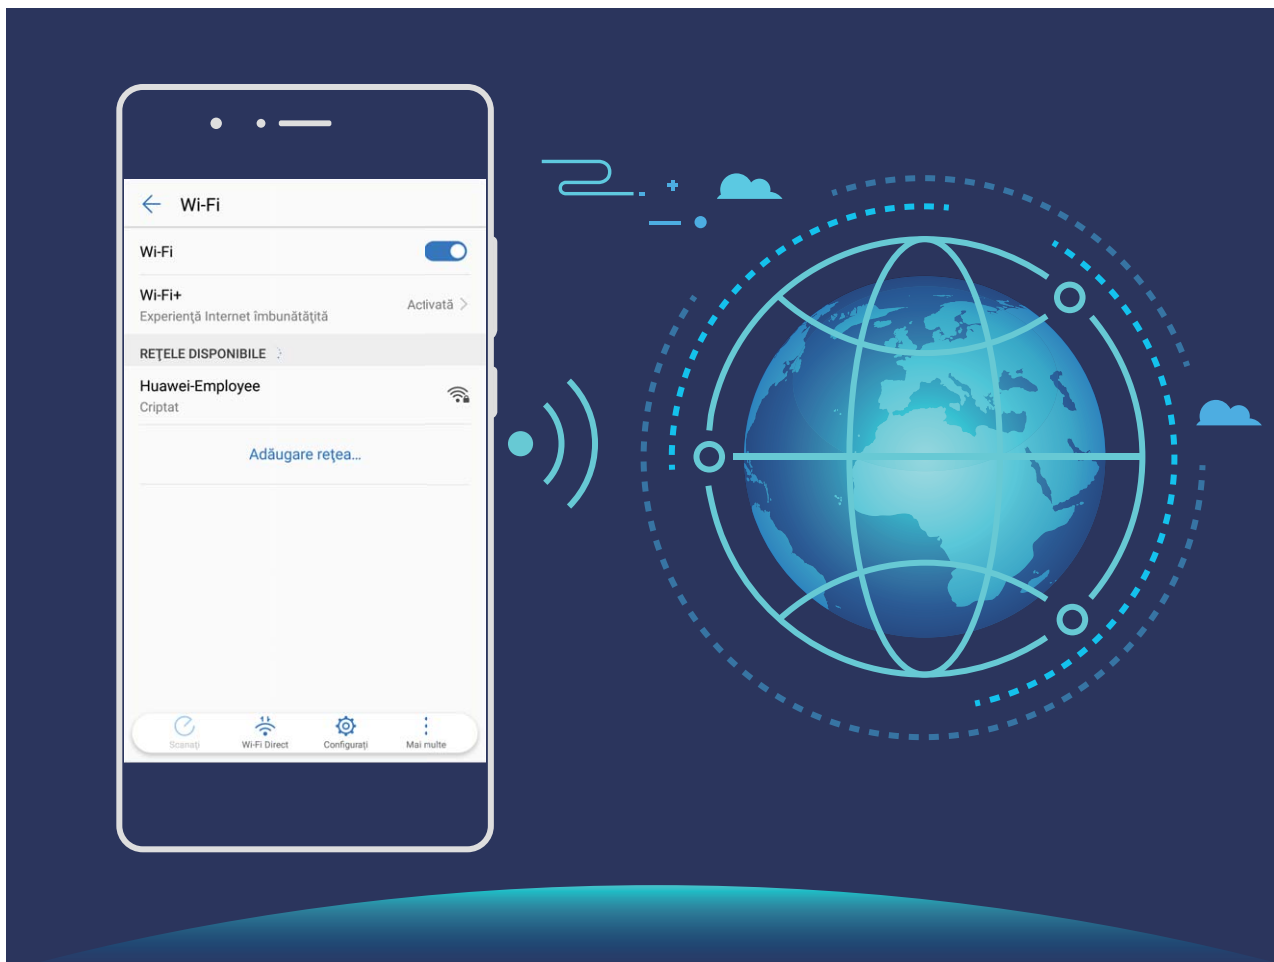

Conectarea la Wi-Fi: Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați. În funcție de setările rețelei, vi se poate solicita o parolă. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă autentifica, dacă vi se solicită acest lucru.

- **Reîmprospătarea conexiunii la un hotspot Wi-Fi:** Atingeți **Scanați** pentru a căuta din nou rețelele wireless disponibile.
- **Adăugarea manuală a unui hotspot Wi-Fi:** Derulați până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugare rețea...**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce SSID-ul rețelei și parola corespunzătoare.

Conectarea la o rețea Wi-Fi prin WPS: În ecranul Wi-Fi, accesați  > **Setări avansate Wi-Fi** > **Conexiune WPS**. Apăsăți butonul WPS al routerului pentru a stabili conexiunea. Conectarea prin WPS la un router care acceptă acest tip de conectare este rapidă și se face fără a introduce parola.

Transferul datelor prin Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite transferul rapid al datelor între dispozitivele Huawei. Wi-Fi Direct este mai rapid decât Bluetooth și nu necesită asocierea prealabilă a dispozitivelor. Este mai bun pentru transferul fișierelor mari la mică distanță.



Trimiterea fișierelor cu Wi-Fi Direct: Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung fișierul pe care doriți să-l trimiteți, apoi accesați **Mai multe** > **Partajare** > **Wi-Fi Direct**. În momentul în care se detectează un alt dispozitiv, atingeți numele acestuia pentru a stabili conexiunea și a începe transferul fișierului.

Primirea fișierelor cu Wi-Fi Direct: Activați **Wi-Fi**. În ecranul de setări Wi-Fi, atingeți  pentru a permite detectarea. În momentul în care se afișează anunțul de primire a fișierului, atingeți **Acceptați** pentru a începe transferul. Implicit, fișierul primit se va salva în **Fișiere**, în folderul **Wi-Fi Direct**.


Activarea Wi-Fi+ în vederea conectării automate la cea mai bună rețea

Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** și activați **Wi-Fi+**.

În locurile cu semnal Wi-Fi slab, Wi-Fi+ poate trece automat la rețeaua de date mobile. Dacă descărcați sau vizualizați videoclipuri sau alte fișiere mari prin rețeaua de date mobile, puteți acumula costuri suplimentare. Pentru a evita costurile prea mari, achiziționați un plan de date corespunzător.

Partajarea rețelei mobile cu alte dispozitive

V-au rămas date mobile la sfârșitul lunii? Le puteți partaja cu prietenii.

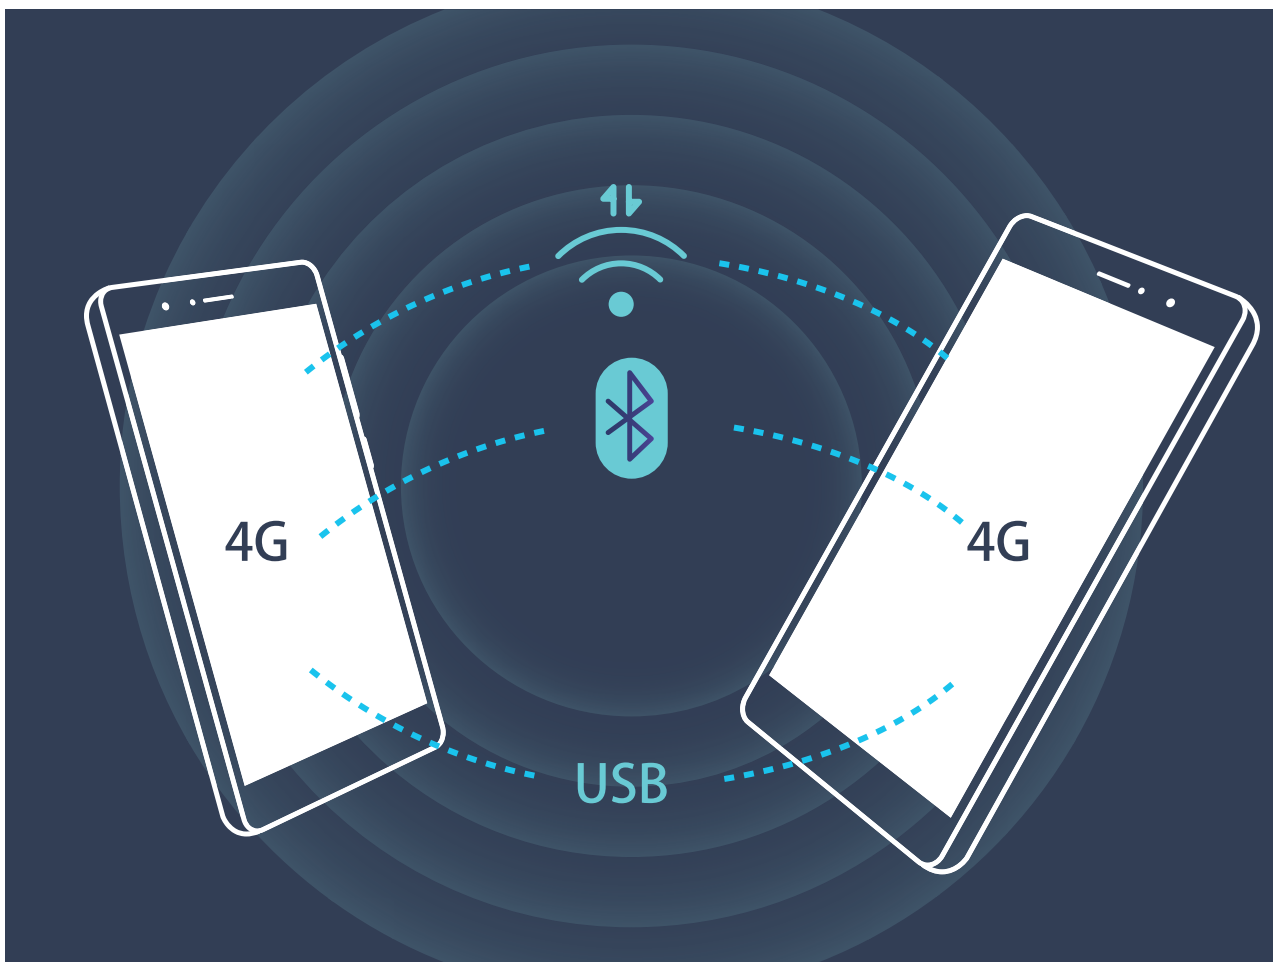

Datele mobile pot fi partajare cu alte dispozitive prin hotspot Wi-Fi, prin cablu USB sau prin Bluetooth.

Partajarea datelor mobile printr-un hotspot Wi-Fi: Deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil > Hotspot Wi-Fi portabil > Configurați hotspot Wi-Fi**. Setați numele rețelei, tipul de criptare și parola de acces la hotspotul Wi-Fi, apoi atingeți **Salvați** și activați hotspotul pentru a-l putea utiliza.

i **Vă îngrijorează că alte dispozitive vor avea acces nelimitat la conexiunea de date, prin hotspot?** În ecranul **Setări**, atingeți **Limită de date** pentru a seta o limită de trafic într-o sesiune. În momentul în care se atinge limita de partajare a conexiunii de date, dispozitivul va dezactiva automat partajarea prin hotspot.

Partajarea conexiunii de date mobile prin Bluetooth: Pentru a putea partaja datele mobile prin Bluetooth, stabiliți o conexiune Bluetooth și asociați dispozitivele în prealabil. Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil** și activați **Tethering prin Bluetooth**. În ecranul

Bluetooth, atingeți  în dreptul dispozitivului asociat, apoi activați **Acces internet** pentru a stabili o conexiune la internet și a partaja datele mobile.

Partajarea conexiunii de date mobile prin USB: Conectați telefonul la un computer, prin cablu

USB. Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Tethering și hotspot portabil** și activați **Tethering prin USB** pentru a începe partajarea datelor mobile.

 În funcție de sistemul de operare, utilizarea funcției poate fi condiționată de instalarea unor drivere sau stabilirea conexiunii de rețea respective pe computer. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul sistemului de operare de pe computer.

Aplicații și notificări

Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare

V-ați dorit vreodată să vă puteți conecta la două conturi WeChat și Facebook de pe Telefon, fără să tot comutați între cele două? Aplicația geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WeChat și Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

-  Funcția Aplicație geamănă funcționează numai cu WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp și Messenger. Înainte de a utiliza funcția, descărcați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor respective.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Aplicații și notificări** > **Aplicație geamănă** și activați funcția Aplicație geamănă pentru WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger, după necesități.

Dacă Aplicația geamănă este activată, pe ecranul de pornire apar două pictograme de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger. Acest lucru înseamnă că vă puteți conecta la două conturi în același timp. Atingeți lung pictograma aplicației dublate în ecranul de pornire pentru a dezactiva rapid Aplicația geamănă.

Sunete și afișare

Configurarea modului Nu deranjați

Modul Nu deranjați blochează apelurile de la străini și vă anunță doar în cazul în care primiți apeluri sau mesaje de la anumite contacte.

Deschideți  **Setări** și accesați **Sunet > Nu deranjați**. Activați comutatorul **Activați acum**, apoi atingeți **Mod Nu deranjați** și selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Acceptarea apelurilor și a mesajelor de la contactele importante:** Selectați **Permiteți numai întreruperi prioritare**, apoi atingeți **Definire întreruperi prioritare** pentru a configura contactele care vă pot suna sau vă pot trimite mesaje.
- **Acceptarea tonurilor de alarmă:** Selectați **Numai alarme** pentru a permite doar tonurile de alarmă.
- **Dezactivarea tuturor întreruperilor:** Selectați **Nu întrerupe** pentru a dezactiva tonurile și vibrațiile, precum și pentru a împiedica activarea ecranului la primirea apelurilor, a mesajelor și a notificărilor de alarmă.

-  Alternativă: treceți degetul în jos din bara de stare și atingeți  în panoul de comenzi rapide pentru a activa/dezactiva rapid modul **Nu deranjați**.
- Unele aplicații terțe pot suna chiar dacă modul Nu deranjați este activat. Configurați setările acestor aplicații pentru a dezactiva sonorul notificărilor respective.

Regulă de timp: Interziceți întreruperile în perioadele setate, cum ar fi sfârșitul de săptămână sau seara. Atingeți **Ora** pentru a configura perioada și intervalul de repetare, apoi activați comutatorul **Ora**.

Regulă de eveniment: Suprimă întreruperile în timpul întâlnirilor sau al evenimentelor. Atingeți **Eveniment** pentru a activa modul **Nu deranjați** în timpul evenimentelor din calendar.

Activarea modului Confort ochi pentru a preveni suprasolicitarea ochilor

Ochii dvs. obolesc și se inflamează după ce stați prea mult cu privirea fixată pe Telefon? Modul Confort ochi poate să reducă eficient lumina albastră și să regleze culorile ecranului pentru a preveni suprasolicitarea ochilor și a proteja vederea.

Activarea modului Confort ochi: Deschideți  **Setări**, mergeți la **Afișare > Confort ochi** și activați **Confort ochi**. Pictograma modului Confort ochi  va fi afișată în bara de stare. Odată ce modul Confort ochi a fost activat, lumina albastră va fi filtrată și ecranul dispozitivului va deveni roșiatic.

Activarea sau dezactivarea rapidă a modului Confort ochi: Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Atingeți  din panoul de notificări pentru a extinde panoul de comenzi rapide, apoi activați sau dezactivați .

Programarea activării/dezactivării modului Confort ochi: Vă puteți configura Telefon să activeze/dezactiveze automat modul Confort ochi la anumite ore, în fiecare zi. Când modul Confort ochi este dezactivat, deschideți  **Setări**, mergeți la **Afișare** > **Confort ochi** și activați **Programare**, apoi setați **Oră de început** și **Oră încheiere**.


Ajustarea temperaturii culorilor în modul Confort ochi: Odată ce modul Confort ochi a fost activat, lumina albastră va fi filtrată și ecranul dispozitivului va căpăta o tentă ușor roșiatică. Puteți regla temperatura de culoare în funcție de necesități. După ce ați activat **Confort ochi**, puteți ajusta glisorul temperaturii de culoare pentru a obține culori mai calde sau mai reci.

Schimbarea setărilor de afișare


Modificați dimensiunea fontului și reglați luminozitatea ecranului în funcție de necesități.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Afișare**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Modificarea dimensiunilor imaginilor și textelor:** Atingeți **Mod vizualizare** și selectați modul de afișare potrivit necesităților.
- **Modificarea dimensiunilor textelor:** Atingeți **Dimensiune text** și selectați dimensiunea dorită.

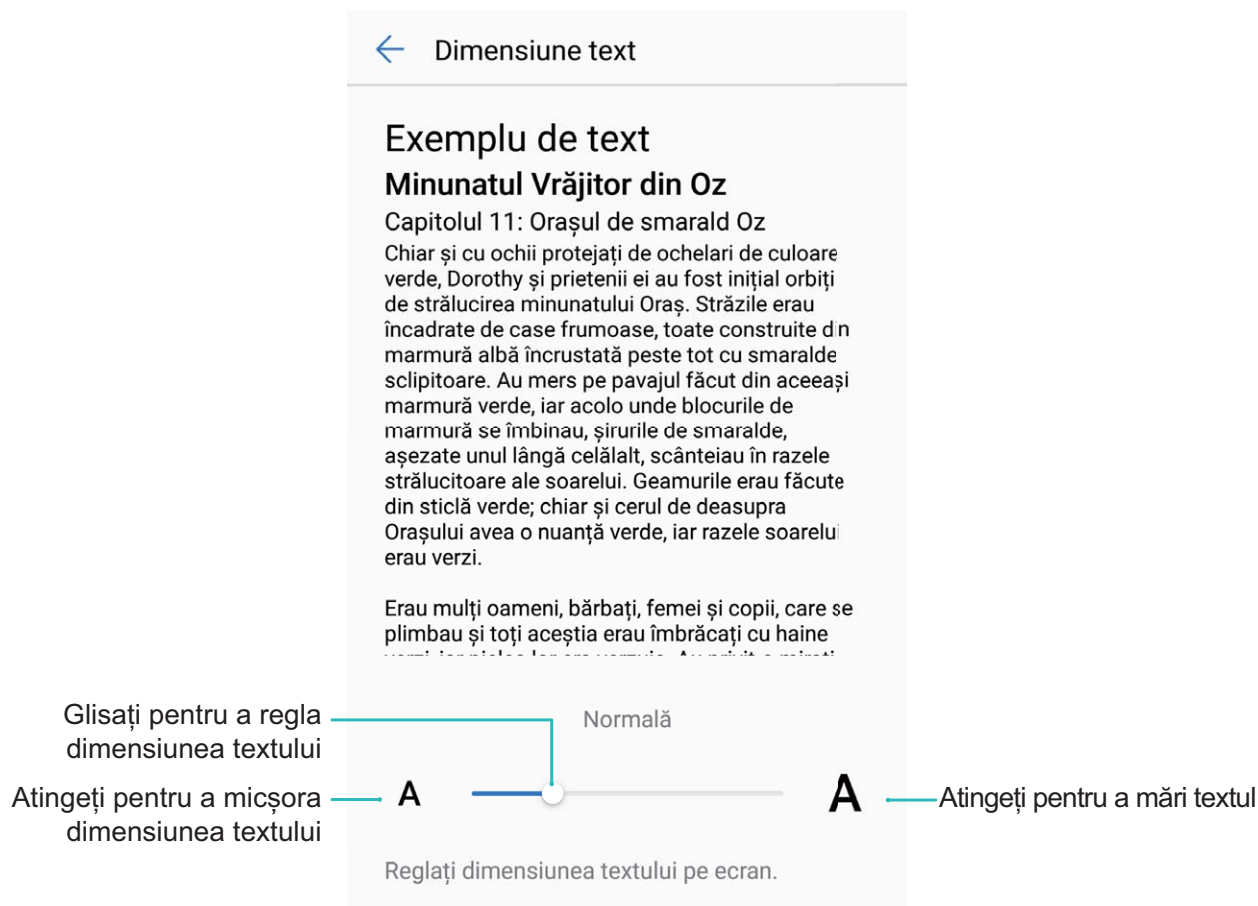

- **Ajustarea luminozității ecranului:** În **Luminozitate**, selectați caseta de validare de lângă **Automat**. Atunci când această opțiune este activată, dispozitivul reglează automat luminozitatea ecranului în funcție de lumina ambientală. Pentru a regla manual luminozitatea, deplasați glisorul corespunzător sau treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și accesați setările de luminozitate.
- **Activarea rotirii automate a ecranului:** Activați **Rotire automată ecran**. Alternativă: treceți cu degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de notificări, apoi activați .

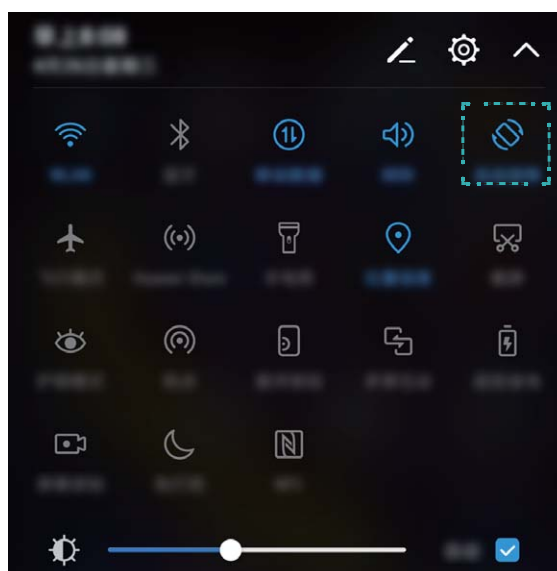

- **Activarea economizorului de ecran:** Atingeți **Economizor de ecran** și activați **Economizor de ecran** pentru a configura **Sursă fotografie** și **Durată**. Atunci când bateria se încarcă și dispozitivul trece în modul de așteptare, dispozitivul va afișa o prezentare de diapozitive (serie de fotografii).

Program de curățare a memoriei

Golirea memoriei pentru a crește viteza

Telefon funcționează mai încet după o vreme? Doriți să goliți memoria internă a sistemului, dar nu știți sigur ce fișiere să ștergeți? Curățarea memoriei vă ajută să eliberați repede memoria cache, să eliminați fișierele mari și nenecesare, precum și fișierele de aplicație nefolosite, pentru a crește viteza sistemului și a păstra Telefon în stare bună.

Dacă performanțele sistemului scad sau spațiul de stocare este aproape plin, Manager telefon vă va reaminti că trebuie să curățați sistemul. Este suficient să urmați mesajele afișate pe ecran pentru a goli memoria Telefon și a elibera spațiu de stocare.


Curățare: Căutați și eliminați fișierele nenecesare, goliți memoria cache a sistemului pentru a elibera rapid memoria și spațiul de stocare intern, fără a afecta utilizarea Telefon.

Curățare profundă: Căutați fișierele redundante, inclusiv fișierele WeChat, fișierele mari, videoclipurile și imaginile, fișierele de aplicație reziduale, fișierele cu muzică, pachetele de instalare nenecesare, fișierele neutilizate și cele care ocupă mult spațiu. Primiți sugestii de curățare în funcție de rezultatele scanării. Acestea vă ajută să eliberați spațiul de stocare fără a șterge din greșală fișiere importante.

Golirea memoriei pentru ca dispozitivul să funcționeze ca unul nou

Viteza Telefon poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Puteți utiliza curățarea memoriei pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a Telefon.

Deschideți  **Manager telefon**, atingeți **Curățare** și goliți memoria și zona cache în funcție de rezultatele scanării, pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului. Dacă spațiul de stocare disponibil este în continuare mic, puteți face o curățare profundă, pentru a elibera mai mult spațiu, în funcție de rezultatele scanării și de recomandările de curățare.

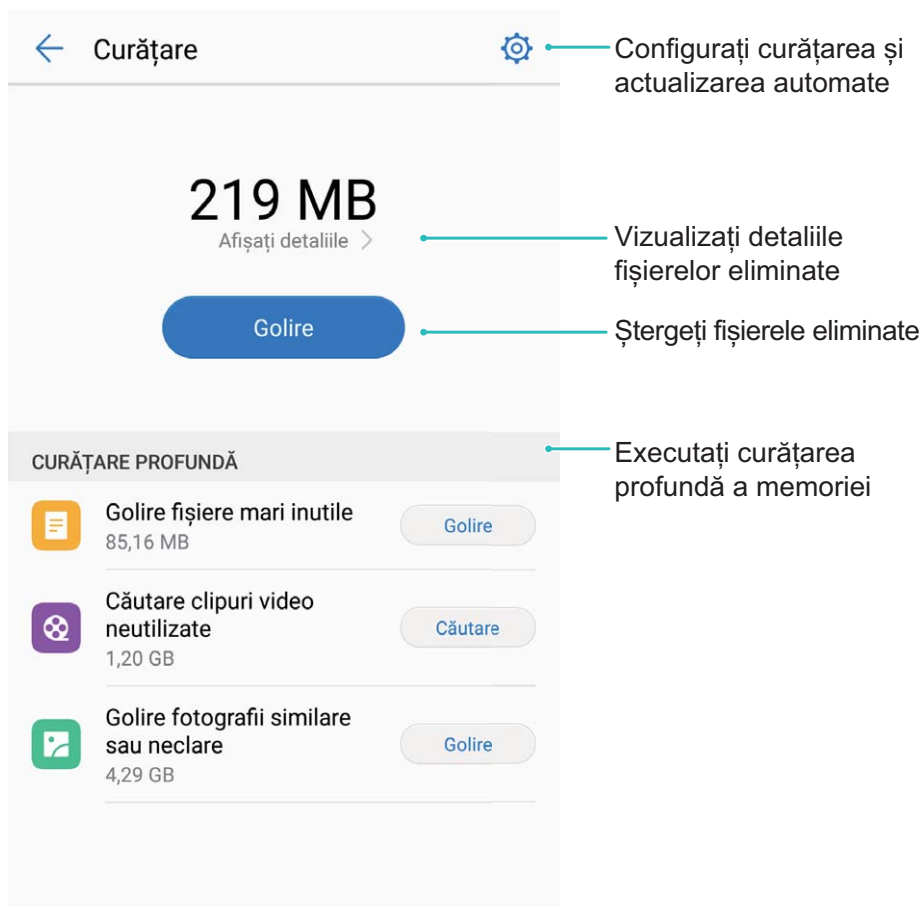

Asistență inteligentă

Bară de navigare și Andocarea navigației

Andocarea navigației: controlul dispozitivului cu o atingere

De fiecare dată când doriți să închideți o aplicație sau să reveniți la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Acum puteți utiliza Andocarea navigației pentru a executa aceleași funcții, de aceea, dispozitivul este mult mai prietenos.

Utilizați gesturile presetate pentru a reveni la ecranul anterior ori la ecranul de pornire, sau pentru a comuta între aplicații.

Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu Andocarea navigației

Dacă doriți să accesați mai rapid acele funcții ale dispozitivului pe care le folosiți mai des, activați funcția Andocarea navigației.

Deschideți  **Setări**. Atingeți **Sistem** > **Navigare sistem** > **Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Andocarea navigației apare pe ecran. Puteți glisa funcția în locul preferat de pe ecran. Andocarea navigației face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți Andocarea navigației o singură dată pentru a face un pas înapoi. Atingeți de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Pornire:** Atingeți lung Andocarea navigației, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Comutarea între aplicații:** Atingeți lung Andocarea navigației și treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a comuta între aplicații.

Limbă și metodă de introducere

Schimbarea metodei de introducere

Puteți schimba metoda de introducere a datelor în funcție de preferințe.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Limbă și tastatură > Tastatură implicită > Configurați metode de intrare** și activați metoda de introducere dorită. Reveniți la **Limbă și tastatură**, atingeți **Tastatură implicită** și selectați metoda de introducere.

Accesibilitate

Activarea funcției TalkBack de citire a conținutului ecranului

TalkBack citește cu voce tare conținutul de pe ecran pe care îl atingeți, îl selectați sau activați. Este un instrument care facilitează interacțiunile cu dispozitivul pentru persoanele cu handicap vizual.

- 1 Deschideți  **Setări** și accesați **Asistență inteligentă > Accesibilitate > TalkBack > TalkBack** pentru a deschide ecranul de setări **TalkBack**.
- 2 Activați **TalkBack** și atingeți **OK**. La prima activare a funcției TalkBack se va lansa un tutorial. Dacă doriți să ascultați din nou tutorialul, atingeți  , deschideți ecranul de setări TalkBack, apoi lansați tutorialul.
- 3 Atingeți  și activați **Explorați prin atingere**. Dacă funcția **Explorați prin atingere** este activată, dispozitivul va citi cu voce tare elementul de pe ecran pe care îl atingeți.


Dispozitivul a început brusc să citească cu voce tare conținutul de pe ecran. De ce? Cum se dezactivează această funcție? Este posibil să fi activat din greșeală funcția TalkBack. Pentru a dezactiva TalkBack, apăsați lung butonul de pornire, până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ecranul cu două degete, timp de cel puțin trei secunde.

Învățarea gesturilor TalkBack


TalkBack recunoaște un set special de gesturi pentru utilizarea dispozitivului. Cât timp funcția TalkBack este activată, interacțiunea cu dispozitivul se face prin aceste gesturi.

-  Dacă activați din greșeală TalkBack, apăsați lung butonul de pornire, până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ecranul cu două degete, timp de cel puțin trei secunde, pentru a dezactiva funcția.


Navigarea pe ecran: treceți două degete în sus sau în jos pentru a derula listele din meniu. Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a trece de la un ecran la altul.

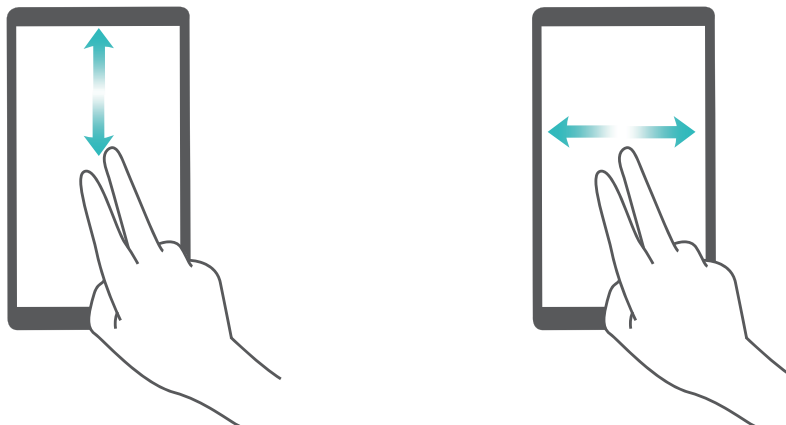

Selectarea unui element: atingeți elementul cu un singur deget pentru a-l selecta (acesta nu se va deschide). Dispozitivul va citi conținutul elementului selectat.

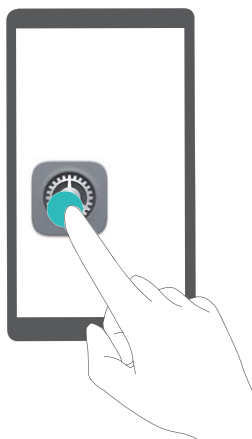

Deschiderea unui element: atingeți de două ori orice parte a ecranului cu un singur deget pentru a confirma selecția din pasul anterior.

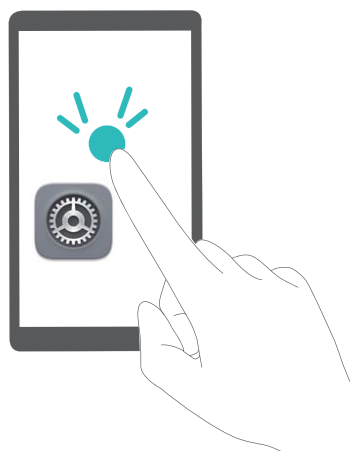

De exemplu, dacă doriți să deschideți **Setări**, atingeți pictograma **Setări** o dată cu un singur deget, apoi atingeți de două ori orice parte a ecranului.

Utilizarea funcției Text-voce cu TalkBack

Funcția Text-voce poate citi cu voce tare textele de pe ecranul dispozitivului. Aceasta se poate folosi cu serviciul TalkBack pentru a facilita utilizarea dispozitivului de către utilizatorii cu handicap vizual.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă** > **Accesibilitate** și activați **leșire conversie text-voce**. Configurați motorul preferat și ritmul vorbirii pentru a activa această funcție.

Activarea corecției culorilor

Setarea de corecție a culorilor permite compensarea efectelor discromatopsiei.

 Dacă funcția de corecție a culorilor este activată, utilizatorii cu vedere normală pot avea dificultăți în perceperea anumitor culori.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă** > **Accesibilitate** > **Corecția culorii** și activați **Corecția culorii**. Atingeți **Mod de corectare** și selectați modul de corecție a culorilor dorit.

Setări generale

Schimbarea limbii sistemului

Doriți să schimbați limba sistemului de pe dispozitiv? Nimic mai simplu.


Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Limbă și tastatură** > **Limba** și selectați limba sistemului. Dacă nu găsiți limba dorită în listă, atingeți **Adăugați o limbă** pentru a o adăuga.

Setarea orei și a datei sistemului

În cazul în care călătoriți în străinătate sau schimbați cartela SIM, dispozitivul va afișa automat ora și data preluate din rețeaua mobilă locală. De asemenea, puteți regla manual ora și data, puteți modifica formatul orei sau puteți seta două ceasuri pentru ecranul de blocare.

Deschideți  **Setări** și accesați **Sistem** > **Data și ora**. De aici, puteți efectua următoarele:

- **Modificarea orei și a datei:** Activați **Dată și oră automate** pentru a sincroniza ora și data dispozitivului cu rețeaua mobilă. Dezactivați **Dată și oră automate** pentru a seta manual ora și data.
- **Modificarea fusului orar:** Activați **Fus orar automat** pentru a sincroniza fusul orar al dispozitivului cu rețeaua mobilă. Dezactivați **Fus orar automat** pentru a seta manual fusul orar.
- **Schimbarea formatului de oră:** Activați **perioadă de 24 ore** pentru a seta formatul de oră la 24 de ore. Activați **perioadă de 12 ore** pentru a seta formatul de oră la 12 ore.
- **Afișarea a două ceasuri în ecranul de blocare:** Dacă sunteți în străinătate, dispozitivul va afișa automat ora și data locale, preluate din rețeaua mobilă locală. Puteți activa **Ceasuri duale** și puteți seta **Oraș de domiciliu** pentru a afișa două ceasuri în ecranul de blocare: unul cu ora locală și unul cu ora de acasă.

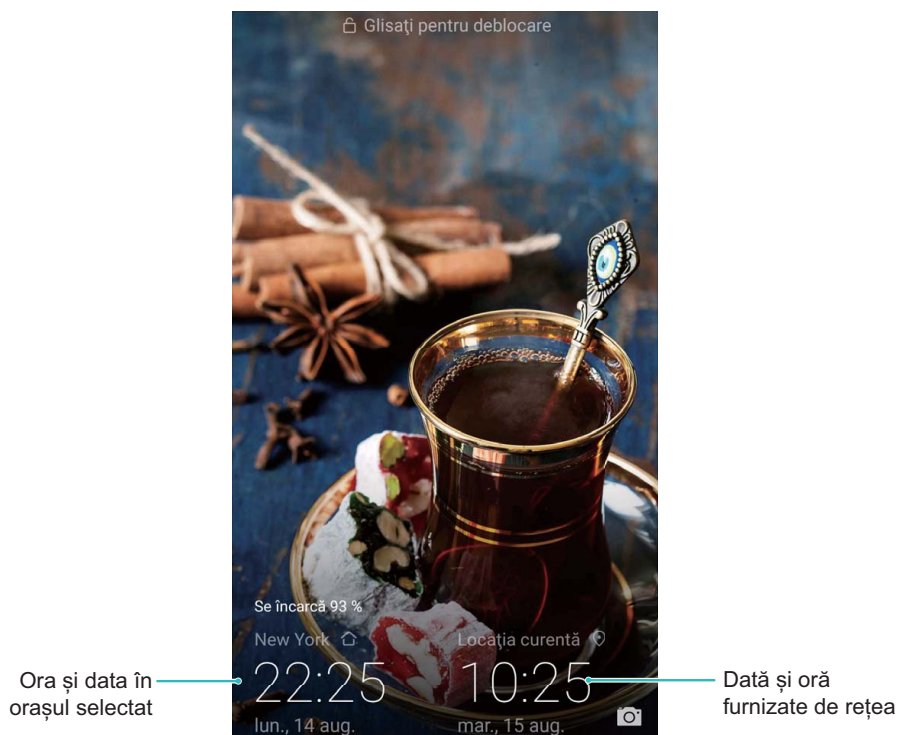

Imprimarea documentelor și a fotografiilor de pe dispozitiv

Conectați dispozitivul la o imprimantă, prin Wi-Fi, pentru a imprima cu ușurință documente și fotografii.

- Prin Mopria puteți imprima direct de la dispozitiv, folosind o imprimantă cu certificat Mopria. Imprimanta se conectează la dispozitiv prin Wi-Fi.
- Dacă imprimanta nu are certificat Mopria, contactați producătorul acesteia pentru a obține un plugin corespunzător modelului.

1 Conectați dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi.

- **Conectarea la hotspotul imprimantei:** Dacă imprimanta are hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a-l activa și a seta o parolă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea.
- **Conectarea prin Wi-Fi Direct:** Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, atingeți , apoi selectați imprimanta din lista dispozitivelor detectate.

- **Conectarea la router:** Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul de acasă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați routerul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.

2 Deschideți  **Setări**. Accesați **Conexiune dispozitiv > Imprimare > serviciu de imprimare implicit** și asigurați-vă că funcția **serviciu de imprimare implicit** este activată. Selectați o imprimantă din rezultatele căutării sau atingeți **Mai mult > Adăugare imprimantă**, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga manual o imprimantă.


3 Acum puteți imprima cu ușurință de la dispozitiv:

- **Imprimarea unei imagini:** Accesați **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **Mai multe > Tipărire / export ca PDF**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite imaginea către imprimantă.
- **Imprimarea unei pagini web:** Deschideți în browser pagina pe care doriți să o imprimați, apoi selectați din meniu opțiunea de imprimare.
- **Imprimarea unui document:** Deschideți documentul de imprimat într-o aplicație corespunzătoare și selectați din meniu opțiunea de imprimare.
- **Imprimarea unei note:** **Open**  **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, accesați  > **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o trimite către imprimantă.

Activarea modului Mănuși

Modul Mănuși facilitează utilizarea telefonului în zilele reci, atunci când purtați mănuși.

Accesați  **Setări > Asistență inteligentă** și activați **Mod mănușă**.

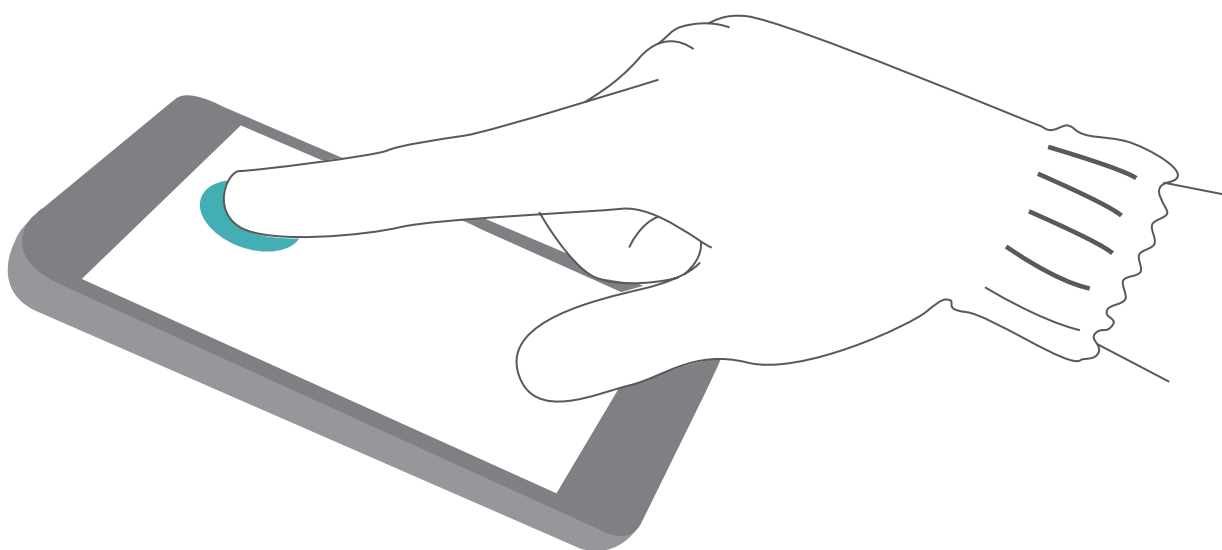

Setarea pornirilor/opririlor programate

Doriți să opriți dispozitivul în anumite perioade ale zilei pentru a prelungi autonomia bateriei și a nu fi deranjat sau deranjată? Utilizați funcția de pornire/oprire automată pentru a-l porni, respectiv opri la anumite ore ale zilei.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă > Pornire și oprire programate**, activați **Oprire programată** și **Pornire programată**, apoi setați orele de pornire și de oprire, precum și setările de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele selectate.

Pentru a dezactiva pornirea/oprirea programată, dezactivați **Oprire programată** și **Pornire programată**.

Activarea modului Avion pentru un zbor mai sigur și o autonomie mai mare a bateriei

Vă faceți griji că dispozitivul pornit poate pune avionul în pericol? Doriți o modalitate simplă de a mări autonomia bateriei atunci când nu urmează să dați sau să primiți telefoane? Puteți activa modul Avion pentru a zbura în siguranță și a prelungi autonomia bateriei.

 Atunci când călătoriți cu avionul, urmați instrucțiunile echipajului aeronavei și opriți dispozitivul sau activați modul Avion.

Dacă modul Avion este activat, dispozitivul va dezactiva automat apelurile, serviciile de date mobile, precum și sistemele Bluetooth și Wi-Fi. Cu toate acestea, în modul Avion puteți activa manual sistemele Bluetooth și Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea modului Avion cu comutatorul de comandă rapidă: Treceți cu degetul în jos peste ecran, pornind de la bara de stare. În panoul de notificări, atingeți  pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  .

Activarea sau dezactivarea modului Avion prin meniul Setări: Deschideți  **Setări**, atingeți **Rețele** și activați sau dezactivați **Mod Avion**.

Cât timp modul Avion este activat, în bara de stare se afișează o pictogramă  .

Administrarea și actualizarea conturilor folosind funcția de gestionare a acestora

Doriți să sincronizați mai multe conturi de e-mail, notificări și înregistrări din aplicații de pe mai multe dispozitive și computere? Puteți utiliza dispozitivul pentru a gestiona și a actualiza în timp real mai multe conturi de e-mail și de aplicații pe diferite dispozitive, inclusiv dispozitive mobile, computere și altele.

-  • Conturile de aplicații terțe se pot crea numai dacă aplicația corespunzătoare este instalată pe dispozitiv.
- Tipul informațiilor care se pot sincroniza depinde de tipul de cont.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Utilizatori și conturi**. De aici, puteți efectua următoarele:

- **Adăugarea unui cont:** Atingeți **Adăugați un cont**, selectați un tip de cont și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce detaliile și a adăuga contul.
- **Ștergerea unui cont:** Selectați contul pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.
- **Sincronizarea conturilor:** Atingeți , selectați **Sincronizați automat datele**, urmați instrucțiunile afișate pe ecran, apoi atingeți **OK**. Dacă nu selectați **Sincronizați automat datele**, puteți să selectați manual contul și să atingeți  pentru a-l sincroniza.

Vizualizarea informațiilor despre memorie și despre spațiul de stocare

Nu știți sigur câtă memorie și cât spațiu de stocare mai aveți la dispoziție, după o utilizare îndelungată a dispozitivului? Puteți vizualiza informațiile despre memorie și despre spațiul de stocare pentru a putea urmări utilizarea celor două resurse și a decide dacă este cazul să eliberați spațiu.

 Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Stocare** pentru a vizualiza informațiile despre utilizarea memoriei, a memoriei interne sau a spațiului de pe cardul micro SD, precum și pentru a efectua următoarele operații:

- **Golirea spațiului de stocare:** Selectați **Eliberare spațiu de stocare** pentru a intra în ecranul **Curățare** și a goli memoria sau a elibera spațiu de stocare, cu o singură atingere.
- **Schimbarea locației de stocare implicite:** Atingeți **Locație implicită** și setați locația de stocare implicită: memoria internă sau cardul micro SD.
- **Formatarea cardului micro SD:** Accesați **Card SD > Formatați > Ștergeți și formatați** pentru a șterge toate datele de pe cardul micro SD. Înainte de a face acest lucru, creați o copie de rezervă, pentru a nu pierde datele.

Vizualizarea informațiilor despre produs, pentru a cunoaște mai bine dispozitivul

Pentru a vă cunoaște mai bine dispozitivul, puteți vizualiza informații despre acesta, cum ar fi numărul modelului, numărul de versiune, numărul IMEI, setările hardware, specificațiile produsului și certificatul legal.

 Dispozitivele cu o singură cartelă SIM au un singur număr IMEI. Cele cu SIM dual au două numere IMEI.


Vizualizarea informațiilor despre produs: Accesați  **Setări** și atingeți **Sistem > Despre telefon** pentru a vizualiza informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului, diferitele numere de versiune, numărul IMEI, informații despre hardware, despre stare, precum și certificatul legal.

Modificarea numelui dispozitivului: Deschideți  **Setări** și atingeți **Sistem > Despre telefon > Nume dispozitiv** pentru a schimba numele de dispozitiv.

Utilizarea setărilor inteligente pentru a găsi rapid o setare

Doriți să schimbați stilul fontului și nu găsiți setarea? Funcția de Setări inteligente vă poate ajuta să o găsiți rapid. De asemenea, poate recomanda setări în funcție de utilizarea dispozitivului, permițându-vă să activați sau să dezactivați o setare într-un singur pas.

Deschideți  **Setări**. Dispozitivul va recomanda setări în funcție de modul în care îl utilizați. De asemenea, puteți introduce un cuvânt cheie sau un sinonim în bara de căutare și dispozitivul va afișa toate setările legate de acesta.

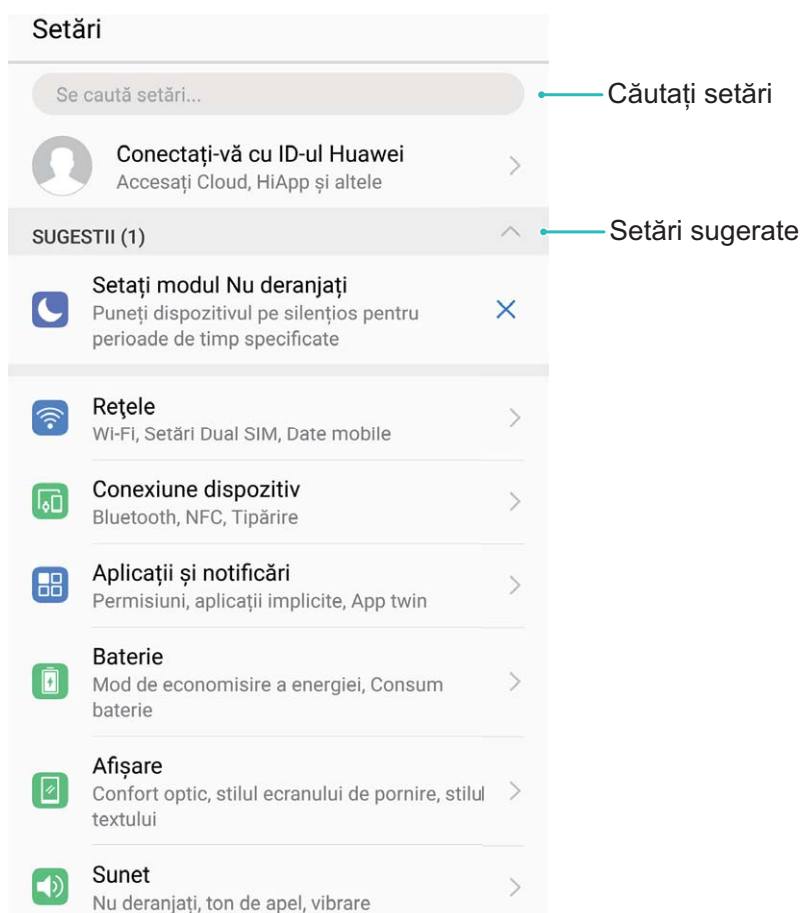

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: VKY-L09
VKY-L29

EMUI 8.0_01