

# HUAWEI nova 5T

## Ghidul utilizatorului



# Cuprins

## Funcții extraordinare

Sfaturi importante privind utilizarea	1
Sfaturi privind camera foto	3
Administrarea telefonului	7

## Dispozitiv nou

Configurarea dispozitivului nou	10
Introducere în utilizarea funcției SuperCharge	12

## Gesturi și operații

Recunoaștere inteligentă	13
Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	13
Ecran divizat	16

## Ecran de pornire

Bară de navigare	18
Activarea funcțiilor utilizate frecvent, utilizând comutatoarele pentru comenzi rapide	19
Panou de notificare și bară de stare	19
Blocarea și deblocarea ecranului	22
Revenirea la strictul necesar cu ajutorul modului Simplu	23
Gestionarea ecranului de pornire	24

## Contacte

Gestionarea cărților de vizită	27
Căutare în Agendă	28
Gestionarea Agendei	29

## Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare	32
VoLTE	33
Utilizarea VoWi-Fi pentru o experiență de apelare nouă	34

## Camera foto

Funcții elementare ale camerei foto	35
<b>Optimizat pentru AI</b> , identificarea inteligentă a scenelor	38
Utilizarea funcției <b>Lentile AR</b> pentru a realiza fotografii interesante	38
Utilizați modul Portret pentru a fotografia ca un profesionist	39
Panoramă	39
Modul Profesional	40
Modul Pictură cu lumină	42
Mai multe moduri de captură	47

## Galerie

Momente importante	49
Gestionarea fotografiilor	50

## Optimizare

Utilizarea funcției Optimizare	54
Gestionarea utilizării de date mobile	54
Activarea funcției de economisire inteligentă a energiei	54
Utilizarea funcției Lansare automată pentru a preveni activități nedorite în aplicații	55
Activare scanner de viruși	55

## E-mail

Adăugarea conturilor de e-mail	57
Gestionarea conturilor de e-mail	57
Gestionarea contactelor de e-mail VIP	58
Creare grupuri inteligente	58
Importul evenimentelor importante în Calendar	58

## Calendar

Navigarea în Calendar	59
Importul activităților pentru a lucra organizat	59
Vizualizare sărbători globale	60

## Ceas

Utilizarea Ceasului	61
---------------------	----

## Notepad

Gestionați-vă notele pentru a vă păstra înregistrările în ordine	62
--	----

## Utilitare

Verificarea perioadei de utilizare a ecranului	63
Utilizarea funcției Înregistrare sunet pentru a face note audio	63
Phone Clone	63

## HUAWEI ID și utilizatori multipli

Setarea și folosirea utilizatorilor multipli	66
--	----

## Conexiunea dispozitivului

Bluetooth	68
NFC	70
Modul Desktop	74
Transferul datelor între dispozitiv și computer	75
Huawei Share	77

## Securitate și confidențialitate

Deblocare facială	80
Amprentă	81
Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație	84
PrivateSpace	84
Activarea funcției Blocare aplicație	87
Utilizarea Seifului pentru parole	87
Protecția îmbunătățită a datelor: asigurarea confidențialității	87
<b>Wi-Fi și rețea</b>	
Wi-Fi	89
Conectarea la internet	92
Partajarea rețelei mobile cu alte dispozitive	92
<b>Aplicații și notificări</b>	
Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare	94
Personalizarea permisiunilor în aplicații pentru a utiliza dispozitivul în modul preferat	94
<b>Sunete și afișare</b>	
Configurarea modului Nu deranjați	95
Configurarea setărilor de sunet	95
Activarea modului Confort vizual	96
Alte setări de afișare	97
<b>Spațiu de stocare</b>	
Activarea funcției de curățare memorie	98
<b>Asistență inteligentă</b>	
Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu Andocarea navigației	99
Activarea sau dezactivarea modului Împiedicarea atingerii neintenționate	99
<b>Sistem</b>	
Modificarea metodei de introducere	100
Accesibilitate	100
Setări generale	100
<b>Actualizare sistem</b>	
Actualizarea online a sistemului dispozitivului	103
<b>Precizare juridică</b>	
Aviz juridic	104
Securitatea datelor și a informațiilor personale	106
Obținerea de ajutor	106

# Funcții extraordinare


## Sfaturi importante privind utilizarea

### Înregistrarea informațiilor faciale și activarea funcției Deblocare facială

Deblocarea facială vă permite să deblocați dispozitivul rapid și sigur, fără a avea nevoie de o parolă.

- ⚠️ • Deblocarea facială poate fi utilizată numai atunci când sunteți conectat cu contul de proprietar. Funcția nu este acceptată de aplicația PrivateSpace.
- Deblocarea facială nu este disponibilă dacă nu a fost introdusă parola ecranului de blocare timp de trei sau mai multe zile la rând sau dacă dispozitivul a fost blocat de la distanță sau repornit.
- Când utilizați Deblocarea facială, țineți ochii deschiși și fața în dreptul dispozitivului la o distanță de 20-50 cm (aproximativ 8-20 inch). Pentru a vă scana fața în mod corespunzător, evitați utilizarea acestei funcții atunci când vă aflați într-un mediu întunecat sau atunci când sunteți cu fața în lumină directă.
- În prezent, poate fi înregistrată o singură față. Ștergeți datele curente ale feței pentru a înregistra din nou.

**1** Deschideți  **Setări**. Accesați **Confidențialitate > Recunoaștere facială** și introduceți parola ecranului de blocare.


-  Setați mai întâi o parolă a ecranului de blocare, dacă nu ați efectuat acest lucru deja. Pe lângă codul PIN cu 6 cifre, puteți configura și alte tipuri de parole: **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă**.



**2** Selectarea opțiunii **Activați funcția de ridicare pentru trezire** va permite ecranului să se aprindă și să se deblocheze atunci când ridicați dispozitivul și îl țineți în față. Dacă nu aveți nevoie de această funcție, nu selectați această opțiune. Atingeți **Înregistrați fața** și înregistrați-vă fața.

**3** Modurile pentru Deblocare facială:

- **Selectați o metodă de deblocare:** În ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**. Dacă selectați **Deblocare directă**, dispozitivul va identifica trăsăturile faciale și va debloca ecranul când acesta este pornit. Dacă selectați **Glisați pentru deblocare**, după ce dispozitivul identifică trăsăturile faciale, puteți trece cu degetul pe ecranul de blocare pentru a debloca. Selectarea opțiunii **Dezactivat** va dezactiva Deblocarea facială.
- **Afișarea inteligentă a notificărilor pe ecranul de blocare:** Activați **Afișare notificări**. Pe ecranul de blocare, dispozitivul ascunde detaliile notificărilor și le afișează numai după recunoașterea feței proprietarului.
- **Accesarea funcției de blocare a aplicației:** Activați **Blocare acces aplicație** pentru a accesa Blocare aplicație și aplicațiile blocate utilizând Deblocare facială.


## Ridicarea dispozitivului pentru deblocare

Deschideți  **Setări**, navigați la **Confidențialitate > Recunoaștere facială**. Când înregistrați fața dvs., selectați **Activați funcția de ridicare pentru trezire** și setați valoarea Deblocare facială pentru opțiunea **Deblocare directă**. După finalizarea configurării, puteți să ridicați Telefon pentru a debloca ecranul fără parolă sau amprentă.

Dacă nu ați selectat **Activați funcția de ridicare pentru trezire** când ați înregistrat fața dvs., puteți seta această funcție mai târziu: Deschideți  **Setări**, navigați la **Confidențialitate > Recunoaștere facială** și setați valoarea Deblocare facială pentru opțiunea **Deblocare directă**. Apoi deschideți  **Setări**, navigați la **Asistență inteligentă > Comenzi rapide și gesturi > Treziți ecranul**, și selectați **Ridicați pentru trezire**.

## Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu Andocarea navigației


Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Andocarea navigației pe dispozitivul dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul pentru Andocarea navigației. Îl puteți glisa în locul preferat de pe ecran. Andocarea navigației face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți Andocarea navigației o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung Andocarea navigației, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung Andocarea navigației și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează în fundal.

## Activarea funcțiilor utilizate frecvent, utilizând comutatoarele pentru comenzi rapide

Doriți să activați sau să dezactivați rapid datele mobile sau hotspotul? Puteți activa funcțiile frecvent utilizate prin utilizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide.

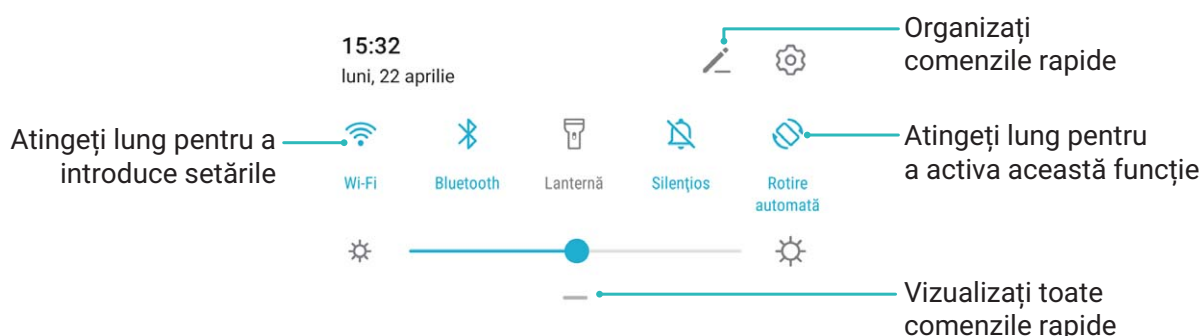

## Sfaturi privind camera foto

### Optimizat pentru AI, identificarea inteligentă a scenelor

**Optimizat pentru AI** poate identifica automat scena actuală a cadrului dvs. pentru a ajusta culorile și luminozitatea fotografiei în mod inteligent, astfel încât să nu fie necesară schimbarea repetată a parametrilor camerei foto pentru a captura fotografia perfectă.


**Optimizat pentru AI** este o funcție presetată a camerei foto de pe dispozitivul dvs. care identifică inteligent scena actuală a fotografiei dvs. și reglează automat culorile și luminozitatea fotografiei dvs. pentru a vă ajuta să obțineți efecte mai bune.

**Optimizat pentru AI** vă oferă următoarele funcții:

- **Identifică în mod inteligent scenele de fotografiere și îmbunătățește efectele fotografiei:**



**Optimizat pentru AI** acceptă mai multe scene, precum podium, plajă, cer albastru, verde și text. După identificarea inteligentă, **Optimizat pentru AI** ajustează automat parametrii de culoare și luminozitate ai camerei foto și recomandă un mod optim (ca de exemplu modul portret, verde sau text) pentru a îmbunătăți efectele fotografiei.


- **Activați Optimizat pentru AI pentru a configura și regla automat parametrii camerei foto:**


când deschideți camera foto și intrați în modul de cameră foto Standard, atingeți  pentru a activa **Optimizat pentru AI** în funcție de necesitate. Odată ce este activată, această funcție va identifica în mod inteligent scena fotografiei, fapt ce vă scutește de problema reglajelor manuale repetate.

- **Optimizat pentru AI** este disponibil numai atunci când faceți fotografii utilizând camera foto spate.
- **Optimizat pentru AI** este dezactivat automat atunci când comutați la modul Portret, modul Apertură mare, sau modul Fotografie în mișcare.

### Utilizați modul Portret pentru a fotografia ca un profesionist

Accesați  **Cameră foto** > **Portret**, reglați următoarele setări, apoi atingeți  pentru a realiza un portret.

**Efect de înfrumusețare:** atingeți  în vizor și glisați cursorul pentru a regla setările de înfrumusețare. O valoare mai mare va produce un efect de înfrumusețare mai distinct.





- Pentru a dezactiva efectul de înfrumusețare, atingeți pictograma  în vizor și glisați fiecare setare la cea mai mică valoare.

### Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice

Panoramele oferă un unghi de vizualizare mai larg spre deosebire de fotografiile normale, permițându-vă să realizați fotografii mai cuprinzătoare ale peisajelor.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.


**i** Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.

- 1** Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Panoramă.**
- 2** Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.
- 3** Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc.
- 4** Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.





## Moduri personalizate de fotografiere

Doriți să descoperiți moduri noi de utilizare a camerei, în afara funcțiilor prestabilite? Puteți descărca sau șterge modurile de fotografiere, conform nevoilor dvs.

**Descărcarea mai multor moduri de fotografiere:** Deschideți  **Cameră foto > Mai multe > Descărcare.** Selectați modurile de fotografiere pe care să le descărcați și atingeți **ADĂUGARE**.

**Actualizarea modurilor de fotografiere:** Pentru a actualiza modurile de fotografiere, accesați ecranul **Mai mult**. Modurile de fotografiere pentru care sunt disponibile actualizări sunt marcate cu puncte roșii. Puteți urma instrucțiunile afișate pe ecran pentru a le actualiza.


**Ștergerea modurilor de fotografiere:** Accesați **Mai multe >** , și atingeți  pentru a șterge modurile de fotografiere care nu sunt necesare.

**i** Pentru a asigura funcționarea normală a Camerei foto, modurile de fotografiere presetate nu se pot șterge.

## Utilizarea modului Pro pentru realizarea de fotografii cu panoramă



Doriți să faceți fotografiile cu panoramă mai vibrante și mai interesante? Utilizați modul Pro pentru a realiza fotografii cu panoramă unice și personalizate.

Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pro** pentru a intra în modul Pro.





**Selectarea unui mod de măsurare în funcție de subiectul fotografierii:** Atingeți  și selectați modul de măsurare.

Mod de măsurare	Situația în care se aplică
<b>Matrice</b>	Peisaje extinse și mări
<b>Centru</b>	Subiectul se află în centrul fotografiei și se distinge de fundal.
<b>Punct</b>	Subiectul evidențiat în imagine este relativ mic, ca de exemplu o floare sau un copac.

### Reglarea luminozității conform mediului de fotografiere:

- **Reglarea ISO:** Atingeți  $ISO$  și deplasați glisorul ISO pentru a regla valoarea.
  -  Pentru a evita zgomotul excesiv, se recomandă ca ISO să fie mai mic de 400. ISO recomandat pe timp de zi este cuprins între 100 și 200 și în jur de 400 pentru peisajele de noapte.
- **Reglarea vitezei obturatorului:** Atingeți  $S$  (viteza obturatorului) și deplasați glisorul pentru viteza obturatorului în funcție de necesități.
  -  Viteza recomandată pentru obturator în cazul peisajelor statice (precum cele montane) este cuprinsă între 1/80 și 1/125 și mai rapidă în cazul subiectelor în mișcare (cum ar fi valurile). Pentru cele mai bune rezultate, utilizați un trepied atunci când fotografiați un subiect în mișcare.
- **Reglarea compensării de expunere:** Atingeți  $EV$  și deplasați glisorul EV la valoarea dorită.

**Reglarea AWB:** Atingeți  $AWB$  și deplasați glisorul AWB la valoarea dorită.


-  Când fotografiați în lumina soarelui, puteți selecta . Într-un mediu slab iluminat, puteți selecta .
- Atingeți  pentru a ajusta temperatura culorii. Dacă doriți să oferiți fotografiei un ton confortabil, nostalgic, creșteți valoarea K. Pentru un ton rece, calm sau futurist, selectați o valoare K mai mică.

**Reglarea AF conform subiectului fotografiat:** Atingeți  $AF$  și deplasați glisorul AF la valoarea dorită.

Mod de focalizare	Situația în care se aplică
<b>Mod AF-S</b>	Scene statice (precum cele montane)
<b>Modul AF-C</b>	Scene în mișcare (cum ar fi apa curgătoare și valurile)
<b>Mod MF</b>	Obiecte proeminente (precum un prim-plan al unei flori)

**Mențineți dispozitivul nemișcat în timpul fotografierii:** Atingeți  și activați **Nivel orizontal**.



După ce această funcție este activată, două linii de orientare orizontale vor apărea pe vizor. Atunci când linia întreruptă se suprapune peste linia întregă, camera foto este aliniată orizontal.

-  Unele opțiuni din modul Pro se pot schimba după ce modificați setările.
  - Setările recomandate anterior sunt doar pentru referință. Le puteți regla conform condițiilor de utilizare curente pentru a obține efectul dorit de dvs.

## Utilizarea modului Pro pentru capturarea portretelor

Doriți să realizați portrete mai profesioniste? Modul Pro vă permite să reglați setările camerei pentru a realiza portrete profesioniste.

Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pro**.



**Selectați un mod de măsurare:**  sau modul  este recomandat pentru realizarea de portrete. Așezați-vă subiecții fotografiei (fețele acestora de exemplu) în centrul vizorului.

### Reglați luminozitatea conform mediului de fotografiere


- **Reglați ISO:** Pentru a evita zgomotele excesive, se recomandă să reglați ISO la un nivel scăzut la realizarea de portrete. Puteți regla ISO conform mediilor de fotografiere curente.

Mediu de fotografiere	ISO recomandat
Exterior	Între 100 și 200
Interior	Aproximativ 400
Peisaje de noapte	Între 400 și 800

- **Reglarea vitezei obturatorului:** Viteza obturatorului trebuie să fie mică dacă lumina ambientală este scăzută și mare dacă lumina ambientală este puternică. Viteza recomandată pentru obturator în cazul portretelor statice este cuprinsă între 1/80 și 1/125. Pentru a fotografia subiecte în mișcare, selectați o viteză a obturatorului de 1/125 sau mai mare.
- **Reglați compensarea EV:** Puteți crește compensarea EV dacă lumina asupra subiecților sau fundalului este mică și puteți scădea compensarea EV dacă există prea multă lumină.

**Reglarea AWB:** Selectați AWB în funcție de condițiile de iluminat. La fotografierea în lumina soarelui, puteți selecta . Într-un mediu cu lumină slabă, puteți selecta .

**Reglarea focalizării:** Pentru a mai bună evidențiere a subiectului, se recomandă să utilizați focalizarea manuală (FM) la fotografierea de portrete. Din vizor, atingeți pentru a focaliza pe partea (fața subiectului, de exemplu) pe care doriți să o evidențiați.


-  În modul Pro, unele setări se pot schimba după ce schimbați o setare. Le puteți regla conform nevoilor dvs. curente.
  - Setările recomandate anterior au rol exclusiv de referință. Le puteți regla conform condițiilor de utilizare curente pentru a obține efectul dorit de dvs.

## Administrarea telefonului

### Utilizarea Seifului pentru parole


Funcția Seiful pentru parole salvează și completează parolele, permițându-vă să vă conectați la aplicații de pe dispozitiv mai convenabil și mai sigur.

**Activarea sau dezactivarea Seifului pentru parole:** Seiful pentru parole este activat implicit. După ce actualizați dispozitivul, activați Seiful pentru parole efectuând următoarele operații:

- 1 Introduceți parola ecranului de blocare pentru a accesa setările Seifului pentru parole. Deschideți  **Setări** și accesați **Confidențialitate > Seiful parolelor**.
- 2 Introduceți parola ecranului de blocare pentru a accesa ecranul **Seiful parolelor**.
- 3 Activați **Seiful parolelor**. Când vă conectați la o aplicație pentru prima oară, sau după ce v-ați deconectat, selectați **SALVARE**, iar numele de utilizator și parola dvs. vor fi salvate. La următoarea conectare, utilizați metoda pe care ați ales-o, de exemplu Deblocare facială, pentru a introduce automat numele de utilizator și parola dvs. pentru conectarea la aplicație.
- 4 Activați sau dezactivați **Setări de completare automată** pentru aplicații individuale. Dacă funcția de completare automată este activată pentru o aplicație, puteți utiliza recunoașterea facială, amprenta sau parola ecranului de blocare pentru introducerea parolei atunci când vă conectați. Dacă această funcție este dezactivată, numele de utilizator și parola trebuie să fie introduse manual.

### Activarea funcției Blocare aplicație

Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru aplicațiile dvs. importante. După ce ați repornit dispozitivul sau ați deblocat ecranul, la deschiderea aplicațiilor vi se va cere să introduceți parola de Blocare aplicație. Funcția Blocare aplicație adaugă un nivel suplimentar de protecție a informațiilor dvs. confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.


**Activarea funcției Blocare aplicație:** Deschideți  **Setări**. Accesați **Confidențialitate > Aplicații blocate**. Când accesați pentru prima dată funcția Blocare aplicație, selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă de verificare **Aplicații blocate**. Introduceți parola conform instrucțiunilor și pe ecranul **Aplicație blocată**, activați comutatorul pentru aplicațiile pe care doriți să le blocați.

**Setarea parolei de Blocare aplicație:** Atingeți  pe ecranul **Aplicație blocată**, apoi atingeți **Tip parolă**. Selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat**.

### Activarea PrivateSpace


Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile potențial jenante atunci când le arătați fotografiile și alte date de pe dispozitiv? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces exclusiv pe bază de amprentă sau parolă.


- Puteți adăuga până la trei utilizatori pe dispozitiv și **PrivateSpace** pe **Utilizatori**. Dacă ați adăugat deja trei utilizatori în **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugare utilizator**, nu mai puteți adăuga alți utilizatori în **PrivateSpace**.

**Activarea PrivateSpace:** dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea PrivateSpace.




- Puteți crea un singur PrivateSpace.

**Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace:** din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți dispozitivul, vi se va cere să intrați mai întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi, puteți comuta între spații, din ecranul de blocare.

**Intrarea în PrivateSpace:** Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, folosind amprenta sau parola. În mod alternativ, deschideți  **Setări** din MainSpace și accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Conectare** pentru a intra în PrivateSpace.

**Ieșirea din PrivateSpace:** atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Ieșire**.

**Ștergerea PrivateSpace:** ștergând PrivateSpace se vor șterge permanent toate aplicațiile și datele stocate în PrivateSpace, iar aceste date nu vor putea fi restaurate. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:



- Din MainSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Confidențialitate > PrivateSpace** și atingeți  **> Ștergeți Spațiul Privat**.
- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Ștergeți**.

## Setare imagine de fundal în ecranul de pornire

Ați obosit din cauza imaginilor de fundal implicite? Setați fotografia care vă place drept imagine de fundal a ecranului de pornire pentru a-l personaliza.

Deschideți  **Setări**, și apoi accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Imagine de fundal**. Puteți să:


**Setarea unei fotografii ca fundal pentru ecranul de pornire:** Atingeți **Galerie** sau selectați o imagine de fundal prestabilită pe dispozitiv și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta **Ecran de blocare, Ecran de pornire** sau **Ambele**.

**Setarea unei fotografii din Galerie drept imagine de fundal:** Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? În  **Galerie**, deschideți fotografia care vă place și accesați  **> Setati ca > Fundal**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fotografia drept imagine de fundal pe ecranul de pornire.

## Gestionare obiecte widget din ecranul de pornire

Doriți să adăugați rapid obiecte widget cum ar fi blocare ecran, meteo, note, ceas, agendă sau calendar pe ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți obiecte widget în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în ecranul de pornire și a simplifica experiența în utilizare.

**Adăugare obiecte widget:** Apropiati-vă degetele pe ecranul de pornire pentru a introduce modul de editare a ecranului de pornire. Atingeți **Obiecte widget**, atingeți lung un widget și glisați-l într-o zonă liberă pe ecranul de pornire sau atingeți widget-ul pe care îl doriți.


-  Verificați dacă există suficient spațiu pe ecranul de pornire pentru widget. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați o pagină goală de ecran sau eliberați spațiu pe pagina curentă a ecranului de pornire.



**Ștergere obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire până când dispozitivul începe să vibreze și apoi selectați **Eliminare**.

**Mutare obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Glisați widgetul în orice poziție de pe ecran.

## Stocarea aplicațiilor în Sertar


Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai ordonat? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a elibera spațiu pe ecranul de pornire.

Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.

-  **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. Din lista aplicațiilor, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

## Activarea funcției de curățare memorie

Viteza dispozitivului poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Utilizați funcția de curățare memorie pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a dispozitivului.

Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare** pentru a curăța memoria și pentru a goli cache în vederea optimizării performanței. Dacă spațiul dvs. de stocare este încă scăzut, efectuați o curățare profundă pentru a elibera spațiu suplimentar.


# Dispozitiv nou

## Configurarea dispozitivului nou




### Conectarea la internet

Conectați-vă fără probleme la rețelele Wi-Fi.

### Conectarea la o rețea Wi-Fi



- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2 Atingeți și mențineți  pentru a deschide ecranul de setări Wi-Fi.
- 3 Porniți **Wi-Fi**. Dispozitivul va afișa toate rețelele Wi-Fi disponibile în locația dvs.
- 4 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă selectați o rețea criptată, trebuie să introduceți parola Wi-Fi.

### Conectarea prin rețele de date mobile

-  Înainte de utiliza datele mobile, asigurați-vă că aveți un abonament de date înregistrat la operator, pentru a evita costurile de date excesive.
- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
  - 2 Atingeți  pentru a activa datele mobile.
    -  Pentru a economisi energia bateriei și pentru a reduce nivelul de utilizare a datelor, dezactivați conexiunea de date mobile atunci când nu aveți nevoie de ea.

### Înregistrarea unei amprente pentru deblocarea ecranului

Puteți înregistra o amprentă pe dispozitivul dvs. pentru deblocarea ecranului, accesarea aplicației Seif sau utilizarea funcției Blocare aplicație fără parolă.

-  • Deblocarea cu amprentă este disponibilă doar atunci când metoda de deblocare este setată la **Model, Setări un PIN din 4 cifre, Personalizare PIN** sau **Parolă**. Când dispozitivul repornește sau dacă amprenta dvs. nu este recunoscută, va trebui să utilizați parola ecranului de blocare pentru a debloca dispozitivul.
- Înainte de înregistrarea unei amprente, asigurați-vă că degetul este curat și uscat.
- 1 Deschideți  **Setări**.
  - 2 Accesați **Confidențialitate > ID amprentă** și urmați instrucțiunile pentru a seta sau a introduce parola ecranului de blocare.
  - 3 După ce ați făcut aceasta, atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă.
  - 4 Puneți vârful degetului pe senzorul de amprentă și țineți apăsat până când dispozitivul vibrează. Puteți să îl atingeți ușor sau să apăsați mai tare, în funcție de preferințele personale. Repetați pasul utilizând diverse porțiuni ale vârfului degetului.
  - 5 După finalizarea procesului de înregistrare, atingeți **OK**.

Pentru a debloca ecranul, apăsați ușor cu degetul pe senzorul de amprentă. De asemenea, puteți personaliza metoda de deblocare a ecranului accesând **Setări > Confidențialitate > ID amprentă > Deblochează atunci când ecranul este stins** și selectând **Atingere cu degetul** sau **Apăsare de buton**.


- Apăsarea senzorului de amprentă timp de 3 secunde va opri dispozitivul. Vă recomandăm să nu țineți degetul pe senzor un timp prea îndelungat atunci când folosiți metoda de deblocare prin apăsare.
- Dacă ecranul este pornit, trebuie doar să atingeți senzorul de amprentă pentru deblocarea acestuia. Dacă apăsați senzorul de amprentă, ecranul se va opri de fapt.
- Dacă sunt activate și deblocarea cu amprentă și cea prin recunoaștere facială, puteți folosi ambele metode simultan pentru deblocarea ecranului cu eficiență maximă.


Pentru a seta dispozitivul să vibreze dacă nu recunoaște amprenta, accesați **Setări > Confidențialitate > ID amprentă** și activați **Vibrează atunci când amprenta nu este recunoscută**.

## Conectarea la Wi-Fi

Prin conectarea dispozitivului la o rețea Wi-Fi, puteți economisi în mod eficient datele mobile.


- Pentru a evita anumite riscuri de securitate (precum accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare), aveți mare grijă atunci când vă conectați la o rețea Wi-Fi publică.

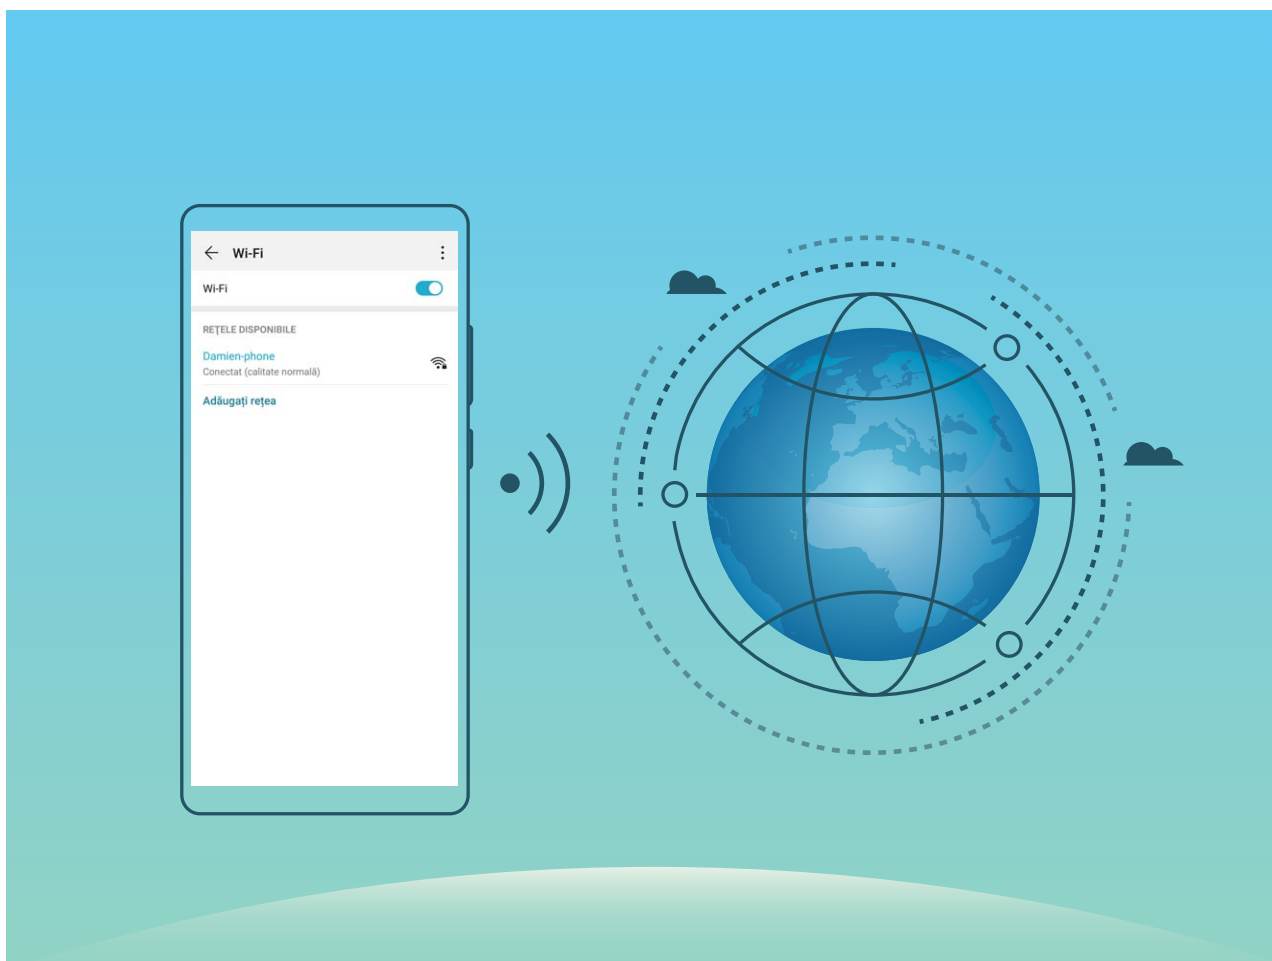


**Conectarea la o rețea Wi-Fi:** deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Wi-Fi**, și activați **Wi-Fi**. Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a o accesa, apoi introduceți parola rețelei sau finalizați autentificarea, dacă vi se solicită acest lucru. În mod alternativ, puteți derula până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugați rețea**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un punct de acces la rețea introducând numele și parola acesteia.

## Introducere în utilizarea funcției SuperCharge

SuperCharge utilizează SCP pentru a conecta dispozitivul și încărcătorul dvs. și asigură o încărcare inteligentă, rapidă și sigură, reglând în mod inteligent tensiunea și curentul de încărcare, în funcție de nivelul bateriei dispozitivului dvs.



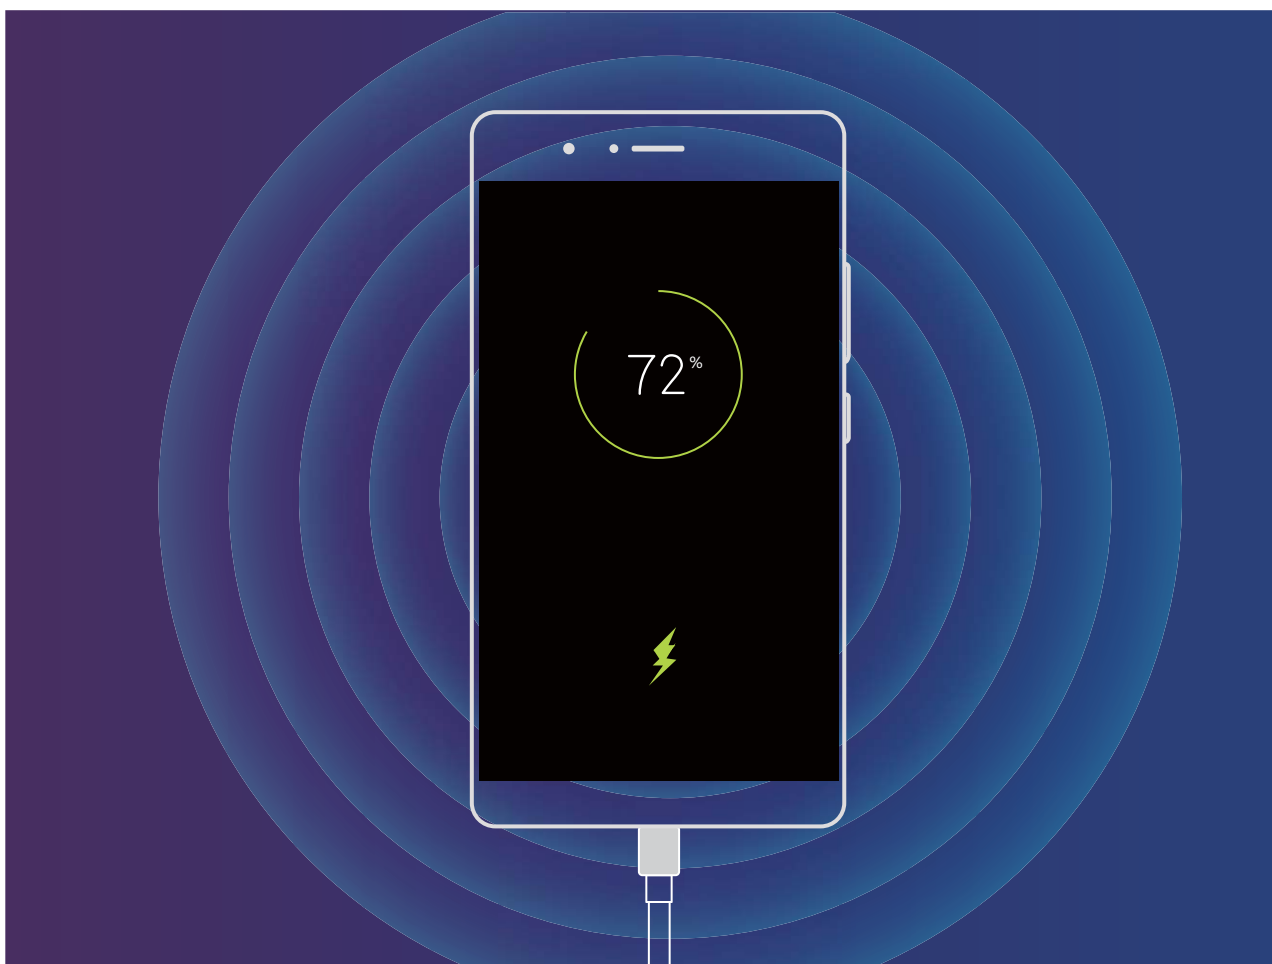

 Utilizați încărcătorul și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul dvs. Utilizarea altor încărcătoare sau cabluri USB poate cauza reporniri repetate, încărcare lentă, supraîncălzire sau alte situații nedorite.



# Gesturi și operații


## Recunoaștere inteligentă




### Citirea codurilor QR și a codurilor de bare

- 1 Treceți cu degetul în jos peste ecranul de pornire și atingeți  pentru a deschide **HiVision**.
- 2 Atingeți  și poziționați codul QR sau codul de bare în cadrul de scanare pentru a prelua informații.
- 3 Din ecranul cu rezultate puteți să:
  - Atingeți  pentru a copia informațiile în clipboard și a le lipi oriunde doriți.
  - În cazul în care codul QR conține informații de contact, atingeți  pentru a adăuga informațiile în **Agendă**.

### Scanarea produselor

Când întâlniți un articol necunoscut, doriți să îl cumpărați, dar nu îl găsiți. După scanarea bunurilor, puteți obține recomandările de achiziționare ale articolelor asemănătoare, ceea ce este convenabil pentru ca dvs. să cumpărați lucrurile favorite.



 Această funcție necesită o conexiune la internet. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a evita costurile de date necesare.


- 1 Odată ce dispozitivul este deblocat, treceți cu degetul în jos din centrul ecranului de pornire și atingeți  pentru a deschide **HiVision**.
- 2 Pe ecranul HiVision, atingeți , apoi puteți cumpăra prin scanarea unui produs sau efectuarea unei capturi de ecran.
  - Efectuarea unei capturi de ecran pentru a cumpăra: Încadrați articolul în vizor, apoi atingeți  pentru a efectua o captură de ecran. Sistemul va recunoaște și va recomanda automat articole similare.
  - Scanați articolul pentru achiziționare: Încadrați articolul în vizor, sistemul va scana automat și va recomanda articole similare.

## Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

### Realizarea capturilor de ecran derulante pentru a cuprinde pagini întregi



Ați obosit să faceți mai multe capturi de ecran pentru a cuprinde în întregime articolele sau înregistrări ale conversațiilor lungi? Puteți utiliza funcția Captură de ecran derulantă a dispozitivului pentru a efectua o captură care derulează până la sfârșitul paginii, cuprinzând toate informațiile de pe pagină într-o singură captură de ecran.

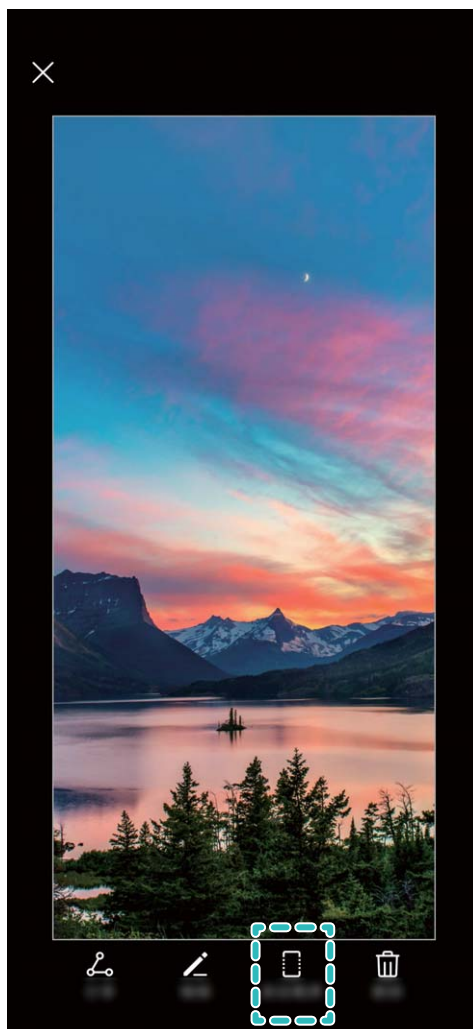

**Utilizarea comenzilor rapide pentru a face o captură de ecran derulantă:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a face o captură de ecran derulantă. Atingeți  în maximum două secunde de la efectuarea capturii de ecran, iar ecranul se va derula automat în jos și continuați să faceți captura de ecran. În timpul procesului de derulare, atingeți zona de derulare pentru a opri realizarea capturii.





După ce ați realizat captura de ecran, atingeți  sau  pentru a edita sau a partaja captura de ecran. Implicit, captura de ecran se va salva în **Galerie**.

## Înregistrarea momentelor extraordinare de pe ecran

- Înregistrarea ecranului se încheie dacă efectuați sau preluați un apel.
- Dacă efectuați o înregistrare audio pe dispozitiv înainte de înregistrarea ecranului,  va fi dezactivat în mod implicit.
- Dacă atingeți  în timpul unei înregistrări, veți activa sau dezactiva microfonul.
  - Activați microfonul: Puteți înregistra sunetele ambientale și sunetele sistemului dispozitivului dvs. (sunetele sistemului pot fi redade prin difuzor).
  - Dezactivați microfonul: Nu puteți înregistra sunetele ambientale, dar puteți totuși înregistra sunetele sistemului dispozitivului dvs. (sunetele sistemului pot fi redade prin difuzor).
  - Dezactivați microfonul și dezactivați sunetul: Ecranul va fi înregistrat în liniște.

**Utilizarea comenzii rapide pentru a porni înregistrarea:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul notificări, apoi atingeți  pentru a începe o înregistrare a ecranului. Puteți activa sau dezactiva funcția  în funcție de cerințele dvs. Pentru a opri înregistrarea, atingeți temporizatorul roșu din colțul din stânga sus al ecranului.

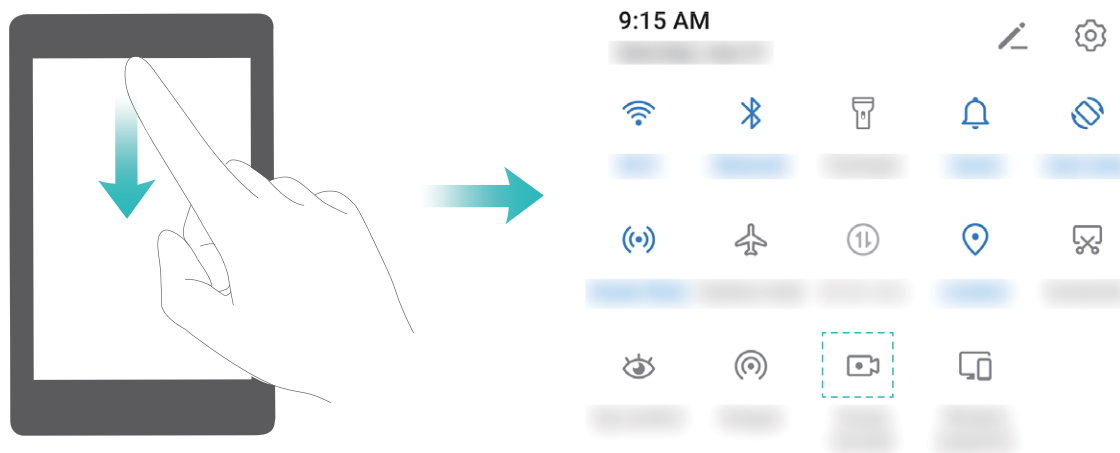


**Utilizarea combinației de butoane pentru a porni înregistrarea:** Pentru a începe o înregistrare a ecranului, apăsați lung și simultan butonul de **alimentare** și butonul de **creștere a volumului**. Puteți activa sau dezactiva funcția  în funcție de cerințele dvs. Pentru a termina înregistrarea, apăsați din nou lung și simultan butonul de **alimentare** și butonul de **creștere a volumului**.



Puteți vizualiza înregistrările ecranului în **Galerie**.


## Realizarea unei capturi a ecranului complet

**Utilizarea combinației de butoane pentru a face o captură de ecran:** Apăsați lung, simultan, butonul de pornire și cel de reducere a volumului pentru a face o captură a ecranului complet.


**Utilizarea comutatorului de comandă rapidă pentru a face o captură de ecran:** Treceți degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide, apoi atingeți  pentru a face o captură cu imaginea ecranului complet.

## Ecran divizat


### Activare mod Ecran divizat

-  Este posibil ca unele aplicații să nu poată funcționa corespunzător în acest mod.
- Disponibilitatea și funcționalitatea anumitor funcții pot varia în funcție de modelul dispozitivului, din cauza diferențelor de software și hardware.

**Utilizarea a trei degete pentru a activa modul Ecran divizat:** Deschideți o aplicație și treceți cu trei degete în sus pe ecran. Asigurați-vă că nu treceți cu degetul în sus din extremitatea prea joasă a ecranului.

**Utilizarea tastei Recente pentru a activa modul Ecran divizat:** Dacă opțiunea **Navigare cu trei taste** este activată, deschideți o aplicație, apoi atingeți lung .

**Atingeți  pentru a activa modul Ecran divizat:**


**1** Dacă opțiunea **Navigare cu trei taste** este activată, atingeți  pentru a accesa ecranul sarcini recente. Dacă opțiunea **Gesturi** este activată, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat pentru a accesa ecranul sarcini recente.



**2** Atingeți  în partea de sus a unei aplicații pentru a accesa modul Ecran divizat.



**Ecran divizat inteligent:** Dacă primiți un mesaj SMS sau o notificare de la o aplicație în timp ce vizionați un videoclip în modul ecran complet, va fi afișat un banner care vă indică să vă divizați ecranul.


## Reglarea afișajului ecranului în modul Ecran divizat


În modul Ecran divizat, puteți trece la modul Ecran complet, puteți muta pozițiile ecranului, schimba orientarea ecranului și accesa ecranul de pornire.


 Disponibilitatea și funcționalitatea anumitor funcții pot varia în funcție de modelul dispozitivului, din cauza diferențelor de software și hardware.

**Comutarea la modul Ecran complet:** În modul Ecran divizat, atingeți lung  sau , apoi treceți cu degetul în sus sau în jos pentru a comuta la modul ecran complet.

**Comutarea locațiilor ecranului:** În modul Ecran divizat, atingeți lung  apoi  pentru a comuta poziția ecranelor.

**Schimbarea orientării ecranului:** Treceți cu degetul în jos peste panoul notificări. Atingeți comutatorul  pentru a activa rotirea automată a ecranului.

 Ecranul poate fi comutat în modul de vizualizare orizontal numai atunci când ambele aplicații active acceptă acest mod de vizualizare.


**Accesarea ecranului de pornire:** În modul Ecran divizat, atingeți lung  pe bara virtuală de navigare pentru a accesa ecranul de pornire. Dacă utilizați **Gesturi**, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului pentru a accesa ecranul de pornire.


# Ecran de pornire





## Bară de navigare

### Configurarea aspectului barei de navigare

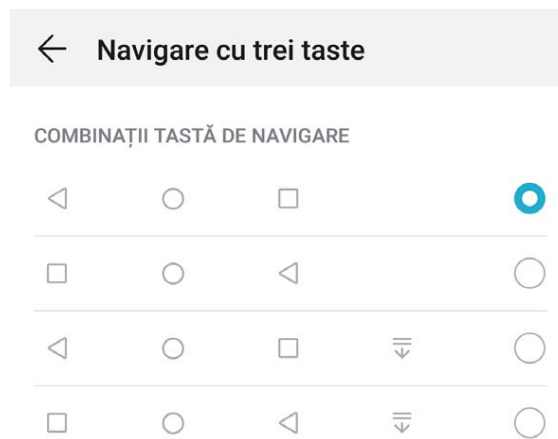Utilizând bara de navigare, puteți accesa în mod convenabil ecranul de pornire, puteți reveni la pagina anterioară, puteți ieși dintr-o aplicație sau vizualiza aplicațiile utilizate recent.


Pentru a configura aspectul barei de navigare, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Sistem > Navigare sistem > Navigare cu trei taste > Setări** și selectați combinația de taste de navigare și activați sau dezactivați **Ascundeți tastele de navigare** în funcție de obiceiurile de utilizare.




-  **Tasta Înapoi:** Atingeți pentru a reveni la pagina anterioară sau pentru a ieși dintr-o aplicație. Atingeți pentru a închide tastatura de pe ecran atunci când introduceți un text.
-  **Tasta Ecran de pornire:** Atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire.
-  **Tasta Recente:** Atingeți pentru a deschide o listă a aplicațiilor utilizate recent. Atingeți lung pentru a activa modul ecran divizat.
-  **Tasta de notificare prin glisare în jos:** Atingeți pentru a deschide panoul de notificări.

### Utilizarea tastei Recente pentru gestionarea aplicațiilor din fundal

Dacă doriți să comutați rapid la o aplicație utilizată recent, puteți încerca tasta Recente. Tasta Recente vă ajută să comutați rapid între mai multe aplicații utilizate recent. De asemenea, o puteți utiliza pentru a închide aplicațiile din fundal, pentru a mări viteza de funcționare a dispozitivului.

Atingeți  . Puteți să vizualizați, să comutați, să închideți sau să blocați aplicațiile din fundal recent utilizate:


- **Vizualizați aplicații utilizate recent:** Aplicațiile utilizate recent vor fi afișate pe ecran și le puteți verifica trecând cu degetul spre stânga sau spre dreapta.

- **Comutați la o aplicație utilizată recent:** Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecran pentru a găsi aplicația pe care doriți să o utilizați, apoi atingeți fila acesteia.
- **Închideți o aplicație:** Treceți cu degetul în sus pe fila unei aplicații pentru a închide aplicația corespunzătoare.
- **Închideți toate aplicațiile:** Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile.

## Navigați utilizând gesturile


Navigați utilizând gesturile pentru a reveni rapid la ecranul anterior, pentru a reveni la ecranul de pornire sau pentru a vizualiza sarcinile recente.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Navigare sistem**, apoi selectați **Gesturi**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Reveniți la ecranul anterior:** treceți cu degetul spre interior dinspre o latură a ecranului.
- **Reveniți la ecranul de pornire:** treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
- **Vizualizați sarcinile recente:** treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat. Treceți cu degetul în sus pe previzualizarea unei aplicații pentru a închide aplicația sau atingeți  pentru a închide toate aplicațiile.

## Activarea funcțiilor utilizate frecvent, utilizând comutatoarele pentru comenzi rapide

Doriți să activați sau să dezactivați rapid datele mobile sau hotspotul? Puteți activa funcțiile frecvent utilizate prin utilizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide.

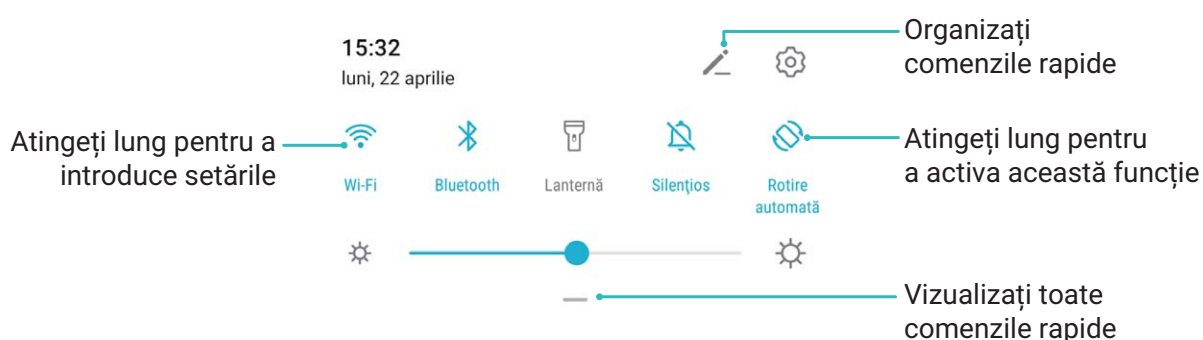































## Panou de notificare și bară de stare

### Pictogramele de notificare și de stare și descrierile acestora

Pictogramele din bara de stare vă oferă o privire generală rapidă asupra stării generale a dispozitivului dvs., inclusiv cu privire la conexiunea rețelei, nivelul bateriei și eventualele mesaje noi primite atunci când dispozitivul se află în modul Silențios.

**Pictogramele de stare:** Privind pictogramele de stare puteți afla rapid starea dispozitivului dvs., precum conexiunea la rețea, puterea semnalului, nivelul bateriei, ora și multe altele.

 Pictogramele aferente stării rețelei pot varia în funcție de regiuni și furnizorii de servicii.

	Putere semnal		Nu există semnal
<b>4G<sup>+</sup></b>	Conectat la o rețea 4G+	<b>3G</b>	Conectat la o rețea 3G
<b>4G</b>	Conectat la o rețea 4G	<b>H</b>	Conectat la o rețea HSPA
<b>2G</b>	Conectat la o rețea 2G	<b>LTE</b>	Conectat la o rețea LTE
<b>LTE<sup>+</sup></b>	Conectat la o rețea LTE+		NFC activat
<b>H<sup>+</sup></b>	Conectat la o rețea HSPA+		Mod Avion activat
<b>HD</b>	VoLTE disponibil		Conectat la o rețea Wi-Fi
<b>R</b>	Roaming		Se primesc date de localizare prin GPS
	Bluetooth activat		Mod Silențios activat
	Rețea Wi-Fi disponibilă		Încărcare
	Mod Vibrații activat		Nivel baterie scăzut
	Alarmer activate		Nicio cartelă SIM detectată
	Baterie încărcată complet		Căști conectate
	Mod Economisire energie activat		Mod Performanță activat
	se utilizează proiecție wireless		Încărcare super rapidă
	Încărcare rapidă		Modul Confort ochi activat
	Mod Nu deranjați activat		Cablul USB conectat
	Modul de economisire a datelor activat		Energie Bluetooth
	Hotspot activat		<b>Optimizare</b> memento
	Semnal instabil		Nu se poate conecta un apel în rețeaua actuală



Funcția Selectare voce activată

**Gestionare perioadă de utilizare  
a ecranului** activat

**Pictograme de notificare:** Când există mesaje, notificări sau mementouri noi pe dispozitivul dvs., pictograma relevantă va fi afișată în bara de stare.


	Apeluri pierdute		E-mail-uri noi
	Descărcare date		Mesaje vocale noi
	Memento de evenimente		Încărcare date
	Sincronizare date		Memorie plină
	Problemă de autentificare sau sincronizare		Sincronizarea nu a reușit
	VPN conectat		Mai multe notificări

## Deschiderea panoului de notificări pentru a accesa informații importante

Verificați notificările și starea de funcționare a dispozitivului pe bara de stare.


Dacă apare un memento de notificare, puteți să activați ecranul și să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a vedea notificarea.

**Accesarea panoului de notificare atunci când ecranul este deblocat:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva comutatoarele pentru comenzi rapide sau puteți atinge notificările pentru a vizualiza detaliile.

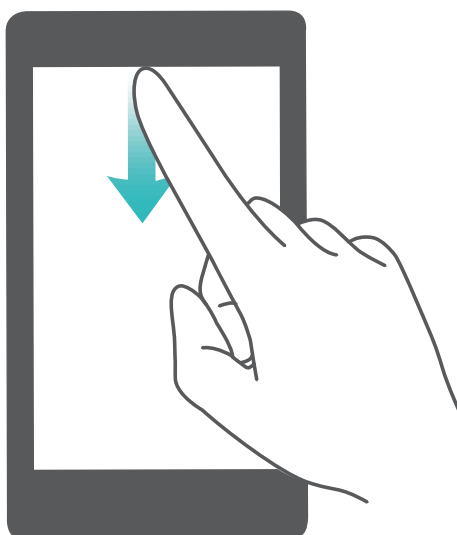

## Dezactivarea notificărilor din aplicații

Deschideți  **Setări** și , apoi atingeți **Notificări**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Blocați notificările dintr-o aplicație:** selectați aplicația, apoi dezactivați **Permitere notificări**.
  - **Blocați notificările din mai multe aplicații:** atingeți **Gestionare loturi**, apoi dezactivați **Toate**.
-  Pentru a bloca notificările dintr-o aplicație, puteți de asemenea să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți lung notificarea unei aplicații, apoi dezactivați **Permitere notificări**.

## Personalizarea setărilor pentru notificări


Deschideți  **Setări**, apoi accesați **Notificări** > **Mai multe setări pentru notificări**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Activați funcția Notificările pornesc ecranul:** Activați **Notificările pornesc ecranul** pentru a seta ecranul să se activeze la primirea notificărilor.
- **Activați indicatorul luminos de notificare:** Activați **Indicator luminos intermitent de notificare** pentru a afișa un indicator luminos intermitent la primirea notificărilor.

## Blocarea și deblocarea ecranului

### Protejarea confidențialității prin setarea unei parole a ecranului de blocare

Dispozitivul dvs. stochează multe datele sensibile, precum fotografiile personale, informații de contact, aplicații bancare (ca de exemplu, Alipay). Setati o parolă pentru ecranul de blocare, astfel încât dispozitivul să solicite parola la fiecare deblocare a dispozitivului dvs. Parola de ecran de blocare vă ajută să apărați informațiile confidențiale în cazul în care dispozitivul se pierde sau ajunge la persoane neautorizate.

**Setarea unei parole pentru ecranul de blocare:** Deschideți  **Setări**, accesați **Confidențialitate** > **Parolă blocare ecran** și setați tipul de parolă dorit pentru ecranul de blocare.

- **Setarea unui cod PIN:** Un cod PIN este o serie de cifre. Codul PIN se introduce rapid și simplu pentru a debloca dispozitivul. Pentru securitate îmbunătățită, utilizați drept cod PIN o serie lungă de cifre alese la întâmplare. Accesați **Setare parolă de deblocare ecran**, urmați solicitările pentru a configura un PIN. În mod alternativ, atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran**, și setați **Setați un PIN din 4 cifre** sau **Personalizare PIN**.
- **Setarea unui model:** Deblocați dispozitivul prin desenarea unui model prestabilit pe ecran. Pentru a îmbunătăți securitate, utilizați un model cu segmente suprapuse. Accesați **Setare parolă de deblocare ecran** > **Schimbare metodă de deblocare ecran** > **Model** și desenați același model de două ori. Modelul trebuie să unească cel puțin 4 puncte.
- **Setarea unei parole:** O parolă compusă din cifre, litere și caractere speciale este mai sigură decât un cod PIN sau un model. Pentru o securitate mai bună, utilizați o parolă alcătuită din cel puțin 8 caractere: cifre, litere și caractere speciale. Asigurați-vă că rețineți parola, astfel încât să nu aveți

probleme la deblocarea dispozitivului. Accesați **Setare parolă de deblocare ecran > Schimbare metodă de deblocare ecran > Parolă**, urmați solicitările pentru a configura o parolă.

- **Deblocarea dispozitivului cu o brățară inteligentă:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o brățară inteligentă, ecranul se va aprinde automat în momentul în care brățara ajunge la mai puțin decât 80 de cm de dispozitiv. Trecerea degetului peste ecranul dispozitivului dvs. va debloca imediat dispozitivul. Atingeți **Deblocare inteligentă**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- **Deblocarea dispozitivului cu amprenta:** Dacă dispozitivul acceptă deblocarea cu o amprentă, aceasta este metoda de deblocare recomandată. Amprenta asigură o metodă sigură și rapidă de deblocare a dispozitivului. După setarea parolei ecranului de blocare, atingeți **Înregistrare** în caseta de dialog care se deschide și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra amprentele.
- **Din motive de securitate, nu dezactivați parola ecranului de blocare:** O parolă pentru ecranul de blocare împiedică accesul neautorizat la dispozitiv. Pentru securitatea dispozitivului, nu selectați **Dezactivare parolă de deblocare ecran** drept metodă de blocare a ecranului.
- **Solicitările regulate de introducere a parolei vă ajută să rețineți parola:** Dacă nu ați introdus parola de blocare a ecranului timp de 3 zile, sistemul va solicita parola respectivă pentru a debloca dispozitivul.

## Blocarea ecranului pentru a securiza rapid dispozitivul

Dacă nu utilizați dispozitivul o perioadă de timp stabilită, ecranul se stinge și se blochează. Cât timp ecranul rămâne aprins, puteți folosi dispozitivul fără să trebuiască să-l deblocați. Blocați ecranul atunci când nu utilizați dispozitivul, pentru a proteja confidențialitatea și a preveni introducerile accidentale de date.

- **Setați o parolă de ecran de blocare pentru a proteja confidențialitatea informațiilor.** Dispozitivul se poate bloca prin următoarele metode:

**Blocarea instantanee a ecranului cu butonul de pornire:** Apăsăți butonul de pornire în orice moment pentru a bloca ecranul.

**Blocarea ecranului cu o singură atingere:** Apropiăți două degete pe ecranul de pornire pentru a intra în ecranul de editare. Atingeți **Obiecte widget > Blocare ecran** și adăugați widgetul **Blocare ecran** la ecranul de pornire. Acest lucru contribuie la reducerea uzurii butonului de pornire. După ce ieșiți din modul de editare a ecranului de pornire, atingeți widgetul **Blocare ecran** pentru a bloca pe loc ecranul. Pentru a bloca ecranul prin această metodă, trebuie să treceți întâi în ecranul de pornire, unde se află widgetul **Blocare ecran**.


## Revenirea la strictul necesar cu ajutorul modului Simplu

Ecranul de pornire arată aglomerat cu pictograme de aplicație și texte mărunte? Modul Simplu maximizează volumul sistemului și afișează pictograme și fonturi mai mari pe ecranul de pornire, adoptând un aspect mai concis, ușor de navigat.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Mod simplu** și atingeți **Activați**.

În modul Simplu aveți următoarele posibilități:

- **Editarea ecranului de pornire:** Atingeți lung oricare dintre pictograme pentru a glisa sau dezinstala anumite aplicații care nu fac parte din sistem.
- **Ieșirea din modul Simplu:** Atingeți **Setări** și selectați **Părăsiți modul Simplu**.


 În **Mod simplu**, accesați **Setări** > **Mai multe setări** > **Sistem** > **Resetare** > **Resetare toate setările**. Veți fi direcționat la ecranul de pornire implicit al sistemului și toate setările din **Mod simplu** vor fi resetate.


## Gestionarea ecranului de pornire

### Gestionare pictograme din ecranul de pornire


**Mutarea pictogramei unei aplicații sau a unui folder:** În ecranul de pornire, atingeți lung o pictogramă a unei aplicații sau a unui folder, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în orice poziție de pe ecran.

**Ștergerea pictogramei unei aplicații:** În ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o dezinstalați, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi atingeți **Dezinstalați**.


 Pentru a asigura funcționarea normală a sistemului, unele aplicații de sistem preinstalate nu se pot dezinstala.


**Blocarea aspectului ecranului de pornire:** Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Setări ecran de pornire** și activați **Blocați aspectul**.

**Crearea unui folder:** În ecranul de pornire, atingeți lung pictograma unei aplicații, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o peste o altă aplicație. Cele două pictograme vor fi plasate într-un folder nou.

**Ștergerea unui folder:** Deschideți un folder, atingeți , deselectați toate aplicațiile, apoi atingeți **OK**. Folderul va fi șters și toate pictogramele aplicațiilor din folder vor fi mutate pe ecranul de pornire.

**Redenumirea unui folder:** Deschideți un folder și atingeți numele folderului pentru a introduce un nume nou.





**Adăugarea sau eliminarea pictogramelor aplicației în/din folder:** Deschideți un folder și atingeți . Selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, deselectați-le pe cele pe care doriți să le eliminați, apoi atingeți **OK**.

 O altă modalitate de a elimina o pictogramă a unei aplicații dintr-un folder este să atingeți lung pictograma aplicației din folder, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în ecranul de pornire.

### Gestionarea ecranului de pornire

Prea multe pictograme pe ecranul de pornire? Puteți adăuga o nouă pagină la ecranul de pornire și să o personalizați după preferințele dvs.

Apropiati degetele pe ecranul de pornire pentru a intra în modul de editare a ecranului de pornire. Puteți realiza următoarele:



- **Adăugarea unei noi pagini de ecran:** atingeți  din partea stângă sau din partea dreaptă a ecranului pentru a adăuga o nouă pagină de ecran.
- **Ștergerea unei pagini de ecran goale:** atingeți  pentru a șterge pagina.
  -  Paginile de ecran ce conțin pictograme de aplicații sau widgeturi nu pot fi șterse.
- **Modificarea ordinii paginilor ecranului:** atingeți lung pagina ecranului pe care doriți să o mutați și glisați-o în poziția dorită.
- **Setarea unei pagini implicite pentru ecranul de pornire:** atingeți  în partea de sus a ecranului de pornire pentru a seta pagina de ecran selectată drept pagina implicită pentru ecranul de pornire.

## Setare imagine de fundal în ecranul de pornire

Ați obosit din cauza imaginilor de fundal implicite? Setati fotografia care vă place drept imagine de fundal a ecranului de pornire pentru a-l personaliza.

Deschideți  **Setări**, și apoi accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Imagine de fundal**. Puteți să:


**Setarea unei fotografii ca fundal pentru ecranul de pornire:** Atingeți **Galerie** sau selectați o imagine de fundal prestabilită pe dispozitiv și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta **Ecran de blocare, Ecran de pornire** sau **Ambele**.

**Setarea unei fotografii din Galerie drept imagine de fundal:** Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? În  **Galerie**, deschideți fotografia care vă place și accesați  > **Setați ca > Fundal**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fotografia drept imagine de fundal pe ecranul de pornire.

## Gestionare obiecte widget din ecranul de pornire

Doriți să adăugați rapid obiecte widget cum ar fi blocare ecran, meteo, note, ceas, agendă sau calendar pe ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți obiecte widget în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în ecranul de pornire și a simplifica experiența în utilizare.

**Adăugare obiecte widget:** Apropiati-vă degetele pe ecranul de pornire pentru a introduce modul de editare a ecranului de pornire. Atingeți **Obiecte widget**, atingeți lung un widget și glisați-l într-o zonă liberă pe ecranul de pornire sau atingeți widget-ul pe care îl doriți.


 Verificați dacă există suficient spațiu pe ecranul de pornire pentru widget. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați o pagină goală de ecran sau eliberați spațiu pe pagina curentă a ecranului de pornire.



**Ștergere obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire până când dispozitivul începe să vibreze și apoi selectați **Eliminare**.

**Mutare obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Glisați widgetul în orice poziție de pe ecran.

## Stocarea aplicațiilor în Sertar

Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai ordonat? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a elibera spațiu pe ecranul de pornire.

Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.


 **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. Din lista aplicațiilor, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

# Contacte

## Gestionarea cărților de vizită

### Scanarea cărților de vizită pentru a le adăuga în Agendă



Deschideți  **Agendă**, accesați **Cărți de vizită > Scanare**, apoi puteți efectua următoarele:

- **Scanarea unei singure cărți de vizită:** Așezați cartea de vizită pe o suprafață plată, reglați focalizarea în camera foto, astfel încât informațiile de pe cartea de vizită să se vadă clar în vizor, apoi atingeți .






- **Scanarea mai multor cărți de vizită:** Comutați la modul **Multiple** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a fotografia mai multe cărți de vizită.


Informațiile de pe cărțile de vizită vor fi convertite automat în informații privind contactul și sunt salvate în **Cărți de vizită** din dispozitivul dvs.


-  Pentru a vizualiza o carte de vizită pe care ați salvat-o  **Agendă**, selectați contactele scanate, apoi accesați **Detalii > Vizualizarea cărților de vizită**.

### Partajarea Agendei prin intermediul cărților de vizită electronice


**Partajarea cărții de vizită:** deschideți  **Agendă** și atingeți **Cardul meu** pentru a seta fotografia de profil, a introduce numele dvs., adresa de serviciu, numărul de telefon și alte informații. Apoi, atingeți ✓ și dispozitivul dvs. va genera automat un cod QR pentru cartea dvs. de vizită. Puteți partaja direct cartea dvs. de vizită folosind codul QR. În mod alternativ, atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a partaja.

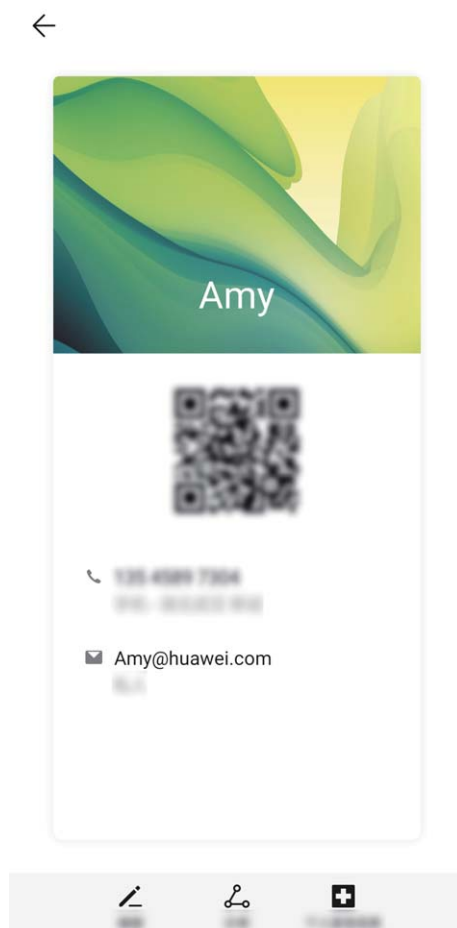



**partajarea Agendei:** deschideți  **Agendă**, selectați contactul pe care doriți să-l partajați și atingeți codul QR din colțul din dreapta sus pentru a partaja contactul prin intermediul codului QR. De asemenea, puteți să atingeți **Partajare**, să selectați o metodă de partajare și să urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru finaliza procesul de partajare.

-  Dacă dispozitivul interlocutorului acceptă scanarea codului QR, persoana respectivă poate fotografia sau scana direct codurile QR pentru a adăuga Agenda.

## Căutare în Agendă



Deschideți  **Agendă**. Utilizați oricare dintre următoarele metode de căutare:

-  Pentru rezultate mai bune, asigurați-vă că dispozitivul afișează toate contactele. Din ecranul listei de contacte, accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe** și atingeți **Toate contactele**.
- Glisați indexul din dreapta pentru a parcurge rapid lista de contacte.

- În bara de căutare din partea de sus a listei de contacte, introduceți numele contactului, inițialele, numărul de telefon sau adresa de e-mail. Rezultatele căutării vor fi afișate sub bara de căutare. Introduceți mai multe cuvinte cheie pentru căutarea dvs., cum ar fi „John Londra”, pentru a găsi rapid contactele potrivite.

## Gestionarea Agendei


### Importul și exportul contactelor


Deschideți  **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Import/export**, apoi efectuați următorii pași pentru a importa sau exporta contactele:



- **Importul contactelor:** Atingeți **Importați din stocare**, **Import prin Bluetooth** sau **Import din SIM**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa contactele.
- **Exportul contactelor:** Atingeți **Exportați în stocare** sau **Partajarea contactelor**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru exportul contactelor. Dacă opțiunea **Exportați în stocare** a fost selectată, contactele vor fi exportate sub forma unui fișier .vcf și salvate în mod implicit în directorul rădăcină al memoriei interne a dispozitivului. Puteți utiliza aplicația **Fișiere** pentru a vizualiza fișierul exportat.



### Gestionarea Agendei

Aplicația Agendă include o serie de funcții pentru gestionarea contactelor. Simplificați lista de contacte prin vizualizarea numai a contactelor de pe dispozitiv sau a celor de pe cartela SIM. Adăugați contactele la Favorite pentru a le găsi ușor.

**Îmbinarea contactelor duplicat:** Utilizați funcția **Îmbinare contacte duplicat** pentru îmbinarea contactelor duplicat. Din ecranul listei de contacte, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Îmbinare contacte duplicat**. Selectați contactele pe care doriți să le îmbinați și atingeți **Îmbinare**.



**Afișarea contactelor pentru diverse conturi:** Din ecranul listei de contacte, accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe** și selectați conturile pentru care doriți să afișați contactele. Puteți, de asemenea, să:

- **Activați Vizualizarea simplă:** Accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe**, apoi activați **Vizualizare simplă**.
- **Vizualizați spațiul de stocare pentru contacte:** Accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe**. În zona **Conturi** se afișează spațiul de stocare total și cel disponibil de pe cartela SIM.



**Ștergerea contactelor:** Din ecranul listei de contacte, atingeți lung intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**. Pentru ștergerea contactelor din loturi, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Ștergere contacte multiple**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .



## Gestionarea grupurilor de contacte

Doriți să trimiți același mesaj mai multor colegi sau organizați o reuniune? Grupurile inteligente reunesc automat contactele de la aceeași companie, din același oraș sau în funcție de momentul ultimului contact, astfel încât să le puteți trimite un e-mail sau un SMS de grup.

**Crearea unui grup de contacte:** În lista grupurilor, atingeți , introduceți numele grupului (de exemplu, Familie sau Prieteni), apoi atingeți **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte, apoi atingeți .



**Trimiterea unui mesaj contactelor din grupurile inteligente:** În lista grupurilor, în secțiunea




**Grupuri inteligente**, deschideți un grup și atingeți  pentru a trimite un mesaj sau  pentru a trimite un e-mail.



**Editarea unui grup:** În lista grupurilor, selectați grupul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți  pentru a adăuga un contact sau atingeți  pentru a ajunge la opțiunile **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.


**Ștergerea unui grup:** În lista de grupuri, atingeți lung un grup, apoi atingeți **Ștergeți**.

## Adăugarea contactelor la lista neagră sau lista albă


Pentru a adăuga un contact la lista neagră, deschideți  **Agendă**, atingeți contactul, apoi atingeți  > **Adăugare la lista neagră**. Toate apelurile și mesajele de la acest contact vor fi blocate.



 De asemenea, puteți adăuga contacte la lista neagră din **Optimizare**. Accesați **Blocat** >  > **Listă neagră**, atingeți  și adăugați contactele pe care doriți să le blocați.



Pentru a adăuga contacte în lista albă deschideți **Optimizare**, accesați **Blocat** >  > **Lista albă**, atingeți  și adăugați contactul dorit.


 Când funcția **Blocare toate apelurile primite** este activată, toate apelurile, inclusiv cele de la numerele de pe lista albă, vor fi blocate.

**Vizualizarea contactelor din lista neagră:** Deschideți  **Optimizare**, și accesați **Blocat** >  > **Listă neagră**.

**Vizualizarea contactelor din lista albă:** Deschideți  **Optimizare**, și accesați **Blocat** >  > **Lista albă**.



**Eliminarea unui contact din lista neagră:** Deschideți  **Agendă**, atingeți contactul pe care doriți să-l eliminați din lista neagră, apoi accesați  > **Eliminare din lista neagră**.

 De asemenea, puteți elimina un contact din lista neagră din **Optimizare**. Accesați **Blocat** >  > **Listă neagră**, apoi atingeți lung contactul dorit pentru a-l elimina.

**Eliminarea unui contact din lista albă:** Accesați **Optimizare**, accesați **Blocat** >  > **Lista albă**, apoi atingeți lung contactul dorit pentru a-l elimina.

## **Ștergerea listelor de apeluri și de mesaje**

Utilizați funcția Ștergere urmă pentru a elimina din jurnale urmele comunicării cu un contact și a proteja confidențialitatea.





Deschideți  **Agendă**, selectați un contact și accesați  > **Ștergere urmă** > **Ștergere**. Toate înregistrările privind apelurile și mesajele schimbate cu contactul respectiv vor fi șterse.

# Formarea numerelor


## Funcții elementare de apelare

### Efectuarea apelurilor

Pe ecranul de formare al dispozitivului, introduceți o parte din numărul de telefon, prima literă a numelui unui contact sau inițialele contactului pentru a găsi un contact.


Deschideți  **Telefon**. Din ecranul de formare, introduceți numărul de telefon, prima literă a numelui unui contact, sau inițialele contactului (de exemplu, introduceți „jl” pentru John Lucas) pentru a găsi un contact. Atingeți contactul pe care doriți să îl apelați din listă. Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, atingeți  sau  pentru a efectua apelul. Atingeți  pentru a închide.



 Vi se va solicita să lipiți numere de telefon copiate recent la intrarea în ecranul de formare.

**Terminarea convorbirii prin apăsarea butonului de pornire:** Dacă un număr a fost format accidental, iar ecranul de apel este ascuns, puteți totuși să închideți rapid. Funcția **Butonul de pornire încheie apelul** termină convorbirea la apăsarea butonului de pornire. În ecranul **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Mai multe** și activați **Butonul de pornire încheie apelul**.

### Efectuarea apelurilor de urgență


Într-o situație de urgență, dacă dispozitivul este pornit și este în aria de acoperire, pot fi efectuate apeluri de urgență, chiar dacă ecranul este blocat sau nu există semnal.





 Funcția de apel de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și furnizorului serviciilor dvs. de internet. Rețeaua sau factorii ambientali pot afecta performanța funcției de apel de urgență. În situații de urgență, nu vă bazați exclusiv pe dispozitiv ca mijloc de comunicație.

Deschideți  **Telefon** sau atingeți **Urgență** pe ecranul de blocare, introduceți un număr de urgență local și atingeți . Semnalul puternic și conexiunea la internet cu serviciile de locație activate vor permite afișarea locației dvs. pe dispozitiv în scop de referință.

### Activarea serviciului de apel în așteptare pentru a nu pierde niciodată apelurile importante de la terțe părți


Vă sună cineva în timp ce vorbiți la telefon? Serviciul de apel în așteptare vă permite să răspundeți la noul apel, apoi să comutați între cele două convorbiri.



 Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Mai multe** și activați **Apel în așteptare**. Dacă primiți încă un apel, atingeți  pentru a răspunde și a trece primul apel în așteptare. Atingeți  sau apelul în așteptare în lista apelurilor, pentru a comuta între convorbiri.

## Activarea redirectionării apelurilor pentru a nu mai pierde niciodată un apel



Dacă nu puteți să răspundeți, puteți configura dispozitivul să redirectioneze apelurile către un alt număr.



 Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, și accesați  > **Setări** > **Redirecționare apeluri**. Dacă aveți un dispozitiv cu două cartele SIM, în secțiunea **SIM 1** sau **SIM 2**, atingeți **Redirecționare apeluri** și selectați metoda de redirectionare. Introduceți numărul către care doriți să redirectionați apelurile, apoi confirmați. Atunci când redirectionarea apelurilor este activată, dispozitivul redirectionează automat apelurile eligibile către numărul presetat.

## Ștergere jurnale de apeluri



Puteți șterge jurnalele de apeluri de care nu mai aveți nevoie.

Deschideți  **Telefon** și atingeți  pentru a ascunde tastatura de formare a numerelor. Acum puteți efectua una dintre următoarele:

- **Ștergerea unei singure înregistrări:** Atingeți lung o intrare, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- **Ștergerea mai multor înregistrări:** Atingeți  > **Ștergeți mai multe intrări**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți sau **Selectare toate**, apoi atingeți .

## Activarea roamingului internațional pentru comunicații fără frontiere

Atunci când călătoriți în străinătate în interes de serviciu sau în vacanță, puteți efectua apeluri cu telefonul în roaming, fără a introduce codul țării.

- 1 Contactați operatorul pentru a activa convorbirile internaționale sau serviciul roaming.
- 2 Deschideți  **Telefon** sau  **Agendă** și efectuați un apel.


## VoLTE

### VoLTE: efectuarea apelurilor și utilizarea datelor mobile în același timp


VoLTE (Voice over LTE) permite desfășurarea simultană a apelurilor și a serviciilor de date prin aceeași rețea 4G, ceea ce înseamnă că puteți utiliza internetul chiar în timp ce vorbiți la telefon. De asemenea, VoLTE asigură conectarea mai rapidă a apelurilor și calitatea superioară a apelurilor video și vocale.


Ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă 4G, VoLTE și VoWiFi, deci nu trebuie să comutați între acestea.

- **4G dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă 4G.
- **VoLTE dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă VoLTE, ceea ce vă permite să utilizați internetul în timpul apelurilor HD.
- **VoWiFi dual:** ambele fante de cartelă SIM ale dispozitivului acceptă VoWiFi, ceea ce permite efectuarea apelurilor prin Wi-Fi. Cu VoWiFi puteți suna chiar și în modul Avion.



 Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

## Activarea VoLTE pentru a putea efectua apeluri HD

-  • Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.
- Numai telefoanele dual SIM acceptă activarea 4G, VoLTE și VoWiFi pe ambele sloturi de cartelă SIM.


Deschideți  **Setări** și mergeți la **Rețele > Rețea mobilă**. În secțiunea de setări ale cartelei SIM 1 sau 2 (dacă rețeaua operatorului le acceptă) vi se oferă următoarele posibilități:



- **Activarea 4G:** activați **4G**. Comutatorul **4G** poate fi indisponibil pentru dispozitivul dvs. din cauza setărilor operatorului dvs. Acesta indică faptul că rețeaua 4G este activată implicit.
- **Activarea efectuării de apeluri VoLTE:** activați **Apel 4G**.
- **Activarea efectuării de apeluri prin Wi-Fi:** activați **Apelare Wi-Fi**.

La finalizarea setării, selectați contactul pe care doriți să îl apelați și atingeți  pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți atinge  de pe ecran în timpul unui apel vocal pentru a comuta la un apel video.

## Utilizarea VoWi-Fi pentru o experiență de apelare nouă

Prin **VoWi-Fi** puteți efectua apeluri voce sau video din orice locație cu rețea Wi-Fi, chiar dacă nu aveți semnal de telefonie mobilă pe dispozitiv

-  Funcția trebuie să fie acceptată de operatorul de telefonie. Contactați operatorul pentru a solicita informații, inclusiv despre tarife și costuri.



Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări > Apelare Wi-Fi**, activați **Apelare Wi-Fi**. Atingeți **Mod** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta o rețea preferată.


# Cameră foto

## Funcții elementare ale camerei foto


### Utilizarea funcțiilor elementare ale camerei foto


Aflați mai multe despre funcțiile elementare ale camerei foto pentru a face fotografiile mai bune.





**Realizarea unei fotografii:** Deschideți  **Cameră foto**. În vizor, atingeți  sau apăsați butonul de reducere a volumului pentru a face o fotografie.


**Selectarea unui mod al camerei foto:** deschideți  **Cameră foto** și alegeți un mod preinstalat al camerei foto din partea de jos a ecranului.

**Reglarea distanței focale:** în vizor, depărtați două degete pentru mărire sau apropiați degetele pentru micșorare. Atunci când distanța dintre dispozitivul dvs. și obiectul fotografiat este mai mare decât zoom-ul optic al camerei foto, calitatea fotografiilor scade. Atunci când măriți sau micșorați, va fi afișată o bară de zoom în partea laterală a ecranului. Puteți ajusta nivelul de zoom și cu ajutorul barei de zoom.

**Reglarea expunerii:** camera foto va regla automat expunerea în funcție de intensitatea luminii ambiante. Cu cât expunerea este mai mare, cu atât imaginea este mai luminoasă. Pentru a regla manual expunerea, atingeți ecranul vizor și glisați pictograma  de lângă focalizare.



**Activarea sau dezactivarea blițului:** când faceți fotografii într-un mediu întunecat, activați blițul pentru a mări luminozitatea ambientală. În vizor, atingeți  pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de bliț:

-  **Automată:** Camera foto determină în mod automat dacă este necesară activarea blițului, în funcție de lumina ambientală.
-  **Dezactivată:** Blițul este dezactivat.
-  **Activată:** Blițul este activat.
-  **Pornită continuu:** Blițul este întotdeauna activat.

**Activarea sau dezactivarea funcției Master AI:** în vizor, atingeți  pentru a activa sau dezactiva Optimizat pentru AI.



### Utilizarea camerei foto pentru a înregistra videoclipuri


Utilizați camera foto pentru a înregistra videoclipuri, pentru a face amintirile dvs. mai intense.

**Înregistrarea unui videoclip:** accesați  **Cameră foto** > **Videoclip**, apoi atingeți  pentru a înregistra un videoclip.

**Fotografierea în timpul înregistrării:** atingeți  pentru a face o fotografie în timpul înregistrării.

**Mărire sau micșorare:** atingeți lung ecranul vizor cu două degete, depărtați degetele pentru mărire sau apropiați degetele pentru micșorare. Când faceți zoom, va fi afișată o bară de zoom. O puteți glisa pentru mărirea și micșorarea imaginii.



**Menținerea blițului pornit în timpul filmării:** când înregistrați un videoclip în lumină redusă, atingeți  și selectați  pentru a menține blițul pornit.


**Filmarea unui videoclip AI:** atingeți  și selectați efecte cum ar fi **Culoare AI** sau **Estompare de fundal** pentru a filma un videoclip AI.

 În timpul înregistrării, puteți atinge  pentru a face o fotografie cu efecte de filmare AI.

**Adăugarea unei inscripționări la un videoclip:** în ecranul **Videoclip**, atingeți  și activați **Adăugare inscripționare**.



## Reglarea setărilor aplicației Cameră foto

Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a accesa ecranul **Setări**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Regla rezoluția camerei foto:** atingeți **Rezoluție** și selectați rezoluția dorită.
  -  Această funcție nu este disponibilă în anumite moduri.
- **Activa Eticheta locației:** activați **Eticheta locației** pentru a eticheta locația în fotografii.
- **Dezactiva sunetul obturatorului:** activați **Oprire sonerie**.
- **Capta zâmbete:** activați **Captare zâmbete**. Camera foto va efectua automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în vizor.



## Utilizarea unei grile de asistență pentru a compune fotografii

Evitarea fotografiilor înclinate și descentrate. Utilizați funcția Grilă de asistență a camerei foto pentru a vă ajuta să aliniați fotografia perfectă.

Deschideți  **Cameră foto**, atingeți  pentru a intra în ecranul **Setări** și activați **Grilă cameră foto**. Acum vor fi afișate linii de grilă când realizați fotografii. Cele patru puncte de intersecție din grilă sunt zonele de interes ale fotografiei. Plasați subiectul fotografiei în dreptul unuia dintre punctele de intersecție pentru a obține o compoziție bună.







## Faceți fotografiile macro uimitoare

Deschideți  **Cameră foto**, apoi accesați **Mai multe** > **Super macro**. Focalizați camera foto pe un subiect apropiat, țineți-o nemișcată și atingeți  pentru a face o fotografie.

## Utilizarea modului Diafragmă larg deschisă pentru evidențierea subiectelor dvs.

Modul Diafragmă larg deschisă produce fotografiile cu profunzime redusă. Fundalul apare estompat, ceea ce evidențiază subiectul fotografiei.

**Fotografierea cu Diafragmă larg deschisă:** Mergeți la  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Diafragmă**. Înainte de a face fotografia, atingeți ecranul pentru a selecta un punct de focalizare, apoi atingeți  pentru a face fotografia.

-  • Pentru rezultate optime, asigurați-vă că subiectul se află la cel mult 2 m de camera foto.
- Atingeți  și treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta peste glisor pentru a regla nivelul diafragmei. Cu cât valoarea diafragmei este mai mică, cu atât fundalul va apărea mai estompat.

## Optimizat pentru AI, identificarea inteligentă a scenelor

**Optimizat pentru AI** poate identifica automat scena actuală a cadrului dvs. pentru a ajusta culorile și luminozitatea fotografiei în mod inteligent, astfel încât să nu fie necesară schimbarea repetată a parametrilor camerei foto pentru a captura fotografia perfectă.


**Optimizat pentru AI** este o funcție presetată a camerei foto de pe dispozitivul dvs. care identifică inteligent scena actuală a fotografiei dvs. și reglează automat culorile și luminozitatea fotografiei dvs. pentru a vă ajuta să obțineți efecte mai bune.

**Optimizat pentru AI** vă oferă următoarele funcții:

- **Identifică în mod inteligent scenele de fotografiere și îmbunătățește efectele fotografiei:**

**Optimizat pentru AI** acceptă mai multe scene, precum podium, plajă, cer albastru, verde și text. După identificarea inteligentă, **Optimizat pentru AI** ajustează automat parametrii de culoare și luminozitate ai camerei foto și recomandă un mod optim (ca de exemplu modul portret, verde sau text) pentru a îmbunătăți efectele fotografiei.

- **Activați Optimizat pentru AI pentru a configura și regla automat parametrii camerei foto:**

când deschideți camera foto și intrați în modul de cameră foto Standard, atingeți  pentru a activa **Optimizat pentru AI** în funcție de necesitate. Odată ce este activată, această funcție va identifica în mod inteligent scena fotografiei, fapt ce vă scutește de problema reglajelor manuale repetate.






- **Optimizat pentru AI** este disponibil numai atunci când faceți fotografii utilizând camera foto spate.
- **Optimizat pentru AI** este dezactivat automat atunci când comutați la modul Portret, modul Apertură mare, sau modul Fotografie în mișcare.

## Utilizarea funcției Lentile AR pentru a realiza fotografii interesante


Utilizați **Lentile AR** pentru a face ca fotografiile să fie mai amuzante și să iasă în evidență.

Accesați  **Cameră foto > Lentile AR.**



Există mai multe efecte din care puteți alege pentru a face ca fotografiile dvs. să iasă în evidență:


- **3D Qmoji:** atingeți **3D Qmoji** și selectați un Qmoji animat. Qmoji-ul va mima și reda expresiile faciale și acțiunile dvs. în mod corespunzător. Atingeți  pentru a înregistra, sau atingeți , apoi atingeți lung  pentru a vă crea propriul Qmoji personalizat.
- **Adăugarea de efecte de machiaj unei fotografii sau unui videoclip:** atingeți **Efecte** pentru a selecta autocolantul dinamic dorit. Apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți 



pentru a filma un videoclip cu autocolantul selectat. Unele autocolante animate au efecte sonore care vor fi adăugate automat videoclipului.

Atingeți  pentru a adăuga efecte de înfrumusețare și a regla nivelul de frumusețe.

## Utilizați modul Portret pentru a fotografia ca un profesionist

Accesați  **Cameră foto** > **Portret**, reglați următoarele setări, apoi atingeți  pentru a realiza un portret.




**Efect de înfrumusețare:** atingeți  în vizor și glisați cursorul pentru a regla setările de înfrumusețare. O valoare mai mare va produce un efect de înfrumusețare mai distinct.

 Pentru a dezactiva efectul de înfrumusețare, atingeți pictograma  în vizor și glisați fiecare setare la cea mai mică valoare.

## Panoramă

### Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de selfie-uri panoramice


Doriți să cuprindeți mai mulți prieteni sau mai multe peisaje într-un selfie? Utilizați modul Panoramă pentru a realiza selfie-uri cu un câmp mai larg de vizualizare.

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a comuta la camera frontală.
- 2 Accesați **Mai multe** > **Panoramă**.
- 3 Țineți dispozitivul nemișcat și atingeți  pentru a face prima fotografie.
- 4 Urmați instrucțiunile afișate pe ecran și rotiți dispozitivul orizontal, până când cadrul albastru se suprapune peste cadrul de ecran pătrat. Camera foto va face automat încă o fotografie.
- 5 Urmați din nou instrucțiunile de pe ecran și rotiți dispozitivul în cealaltă direcție, până când cadrul albastru se suprapune peste cadrul de ecran pătrat. Camera foto va face automat ultima fotografie.
- 6 După aceasta, camera foto va combina automat cele trei fotografii într-un singur selfie panoramic.




### Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice

Panoramele oferă un unghi de vizualizare mai larg spre deosebire de fotografiile normale, permițându-vă să realizați fotografii mai cuprinzătoare ale peisajelor.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.

 Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.

- 1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Panoramă**.

- 2 Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.
- 3 Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc.
- 4 Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.




## Modul Profesional

### Utilizarea modului Pro pentru realizarea de fotografii cu panoramă

Doriți să faceți fotografiile cu panoramă mai vibrante și mai interesante? Utilizați modul Pro pentru a realiza fotografii cu panoramă unice și personalizate.


Accesați  **Camera foto** > **Mai multe** > **Pro** pentru a intra în modul Pro.

**Selectarea unui mod de măsurare în funcție de subiectul fotografierii:** Atingeți  și selectați modul de măsurare.

Mod de măsurare	Situația în care se aplică
<b>Matrice</b>	Peisaje extinse și mări
<b>Centru</b>	Subiectul se află în centrul fotografiei și se distinge de fundal.
<b>Punct</b>	Subiectul evidențiat în imagine este relativ mic, ca de exemplu o floare sau un copac.

### Reglarea luminozității conform mediului de fotografiere:

- **Reglarea ISO:** Atingeți **ISO** și deplasați glisorul ISO pentru a regla valoarea.




 Pentru a evita zgomotul excesiv, se recomandă ca ISO să fie mai mic de 400. ISO recomandat pe timp de zi este cuprins între 100 și 200 și în jur de 400 pentru peisajele de noapte.

● **Reglarea vitezei obturatorului:** Atingeți **S** (viteza obturatorului) și deplasați glisorul pentru viteza obturatorului în funcție de necesități.

- **i** Viteza recomandată pentru obturator în cazul peisajelor statice (precum cele montane) este cuprinsă între 1/80 și 1/125 și mai rapidă în cazul subiectelor în mișcare (cum ar fi valurile). Pentru cele mai bune rezultate, utilizați un trepied atunci când fotografiați un subiect în mișcare.

● **Reglarea compensării de expunere:** Atingeți **EV** și deplasați glisorul EV la valoarea dorită.

**Reglarea AWB:** Atingeți **AWB** și deplasați glisorul AWB la valoarea dorită.

- **i** Când fotografiați în lumina soarelui, puteți selecta . Într-un mediu slab iluminat, puteți selecta .
- Atingeți  pentru a ajusta temperatura culorii. Dacă doriți să oferiți fotografiei un ton confortabil, nostalgic, creșteți valoarea K. Pentru un ton rece, calm sau futurist, selectați o valoare K mai mică.

**Reglarea AF conform subiectului fotografiat:** Atingeți **AF** și deplasați glisorul AF la valoarea dorită.

Mod de focalizare	Situația în care se aplică
<b>Mod AF-S</b>	Scene statice (precum cele montane)
<b>Modul AF-C</b>	Scene în mișcare (cum ar fi apa curgătoare și valurile)
<b>Mod MF</b>	Obiecte proeminente (precum un prim-plan al unei flori)

**Mențineți dispozitivul nemișcat în timpul fotografierii:** Atingeți  și activați **Nivel orizontal**.



După ce această funcție este activată, două linii de orientare orizontale vor apărea pe vizor. Atunci când linia întreruptă se suprapune peste linia întregă, camera foto este aliniată orizontal.

- **i** Unele opțiuni din modul Pro se pot schimba după ce modificați setările.
  - Setările recomandate anterior sunt doar pentru referință. Le puteți regla conform condițiilor de utilizare curente pentru a obține efectul dorit de dvs.

## Utilizarea modului Pro pentru capturarea portretelor

Doriți să realizați portrete mai profesioniste? Modul Pro vă permite să reglați setările camerei pentru a realiza portrete profesioniste.

Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pro**.



**Selectați un mod de măsurare:**  sau modul  este recomandat pentru realizarea de portrete. Așezați-vă subiecții fotografiei (fețele acestora de exemplu) în centrul vizorului.

## Reglați luminozitatea conform mediului de fotografiere

- **Reglați ISO:** Pentru a evita zgomotele excesive, se recomandă să reglați ISO la un nivel scăzut la realizarea de portrete. Puteți regla ISO conform mediilor de fotografiere curente.

**Mediu de fotografiere    ISO recomandat****Exterior**                      **Între 100 și 200****Interior**                        **Aproximativ 400****Peisaje de noapte**            **Între 400 și 800**

- **Reglarea vitezei obturatorului:** Viteza obturatorului trebuie să fie mică dacă lumina ambientală este scăzută și mare dacă lumina ambientală este puternică. Viteza recomandată pentru obturator în cazul portretelor statice este cuprinsă între 1/80 și 1/125. Pentru a fotografia subiecte în mișcare, selectați o viteză a obturatorului de 1/125 sau mai mare.
- **Reglați compensarea EV:** Puteți crește compensarea EV dacă lumina asupra subiecților sau fundalului este mică și puteți scădea compensarea EV dacă există prea multă lumină.

**Reglarea AWB:** Selectați AWB în funcție de condițiile de iluminat. La fotografierea în lumina soarelui, puteți selecta  . Într-un mediu cu lumină slabă, puteți selecta  .

**Reglarea focalizării:** Pentru a mai bună evidențiere a subiectului, se recomandă să utilizați focalizarea manuală (FM) la fotografierea de portrete. Din vizor, atingeți pentru a focaliza pe partea (fața subiectului, de exemplu) pe care doriți să o evidențiați.

- În modul Pro, unele setări se pot schimba după ce schimbați o setare. Le puteți regla conform nevoilor dvs. curente.
- Setările recomandate anterior au rol exclusiv de referință. Le puteți regla conform condițiilor de utilizare curente pentru a obține efectul dorit de dvs.

## Modul Pictură cu lumină

### Pictură cu lumină: fotografierea urmelor luminoase

Modul Pictură cu lumină setează automat un timp de expunere lung pentru a fotografia urme de lumină. Acest mod produce fotografii extraordinare, eterice.

Modul Pictură cu lumină oferă patru moduri de fotografiere creative, pentru diferite subiecte și condiții de lumină:




- **Urme luminoase trafic:** Fotografiază urmele de lumină ale farurilor de mașini pe timp de noapte.
- **Graffiti de lumină:** Fotografiază urmele create de sursele de lumină mișcătoare, în lumină slabă.
- **Apă de mătase:** Realizează fotografii în care apele curgătoare și cascadele capătă un aspect alb, mătăsos.
- **Urme luminoase stele:** Realizează fotografii uluitoare ale stelelor pe cerul nopții.



## Utilizarea funcției Urmă lumini auto pentru a captura luminile orașului

Funcția Urmă lumini auto vă permite să realizați fotografii artistice ale luminilor auto pe timp de noapte.

- **i** Fotografați de la distanță și ușor deasupra subiectelor pentru cele mai bune rezultate. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.




Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Urme luminoase trafic**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



## Utilizarea funcției Graffiti de lumină pentru a crea modele de lumină

Funcția Graffiti de lumină vă permite să creați modele sau să scrieți cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei.

- i • Identificați un loc întunecat, ferit de alte surse de lumină și asigurați-vă că silueta subiectului nu este vizibilă. Alegeți o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, de exemplu, o lanternă mică sau o bară luminiscentă.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.




Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Graffiti de lumină**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



## Fotografierea râurilor și cascadelor cu ajutorul funcției Apă cu aspect mătășos

Funcția Apă cu aspect mătășos vă permite să realizați fotografii în care cascadele și râurile capătă un aspect mătășos.

- Această funcție oferă rezultate mai bune în cazul apelor curgătoare sau cascadelor cu debit mare.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.




Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Apă de mătase**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se va afișa o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



## Utilizarea funcției Urmărire stele pentru a capta frumusețea stelelor

Funcția Urmărire stele vă permite să captați mișcarea stelelor pe cerul nopții.

- i • Pentru cele mai bune rezultate, alegeți o noapte senină într-o locație fără poluare luminoasă și cu o perspectivă neobstrucționată a cerului.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.




Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Urme luminoase stele**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se va afișa o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



## Mai multe moduri de captură


### Utilizarea modului Filmare lentă pentru a crea un scurt videoclip

Utilizați modul Filmare lentă pentru a capta imagini de-a lungul unei perioade îndelungate care vor fi comprimate într-un scurt videoclip. Captați și priviți natura în întregul ei: creșterea florilor, trecerea norilor, sau chiar urmele luminoase ale stelelor pe cerul nocturn.



- i • Înregistrarea unui videoclip cu filmare lentă de-a lungul unei perioade îndelungate poate consuma bateria și spațiul de stocare.
    - Amplasați dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață dreaptă pentru a-l menține nemișcat în timpul înregistrării.
    - Înainte de a porni filmarea, asigurați-vă că scena este bine iluminată și că focalizarea este corectă. Poziționați cu grijă camera foto pentru a include pe cât posibil obiectele relevante din fundal.
- 1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Filmare lentă** și atingeți  pentru a începe înregistrarea unui videoclip cu filmare lentă.
  - 2 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
  - 3 Apoi puteți accesa **Galerie** pentru a reda videoclipul cu filmare lentă.
    - i Pentru un rezultat optim, viteza de înregistrare și de redare sunt reglate automat de sistem.


## Moduri personalizate de fotografiere

Doriți să descoperiți moduri noi de utilizare a camerei, în afara funcțiilor prestabilite? Puteți descărca sau șterge modurile de fotografiere, conform nevoilor dvs.

**Descărcarea mai multor moduri de fotografiere:** Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Descărcare**. Selectați modurile de fotografiere pe care să le descărcați și atingeți **ADĂUGARE**.

**Actualizarea modurilor de fotografiere:** Pentru a actualiza modurile de fotografiere, accesați ecranul **Mai mult**. Modurile de fotografiere pentru care sunt disponibile actualizări sunt marcate cu puncte roșii. Puteți urma instrucțiunile afișate pe ecran pentru a le actualiza.


**Ștergerea modurilor de fotografiere:** Accesați **Mai multe** > , și atingeți  pentru a șterge modurile de fotografiere care nu sunt necesare.

 Pentru a asigura funcționarea normală a Camerei foto, modurile de fotografiere presetate nu se pot șterge.




## Realizarea de fotografii în mișcare



Faceți ca fotografiile dvs. să fie mai dinamice și mai distractive prin realizarea de fotografii în mișcare pentru a prelungi momentele minunate ale vieții.


Cu funcția Fotografie în mișcare puteți să înregistrați o scenă cu aproximativ o secundă înainte și după apăsarea butonului obturatorului. La căutarea fotografiilor în Galerie, se vizualizează o imagine statică a fotografiei realizate sau se redă un efect dinamic de fotografie în mișcare și un sunet.

**Realizarea de fotografii în mișcare:** Deschideți  **Cameră foto**, accesați **Mai multe** > **Se mută imaginea**, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie în mișcare.

**Vizualizarea fotografiilor în mișcare:** Fotografiile în mișcare vor fi salvate în **Galerie** în format JPG.

Accesați  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**, atingeți fotografiile cu pictograma  și atingeți  din partea de sus a fotografiei pentru a vizualiza efectul dinamic. Fotografia în mișcare se oprește automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.



**Partajarea fotografiilor în mișcare:** Accesați  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**, atingeți fotografia în mișcare pe care doriți să o partajați, apoi atingeți  pentru a selecta metoda de partajare.

 Fotografiile în mișcare pot fi partajate direct prin Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share și altele. Dispozitivul către care partajați trebuie să fie un dispozitiv Huawei compatibil cu fotografiile în mișcare pentru a putea reda efectul de fotografie în mișcare. Când partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea vor fi afișate ca imagini statice.

## Momente importante

### Momente importante: Dați viață amintirilor dvs.

Momente importante creează albume cu cele mai reușite fotografii și videoclipuri pe baza informațiilor despre timp și locație și generează un videoclip scurt pentru a putea viziona instantaneu momentele frumoase. Puteți edita albumele de Momente importante și puteți partaja videoclipurile cu prietenii.



-  Pentru a începe să utilizați Momente importante, deschideți **Cameră foto**, atingeți  și activați **Eticheta locației**.
- Verificați dacă dispozitivul este conectat la internet.


Puteți utiliza Momente importante pentru a efectua următoarele:


- Crearea automată a albumelor în funcție de situație:** Momente importante creează albume bazate pe situații diferite dintr-o anumită perioadă de timp sau dintr-o anumită locație (cum ar fi o petrecere de aniversare sau o ceremonie de absolvire). Veți fi anunțat când un nou album de Momente importante este gata.
- Reamintirea momentelor frumoase:** Amintiți-vă de albumele de Momente importante create cu un an în urmă sau în aceeași locație pe care o vizitați din nou.
- Editarea unui album de Momente importante:** Redenumiți un album, adăugați sau ștergeți fotografii și editați muzica de fundal sau animațiile pentru videoclip. Salvați și partajați videoclipul cu prietenii.




### Personalizarea albumelor de Momente importante


Momente importante creează albume pe baza informațiilor despre timp și locație și generează un videoclip scurt pentru a putea viziona instantaneu momentele frumoase. Puteți să creați un album de Momente importante personalizat, selectând fotografiile și videoclipurile dvs. preferate, apoi selectând un șablon de videoclip și muzica de fundal.




-  Pentru a începe să utilizați Momente importante, deschideți **Cameră foto**, atingeți  și activați **Eticheta locației**.
- Verificați dacă dispozitivul este conectat la internet.


Deschideți  **Galerie**. În fila **Elemente favorite**, atingeți albumul de Momente importante pe care doriți să îl vizualizați sau să editați. Acum, puteți face oricare dintre următoarele:


- Redarea sau editarea de Momente importante:** Atingeți  pentru a reda videoclipul. În timpul redării, atingeți videoclipul pentru a selecta un șablon prestabilit din partea de jos a ecranului. Pentru a personaliza chiar mai mult, cum ar fi modificarea muzicii de fundal sau a filtrelor, atingeți

 în partea de sus a ecranului. Atingeți  pentru a salva și  pentru a exporta. Partajați ceea ce ați creat cu prietenii.

 Videoclipurile de Momente importante exportate sunt salvate în **Galerie > Albume > Videoclipuri**.

- **Adăugarea sau ștergerea fotografiilor și videoclipurilor din Momente importante:** Pentru a adăuga o fotografie sau un videoclip, atingeți , selectați o fotografie sau un videoclip, apoi atingeți . Pentru a șterge, atingeți lung o fotografie sau un videoclip, atingeți , apoi atingeți **Mutare**.

 Doar videoclipurile în format MP4 pot fi adăugate în Momente importante.

- **Partajarea fotografiilor și a videoclipurilor din Momente importante:** Atingeți lung orice fotografie sau videoclip din album, atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați pașii pentru a finaliza procesul.

- **Redenumirea albumului:** Accesați  > **Redenumire** pentru a introduce un nou nume.

- **Ștergerea albumului:** Accesați  > **Ștergeți**, apoi atingeți **Ștergeți**.

## Gestionarea fotografiilor

### Funcția Recunoaștere fotografii vă ajută să sortați fotografiile în mod inteligent



Sortarea fotografiilor durează prea mult? Vă este greu să găsiți fotografia dorită? Funcția Recunoaștere fotografii poate sorta în mod automat fotografiile în Galerie, pe categorii precum portrete, locații, peisaje și mâncare, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.


Sortați fotografiile în mod inteligent: Galeria va sorta în mod automat fotografiile pe care le faceți în categorii precum portrete, locații, peisaje și mâncare, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.


Personalizați organizarea fotografiilor: După ce Galeria organizează în mod automat diferite albume de portrete pentru dvs., puteți schimba manual numele acestor albume și puteți stabili relația (de exemplu, „Bebe” și „Mama”). După finalizarea acestui pas, puteți vizualiza diferitele albume foto în funcție de nume. De asemenea, puteți căuta o fotografie căutând numele și relația în bara de căutare a Galeriei.


Organizați fotografiile de grup pe albume: După ce Galeria identifică în mod inteligent categoriile, puteți denumi albumele generate. Dacă există mai mult de 10 fotografii de grup, Galeria le va aduna și va genera un album cu fotografii de grup.

### Editarea videoclipurilor



**Decuparea unui videoclip:** deschideți  **Galerie**, selectați videoclipul pe care doriți să-l editați, apoi atingeți  pentru a intra în ecranul de editare video. Puteți să deplasați glisorul din zona de

decupare pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l păstrați, apoi să atingeți  pentru a finaliza decuparea videoclipului.

**Reglarea rezoluției videoclipurilor:** pe măsură ce deplasați glisorul pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l păstrați, puteți să atingeți  pentru a previzualiza videoclipul decupat. De asemenea, puteți atinge opțiunile de rezoluție video din ecranul de editare, pentru a regla rezoluția video.



 Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât videoclipul devine mai clar, dar necesită și mai mult spațiu de stocare. Alegeți în funcție de necesități.










## Reglarea redării videoclipului cu încetinitorul



Deschideți  **Galerie**, selectați videoclipul înregistrat cu încetinitorul și atingeți  pentru a-l reda. Atingeți ecranul și deplasați glisorul din zona de editare pentru a selecta segmentul pe care doriți să-l redați cu încetinitorul.

## Editarea fotografiilor

Decupați, rotiți și aplicați o varietate de efecte (cum ar fi graffiti, inscripționări personalizate și filtre) la fotografiile din Galerie.


Deschideți  **Galerie**, selectați fotografia pe care doriți să o editați, apoi atingeți . Puteți edita fotografiile în următoarele moduri:




- **Rotăție:** Atingeți  și glisați roțița unghiulară la orientarea dorită. De asemenea, puteți atinge **Rotăție** pentru a roti fotografia la 90 de grade sau atingeți **Oglindă** pentru a o răsturna.
- **Decupare:** Atingeți  și glisați grila sau colțurile grilei pentru a face selecția. De asemenea, puteți să selectați un raport fix și să glisați colțurile grilei pentru a decupa fotografia.
- **Adăugarea efectelor de filtru:** Atingeți  pentru a selecta un filtru.
- **Pată de culoare:** Atingeți  pentru a selecta culorile pe care doriți să le evidențiați. Alte părți ale fotografiei vor fi alb-negru.
- **Estompare:** Atingeți , selectați un mod de estompare și deplasați glisorul pentru a regla nivelul de estompare.
- **Reglarea efectelor fotografice:** Atingeți  pentru a regla luminozitatea, contrastul, saturația și alți parametri ai unei fotografii.
- **Înfrumusețarea unui portret:** Opțiunea **Frumusețe** este prevăzută pentru portrete. Atingeți  pentru a aplica funcții cum ar fi **Netezire**, **Defecte**, **Subțiere față** și **Optim. ochi** pentru a face un portret mai atractiv.
- **Distorsionare:** Atingeți  pentru a selecta un stil de mozaic și dimensiunea pentru a cenzura părți ale unei fotografii.
- **Graffiti:** Atingeți  pentru a selecta o pensulă și o culoare pentru a adăuga graffiti.



- **Adăugarea inscripțiilor:** Atingeți  pentru a selecta o inscripționare (cum ar fi **Oră**, **Locație**, **Meteo** sau **Dispoziție**).
- **Adăugarea unui element de text:** Atingeți  pentru a selecta un stil de element și un format de font.

## Răsfoirea și partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor


Toate fotografiile și videoclipurile sunt stocate în Galerie și pot fi vizualizate în funcție de dată, locație sau album.

**Vizualizarea fotografiilor în modul ecran complet:** Deschideți  **Galerie** și atingeți o fotografie pentru a o vizualiza în modul ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul. În modul ecran complet, aveți următoarele posibilități:

- **Vizualizarea informațiilor elementare despre o fotografie sau un videoclip:** Treceți cu degetul în sus pe o fotografie sau videoclip pentru a vizualiza informațiile elementare.
- **Mărire și micșorare:** Îndepărtați sau apropiați două degete pe ecran pentru a mări sau micșora. Dacă o fotografie are o rezoluție mai mare decât cea a ecranului, puteți utiliza două degete pentru a mări. Odată ce luați degetele de pe ecran, fotografia poate fi mărită numai la o dimensiune dublă față de dimensiunea originală.
- **Vizualizarea setărilor de fotografiere:** Atingeți  și derulați în jos pentru a vedea detalii despre fotografie în caseta pop-up, inclusiv ISO (sensibilitate), EV (compensare expunere) și rezoluție.
- **Redenumirea fotografiei:** Atingeți  > **Redenumire** pentru a introduce un nou nume.
- **Setarea fotografiei ca imagine de fundal a ecranului de pornire sau ca imagine de contact:** Accesați  > **Setați ca**, apoi selectați **Fundal** sau **Foto persoană de contact**.

**Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip:** Deschideți  **Galerie**. În fila **Fotografii**, atingeți lung orice element pentru a accesa ecranul de selectare. Selectați elementele pe care doriți să le partajați, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare și urmați pașii pentru a finaliza procesul.

**Comutarea între vizualizarea pe zile și vizualizarea pe luni:** În fila **Fotografii**, îndepărtați sau apropiați două degete pe ecran pentru a vizualiza fotografii în funcție de zi sau lună.



**Vizualizarea în funcție de locația fotografierii:** Fotografiile sau videoclipurile realizate în timp ce funcția **Eticheta locației** este activată (în setările **Cameră foto**) pot fi vizualizate în ecranul Hartă. În fila **Fotografii**, atingeți . Fotografiile sau videoclipurile care conțin informații despre locație vor fi marcate pe hartă. Îndepărtați două degete pe ecran pentru a mări harta și pentru a vizualiza detaliile locației de fotografiere. Atingeți o miniatură de fotografie pentru a vizualiza toate fotografiile și videoclipurile făcute în locația respectivă.



**Vizualizarea în funcție de album:** Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile în funcție de album. Unele fotografii și videoclipuri sunt salvate în albume implicite. De exemplu, videoclipurile înregistrate




cu camera foto sunt salvate în albumul **Videoclipuri**. Capturile și înregistrările de ecran sunt salvate în albumul **Capturi de ecran**.



## Organizare albume

**Adăugarea unui album:** În fila **Albume**, atingeți **Adaugă album**, denumiți albumul, apoi atingeți **OK**. Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați.

**Mutare fotografii și videoclipuri:** Mutați fotografiile și videoclipurile din albume diferite în același album pentru o mai bună gestionare și răsfoire. Atingeți lung o fotografie sau un videoclip pe care doriți să îl mutați până când se afișează semnul , apoi selectați toate fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați. Atingeți  pentru a selecta albumul dorit. Odată ce elementele sunt mutate, acestea nu vor mai fi stocate în albumele inițiale.

**Adăugarea fotografiilor sau a videoclipurilor la favorite:** Adăugați fotografii și videoclipuri la favorite pentru a le vizualiza mai ușor. Deschideți fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl adăugați în albumul **Favoritele mele**, apoi atingeți . Fotografiile și videoclipurile favorite vor rămâne în albumele inițiale și vor avea o pictogramă  pe miniaturile acestora.


**Ștergerea fotografiilor și a videoclipurilor:** Atingeți lung o fotografie sau un album până când apare pictograma . Selectați elementele pe care doriți să le ștergeți, apoi accesați  > **Ștergeți**. Fotografiile și videoclipurile șterse vor rămâne pentru o perioadă în albumul **Șterse recent** înainte de a fi șterse definitiv. Zilele rămase până la ștergere sunt marcate pe fotografii. Pentru a șterge definitiv o fotografie sau un videoclip în mod manual, atingeți lung miniatura fotografiei sau a videoclipului, apoi accesați  > **Ștergeți**.

**Recuperarea fotografiilor și a videoclipurilor șterse:** În albumul **Șterse recent**, atingeți lung o fotografie sau un videoclip până când apare pictograma . Selectați elementele pe care doriți să le recuperați și atingeți  pentru a le restabili în albumele inițiale. Dacă albumul inițial a fost șters, va fi creat un nou album.

# Optimizare


## Utilizarea funcției Optimizare

Ați constatat că dispozitivul funcționează mai încet în ultima vreme? Vă faceți griji că ar putea fi vulnerabil în fața programelor malware și a altor amenințări de securitate? Utilizați funcția Optimizare pentru ca dispozitivul să funcționeze mai bine și să fie protejat împotriva amenințărilor de securitate.

Deschideți  **Optimizare** și atingeți **OPTIMIZARE**. Dispozitivul dvs. își va optimiza automat performanța generală, securitatea, performanța bateriei și gestionarea dispozitivului. De asemenea, puteți personaliza opțiunile de optimizare. Sistemul vă va recomanda să utilizați funcția Optimizare. Aceasta va ajuta dispozitivul să funcționeze mai rapid, să verifice dacă există riscuri de securitate, să optimizeze consumul de energie și să monitorizeze și să blocheze numerele de telefon necunoscute și apelurile deranjante.



## Gestionarea utilizării de date mobile


Gestionați datele mobile pentru a evita tarife suplimentare.

Deschideți  **Optimizare** și atingeți **Utilizare date** pentru a vedea statisticile de utilizare a datelor sau pentru a activa **Economizor de date inteligent**.


- **Date utilizate în această lună:** Verificați clasamentul de utilizare a datelor în diferite aplicații.
- **Acces la rețea:** Gestionați permisiunile privind accesul la internet pentru fiecare aplicație.
- **Economizor de date inteligent:** Activați economizorul de date și selectați aplicațiile care sunt autorizate să utilizeze date mobile în timp ce rulează în fundal.

## Activarea funcției de economisire inteligentă a energiei

Deschideți  **Optimizare**, atingeți , apoi atingeți **Optimizați utilizarea bateriei**. Sistemul va analiza consumul curent al bateriei și va sugera modalități prin care îl puteți optimiza. De asemenea, puteți selecta alte moduri de economisire a energiei:

- **Mod de economisire a energiei:** Activați **Mod de economisire a energiei**, apoi va fi afișată pictograma  în bara de stare. Acest mod reduce consumul de energie prin limitarea activității aplicațiilor din fundal, a efectelor vizuale și a sunetelor.
- **Mod Ultra de economisire a energiei:** Activați **Mod Ultra de economisire a energiei**. Acest mod controlează cu strictețe consumul bateriei pentru aplicațiile din fundal, permițând să ruleze în fundal numai aplicațiile Telefon, SMS, Agendă și cele specificate de utilizator, în timp ce toate aplicațiile de sistem sunt dezactivate, cu excepția Wi-Fi și a datelor mobile.
- **Activarea rezoluției inteligente pentru a economisi energie:** Atingeți **Rezoluție ecran** și apoi activați **Rezoluție inteligentă**. Dispozitivul dvs. va regla automat rezoluția ecranului în funcție de

aplicațiile care rulează, pentru a economisi energie. Calitatea afișării va fi afectată în consecință. De asemenea, puteți seta manual rezoluția ecranului pentru a economisi energie dacă este necesar.

- **Mod performanță:** Activați **Mod performanță**, apoi va fi afișată pictograma  în bara de stare. În acest mod, dispozitivul dvs. acordă prioritate performanței aplicațiilor în funcție de situația curentă. Acest mod poate consuma bateria mai rapid decât alte moduri, mai ales atunci când jucați jocuri sau când rulați alte aplicații cu consum mare de energie.


De asemenea, sunt disponibile și următoarele opțiuni:

- **Vizualizarea detaliilor consumului de energie:** Atingeți **Consum baterie** sau **Detalii consum baterie**.
  - În secțiunea **Detalii consum baterie** barele colorate de sub graficul **Se încarcă** indică momentele în care dispozitivul s-a aflat la încărcat. Spațiile dintre bare înseamnă că nu s-a aflat în procesul de încărcare. Această funcție nu consumă energie.
- **Afișarea procentului de încărcare a bateriei în bara de stare:** Activați **Procent baterie** și selectați un mod de afișare.
- **Verificarea consumului bateriei pentru aplicațiile cu consum mare de energie:** Accesați **Mai multe setări ale bateriei > Istoric aplicații mari consumatoare**. Dezactivați aplicațiile care nu sunt utilizate.

## Utilizarea funcției Lansare automată pentru a preveni activități nedorite în aplicații



Vă faceți griji că aplicațiile terțe pot rula în secret, ocupând resursele sistemului și consumând energie în fundal? Utilizați funcția Lansare automată pentru a vă ajuta să identificați și să împiedicați activități nedorite în aplicații.


Deschideți  **Optimizare**, atingeți  > **Lansare aplicație**, și puteți să:

- **Gestionați automat aplicații:** Activați **Gestionare automată integrală** sau activați comutatoarele pentru aplicații individuale. Sistemul va analiza automat utilizarea aplicațiilor și va împiedica lansarea automată a aplicațiilor, lansarea secundară și rularea în fundal.
- **Gestionați manual aplicațiile:** Dacă nu ați activat **Gestionare automată integrală**, atingeți comutatorul aplicației dorite și activați sau dezactivați lansarea automată, lansarea secundară și rularea în fundal în mod corespunzător.
- **Vizualizați înregistrările lansărilor:** Accesați  > **Lansare înregistrări** pentru a vizualiza istoricul detaliat al lansării pentru fiecare aplicație.

## Activare scanner de viruși

Accesarea publicității sau linkurilor neautorizate poate duce la infectarea dispozitivului dvs. cu troieni și malware care se pot instala pe ascuns și vă pot fura datele cu caracter personal. Prin rularea unui proces de scanare viruși puteți localiza și elimina amenințările potențiale de pe dispozitivul dvs.


**Scanare viruși** este activat implicit. Pentru a-l vizualiza, deschideți  **Optimizare** și atingeți **Scanare viruși**. Pictograma **În siguranță** indică faptul că dispozitivul dvs. este sigur. De asemenea, puteți reveni la ecranul de pornire **Optimizare** și accesa  pentru a configura următoarele setări:


- **Reglajul inteligent:** Dacă această opțiune este selectată, sistemul va obține din cloud datele de configurare cele mai recente ale aplicației pentru a asigura o performanță mai bună a aplicației.
  - **Curățare automată a fișierelor nedorite:** Dacă această opțiune este selectată, sistemul va identifica automat fișierele reziduale și le va șterge permanent după 14 zile.
  - **Actualiz. automată curățare bază de date și Scanare viruși online:** Actualizați automat curățarea bazei de date, sau scanați virușii în condițiile **Numai Wi-Fi** sau **Wi-Fi și date mobile**. Selectați **Niciodată** pentru a dezactiva aceste opțiuni.
-  Memento-ul de scanare viruși este activat implicit. Veți fi notificat dacă nu s-a efectuat nicio scanare antivirus de mai mult de 30 de zile.

# E-mail

## Adăugarea conturilor de e-mail

Adăugați-vă contul de e-mail pe dispozitiv pentru a avea mereu acces confortabil la mesaje. Dacă, la configurarea e-mailului, apar întrebări despre setările de utilizat, consultați furnizorul de e-mail.

**Adăugarea unui cont de e-mail personal:** Deschideți , selectați un furnizor de servicii de e-mail sau atingeți **Altele**, introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.





**Adăugarea unui cont Exchange:** Exchange este un produs dezvoltat de Microsoft și utilizat de companii ca sistem de e-mail intern. În cazul în care compania dvs. utilizează servere Exchange, vă puteți conecta la e-mailul de la serviciu prin intermediul dispozitivului. Accesați  > **Exchange**, introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **Conectare** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a configura contul. Sistemul se va conecta automat la server și va verifica setările.



După configurare, sistemul va deschide implicit ecranul **Primate**.

## Gestionarea conturilor de e-mail

Puteți gestiona simultan mai multe conturi de e-mail pe dispozitivul dvs. Huawei.



Deschideți  **E-mail**. Puteți:



- **Verificarea e-mailurilor:** Pe ecranul **Primate**, atingeți  și selectați apoi un cont de e-mail pentru a vizualiza lista dvs. de e-mailuri. Treceți cu degetul în jos pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Deschideți un e-mail pentru a-l citi, a trimite un răspuns, a-l redirecționa sau a-l șterge. Treceți cu degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza e-mailul anterior sau următor. Pentru a șterge mai multe e-mailuri, atingeți și atingeți lung un e-mail pentru a accesa ecranul de gestionare a e-mailurilor, selectați e-mailurile și atingeți .
- **Sincronizarea e-mailurilor:** Treceți cu degetul în jos pe **Primate** ecran pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Accesați  > **Setări**, atingeți un cont și apoi activați **Sincronizare e-mail**. Pentru a sincroniza automat, atingeți **Planificare sincronizată** și selectați timpul de sincronizare pentru a finaliza configurarea.
- **Căutarea e-mailurilor:** În ecranul cu lista de e-mailuri, atingeți bara de căutare și introduceți un cuvânt-cheie, precum subiectul și conținutul e-mailului.
- **Adăugarea mai multor conturi de e-mail:** Accesați  > **Setări** > **Adăugați un cont**, selectați furnizorul de servicii de e-mail și introduceți informațiile dvs.

- **Comutarea între conturile de e-mail:** În ecranul de conturi, atingeți  , și apoi atingeți numele unui cont pentru a comuta.
- **Configurarea conturilor de e-mail:** Pe ecranul contului, accesați  > **Setări**, selectați un cont pentru a seta **Numele contului**, **Cont implicit**, și **Eliminați contul**.

## Gestionarea contactelor de e-mail VIP


Vă faceți griji că e-mailul unui contact important se poate pierde în mulțimea de e-mailuri? Puteți adăuga contactele importante la lista VIP. Dispozitivul va copia automat e-mailurile de la contactele VIP în cutia poștală VIP.

Deschideți  **E-mail**, apoi accesați  > **Setări** > **Contacte VIP**. Din ecranul **Listă VIP**, accesați **Adăugare** > **Creare** sau **Adaugă din Contacte**.




**Adăugarea sau eliminarea contactelor VIP:** Pe ecranul **Listă VIP**, atingeți  sau  pentru a gestiona contactele VIP.

## Creare grupuri inteligente

Ați obosit să introduceți manual mai mulți destinatari atunci când trimiteți e-mailuri? Doriți să trimiteți e-mailuri unui grup fix de destinatari? Utilizați grupuri inteligente pentru a crea grupuri diferite de e-mail.



Deschideți  **E-mail** și deschideți un e-mail. Din câmpul expeditor sau destinatar, atingeți **Adăugați la grup**. Selectați expeditorul sau destinatarul pe care doriți să îl adăugați la grup și atingeți **OK**. În ecranul de selectare a grupului, atingeți **Creați un grup nou**. Introduceți un nume de grup și apoi accesați **Salvare**.

După crearea unui grup, din lista grupurilor de contacte, selectați grupul pe care doriți să îl editați. Apoi, puteți să:

- **Adăugați membri:** Atingeți  pentru a adăuga noi membri în grup.
- **Trimiteți mesaje:** Atingeți  pentru a trimite un mesaj sau atingeți  pentru a trimite un e-mail.




## Importul evenimentelor importante în Calendar



Sunteți îngrijorat de pierderea unui eveniment important în mulțimea de e-mailuri? Puteți importa și vizualiza evenimentele importante în Calendar oricând și oriunde.


Deschideți  **E-mail**, selectați evenimentul din e-mail și selectați  > **Adăugare la calendar**.


# Calendar

## Navigarea în Calendar

**Crearea unui eveniment:** Deschideți  **Calendar**, atingeți  și introduceți informațiile evenimentului, inclusiv titlul, locația, precum și orele de început și de sfârșit. În mod implicit, veți primi un memento privind evenimentul cu 10 minute înainte de ora programată de începere. Puteți de asemenea , să atingeți **Adăugați memento** pentru a seta ora memento-ului, apoi să atingeți .

**Ștergerea unui eveniment:** Din ecranul **Calendar**, atingeți evenimentul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți  . Pentru a șterge simultan mai multe evenimente, atingeți **Programare**, atingeți și mențineți apăsat un eveniment pentru a accesa ecranul de selecție, selectați evenimentele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

**Căutarea evenimentelor:** Din ecranul **Calendar**, atingeți  și introduceți cuvintele cheie în caseta de căutare, cum ar fi titlul sau locația evenimentului.

**Configurarea calendarului:** Din ecranul **Calendar**, accesați  > **Setări** pentru a seta vizualizarea calendarului, modul memento și multe altele.



**Verificarea destinației:** Deschideți **Calendar**. În ecranul pentru calendar sau cel cu planificări, atingeți un eveniment pentru a vedea informațiile despre destinație (dacă există).


**Consultarea informațiilor meteo:** Deschideți **Calendar**. În ecranul pentru calendar sau cel cu planificări, atingeți un eveniment pentru a vedea prognoza meteo pentru data evenimentului.

**Verificarea participanților la întâlnire:** Din ecranul **Calendar**, atingeți un memento primit pentru întâlnirea respectivă pentru informații despre participanți.

## Importul activităților pentru a lucra organizat


Multe activități nu pot fi rezolvate la timp. Ce pot face dacă uit să le rezolv? Importați fiecare activitate în Calendar pentru referință ușoară și nu veți rata niciun eveniment important.



**Importul mementourilor de întâlniri:** Deschideți  **Calendar**, accesați  > **Gestionare conturi** > **Adăugați un cont**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga e-mailurile de serviciu (contul Exchange) în calendar pentru a verifica mementourile de întâlniri.

**Partajarea unui eveniment:** Atingeți un eveniment din calendar sau din programare, apoi atingeți  și urmați indicațiile afișate pe ecran pentru a partaja evenimentul utilizând oricare dintre metodele multiple.

## Vizualizare sărbători globale

Călătoriți în străinătate la lucru sau în vacanță? Descărcați din timp informațiile despre sărbătorile din țara de destinație, pentru a vă putea planifica mai bine lucrul și programul.



-  Această funcție necesită o conexiune la internet. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a evita costurile de date nenecesare.


Deschideți  **Calendar**, accesați  > **Setări** > **Sărbători naționale (regionale)**, și activați comutatorul corespunzător pentru țara de destinație. Dispozitivul va descărca automat informațiile despre sărbători.


# Ceas

## Utilizarea Ceasului

Puteți găsi diferite funcții, inclusiv alarmă, ceas global, cronometru sau temporizator în aplicația Ceas.

**Vizualizarea orei în lume:** deschideți  **Ceas**, atingeți  în fila **Ceas global** și introduceți numele unui oraș sau selectați unul din lista de orașe.


**Afișarea orelor din două zone diferite:** deschideți  **Setări**, apoi accesați **Sistem > Data și ora**. Activați **Ceasuri duale** și setați **Oraș de domiciliu** pentru a afișa ora din regiunea în care vă aflați în momentul actual și ora din orașul de reședință pe ecranul de blocare.



-  Orele din două zone vor fi afișate numai dacă vă aflați într-o regiune diferită de cea selectată ca oraș de reședință; în caz contrar, veți vedea o singură oră.



# Notepad

## Gestionați-vă notele pentru a vă păstra înregistrările în ordine



Doriți să partajați note importante sau să adăugați ceva la favorite? Gestionați-vă notele pentru a vă păstra înregistrările în ordine.



**Partajarea unei note:** Doriți să trimiteți notele de la ședință colegului dvs.? Din pagina listei **Toate notele** sau **Toate elementele din lista de făcut**, deschideți nota pe care doriți să o partajați, apoi atingeți  pentru a selecta o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

**Adăugarea unei note la favorite:** Doriți să adăugați o notă la favorite astfel încât să o puteți consulta mai târziu? Din pagina listei **Toate notele**, treceți cu degetul spre stânga pe o notă și atingeți . În mod alternativ, deschideți nota pe care doriți să o adăugați la favorite și atingeți .




**Ștergerea unei note:** Doriți să ștergeți o notă învechită? Din pagina listei **Toate notele** sau **Toate elementele din lista de făcut**, treceți cu degetul spre stânga pe o notă, apoi atingeți . În mod alternativ, atingeți lung o notă pentru a vizualiza opțiunile, selectați nota sau notele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .


**Căutarea notelor:** Doriți să găsiți rapid o notă? Atingeți bara de căutare din pagina listei **Toate notele** și introduceți cuvintele cheie în bara de căutare. În mod alternativ, treceți cu degetul în jos pe ecranul de pornire pentru a accesa bara de căutare și introduceți cuvintele cheie în bara de căutare.

**Generarea unei liste de activități:** Doriți să creați o listă de cumpărături? Din pagina **Note**, atingeți  > , introduceți un articol, apoi atingeți **Salvare**. Adăugați mai multe articole pentru a genera o listă de activități.

 După finalizarea unui articol, mergeți la pagina de editare **Toate elementele din lista de făcut** și selectați  din stânga articolului finalizat.

**Adăugarea unei note scrise de mână:** Doriți să înregistrați rapid o schiță sau scrisul de mână?


Accesați **Note** > , atingeți , scrieți notele și atingeți  pentru a le salva. În Note puteți scrie și desena.

**Adăugarea de etichete la note:** Doriți să vizualizați simplu diferitele categorii de note? În pagina de editare a **Note**, atingeți  și utilizați etichetele colorate pentru a grupa conținutul în diferite categorii, pentru a avea o imagine mai clară despre note.

# Utilitare

## Verificarea perioadei de utilizare a ecranului

Balanța digitală vă permite să verificați modul de utilizare a aplicațiilor, vă ajută să gestionați perioada de utilizare a ecranului și vă îndrumă către obiceiuri mai sănătoase de utilizare a dispozitivului.




Pentru a verifica modul de utilizare a dispozitivului dvs., deschideți  **Setări**, apoi accesați **Balanță digitală > Mai multe**.

**Verificați perioada de utilizare a ecranului de astăzi:** atingeți **Astăzi** și puteți verifica funcțiile **Perioada de utilizare a ecranului**, **Utilizarea aplicației**, **Deblocări**.

**Verificați perioada de utilizare a ecranului în ultimele șapte zile:** atingeți **În ultimele șapte zile**, apoi verificați funcțiile **Perioada de utilizare a ecranului**, **Utilizarea aplicației**, **Deblocări**.



## Utilizarea funcției Înregistrare sunet pentru a face note audio

Ați simțit vreodată că nu aveți suficient timp pentru a lua note importante în timpul unei ședințe? Trebuie să ordonați o grămadă de notițe de la un interviu sau un curs? Funcția Înregistrare sunet oferă posibilitatea de înregistrare a fișierelor audio, ce pot fi redat confortabil ulterior.

Deschideți  **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe înregistrarea. Puteți adăuga etichete și puncte importante în timpul înregistrării. Atingeți  pentru a termina înregistrarea și a salva fișierul audio.

După încheierea înregistrării există următoarele posibilități:

- **Redarea înregistrării de la etichetă:** În lista de fișiere înregistrate, atingeți o înregistrare pentru a merge la ecranul de redare. Pe ecranul de redare, puteți apoi alege o etichetă pe care ați adăugat-o și puteți reda înregistrarea din momentul respectiv.
- **Gestionarea înregistrărilor:** Atingeți lung o înregistrare pentru a accesa opțiuni precum partajarea sau ștergerea înregistrării.


 În lista cu fișiere înregistrate, atingeți lung un fișier înregistrat, apoi atingeți  > **Detalii** pentru a vizualiza locația de stocare a acestuia.

## Phone Clone

### Copii de rezervă ale datelor la un dispozitiv de stocare USB

Dacă spațiul de stocare de pe dispozitivul dvs. este pe punctul de a se umple sau doriți să creați copii de rezervă ale datelor importante pe un dispozitiv de stocare extern, puteți conecta dispozitivul dvs. la un dispozitiv de stocare USB, prin cablu USB OTG, pentru a crea copii de rezervă ale datelor pe


dispozitivul de stocare. Dispozitivele de stocare USB compatibile cu dispozitivul dvs. includ unități flash USB, cititoare de carduri și dispozitive cu card SD.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Copiere de rezervă și restabilire** > **Copie de rezervă date** > **Unitate de stocare externă** > **Stocare USB**, apoi atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, pe ecranul **Selectare date**, selectați datele pentru care doriți să creați copii de rezervă și atingeți **Backup**.


## Resetarea dispozitivului dvs.

Dacă viteza de funcționare a dispozitivului începe să se reducă, din cauza acumulării pe perioade lungi a fișierelor cache și reziduale, puteți reseta dispozitivul pentru a șterge aceste fișiere cache complet și a restabili setările configurației inițiale a dispozitivului.


**Resetarea setărilor rețelei:** această operație va restabili setările Wi-Fi, ale rețelei de date mobile și Bluetooth, inclusiv tethering hotspot și informații de asociere prin Bluetooth. Nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date sau fișiere.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Resetare** > **Resetarea setări de rețea**, atingeți **Resetați setările rețelei** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

**Restabilirea tuturor setărilor:** această operație va restabili setările inițiale ale rețelei de pe dispozitivul dvs., datele amprentei, datele faciale și parolele ecranului de blocare. Nu va reseta setările pentru Găsește-mi dispozitivul sau ID HUAWEI și nu va șterge date sau fișiere.


Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Resetare** > **Resetare toate setările**, atingeți **Resetare toate setările** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

**Restabilirea setărilor din fabrică:** această operație va șterge toate datele din memoria și spațiul de stocare al dispozitivului, inclusiv setările contului, setările sistemului, datele aplicațiilor, aplicațiile instalate, fișierele de muzică, imaginile și documentele, și va restabili dispozitivul la setările originale din fabrică. Creați copii de rezervă ale datelor înainte de restabilirea dispozitivului la setările din fabrică.


Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Resetare** > **Resetați telefonul**, atingeți **Resetați telefonul**, introduceți parola de deblocare a ecranului (dacă există) și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

## Copie de rezervă a datelor prin foldere partajate pe computerul dvs. sau dispozitive NAS de acasă

Ați stocat date importante, fotografiile sau fișiere mari pe dispozitivul dvs.? Puteți crea o copie de rezervă a datelor pe un computer sau dispozitiv NAS de acasă utilizând un folder partajat pentru a preveni pierderea datelor și pentru a elibera spațiul de stocare al dispozitivului dvs.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Copiere de rezervă și restabilire** > **Copie de rezervă date** > **Unitate de stocare externă** și atingeți **Scanați pentru foldere partajate**. După ce dispozitivul dvs. detectează calculatoare sau dispozitive NAS pe aceeași rețea utilizând scanarea Wi-Fi, atingeți pentru a accesa un dispozitiv și adăugați folderul partajat al acestuia. Apoi, atingeți **COPIE DE**

**REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să efectuați copia de rezervă în **Selectare date** și atingeți **Backup**.


- Puteți atinge  > **Cripare copie de rezervă** > **Criptarea copiilor de rezervă** pentru a activa **Cripare copie de rezervă** pe pagina pentru copiere de rezervă, apoi setați o parolă atunci când vi se solicită acest lucru. Parola va fi utilizată când doriți să restabiliți fișiere mai târziu. Rețineți întotdeauna parola copiei de rezervă sau setați întrebări de securitate pentru a vă ajuta să rețineți parola, deoarece nu veți putea recupera fișierele copie de rezervă fără aceasta.

# HUAWEI ID și utilizatori multipli

## Setarea și folosirea utilizatorilor multipli

Doriți să aveți mai multe conturi de utilizator pe dispozitiv pentru a separa viața profesională de cea personală? Puteți adăuga mai mulți utilizatori pe dispozitiv și puteți trece de la unul la altul cu o singură atingere.

### Adăugare utilizatori sau oaspeți


 Se pot adăuga cel mult trei utilizatori și un oaspete.

**Adăugarea unui utilizator:** Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**.


Atingeți **Adăugare utilizator**, introduceți un nume pentru utilizator și atingeți **ADĂUGARE**. După ce adăugați un utilizator nou, puteți să comutați la acesta și să urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-i configura setările de cont.

**Adăugarea unui oaspete:** Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**.

Atingeți **Adăugare oaspete > ADĂUGARE** pentru a crea un oaspete.



**Setarea numelui contului de utilizator și a imaginii de profil:** După adăugarea unui utilizator, puteți seta numele contului de utilizator și o imagine de profil pentru utilizatorul respectiv. Pentru aceasta, comutați la profilul utilizatorului respectiv și atingeți . Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a schimba numele utilizatorului și imaginea de profil.


**Acordarea unui utilizator permisiunea de apelare, trimitere a mesajelor și de împărtășire a jurnalului apelurilor:** Funcțiile de apelare de bază pot fi utilizate în continuare după ce comutați la modul unui utilizator diferit. Utilizatorul nou adăugat poate apela, trimite mesaje și împărtăși jurnalul apelurilor cu proprietarul telefonului. Oaspetele poate apela și împărtăși jurnalul apelurilor cu

proprietarul telefonului. Pentru aceasta, conectați-vă la contul proprietarului și atingeți  **Setări**, apoi accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Permiteți apeluri și mesaje și partajarea istoric comunicații**.

### Ștergerea utilizatorilor sau oaspeților




Pentru a șterge un utilizator, selectați una dintre următoarele metode:

- Conectați-vă la contul proprietarului și atingeți  **Setări**, apoi accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Ștergeți utilizatorul > Ștergeți**.
- Conectați-vă la contul proprietarului și treceți cu degetul în jos din bara de stare și accesați  **Mai multe setări**. Selectați utilizatorul dorit și atingeți **Ștergeți utilizatorul > Ștergeți**.

Pentru a șterge un oaspete, atingeți  **Setări**. Accesați **Utilizatori și conturi > Utilizatori**, și apoi atingeți **Invitat > Ștergere invitat > ȘTERGEȚI**.

## Comutarea între contul proprietarului și modurile Utilizator, respectiv Oaspete

Pentru a comuta între contul proprietarului și modurile Utilizator, respectiv Oaspete, selectați una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare și atingeți . Apoi, atingeți imaginea de profil a utilizatorului dorit.
  - Atingeți  **Setări** și accesați **Utilizatori și conturi** > **Utilizatori**. Apoi, atingeți numele utilizatorului sau imaginea de profil a utilizatorului dorit.
-  Vi se va solicita să introduceți o parolă pentru a debloca ecranul atunci când comutați la contul proprietarului de la contul altui utilizator.

# Conexiunea dispozitivului

## Bluetooth

### Conectare dispozitiv la dispozitive Bluetooth



Utilizați aplicația Bluetooth pentru a conecta dispozitivul la căștile Bluetooth și sistemele Bluetooth din interiorul mașinii pentru a naviga sau a asculta muzică în timp ce conduceți. De asemenea, puteți conecta dispozitivul la accesorii portabile Bluetooth pentru a înregistra și a gestiona datele de fitness. Conectarea dispozitivelor Bluetooth la dispozitivul dvs. nu crește semnificativ consumul de energie al acestuia.




### Protocoale Bluetooth utilizate de dispozitive Huawei și funcțiile acestora:

HFP, HSP	Efectuare apeluri
A2DP	Redare muzică
AVRCP	Control redare muzică
OPP	Transfer de fișiere
PBAP	Sincronizare contacte
MAP	Sincronizare mesaje text


HID	Utilizare tastaturi și mouse-uri Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Conectare la dispozitive Bluetooth cu energie redusă (BLE)

**Activare sau dezactivare Bluetooth:** Din ecranul de pornire, treceți cu degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide și apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva Bluetooth. Atingeți lung  pentru a deschide ecranul de setări Bluetooth.

**Asociere dispozitiv Bluetooth:** Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Verificați dacă dispozitivul Bluetooth este setat să fie vizibil. Din **Dispozitive disponibile**, atingeți dispozitivul pe care doriți să-l asociați și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.

**Anulare asociere dispozitiv Bluetooth:** Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Atingeți  lângă numele dispozitivului asociat și apoi atingeți **Anulați asocierea**.


**Schimbare nume dispozitiv Bluetooth:** Din ecranul de setări Bluetooth, activați **Bluetooth**. Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți un nume nou pentru dispozitiv și apoi atingeți **Salvați**.


**Vizualizare ajutor Bluetooth:** Din ecranul de setări Bluetooth, atingeți  pentru a vizualiza informații despre cum să stabiliți conexiunile Bluetooth cu sistemele din interiorul mașinii, căștile, difuzoarele, dispozitivele portabile, telefoanele, tabletele și computerele.



## Utilizare Bluetooth pentru a partaja date


Conectați dispozitivul la un alt dispozitiv prin Bluetooth pentru a partaja date, a importa și a exporta contacte, precum și pentru a configura tethering-ul de internet.

**Utilizare Bluetooth pentru a trimite fișiere:** Asigurați-vă că dispozitivul dvs. se află în raza Bluetooth a celuilalt dispozitiv (10 m sau 32 ft). Apoi puteți stabili o conexiune Bluetooth și puteți partaja fișiere multimedia, pagini web, contacte, documente și aplicații între cele două dispozitive.

Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung fișierul pe care doriți să îl trimiteți, apoi accesați **Mai multe > Partajare > Bluetooth**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a activa Bluetooth. După detectarea celuilalt dispozitiv (Bluetooth trebuie să fie activat și dispozitivul trebuie să fie setat ca vizibil), atingeți numele dispozitivului pentru a stabili conexiunea și a începe trimiterea fișierelor.

**Primire fișiere prin Bluetooth:** Din ecranul de pornire, treceți cu degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide și apoi atingeți  pentru a activa Bluetooth. Atingeți **Acceptați** pe notificarea transferului de fișiere pentru a începe să primiți fișierele. Fișierele primite sunt salvate în folderul **bluetooth** în **Fișiere** implicit.

**Import sau export contacte prin Bluetooth:** Deschideți  **Agendă** și accesați  **> Setări > Import/export** pentru a efectua următoarele:

- **Import contacte:** Atingeți **Import prin Bluetooth** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune Bluetooth cu celălalt dispozitiv. Contactele de pe celălalt dispozitiv vor fi apoi importate automat pe dispozitivul dvs.
- **Export contacte:** Atingeți **Partajarea contactelor**, selectați contactele pe care doriți să le partajați, atingeți  și selectați **Bluetooth**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili o conexiune Bluetooth cu celălalt dispozitiv. Contactele selectate vor fi exportate automat de pe dispozitivul dvs. pe celălalt dispozitiv.

## NFC

### Introducere în utilizarea funcției NFC

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie care face posibile comunicațiile wireless pe distanțe mici. Prin intermediul comunicațiilor fără contact ale NFC, două dispozitive pot transfera date în timp real, cu condiția să fie la cel mult 10 cm (4 in) unul de altul. Pe lângă transferul de date, NFC vă permite de asemenea să partajați aplicații, să alimentați carduri de transport, să verificați solduri și să efectuați plăți.



Funcția NFC poate fi utilizată în multe situații, cu diferite cerințe, prin diferite metode.

**Modul punct-la-punct:** transferă date între două dispozitive cu NFC activat, aflate la distanță mică unul de celălalt. Nu este necesară asocierea și se stabilește o conexiune mai sigură.

- Ambele dispozitive trebuie să accepte NFC.
  - În timpul transmiterii datelor, dispozitivele trebuie să se afle la o distanță de 10 cm (4 in) unul de celălalt.
  - Ecranul trebuie să fie activ și deblocat atunci când se utilizează funcția NFC.

### Situații

- Transfer de fișiere (precum imagini, aplicații și contacte).
- Stabilirea rapidă a unei conexiuni între dispozitive (ca în cazul asocierii prin Bluetooth sau partajării unui hotspot).

**Modul citire/scriere:** acceptă citirea și scrierea etichetelor NFC.

- Cardurile și produsele trebuie să accepte citirea și scrierea etichetelor NFC
  - Funcția **Citare și scriere/P2P** trebuie să fie activată pe ecranul setărilor NFC dacă este disponibilă. Această funcție poate varia în funcție de operator.

### Situații

- Utilizați aplicații de alimentare pentru alimentarea cardurilor de transport fizice și emulate, precum și pentru a verifica solduri.
- Verificați informațiile despre produse cu etichetele NFC.


**Mod emulare card:** permite dispozitivului dvs. să acționeze ca un card inteligent, pentru a putea accesa biletele pentru telefonul mobil pentru transportul public, plățile de pe telefonul mobil și deschiderea ușilor.

- **Emularea cartelei SIM:** mai întâi, contactați operatorul dvs. pentru a obține o cartelă SIM care acceptă NFC.
- **Emularea eSE:**
  - **Carduri bancare activate prin Huawei Pay:** pentru a efectua plăți QuickPass pe un dispozitiv POS cu funcția QuickPass activată, adăugați un card bancar în Huawei Pay care acceptă QuickPass.
  - **Carduri de transport acceptate de Huawei Pay:** un card virtual de transport trebuie adăugat în Huawei Pay.
- **Emularea HCE:** de exemplu, Cloud QuickPass UnionPay. Mai întâi, descărcați aplicația pentru cardul dvs. bancar și asociați cardul cu aplicația. Pentru detalii, consultați centrul de service clienți al băncii dvs. Apoi activați NFC, setați o anumită aplicație bancară ca aplicație pentru plată implicită în NFC, în timp ce mențineți ecranul activ și deblocat. Pentru a efectua plăți prin Cloud QuickPass, cardul dvs. și dispozitivul POS trebuie să accepte QuickPass.

### Situații

- **Emularea cartelei SIM:** permite cartelei SIM furnizate de operator să acționeze ca un card de transport.
- **Emularea eSE:** permite elementului de securitate NFC încorporat să faciliteze plăți (de exemplu, în Huawei Pay).


- **Emularea HCE:** permite dispozitivului să acționeze ca un card bancar cu funcția QuickPass activată, prin asocierea dispozitivului cu un card bancar fizic într-o aplicație bancară.


 Nu toate dispozitivele acceptă NFC.

## Partajarea rapidă a datelor prin NFC

Prin NFC puteți partaja rapid date între două dispozitive, fără să le asociați. Pur și simplu alăturați zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive, apoi puteți transfera rapid fișiere și alte date între cele două dispozitive cu NFC activat.



**Trimiterea datelor prin NFC:** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Selectați fișierele pe care doriți să le trimiteți, apoi atingeți **Partajare > Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător emite un semnal audio, iar ecranul de partajare se minimizează. Atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a începe trimiterea fișierelor.

**Primirea fișierelor prin NFC:** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător va emite un semnal audio. După emiterea semnalului, așteptați finalizarea transferului de fișiere. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Beam** din **Fișiere**.

- Dacă există o opțiune pentru activarea **Citire și scriere/P2P** NFC pe ecran, asigurați-vă că este activată. Funcțiile pot varia în funcție de operator.
- Nu toate dispozitivele acceptă NFC.

## Utilizarea NFC pentru interconectarea rapidă a dispozitivelor

Apropiati cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive pentru a crea rapid o conexiune Bluetooth sau Wi-Fi între ele. De asemenea, această metodă vă permite să creați conexiuni Wi-Fi Direct sau să partajați un hotspot Wi-Fi, fără a căuta dispozitivele, fără a le asocia și fără a introduce manual detaliile de conectare.



De exemplu, când asociați dispozitive prin Bluetooth, activați NFC, Huawei Beam și Bluetooth pe ambele dispozitive. Deschideți ecranul de asociere Bluetooth pe ambele dispozitive și apropiați cât mai mult zonele de detectare NFC. În momentul în care dispozitivul transmițător emite un semnal audio și ecranul de transmitere se minimizează, urmați instrucțiunile afișate și atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a stabili o conexiune Bluetooth.


- Dacă în ecranul NFC apare un comutator **Citire și scriere/P2P**, asigurați-vă că și acesta este activat. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

## Modul Desktop

### Conectarea dispozitivului dvs. la un afișaj extern

**Utilizați proiecția wireless pentru a vă conecta dispozitivul la un afișaj extern.**

Pentru a stabili o conexiune:

- Dacă afișajul extern acceptă Miracast, puteți activa funcția Wi-Fi pe dispozitivul dvs. și vă puteți conecta dispozitivul la afișajul extern.
- Dacă afișajul extern nu acceptă Miracast, puteți utiliza un adaptor HDMI wireless pentru a conecta dispozitivul și afișajul. Introduceți adaptorul HDMI wireless în interfața HDMI a afișajului extern și conectați cablul de alimentare la adaptorul HDMI wireless. Odată ce adaptorul HDMI wireless funcționează corect, deschideți  **Setări** pe dispozitivul dvs., accesați **Conectare dispozitive > Proiectare simplă**, apoi activați **Proiecție wireless** pentru a vă conecta dispozitivul la rețeaua adaptorului HDMI wireless.

Puteți utiliza diferite moduri de proiecție după ce s-a stabilit conexiunea:

- **Telefon:** În acest mod, conținutul afișat pe dispozitivul dvs. este identic cu cel de pe afișajul extern.
- **Desktop:** În acest mod, puteți utiliza ecrane diferite cu ajutorul dispozitivului și al afișajului extern. De exemplu, puteți afișa o aplicație Office pe afișajul extern și puteți conversa cu prietenii pe dispozitiv în același timp.





Puteți trece cu degetul în jos peste panoul notificări, sau puteți accesa centrul de notificări al afișajului extern pentru a comuta între cele două moduri.

### Utilizarea dispozitivului ca touchpad


Ați conectat dispozitivul la un ecran extern, dar ce se întâmplă dacă nu aveți la îndemână o tastatură sau un mouse? În câțiva pași, puteți transforma dispozitivul în touchpad.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare și atingeți **Touchpad** în panoul de notificări. Simularea comenzilor de mouse cu gesturi pe ecran.

- Simularea comenzilor de mouse cu gesturi pe ecran.



- Introducerea textelor cu tastatura virtuală, când nu este conectată o tastatură externă.

 Dacă este conectată o tastatură externă, cea virtuală nu este disponibilă.

## Proiectarea ecranului dispozitivului dvs. pe un ecran extern

**Aspectul desktop-ului:** Atingeți pictograma de stare a semnalului din bara de stare pentru a deschide centrul de notificări. Atingeți ceasul digital pentru a afișa calendarul.

**Ferestre multiple:** Deschideți mai multe ferestre deodată pentru a face multitasking.

**Gestionarea fișierelor:** Salvați fișiere pe desktop, creați fișiere sau foldere și redenumiți sau ștergeți fișiere.

**Căutarea rapidă:** Căutați documente, fișiere multimedia și aplicații utilizând caseta de căutare din meniul Start.

**Schimbarea imaginii de fundal de pe desktop:** Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe o zonă liberă de pe desktop pentru a schimba imaginea de fundal.

**Crearea comenzilor rapide pentru aplicații:** În meniul Start, atingeți lung o aplicație, apoi trageți-o pe desktop pentru a crea o comandă rapidă. De asemenea, puteți face clic dreapta pe pictograma aplicației, selectând apoi opțiunea de creare a unei comenzi rapide pe desktop.

**Ieșirea audio:** Puteți selecta ecranul extern sau dispozitivul dvs. ca dispozitiv de ieșire audio.

**Conferința pe un ecran mare:** Puteți proiecta o prezentare PowerPoint pe un ecran mare. Cu touchpad-ul, cursorul laser și stiloul fluorescent accesate simultan, puteți scrie direct pe diapozitivele prezentării atunci când aceasta este proiectată pe ecranul mare, pentru a face prezentarea dvs. mai reală.

**Proiectarea rapidă a aplicației:** Atingeți lung o pictogramă de aplicație din ecranul de pornire pentru a deschide meniul de proiectare. Puteți proiecta și deschide aplicația pe ecranul mare.

**Gestionarea separată a ecranelor:** Ecranul mare și ecranul dispozitivului dvs. pot fi utilizate în scopuri diferite. De ex. puteți utiliza aplicații de chat online sau puteți prelua apeluri pe dispozitivul dvs. în timp ce urmăriți fotografiile sau filme pe ecranul mare.

**Afișarea aplicațiilor pe ecranul mare:** Puteți afișa o aplicație pe tot ecranul, în modul Ecran complet (de ex. pentru a reda un videoclip sau pentru a afișa un document pe tot ecranul). Pentru a ieși din modul Ecran complet, deplasați cursorul în partea de sus a ecranului și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a ieși.

## Transferul datelor între dispozitiv și computer

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer și pentru a transfera date.

### Selectarea modului de conexiune USB

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer, apoi puteți selecta o metodă implicită de conectare. Puteți transfera fotografiile și fișiere între dispozitiv și computer sau puteți încărca dispozitivul prin conexiunea USB la computer.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți **Setări** > **Atingeți pentru mai multe opțiuni** și selectați o metodă pentru conectarea dispozitivului la computer.

- **Transfer de fotografii:** Transferați fotografiile între dispozitiv și computer.
- **Transfer de fișiere:** Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
- **Doar încărcare:** Încărcați dispozitivul doar cu un cablu USB.
- **Încărcare inversă:** Conectați dispozitivul la un alt dispozitiv, printr-un cablu USB de tip C, pentru a încărca primul dispozitiv.
- **Intrare MIDI:** Utilizați dispozitivul ca dispozitiv de intrare MIDI și redați muzica pe computer.

### Transferarea datelor printr-un port USB

Conectați-vă dispozitivul la computer printr-un cablu USB pentru a transfera date și a executa alte operații.

- **Transferarea fișierelor:** Media Transfer Protocol (MTP) este un tip de protocol de transmisie pentru fișiere media. Puteți transfera fișiere între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare. Mai întâi, instalați Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară pe computer. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fișiere**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza fișierele de pe dispozitivul dvs. Puteți utiliza Windows Media Player pentru a vizualiza fișierele media de pe dispozitiv.

- **Transferarea imaginilor:** Picture Transfer Protocol (PTP) este un protocol care permite transferul de imagini. Puteți încărca și partaja fotografiile între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare.


Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fotografii**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza imaginile de pe dispozitivul dvs.

- **Transferarea datelor MIDI pe dispozitiv:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface, interfață digitală pentru instrumente muzicale) este un standard industrial de format audio pentru compunerea muzicii, elaborat de producătorii de instrumente electronice. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Intrare MIDI**. Apoi, puteți utiliza dispozitivul pentru a primi și a procesa mesaje MIDI transmise de alte dispozitive.


## Huawei Share


### Utilizarea funcției Huawei Share pentru partajarea rapidă a fișierelor între dispozitive Huawei

Puteți folosi Huawei Share pentru a transfera rapid fotografii, videoclipuri și alte fișiere, între dispozitive Huawei. Huawei Share detectează dispozitivele Huawei din apropiere prin Bluetooth, apoi utilizează Wi-Fi Direct pentru a transfera rapid fișierele fără a consuma date mobile.

-  Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.

**Trimiterea fișierelor prin Huawei Share:** Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți **Partajare**. Pentru a trimite fișiere, selectați dispozitivul receptor din lista dispozitivelor aflate în apropiere, apoi confirmați.



**Primirea fișierelor prin Huawei Share:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa Huawei Share. În momentul în care apare notificarea de transfer de fișier, atingeți **ACCEPTARE**. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Fișiere Huawei Share**.

-  Nu este necesară confirmarea dacă cele două dispozitive Huawei au fost conectate cu același ID HUAWEI.




### Transferarea fișierelor între dispozitiv și computer cu funcția Huawei Share

Doriți să transferați rapid imagini și videoclipuri de pe dispozitivul dvs. pe computer (Windows sau Mac)? Funcția Huawei Share face ca această operație să fie mai ușoară ca oricând, fără să fie nevoie de un cablu USB.

#### De pe dispozitiv pe computer Windows


- 1 Pentru început, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea (de exemplu, aceeași rețea Wi-Fi) ca și computerul dvs.
- 2 Deschideți  **Setări** pe dispozitivul dvs., accesați **Conectare dispozitive > Huawei Share**, apoi activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3 Pe același ecran, verificați și rețineți **Nume afișat pe computere**, apoi atingeți **Verificare pe computere** pentru a vizualiza și a reține numele de utilizator și parola.
- 4 Pe computerul Windows, accesați **Computer > Network**, faceți dublu clic pe **Nume afișat pe computere**, apoi introduceți numele de utilizator și parola reținute la pasul anterior. Apoi, folderul Memorie internă sau Albume de pe dispozitivul dvs. este afișat pe computer.
  -  Conținutul acestui folder nu este salvat în mod automat pe computerul Windows, dar poate fi accesat, copiat și salvat local pe computer, în funcție de necesitate.
- 5 De asemenea, puteți edita fișierele sau fotografiile din Memorie internă sau Albume pe computerul Windows, iar modificările vor fi sincronizate în mod automat pe dispozitivul dvs. În mod similar, dacă editați orice fișiere sau fotografii pe dispozitivul dvs., modificările vor fi sincronizate și pe computer.

## De pe dispozitiv pe Mac

- 1 Pentru început, asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea (de exemplu, aceeași rețea Wi-Fi) ca și computerul dvs.
- 2 Deschideți  **Setări** pe dispozitivul dvs., accesați **Conectare dispozitive > Huawei Share**, apoi activați **Huawei Share** și **Partajare computer**.
- 3 Pe același ecran, verificați și rețineți **Nume afișat pe computere**, apoi atingeți **Verificare pe computere** pentru a vizualiza și a reține numele de utilizator și parola.
- 4 Pe computerul Mac, accesați **Finder > Go to > Network**, faceți dublu clic pe **Nume afișat pe computere**, selectați să înregistrați un cont de utilizator, apoi introduceți numele de utilizator și parola reținute la pasul anterior. Apoi, folderul Memorie internă sau Albume este afișat pe computerul Mac.
  -  Conținutul acestui folder nu este salvat în mod automat pe computerul Mac, dar poate fi accesat, copiat și salvat local pe computer, în funcție de necesitate.
- 5 De asemenea, puteți edita fișierele sau fotografiile din Memorie internă sau Albume pe computerul Mac, iar modificările vor fi sincronizate în mod automat pe dispozitivul dvs. În mod similar, dacă editați orice fișiere sau fotografii pe dispozitivul dvs., modificările vor fi sincronizate și pe computerul Mac.
  -  Această funcție este acceptată pe computerele Mac ce rulează iOS versiunea 10.8 sau o altă versiune ulterioară.

## Imprimare printr-o singură atingere cu Huawei Share

Cum pot imprima rapid fotografii de călătorie, fișiere de lucru sau teme copiilor de pe dispozitivul meu? Descoperiți ușurința de imprimare printr-o singură atingere cu Huawei Share.


-  • Huawei Share acceptă acum imprimarea printr-o singură atingere a imaginilor și fișierelor PDF.
  - Pentru lista de imprimante acceptate, atingeți **Aflați mai multe** în secțiunea Huawei Share (accesați această secțiune atingând pictograma Partajare de pe imaginea sau fișierul PDF pe care doriți să îl partajați), treceți cu degetul spre stânga pe ecran, apoi atingeți **Ce imprimante sunt acceptate?** pentru a vizualiza lista.

Funcția de imprimare printr-o singură atingere a Huawei Share este practică și ușor de utilizat. Pentru a începe să o utilizați, treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a afișa toate comenzile rapide și activați **Huawei Share**, apoi urmați pașii de mai jos pentru a efectua asocierea cu diferite tipuri de imprimante:

### • Imprimată cu Wi-Fi/Imprimantă cu Wi-Fi Direct:

- 1 Porniți imprimanta și asigurați-vă că aceasta se conectează la aceeași rețea ca și dispozitivul dvs. și că serviciul Wi-Fi Direct este activat.
  - 2 Previzualizați fișierul pe care doriți să îl imprimați, apoi atingeți **Partajare**. Odată ce imprimanta a fost descoperită, atingeți numele acesteia și configurați specificațiile din ecranul de previzualizare. Apoi pur și simplu atingeți **TIPĂRIRE** pentru a imprima.
- **Imprimantă cu Bluetooth:** Porniți imprimanta, previzualizați fișierul pe care doriți să îl imprimați pe dispozitiv, apoi atingeți **Partajare**. Odată ce imprimanta a fost descoperită, atingeți numele acesteia

și configurați specificațiile din ecranul de previzualizare. Apoi pur și simplu atingeți **TIPĂRIRE** pentru a imprima.

-  Când asociați imprimanta cu Bluetooth pentru prima dată, mai întâi asigurați-vă că dispozitivul dvs. poate găsi imprimanta, apoi apăsați butonul de pornire al acesteia timp de o secundă pentru a realiza o asociere reușită.

# Securitate și confidențialitate


## Deblocare facială

### Înregistrarea informațiilor faciale și activarea funcției Deblocare facială

Deblocarea facială vă permite să deblocați dispozitivul rapid și sigur, fără a avea nevoie de o parolă.

- ⚠️ • Deblocarea facială poate fi utilizată numai atunci când sunteți conectat cu contul de proprietar. Funcția nu este acceptată de aplicația PrivateSpace.
- Deblocarea facială nu este disponibilă dacă nu a fost introdusă parola ecranului de blocare timp de trei sau mai multe zile la rând sau dacă dispozitivul a fost blocat de la distanță sau repornit.
- Când utilizați Deblocarea facială, țineți ochii deschiși și fața în dreptul dispozitivului la o distanță de 20-50 cm (aproximativ 8-20 inch). Pentru a vă scana fața în mod corespunzător, evitați utilizarea acestei funcții atunci când vă aflați într-un mediu întunecat sau atunci când sunteți cu fața în lumină directă.
- În prezent, poate fi înregistrată o singură față. Ștergeți datele curente ale feței pentru a înregistra din nou.

**1** Deschideți  **Setări**. Accesați **Confidențialitate > Recunoaștere facială** și introduceți parola ecranului de blocare.

-  Setați mai întâi o parolă a ecranului de blocare, dacă nu ați efectuat acest lucru deja. Pe lângă codul PIN cu 6 cifre, puteți configura și alte tipuri de parole: **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă**.


**2** Selectarea opțiunii **Activați funcția de ridicare pentru trezire** va permite ecranului să se aprindă și să se deblocheze atunci când ridicați dispozitivul și îl țineți în față. Dacă nu aveți nevoie de această funcție, nu selectați această opțiune. Atingeți **Înregistrați fața** și înregistrați-vă fața.


**3** Modurile pentru Deblocare facială:

- **Selectați o metodă de deblocare:** În ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**. Dacă selectați **Deblocare directă**, dispozitivul va identifica trăsăturile faciale și va debloca ecranul când acesta este pornit. Dacă selectați **Glisați pentru deblocare**, după ce dispozitivul identifică trăsăturile faciale, puteți trece cu degetul pe ecranul de blocare pentru a debloca. Selectarea opțiunii **Dezactivat** va dezactiva Deblocarea facială.
- **Afișarea inteligentă a notificărilor pe ecranul de blocare:** Activați **Afișare notificări**. Pe ecranul de blocare, dispozitivul ascunde detaliile notificărilor și le afișează numai după recunoașterea feței proprietarului.
- **Accesarea funcției de blocare a aplicației:** Activați **Blocare acces aplicație** pentru a accesa Blocare aplicație și aplicațiile blocate utilizând Deblocare facială.


### Ștergerea informațiilor faciale



Dacă nu mai utilizați funcția Deblocare facială sau doriți să vă înregistrați fața din nou, puteți șterge informațiile actuale faciale.

Deschideți  **Setări**, navigați la **Confidențialitate > Recunoaștere facială**, urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți parola în ecranul de blocare. Apoi atingeți **Ștergere date faciale** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge informațiile curente despre fața dvs.

-  • Informațiile faciale vor fi șterse dacă resetați toate setările, restabiliți dispozitivul la setările din fabrică sau nu setați o parolă.
- Informațiile faciale nu vor fi șterse după o actualizare online.

## Ridicarea dispozitivului pentru deblocare

Deschideți  **Setări**, navigați la **Confidențialitate > Recunoaștere facială**. Când înregistrați fața dvs., selectați **Activați funcția de ridicare pentru trezire** și setați valoarea Deblocare facială pentru opțiunea **Deblocare directă**. După finalizarea configurării, puteți să ridicați Telefon pentru a debloca ecranul fără parolă sau amprentă.

Dacă nu ați selectat **Activați funcția de ridicare pentru trezire** când ați înregistrat fața dvs., puteți seta această funcție mai târziu: Deschideți  **Setări**, navigați la **Confidențialitate > Recunoaștere facială** și setați valoarea Deblocare facială pentru opțiunea **Deblocare directă**. Apoi deschideți  **Setări**, navigați la **Asistență inteligentă > Comenzi rapide și gesturi > Treziți ecranul**, și selectați **Ridicați pentru trezire**.

## Amprentă

### Recunoașterea amprentei: Navigare mai rapidă și securitate îmbunătățită

Butonul de pornire funcționează și ca senzor de amprentă. Este localizat sub butoanele de volum, pe partea dreaptă a dispozitivului. Recunoașterea amprentei vă permite să deblocați mai rapid dispozitivul. De asemenea, asigură o măsură suplimentară de securitate pentru informațiile personale. Puteți utiliza amprenta în următoarele scopuri:


- **Deblocarea ecranului cu o singură atingere:** Doriți să evitați complicațiile deblocării ecranului folosind coduri PIN sau modele? Utilizați amprenta pentru a debloca ecranul, rapid și securizat, cu o singură atingere.
- **Accesarea fișierelor confidențiale:** Vă faceți griji că uitați parola de Seif sau Blocare aplicație sau că aceasta ajunge la persoane în care nu aveți încredere? Setează accesul cu amprentă la Seif și la Blocare aplicație, astfel încât fișierele și aplicațiile să fie în siguranță, accesibile doar dvs.



## Înregistrarea unei amprente pentru deblocarea ecranului


Puteți înregistra o amprentă pe dispozitivul dvs. pentru deblocarea ecranului, accesarea aplicației Seif sau utilizarea funcției Blocare aplicație fără parolă.

- ⚠ • Deblocarea cu amprentă este disponibilă doar atunci când metoda de deblocare este setată la **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă**. Când dispozitivul repornește sau dacă amprenta dvs. nu este recunoscută, va trebui să utilizați parola ecranului de blocare pentru a debloca dispozitivul.
- Înainte de înregistrarea unei amprente, asigurați-vă că degetul este curat și uscat.

- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Accesați **Confidențialitate** > **ID amprentă** și urmați instrucțiunile pentru a seta sau a introduce parola ecranului de blocare.
- 3** După ce ați făcut aceasta, atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă.
- 4** Puneți vârful degetului pe senzorul de amprentă și țineți apăsat până când dispozitivul vibrează. Puteți să îl atingeți ușor sau să apăsați mai tare, în funcție de preferințele personale. Repetați pasul utilizând diverse porțiuni ale vârfului degetului.
- 5** După finalizarea procesului de înregistrare, atingeți **OK**.

Pentru a debloca ecranul, apăsați ușor cu degetul pe senzorul de amprentă. De asemenea, puteți personaliza metoda de deblocare a ecranului accesând **Setări** > **Confidențialitate** > **ID amprentă** >


**Deblochează atunci când ecranul este stins și selectând **Atingere cu degetul** sau **Apăsare de buton**.**

-  • Apăsarea senzorului de amprentă timp de 3 secunde va opri dispozitivul. Vă recomandăm să nu țineți degetul pe senzor un timp prea îndelungat atunci când folosiți metoda de deblocare prin apăsare.
- Dacă ecranul este pornit, trebuie doar să atingeți senzorul de amprentă pentru deblocarea acestuia. Dacă apăsați senzorul de amprentă, ecranul se va opri de fapt.
- Dacă sunt activate și deblocarea cu amprentă și cea prin recunoaștere facială, puteți folosi ambele metode simultan pentru deblocarea ecranului cu eficiență maximă.

Pentru a seta dispozitivul să vibreze dacă nu recunoaște amprenta, accesați **Setări** > **Confidențialitate** > **ID amprentă** și activați **Vibrează atunci când amprenta nu este recunoscută**.


## Adăugare sau modificare amprentă

Pe dispozitiv puteți înregistra cel mult cinci amprente. De asemenea, puteți șterge sau redenumi amprente.


- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Accesați **Confidențialitate** > **ID amprentă**.
- 3** Introduceți parola de deblocare a ecranului și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a intra în ecranul de configurare a amprentei.
- 4** În secțiunea **Listă amprentă**, puteți să:
  - **Înregistrați o amprentă nouă**: Atingeți **Amprentă nouă** pentru a înregistra o amprentă nouă.
  - **Redenumiți sau ștergeți o amprentă**: Atingeți o amprentă înregistrată anterior pentru a o redenumi sau pentru a o șterge.
  - **Identificați o amprentă**: Atingeți **Identificare amprentă** pentru a identifica și a evidenția amprente înregistrate.

## Accesarea rapidă a informațiilor confidențiale folosind amprenta

V-ați săturat să introduceți o parolă ori de câte ori doriți să accesați informații confidențiale în Seif sau într-o aplicație blocată? Puteți utiliza amprenta pentru a accesa în mod rapid informațiile confidențiale. Această metodă este facilă și sigură.


- 1** Deschideți  **Setări**.
- 2** Accesați **Confidențialitate** > **ID amprentă**.
- 3** Introduceți parola de deblocare a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a intra în ecranul de configurare a amprentei. Activați **Accesare Seif** și **Blocare acces aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parolele.


Acum aveți următoarele posibilități:


- **accesarea Seifului cu amprenta:** deschideți  **Fișiere** și atingeți **Seif**, apoi puteți accesa Seiful cu amprenta.
- **accesarea cu amprenta a aplicațiilor blocate cu funcția Blocare aplicație:** acum puteți deschide aplicațiile blocate din ecranul de pornire folosind amprenta.

## Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație

După obținerea permisiunii de acces la informațiile despre locație, aplicațiile vă pot afla oricând locația. Dacă informațiile despre locație ajung într-o aplicație rău intenționată, vă puteți expune riscului de a suferi vătămări sau fraude. Puteți activa sau dezactiva serviciile de locație în funcție de necesități. De asemenea, puteți monitoriza și gestiona sistematic permisiunile acordate aplicațiilor, pentru a vă proteja informațiile confidențiale și siguranța.

**Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație:** Deschideți  **Setări**, accesați **Confidențialitate > Acces la locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**. Când serviciile de locație sunt dezactivate, cu excepția aplicațiilor preinstalate (cum ar fi Găsește-mi telefonul), dispozitivul dvs. interzice tuturor aplicațiilor și serviciilor să colecteze și să utilizeze informații despre locație. Dacă încercați să utilizați aplicațiile care nu vă pot afla locația, sistemul vă va solicita să activați serviciile de locație.


-  • Funcțiile pot varia în funcție de operator.
- Huawei folosește informații despre locație numai pentru a vă oferi funcțiile și serviciile necesare, nu pentru a vă identifica sau a vă colecta informațiile confidențiale.


**Setarea asistenței în determinarea poziției în interior:** Deschideți  **Setări**, accesați **Confidențialitate > Acces la locație > Setări avansate** și activați sau dezactivați scanarea Wi-Fi și Bluetooth. Scanarea rețelelor Wi-Fi și a dispozitivelor Bluetooth va îmbunătăți precizia cu care se poate determina poziția.


## PrivateSpace

### Activarea PrivateSpace


Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile potențial jenante atunci când le arătați fotografii și alte date de pe dispozitiv? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces exclusiv pe bază de amprentă sau parolă.


-  Puteți adăuga până la trei utilizatori pe dispozitiv și **PrivateSpace** pe **Utilizatori**. Dacă ați adăugat deja trei utilizatori în **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugare utilizator**, nu mai puteți adăuga alți utilizatori în **PrivateSpace**.

**Activarea PrivateSpace:** dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea PrivateSpace.




 Puteți crea un singur PrivateSpace.

**Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace:** din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți dispozitivul, vi se va cere să intrați mai întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi, puteți comuta între spații, din ecranul de blocare.

**Intrarea în PrivateSpace:** Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, folosind amprenta sau parola. În mod alternativ, deschideți  **Setări** din MainSpace și accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Conectare** pentru a intra în PrivateSpace.


**Ieșirea din PrivateSpace:** atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Ieșire**.

**Ștergerea PrivateSpace:** ștergând PrivateSpace se vor șterge permanent toate aplicațiile și datele stocate în PrivateSpace, iar aceste date nu vor putea fi restaurate. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:

- Din MainSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Confidențialitate > PrivateSpace** și atingeți   
  **> Ștergeți Spațiul Privat**.
- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Ștergeți**.



## Ascunderea intrării în PrivateSpace

Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace. PrivateSpace va rămâne ascuns și secret.

După ce intrați în PrivateSpace, deschideți  **Setări**, accesați **Confidențialitate > PrivateSpace** și activați **Ascundeți Spațiul Privat**. După ce ascundeți intrarea în PrivateSpace, nu puteți intra în acesta decât folosind amprenta sau parola în ecranul de blocare.

## Transfer de fișiere între PrivateSpace și MainSpace


Transferați rapid fotografii, muzică sau videoclipuri confidențiale între PrivateSpace și MainSpace.



- 1 În PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Confidențialitate > PrivateSpace**.
- 2 Atingeți **Din Spațiul Principal în Spațiul Privat** sau **Din Spațiul Privat în Spațiul Principal**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a selecta fișiere și a le transfera în locația destinație.
  -  Fișierele stocate pe dispozitiv sau cardul NM pot fi transferate din MainSpace în PrivateSpace. Numai fișierele stocate local pe dispozitivul dvs. pot fi transferate din PrivateSpace în MainSpace. Fișierele stocate în cloud nu pot fi transferate între PrivateSpace și MainSpace. Nu toate dispozitivele acceptă carduri de memorie nano (NM).


În mod implicit, fișierele imagine transferate sunt stocate în **Galerie > Albume > Shared images** în spațiul de stocare țintă, iar fișierele video sunt stocate în **Galerie > Albume > Shared videos** în spațiul de stocare țintă.

## Transferați datele din PrivateSpace pe noul dispozitiv

Vă puteți clona PrivateSpace pentru a transfera rapid fișierele private pe un alt dispozitiv.


-  • Înainte de transferul datelor, asigurați-vă că noul dispozitiv prezintă suficient spațiu de stocare liber.
- Puteți transfera următoarele date de pe un dispozitiv pe altul: imagini, fișiere audio și videoclipuri.

- 1** Accesați PrivateSpace pe noul dispozitiv și deschideți  **Setări**. Accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Clonă spațiu > Acesta este noul telefon** pentru a genera un cod QR.
- 2** Accesați PrivateSpace pe dispozitivul vechi și deschideți  **Setări**. Accesați **Confidențialitate > PrivateSpace > Clonă spațiu > Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR afișat pe noul dispozitiv. În mod alternativ, conectați-vă dispozitivul vechi la hotspotul Wi-Fi al noului dispozitiv. După ce stabiliți o conexiune, selectați și transferați datele de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

-  Puteți anula oricând transferul fișierelor în timpul procesului de transfer și puteți continua atunci când restabiliți o conexiune.


## Resetarea parolei pentru PrivateSpace



Prea multe parole de ținut minte? Nu pot accesa PrivateSpace fără o parolă? Setati o întrebare de securitate pentru ca atunci când vă uitați parola pentru PrivateSpace să puteți răspunde la întrebarea de securitate pentru a reseta rapid parola pentru PrivateSpace.

**Activarea funcției Întrebare de securitate:** după ce accesați PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Confidențialitate > PrivateSpace**. Atingeți **Protecție parolă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parolele dvs. pentru MainSpace și PrivateSpace, pentru a accesa ecranul cu întrebarea de securitate pentru parolă.

**Setați întrebarea de securitate:** atingeți întrebarea de securitate și selectați una din întrebările de securitate prestabilite sau creați una. Introduceți răspunsul la întrebarea de securitate și atingeți


**Finalizare** pentru a activa funcția Întrebare de securitate.

-  După ce activați funcția Întrebare de securitate, puteți să modificați întrebarea de securitate și răspunsul aferent.

**Modificarea parolei dvs. pentru PrivateSpace:** accesați MainSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Confidențialitate > PrivateSpace**. Atingeți  **> Resetare parolă**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola pentru MainSpace și răspunsul la întrebarea de securitate și apoi setați parola pentru PrivateSpace.


-  Puteți reseta parola pentru PrivateSpace în MainSpace doar după ce setați întrebarea de securitate pentru parolă în PrivateSpace.

-  **Dacă intrarea în PrivateSpace este ascunsă și nu puteți accesa ecranul de resetare a**

**PrivateSpace:** accesați MainSpace și deschideți  **Setări**. Accesați **Confidențialitate > Setări suplimentare > Afișarea tuturor setărilor** și atingeți **OK** pentru a afișa intrarea în PrivateSpace.

## Activarea funcției Blocare aplicație

Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru aplicațiile dvs. importante. După ce ați repornit dispozitivul sau ați deblocat ecranul, la deschiderea aplicațiilor vi se va cere să introduceți parola de Blocare aplicație. Funcția Blocare aplicație adaugă un nivel suplimentar de protecție a informațiilor dvs. confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.


**Activarea funcției Blocare aplicație:** Deschideți  **Setări**. Accesați **Confidențialitate > Aplicații blocate**. Când accesați pentru prima dată funcția Blocare aplicație, selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă de verificare **Aplicații blocate**. Introduceți parola conform instrucțiunilor și pe ecranul **Aplicație blocată**, activați comutatorul pentru aplicațiile pe care doriți să le blocați.

**Setarea parolei de Blocare aplicație:** Atingeți  pe ecranul **Aplicație blocată**, apoi atingeți **Tip parolă**. Selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat**.

## Utilizarea Seifului pentru parole

Funcția Seiful pentru parole salvează și completează parolele, permițându-vă să vă conectați la aplicații de pe dispozitiv mai convenabil și mai sigur.

**Activarea sau dezactivarea Seifului pentru parole:** Seiful pentru parole este activat implicit. După ce actualizați dispozitivul, activați Seiful pentru parole efectuând următoarele operații:

- 1** Introduceți parola ecranului de blocare pentru a accesa setările Seifului pentru parole. Deschideți  **Setări** și accesați **Confidențialitate > Seiful parolelor**.
- 2** Introduceți parola ecranului de blocare pentru a accesa ecranul **Seiful parolelor**.
- 3** Activați **Seiful parolelor**. Când vă conectați la o aplicație pentru prima oară, sau după ce v-ați deconectat, selectați **SALVARE**, iar numele de utilizator și parola dvs. vor fi salvate. La următoarea conectare, utilizați metoda pe care ați ales-o, de exemplu Deblocare facială, pentru a introduce automat numele de utilizator și parola dvs. pentru conectarea la aplicație.
- 4** Activați sau dezactivați **Setări de completare automată** pentru aplicații individuale. Dacă funcția de completare automată este activată pentru o aplicație, puteți utiliza recunoașterea facială, amprenta sau parola ecranului de blocare pentru introducerea parolei atunci când vă conectați. Dacă această funcție este dezactivată, numele de utilizator și parola trebuie să fie introduse manual.

## Protecția îmbunătățită a datelor: asigurarea confidențialității

Vă îngrijorează posibilitatea scurgerilor de informații confidențiale (fotografii, conturi bancare sau altele) în cazul în care dispozitivul se pierde sau este furat? Dispozitivele Huawei au acum cipuri de

securitate, pe lângă protecția combinată asigurată de certificatul rădăcină de încredere și de parola ecranului de blocare. Beneficiați de cea mai bună protecție a datelor, atât a celor stocate pe un , cât și a celor din memoria internă.

**Criptare mai complexă și măsuri de siguranță:** Dispozitivele Huawei utilizează o cheie hardware care nu poate fi utilizată pentru decriptarea datelor dacă este separată de dispozitiv. Pe baza certificatului rădăcină de încredere, componentele criptate sunt incluse în cipul de comandă a memoriei pentru a îmbunătăți capacitatea hardware-ului de a proteja datele. Acesta acționează împreună cu parola ecranului de blocare pentru a proteja datele confidențiale. Dacă utilizați PrivateSpace, Multiutilizator, fișiere criptate de pe un sau alte funcții pentru criptarea fotografiilor, a informațiilor personale sau a altor date confidențiale, singura modalitate de decriptare a datelor este spargerea simultană a certificatului rădăcină de încredere, a parolei ecranului de blocare și a cipului de securitate.



# Wi-Fi și rețea

## Wi-Fi



### Introducere în Wi-Fi+

Wi-Fi+ se conectează inteligent la rețele Wi-Fi pentru a salva consumul de date mobile. Atunci când dispozitivul detectează o rețea Wi-Fi cunoscută sau gratuită, va activa automat Wi-Fi și se va conecta la rețea. De asemenea, dispozitivul va selecta automat rețeaua optimă din zonă, pentru cea mai bună conexiune la internet.

Odată ce ați activat Wi-Fi+, dispozitivul va:


- **Selecta și se va conecta automat la rețeaua optimă:** Va selecta și se va conecta automat la rețele Wi-Fi la care v-ați conectat anterior, la rețele gratuite sau la rețeaua de date mobile, în funcție de puterea semnalului din locația actuală.


 Puteți vizualiza starea conexiunii verificând pictogramele din bara de stare:


- Pictograma  indică faptul că dispozitivul este conectat la internet prin Wi-Fi.
- Pictograma  din partea stângă de jos a barei de semnal indică faptul că dispozitivul este conectat la internet prin date mobile.
- **Activa automat Wi-Fi:** În funcție de rețelele Wi-Fi la care v-ați conectat anterior, conexiunea Wi-Fi va fi activată automat în anumite locații. Acest lucru va împiedica dispozitivul să caute constant rețele noi.
- **Evalua calitatea rețelelor disponibile:** Dispozitivul va evalua hotspoturile actuale de rețele disponibile și va împiedica conectarea automată la rețele fără conexiune la internet.

### Conectarea la Wi-Fi

Prin conectarea dispozitivului la o rețea Wi-Fi, puteți economisi în mod eficient datele mobile.


-  Pentru a evita anumite riscuri de securitate (precum accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare), aveți mare grijă atunci când vă conectați la o rețea Wi-Fi publică.

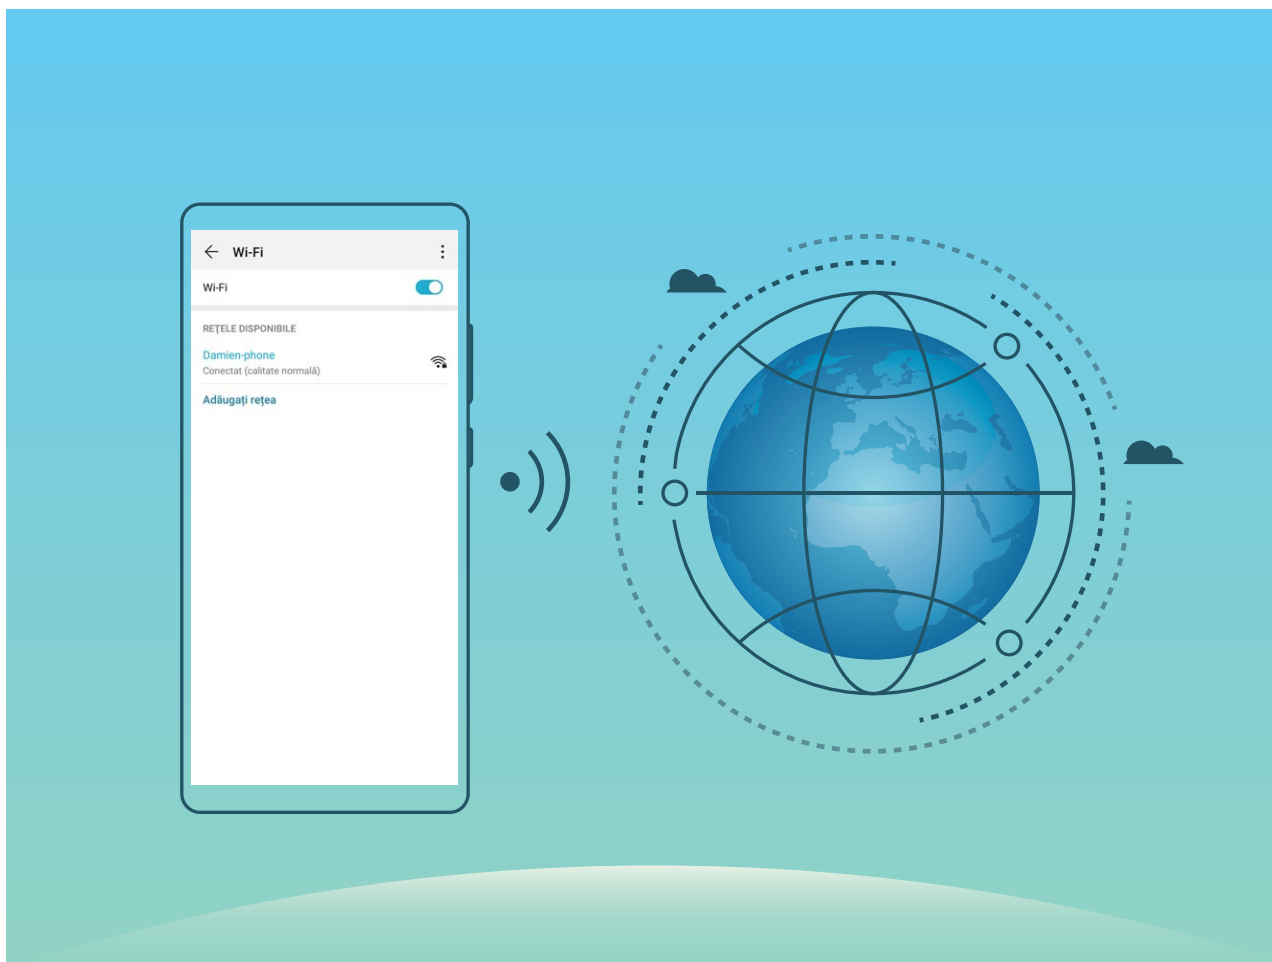

**Conectarea la o rețea Wi-Fi:** deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Wi-Fi**, și activați **Wi-Fi**. Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a o accesa, apoi introduceți parola rețelei sau finalizați autentificarea, dacă vi se solicită acest lucru. În mod alternativ, puteți derula până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugați rețea**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un punct de acces la rețea introducând numele și parola acesteia.


### **Partajați o rețea Wi-Fi cu o punte Wi-Fi**

Punte Wi-Fi vă permite să partajați rețeaua Wi-Fi de acasă cu prietenii și oaspeții fără să le divulgați parola.

**Activare punte Wi-Fi:** Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Hotspot personal > Mai multe**, apoi activați **Punte Wi-Fi**.

**Setare punte Wi-Fi:** Atingeți **Setare punte Wi-Fi** pentru a vizualiza sau seta un nume și o parolă temporară pentru rețeaua Wi-Fi partajată.

După ce le dați prietenilor sau oaspeților dvs. numele și parola temporară, aceștia vor putea să se conecteze la rețea, până când funcția este dezactivată.


 Prin puntea Wi-Fi pot fi conectate până la 4 dispozitive la rețeaua dvs. Wi-Fi de acasă, oricând.

## Transferare date utilizând Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct vă permite să transferați rapid date între dispozitivele Huawei. Wi-Fi Direct este mai rapid decât Bluetooth și nu necesită asocierea dispozitivelor. Este mai potrivit pentru transferul fișierelor mari pe distanțe scurte.



**Trimitere fișiere cu Wi-Fi Direct:** Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung un fișier pe care doriți să îl trimiteți, și accesați **Mai multe** > **Partajare** > **Wi-Fi Direct**. Când un alt dispozitiv este detectat, atingeți numele acestuia pentru a stabili conexiunea și a începe transferul fișierului.

**Primire fișiere cu Wi-Fi Direct:** Activați **Wi-Fi**. În ecranul setări Wi-Fi, atingeți  > **Wi-Fi Direct** pentru a activa detectarea. Când primiți un mesaj pentru un fișier, atingeți **Acceptare** pentru a începe transferul. Fișierul primit va fi salvat sub **Fișiere** în folderul **Wi-Fi Direct** implicit.

### Activarea sau dezactivarea opțiunii Wi-Fi+


Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.

- Dispozitivul dvs. se va conecta în mod automat la rețeaua optimă disponibilă după activarea opțiunii Wi-Fi+.
- Opțiunea Wi-Fi+ poate realiza comutarea automată la rețeaua de date mobile, în funcție de intensitatea semnalelor Wi-Fi+ din zonă. Rețineți faptul că, dacă descărcați sau vizualizați videoclipuri sau alte fișiere mari prin rețeaua de date mobile, puteți acumula costuri suplimentare pentru datele utilizate. Pentru a evita costurile prea mari, achiziționați un plan de date corespunzător.
- După activarea Wi-Fi+, chiar dacă serviciul Wi-Fi este dezactivat manual, dispozitivul poate realiza comutarea automată la o rețea Wi-Fi atunci când detectează o rețea Wi-Fi viabilă la care v-ați conectat anterior.


## Conectarea la internet

Conectați-vă fără probleme la rețelele Wi-Fi.

### Conectarea la o rețea Wi-Fi


- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
- 2 Atingeți și mențineți  pentru a deschide ecranul de setări Wi-Fi.
- 3 Porniți **Wi-Fi**. Dispozitivul va afișa toate rețelele Wi-Fi disponibile în locația dvs.
- 4 Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă selectați o rețea criptată, trebuie să introduceți parola Wi-Fi.


### Conectarea prin rețele de date mobile

- Înainte de utiliza datele mobile, asigurați-vă că aveți un abonament de date înregistrat la operator, pentru a evita costurile de date excesive.
- 1 Treceți degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare.
  - 2 Atingeți  pentru a activa datele mobile.
    - Pentru a economisi energia bateriei și pentru a reduce nivelul de utilizare a datelor, dezactivați conexiunea de date mobile atunci când nu aveți nevoie de ea.


## Partajarea rețelei mobile cu alte dispozitive


Puteți partaja datele mobile cu prietenii.


**Utilizarea unui hotspot personal pentru a partaja date mobile:** Deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Hotspot personal**. Setați **Nume dispozitiv** și **Parola**, apoi activați hotspotul pentru a-l utiliza.


 **Setarea unei limite de date pentru datele mobile partajate:** Accesați **Setări > Rețele > Hotspot personal > Mai multe**, apoi atingeți **Limită de date** pentru a seta limita de date utilizate pentru o singură sesiune. Când se atinge această limită, dispozitivul dvs. va dezactiva automat hotspotul.

**Utilizarea Bluetooth pentru a partaja date mobile:** Conectați dispozitivul dvs. la un alt dispozitiv utilizând Bluetooth, apoi activați Tethering prin Bluetooth pentru a partaja datele mobile. Deschideți

 **Setări**, accesați **Rețele > Hotspot personal > Mai multe** și activați **Tethering prin Bluetooth**.

În ecranul de setări **Bluetooth** al dispozitivului asociat, atingeți  lângă dispozitivul asociat, apoi activați **Acces internet** pentru a stabili o conexiune la internet și a partaja datele mobile.


**Utilizarea USB pentru a partaja date mobile:** Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la un computer. Deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Hotspot personal > Mai multe**, și activați **Tethering prin USB** pentru a începe partajarea datelor mobile.


 În funcție de sistemul de operare al computerului, este posibil să fie necesar să instalați drivere pentru dispozitiv sau să stabiliți conexiunea la rețea relevantă pe computer înainte de a utiliza această funcție. Pentru mai multe informații, consultați ghidul sistemului de operare al computerului.

# Aplicații și notificări

## Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare

V-ați dorit vreodată să vă puteți conecta la două conturi WeChat și Facebook de pe Telefon, fără să tot comutați între cele două? Aplicația geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WeChat și Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.


-  Funcția Aplicație geamănă funcționează numai cu WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp și Messenger. Înainte de a utiliza funcția, descărcați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor respective.


Deschideți  **Setări**. Accesați **Aplicații** > **Aplicație geamănă** și activați funcția Aplicație geamănă pentru WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger, după necesități.

Dacă Aplicația geamănă este activată, pe ecranul de pornire apar două pictograme de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger. Acest lucru înseamnă că vă puteți conecta la două conturi în același timp. Atingeți lung pictograma aplicației dublate în ecranul de pornire pentru a dezactiva rapid Aplicația geamănă.


## Personalizarea permisiunilor în aplicații pentru a utiliza dispozitivul în modul preferat

Vă faceți griji că aplicațiile terțe obțin prea multe permisiuni importante și pot divulga informațiile personale? Puteți monitoriza permisiunile fiecărei aplicații și le puteți refuza pe cele nedorite.

-  Dezactivarea unei permisiuni poate determina o funcție a aplicației să devină indisponibilă. De exemplu, dacă este dezactivată permisiunea la locație pentru o aplicație de hartă, aplicația respectivă nu va putea să vă ofere servicii de locație și navigație.

**Setarea permisiunilor în aplicații:** doriți să refuzați permisiunile nedorite? Deschideți  **Setări** și accesați **Aplicații** > **Aplicații**, selectați aplicația și atingeți **Permisiuni** pe ecranul **Informații despre aplicație** și apoi activați sau dezactivați permisiunile nedorite.


**Verificarea și modificarea permisiunilor:** doriți să verificați ce aplicații au permisiuni importante?

Deschideți  **Setări** și atingeți **Aplicații** > **Permisiuni**, selectați permisiunea pe care doriți să o vizualizați și atingeți comutatorul din dreptul unei aplicații pentru a-i permite sau refuza permisiunea pentru acea aplicație.

# Sunete și afișare


## Configurarea modului Nu deranjați

Modul Nu deranjați blochează apelurile de la străini și vă anunță doar în cazul în care primiți apeluri sau mesaje de la anumite contacte prestabilite.


Deschideți  **Setări**, apoi accesați **Sunete > Nu deranjați** pentru a efectua următoarele:

- **Nu deranjați:** Atingeți **Nu deranjați** pentru a activa sau dezactiva imediat această funcție.
- **Regulă de program:** Nu permiteți întreruperi în perioadele configurate, cum ar fi sfârșitul de săptămână sau seara. Atingeți **Programat** pentru a configura perioada de timp și ciclul de repetare.
- **Acceptarea apelurilor de la contactele importante:** Selectați **Apeluri**, apoi selectați **Numai contacte** sau **Doar favorite**.
- **Acceptarea mesajelor de la contactele importante:** Selectați **Mesaje**, apoi selectați **Numai contacte** sau **Doar favorite**.
- **Permiteți apelurilor repetate să sune:** Opțiunea **Apeluri repetate** este activată în mod implicit. Dispozitivul va suna atunci când același număr de telefon va apelează de mai multe ori în decurs de 3 minute.


## Configurarea setărilor de sunet



 Disponibilitatea și funcționalitatea anumitor funcții pot varia în funcție de modelul dispozitivului, din cauza diferențelor de software și hardware.

**Sunet stereo în modul peisaj:** Având funcția **Stereo+** activată în mod implicit, dispozitivul dvs. va trece automat la sunet stereo atunci când este în modul peisaj, astfel încât să vă bucurați de sunet

stereo atunci când vizionați filme sau vă jucați. Pentru a dezactiva această funcție, deschideți 


**Setări**, accesați **Sunete > Mai multe setări de sunet**, apoi dezactivați **Stereo+**.

**Reglare volum sistem:** Apăsăți butonul de volum și glisați pentru a regla volumul fișierelor media. În mod alternativ, atingeți  pentru a afișa ecranul cu setările de sunet și pentru a regla tonul de apel, volumul fișierelor media și al alarmei de acolo.

-  • Puteți regla, de asemenea, volumul în setările sistemului. Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Sunete** și glisați pentru a regla volumul.
- În ecranul setărilor de sunet, atingeți **Buton de comandă implicit pentru volum** și selectați **Volum ton de apel**. Din acest moment, puteți utiliza butoanele de volum pentru a regla volumul tonului de apel.

**Comutare între sunet, vibrații și modul silențios:** Treceți cu degetul în jos peste panoul notificări.

Atingeți  pentru a comuta între modul **Sunet**, modul **Silențios** și modul **Vibrații**.


**Activare sunete tastatură și notificări:** Deschideți  **Setări**, apoi accesați **Sunete > Mai multe setări de sunet** pentru a activa sau dezactiva sunetele la atingerea tastaturii, sunetele de notificare și vibrațiile la atingere.


**Setare dispozitiv în modul silențios:** Din ecranul **Sunete**, activați **Mod silențios**, apoi activați **Mod silențios** și **Vibrează în modul silențios**. De acum, când primiți un apel, ecranul se va aprinde și dispozitivul va vibra.


**Personalizarea tonului de apel și a sunetelor de notificare:** Din ecranul **Sunete**, alegeți un ton de apel sau un sunet de notificare în funcție de preferințele dvs.


## Activarea modului Confort vizual

Modul **Confort vizual** poate reduce eficient lumina albastră și regla ecranul pentru a afișa culori mai calde, pentru a ameliora oboseala ochilor și pentru a proteja vederea.


**Activarea Confort vizual:** Deschideți  **Setări**, accesați **Afișare > Confort vizual**, apoi activați

**Activare**. Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare. Odată ce modul **Confort vizual** este activat, lumina albastră va fi filtrată, iar ecranul va căpăta o nuanță gălbuie.

**Activarea sau dezactivarea rapidă a modului Confort vizual:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Din panoul de notificări, extindeți panoul comenzilor rapide, apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva modul **Confort vizual**.


**Activarea planificată a modului Confort vizual:** Deschideți  **Setări**, accesați **Afișare > Confort vizual**, apoi activați **Planificată**. Specificați o oră de **Oră de început** și o oră de **Oră încheiere** pentru activarea modului **Confort vizual**.

**Reglarea temperaturii de culoare în modul Confort vizual:** Odată ce modul **Confort vizual** este activat, lumina albastră va fi filtrată, iar ecranul va căpăta o ușoară nuanță gălbuie. Acest lucru este normal, iar dumneavoastră puteți regla temperatura de culoare în funcție de necesități. După ce ați activat modul **Confort vizual**, glisați glisorul pentru temperatura de culoare pentru a obține o culoare mai rece sau mai caldă a ecranului.

-  • După fiecare jumătate de oră de utilizare a ecranului, odihniți-vă ochii timp de minim 10 minute.
- Priviți la distanță pentru a adapta mușchii de focalizare ai ochilor și a evita oboseala vizuală.
- Cultivarea unor bune obiceiuri de îngrijire a ochilor vă va proteja vederea și va preveni apariția miopiei.

## Alte setări de afișare

### Folosirea comenzilor rapide pentru a accesa funcțiile utilizate frecvent


 Dacă atingeți lung o pictogramă de aplicație și nu se creează nicio comandă rapidă, aplicația nu permite lucrul cu comenzile rapide din ecranul de pornire.

Fiecare aplicație acceptă cel mult patru funcții utilizate frecvent. Acestea sunt presetate de aplicație și nu pot fi schimbate.

**Accesarea rapidă a funcțiilor de aplicație utilizate frecvent:** Atingeți lung o pictogramă de aplicație, apoi atingeți o funcție utilizată frecvent, pentru a o accesa. De exemplu, pentru a face un selfie, atingeți lung pictograma camerei foto, apoi atingeți **Selfie** în meniul pop-up pentru a crea o comandă rapidă pentru selfie.

**Adăugarea unor comenzi rapide în ecranul de pornire:** Atingeți lung o pictogramă de aplicație din ecranul de pornire pentru a deschide meniul. Atingeți lung funcția dorită și glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă. De exemplu, puteți adăuga o comandă rapidă pentru funcția selfie a camerei foto în ecranul de pornire.

### Modificarea setărilor de afișare


Deschideți  **Setări**, atingeți **Afișare**, apoi puteți:

- **Afișare ecran complet:** Accesați **Mai multe setări de afișare > Afișare pe ecran complet** pentru a seta aplicațiile care să fie afișate în modul Ecran complet, în funcție de necesitate.
- **Configurarea setărilor de afișare ale fantei:** Accesați **Mai multe setări de afișare > Fantă** pentru a configura setările de afișare ale fantei.
- **Schimbarea imaginii și a dimensiunii fontului:** Atingeți **Dimensiunea textului și a afișajului** și trageți glisoarele pentru a le potrivi nevoilor dvs.
- **Reglarea temperaturii de culoare:** Accesați **Mod reglare culoare și temperatură**. Puteți alege dintre opțiunile prestabilite **Implicit**, **Cald**, sau **Rece** recomandate de sistem. Ca alternativă, atingeți oriunde pe cerc sau glisați punctul pentru a regla manual temperatura de culoare.
- **Reglarea automată a rezoluției ecranului:** Atingeți **Rezoluție ecran** și activați **Rezoluție inteligentă**. Apoi, dispozitivul dvs. va regla automat rezoluția ecranului pentru a economisi energie.
- **Afișarea mai multor informații pe bara de stare:** Atingeți **Mai multe setări de afișare**, apoi activați **Afișare nume operator** sau **Afișare viteză rețea** după preferințe.
- **Modificarea perioadei de activare a ecranului:** Atingeți **Inactivitate** și selectați cât timp va rămâne ecranul aprins înainte de a se stinge din cauza inactivității.

# Spațiu de stocare

## Activarea funcției de curățare memorie


Viteza dispozitivului poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Utilizați funcția de curățare memorie pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a dispozitivului.

Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare** pentru a curăța memoria și pentru a goli cache în vederea optimizării performanței. Dacă spațiul dvs. de stocare este încă scăzut, efectuați o curățare profundă pentru a elibera spațiu suplimentar.

# Asistență inteligentă

## Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu Andocarea navigației


Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Andocarea navigației pe dispozitivul dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul pentru Andocarea navigației. Îl puteți glisa în locul preferat de pe ecran. Andocarea navigației face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți Andocarea navigației o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung Andocarea navigației, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung Andocarea navigației și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează în fundal.

## Activarea sau dezactivarea modului Împiedicarea atingerii neintenționate

Activați modul Împiedicarea atingerii neintenționate pentru a preveni operațiile nedorite rezultate în urma atingerilor accidentale pe ecran.

Deschideți  **Setări**, atingeți **Asistență inteligentă**, apoi activați sau dezactivați **Mod dezactivare la atingere** în funcție de necesitate.

# Sistem

## Modificarea metodei de introducere


Puteți modifica metoda de introducere pe dispozitiv după cum doriți.


**Comutarea metodei de introducere:** Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Limbă și tastatură > Tastatură implicită** și selectați o metodă de introducere.

## Accesibilitate

### Activare corectare culoare

Corectarea culorii permite dispozitivului să compenseze discromatopsia.


 Atunci când corectarea culorii este activată, utilizatorii care văd normal culoarea pot întâmpina dificultăți în vizualizarea anumitor culori.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă > Accesibilitate > Corecția culorii**, apoi activați **Corecția culorii**. Atingeți **Mod de corectare** pentru a selecta modul solicitat de corectare a culorii.

## Setări generale

### Schimbați limba sistemului dvs.

Puteți schimba limba sistemului pe dispozitiv după cum este necesar.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Limbă și tastatură > Limbă și regiune**, apoi selectați limba pe care doriți să o utilizați. Dacă limba pe care doriți să o utilizați nu este menționată, atingeți **Adăugați o limbă** pentru a căuta limbi suplimentare. De asemenea, puteți atinge **Regiune** pentru a selecta țara/regiunea. Interfața sistemului este afișată în funcție de obiceiurile locale din regiunea selectată.

### Setare dată și oră sistem

În cazul în care călătoriți în străinătate sau schimbați cartela SIM, dispozitivul va afișa automat data și ora furnizate de rețeaua mobilă locală. De asemenea, puteți regla manual data și ora, puteți schimba formatul orei sau puteți seta ceasuri duale pe ecranul de blocare.






Deschideți  **Setări** și accesați **Sistem > Data și ora**. De aici puteți:


- **Schimba data și ora:** activați **Setare automată** pentru a sincroniza data și ora dispozitivului cu cea a rețelei dvs. mobile. Dezactivați **Setare automată** pentru a seta manual data și ora.
- **Schimba fusul orar:** activați **Setare automată** pentru a sincroniza fusul orar al dispozitivului cu cel al rețelei dvs. mobile. Dezactivați **Setare automată** pentru a seta manual fusul orar.

- **Schimba formatul orei:** activați **Perioadă de 24 ore** pentru a seta formatul orei la 24 de ore. Dezactivați **Perioadă de 24 ore** pentru a seta formatul orei la 12 ore.
- **Seta ceasuri duale în ecranul de blocare:** Atunci când vă aflați în străinătate în roaming, dispozitivul va afișa automat data și ora locală furnizate de rețeaua mobilă locală. Activați **Ceasuri duale** și setați **Oraș de domiciliu** pentru a afișa ceasuri duale pe ecranul de blocare. Un ceas va afișa ora locală, iar celălalt ceas va afișa ora în țara de origine.

## Imprimarea documentelor și a fotografiilor de pe dispozitiv


Conectați dispozitivul la o imprimantă, prin Wi-Fi, pentru a imprima cu ușurință documente și fotografii.


- Prin Mopria puteți imprima direct de la dispozitiv, folosind o imprimantă cu certificat Mopria. Imprimanta se conectează la dispozitiv prin Wi-Fi.
  - Dacă imprimanta nu are certificat Mopria, contactați producătorul acesteia pentru a obține un plugin corespunzător modelului.
- 1 Conectați dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi.
    - **Conectarea la hotspotul imprimantei:** Dacă imprimanta are hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a-l activa și a seta o parolă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea.
    - **Conectarea prin Wi-Fi Direct:** Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, atingeți  **Wi-Fi Direct**, apoi selectați imprimanta din lista dispozitivelor detectate.
    - **Conectarea la router:** Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul de acasă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele > Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați routerul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
  - 2 Deschideți  **Setări**. Accesați **Conectare dispozitive > Imprimare > Serviciu de imprimare implicit** și asigurați-vă că funcția **Serviciu de imprimare implicit** este activată. Selectați o imprimantă din rezultatele căutării, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga manual o imprimantă.
  - 3 Acum puteți imprima cu ușurință de la dispozitiv:
    - **Imprimarea unei imagini:** Accesați **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **Mai multe > Tipărire / export ca PDF**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite imaginea către imprimantă.
    - **Imprimarea unei pagini web:** Deschideți în browser pagina pe care doriți să o imprimați, apoi selectați din meniu opțiunea de imprimare.
    - **Imprimarea unui document:** Deschideți documentul de imprimat într-o aplicație corespunzătoare și selectați din meniu opțiunea de imprimare.

- **Imprimarea unei note:** Pe dispozitiv, deschideți  **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, accesați **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o trimite către imprimantă.

## Vizualizarea memoriei și a spațiului de stocare

Nu știți sigur câtă memorie și cât spațiu de stocare mai aveți la dispoziție, după o utilizare îndelungată a dispozitivului? Puteți vizualiza informații despre memoria și spațiul de stocare disponibile, pentru a urmări utilizarea memoriei și a spațiului și a decide dacă trebuie să efectuați o curățare.


 Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Stocare** pentru a vizualiza utilizarea memoriei și eliberați mai mult spațiu în timp util, pe baza spațiului de stocare disponibil.

**Curățarea spațiului (recomandat):** Dacă selectați **GOLIRE**, puteți vizualiza detaliile de utilizare a aplicațiilor. Pe baza rezultatului scanării, puteți, de asemenea, să curățați manual sistemul conform recomandărilor sau să specificați elementele care trebuie curățate.



# Actualizare sistem

## Actualizarea online a sistemului dispozitivului

-  Înainte de a instala actualizarea, conectați dispozitivul la internet. Actualizările online consumă date mobile, deci vă recomandăm să utilizați o rețea Wi-Fi.
- Asigurați-vă că nivelul bateriei rămâne mai mare de 30% în timpul actualizării.
- Utilizarea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului vă poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Vă recomandăm să actualizați online dispozitivul sau să duceți dispozitivul împreună cu dovada achiziționării la un centru de service pentru clienți Huawei autorizat, pentru a efectua actualizări.
- Este posibil ca datele dvs. să fie șterse după o actualizare de sistem. Creați o copie de rezervă a datelor importante înainte de a actualiza dispozitivul.
- După actualizare, anumite aplicații terțe, cum ar fi aplicațiile bancare sau de jocuri, pot fi incompatibile cu noul sistem. Actualizați periodic astfel de aplicații terțe pentru a remedia problemele de compatibilitate.

**1** Deschideți  **Setări**.

**2** Accesați **Sistem > Actualizare software**. Când sistemul detectează o versiune nouă, accesați **Versiune nouă > DESCĂRCARE ȘI INSTALARE**.

 Pentru a dezactiva actualizările sistemului, accesați  și dezactivați **Descărcare auto. prin Wi-Fi**.

Actualizările dispozitivului durează ceva timp. Nu efectuați nicio operațiune pe parcursul actualizării. După o actualizare, dispozitivul va reporni automat.

# Precizare juridică

## Aviz juridic

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Toate drepturile rezervate.**

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibililor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decrpta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

### Mărci comerciale și permisiuni



HUAWEI, HUAWEI



și sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

Cuvântul și simbolurile *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.



Logo-ul sub formă de N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în SUA și în alte țări.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.

### Notă

Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile sale pe care le achiziționați.

Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații.

### Declarația privind software-ul de la terți

Huawei nu deține proprietatea intelectuală asupra software-ului și aplicațiilor de la terți, furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanție de niciun fel pentru software-ul și aplicațiile de la terți. Huawei nu va oferi nici asistență clienților care utilizează software și aplicații

de la terți, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcțiile sau performanța software-ului și aplicațiilor de la terți.

Serviciile software și aplicațiile de la terți pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar Huawei nu garantează disponibilitatea conținutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că Huawei nu va compensa și nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii terți, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conținuturi sau servicii de la terți.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienții își asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terți.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate funcțiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la terți. Huawei nu furnizează garanții și reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate și exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situații.

## **DECLINAREA RĂSPUNDERII**

TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENȚI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ACESTUI PRODUS.

## **Reglementări privind importul și exportul**

Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține.

## Securitatea datelor și a informațiilor personale

Folosirea anumitor funcționalități din aplicațiile de la terți de pe dispozitivul dvs. poate duce la pierderea datelor sau a informațiilor personale sau la situații în care acestea devin accesibile altora. Luați următoarele măsuri care ajută la protejarea informațiilor dvs. personale:

- Așezați dispozitivul într-un loc sigur, pentru a împiedica folosirea neautorizată a acestuia.
- Configurați-vă ecranul să se blocheze și creați o parolă sau un model de deblocare.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cartela SIM, pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Nu deschideți mesajele sau e-mailurile de la persoane necunoscute, pentru a preveni infectarea dispozitivului dvs. cu viruși.
- Atunci când vă folosiți dispozitivul pentru a naviga pe Internet, nu vizitați site-uri web care pot constitui un risc de securitate, pentru a evita furtul informațiilor dvs. personale.
- Dacă folosiți servicii precum hotspotul Wi-Fi portabil sau Bluetooth, configurați parole pentru aceste servicii pentru a împiedica accesarea neautorizată a acestora. Dezactivați aceste servicii atunci când nu le folosiți.
- Instalați software de securitate și efectuați în mod regulat scanări antivirus.
- Asigurați-vă că obțineți aplicațiile de la terți din surse legitime. Aplicațiile de la terți descărcate trebuie scanate împotriva virușilor.
- Instalați aplicațiile sau pachetele software de securitate de la Huawei sau de la furnizorii autorizați ai aplicațiilor terțe.
- Folosirea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Este recomandat să faceți actualizarea prin intermediul funcției de actualizare online a dispozitivului, sau să descărcați pachetele oficiale Huawei de actualizare pentru modelul dispozitivului dvs.
- Anumite aplicații solicită și transmit informații despre locație. În consecință, este posibil ca o aplicație terță să partajeze informații despre locația dvs.
- Unii terți furnizori de aplicații pot colecta informații de detectare și diagnosticare a dispozitivului dvs. pentru a își îmbunătăți produsele și serviciile.

## Obținerea de ajutor

Citiți Ghidul de pornire rapidă care însoțește telefonul.

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Legal** pentru a citi informațiile legale.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/> pentru mai multe informații.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: YAL-L21

EMUI 9.1\_01