

HUAWEI P30 Pro

Ghidul utilizatorului



Cuprins

Elemente esențiale

Gesturi de bază	1
Navigare în sistem	4
Clonare telefon	7
Blocarea și deblocarea ecranului	8
Pictograme de notificare și de stare	10
Comutatoarele comenzilor rapide	11
Widgeturile de pe ecranul de pornire	12
Setarea imaginii de fundal	14
Capturi de ecran și înregistrarea ecranului	14
Vizualizarea și eliminarea notificărilor	19
Reglarea setărilor de sunet	20
Introducerea de text	21
Modul Ecran divizat și Fereastra flotantă	21
Afișarea datei și orei atunci când ecranul este oprit	24
Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului	24
Încărcarea	24

Funcții inteligente

Huawei Share OneHop	28
Huawei Share	32
Funcția Cheie digitală pentru mașină	33

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto	36
Realizarea fotografiilor	37
Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare	39
Master AI	42
Realizarea de fotografii cu unghi larg sau distanță focală mare	43
Super Macro	44
Realizarea fotografiilor panoramice	45
Realizarea fotografiilor alb-negru	46
Realitate augmentată	46
Pictură cu lumină	48
Realizarea fotografiilor HDR	50
Fotografii în mișcare	50
Adăugarea de autocolante la fotografii	51
Modul Documente	51
Modul Pro	52
Înregistrarea videoclipurilor	55
Efecte de film AI	55

Modul Vizualizare duală	56
Modul Culori Leica	57
Modurile de editare ale camerei foto	57
Ajustarea setărilor camerei foto	58
Gestionarea galeriei	59
Categorisirea inteligentă a fotografiilor	67
Huawei Vlog Editor	68
Vloguri Huawei	70
Funcția Diaporamă	70

Aplicații

Aplicații	73
Agendă	74
Telefon	78
Calendar	88
Ceas	91
Note	93
Înregistrarea sunetului	94
E-mail	96
Calculator	100
Lanternă	101
Oglindă	101
Modul Aplicație geamă	102
Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor	102
Optimizare	103
Clonare telefon	107
HiSuite	108
Sugestii	110

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări	111
Wi-Fi	111
Bluetooth	113
Date mobile	114
Mai multe conexiuni	118
Ecran de pornire și imagini de fundal	124
Afișaj și luminozitate	127
Sunete și vibrații	129
Notificări	132
Date biometrice și parolă	133
Aplicații	138
Baterie	139
Stocare	141
Securitate	141

	Cuprins
Confidențialitate	145
Balanță digitală	149
Funcții de accesibilitate	150
Utilizatori și conturi	152
Sistem și actualizări	154
Despre telefon	159





Elemente esențiale

Gesturi de bază

Gesturi de bază



Gesturi de navigare în sistem

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și selectați **Gesturi**.

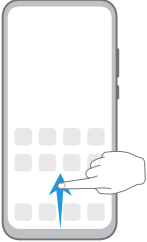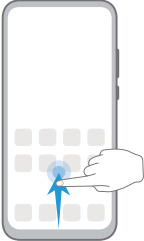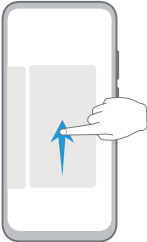	Înapoi Treceți cu degetul dinspre marginea stângă sau dreaptă către centrul ecranului pentru a reveni la ecranul anterior.
	Înapoi la ecranul de pornire Treceți cu degetul în sus din partea inferioară pentru a accesa ecranul de pornire.
	Vizualizarea sarcinilor recente Treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului și mențineți pentru a vizualiza sarcini recente.
	Închiderea unei aplicații Pe ecranul de sarcini recente, treceți cu degetul în sus peste o previzualizare a aplicației pentru a închide aplicația respectivă.
	Accesarea meniurilor din aplicații În aplicațiile terțe compatibile, treceți cu degetul spre interior, dinspre marginea stângă sau dreaptă în partea superioară a ecranului.




Gesturi cu articulația degetului

Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Comenzi rapide și gesturi** pentru a activa **Realizați o captură de ecran, Înregistrați ecranul și Ecran divizat.**




	Realizarea unei capturi de ecran Loviți ecranul de două ori cu o articulație pentru a realiza o captură de ecran.
	Realizarea unei capturi de ecran derulant Loviți ecranul cu o articulație și trasați un „S” pentru a realiza o captură de ecran derulantă.
	Instantaneu cu o parte a ecranului Loviți ecranul cu o articulație și trasați o zonă închisă pentru a capta un instantaneu cu o parte a ecranului.
	Înregistrarea ecranului Loviți ecranul de două ori cu două articulații ale degetelor pentru a începe sau a finaliza o înregistrare a ecranului.
	Ecran divizat Desenați ferm o linie cu o articulație de-a lungul ecranului pentru a intra în modul Ecran divizat.



Mai multe gesturi

	Accesarea modului de editare a ecranului de pornire Apropiati două degete pe ecranul de pornire.
---	---

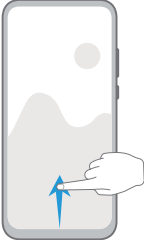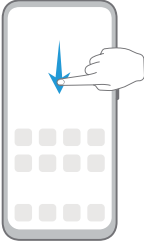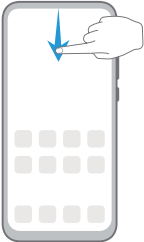	Afișarea panoului pentru comandă rapidă pe ecranul de blocare Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului de blocare.
	Afișarea barei de căutare Treceți cu degetul în jos pe ecranul de pornire.
	Deschiderea panoului de notificări Treceți cu degetul în jos din bara de stare.

Comenzi rapide pentru butoane

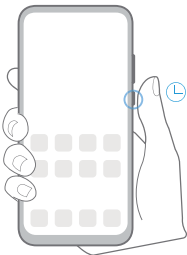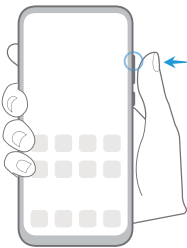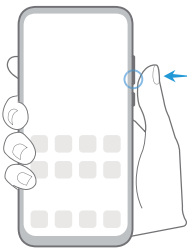	Oprirea și repornirea Apăsați lung butonul de alimentare până când sunt afișate opțiunile Oprire și Repornire.
	Creșterea volumului Apăsați butonul de creștere a volumului.
	Reducerea volumului Apăsați butonul de reducere a volumului.

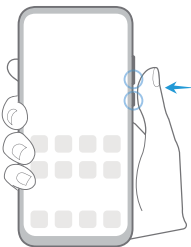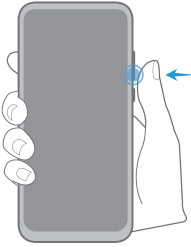	Realizarea unei capturi de ecran Apăsați simultan butoanele de alimentare și de reducere a volumului.
	Instantaneu ultra Pentru a face o fotografie atunci când ecranul este oprit sau blocat, apăsați de două ori butonul de reducere a volumului.

Navigare în sistem

Modificarea modului Navigare

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** pentru a selecta un mod de navigare, în funcție de preferințe.

Navigarea utilizând gesturi

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem** și activați sau dezactivați **Gesturi**.



După ce funcția **Gesturi** a fost activată, puteți să:

- Accesați ecranul anterior: treceți cu degetul spre interior dinspre marginea din stânga sau din dreapta.
- Reveniți la ecranul de pornire: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
- Accesați ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat.
- Închideți o aplicație din ecranul de sarcini recente: treceți cu degetul în sus pe o previzualizare de aplicație.
- Accesați meniurile din aplicații: în aplicațiile terțe aplicabile, treceți cu degetul spre interior dinspre marginea din stânga sau din dreapta, lângă partea superioară a ecranului.

Navigarea cu trei taste

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Navigare sistem**, apoi selectați **Navigare cu trei taste**.



Atingeți **Setări** pentru a selecta combinația tastelor de navigare pe care o preferați.

Pictogramele din bara de navigare sunt următoarele:

-  : Tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior, ieși dintr-o aplicație sau pentru a închide tastatura de pe ecran.
-  : Tasta Ecran pornire pentru a reveni la ecranul de pornire.
-  : Tasta Recente pentru a afișa ecranul sarcini recente. Atingeți-o lung pentru a accesa modul ecran divizat.
-  : Tasta Notificare pentru a deschide panoul de notificări.


Personalizarea combinației de taste de navigare

Accesați **Navigare cu trei taste** > **Setări**. Puteți să:

- Selectați o combinație pentru tasta de navigare.
- Activați **Ascundeți tastele de navigare** pentru a vă permite să ascundeți bara de navigare atunci când nu este utilizată.

Andocarea navigației

Accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați opțiunea **Andocarea navigației**.

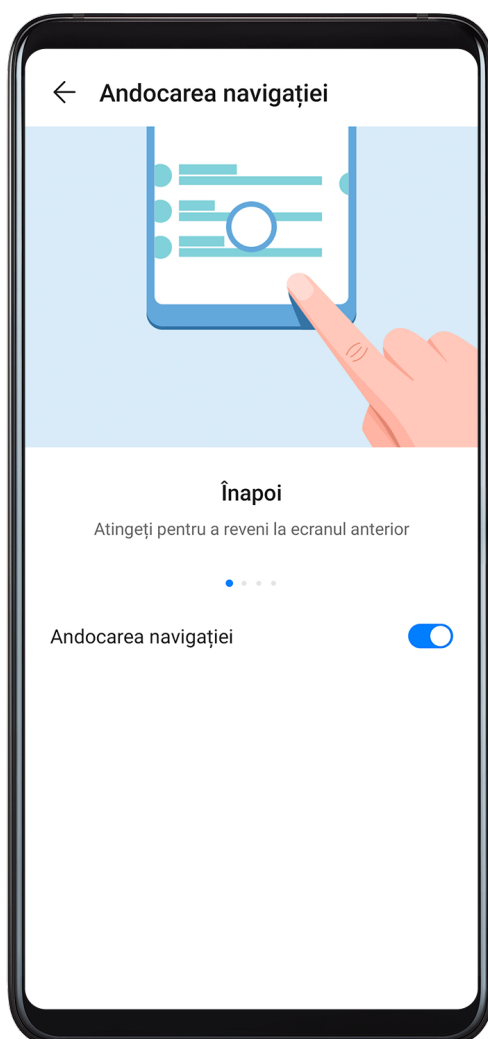

După afișarea butonului Andocarea navigației, puteți face următoarele:

- Glisați butonul în poziția dorită.
- Atingeți butonul pentru a reveni.
- Atingeți butonul de două ori pentru a reveni cu doi pași.
- Atingeți lung butonul, apoi ridicați degetul pentru a reveni la ecranul de pornire.
- Atingeți lung butonul, apoi treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza sarcinile recente.

Clonare telefon

Clonare telefon

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone** (în folderul **Instrumente** în mod implicit).
Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **Huawei** sau **Alt Android**.
 - 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi atingeți **Transferare** pentru a începe clonarea.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele pe care rulează Android 4.4 sau o versiune ulterioară.

Clonarea datelor de pe un iPhone sau iPad

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone** (în folderul **Instrumente** în mod implicit).
Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **iPhone/iPad**.
 - 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele care rulează iOS 8.0 sau o versiune ulterioară.

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea și deblocarea ecranului

Blocarea ecranului

Dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o anumită perioadă de timp, ecranul se va bloca automat și dispozitivul va intra în modul inactivitate pentru a economisi energie.

Alternativ, puteți bloca manual ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de alimentare.

- Pe ecranul de pornire, apropiați două degete pentru a intra în modul de editare a ecranului. Atingeți **Obiecte widget**, apoi glisați pictograma **Blocare ecran** pe ecranul de pornire. Acum puteți atinge pictograma **Blocare ecran** pentru a bloca ecranul.

Setarea perioadei de expirare pentru ecran

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Inactivitate** și selectați o perioadă de expirare pentru ecran.

Activarea ecranului

Puteți activa ecranul în oricare dintre următoarele moduri:

- Apăsați butonul de alimentare.
- Accesați  **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Comenzi rapide și gesturi** > **Treziți ecranul** și activați **Ridicați pentru a porni** sau **Atingeți de două ori ecranul pentru trezire**.
 - Dacă **Ridicați pentru a porni** este activată, puteți ridica dispozitivul pentru a activa ecranul.
 - Dacă **Atingeți de două ori ecranul pentru trezire** este activată, puteți atinge ecranul de două ori pentru a-l activa.

Introducerea parolei pentru deblocarea ecranului

După activarea ecranului, treceți cu degetul din orice poziție de pe ecran pentru a afișa panoul de introducere a parolei. Apoi introduceți parola ecranului de blocare.

Utilizarea funcției Deblocare facială

Ridicați dispozitivul și aliniați-l cu fața. Dispozitivul se va debloca după recunoașterea feței.

Utilizarea funcției Deblocare cu amprentă

După activarea ecranului, pictograma amprentei se va afișa pe ecran. Atingeți pictograma cu degetul înregistrat pentru deblocarea ecranului.

Schimbarea modului de afișare a ecranului de blocare

Accesați  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal**, atingeți **Ecran blocat**, apoi introduceți textul care urmează să fie afișat pe ecranul de blocare.

Pentru a elimina semnătura, atingeți **Ecran blocat** și ștergeți textul.

Accesarea aplicațiilor de pe ecranul de blocare

Puteți accesa aplicațiile utilizate în mod obișnuit, precum Cameră foto, Înregistrare sunet și Calculator de pe ecranul de blocare.

- Pe ecranul de blocare, treceți cu degetul în sus pe pictograma  pentru a deschide **Cameră foto**.

- Pe ecranul de blocare, treceți cu degetul în sus din partea inferioară a ecranului de blocare pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Comenzile rapide pentru **Înregistrare sunet**, **Lanternă**, **Calculator** și **Temporizator** vor fi disponibile pentru a fi alese de către dumneavoastră.

Pictograme de notificare și de stare

Pictograme de notificare și de stare

 Pictogramele de stare a rețelei pot varia în funcție de regiunea sau furnizorul dumneavoastră de servicii de rețea.

Funcțiile acceptate pot varia în funcție de modelul dispozitivului. Este posibil ca unele dintre pictogramele următoare să nu se aplice în cazul dispozitivului dumneavoastră.

	Conectat la o rețea 5G		Conectat la o rețea 4G
	Conectat la o rețea 3G		Conectat la o rețea 2G
	Putere maximă semnal		Roaming
	Economizor de date activat		Cartela SIM nu a fost găsită
	Hotspot activat		Hotspot conectat
	Apelare		VoLTE activat
	Conectat la o rețea Wi-Fi		SkyTone utilizat
	Hotspot deconectat		Rețea comutată de Wi-Fi+
	Mod Avion activat		Alarmer setate
	Baterie goală		Baterie descărcată
	Încărcare		Încărcare rapidă
	Încărcare super rapidă		Mod de economisire a energiei activat
	Bluetooth activat		Baterie dispozitiv Bluetooth
	Dispozitiv Bluetooth conectat		VPN conectat
	Mod La volan		Dispozitiv de proiecție conectat


	Serviciu de localizare activat		Mod Confort ochi activat
	Căști conectate		Căști cu microfon conectate
	Apel pierdut		SMS necitit
	Microfon dezactivat		Sunet dezactivat
	Mai multe notificări		Doar vibrații
	NFC activat		Mod Nu deranjați activat
	Sincronizare date		Sincronizarea datelor a eșuat
	Mod Performanță activat		E-mailuri noi
	Mementouri de evenimente		Balanță digitală activată

Comutatoarele comenzilor rapide

Comutatoarele comenzilor rapide

Activați un comutator pentru o comandă rapidă

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.

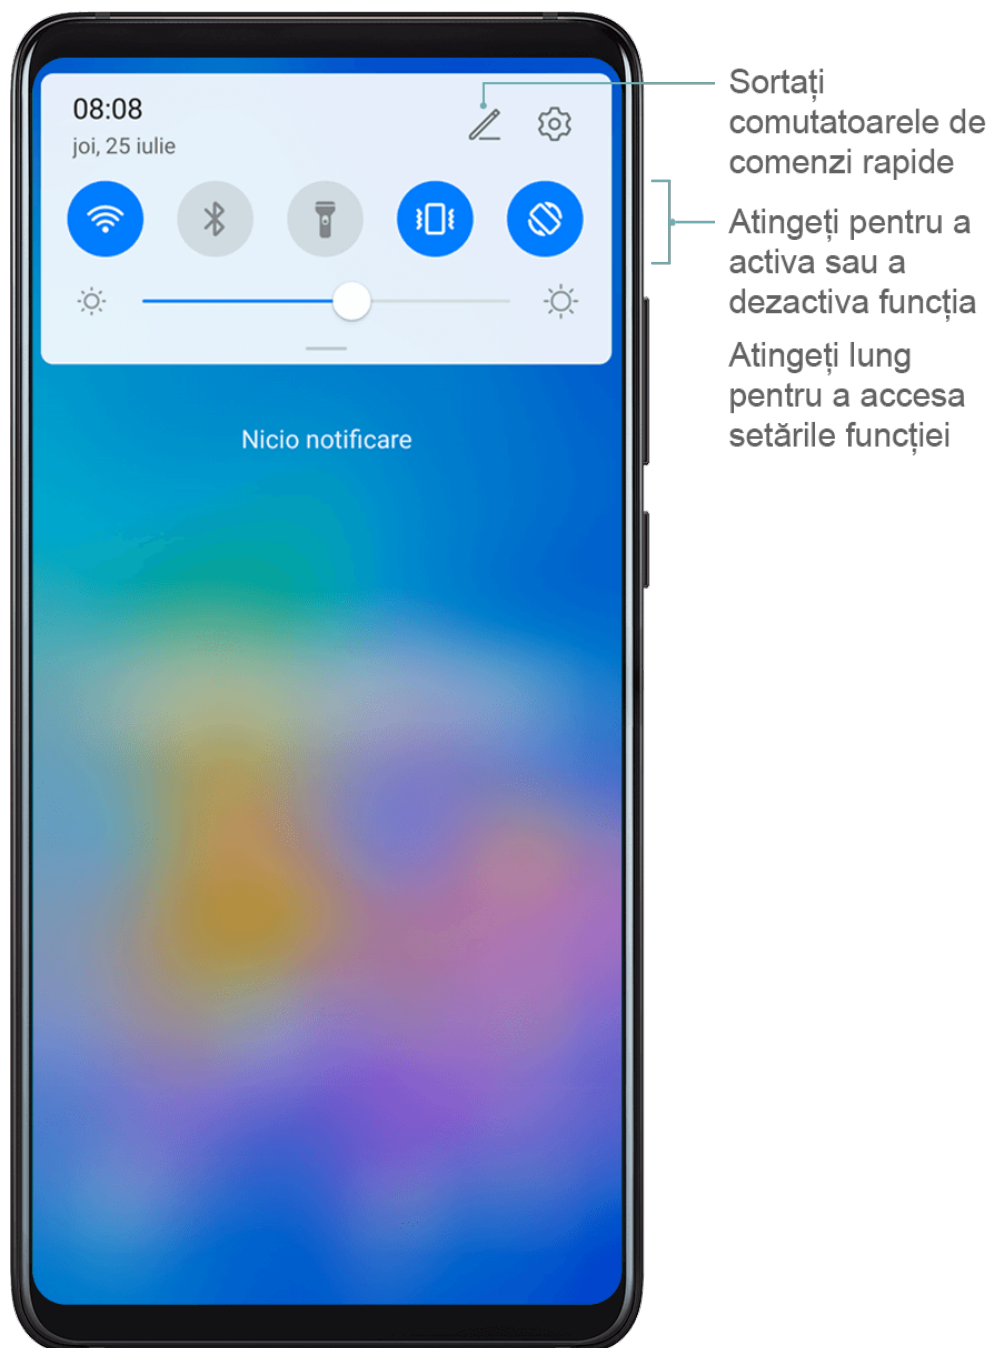

- Atingeți un comutator pentru comenzi rapide pentru a activa sau dezactiva funcția aferentă.
- Atingeți lung un comutator pentru comenzi rapide pentru a accesa ecranul de setări al funcției respective.
- Atingeți  pentru a deschide ecranul Setări.

Personalizarea comutatoarelor pentru comenzi rapide

Atingeți  și glisați pictogramele pentru a le rearanja.

Widgeturile de pe ecranul de pornire

Widgeturile de pe ecranul de pornire

Puteți adăuga, muta sau șterge widgeturile de pe ecranul de pornire, cum ar fi Blocare ecran, Meteo, Note, Ceas, Agendă și Calendar, în funcție de nevoile personale.

Adăugarea unui widget la ecranul de pornire



- 1 Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul cu setările ecranului de pornire.
- 2 Atingeți **Obiecte widget**, apoi treceți cu degetul spre stânga pentru a vizualiza toate widgeturile.
- 3 Unele widgeturi, precum **Meteo**, au formate diferite. Atingeți widgetul pentru a vizualiza toate formatele, apoi treceți cu degetul spre dreapta pentru a reveni.
- 4 Atingeți un widget pentru a îl adăuga pe ecranul de pornire. Dacă pe pagina curentă a ecranului nu mai este spațiu suficient, atingeți lung, apoi glisați pe o altă pagină a ecranului.

Mutarea sau ștergerea unui widget

Atingeți lung un widget de pe ecranul de pornire până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-l în poziția dorită sau atingeți **Eliminare**.

Setarea imaginii de fundal

Setarea imaginii de fundal

Utilizarea unei imagini de fundal prestabilite

- 1 Accesați  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Imagine de fundal**.
- 2 Atingeți o imagine pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 3 Setări următoarele în funcție de preferințe:
 - **Estompare**: aplică un efect de estompare, care poate fi reglat prin glisarea glisorului.
 - **Derulant**: permite derularea imaginii de fundal pe ecranul de pornire.
- 4 Atingeți , apoi stabiliți dacă doriți să setați imaginea drept **Ecran de blocare**, **Ecran de pornire** sau ambele.

Setarea unei imagini din Galerie ca imagine de fundal

- 1 Deschideți  **Galerie**, apoi deschideți imaginea pe care doriți să o setați ca imagine de fundal.
- 2 Accesați  > **Setați ca** > **Fundal**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Capturi de ecran și înregistrarea ecranului

Realizarea unei capturi de ecran

Utilizarea unei articulații de deget pentru a realiza o captură de ecran

- 1 Accesați  **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Comenzi rapide și gesturi** > **Realizați o captură de ecran**, apoi asigurați-vă că funcția **Capturi de ecran cu articulația degetului** este activată.
- 2 Loviți ușor ecranul de două ori cu o articulație pentru a realiza o captură de ecran.

Utilizarea unei combinații de taste pentru a realiza o captură de ecran

Apăsăți lung butoanele de alimentare și reducere volum simultan pentru a realiza o captură de ecran.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a realiza o captură de ecran

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a realiza o captură de ecran.

Partajarea și editarea unei capturi de ecran sau comutarea la funcția Captură ecran derulant



După ce realizați o captură de ecran, o miniatură va fi afișată în colțul din stânga jos al ecranului. Apoi, puteți să:

- Treceți cu degetul în jos pe miniatură pentru a realiza o captură de ecran derulantă.
- Treceți cu degetul în sus pe miniatură pentru a selecta un mod de partajare și pentru a partaja captura de ecran cu prietenii dvs.
- Atingeți miniatura pentru a o edita sau șterge.

Capturile de ecran sunt salvate în **Galerie** în mod implicit.

Utilizarea unei articulații de deget pentru a realiza o captură de ecran derulantă



- 1 Loviți ușor ecranul cu articulația degetului și mențineți pentru a desena un „S”. Ecranul va fi derulat automat până la capăt pentru a capta întreaga pagină.
- 2 Puteți atinge ecranul în orice punct pentru a opri captura de ecran.

Realizarea unei capturi de ecran parțiale



- 1 Loviți ușor ecranul cu o articulație și desenați un contur în jurul zonei de pe ecran pe care doriți să o captați. Asigurați-vă că articulația dvs. atinge constant ecranul.
- 2 Pe ecran apare conturul desenat cu articulația și se realizează o captură de ecran cu zona selectată. Apoi, puteți să:
 - Glisați cadrul în poziția dorită sau îl puteți redimensiona.
 - Atingeți pictograma unei forme din partea de sus a ecranului pentru a stabili forma capturii de ecran parțiale.
- 3 Atingeți  pentru a salva captura de ecran.

Înregistrarea ecranului

Înregistrați activitățile de pe ecran sub forma unor videoclipuri care pot fi partajate, pentru a alcătui un tutorial, pentru a demonstra aptitudini excelente de joc și pentru multe altele.



Utilizarea unei combinații de taste pentru a începe înregistrarea ecranului

Apăsăți lung butoanele de alimentare și creștere volum simultan pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, apăsați lung ambele butoane din nou.

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a începe înregistrarea ecranului

- 1 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.
- 2 Atingeți **Înregistrare ecran** pentru a începe înregistrarea ecranului.
- 3 Pentru a opri înregistrarea, atingeți temporizatorul din partea de sus a ecranului.
- 4 Înregistrarea va fi salvată în **Galerie**.

Utilizarea a două articulații de deget pentru începerea înregistrării ecranului

- 1 Accesați  **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Comenzi rapide și gesturi** > **Înregistrați ecranul**, apoi asigurați-vă că funcția **Înregistrați ecranul** este activată.
- 2 Loviți ușor ecranul de două ori în succesiune rapidă, cu două articulații, pentru a începe înregistrarea ecranului. Pentru a opri înregistrarea, loviți din nou ecranul de două ori.

Înregistrarea vocii în timpul înregistrării ecranului

Puteți activa microfonul pentru a vă înregistra vocea în timp ce înregistrați ecranul.

După ce ați început o înregistrare a ecranului, atingeți pictograma microfon și asigurați-vă că este afișată ca . Apoi, vocea dvs. poate fi de asemenea înregistrată.

-  Dacă microfonul este dezactivat (adică dacă este afișat ca ) , veți putea înregistra numai sunetele sistemului (cum ar fi sunetele din joc). Dacă doriți înregistrarea ecranului fără sunet, dezactivați sunetul dispozitivului înainte de începerea înregistrării ecranului.

Vizualizarea și eliminarea notificărilor

Vizualizarea și eliminarea notificărilor

Vizualizarea notificărilor

Dacă apare un memento de notificare, puteți să activați ecranul și să treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și a vedea notificarea.



Golirea notificărilor


- Treceți cu degetul spre dreapta pe un memento de notificare pentru a goli notificarea.
- Atingeți  din partea de jos a panoului de notificări pentru a goli toate notificările.

Reglarea setărilor de sunet

Reglarea setărilor de sunet

Apăsarea unui buton de volum pentru a regla volumul

Apăsați butonul creștere sau reducere volum pentru a regla volumul.

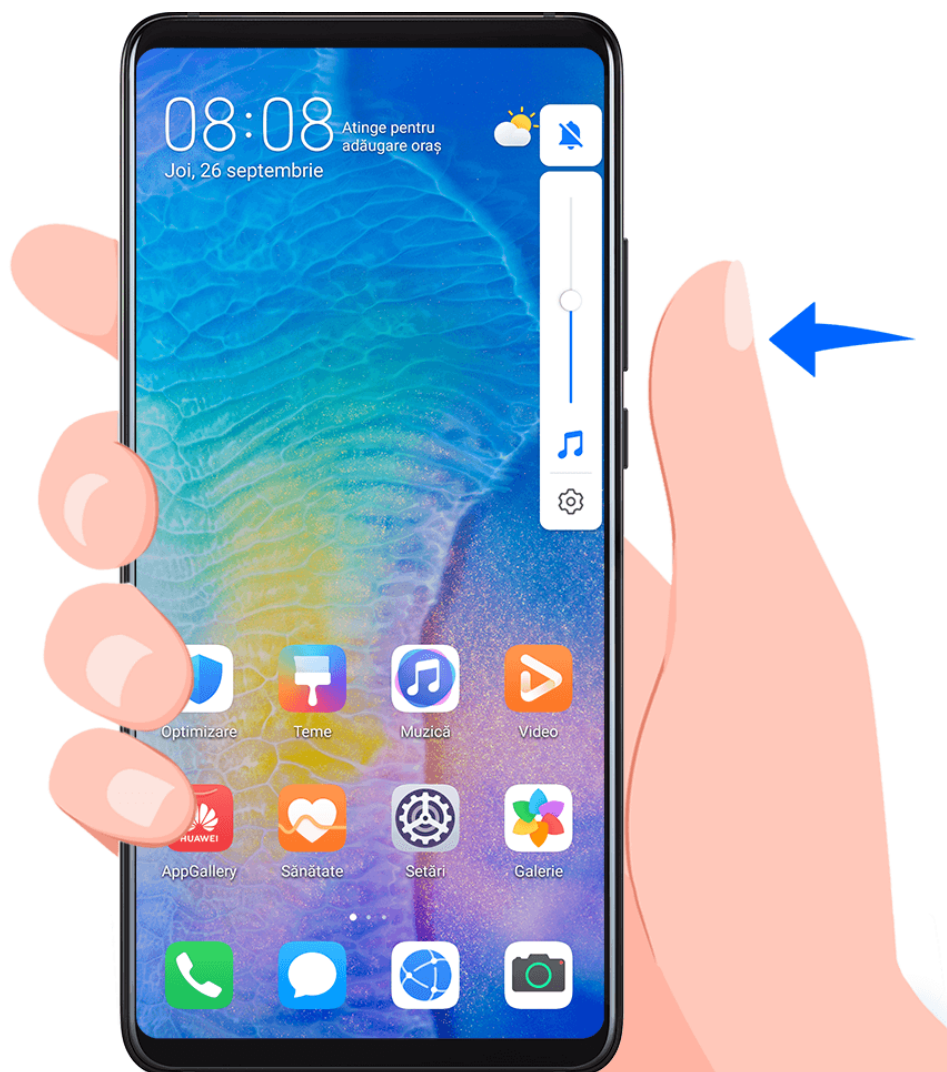

Apăsarea butonului de alimentare pentru a dezactiva sunetul dispozitivului atunci când acesta sună

Atunci când dispozitivul sună pentru un apel primit sau o alarmă, puteți apăsa butonul de alimentare pentru a dezactiva sunetul.

Răsturnare pentru anularea sunetului sau ridicare pentru reducerea volumului soneriei

Atunci când primiți un apel, puteți răsturna dispozitivul pentru a anula sunetul sau îl puteți ridica pentru a reduce volumul soneriei.

Accesați  **Setări** > **Funcții de accesibilitate** > **Comenzi rapide și gesturi** > **Dezactivați sunetul tonului de apel/Reduceți volumul**, apoi activați **Dezactivați sunetul tonului de apel** și **Reduceți volumul soneriei**.

Setarea volumului implicit

Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații**, apoi puteți seta volumul pentru următoarele elemente:

- Conținut media (videoclipuri, jocuri, muzică și multe altele)
- Tonuri de apel
- Alarmer
- Apeluri

Utilizarea unei comenzi rapide pentru a comuta între modul Sunet, Vibrații sau Oprire sonerie

- 1 Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide.
- 2 Atingeți pictograma  **Sunet**,  **Silențios** sau  **Vibrații** pentru a comuta între moduri.

Introducerea de text

Editarea textului

Puteți selecta textul afișat pe ecran, îl puteți copia sau decupa în clipboard, iar apoi îl puteți lipi în altă parte. De asemenea, îl puteți partaja în mai multe moduri.

- 1 Atingeți lung textul, până când apare .
- 2 Glisați  și  pentru a selecta textul de care aveți nevoie sau atingeți **Selectați-le pe toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiați** sau **Decupați** în funcție de necesități.
- 4 Atingeți lung punctul în care doriți să lipiți textul, apoi atingeți **Lipește**.

Modul Ecran divizat și Fereastra flotantă

Modul Ecran divizat


Puteți diviza ecranul dispozitivului pentru a utiliza două aplicații simultan.



Activarea modului Ecran divizat

i Anumite aplicații nu acceptă modul Ecran divizat.

- 1** Deschideți o aplicație.
- 2** Activați modul Ecran divizat utilizând oricare dintre următoarele metode:
 - Treceți cu degetul în sus din mijlocul ecranului, cu trei degete.

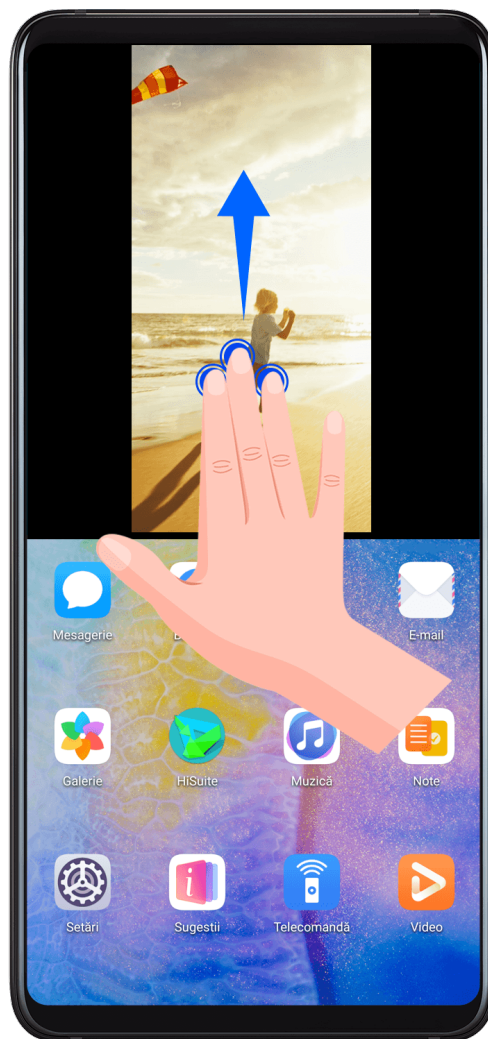

- Atunci când utilizați navigația prin gesturi, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și apăsați lung pentru a accesa ecranul Sarcini recente. Apoi atingeți  în colțul de sus dreapta al previzualizării aplicației.
- Când utilizați navigarea cu trei taste, apăsați lung butonul .
- Loviți ecranul cu articulația degetului și mențineți până când apare un punct albastru, apoi glisați articulația degetului peste ecran pentru a activa modul Ecran divizat.

3 Deschide o altă aplicație pentru a începe multitasking-ul.

Ajustarea dimensiunii panourilor ecranului divizat

Glisați  din mijlocul liniei ecranului divizat pe poziția dorită de pe ecran.

 Această caracteristică poate fi utilizată doar atunci când telefonul este în poziția Portret.

Comutarea panourilor ecranului divizat

 Dacă ecranul de pornire este afișat pe unul dintre panourile ecranului divizat, nu veți putea comuta panourile.

Atingeți  din mijlocul liniei ecranului divizat, apoi atingeți .

Dezactivarea modului Ecran divizat

Atingeți  din mijlocul liniei ecranului divizat, apoi atingeți .

Afișarea datei și orei atunci când ecranul este oprit

Afișarea datei și orei atunci când ecranul este oprit

Având **Întotdeauna pe ecran** activat, ecranul de blocare va afișa data, ora și alte elemente atunci când ecranul este oprit.

Activarea Întotdeauna pe ecran

- 1 Accesați  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** și activați **Întotdeauna pe Ecran**.
- 2 Setati **Oră de începere** și **Oră de încheiere** în funcție de preferințe.

Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului

Pornirea, oprirea și repornirea dispozitivului

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru oprirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, atingeți **Opriți alimentarea** și **Atingeți pentru oprire**.

Pentru pornirea dispozitivului, apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, până când dispozitivul începe să vibreze și afișează sigla.

Repornirea dispozitivului

Reporniți dispozitivul în mod regulat pentru a șterge memoria cache și a păstra dispozitivul în stare optimă. Repornirea poate uneori remedia o problemă a dispozitivului.

Trebuie doar să apăsați lung butonul de alimentare timp de câteva secunde, apoi să atingeți **Reporniți** și **Atingeți pentru repornire**.

Repornirea forțată a dispozitivului

Dacă dispozitivul nu funcționează sau nu se oprește normal, îl puteți reporni forțat.

Trebuie doar să apăsați lung butonul de alimentare timp de 10 secunde sau mai mult.

Încărcarea

Încărcarea dispozitivului

Dispozitivul vă va alerta atunci când rămâne fără energie. Asigurați-vă că încărcați dispozitivul la timp, pentru a împiedica oprirea sa automată după consumarea energiei.

Măsuri de precauție pentru încărcare

- Încărcați dispozitivul folosind adaptorul standard și cablul USB furnizate împreună cu dispozitivul. Utilizarea altor încărcătoare sau cabluri USB poate cauza reporniri repetate, încărcare lentă, supraîncălzire sau alte efecte nedorite.
- Dispozitivul dvs. va efectua automat o verificare de securitate atunci când un încărcător sau un alt dispozitiv este conectat la portul USB. Dacă este detectată umezeală în portul USB, dispozitivul va activa automat măsurile de siguranță și va opri încărcarea. Deconectați dispozitivul de la portul USB și așteptați uscarea portului USB.
- Timpul necesar pentru încărcarea completă a bateriei depinde de temperatura ambiantă și de vechimea bateriei.
- Bateriile au un număr limitat de cicluri de încărcare. Dacă durata de viață a bateriei devine vizibil mai scurtă, mergeți la un centru de asistență clienți Huawei autorizat pentru a înlocui bateria.
- Nu acoperiți dispozitivul sau încărcătorul în timpul încărcării.
- Dispozitivul dvs. se poate încălzi atunci când îl utilizați o perioadă îndelungată de timp, mai ales la temperaturi ridicate. În acest caz, întrerupeți încărcarea, dezactivați unele funcții și mutați dispozitivul într-un loc răcoros.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării.
- Dacă dispozitivul nu răspunde la apăsarea lungă a butonului de alimentare, este probabil ca bateria să fie descărcată. Încărcați timp de 10 minute și porniți-l din nou.

Utilizarea încărcătorului furnizat împreună cu dispozitivul

- 1 Utilizați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul pentru conectarea dispozitivului și adaptorului.
- 2 Introduceți adaptorul într-o priză de curent.

Încărcarea dispozitivului folosind un PC

- 1 Conectați dispozitivul la un PC sau la alt dispozitiv folosind un cablu USB.
- 2 Atunci când caseta de dialog **Utilizați USB pentru** se afișează pe dispozitiv, atingeți **Doar încărcare**.
Dacă anterior a fost setată o altă opțiune, caseta de dialog nu se va afișa. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți **Setări**, apoi selectați **Doar încărcare**.

Prezentarea pictogramelor bateriei


Puteți verifica nivelul bateriei de pe pictograma bateriei afișată pe ecranul dispozitivului.

Pictogramă baterie	Nivel baterie
	Mai puțin de 4% baterie rămasă
	Se încarcă, mai puțin de 10% baterie rămasă

Pictogramă baterie	Nivel baterie
	Se încarcă, 10%–90% baterie rămasă
	Se încarcă, cel puțin 90% baterie rămasă Dacă lângă pictograma bateriei se afișează 100% sau dacă este afișat un mesaj de terminare a încărcării pe ecranul de blocare, bateria este complet încărcată.

Încărcarea inversă cu ajutorul unui cablu OTG

On-The-Go (OTG) este o tehnologie de transmisie prin USB care îi permite unui dispozitiv să acceseze direct fișierele de pe o unitate flash USB sau de pe o cameră foto digitală sau să se conecteze la un dispozitiv extern, precum o tastatură sau un mouse cu ajutorul unui cablu OTG.

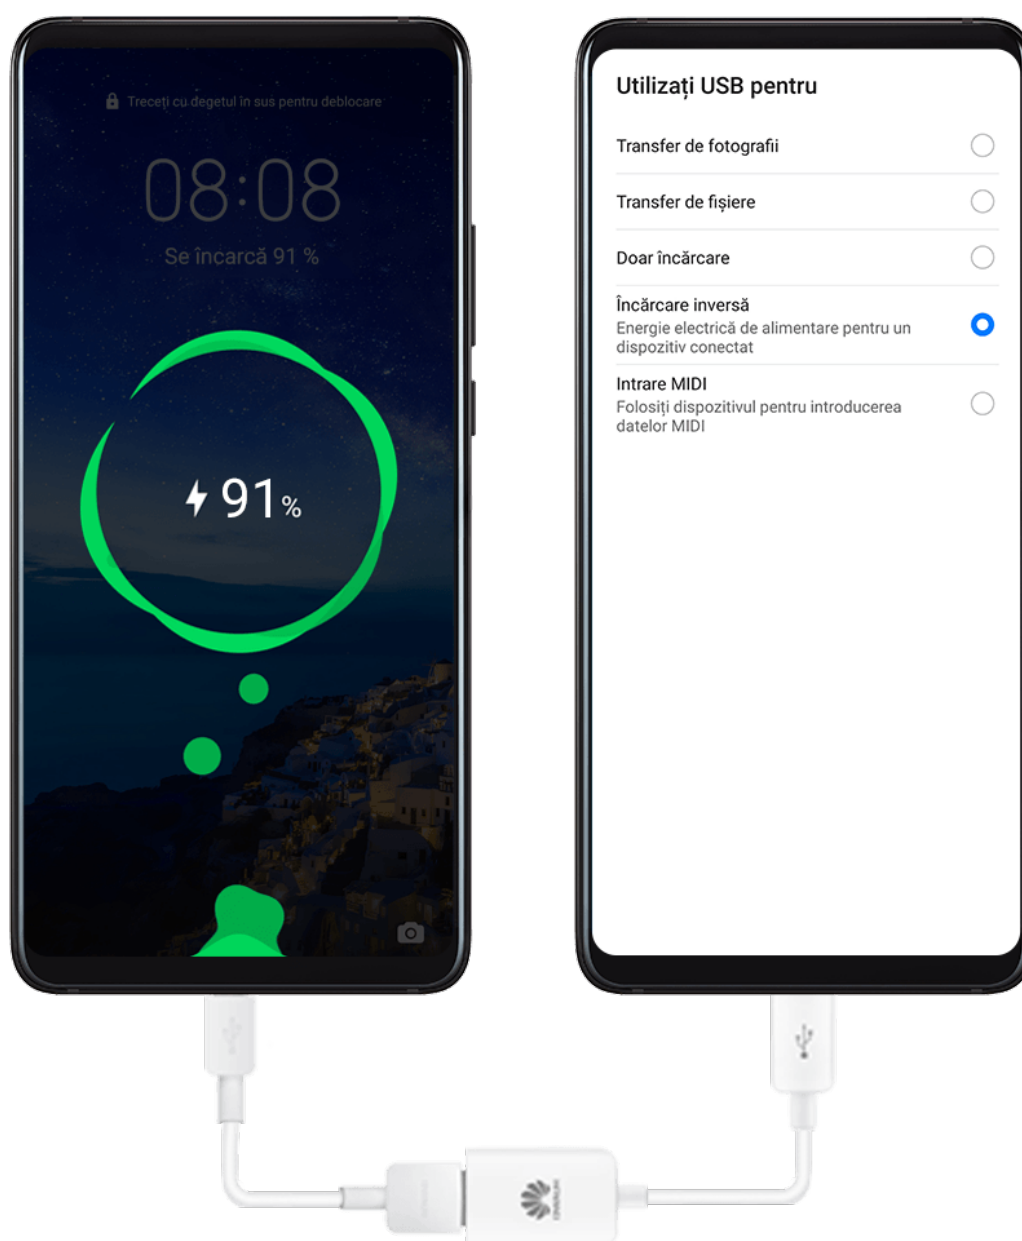

Vă puteți utiliza dispozitivul pentru a încărca alte dispozitive cu ajutorul unui cablu OTG.

- 1** Conectați-vă dispozitivul la dispozitivul care urmează să fie încărcat cu ajutorul unui cablu OTG.
- 2** Atunci când caseta de dialog **Utilizați USB pentru** se afișează pe dispozitiv, atingeți **Încărcare inversă**.
Dacă anterior a fost setată o altă opțiune, caseta de dialog nu se va afișa. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți **Setări**, apoi selectați **Încărcare inversă**.
- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecranul dispozitivului care urmează să fie încărcat pentru a începe încărcarea.

Funcții inteligente

Huawei Share OneHop

Utilizarea aplicației Huawei Share OneHop pentru a transfera fișiere

Puteți transfera rapid fișiere între dispozitiv și laptop cu o singură atingere, fără inconvenientul de a utiliza cabluri și aplicații terțe.

Momentan, Huawei Share OneHop este compatibil cu laptopurile Huawei sau Honor cu

pictograma Huawei Share  sau Magic-link  și care au instalate versiunea 9.1 sau versiuni ulterioare ale PC Manager.

Conectarea dispozitivului și laptopului cu o singură atingere

- 1** Deschideți PC Manager pe laptop și acceptați *Acordul de licență pentru utilizatorul final* (EULA).
- 2** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide. Apoi activați **NFC**, **Wi-Fi** și **Bluetooth**.
- 3** Țineți zona NFC (din jurul camerei spate a dispozitivului) în dreptul pictogramei Huawei Share (sau Magic-link) de pe laptop, până când dispozitivul vibrează sau redă un sunet de notificare.
- 4** Urmați instrucțiunile de pe ecranul dispozitivului și laptopului pentru a finaliza conexiunea.

Partajarea de fotografii și videoclipuri printr-o singură atingere



• **Partajarea de fotografii și videoclipuri de pe dispozitiv pe laptop:**

- 1 Selectați una sau mai multe fotografii sau videoclipuri din albumul Galerie al dispozitivului.
- 2 Atingeți zona NFC a dispozitivului de pictograma Huawei Share (sau Magic-link) de pe laptop și mențineți până când dispozitivul emite un sunet sau vibrează. Fotografiile sau videoclipurile selectate vor fi transferate pe laptop.

Dacă doriți să identificați, să copiați sau să salvați textul din imaginea primită pe laptop,


faceți clic pe imagine pentru a afișa vizualizatorul de imagini, apoi faceți clic pe  pentru a identifica textul și a genera un fișier text.

• **Partajarea fotografiilor de pe laptop pe dispozitiv:**

- 1 Faceți clic dreapta pe un fișier fotografie individual de pe laptop, apoi deschideți-l cu vizualizatorul de imagini Huawei.
 - 2 Dacă ieșiți din Galerie sau reveniți la ecranul de pornire al dispozitivului, fotografia deschisă pe laptop va fi transferată pe dispozitiv atunci când atingeți laptopul (conform instrucțiunilor de mai sus).
-  Această funcție este, de asemenea, acceptată de dispozitivele HUAWEI MateBooks sau HONOR MagicBooks ce rulează PCManager 9.0 și care au pictograma Huawei Share sau Magic-link.


Înregistrarea ecranului laptopului

Ați dorit vreodată să vă lăudați cu abilitățile dumneavoastră în jocuri sau să partajați videoclipuri de pe laptop, dar nu ați găsit o modalitate convenabilă pentru a face aceasta? Huawei Share OneHop permite o conexiune instantanee între dispozitiv și laptop, lăsându-vă să înregistrați ecranul laptopului pe dispozitiv cu o singură atingere.

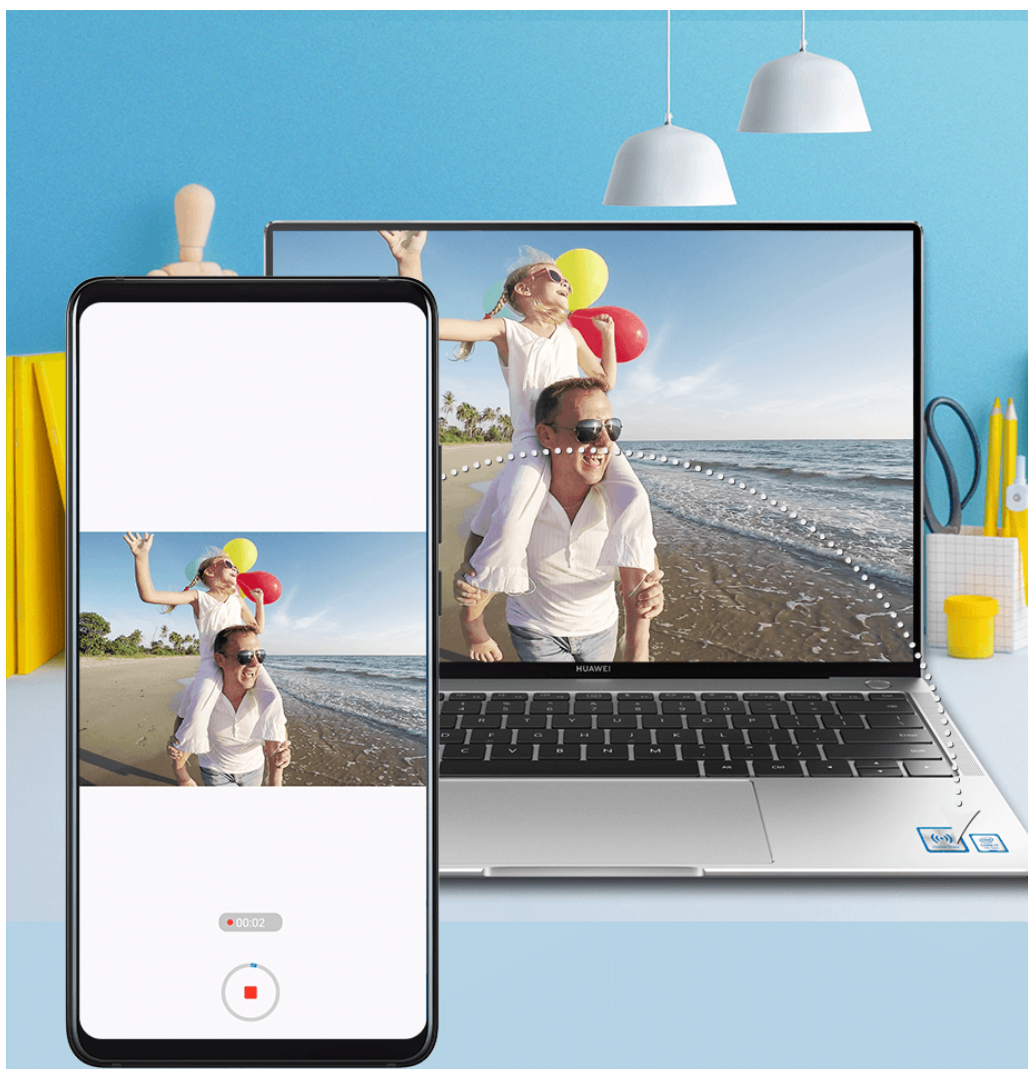

- 1** Scuturați dispozitivul, apoi țineți imediat zona NFC a acestuia în dreptul etichetei Huawei Share sau Magic-link de pe laptop, până când dispozitivul vibrează sau redă un sunet de notificare. Ecranul laptopului va fi apoi proiectat pe dispozitiv și va începe înregistrarea. Puteți înregistra pentru maximum 60 de secunde.
 - 2** Atingeți  pe dispozitiv pentru a opri înregistrarea. Înregistrarea ecranului va fi salvată în Galerie.
-  Funcția Huawei Share OneHop este momentan acceptată doar pe laptopurile Intel.

Partajarea fișierelor

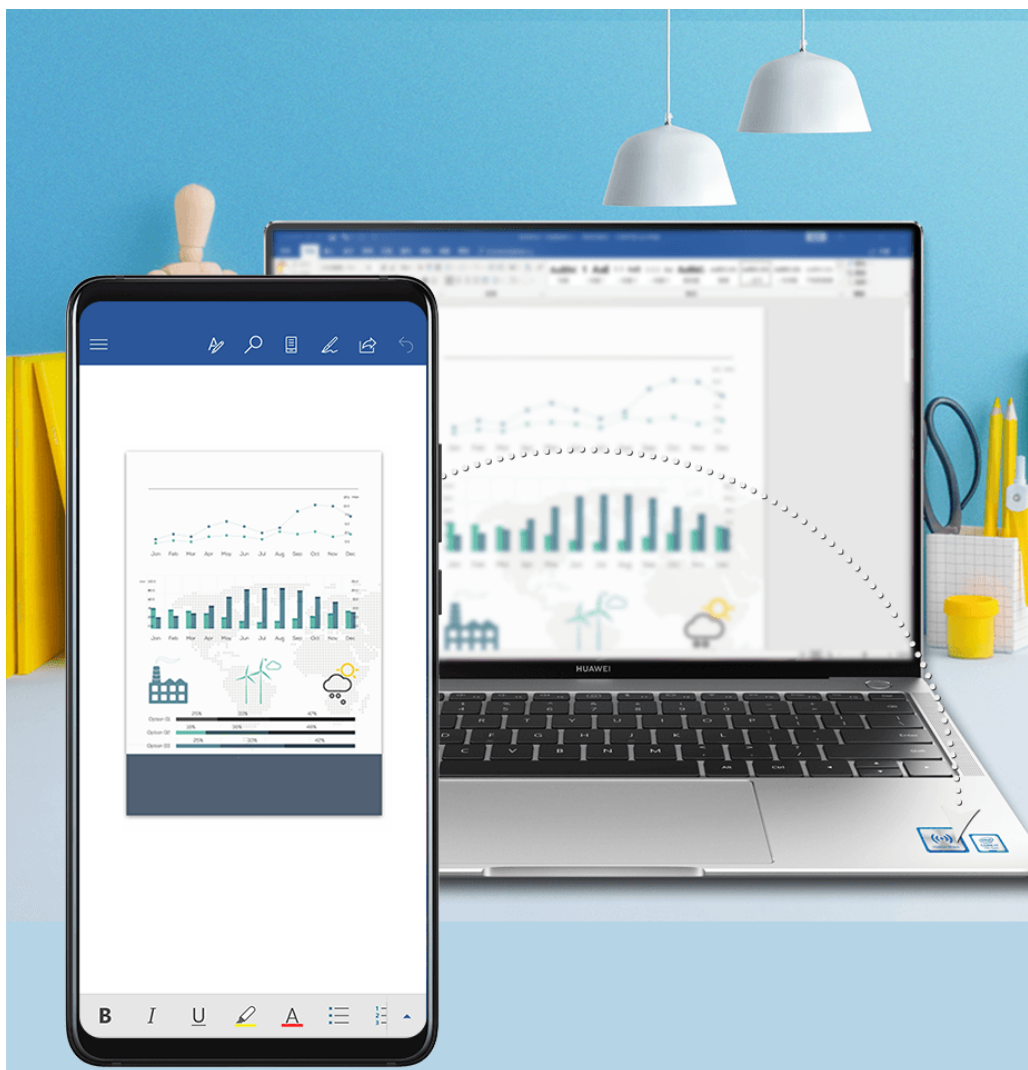

• De pe dispozitiv pe laptop

- 1 Utilizați Microsoft Office pentru a deschide un fișier pe care doriți să îl partajați pe dispozitiv.
- 2 Țineți zona NFC a dispozitivului în dreptul pictogramei Huawei Share (sau Magic-link) de pe laptop până când dispozitivul vibrează sau redă un sunet de notificare.

• De pe laptop pe dispozitiv

- 1 Deschideți un fișier pe care doriți să îl partajați folosind Microsoft Office pe laptop.
- 2 Ieșiți din Microsoft Office sau reveniți la ecranul de pornire al dispozitivului, apoi atingeți dispozitivul de laptop (conform instrucțiunii de mai sus). Apoi puteți transfera fișierul deschis în Microsoft Office de pe laptop pe dispozitiv.

Copierea textului din clipboard

- 1 Deschideți Manager PC pe laptop, selectați **Telefonul meu**, faceți clic pe **Activare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a permite laptopului să acceseze date de pe dispozitiv.
- 2 Apoi puteți copia și lipi text în clipboard, pe dispozitiv sau pe laptop.
- 3 Atingeți pictograma Manager PC din colțul inferior drept al desktopului laptopului și selectați **Clipboard** pentru a vizualiza textul copiat recent.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share este o tehnologie de partajare wireless care vă permite să transferați rapid imagini, videoclipuri, documente și alte tipuri de fișiere între dispozitive. Această tehnologie se bazează pe Bluetooth pentru a descoperi dispozitive din apropiere și utilizează Wi-Fi Direct pentru a transfera fișiere fără a utiliza date mobile.

Activarea sau dezactivarea Huawei Share

Puteți activa sau dezactiva Huawei Share în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Huawei Share**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul de setări **Huawei Share**.
- Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Huawei Share**, activați sau dezactivați **Huawei Share**.

Activarea Huawei Share pornește automat Wi-Fi și Bluetooth.

Partajarea rapidă a fișierelor între dispozitivele dvs. prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid fișiere între dispozitive Huawei.

Destinatarul poate previzualiza fișierele înainte de a le primi, apoi poate vizualiza conținutul întreg al fișierelor, după primire. De exemplu, destinatarul poate vizualiza imaginile sau videoclipurile primite în Galerie.



- 1 Pe dispozitivul destinatar, activați **Huawei Share**.
 - 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți . Atingeți **Huawei Share**, apoi atingeți pictograma dispozitivului destinatar pentru a trimite fișierul.
 ⓘ Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.
 - 3 Pe dispozitivul destinatar, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul.
- Pentru a vizualiza fișierele primite, mergeți în **Fișiere**, apoi în **Memorie internă > Huawei Share**, în fila **Categorii**.
- Imaginile sau videoclipurile primite pot fi găsite și în  **Galerie > Albume > Huawei Share**.

Funcția Cheie digitală pentru mașină

Funcția Cheie digitală pentru mașină

Acum, dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru a deschide și porni mașina. De asemenea, puteți partaja sau revoca oricând cheile digitale ale mașinii pentru a minimiza riscurile de securitate. Datele cheii digitale sunt savate pe un cip de securitate al dispozitivului, ceea ce înseamnă că nu pot fi furate sau copiate. Chiar dacă dispozitivul se închide din cauza

nivelului scăzut al bateriei, acesta poate fi utilizat în continuare pentru a deschide și porni mașina în termen de 24 de ore de la închiderea acestuia.



- 1** Descărcați aplicația producătorului vehiculului pe dispozitivul dvs., cum ar fi My Audi, apoi activați cheia mașinii pe dispozitivul dvs. cu ajutorul personalului de servicii clienți al producătorului vehiculului sau în cadrul unei reprezentanțe auto autorizate.
- 2** Pe dispozitivul dvs., accesați  **Setări > Mai multe conexiuni > NFC**, deschideți **NFC**, apoi setați aplicația producătorului vehiculului drept **Aplicația implicită**.
- 3** Pentru a debloca mașina, mențineți zona NFC (aflată lângă camera spate) a dispozitivului în apropiere de mânerul portierei mașinii.
- 4** Pentru a porni mașina, așezați dispozitivul în suportul de încărcare wireless și apăsați butonul de pornire al mașinii. După pornirea mașinii, puteți să scoateți dispozitivul din suportul de încărcare wireless.
- 5** Pentru a încuia mașina, închideți portiera atunci când coborâți, apoi mențineți zona NFC a dispozitivului în apropiere de mânerul portierei mașinii.

- În prezent, această funcție este disponibilă numai în cadrul modelelor de Audi selectate. Pentru detalii, consultați departamentul de servicii clienți Audi sau adresați-vă reprezentanței auto autorizate pentru asistență.
- Dacă dispozitivul este pierdut, puteți revoca cheia digitală din mașină sau din aplicația producătorului vehiculului sau de pe site-ul web al acestuia. De asemenea, puteți partaja mai multe chei secundare cu alte persoane, de pe dispozitivul dvs., prin intermediul aplicației producătorului vehiculului. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al mașinii dvs.

Cameră foto și galerie

Pornirea camerei foto

Pornirea camerei foto

Există mai multe modalități de deschidere a aplicației Cameră foto.

De pe ecranul de pornire

De pe ecranul de pornire, deschideți  **Cameră foto**.

De pe ecranul de blocare

Dacă ecranul este blocat, porniți ecranul, apoi treceți cu degetul în sus pe pictograma camerei foto din colțul inferior drept pentru a deschide camera.

Folosirea funcției Instantaneu ultra


Dacă este activată, trebuie doar să apăsați butonul de reducere a volumului de două ori pentru a deschide camera foto atunci când ecranul este oprit.



- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați  > **Instantaneu ultra** și selectați **Deschideți camera** sau **Faceți un instantaneu**.
- 3 Acum puteți deschide camera sau puteți face un instantaneu fără a debloca ecranul.

Realizarea fotografiilor

Realizarea fotografiilor

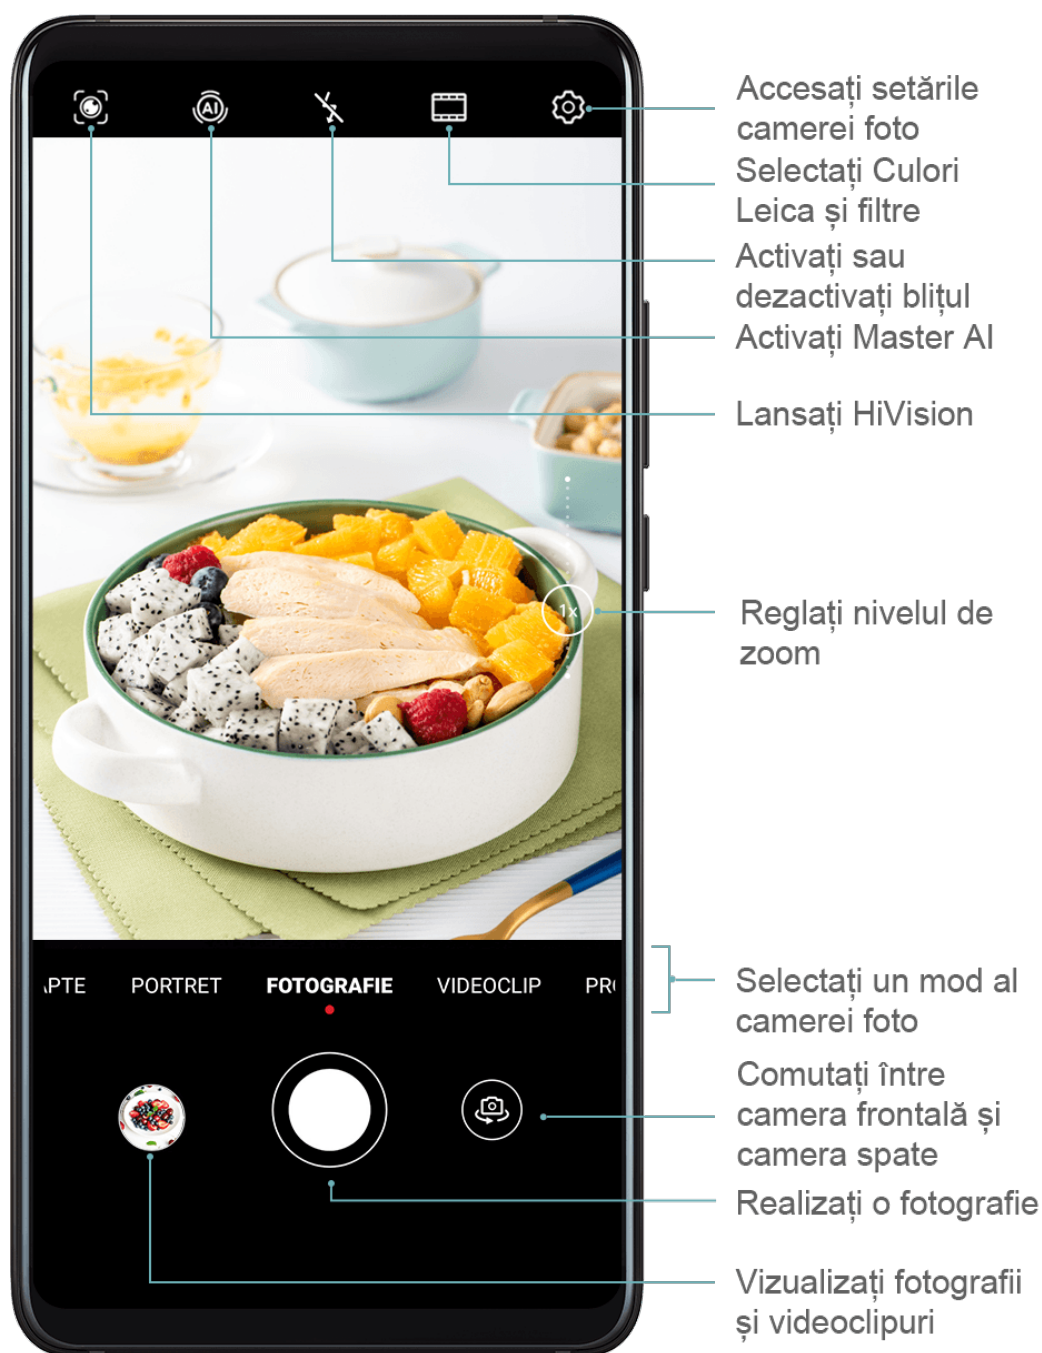

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Apoi, puteți să:

- **Focalizați:** Atingeți locul pe care doriți să focalizați.
Pentru a regla separat focalizarea și măsurarea expunerii, atingeți lung vizorul și trageți individual cadrul sau inelul în locația dorită.
- **Ajustați luminozitatea:** Atingeți vizorul. Când simbolul  apare lângă cadrul de focalizare, trageți-l în sus sau în jos.
- **Măriți sau micșorați:** Apropiați sau depărtați două degete pe vizor sau deplasați glisorul de pe margine.
- **Selectați un mod al camerei foto:** Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta, peste opțiunile de mod ale camerei foto.
- **Activați sau dezactivați blițul:** Atingeți  și selectați  (Auto),  (Activat),  (Dezactivat) sau  (Activat întotdeauna).

Anumite funcții sunt disponibile doar atunci când utilizați camera spate.

3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea de fotografii în rafală

Utilizați modul Rafală pentru a face o serie de fotografii în succesiune rapidă, astfel încât să o puteți alege pe cea mai bună.

Fotografierea în rafală este disponibilă doar atunci când utilizați camera spate.

1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.

2 Atingeți lung  sau apăsați lung unul dintre butoanele pentru volum pentru a face fotografii în rafală.
Atunci când faceți fotografii, veți vedea un contor care indică numărul de fotografii făcute până în momentul respectiv.

3 Ridicați degetul pentru a opri fotografierea.

După ce ați terminat, selectați fotografiile pe care doriți să le păstrați.

1 Deschideți  **Galerie**.

2 Atingeți o fotografie din seria de fotografii în rafală (care va fi etichetată cu ), apoi atingeți .

3 Treceți cu degetul prin fotografiile în rafală, selectați-le pe cele pe care doriți să le păstrați, apoi atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 Pentru a șterge o fotografie din seria de fotografii în rafală, atingeți lung pentru a selecta fotografia, apoi atingeți .

Realizarea de fotografii cu temporizator

Temporizatorul camerei foto vă permite să setați o perioadă de întârziere pentru a putea să vă ocupați poziția după ce ați atins butonul obturatorului.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați  > **Temporizator** și selectați o opțiune de întârziere.
- 3 Reveniți la vizor și atingeți butonul obturatorului. Dispozitivul va face o fotografie la finalizarea numărării.

Utilizarea comenzilor vocale pentru a face fotografii

Puteți utiliza vocea pentru a face fotografii fără a atinge butonul obturatorului.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați  > **Control audio**, activați **Control audio** și selectați o opțiune de comandă audio.
- 3 Reveniți la vizor, apoi roștiți comanda pentru a face o fotografie.

Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare

Fotografierea în modurile Portret, Noapte și Apertură mare

Utilizarea modului Portret pentru a fotografia portrete

Modul Portret vă permite să aplicați efecte de înfrumusețare, iluminare și estompare fotografiilor dumneavoastră pentru a fotografia portrete uluitoare.



1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Portret**.

2 Încadrați subiectul în vizor.

Pentru a face un selfie, atingeți .

3 Puteți, de asemenea, să:

- Activați efectul de înfrumusețare: Atingeți  și glisați glisorul pentru a regla setările de înfrumusețare. O valoare mai mare va produce un efect de înfrumusețare mai distinct. Pentru a dezactiva efectul de înfrumusețare, glisați glisorul fiecărei setări la cea mai mică valoare.
- Setări efecte de estompare și iluminare: Atingeți  și selectați efectele de estompare și iluminare după gust.

4 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea fotografiilor în modul Noapte


Modul Noapte rezolvă limitările impuse de fotografierea pe timp de noapte și în condiții de iluminare scăzută, pentru a asigura detalii mai clare și culori mai luminoase ale fotografiilor.

Puteți folosi modul Noapte și atunci când fotografiați subiecte contre-jour și scene cu ape curgătoare, cum ar fi cascade, pentru a crea un contrast mai puternic sau un efect neted și mătăsos de apă.

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Noapte**.
- 2 Dacă utilizați camera din spate, atingeți **ISO** pe vizor pentru a ajusta sensibilitatea ISO sau **S** pentru a ajusta timpul de expunere.
- 3 Păstrați dispozitivul nemișcat și atingeți .
- 4 Dispozitivul va ajusta timpul de expunere în funcție de luminozitatea ambientală. Țineți dispozitivul nemișcat.
Nu opriți fotografierea înainte de terminarea numărării inverse: fotografia rezultată poate fi neclară.

Realizarea de fotografii și videoclipuri în modul Apertură mare

Modul Apertură mare vă permite să realizați fotografii și videoclipuri în care fundalul este estompat, în timp ce subiectul rămâne în centrul focalizării.

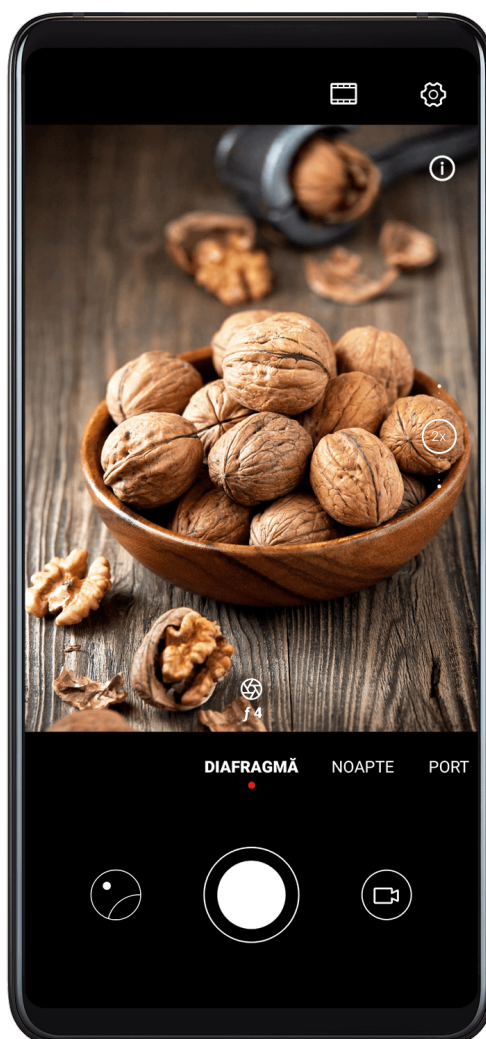

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Diafragmă**.

- 2 Atingeți locul pe care doriți să focalizați. Pentru rezultate optime, dispozitivul dumneavoastră trebuie să se afle la o distanță de 2 metri (aproximativ 7 picioare) față de subiect.
- 3 Atingeți  în vizor și glisați glisorul pentru a ajusta setările pentru diafragmă. O valoare mai mică a diafragmei va crea un fundal mai estompat.
- 4 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie sau un videoclip. Atunci când înregistrați, atingeți vizorul pentru a ajusta focalizarea.

Editarea nivelului de estompare a fundalului în fotografiile realizate în modul Apertură mare

Puteți ajusta focalizarea și nivelul de estompare a fundalului după ce ați realizat o fotografie în modul Apertură mare.

- 1 Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto.**
- 2 Atingeți o fotografie etichetată cu , apoi atingeți  în partea de sus a fotografiei.
- 3 Urmați instrucțiunile de a atinge fotografia pentru a focaliza din nou. Glisați glisorul din partea inferioară a ecranului pentru a regla diafragma.
- 4 Atingeți  pentru a salva setările.

Master AI


Master AI

AI principal este o funcție preinstalată a camerei foto care vă ajută să faceți fotografii mai bune prin identificarea inteligentă a obiectelor și scenariilor și optimizarea corespunzătoare a setărilor camerei foto.

AI principal poate identifica o varietate de scene, cum ar fi scene de spectacol, plaje, cer albastru, vegetație și text. Va funcționa doar dacă este utilizată camera spate.

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Atingeți  pentru a activa AI principal.
- 3 Încadrați subiectul în vizor. După ce AI principal identifică ce fotografiați, va recomanda automat un mod (cum ar fi portret, vegetație sau text).
- 4 Pentru a dezactiva modul recomandat, atingeți  din dreptul textului pentru mod sau atingeți  pentru a dezactiva AI principal.

Utilizarea modului Lună

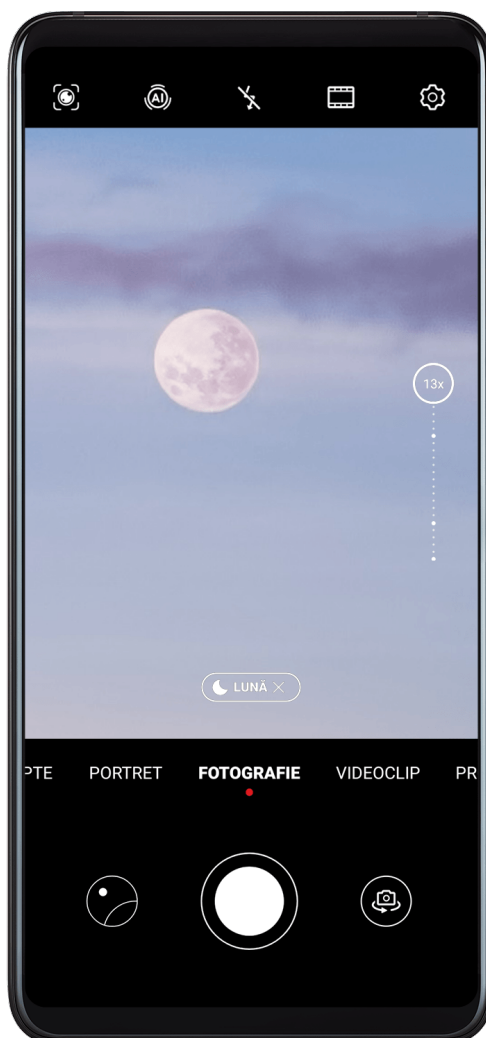

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
 - 2 Porniți  pentru a activa AI principal.
 - 3 Orientați camera foto spre lună și depărtați degetele pe vizor pentru a regla nivelul de zoom la 10x sau mai mare. Atunci când dispozitivul detectează luna, va intra automat în modul **Lună**.
 - 4 Atingeți  pentru a face o fotografie.
-  Modul **Lună** poate identifica luna doar dacă aceasta este cel puțin pe jumătate plină. Este posibil ca modul **Lună** să nu fie declanșat dacă luna este acoperită de nori.

Realizarea de fotografii cu unghi larg sau distanță focală mare

Realizarea de fotografii cu unghi larg sau distanță focală mare

Capacitățile zoom ale camerei foto a dispozitivului vă permit să captați mai mult dintr-o scenă sau din panorame la distanță.

Realizarea de fotografii cu unghi larg



- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
 - 2 Porniți  pentru a activa Maestrul AI.
 - 3 Orientați camera foto către clădirea pe care doriți să o fotografiați.
În cazul în care camera foto nu recomandă automat modul **Larg**, puteți să glisați glisorul pentru zoom în vizor sau să apropiați sau depărtați două degete pentru a ajusta nivelul de zoom. O valoare mai mică va avea ca rezultat un câmp de vizualizare mai mare.
 - 4 Atingeți  pentru a face o fotografie.
-  Nu veți putea regla nivelul de zoom când rezoluția este setată la maximum.


Realizarea de fotografii cu distanță focală mare

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Fotografie**.
- 2 Orientați camera foto spre obiectul de la distanță pe care doriți să îl fotografiați. Glisați glisorul pentru zoom sau apropiați sau depărtați două degete pentru ajustarea nivelului de zoom.
Nu veți putea regla nivelul de zoom când rezoluția este setată la maximum.
- 3 În vizor, atingeți locul pe care doriți să focalizați. După ce camera foto focalizează, atingeți .

Super Macro

Super Macro

Modul Super macro facilitează fotografierea de prim-planuri a obiectelor de dimensiuni mici, cum ar fi picături de rouă și frunze, precum și subiecte cotidiene, pentru a scoate în evidență detalii care nu pot fi văzute cu ușurință.

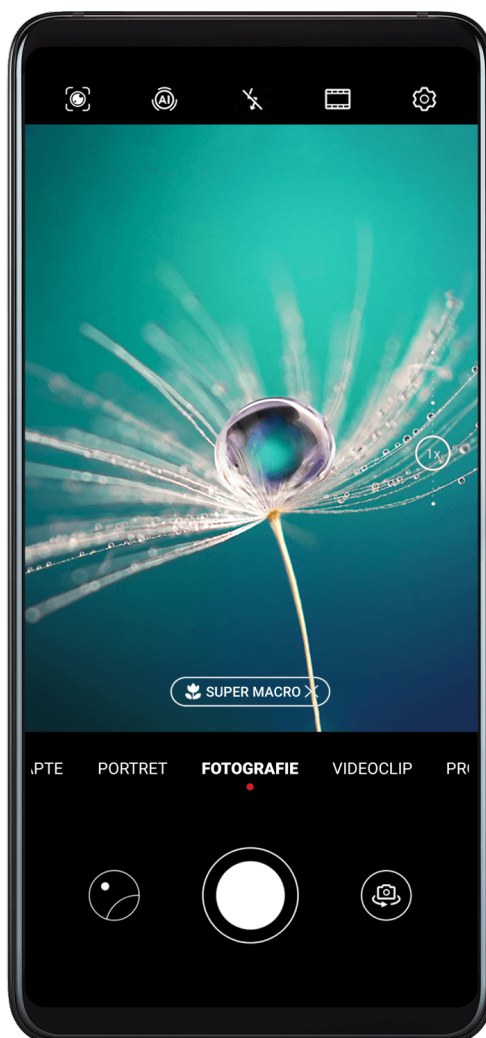

- 1 Deschideți  **Cameră foto**, apoi intrați în modul Super macro, folosind una dintre următoarele metode:
 - Automat: Încadrați obiectul în vizor. Păstrați o distanță de 2,5-8,0 cm (aproximativ 1-3 in) de obiect. Camera foto se va focaliza automat sau pe ecran se va afișa **Super macro**.
 - Manual: În vizor, glisați glisorul pentru zoom la o valoare sub 1x sau accesați **Cameră foto** > **Mai multe** pentru a activa **Super macro**.
- 2 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realizarea fotografiilor panoramice

Realizarea fotografiilor panoramice

Adăugați lărgime peisajului sau grupați fotografiile realizate cu funcția Panoramă. Camera foto face mai multe fotografii ale obiectelor din câmpul de vizualizare și le îmbină într-o singură fotografie panoramică.

Utilizarea camerei spate pentru fotografii panoramice

- 1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați modul **Panoramă**.

- 2 Atingeți  de la baza vizorului pentru a seta direcția de panoramare.
- 3 Îndreptați camera foto spre punctul de pornire, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea.
- 4 Deplasați încet camera foto în direcția săgeții afișate pe ecran. Mențineți stabilitatea dispozitivului și săgeata pe linia centrală pe tot parcursul operațiunii.
- 5 Atingeți  atunci când terminați.

Utilizarea camerei frontale pentru selfie-uri panoramice

- 1 În modul **Panoramă**, atingeți  pentru a comuta la camera frontală.
- 2 Îndreptați camera foto spre centrul cadrului, apoi atingeți  pentru a face prima fotografie.
- 3 Direcționați camera foto spre stânga și spre dreapta încet, conform instrucțiunilor. Când cele două cadre din vizor se suprapun, camera foto va face automat a doua și a treia fotografie.

După ce sunt realizate toate cele trei fotografii, camera foto le combină automat într-o fotografie panoramică.

Realizarea fotografiilor alb-negru

Realizarea fotografiilor alb-negru

Fotografierea alb-negru elimină culorile care distrag atenția, pentru a vă putea concentra mai mult pe volum, formă și textură.

- 1 Deschideți  **Cameră foto**.
- 2 Accesați **Mai multe** > **Monocrom** și selectați unul dintre următoarele moduri în funcție de subiect și de scenă:
 - **Normală**: Acest mod este potrivit pentru toate tipurile de subiecte.
 - **Diafragmă**: Acest mod estompează fundalul și pune un accent mai puternic pe subiect.
 - **Portret**: Acest mod estompează fundalul și vă permite să ajustați efectul de înfrumusețare.
 - **Pro**: Acest mod vă permite să ajustați setările camerei foto, inclusiv modul de evaluare a expunerii, sensibilitatea și timpul de expunere.
- 3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Realitate augmentată

Realitate augmentată

Utilizarea funcției Lentile AR pentru a face ca fotografiile să fie mai amuzante și să iasă în evidență.

Utilizarea funcției 3D Qmoji pentru a vă crea propriile Qmoji

- 1 Mergeți la  **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați **Lentile AR**.
- 2 Atingeți **3D Qmoji** și selectați un Qmoji animat. Qmoji-ul va mima și reda expresiile dvs. faciale în mod corespunzător.
- 3 Atingeți  pentru a activa sau dezactiva fundalul.
- 4 Atingeți **GIF** pentru a activa Qmoji, apoi priviți direct la camera frontală.
- 5 Atingeți lung  pentru a începe înregistrarea.
- 6 După finalizarea înregistrării, adăugați text sau salvați direct Qmoji-ul respectiv. Qmoji-ul va fi salvat în Galerie în format GIF.

Utilizarea funcției 3D Qmoji pentru a înregistra videoclipuri



- 1 Atingeți **3D Qmoji** și selectați un Qmoji animat. Qmoji-ul va mima și reda expresiile dvs. faciale în mod corespunzător.

- 2 Atingeți  pentru a activa sau dezactiva fundalul.
- 3 Atingeți **GIF** pentru a dezactiva Qmoji, apoi priviți direct la camera frontală.
- 4 Atingeți  pentru a începe înregistrarea
- 5 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Pictură cu lumină

Pictură cu lumină

Modul Pictură cu lumină vă ajută să captați urme luminoase, permițând obturatorului să rămână deschis pentru o perioadă mai lungă de timp. Nu este necesară ajustarea manuală a diafragmei și obturatorului.

Trebuie doar să selectați din opțiunile dorite în funcție de subiect și condițiile de iluminare. Pentru a reduce tremurul camerei foto, este recomandată utilizarea unui trepied pentru stabilizarea dispozitivului.



Captarea urmelor luminoase ale mașinilor în modul Urme luminoase de trafic

Modul Urme luminoase de trafic vă permite să creați fotografii artistice ale urmelor luminoase ale mașinilor pe timp de noapte.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase trafic.**
- 2 Găsiți un loc din care puteți vedea urmele luminoase create de mașini de la distanță. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Captați desene luminoase în modul Graffiti de lumină

Modul Graffiti de lumină vă permite să creați modele sau să scrieți cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei foto.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Graffiti de lumină.**
- 2 Într-un mediu întunecat și fără surse de lumină care să distragă atenția, mișcați în fața camerei foto o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, cum ar fi o lanternă mică sau o bară luminescentă. Evitați mișcarea exagerată a corpului, deoarece poate afecta rezultatele fotografierii.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Fotografierea râurilor și cascadelor în modul Apă de mătase

Modul Apă de mătase vă permite să realizați fotografii cu aspect de mătase a cascadelor și râurilor.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Apă de mătase.**
- 2 Această funcție are efect maxim atunci când fotografiați izvoare sau cascade în care apa are un flux puternic.
- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Captarea frumuseții stelelor în modul Urmărire stele

Modul Urmărire stele vă permite să vă utilizați camera foto pentru a capta mișcarea stelelor pe cerul nopții.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Pictură cu lumină > Urme luminoase stele.**
- 2 Pentru cele mai bune rezultate, alegeți o noapte senină într-o locație fără poluare luminoasă și cu o perspectivă neobstrucționată a cerului.

- 3 Atingeți  pentru a începe fotografierea. Vizualizați fotografia în vizor. Dacă expunerea este potrivită, atingeți  pentru a finaliza fotografierea.

Realizarea fotografiilor HDR

Realizarea fotografiilor HDR

Atunci când faceți fotografii cu iluminare de fundal sau cu un contrast mare al luminii, modul High Dynamic Range (HDR) vă poate ajuta să îmbunătățiți efectele de lumină și umbră în fotografiile dvs., conferindu-le acestora detalii mai clare.

Utilizarea funcției HDR cu camera spate

- 1 Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** și selectați **HDR**.
- 2 Țineți dispozitivul nemișcat, cu ajutorul unui trepied, dacă este necesar.
- 3 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Fotografii în mișcare

Fotografii în mișcare

Fotografiile în mișcare captează o secundă de mișcare și sunet înainte de a atinge butonul obturatorului și o secundă după atingerea sa.

Realizarea de fotografii în mișcare

Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Se mută imaginea** și atingeți  pentru a face o fotografie.

Redarea fotografiilor în mișcare

Fotografiile în mișcare sunt salvate în format JPG în **Galerie**.

Accesați  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**, atingeți o fotografie în mișcare, apoi atingeți  în partea superioară a imaginii pentru a o vizualiza.

Fotografia în mișcare se va opri automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.

Partajarea fotografiilor în mișcare

Accesați  **Galerie** > **Albume** > **Cameră foto**, atingeți lung pentru a selecta fotografia în mișcare pe care doriți să o partajați, apoi atingeți  pentru a o partaja.

-  Fotografiiile în mișcare pot fi partajate prin Wi-Fi Direct, Bluetooth, Huawei Share și altele. Pentru a reda efectul de fotografie în mișcare, dispozitivul care primește fotografia trebuie să fie un dispozitiv Huawei sau Honor care poate face fotografii în mișcare.
- Dacă partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea vor fi afișate ca imagini statice.

Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugarea de autocolante la fotografii

Adăugați o inscripționare, cum ar fi ora, locația, vremea sau starea de spirit, pentru a face fotografia mai interesantă.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Autocolante.**
Dacă acest mod nu există, atingeți  și apoi descărcați **Autocolante.**
- 2 Atingeți  și selectați o inscripționare. Inscripționarea selectată va fi afișată în vizor.
- 3 Glisați inscripționarea pentru a-i schimba poziția. De asemenea, puteți edita textul unor anumite tipuri de inscripționări.
- 4 Atingeți  pentru a face o fotografie.

Modul Documente

Modul Documente

Imaginile fotografiate în unghi prezintă întotdeauna o problemă de perspectivă. Dacă nu puteți face o fotografie dreaptă a unui document, utilizați modul Documente.

Camera foto va ajusta imediat imaginile înclinate fotografiate în modul Documente.

Fotografierea în modul Documente

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Documente.** Dacă modul nu este prezent, atingeți  și descărcați **Documente.**
- 2 Încadrați în vizor documentul pe care doriți să îl fotografiați, cum ar fi diapozitive de prezentare pe un proiector sau un afiș stradal. Apoi atingeți .
- 3 Camera foto identifică automat zona de text în vizor și îndreaptă imaginile.

Ajustarea zonei de text

Dacă nu găsiți satisfăcătoare corecția înclinării realizată cu modul Documente, puteți ajusta manual zona de text.

Această funcție este disponibilă doar pentru fotografiile făcute în modul **Documente**.

- 1 Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto**, apoi atingeți fotografia pe care doriți să o ajustați.
- 2 Atingeți  deasupra fotografiei.
- 3 Glisați cele patru colțuri pentru a personaliza zona de corecție. Apoi atingeți .

Modul Pro

Modul Pro

Modul Pro vă permite să ajustați fin fotografiile și videoclipurile și vă oferă controlul complet asupra calculării expunerii, sensibilității ISO, diafragmei, timpului de expunere și altor setări.

O parte dintre setările de mai sus nu sunt disponibile atunci când filmați în modul Pro.



- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Pro**.
- 2 Personalizați setările camerei pentru a realiza fotografii unice și cu aspect profesional. De asemenea, puteți filma videoclipuri de înaltă calitate cu opțiunea .
- Ajustați modul de calculare a expunerii: Atingeți **M** și selectați un mod de calculare.

Mod de calculare a expunerii	Descriere
 Matrice	Măsoară lumina în întregul cadru. Se folosește la fotografierea peisajelor.
 Central	Se pune mai mult accent pe nivelul luminii din centrul ecranului. Se folosește la fotografierea portretelor.

Mod de calculare a expunerii	Descriere
 Punctual	Se concentrează asupra luminii dintr-o zonă mică a ecranului, cum ar fi ochii subiectului.

- Ajustați sensibilitatea ISO: Atingeți **ISO** și deplasați glisorul.
În condiții de iluminare scăzută, creșteți sensibilitatea ISO. În condiții de iluminare optimă, reduceți sensibilitatea ISO pentru a elimina zgomotul de imagine.
- Ajustați timpul de expunere: Atingeți **S** și trageți glisorul.
Când fotografiați scene fixe sau portrete, scădeți timpul de expunere. Când fotografiați scene sau obiecte în mișcare, creșteți timpul de expunere.
- Ajustați valoarea de compensare a expunerii (EV): Atingeți **EV** și trageți glisorul.
Creșteți valoarea EV în condiții de iluminare slabă și reduceți valoarea în condiții de iluminare optimă.
- Ajustați focalizarea: Atingeți **AF** și trageți glisorul.

Mod de focalizare	Scenarii aplicabile
AF-S (simplu)	Subiecte staționare
AF-C (continuu)	Subiecte în mișcare
MF (manual)	Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați imaginea.

- Ajustați culoarea predominantă: Atingeți **WB** și selectați un mod.
Când faceți fotografii în lumina directă a soarelui, selectați . În medii cu iluminare scăzută, selectați .

Atingeți  pentru a regla temperatura de culoare.

- Utilizați ghidajul orizontal: Atingeți  și activați **Nivel orizontal**.
În vizor va apărea o linie de orientare orizontală. Când linia punctată se suprapune cu linia solidă, camera este paralelă cu orizontul, evitând marginile înclinate.
- Utilizați iluminarea auxiliară AF: Atingeți  și activați **Lampă auxiliară AF** pentru o focalizare mai bună în condiții de iluminare scăzută.
- Salvați fotografiile în format RAW: Formatul RAW înregistrează mai multe detalii și vă

pune la dispoziție o gamă mai largă de opțiuni de post-procesare. Accesați  > **Rezoluție** și activați **Format RAW**.

Din acest moment, când efectuați o fotografie, aceasta va fi salvată în format RAW și standard. Fotografiile în format RAW vor fi salvate în albumul de fotografii RAW în **Galerie**.

Fotografiile în format RAW ocupă mai mult spațiu de stocare decât fotografiile în format standard. Asigurați-vă că dispozitivul are spațiu de stocare suficient.

3 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie sau un videoclip.

Înregistrarea videoclipurilor

Înregistrarea videoclipurilor

1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Videoclip**.

2 Ajustați următoarele setări:

- Măriți sau micșorați: Pe vizor, apropiați sau depărtați două degete sau glisați glisorul de zoom.
- Focalizați: Atingeți locul pe care doriți să focalizați. Atingeți lung vizorul pentru a bloca expunerea și a focaliza.
- Activați sau dezactivați blițul: Atingeți , apoi atingeți  pentru a păstra blițul activat sau  pentru a-l opri.
- Ajustați efectul de înfrumusețare: Atingeți  și glisați glisorul pentru a regla setările de înfrumusețare.
- Ajustați rezoluția video și frecvența cadrelor: Accesați  > **Rezoluție** și selectați rezoluția dorită.

Apoi atingeți **Frecvență cadre** și **Codificare** pentru a seta frecvența cadrelor și formatul de codificare.

O rezoluție mai mare va avea ca rezultat un videoclip de o calitate mai ridicată, dar va avea nevoie și de mai mult spațiu de stocare.

3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.

În timp ce înregistrați, atingeți lung  sau  pentru a mări sau a micșora încet.


Atingeți  pentru a face o fotografie în timpul înregistrării.

4 Atingeți  pentru a pune pe pauză și  pentru a încheia înregistrarea.

Efecte de film AI

Efecte de film AI

Activați opțiunea Efecte de film AI pentru a adăuga efecte artistice unice la videoclipuri fără a mai avea nevoie de post-procesare.

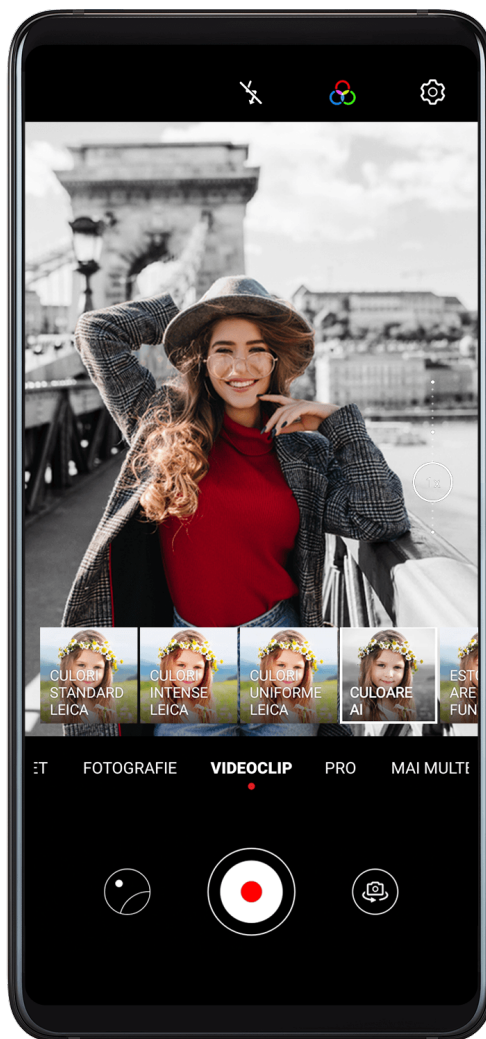

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și selectați modul **Videoclip**.
- 2 Comutați la camera spate, atingeți  și selectați un efect special.
- 3 Accesați  > **Rezoluție** și selectați 21:9 pentru ca videoclipul să aibă un aspect cinematografic.
- 4 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
În timp ce înregistrați, atingeți  pentru a face o fotografie cu efectul special selectat.
- 5 Atingeți  pentru a încheia înregistrarea.

Modul Vizualizare duală

Modul Vizualizare duală

Funcția Vizualizare duală împarte ecranul de înregistrare în două vizualizări, afișând vizualizarea normală alături de cea mărită.



- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe**, apoi atingeți **Vizualizare duală**.
- 2 Încadrați subiectul în vizor, apoi atingeți  pentru a începe înregistrarea. Vizualizarea normală și cea mărită sunt afișate una lângă cealaltă pe ecran, zona mărită fiind în centrul vizualizării normale. Puteți ajusta nivelul de zoom apropiind sau depărtând două degete pe vizualizarea mărită.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Modul Culori Leica

Modul Culori Leica

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și comutați la camera spate.
 - 2 Atingeți  din partea superioară a vizorului, apoi selectați **Culori Standard Leica**, **Culori intense Leica** sau **Culori uniforme Leica**.
 - 3 Atingeți butonul obturatorului pentru a realiza o fotografie sau un videoclip.
-  Nu toate modurile camerei foto sunt compatibile cu opțiunea Culori Leica.

Modurile de editare ale camerei foto

Modurile de editare ale camerei foto

Dispozitivul vă permite să descărcați, să actualizați și să ștergeți modurile camerei foto pentru a corespunde mai bine nevoilor dumneavoastră.

Descărcarea modurilor camerei foto

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe**.
- 2 Atingeți , apoi atingeți **ADĂUGARE** din dreptul modului pe care doriți să îl descărcați. După finalizarea descărcării, noul mod va fi afișat în **Mai multe**.

Actualizarea modurilor camerei foto

- 1 Pe ecranul **Mai multe**, atingeți .
- 2 Orice mod pentru care este disponibilă o actualizare va avea afișat un punct roșu. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru actualizarea modurilor.

Ștergerea modurilor camerei foto

- 1 Pe ecranul **Mai multe**, atingeți  pentru a afișa ecranul de editare.
 - 2 Atingeți  din colțul superior drept al modului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți  pentru a salva setările. Dacă  nu este afișat, modul nu poate fi șters.
-  Pentru a vă asigura de funcționarea corectă a camerei foto, modurile preinstalate ale camerei foto nu pot fi șterse.

Ajustarea setărilor camerei foto

Ajustarea setărilor camerei foto

Reglarea rezoluției camerei foto

- 1 Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a accesa ecranul **Setări**.
 - 2 Atingeți **Rezoluție** și selectați o rezoluție.
-  Această funcție nu este disponibilă în anumite moduri.

Activarea funcției Eticheta locației

Activați **Eticheta locației** pentru a vă eticheta locația în fotografii și videoclipuri.

Treceți cu degetul în sus pe o fotografie sau un videoclip din Galerie pentru a vizualiza locația în care au fost realizate.

Adăugarea inscripțiilor la fotografii

Activați **Adăugare inscripționare**. Fotografiiile și videoclipurile făcute folosind camera spate vor avea adăugată o inscripționare.

Utilizarea funcției Grilă cameră foto în compunerea fotografiilor

Utilizați funcția Grilă cameră foto pentru a vă ajuta să încadrați fotografia perfectă.



- 1 Accesați  **Cameră foto** > .
- 2 Activați **Grilă cameră foto**.
- 3 Liniile tip grilă vor apărea în vizor. Plasați subiectul fotografiei în dreptul unuia dintre punctele de intersectare, apoi atingeți .

Activarea modului Reflecție oglindă

Atunci când utilizați camera frontală, atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Reflecție oglindă**.

Dezactivarea sunetului pentru obturator

Activați **Opre sonerie** în funcție de necesitate.


Modul Captare zâmbete

Activați **Captare zâmbete**. Camera foto va efectua automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în vizor.

Gestionarea galeriei

Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

În Galerie, puteți vizualiza, edita și partaja fotografiile și videoclipurile și puteți răsfoi videoclipurile generate automat din acestea.

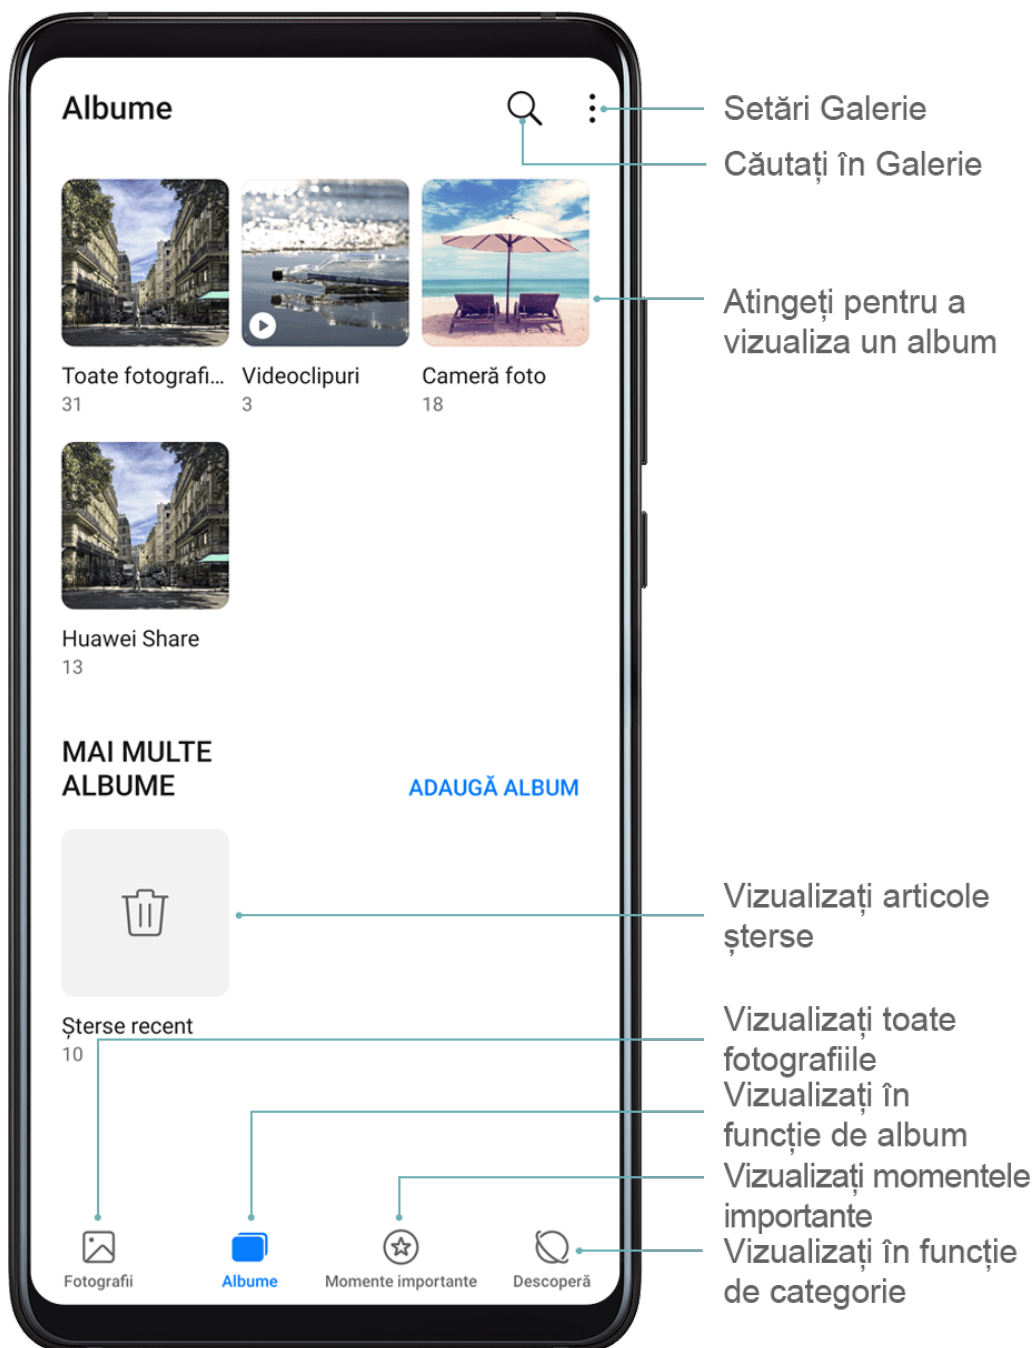

Vizualizarea în funcție de album

Puteți vizualiza fotografiile și videoclipurile în funcție de albume în fila **Albume**.

Unele fotografii și videoclipuri sunt salvate în albume implicite. De exemplu, videoclipurile înregistrate cu camera foto sunt salvate în albumul **Cameră foto**. Capturile și înregistrările de ecran sunt salvate în albumul **Capturi de ecran**.

Vizualizarea în funcție de categorie

Galeria sortează în mod inteligent fotografiile în categorii, permițându-vă să treceți rapid prin albume mari în funcție de categorie.

Atingeți un album dintr-o categorie pe fila **Descoperă** (cum ar fi gastronomie, portret sau scene) pentru a vizualiza fotografiile din albumul respectiv.

Vizualizarea detaliilor despre fotografii și videoclipuri

- 1 Atingeți o fotografie sau un videoclip pentru a-l vizualiza în modul Ecran complet. Atingeți din nou ecranul pentru a ascunde meniul.
- 2 În modul Ecran complet, puteți verifica următoarele:
 - Informații de bază: Treceți cu degetul în sus peste o fotografie sau un videoclip pentru a-i vizualiza informațiile elementare.
 - Detalii despre fotografiere: Atingeți ⓘ și vizualizați detaliile de fotografiere în caseta pop-up, inclusiv calea de stocare, rezoluția și dimensiunea.

Căutarea fotografiilor

Localizați rapid o fotografie căutând cuvinte cheie în Galerie.



- 1 Deschideți  **Galerie**, apoi atingeți  în partea superioară a ecranului.
- 2 Introduceți un cuvânt cheie (cum ar fi „mâncare”, „peisaj” sau „floare”).
- 3 Se vor afișa fotografii asociate aceluia cuvânt cheie. Atingeți un cuvânt cheie sugerat sau introduceți mai multe cuvinte cheie pentru a găsi mai multe rezultate.

Editarea fotografiilor și videoclipurilor

Galeria oferă o varietate largă de funcții de editare pentru fotografii și videoclipuri.

Editare de bază

Deschideți  **Galerie**, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o editați, apoi atingeți **Editați** pentru a accesa funcțiile de editare.



- **Rotire:** Atingeți  și glisați roțița unghiulară la orientarea dorită. Puteți atinge și **Rotație** pentru rotirea fotografiei la 90 de grade sau **Oglindă** pentru a o întoarce.
- **Decupare:** Atingeți  și glisați grila sau colțurile grilei pentru a face selecția. De asemenea, puteți să selectați un raport fix și să glisați colțurile grilei pentru a decupa fotografia.
- **Adăugarea efectelor de filtru:** Atingeți  pentru a selecta un filtru.
- **Pată de culoare:** Atingeți  pentru a selecta culorile pe care doriți să le evidențiați. Alte părți ale fotografiei vor fi alb-negru.

- Estompare: Atingeți , selectați un mod de estompare și glisați glisorul pentru ajustarea estompării.
- Ajustarea efectelor fotografice: Atingeți  pentru a ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și alte calități ale fotografiei.
- Graffiti: Atingeți  pentru a selecta o pensulă și o culoare pentru a adăuga graffiti.
- Adăugarea unui element de text: Atingeți  pentru a selecta un stil de element și un format de font.

Adăugarea de autocolante la fotografii

- 1 Atingeți **Editați** > **Autocolante**.
- 2 Selectați un tip de autocolant, cum ar fi **Oră**, **Locație**, **Meteo** sau **Dispoziție**.
- 3 Selectați un autocolant și glisați-l pentru a-i schimba poziția. De asemenea, puteți edita textul de pe anumite tipuri de autocolante.
- 4 Atingeți  pentru a salva editările și  pentru a salva fotografia.


Distorsionarea fotografiilor

- 1 Atingeți **Editați** > **Mozaic**.
- 2 Selectați un stil de mozaic și dimensiunea pentru a cenzura părți ale unei fotografii.
- 3 Pentru a elimina stilul de mozaic, atingeți **Radieră** și ștergeți-l din fotografie.
- 4 Atingeți  pentru a salva editările și  pentru a salva fotografia.

Redenumirea fotografiilor

- 1 În **Galerie**, atingeți miniatura fotografiei pe care doriți să o redenumiți.
- 2 Accesați  > **Redenumire** și introduceți un nume nou.
- 3 Atingeți **OK**.

Editarea videoclipurilor

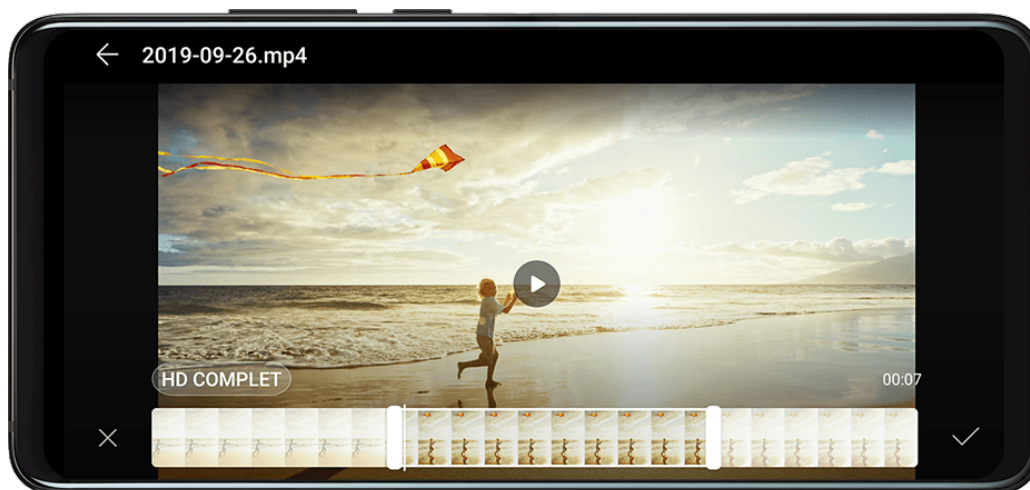

- 1 Accesați  **Galerie** > **Albume** > **Videoclipuri** și atingeți videoclipul pe care doriți să îl editați.
- 2 Atingeți . Apoi, puteți să:
 - Decupați videoclipul: Glisați glisorul la ambele capete ale videoclipului pentru a selecta ce parte doriți să păstrați. Atingeți  pentru a previzualiza videoclipul decupat.
 - Reglați rezoluția videoclipului: Selectați rezoluția dorită.
 -  O rezoluție mai mare va avea ca rezultat un videoclip de calitate superioară, dar va ocupa mai mult spațiu de stocare.
- 3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a exporta videoclipul. Videoclipul exportat va fi salvat alături de videoclipul original în albumul său inițial.

Partajarea fotografiilor și videoclipurilor

Puteți partaja fotografii și videoclipuri din Galerie în mai multe moduri.

- 1 Deschideți  **Galerie**.
- 2 Utilizați oricare dintre următoarele metode:
 - Partajarea unei singure fotografii sau a unui singur videoclip: Atingeți fotografia sau videoclipul, apoi atingeți .
 - Partajarea mai multor fotografii sau videoclipuri: Într-un album, atingeți lung pentru a selecta mai multe fotografii și videoclipuri, apoi atingeți .

Gestionarea galeriei

Organizați fotografii și videoclipuri în albume pentru a le răsfoi cu ușurință.

Deschideți  **Galerie**, apoi atingeți **Albume**. Aici puteți efectua următoarele:

Adăugarea albumelor

- 1 Atingeți **Adaugă album**, apoi denumiți albumul.

2 Atingeți **OK**.

3 Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați.

Mutarea fotografiilor și videoclipurilor

1 Deschideți un album, apoi atingeți lung pentru a selecta fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați.

2 Atingeți  > **Mutare** pentru a selecta albumul dorit.

3 Odată ce elementele sunt mutate, acestea nu se vor mai afla în albumul original.

 Albumele **Toate fotografiile** și **Videoclipuri** afișează toate fotografiile și videoclipurile stocate pe dispozitiv.

Mutarea elementelor în albume nu va afecta vizualizarea din aceste albume.

Ștergerea fotografiilor și videoclipurilor

Atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le ștergeți, apoi accesați  > **Ștergeți**.

 Albumele **Toate fotografiile**, **Videoclipuri** și **Cameră foto** nu pot fi șterse.

Fotografiile și videoclipurile șterse vor fi mutate temporar în albumul **Șterse recent** înainte de a fi șterse permanent după 30 de zile.


Pentru a șterge permanent o fotografie sau un videoclip în mod manual, atingeți lung

miniatura acestuia din albumul **Șterse recent**, apoi accesați  > **Ștergeți**.

Recuperarea fotografiilor și videoclipurilor șterse

În albumul **Șterse recent**, atingeți lung pentru a selecta elementele pe care doriți să le recuperați, apoi atingeți  pentru a le restabili în albumele inițiale.

Dacă albumul inițial a fost șters, va fi creat un nou album.

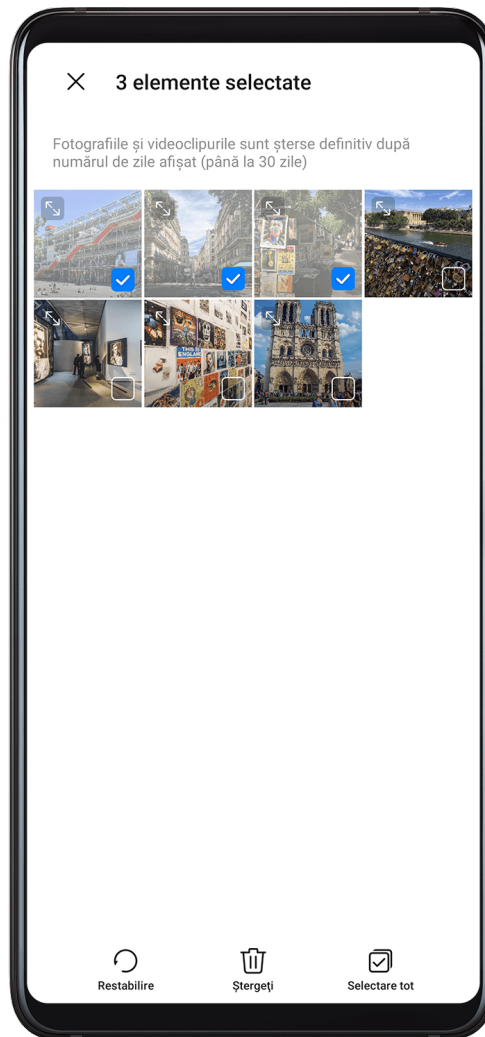


Adăugarea fotografiilor și videoclipurilor la Favorite

Deschideți o fotografie sau un videoclip, apoi atingeți .

Elementul va apărea atât în albumul original, cât și în albumul **Favoritele mele**.

Blocarea albumelor

Pentru a împiedica afișarea albumelor aplicațiilor terțe în Galerie, blocați aceste albume.

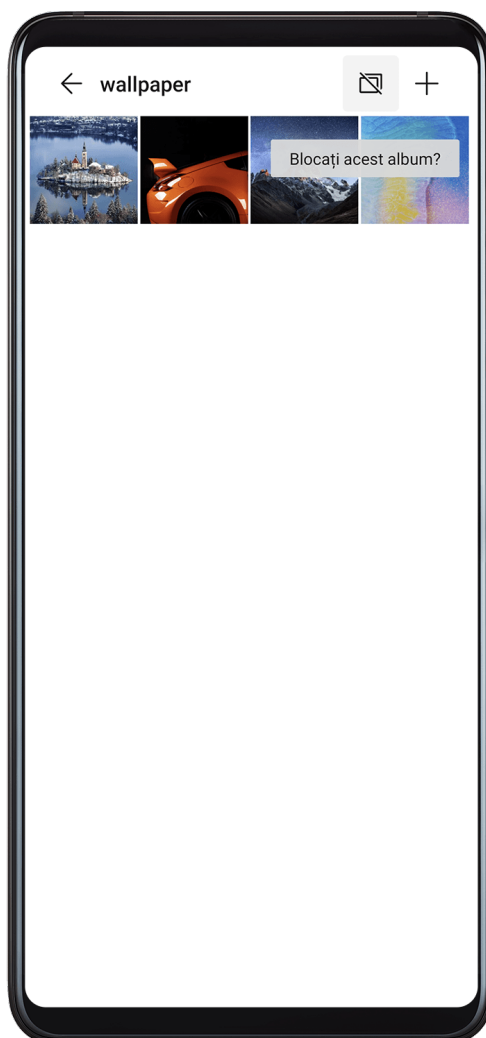

- 1 În fila **Albume**, atingeți **Altele**.
 - 2 Atingeți un album și, dacă este afișată pictograma  în partea de sus, mergeți la  **Blocare**.
Mutați fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le blocați în albumele blocate. Albumele blocate nu pot fi vizualizate în nicio altă aplicație în afară de Fișiere.
 - 3 Pentru a debloca un album, mergeți în **Altele**, atingeți **Vizualizați albumele blocate**, apoi atingeți **Deblocare**, lângă album.
-  Doar anumite albume din **Altele** pot fi blocate.

Categorisirea inteligentă a fotografiilor

Categorisirea inteligentă a fotografiilor

Galeria sortează automat fotografiile în categorii precum portrete, locații, peisaje și mâncare, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.

Deschideți  **Galerie**, apoi atingeți fila **Descoperă** pentru a vizualiza fotografiile organizate pe categorii.

Pentru a elimina o fotografie dintr-un album, atingeți lung pentru a selecta fotografia, apoi

atingeți  (sau  pentru portrete).

 Nu toate fotografiile pot fi eliminate din albumele categoriei.

Vizualizarea și setarea albumelor Persoane

După ce ați făcut un număr suficient de fotografii, Galeria va crea automat albume Persoane cu persoane individuale și grupuri, identificând fețele din fotografii. Acest lucru are loc atunci când dispozitivul se încarcă și ecranul este oprit.

Puteți denumi albumele Persoane și puteți stabili relația persoanelor individuale cu dumneavoastră.

Albumele cu fotografii de grup necesită un anumit număr de fotografii care conțin între 2 și 10 fețe, care au fost deja denumite în albumele Persoane.

- 1 Accesați  **Galerie** > **Descoperă** și vizualizați albumele Persoane generate.
- 2 Atingeți un album, accesați  > **Editați** > **Adăugare nume**, apoi setați numele și relația (cum ar fi Copil sau Mamă).

După ce ați terminat, puteți găsi un album Persoane introducând numele sau relația în bara de căutare.

Huawei Vlog Editor

Huawei Vlog Editor


Editorul Huawei Vlog creează automat vloguri Huawei, cum ar fi cadre Evidențiere persoană, videoclipuri cu Momente importante și albume Persoane, cu muzică de fundal adăugată din fotografiile și videoclipurile dumneavoastră.

De asemenea, puteți selecta fotografii și videoclipuri chiar dumneavoastră pentru a crea propriile vloguri Huawei.

În orice caz, puteți edita și partaja vlogurile Huawei cu o simplă atingere.

Vizualizarea cadrelor Evidențiere persoană

Cadrelor Evidențiere persoană sunt clipuri evidențiate ale unor persoane și obiecte specifice cu muzică de fundal adăugată, create de Galerie automat folosind videoclipurile dumneavoastră.

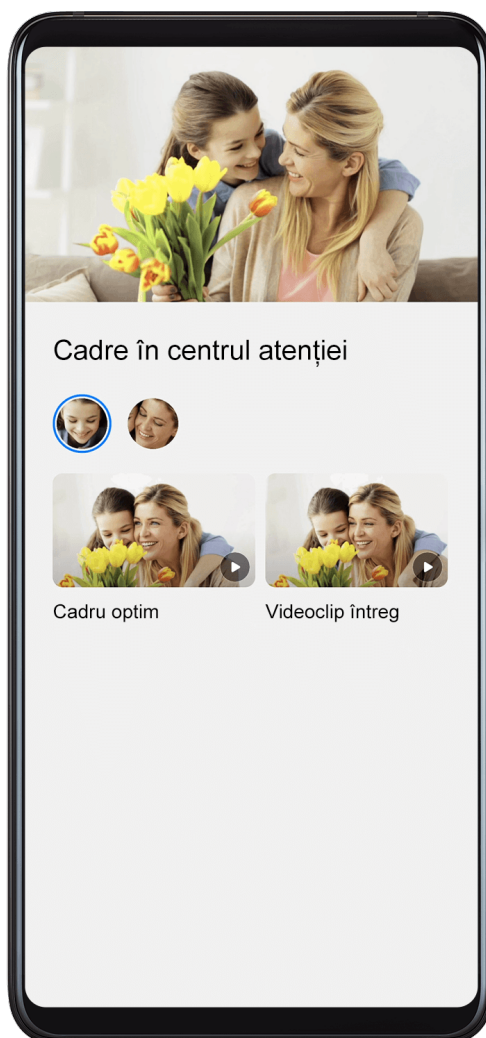

- 1 Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto.**
- 2 Atingeți un videoclip, apoi treceți cu degetul în sus pe acesta. Atingeți un album Persoane sau un videoclip din **Cadru optim** pe care doriți să îl vizualizați.
Dacă nu a fost generat niciun clip, atingeți **ÎNCEPEȚI** pentru a crea unul.
-  Această funcție este activă automat atunci când dispozitivul se încarcă și ecranul este oprit. Funcționează doar cu videoclipuri locale cu durată între 10 secunde și 3 minute.

Editarea cadrelor Evidențiere persoană

- 1 În timpul redării unui cadru Evidențiere persoană atingeți videoclipul pentru a selecta un șablon prestabilit din partea de jos a ecranului.
- 2 Atingeți  în partea de sus a ecranului pentru a personaliza muzica de fundal, filtrul, începutul și sfârșitul și multe altele. Apoi atingeți  pentru a salva videoclipul.
- 3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a exporta videoclipul.

Partajare Evidențiere persoană

- 1 Accesați **Galerie > Albume > Video Editor**, unde veți găsi toate videoclipurile exportate.
- 2 Atingeți lung pentru a selecta videoclipurile pe care doriți să le partajați, apoi atingeți .

Vloguri Huawei

Vloguri Huawei

Galeria creează automat albume cu persoane prin identificarea fețelor în fotografii.

Vizualizați, editați și partajați vlogurile Huawei generate în aceste albume cu persoane.

Vizualizarea vlogurilor Huawei

1 Accesați  **Galerie** > **Descoperă** și atingeți un album cu persoane.

2 Atingeți  pe coperta albumului.

Editarea vlogurilor Huawei

Aplicați efecte speciale, filtre și muzică de fundal pentru a îmbunătăți vlogurile Huawei.

1 Atingeți  pentru a reda videoclipul. În timpul redării, puteți să faceți următoarele:

- Atingeți videoclipul pentru a selecta un șablon prestabilit în partea de jos a ecranului.

- Atingeți  în partea de sus a ecranului pentru a adăuga sau elimina fotografii, a schimba muzica de fundal, filtrul, începutul și sfârșitul și multe altele.

Atingeți  pentru a salva videoclipul. Previzualizați editările pe ecranul de redare.

2 Atingeți  pentru a exporta videoclipul.

Partajarea vlogurilor Huawei

Atunci când exportați vloguri Huawei, le puteți partaja cu prietenii urmând instrucțiunile de pe ecran.


Un alt mod de a partaja vlogurile Huawei este următorul: Accesați **Galerie** > **Albume** > **Video Editor**, unde veți găsi toate vlogurile Huawei exportate.

Atingeți lung pentru a selecta un vlog Huawei, apoi atingeți .

Funcția Diaporamă

Funcția Diaporamă

Galeria creează automat albume cu Momente importante folosind cele mai bune fotografii și videoclipuri, în funcție de dată, locație și temă, și generează chiar și un videoclip scurt pentru ca dumneavoastră să puteți retrăi instantaneu momentele frumoase.

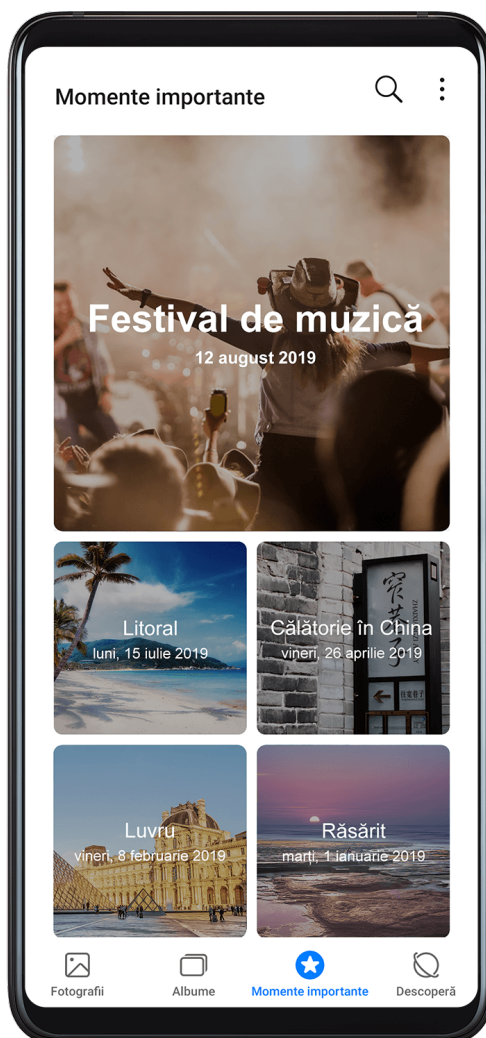

- Pentru a începe să utilizați Momente importante, accesați **Cameră foto** >  și activați **Eticheta locației**.
- Albumele cu Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 50%. Acest proces poate dura ceva timp.
Albumele cu Momente importante nu vor fi create dacă sunt mai puțin de 10 fotografii sau videoclipuri în Galerie.

Vizionați videoclipurile cu Momente importante

- 1 Accesați  **Galerie** > **Momente importante** și atingeți un album.
- 2 Atingeți  pentru a reda videoclipul.

Editarea videoclipurilor cu Momente importante

- 1 În timpul redării unui videoclip cu Momente importante, atingeți videoclipul pentru a selecta un șablon prestabilit din partea de jos a ecranului.
- 2 Atingeți  în partea de sus a ecranului pentru a personaliza muzica de fundal, filtrul, începutul și sfârșitul și multe altele. Apoi atingeți  pentru a salva videoclipul.

3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a exporta videoclipul.

Partajarea videoclipurilor cu Momente importante

1 Accesați **Galerie > Albume > Video Editor**, unde veți găsi toate videoclipurile exportate.

2 Atingeți lung pentru a selecta videoclipurile pe care doriți să le partajați, apoi atingeți .

Adăugarea sau ștergerea fotografiilor și videoclipurilor din albumele cu Momente importante

1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.

2 Apoi, puteți să:

- Adăugați fotografii și videoclipuri: Atingeți , selectați elementele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți .
- Eliminați fotografii sau videoclipuri: Atingeți lung pentru a selecta fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le eliminați, atingeți , apoi atingeți **Mutare**.

Redenumirea albumelor cu Momente importante

1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.

2 Accesați  > **Redenumire** și introduceți un nume nou.

Ștergerea albumelor cu Momente importante

1 În fila **Momente importante**, atingeți un album.

2 Accesați  > **Ștergeți** și atingeți **Ștergeți**.

Aplicații

Aplicații

Aplicații

Localizați o aplicație instalată

Treceți cu degetul în jos din centrul ecranul de pornire pentru a afișa bara de căutare, apoi introduceți numele aplicației. Atunci când găsiți aplicația, atingeți  de lângă numele acesteia.

Dezinstalarea unei aplicații

Puteți dezinstala o aplicație folosind una dintre următoarele metode:

- Atingeți lung pictograma unei aplicații pe care doriți să o dezinstalați până când dispozitivul vibrează, atingeți **Dezinstalați**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala aplicația.
- Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații**, atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi atingeți **Dezinstalați**.
-  Unele aplicații preinstalate ale sistemului nu pot fi dezinstalate, întrucât dezinstalarea acestora poate determina apariția unor erori de sistem.

Gestionarea aplicațiilor din fundal


- 1 Accesați ecranul sarcini recente folosind una dintre următoarele metode, în funcție de metoda de navigare pe care o utilizați:
 - **Gesturi:** Treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat.
 - **Navigare cu trei taste:** Atingeți .
- 2 Pe ecranul sarcini recente, puteți să:
 - Treceți cu degetul peste ecran pentru a vedea previzualizările aplicațiilor.
 - Atingeți previzualizarea unei aplicații pentru a accesa aplicația respectivă.
 - Treceți cu degetul în sus peste previzualizarea unei aplicații pentru a închide aplicația respectivă.
 - Treceți cu degetul în jos peste previzualizarea unei aplicații pentru a o bloca.  va apărea în partea de sus a previzualizării aplicației. Atingerea  nu va închide această aplicație.
 - Treceți cu degetul în jos din nou pentru a o debloca.  va dispărea.

- Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile (cu excepția celor pe care le-ați blocat).

Agendă

Crearea și editarea informațiilor contactelor

Puteți crea contacte în mai multe moduri, precum și vizualiza și gestiona lista de contacte.

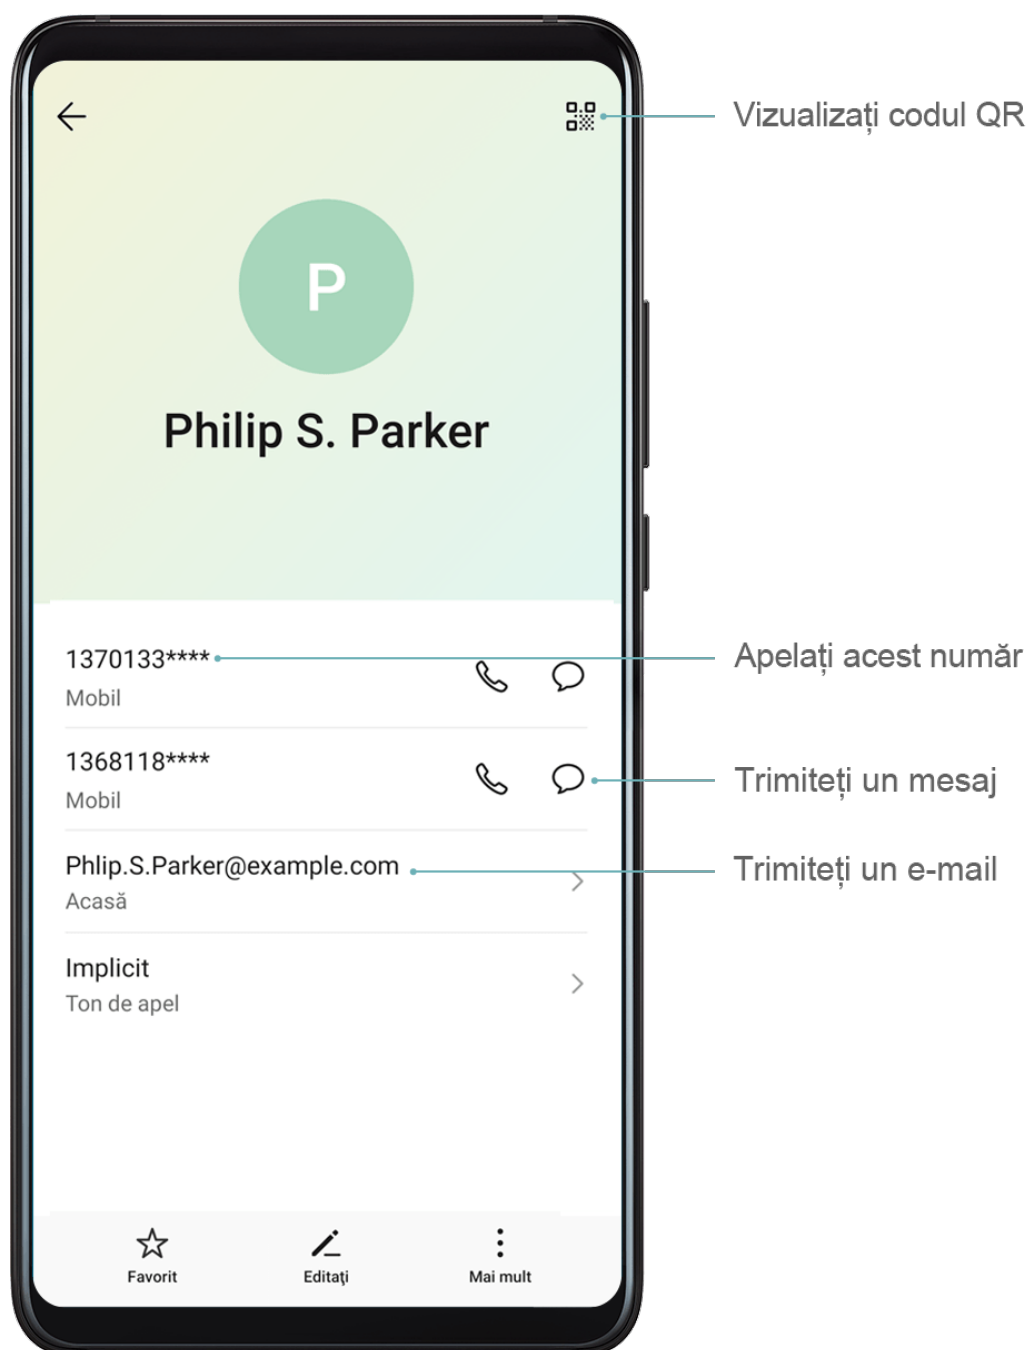

Crearea contactelor

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți . În cazul în care creați un contact pentru prima dată, atingeți **Adăugați un contact nou** pentru a începe să adăugați un contact.

- 2 Atingeți imaginea camerei foto pentru a seta o imagine de profil pentru contactul respectiv, introduceți informațiile, cum ar fi numele, organizația și numărul de telefon ale contactului, apoi atingeți .

Importul contactelor

- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Import/export**.
- 2 Selectați **Import prin Bluetooth**, **Importați prin Wi-Fi Direct** sau **Importați din spațiul de stocare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a importa contacte.

Scanarea cărților de vizită pentru a adăuga contacte

- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Scanare** sau accesați **Cărți de vizită** > **Scanare**.
- 2 Amplasați o carte de vizită pe o suprafață plată, ajustați camera foto astfel încât conținutul de pe cartea de vizită să fie afișat clar în vizor, apoi atingeți  pentru a capta o carte de vizită sau mai multe la rând.
- 3 După ce faceți fotografiile, dispozitivul va identifica automat informațiile contactului. Atingeți  pentru a salva contactul.

Puteți vizualiza cărțile de vizită scanate în **Cărți de vizită**.

Scanarea unui cod QR pentru a adăuga contacte

Dacă un cod QR conține informațiile contactului, puteți scana codul QR pentru a adăuga rapid un contact.

- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Scanare** sau accesați **Cărți de vizită** > **Scanare**.
- 2 Fotografați codul QR sau selectați fotografia unei cărți de vizită QR din Galerie și informațiile contactului conținute în codul QR pot fi identificate și adăugate.

Căutarea contactelor

- 1 De pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe** și atingeți **Toate contactele** pentru a afișa toate contactele.
- 2 Căutați contacte folosind una dintre următoarele metode:
 - Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire și introduceți un cuvânt cheie pentru contactul pe care doriți să îl găsiți în caseta de căutare (cum ar fi numele, inițialele sau adresa de e-mail).
De asemenea, puteți adăuga cuvinte cheie multiple, cum ar fi „John London”, pentru a găsi rapid contacte care se potrivesc.
 - Introduceți cuvinte cheie pentru contactul dorit în caseta de căutare deasupra listei de contacte. Rezultatele care corespund vor fi afișate sub caseta de căutare.

Partajarea contactelor

- 1 Pe ecranul **Agendă**, selectați contactul pe care doriți să îl partajați, apoi accesați  > **Partajare contact**.
- 2 Selectați o metodă de partajare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru partajarea contactului.

Exportul contactelor

- 1 Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Import/export**.
- 2 Atingeți **Exportați în spațiul de stocare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru exportul contactelor.

Fișierele **.vcf** exportate sunt salvate în mod implicit în directorul rădăcină al memoriei interne a dispozitivului. Puteți deschide **Fișiere** pentru a vizualiza fișierele exportate în memoria internă.

Ștergerea contactelor

Ștergeți contactele folosind una dintre următoarele metode:

- Atingeți lung intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**.
- Pe ecranul **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Ștergere contacte multiple**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Pentru a restabili contactele șterse, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Șterse recent**, atingeți lung un contact pe care vreți să îl restabiliți, selectați casetele de selectare ale altor contacte pe care doriți să le restabiliți, apoi atingeți .

Îmbinarea contactelor duplicat

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Îmbinare contacte duplicat**.
- 2 Selectați contactele duplicate pe care doriți să le îmbinați și atingeți **Îmbinare**.

Gestionarea grupurilor de contacte

Puteți trimite în mod convenabil e-mailuri sau mesaje către contacte multiple, creând și gestionând grupuri de contacte. Dispozitivul grupează automat contacte în funcție de companie, oraș și ora ultimului contact, dar puteți crea grupuri noi și în funcție de preferințele dumneavoastră.

Crearea unui grup de contacte

- 1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** de la baza ecranului, apoi atingeți **Grupuri**.

2 Atingeți , introduceți numele grupului, cum ar fi „Familie” sau „Prietenii”, apoi atingeți **OK**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte în grup, apoi atingeți .

Editarea unui grup de contacte

1 Pe ecranul **Grupuri**, selectați grupul pe care doriți să îl editați și atingeți  pentru a adăuga un contact nou.

2 Atingeți  pentru **Ștergere membri**, **Ton de apel grup**, **Ștergeți grupul** sau **Redenumire**.

Trimiterea de mesaje sau e-mailuri de grup

Pe ecranul **Grupuri**, deschideți un grup, apoi atingeți  pentru a trimite un mesaj sau atingeți  pentru a trimite un e-mail.

Ștergerea grupurilor de contacte

Pe ecranul **Grupuri**, atingeți lung grupul care va fi șters, apoi atingeți **Ștergeți**.

Crearea informațiilor personale

Puteți crea o carte de vizită care să conțină informațiile personale și pe care să o partajați cu alte persoane. De asemenea, puteți adăuga informații personale pentru situații de urgență astfel să puteți apela rapid pentru a cere ajutor în caz de urgență.

Crearea unei cărți de vizită personale

1 Deschideți  **Telefon**, selectați fila **Agendă** din partea de jos a ecranului, apoi atingeți **Cardul meu**.

2 Setati imaginea de profil, introduceți informații personale, cum ar fi numele, adresa de lucru și numărul de telefon.

3 Atingeți  pentru a crea automat o carte de vizită cu cod QR. Puteți partaja cartea dumneavoastră de vizită folosind codul QR.

Adăugarea informațiilor de urgență

1 De pe ecranul **Agendă**, accesați **Cardul meu > Informații de urgență**.

2 Atingeți **ADĂUGARE** și setați informațiile personale, medicale și de contact în caz de urgență.

După adăugarea contactelor de urgență, dacă vă aflați într-o situație de urgență, puteți accesa **Urgență > Informații de urgență > Contacte de urgență** de pe ecranul de blocare și selecta un contact de urgență pentru a efectua un apel.

Ștergerea urmelor contactelor

- 1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos a ecranului, apoi atingeți contactul pentru care doriți să ștergeți urmele.
- 2 Accesați  > **Ștergere istoric** > **Ștergere** pentru a șterge toate apelurile și mesajele înregistrate pentru contactul respectiv.


Telefon

Efectuarea unui apel

Apelarea unui număr sau selectarea unui contact pentru apelare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru efectuarea unui apel:

- Deschideți  **Telefon**, introduceți o parte dintr-un număr de telefon, prima literă a numelui unui contact sau inițialele contactului pentru a găsi un contact.

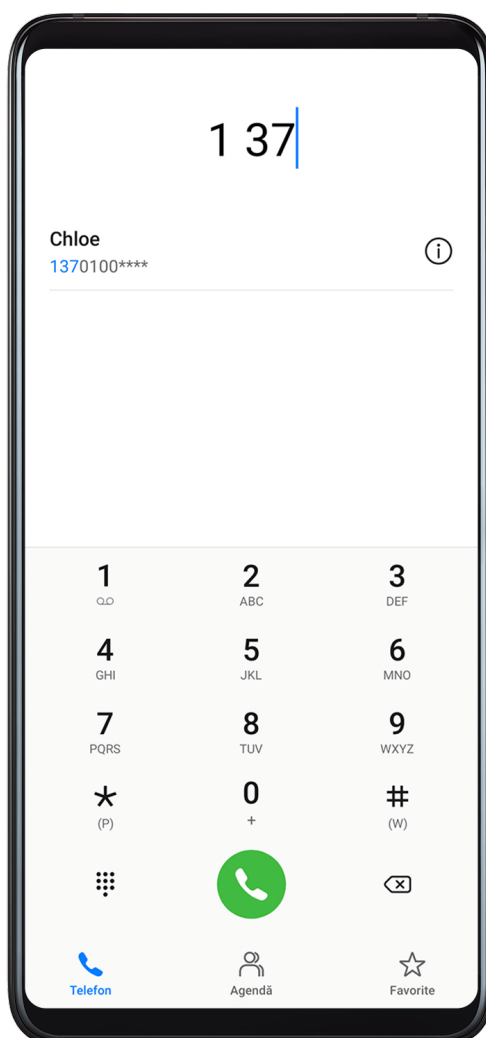

- Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.

Atingeți  pentru a încheia un apel.

Utilizarea funcției Apel rapid

După ce ați setat funcția Apel rapid pentru un contact, puteți apela rapid contactul respectiv folosind tasta cifrei alocate.

Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Apel rapid**, selectați tasta unei cifre, apoi setați un contact pentru acest număr de apel rapid.

Apăsarea butonului de alimentare pentru a încheia un apel

În timpul unui apel, apăsați butonul de alimentare pentru a încheia un apel.

Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Mai multe** și activați **Butonul de pornire încheie apelul**.

Afișarea imaginilor de profil ale contactelor în timpul apelurilor

Puteți seta afișarea imaginilor de profil ale contactelor în timpul primirii sau efectuării apelurilor.

- 1 Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați afișarea imaginii de profil.
- 2 Atingeți , apoi atingeți  pentru a seta o imagine de profil pentru contactul respectiv.

Efectuarea unui apel internațional

- 1 Contactați-vă operatorul mobil pentru a activa sau a cere informații despre serviciul de apelare internațională.
- 2 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, apoi selectați un contact pentru a efectua un apel.
În cazul numerelor care nu se află în lista de contacte, pe ecranul **Telefon**, atingeți lung tasta cu numărul 0 pentru a afișa +, introduceți codul țării și numărul de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel internațional.

Gestionarea jurnalelor de apeluri

Puteți îmbina jurnalele de apeluri ale aceluiași contact sau număr pentru o interfață mai organizată și mai concisă sau puteți șterge jurnalele de apeluri în funcție de necesități.

Îmbinarea jurnalelor de apeluri

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Îmbinare jurnal apeluri**.
- 2 Selectați **După contact**, iar dispozitivul dvs. va îmbina automat jurnalele de apeluri ale aceluiași număr sau contact.

Vizualizarea apelurilor pierdute

- 1 Pentru afișarea tuturor apelurilor pierdute, deschideți  **Telefon**, treceți cu degetul în jos în lista jurnalului de apeluri, apoi atingeți fila **Pierdute**.
Toate apelurile pierdute sunt afișate în roșu în lista jurnalului de apeluri, pentru a le putea identifica rapid pe ecranul **Toate**.
- 2 Atingeți  de lângă un jurnal de apeluri pentru apelare inversă sau trimiterea unui mesaj.

Ștergerea jurnalelor de apeluri

Ștergeți jurnalele de apeluri folosind una dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Telefon** atingeți lung un jurnal de apeluri, apoi atingeți **Ștergere intrare**.
- Pe ecranul **Telefon**, accesați  > **Ștergeți intrările**. Selectați mai multe jurnale de apeluri, apoi atingeți  pentru a le șterge.

Setarea unui ton de apel pentru apelurile primite

Puteți seta muzica sau un videoclip favorit ca ton de apel pentru apelurile primite.


Dacă în dispozitivul dumneavoastră au fost introduse două cartele SIM, configurați tonul de apel separat pentru SIM 1 și SIM 2.

Setarea unui ton de apel muzical

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel** sau  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.

Setarea unui ton de apel cu videoclip

Setați un videoclip ca ton de apel pentru apelurile primite.

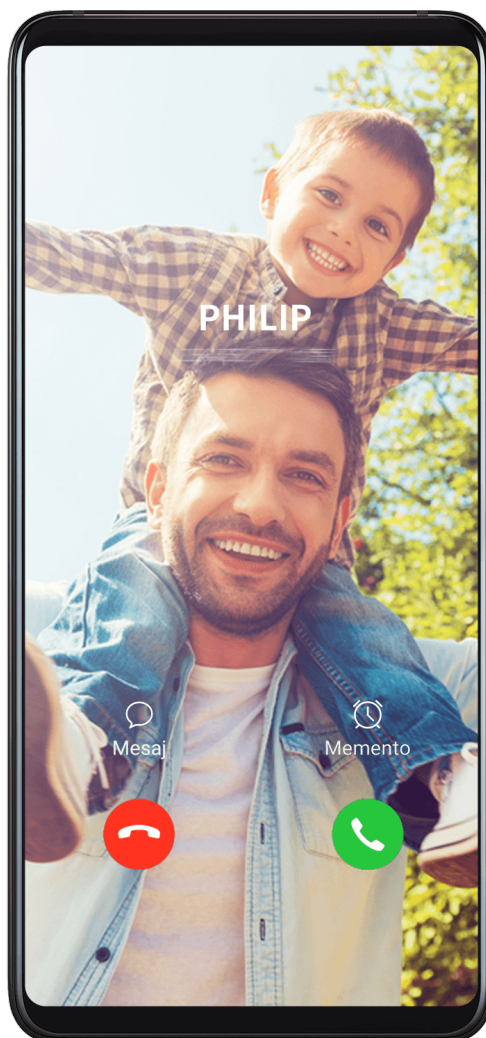

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel** sau  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Atingeți **Tonuri de apel cu videoclip** și selectați un videoclip pentru a previzualiza efectul în cazul apelurilor primite.
- 3 Atingeți  pentru a seta videoclipul ca ton de apel.

Setarea unui ton de apel pentru un contact

- 1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos a ecranului, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.

Utilizarea tehnologiei VoLTE pentru a efectua apeluri

Voice over LTE (VoLTE) este o tehnologie de transmitere de date pe bază de IP, care asigură servicii de apelare și de date în rețele 4G.

După activarea funcției VoLTE, puteți efectua apeluri în timp ce accesați internetul. Dacă dispozitivul acceptă dual SIM dual VoLTE, puteți primi un apel pe o cartelă SIM chiar dacă cealaltă cartelă SIM se află deja în cursul unui apel.

VoLTE vă oferă, de asemenea, o durată mai scurtă de conectare a apelului și apeluri vocale și video de calitate mai ridicată.

Activarea VoLTE

- 1 Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a activa funcțiile 4G și VoLTE pentru cartela dvs. SIM. Dacă atât suportul cartelei SIM principale, cât și cel al cartelei SIM secundare de pe un dispozitiv dual SIM acceptă tehnologia 4G și VoLTE, funcțiile 4G și VoLTE pot fi activate pentru ambele cartele SIM.
- 2 Mergeți la  **Setări > Rețea mobilă > Date mobile**. În zona de setări a rețelei SIM 1 sau SIM 2, activați comutatorul **Apeluri 4G**.
 -  Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Efectuarea unui apel video

Apelurile video sunt posibile numai atunci când ambele părți utilizează dispozitive cu funcția VoLTE activată.

- 1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** din partea de jos a ecranului, apoi selectați contactul pe care doriți să îl apălați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua un apel video.

În timpul unui apel vocal, puteți de asemenea să atingeți  pentru a comuta la un apel video.

Gestionarea apelurilor primite

Puteți utiliza funcția apel în așteptare pentru a răspunde apelurilor primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară. Dacă nu puteți prelua un apel deoarece dispozitivul este defect sau semnalul rețelei este slab, puteți seta funcția de redirectionare a apelurilor pentru a redirectiona apelurile către un alt număr sau dispozitiv.

Preluarea sau respingerea unui apel primit

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este blocat:

- Glisați  la dreapta pentru a prelua apelul.
- Glisați  la stânga pentru a respinge apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj SMS.
- Atingeți  pentru a seta un memento de apelare inversă.

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este deblocat:

- Atingeți  pentru a prelua apelul.
- Atingeți  pentru a respinge apelul.

- Atingeți  pentru a respinge apelul și a răspunde cu un mesaj SMS.
- Atingeți  pentru a seta un memento de apelare inversă.

Activarea apelului în așteptare

Funcția Apel în așteptare vă permite să răspundeți la apeluri primite atunci când sunteți deja angajat într-o convorbire, punând în așteptare primul apel.

-  Această funcție trebuie să fie oferită de operatorul de telefonie. Pentru detalii, contactați operatorul.

Mergeți la  **Telefon** >  > **Setări**. În meniul cartelei SIM pentru care doriți să activați funcția Apel în așteptare, mergeți la **Mai multe** > **Apel în așteptare**.

-  Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Preluarea unui nou apel primit în timpul unui apel

- 1 Atunci când preluați un apel în timp ce sunteți deja angajat într-o convorbire anterioară, atingeți  pentru a răspunde.



- 2 Atingeți  sau atingeți un apel în așteptare din lista cu apeluri pentru a comuta între cele două apeluri.

Dezactivarea redirectionării apelurilor


- 1 În ecranul **Telefon**, mergeți la  > **Setări** și atingeți **Redirecționare apeluri** sub cartela SIM pentru care doriți să dezactivați redirectionarea apelurilor.
 - 2 Selectați modul de redirectionare pe care doriți să-l anulați și dezactivați-l.
-  Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam

Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  și setați regulile de blocare.
În mod alternativ, accesați  **Optimizare** > **Blocat** >  pentru a seta regulile de blocare.
- 2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

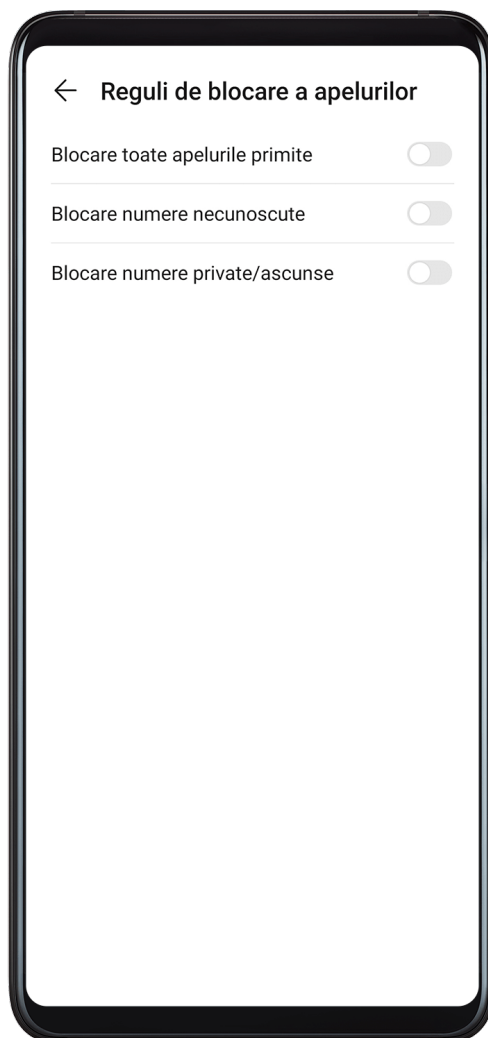

Blocarea apelurilor primite de la numere specificate

Puteți bloca apelurile primite de la numere specificate folosind una dintre următoarele metode:

- Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Listă de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi accesați  > **Adăugare la lista neagră**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate

Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți sau nu să primiți notificări pentru apelurile blocate.

SOS și apeluri de urgență

Utilizarea funcției SOS de urgență

Dacă vă confrunțați cu o urgență, puteți trimite rapid și pe ascuns un mesaj SOS către contactele de urgență.

- 1 Activați funcția GPS și permiteți ca funcția SOS de urgență să acceseze locația dumneavoastră.
- 2 Accesați  **Setări > Securitate > SOS de urgență**, activați **Trimiteți, de asemenea, un mesaj SOS**, apoi setați contactele de urgență.

După ce ați activat funcția SOS de urgență, dacă întâmpinați o urgență, apăsați butonul de alimentare de cinci ori în succesiune rapidă, iar dispozitivul dumneavoastră va trimite automat un mesaj cu locația dumneavoastră curentă către contactele de urgență.

După trimiterea mesajului, dispozitivul dumneavoastră va afișa ecranul pentru apel de urgență, din care veți putea apela rapid un serviciu de urgență sau unul dintre contactele de urgență.

Efectuarea apelurilor de urgență


În caz de urgență, puteți efectua apeluri de urgență direct de pe ecranul de blocare al dispozitivului, chiar dacă nu are semnal.

 Funcția de apel de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și a operatorilor individuali de telefonie mobilă. Problemele de rețea sau alte tipuri de interferențe pot împiedica efectuarea apelurilor de urgență.

- 1 Pe ecranul de blocare, atingeți **Urgență**. Dacă vă aflați într-o zonă cu semnal bun, dispozitivul va obține automat locația dumneavoastră și o va afișa pe ecran.
- 2 Introduceți numărul local de urgență și atingeți  pentru apelarea numărului respectiv. În mod alternativ, atingeți **Informații de urgență** și selectați un contact de urgență pentru apelare.

Executarea de operațiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel se afișează un meniu pentru apelul în desfășurare.

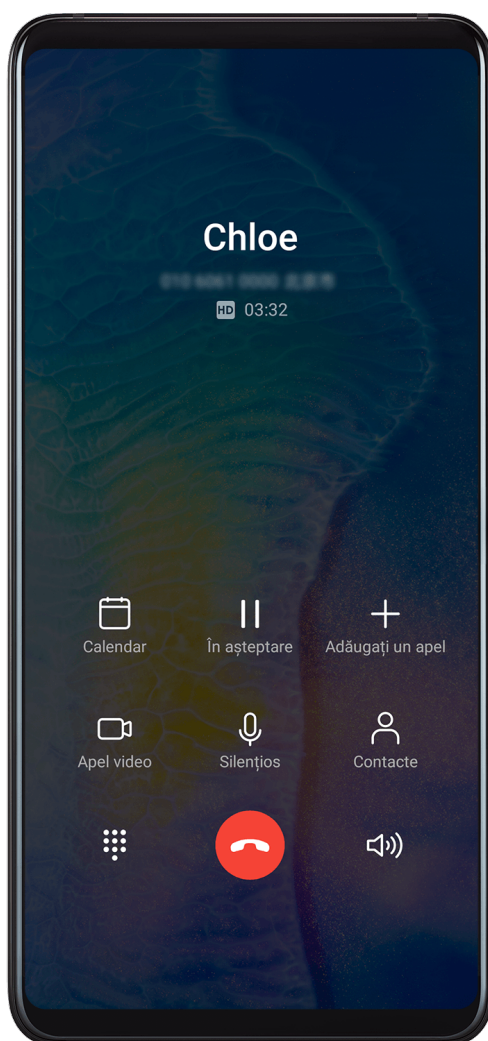

- Atingeți  pentru a activa modul Mâini libere.
- Atingeți  pentru a începe un alt apel (funcție disponibilă numai după activarea serviciului de conferință în trei). Pentru detalii, contactați-vă operatorul de telefonie mobilă.
- Atingeți  pentru a utiliza funcția telefon.
- În timpul unui apel, puteți ascunde ecranul apelului și puteți accesa alte aplicații revenind la ecranul anterior sau la ecranul de pornire folosind modul de navigație curent. Atingeți bara de stare de culoare verde din partea de sus a ecranului pentru a reveni la ecranul apelului.
- Atingeți  pentru a încheia apelul.

Utilizarea mesageriei vocale

Deviați apelurile către mesageria vocală atunci când dispozitivul dvs. este oprit sau nu are semnal. Apelanții pot lăsa un mesaj vocal pe care îl puteți asculta ulterior.

Această funcție are nevoie de asistență service din partea operatorului de telefonie. Contactați-vă operatorul de telefonie mobilă pentru detalii.

Activarea mesageriei vocale

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Mai multe**.
Dacă în dispozitivul dumneavoastră au fost introduse două cartele SIM, atingeți **Mai multe** în SIM 1 sau SIM 2.
- 2 Accesați **Mesagerie vocală** > **Număr mesagerie vocală**, introduceți numărul de mesagerie vocală obținut de la operator, apoi atingeți **OK**.


Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Atingeți lung tasta 1 pe ecranul telefon, apoi introduceți numărul de mesagerie vocală.

Calendar

Adăugarea și gestionarea evenimentelor

Evenimentele vă ajută să planificați și să gestionați activități în viața și activitatea dumneavoastră zilnică, cum ar fi participarea la ședințe ale companiei, stabilirea de întâlniri sociale și efectuarea de rambursări cu cardul de credit. Puteți adăuga evenimente și seta mementouri pentru a vă ajuta la organizarea din avans a programului dumneavoastră.

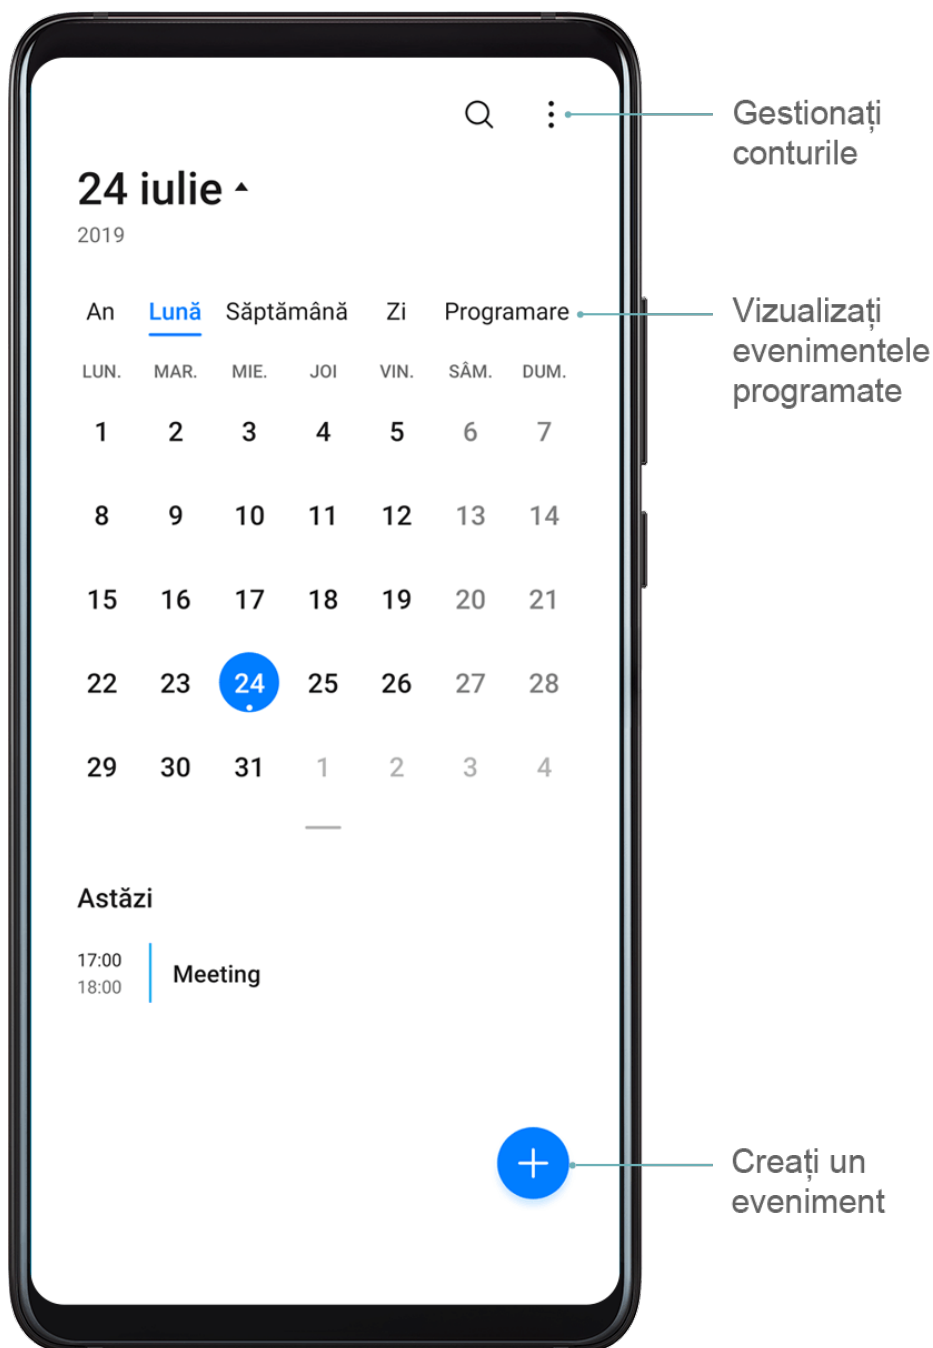

Crearea unui eveniment

- 1 Deschideți **Calendar** și atingeți .
- 2 Introduceți detaliile evenimentului, cum ar fi titlul, locația și ora de început și de terminare.
- 3 Atingeți **Adăugați memento** pentru a seta ora mementoului pentru eveniment.
- 4 Atingeți  pentru a salva evenimentul.

Importul mementourilor pentru ședințe

- 1 Accesați **Calendar** >  > **Gestionare conturi**.
- 2 Atingeți **Adăugați un cont**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga adresele de e-mail de serviciu (din contul Exchange) în calendar, pentru a consulta mementourile de ședințe.

Căutarea evenimentelor

- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți .
- 2 Introduceți cuvinte cheie privind evenimentul în caseta de căutare, cum ar fi titlul sau locația.

Partajarea unui eveniment

- 1 Pe ecranul **Calendar**, atingeți un eveniment din calendar sau atingeți sub program.
- 2 Atingeți  și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja evenimentul folosind metoda preferată.

Ștergerea evenimentelor

Puteți șterge evenimente folosind următoarele metode:

- Pe ecranul **Calendar**, apoi atingeți evenimentul care va fi șters și atingeți .
- Atingeți **Programare**, atingeți lung un eveniment, selectați evenimentele pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Setarea unei notificări în Calendar

Setați tipul de notificare pentru calendar în funcție de cerințele dumneavoastră. Puteți seta notificări în bara de stare, notificare banner, notificări sonore și multe altele.

De asemenea, puteți schimba timpul predefinit pentru memento pentru a controla momentul în care dispozitivul vă trimite un memento.

- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Setări**.
- 2 În setările mementoului, setați **Timp predefinit pentru memento** și **Oră memento pentru evenimentele care au loc toată ziua**.
- 3 Atingeți **Notificări** și activați **Permitere notificări**. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un tip de notificare.

Personalizarea ecranului Calendar

Setați ziua de început a săptămânii, dacă se afișează sau nu numerele săptămânii și multe altele în setările de vizualizare a calendarului.

- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Setări**.
- 2 Setăți ziua de început a săptămânii, dacă se afișează sau nu numerele săptămânii, etc.

Setarea de calendare alternative

Setați funcția Calendar pentru a afișa și alte calendare, precum calendarul lunar chinezesc sau calendarul islamic.

- Accesați  **Calendar** >  > **Setări** > **Alternare calendare** și selectați un alt calendar.

Vizualizarea sărbătorilor naționale/regionale

Vizualizați sărbătorile naționale/regionale în calendar pentru a vă ajuta să vă planificați călătoriile.

- 1 Accesați  **Calendar** >  > **Setări** > **Sărbători naționale/regionale**.
- 2 Activați comutatorul unei țări/regiuni și dispozitivul va descărca automat informațiile pentru sărbătoarea țării/regiunii respective și le va afișa în Calendar.

Ceas

Alarma

Puteți seta alarme pentru a reda un sunet sau vibrații la anumite ore.

Setarea unei alarme

- 1 Accesați  **Ceas** > **Alarmă**, atingeți  și setați o oră.
- 2 Selectați un sunet pentru alarmă. Sunetul va fi redat atunci când îl selectați. Puteți apăsa butoanele pentru volum pentru ajustarea volumului acestuia.
- 3 Setați următoarele opțiuni în funcție de preferințe:
 - Repetare
 - Vibrează
 - Durată sonerie
 - Durata de amânare
 - Etichetă
- 4 Când ați terminat, atingeți .

Modificarea sau ștergerea unei alarme

Atingeți o alarmă existentă pentru a o modifica sau șterge.

Temporizatorul și cronometrul

Puteți utiliza temporizatorul pentru numărătoare inversă de la o oră specificată. De asemenea, puteți utiliza cronometrul pentru a măsura durata unui eveniment.

Temporizatorul

Accesați  **Ceas** > **Temporizator**, setați durata și atingeți  pentru a porni temporizatorul. Pentru a-l opri, atingeți .

Cronometrul

Accesați  **Ceas** > **Cronometru** și atingeți  pentru a porni cronometrul. Pentru a-l opri, atingeți .


Vizualizarea orelor din orașe la nivel global

Utilizați **Ceas** pentru a consulta ora locală în diferite fusuri orare din jurul lumii.

Accesați  **Ceas** > **Ceas global**, atingeți  și introduceți numele orașului sau selectați un oraș din lista de orașe.

Afișarea ceasului dublu pe ecranul de blocare

Dacă vă aflați la distanță de fusul orar al orașului de reședință, utilizați **Ceasuri duale** pentru a afișa ora orașului de reședință și pe cea a locației curente pe ecranul de blocare.

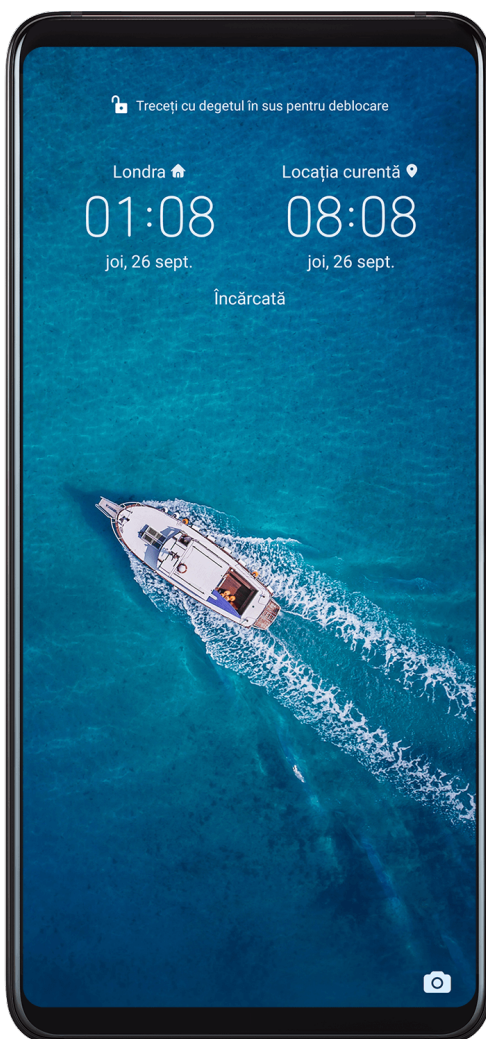


Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Data și ora**, activați **Ceasuri duale** și setați o **Oraș de reședință**. Ora orașului de reședință și cea a locației curente vor fi afișate împreună pe ecranul de blocare.

- i** Pe ecranul de blocare va fi afișat un singur ceas dacă locația curentă este în același fus orar ca orașul de reședință.

Note

Crearea notelor

Puteți crea note pentru a vă înregistra gândurile și inspirațiile.

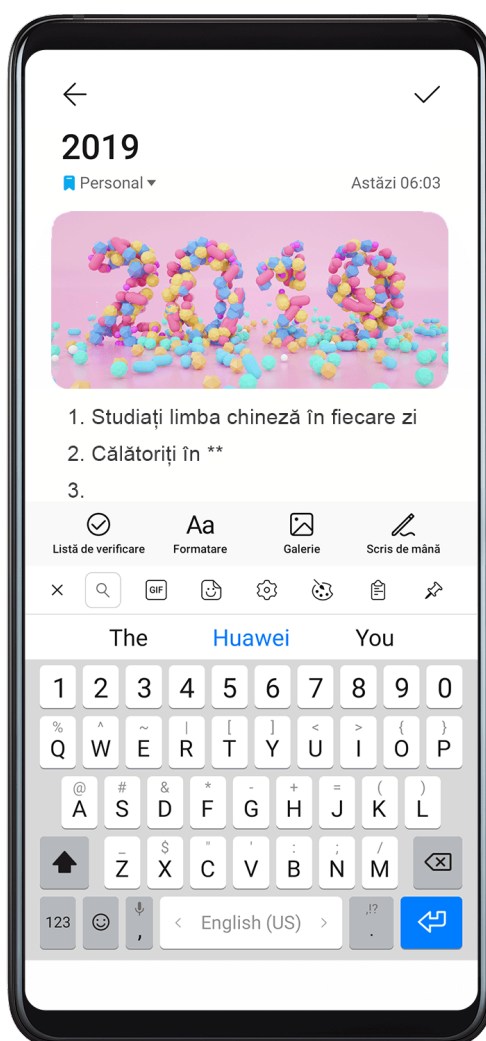

- 1 Accesați  **Note** > **Note**, apoi atingeți .
- 2 Introduceți titlul și conținutul notei.
- 3 Atingeți  pentru a introduce o imagine în notă, dacă este nevoie. Atingeți lung imaginea, apoi glisați-o în poziția dorită în cadrul notei.
- 4 Dacă doriți să vă organizați notele pentru a le accesa și vizualiza mai ușor, atingeți  pentru a adăuga o etichetă la notă după finalizarea acesteia.
- 5 Atingeți  pentru a salva nota.

Gestionarea aplicației Note

Puteți sorta notele pe categorii și le puteți pune în foldere diferite, puteți șterge notele nedorite și puteți partaja note cu alte persoane.

Atunci când vizualizați o listă de note sau o notă individuală în aplicația Note, atingeți bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a reveni rapid la prima notă sau la începutul notei pe care o vizualizați.

Sortarea elementelor din Note după categorie

Tipurile diferite de note sau de activități de făcut pot fi sortate după categorie și afișate în culori diferite pentru o vizualizare mai accesibilă.

Puteți sorta elementele din note folosind una dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe un element atingeți , apoi selectați o etichetă.
- Atingeți lung o notă sau o activitate de făcut, selectați sau glisați peste casetele de selectare ale notelor sau activităților de făcut pe care doriți să le clasificați cu aceeași etichetă, apoi atingeți  pentru a selecta o etichetă.

Partajarea elementelor din Note

Puteți partaja elementele din Note sub formă de fișiere text sau imagini.

Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, atingeți elementul care urmează să fie partajat, atingeți , apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a îl partaja.

Ștergerea elementelor din Note


Puteți șterge elementele din note folosind una dintre următoarele metode:

- Pe ecranul **Toate notele** sau **Toate activitățile**, treceți cu degetul spre stânga pe o notă sau o activitate de făcut, apoi atingeți  pentru a o șterge.
- Atingeți lung o notă sau o activitate de făcut pe care vreți să o ștergeți, selectați sau glisați peste casetele de selectare ale altor note sau activități de făcut pe care vreți să le ștergeți, apoi atingeți .

Pentru a restabili un element șters din Note, atingeți **Toate notele** sau **Toate activitățile**, selectați elementul pe care doriți să îl restabiliți în **Șterse recent**, apoi atingeți .

Înregistrarea sunetului

Înregistrarea sunetului

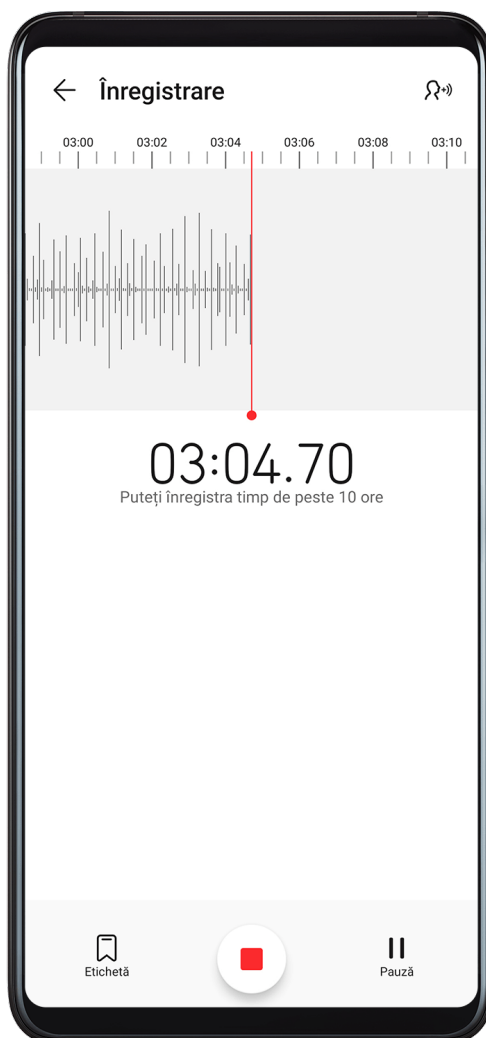

- 1 În folderul **Instrumente**, deschideți  **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe o înregistrare.
- 2 În timpul unei înregistrări, puteți atinge  pentru a adăuga o etichetă.
- 3 După ce ați terminat, atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 De asemenea, puteți atinge lung o înregistrare, apoi o puteți partaja, redenumi sau șterge. Înregistrările sunt salvate în **Fișiere > Categori**

Redarea unei înregistrări

Fișierele înregistrării sunt enumerate pe ecranul de pornire al aplicației  **Înregistrare sunet**. Atingeți o înregistrare pentru a o reda.

Pe ecranul de redare a înregistrării, puteți să:

- Atingeți  pentru a omite părțile în care sunetul este dezactivat.
- Atingeți  pentru a regla viteza redării.
- Atingeți  pentru a adăuga o etichetă.
- Atingeți o etichetă pentru a o redenumi.

Editarea unei înregistrări

- 1 Pe ecranul de pornire al  **Înregistrare sunet**, atingeți o înregistrare.
- 2 Atingeți  pentru a afișa forma de undă a înregistrării.
- 3 Glisați barele de început și sfârșit pentru a regla lungimea clipului. Apropiati degetele pe forma de undă pentru a mări sau micșora, reglând astfel lungimea clipului cu mai multă exactitate.
- 4 Atingeți  și selectați **Păstrați partea selectată** sau **Ștergeți partea selectată**.

E-mail

Adăugarea conturilor de e-mail

Adăugați contul de e-mail în **E-mail** și puteți utiliza dispozitivul pentru a avea mereu acces confortabil la e-mail.

Adăugarea unui cont de e-mail personal

- 1 Deschideți  **E-mail** pe dispozitiv și selectați furnizorii de căsuțe de e-mail disponibili sau atingeți **Altele**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, atingeți **Conectare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura setările serverului. Sistemul se va conecta apoi automat la server și va verifica setările serverului.

Adăugarea unui cont Exchange

Microsoft Exchange oferă servicii de mesagerie digitală în cadrul unei companii. În cazul în care contul de e-mail al companiei utilizează servere Exchange, vă puteți conecta la e-mailul de serviciu prin intermediul dispozitivului.

- 1 Contactați administratorul serverului pentru e-mailul de serviciu pentru a obține numele domeniului, adresa serverului, numărul portului și tipul de securitate.
- 2 Deschideți  **E-mail**, și selectați **Exchange**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator și parola.
- 4 Atingeți **Inițializare manuală**. Pe ecranul **Configurare cont**, setați parametrii cum ar fi numele domeniului contului de e-mail, adresa serverului, numărul portului și tipul de securitate.
- 5 Atingeți **Înainte**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurația. Sistemul se va conecta apoi automat la server și va verifica setările serverului.

Trimiterea e-mailurilor

Selectați un cont de e-mail și scrieți e-mailuri pe care să le trimiteți la adresele de e-mail ale destinatarilor.

Trimiterea unui e-mail

- 1 Deschideți  **E-mail**, apoi atingeți .
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului sau atingeți  pentru a selecta un contact sau un grup, apoi atingeți .
- 3 Adăugați adresele destinatarilor cărora doriți să le trimiteți e-mailul CC sau BCC. Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, va trebui să selectați și adresa de e-mail de pe care doriți să trimiteți e-mailul.
- 4 Scrieți e-mailul și introduceți subiectul, apoi atingeți .

Salvarea unui e-mail ca Schiță

Pe ecranul **Scrieți**, atingeți  pentru a salva e-mailul ca schiță.

Accesați **Inbox** > **Afișare toate folderele** > **Mesaje nefinalizate** pentru a vizualiza e-mailurile schiță.

Trimiterea unui răspuns la e-mail

- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți e-mailul la care doriți să răspundeți.
- 2 Atingeți  pentru a trimite un răspuns doar expeditorului sau atingeți  pentru a trimite un răspuns tuturor persoanelor din fir.
- 3 După ce scrieți răspunsul, atingeți .

Setarea criptării pentru e-mailurile trimise

Puteți cripta e-mailurile care sunt trimise pentru protejarea informațiilor personale. E-mailurile criptate pot fi vizualizate doar de destinatarii care au solicitat certificate digitale, asigurând securitatea informațiilor.

- 1 Solicitați și instalați un certificat digital.
 -  Trebuie să solicitați un certificat digital de la o autoritate de certificare terță de încredere (CA) înainte de a-l instala. Procedura de procesare variază de la un CA la altul. Pentru detalii, consultați site-ul web CA relevant.
- 2 De pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**.
- 3 Atingeți contul pentru care doriți să setați criptarea, atingeți **Criptare e-mail**, apoi activați **Criptare e-mailuri trimise**.
- 4 Dacă certificatul a fost instalat, selectați **Certificat de criptare** și setați **Algoritm de criptare**, în funcție de preferințe.
Dacă certificatul nu a fost instalat, activați **Trimiteți e-mailuri criptate fără a instala certificate**.

Setarea răspunsurilor automate pentru un cont Exchange

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări**.
- 2 Selectați contul Exchange pentru care doriți să setați răspunsuri automate, atingeți **Răspunsuri automate**, apoi activați comutatorul **Răspunsuri automate**.
- 3 Setati ora sau conținutul răspunsului automat, apoi atingeți **Terminat**.

Setarea notificărilor pentru e-mailuri

Setați un mod de notificare pentru e-mailuri în funcție de necesități:

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări** > **Generale** > **Notificări** și activați **Permitere notificări**.
- 2 Selectați contul de e-mail pentru care doriți să trimiteți notificările, activați comutatorul **Permitere notificări**, apoi setați un mod de notificare.

Vizualizarea și gestionarea e-mailurilor

Primiți, vizualizați și gestionați e-mailurile din inbox.

Vizualizarea unui e-mail

- 1 Deschideți  **E-mail**, apoi treceți cu degetul în jos pe ecranul **Inbox** pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri.
Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să îl vizualizați.
- 2 Deschideți un e-mail, apoi vizualizați-l, trimiteți un răspuns, redirecționați-l sau ștergeți-l.
Dacă primiți o notificare despre un eveniment important prin e-mail, atingeți  > **Adăugare la calendar** pentru a importa evenimentul în calendarul dvs..
- 3 Treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza e-mailul următor sau pe cel anterior.

Organizarea e-mailurilor în funcție de subiect

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări** > **Generale**, apoi activați **Organizare după subiect**.

Adăugarea unui contact de e-mail într-un grup

Puteți crea grupuri de e-mail pentru a comunica mai eficient.

- 1 Pe ecranul **Inbox**, deschideți un e-mail și atingeți **Adăugați la grup**.
- 2 Alegeți să adăugați expeditorul sau destinatarul e-mailului în grup, apoi atingeți **OK**.
- 3 Pe ecranul de selecție a grupului, selectați un grup existent, apoi atingeți  pentru a salva contactul în grup.
În mod alternativ, atingeți **Creați un grup nou**, introduceți numele grupului, apoi atingeți **Salvare**.

După ce ați creat un grup, puteți selecta grupul din lista verticală cu destinatari pentru a trimite e-mailuri membrilor din grup.

Sincronizarea e-mailurilor

După ce sincronizarea automată a e-mailului este activată, e-mailurile de pe dispozitivul dvs. vor fi sincronizate automat cu cele de pe serverul de e-mail.

- 1 În ecranul **Inbox**, mergeți la  > **Setări**.
- 2 Atingeți contul pentru care doriți să sincronizați e-mailurile, apoi activați comutatorul **Sincronizare e-mail**.
- 3 Atingeți **Planificare sincronizată** pentru a seta perioada de sincronizare automată.

Căutarea unui e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți caseta de căutare, apoi introduceți cuvinte cheie, cum ar fi subiectul sau conținutul e-mailului.

Ștergerea e-mailurilor

Pe ecranul **Inbox**, atingeți lung e-mailul pe care doriți să-l ștergeți, glisați peste casetele de selectare ale celorlalte e-mailuri pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

Gestionarea conturilor de e-mail

Puteți adăuga mai multe conturi de e-mail astfel încât să le puteți gestiona în același timp.

Adăugarea conturilor de e-mail

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări** > **Adăugați un cont**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii de e-mail existent sau atingeți **Altele**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont de e-mail. Repetați pașii pentru fiecare cont de e-mail pe care doriți să-l adăugați.

Comutarea între conturile de e-mail

Pe ecranul **Inbox**, atingeți **Inbox** și selectați contul de e-mail pe care doriți să-l utilizați.

Schimbarea numelui contului și a semnăturii

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări** și selectați contul. Puteți seta sau schimba **Numele contului**, **Semnătura** și **Cont implicit**.

Deconectarea de la un cont de e-mail

Pe ecranul **Inbox**, accesați  > **Setări**, selectați un cont și atingeți **Eliminați contul**.

Gestionarea contactelor VIP

Contactele de e-mail importante pot fi adăugate drept Contacte VIP. E-mailurile de la contactele VIP vor fi stocate automat în inbox-ul VIP.

Adăugarea unui contact VIP

Puteți adăuga contacte VIP folosind una dintre următoarele metode:

- Mergeți la  **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**. Pe ecranul **Listă VIP**, mergeți la **Adăugare** > **Creare** sau atingeți **Adaugă din Contacte**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Deschideți un e-mail, atingeți numele contului expeditorului sau destinatarului, apoi atingeți **Adăugare în lista VIP**.

Ștergerea unui contact VIP

- 1 Accesați  **E-mail** >  > **Setări** > **Contacte VIP**.
- 2 Pe ecranul **Listă VIP**, atingeți .
- 3 Selectați contactul VIP ce urmează să fie șters, apoi atingeți .

Calculator

Calculator


Utilizați calculatorul de pe dispozitiv pentru calcule matematice simple și pentru calcularea funcțiilor exponențiale, logaritmice și trigonometrice.

Utilizarea calculatorului de bază

Puteți deschide calculatorul folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare. Căutați **Calculator** și primul rezultat va fi aplicația preinstalată **Calculator**.
- Găsiți **Calculator** în folderul **Instrumente**.
- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a deschide calculatorul.

Utilizarea calculatorului științific

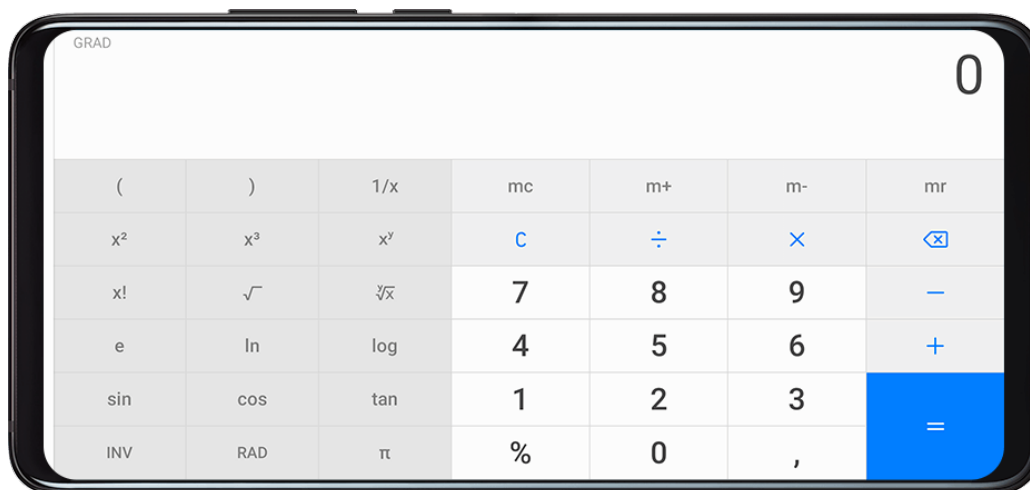

Deschideți calculatorul și rotiți dispozitivul pentru orientarea tip peisaj.

Copierea, ștergerea sau golirea numerelor

- Copiați rezultatul unui calcul: Atingeți lung rezultatul calculului, atingeți **Copiați**, apoi lipiți rezultatul în altă locație, cum ar fi într-o notă sau un mesaj.
- Ștergeți ultima cifră: Atingeți butonul Înapoi.
- Goliți afișajul: Atingeți butonul Golire (C).

Lanternă

Lanternă

Puteți aprinde lanterna folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și atingeți  pentru a aprinde lanterna. Atingeți pictograma din nou pentru a opri lanterna.
- Treceți cu degetul în sus de la baza ecranului de blocare pentru a afișa panoul de comenzi rapide și atingeți  pentru a porni lanterna. Atingeți pictograma din nou pentru a opri lanterna.

Oglindă

Oglindă

Dacă doriți să vedeți cum arătați, dar nu aveți o oglindă adevărată, puteți utiliza dispozitivul ca oglindă.

Mergeți la **Instrumente** > **Oglindă**. Atunci când folosiți dispozitivul ca oglindă, puteți:

- Să măriți sau să micșorați imaginea: Glisați glisorul pentru zoom de la bază. De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori pentru a mări și din nou de două ori pentru a reveni la dimensiunea inițială.

- Să salvați imaginea: Atingeți ecranul pentru a fixa imaginea curentă. Atingeți  pentru a salva imaginea. Atingeți ecranul din nou pentru a relua procesul. Puteți găsi imaginea salvată în **Galerie**.
- Să ajustați luminozitatea oglinzii: Atingeți  sau  în partea superioară a ecranului.
- Să faceți oglinda mai luminoasă: Atingeți  și activați **Suflați**. Apoi suflați în microfon pentru a crea efectul de aburire a ecranului. Ștergeți ecranul pentru a elimina efectul de aburire.
- Să modificați rama oglinzii: Atingeți  pentru a utiliza o altă ramă.
- Să creați un efect de oglindă spartă: Atingeți lung ecranul pentru a „sparge” oglinda, creând și efectul sonor. Atingeți ecranul din nou pentru a „repara” oglinda.

Modul Aplicație geamă

Modul Aplicație geamă

Funcția Aplicație geamă vă permite să vă conectați la două conturi de Facebook simultan, scăpând de neplăcerea comutării constante între conturi, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

 **Aplicație geamă** va funcționa numai cu anumite aplicații.

- 1 Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicație geamă**, apoi activați comutatorul pentru aplicația pentru care doriți să creați o aplicație geamă.
- 2 Două pictograme ale aceleiași aplicații vor fi afișate pe ecranul de pornire pentru ca să vă conectați simultan la conturi separate.
- 3 Pentru a dezactiva funcția Aplicație geamă, atingeți lung versiunea geamă a aplicației, apoi atingeți **Ștergere**. Toate datele aplicației gemene vor fi șterse.

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor

Puteți accesa funcțiile utilizate frecvent ale anumitor aplicații din pictogramele aplicațiilor respective de pe ecranul de pornire, putând chiar adăuga comenzi rapide pentru aceste funcții pe ecranul de pornire.

Accesarea rapidă a funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor



Atingeți lung o pictogramă de aplicație până când se afișează un meniu pop-up. Apoi atingeți o funcție utilizată frecvent pentru a o accesa.

De exemplu, atingeți lung pictograma , apoi atingeți un mod de fotografiere din meniul pop-up pentru a-l accesa.

i Dacă nu se afișează niciun meniu pop-up după ce atingeți lung pictograma unei aplicații, înseamnă că aplicația respectivă nu acceptă această funcție.

Adăugarea funcțiilor utilizate frecvent ale aplicațiilor pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma unei aplicații din ecranul de pornire pentru a deschide meniul pop-up. Atingeți lung funcția dorită și glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă.

Optimizare

Curățarea

Puteți utiliza **Curățare** din **Optimizare** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.

- 1 Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.


Ștergerea fișierelor duplicat

Optimizare poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat**, apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.

Gestionarea utilizării datelor

Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

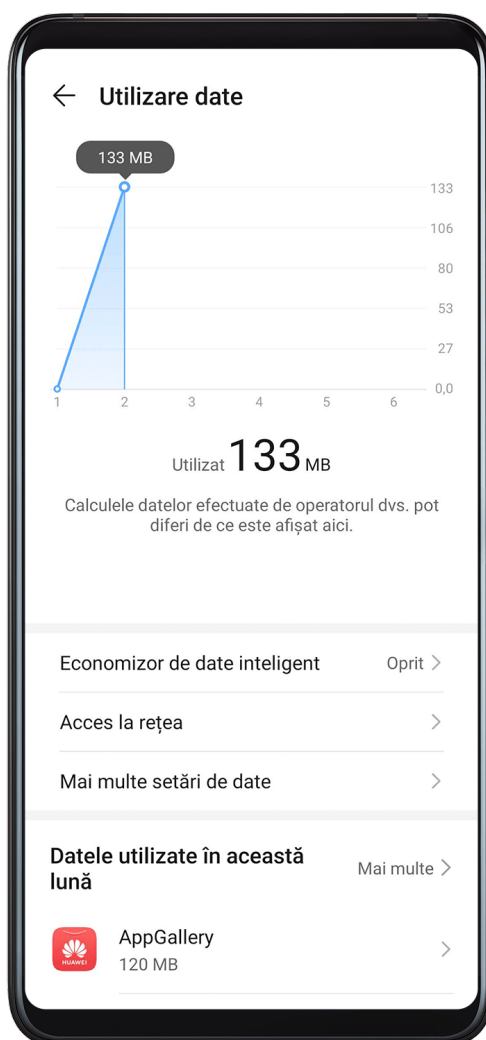

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile

- 1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.
- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent

Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.

- 1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.

Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.

- 2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.

Adăugarea mementourilor de utilizare a datelor mobile

Adăugați planuri de date pentru cartelele SIM și mementouri de utilizare în Optimizare pentru a fi informat cu privire la consumul de date.

- 1 Pe ecranul **Utilizare date**, accesați **Mai multe setări de date** > **Limită de date lunară** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un plan de date.
- 2 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, atingeți **Mementouri de utilizare**. De acolo, puteți seta dacă se va trimite o notificare sau dacă datele mobile vor fi dezactivate atunci când limita de date lunară sau limita de date în roaming a fost atinsă.
- 3 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, puteți seta dacă se afișează datele utilizate atunci când ecranul este blocat.

Filtrarea și blocarea apelurilor spam


Setați reguli diferite de blocare pentru a bloca apelurile de vânzări, frauduloase și alte tipuri de apeluri spam.

Filtrarea apelurilor spam

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  și setați regulile de blocare.

În mod alternativ, accesați  **Optimizare** > **Blocat** >  pentru a seta regulile de blocare.

- 2 Atingeți **Reguli de blocare a apelurilor** și activați comutatoarele aferente regulilor de blocare.

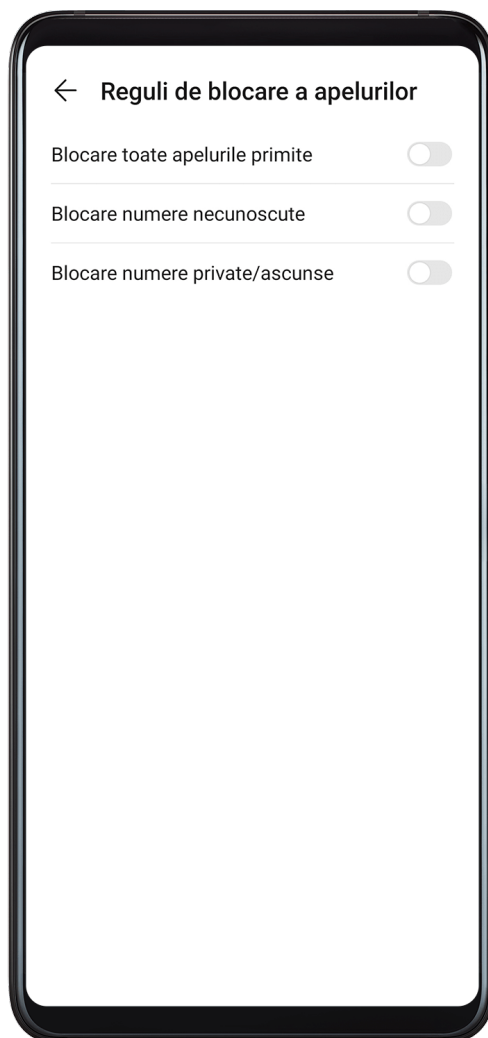

Blocarea apelurilor primite de la numere specificate

Puteți bloca apelurile primite de la numere specificate folosind una dintre următoarele metode:


- Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Listă de blocări**, atingeți , apoi adăugați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
- Pe ecranul **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos, atingeți contactul pe care doriți să îl blocați, apoi accesați  > **Adăugare la lista neagră**.

Setarea opțiunii de primire a notificărilor pentru apelurile blocate

Accesați  **Telefon** >  > **Blocat** >  > **Primiți notificări** și setați dacă doriți sau nu să primiți notificări pentru apelurile blocate.

Optimizarea cu o singură atingere

Utilizați funcția **OPTIMIZARE** a **Optimizare** pentru a vă menține dispozitivul în stare optimă.

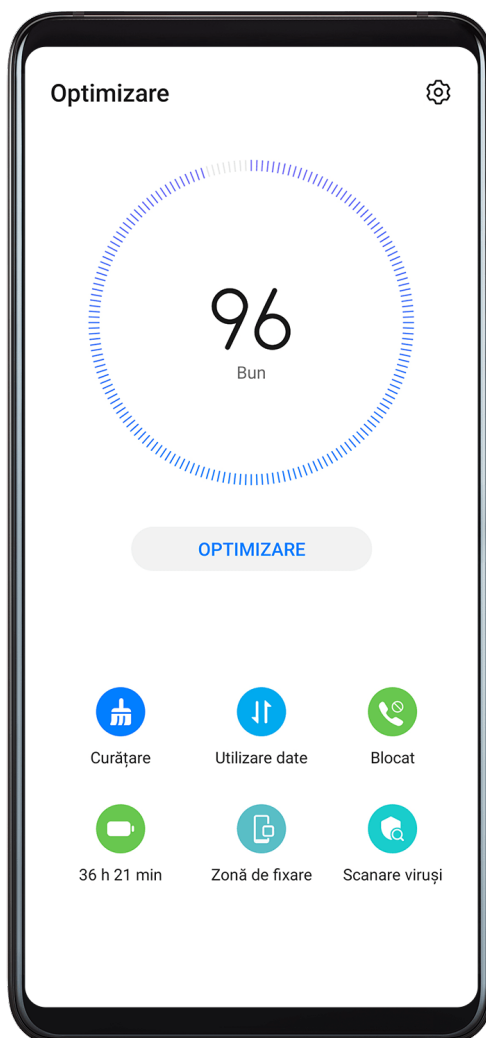

- 1 Deschideți  **Optimizare** și atingeți **OPTIMIZARE**.
- 2 Rezultatele și recomandările vor fi afișate după finalizarea optimizării.
- 3 Urmați recomandările în funcție de necesitățile proprii privind optimizarea dispozitivului.

Clonare telefon

Clonare telefon

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone** (în folderul **Instrumente** în mod implicit).
Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **Huawei** sau **Alt Android**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
- 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
- 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi atingeți **Transferare** pentru a începe clonarea.

-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele pe care rulează Android 4.4 sau o versiune ulterioară.

Clonarea datelor de pe un iPhone sau iPad

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone** (în folderul **Instrumente** în mod implicit).
Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **iPhone/iPad**.
 - 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele care rulează iOS 8.0 sau o versiune ulterioară.

HiSuite

Copierea de rezervă și restabilirea datelor folosind HiSuite

După instalarea **HiSuite** pe computer și conectarea computerului la dispozitiv, puteți utiliza **HiSuite** pentru copierea de rezervă a datelor (cum ar fi contacte, mesaje, jurnale de apeluri, fotografii, videoclipuri, fișiere audio și documente) de pe dispozitiv pe computer. De asemenea, puteți restabili date pe dispozitiv de pe computer.

Copierea de rezervă a datelor pe un computer

- 1 Pe pagina de pornire **HiSuite**, faceți clic pe **Copiere rez.**
- 2 Selectați elementele pentru care doriți să faceți copii de rezervă.
- 3 Dacă doriți să criptați copiile de rezervă, selectați **Criptat cu parolă** și setați o parolă și un indiciu pentru parolă. Dacă uitați parola, datele din copia de rezervă nu pot fi restabilite.
- 4 Faceți clic pe **Copie de rezervă** și **HiSuite** va crea copii de rezervă ale datele pe care le-ați selectat. Mențineți cablul USB conectat în timpul întregului proces.
- 5 Faceți clic pe **Efectuat** după crearea tuturor copiilor de rezervă ale datelor.

Copiile de rezervă ale datelor create de HiSuite sunt salvate în **C:\Users\User name\Documents\HiSuite\backup** pe computer în mod implicit. Pentru a schimba directorul pentru copii de rezervă de pe computer, accesați  > **Setări** > **Copie de rezervă**.

Restabilirea datelor

- 1 Pe pagina de pornire a **HiSuite**, faceți clic pe **Restab.**

- 2 Faceți clic pe **Fișiere copie de siguranță**, selectați elementele pe care doriți să le restabiliți pe dispozitiv, apoi faceți clic pe **Restabilire**.
- 3 Dacă ați setat o parolă pentru copiile de rezervă de pe dispozitiv, trebuie să introduceți parola și să faceți clic pe **OK**.
- 4 **HiSuite** va restabili elementele selectate. Mențineți cablul USB conectat în timpul întregului proces.
- 5 Faceți clic pe **Efectuat** după restabilirea cu succes a datelor.

Actualizarea sau restabilirea sistemului folosind HiSuite

După instalarea **HiSuite** pe computer și conectarea computerului la dispozitiv, puteți utiliza **HiSuite** pentru a actualiza sistemul dispozitivului. Dacă dispozitivul nu pornește sau sistemul este instabil, puteți utiliza și **HiSuite** pentru restabilirea sistemului.

Actualizarea sistemului

-  • Datele cu caracter personal se pot șterge în timpul unei actualizări de sistem. Este recomandat să efectuați o copie de rezervă a datelor înainte de a actualiza dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat cel puțin la 20% și păstrați cablul USB conectat pe tot parcursul procesului de actualizare. Nu opriți sau reporniți dispozitivul și nu scoateți sau introduceți carduri de memorie.
- Este posibil ca anumite aplicații terțe, cum ar fi aplicațiile de banking online și de jocuri, să nu fie compatibile cu ultima versiune de sistem. Poate fi nevoie de o perioadă de timp până la lansarea unei versiuni compatibile a aplicației de către dezvoltatori.

Pe ecranul de pornire **HiSuite**, faceți clic pe **Actualizare**. Dacă este detectată o nouă versiune, numărul versiunii va fi afișat și puteți face clic pe numărul versiunii pentru a începe actualizarea sistemului.

După finalizarea actualizării, dispozitivul va reporni automat.

Restabilirea sistemului

- 1 Opriți dispozitivul, conectați-l la un computer folosind un cablu USB, apoi apăsați lung butoanele de reducere a volumului și de alimentare simultan până când ecranul dispozitivului se aprinde și intră în modul Fastboot.
Dacă dispozitivul nu poate fi oprit sau repornit repetat, conectați-l la computer, apoi apăsați lung butonul de alimentare pentru a-l porni forțat. Înainte de pornirea ecranului, apăsați lung butonul de reducere a volumului și de alimentare pentru a intra în modul Fastboot.
- 2 Deschideți **HiSuite** pe computer, faceți clic pe **Rec. sist.** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru restabilirea sistemului.
Când dispozitivul va reporni, sistemul va fi restabilit în mod automat la versiunea specificată.

Dacă dispozitivul nu intră în modul Fastboot sau dacă restabilirea sistemului nu reușește, creați o copie de rezervă a datelor și mergeți cu dispozitivul dvs. și dovada achiziției la un centru de service autorizat pentru clienți Huawei, pentru asistență.

Sugestii

Sugestii



Sugestii vă oferă o mulțime de informații, astfel încât să vă puteți familiariza rapid cu dispozitivul dumneavoastră și a beneficia la maximum de bateria telefonului. În **Sugestii**, puteți găsi de asemenea un set complet de ghiduri de utilizare pentru instrucțiuni mai detaliate.


- Carduri cu descrieri realiste: Navigați printre carduri ușor de citit cu un clip scurt sau o imagine pentru a vă familiariza rapid cu cele mai utile funcții ale dispozitivului dumneavoastră. Cardurile sunt clasificate pe categorii, astfel încât puteți trece direct la o categorie de care sunteți interesat.
- Funcții recomandate: Secțiunea Recomandate este prevăzută cu articole și postere promovate aranjate în funcție de scenariul de utilizare pentru a vă ajuta să fiți la curent cu funcții mai populare.
- Ghiduri de utilizare: Găsiți instrucțiuni detaliate în ghidurile de utilizare complexe.
- Încercați funcțiile: Un buton **Încercați acum** este disponibil pe anumite carduri pentru ca dumneavoastră să încercați funcția imediat.
- Căutare: Găsiți ceea ce căutați printr-o simplă căutare în bara de căutare a **Sugestii**. Rezultatele căutării vor include, de asemenea, subiecte care vă pot interesa.

Setări

Căutarea opțiunilor în Setări

Căutarea opțiunilor în Setări

V-ați săturat să navigați prin nenumărate meniuri cu opțiuni de setări? Le puteți căuta simplu folosind bara de căutare sau HiVoice.

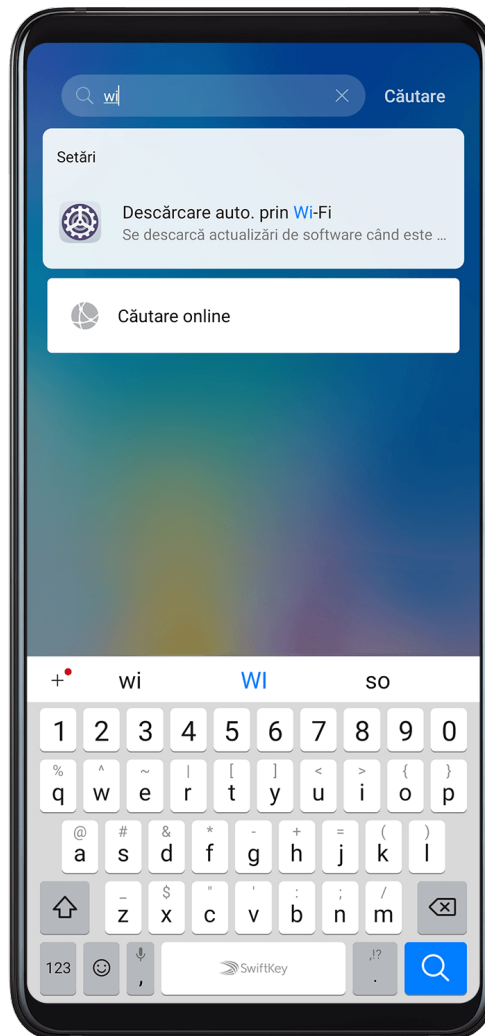

- Treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa bara de căutare. Introduceți numele opțiunii și dispozitivul va afișa rezultatele căutării.
- Deschideți  **Setări**, introduceți numele opțiunii în caseta de căutare din partea superioară a ecranului și dispozitivul va afișa rezultatele căutării.

Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectarea la internet prin Wi-Fi este un mod eficient de economisire a datelor mobile. De asemenea, puteți activa funcția de monitorizare a securității Wi-Fi pentru a evita hotspoturile riscante și a asigura un acces sigur la internet.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

 Vă recomandăm să fiți extrem de precauți atunci când vă conectați la un hotspot Wi-Fi public gratuit pentru a evita riscurile de securitate și pierderile economice rezultate în urma scurgerii de date cu caracter personal.

- 1 Accesați  **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.
- 2 Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pe ecranul **Wi-Fi** utilizând una dintre metodele următoare:
 - Selectați o rețea Wi-Fi la care să vă conectați din **Rețele disponibile**. Este necesară o parolă pentru rețelele criptate.
 - Pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi, derulați în partea inferioară a ecranului, atingeți **Adăugați rețea** și introduceți codul SSID și parola după cum vi se solicită pentru a finaliza conexiunea.

Pictograma  afișată în bara de stare indică faptul că dispozitivul este conectat la Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Funcția Wi-Fi Direct este utilizată pentru a transfera date între dispozitivele Huawei. În comparație cu Bluetooth, Wi-Fi Direct vă permite să transferați fișiere mai mari într-un mod mai rapid către dispozitivele din apropiere, fără a fi necesar să asociați dispozitivele.

- 1 Pe dispozitivul destinatar, mergeți în  **Setări** > **Wi-Fi** și activați **Wi-Fi**.
 - 2 Apoi mergeți în  > **Wi-Fi Direct** pentru a începe căutarea dispozitivului Huawei care are activată funcționalitatea Wi-Fi Direct.
 - 3 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și selectați **Wi-Fi Direct**.

 Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.
 - 4 Atingeți pictograma dispozitivului destinatar pentru a stabili o conexiune, apoi partajați fișierele.
 - 5 Pe dispozitivul destinatar, acceptați solicitarea de transfer prin Wi-Fi Direct.
- Pentru a vizualiza fișierele primite, deschideți **Fișiere**, apoi mergeți în **Memorie internă** > **Wi-Fi Direct**, în fila **Categorii**.

Wi-Fi+

După activarea Wi-Fi+, atunci când dispozitivul dumneavoastră detectează o rețea Wi-Fi la care a fost conectat anterior sau care este gratuită, acesta va activa automat Wi-Fi și se va

conecta la rețea. Dispozitivul dumneavoastră va evalua, de asemenea, stabilitatea rețelelor Wi-Fi și va comuta la datele mobile atunci când semnalul Wi-Fi este slab. Vă rugăm să rețineți că această procedură poate genera tarife suplimentare.

1 Accesați  **Setări > Wi-Fi.**

2 Accesați  **> Wi-Fi+** și activați sau dezactivați **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Elemente de bază despre Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul la căști, difuzoare și kituri de mașină Bluetooth. Puteți utiliza Bluetooth și pentru a partaja date între dispozitive.

Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră se află la o distanță de maximum 10 m de celelalte dispozitive Bluetooth.

Activarea sau dezactivarea Bluetooth

Puteți activa sau dezactiva Bluetooth în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi

atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Bluetooth**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul de setări **Bluetooth**.

- Accesați  **Setări > Bluetooth**, apoi activați sau dezactivați **Bluetooth**.

Setarea unui nume Bluetooth

Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv pentru a-l identifica cu ușurință în timpul conectării.

1 Pe ecranul de setări **Bluetooth**, activați comutatorul **Bluetooth**.

2 Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.

Asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1 Activați Bluetooth pe dispozitivul țintă și setați-l pentru a putea fi descoperit. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați ghidul de utilizare a dispozitivului.

2 De pe dispozitiv accesați ecranul de setări **Bluetooth** și activați **Bluetooth** pentru ca dispozitivul să caute automat dispozitive Bluetooth din apropiere.

3 Din lista de **Dispozitive disponibile**, selectați-l pe cel la care doriți să asociați dispozitivul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.

Pe ecranul de setări **Bluetooth**, atingeți  pentru a vizualiza sugestii pentru conectarea diferitelor dispozitive Bluetooth.

Transferul fișierelor prin Bluetooth

Puteți utiliza tehnologia Bluetooth pentru a transfera videoclipuri, imagini, contacte, și multe altele pe un alt dispozitiv, cu condiția ca dispozitivele să se afle în raza de funcționare a tehnologiei Bluetooth.

- 1 Asociați dispozitivele expeditor și destinatar prin Bluetooth.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți  și selectați **Bluetooth**.
 Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.
- 3 Atingeți numele Bluetooth al dispozitivului destinatar pentru a începe partajarea.
- 4 Pe dispozitivul destinatar, acceptați solicitarea de transfer Bluetooth.

Anularea asocierii la un dispozitiv Bluetooth

- 1 Pe ecranul de setări **Bluetooth**, activați comutatorul **Bluetooth**.
- 2 În lista de **Dispozitive asociate**, atingeți  din dreptul numelui dispozitivului pentru care doriți să anulați asocierea, apoi atingeți **Anulați asocierea**.

Date mobile

Conectare la date mobile

- 1 Verificați dacă aveți la dispoziție o conexiune de date mobile pe cartela dvs. SIM.
- 2 Conectați-vă la conexiunea de date mobile folosind una dintre următoarele metode:
 - Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide. Atingeți  pentru a activa **Date mobile**.
 - Mergeți la  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Date mobile** și activați **Date mobile**.

Pentru a economisi energia bateriei și pentru a reduce consumul de date mobile, dezactivați serviciile de date mobile atunci când nu aveți nevoie de ele.

Gestionarea cartelelor SIM

Puteți activa sau dezactiva cartelele SIM și le puteți denumi pentru o identificare mai simplă a acestora.

Activarea sau dezactivarea unei cartele SIM

Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Gestionare SIM**, apoi activați sau dezactivați comutatorul pentru SIM 1 sau SIM 2, în funcție de preferințe.

Dacă este dezactivată, o cartelă SIM nu poate fi utilizată pentru apeluri, mesagerie sau accesul la internet.

Denumirea unei cartele SIM

Puteți denumi cartelele SIM pentru o identificare și gestionare mai simplă a acestora. De exemplu, puteți marca una dintre cartelele SIM ca fiind „Serviciu”, iar pe cealaltă ca fiind „Personală”.

Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Gestionare SIM** și atingeți  pentru a edita numele cartelei SIM.

Configurarea setărilor Dual SIM

Dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM, puteți seta una dintre ele ca fiind SIM implicit de date mobile, iar cealaltă poate fi setată drept SIM implicit pentru apelare sau puteți seta redirecționarea apelurilor între cele două cartele SIM.

 Această funcție este disponibilă numai pentru dispozitivele dual SIM.

Setarea unei cartele SIM implicite pentru datele mobile și a uneia implicite pentru apelare

Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Gestionare SIM** și setați SIM 1 sau SIM 2 drept implicită pentru datele mobile sau implicită pentru apelare.

Activarea redirecționării apelurilor între cartelele SIM

După activarea redirecționării apelurilor între cele două cartele SIM, apelurile primite pe o cartelă SIM indisponibilă vor fi redirecționate către cealaltă cartelă.

 Această caracteristică necesită asistența operatorului de telefonie mobilă. Pentru detalii, contactați operatorul.

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Gestionare SIM** > **Redirecționare apeluri între cartele SIM**.
- 2 Selectați un mod de redirecționare a apelurilor și activați comutatorul corespunzător. Funcția Redirecționare apeluri între cartele SIM este activată atunci când ambele comutatoare sunt activate.

Hotspot-ul Wi-Fi personal

După ce funcția **Hotspot personal** a fost activată, puteți partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi la care dispozitivul este conectat în prezent cu alte dispozitive.

Partajarea conexiunii la rețea printr-un hotspot personal

- 1 Accesați  **Setări** > **Rețea mobilă** > **Hotspot personal**.
- 2 Setati **Nume dispozitiv** și **Parola**.

- 3** Activați **Hotspot personal** și dispozitivul va partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi la care sunteți conectat cu alte dispozitive.
- 4** În cazul unei rețele Wi-Fi, puteți seta banda de frecvență AP a hotspotului Wi-Fi. Accesați **Mai multe > Banda AP** și atingeți **2,4 GHz** sau **5 GHz**.
- 5** În cazul datelor mobile, puteți seta o limită a datelor mobile pentru o singură sesiune. Accesați **Mai multe > Limită de date** și setați limita. Când s-a atins această limită, dispozitivul va dezactiva automat hotspotul.

Partajarea conexiunii la rețea prin Bluetooth

- 1** Accesați  **Setări > Bluetooth**, activați **Bluetooth**, selectați un dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.
- 2** Accesați  **Setări > Rețea mobilă > Hotspot personal > Mai multe** și activați **Tethering prin Bluetooth**.
- 3** În ecranul de setări **Bluetooth** al dispozitivului asociat, atingeți  de lângă numele dispozitivului, apoi activați **Acces internet** pentru a stabili o conexiune la internet și a partaja conexiunea la rețea.

Partajarea conexiunii la rețea prin USB

- 1** Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la un computer.
- 2** Pe dispozitiv, accesați  **Setări > Rețea mobilă > Hotspot personal > Mai multe** și activați **Tethering prin USB** pentru a partaja datele mobile sau rețeaua Wi-Fi.

Utilizarea tehnologiei VoLTE pentru a efectua apeluri

Voice over LTE (VoLTE) este o tehnologie de transmitere de date pe bază de IP, care asigură servicii de apelare și de date în rețele 4G.

După activarea funcției VoLTE, puteți efectua apeluri în timp ce accesați internetul. Dacă dispozitivul acceptă dual SIM dual VoLTE, puteți primi un apel pe o cartelă SIM chiar dacă cealaltă cartelă SIM se află deja în cursul unui apel.

VoLTE vă oferă, de asemenea, o durată mai scurtă de conectare a apelului și apeluri vocale și video de calitate mai ridicată.

Activarea VoLTE

- 1** Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a activa funcțiile 4G și VoLTE pentru cartela dvs. SIM. Dacă atât suportul cartelei SIM principale, cât și cel al cartelei SIM secundare de pe un dispozitiv dual SIM acceptă tehnologia 4G și VoLTE, funcțiile 4G și VoLTE pot fi activate pentru ambele cartele SIM.
 - 2** Mergeți la  **Setări > Rețea mobilă > Date mobile**. În zona de setări a rețelei SIM 1 sau SIM 2, activați comutatorul **Apeluri 4G**.
-  Funcțiile pot varia în funcție de operator.

Efectuarea unui apel video

Apelurile video sunt posibile numai atunci când ambele părți utilizează dispozitive cu funcția VoLTE activată.


1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** din partea de jos a ecranului, apoi selectați contactul pe care doriți să îl apelați.

2 Atingeți  pentru a efectua un apel video.

În timpul unui apel vocal, puteți de asemenea să atingeți  pentru a comuta la un apel video.

Gestionarea utilizării datelor

Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Utilizare date** pentru a vizualiza utilizarea datelor și a gestiona accesul la rețea.

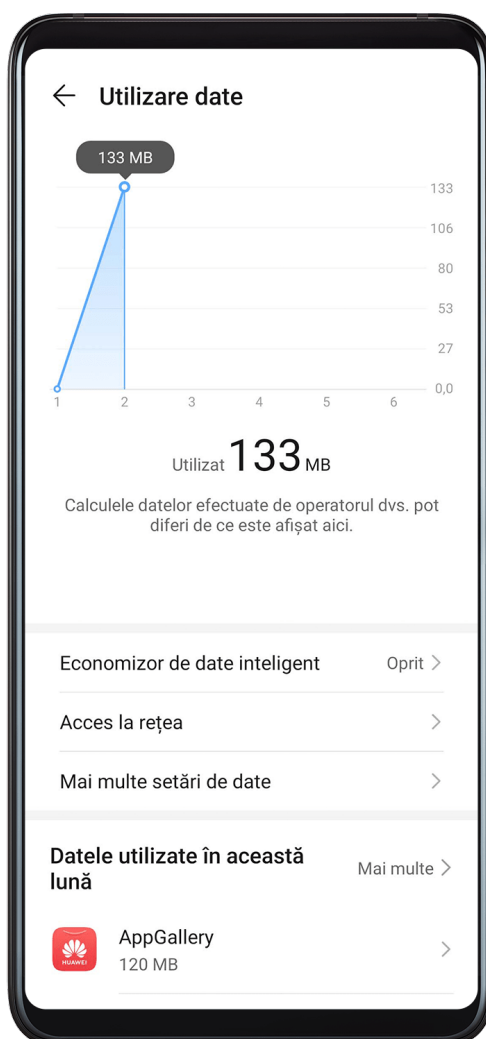

Vizualizarea și gestionarea aplicațiilor cu consum ridicat de date mobile

1 Puteți afla nivelul comparativ de date mobile utilizat de aplicații accesând **Datele utilizate în această lună** pe ecranul Utilizare date.

- 2 Atingeți o aplicație cu consum ridicat de date mobile pentru a seta limite de utilizare a datelor mobile, datelor în roaming sau datelor de fundal.

Vizualizarea și setarea permisiunii de acces la rețea a unei aplicații

Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Acces la rețea**, apoi schimbați setările aplicațiilor care consumă un volum mare de date (cum ar fi aplicațiile de redare video), pentru a putea fi folosite doar atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Activarea sau dezactivarea Economizorului de date inteligent

Activați Economizorul de date inteligent pentru a împiedica aplicațiile să folosească date mobile în fundal.

- 1 Pe ecranul Utilizare date, atingeți **Economizor de date inteligent**, apoi activați-l.

Pictograma  se va afișa apoi pe bara de stare.

- 2 Dacă doriți să permiteți acces nerestricționat la date pentru anumite aplicații, chiar și atunci când rulează în fundal, activați comutatoarele pentru aplicațiile respective.

Adăugarea mementourilor de utilizare a datelor mobile

Adăugați planuri de date pentru cartelele SIM și mementouri de utilizare în Optimizare pentru a fi informat cu privire la consumul de date.

- 1 Pe ecranul **Utilizare date**, accesați **Mai multe setări de date > Limită de date lunară** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un plan de date.
- 2 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, atingeți **Mementouri de utilizare**. De acolo, puteți seta dacă se va trimite o notificare sau dacă datele mobile vor fi dezactivate atunci când limita de date lunară sau limita de date în roaming a fost atinsă.
- 3 Pe ecranul **Mai multe setări de date**, puteți seta dacă se afișează datele utilizate atunci când ecranul este blocat.

Mai multe conexiuni

Modul Avion

Atunci când călătoriți cu avionul, puteți activa **Mod Avion**, în cazul în care compania aeriană vă permite acest lucru. În **Mod Avion**, dispozitivul nu va putea efectua apeluri, trimite sau primi mesaje SMS și nu va putea utiliza datele mobile, însă dumneavoastră veți putea să utilizați toate celelalte funcții.

Puteți activa sau dezactiva **Mod Avion** folosind una dintre următoarele metode:


- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Mod Avion**.
- Accesați  **Setări > Rețea mobilă**, apoi activați sau dezactivați **Mod Avion**.

După activarea **Mod Avion**, funcțiile Wi-Fi și Bluetooth vor fi dezactivate automat. Le puteți reactiva în cazul în care compania aeriană vă permite acest lucru.

NFC

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie de comunicații wireless pe rază scurtă, care permite dispozitivelor mobile și altor dispozitive electronice să se conecteze într-o multitudine de moduri.

- **i** Activați opțiunea **Citire și scriere/P2P** pe ecranul setărilor NFC, dacă aceasta este disponibilă. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

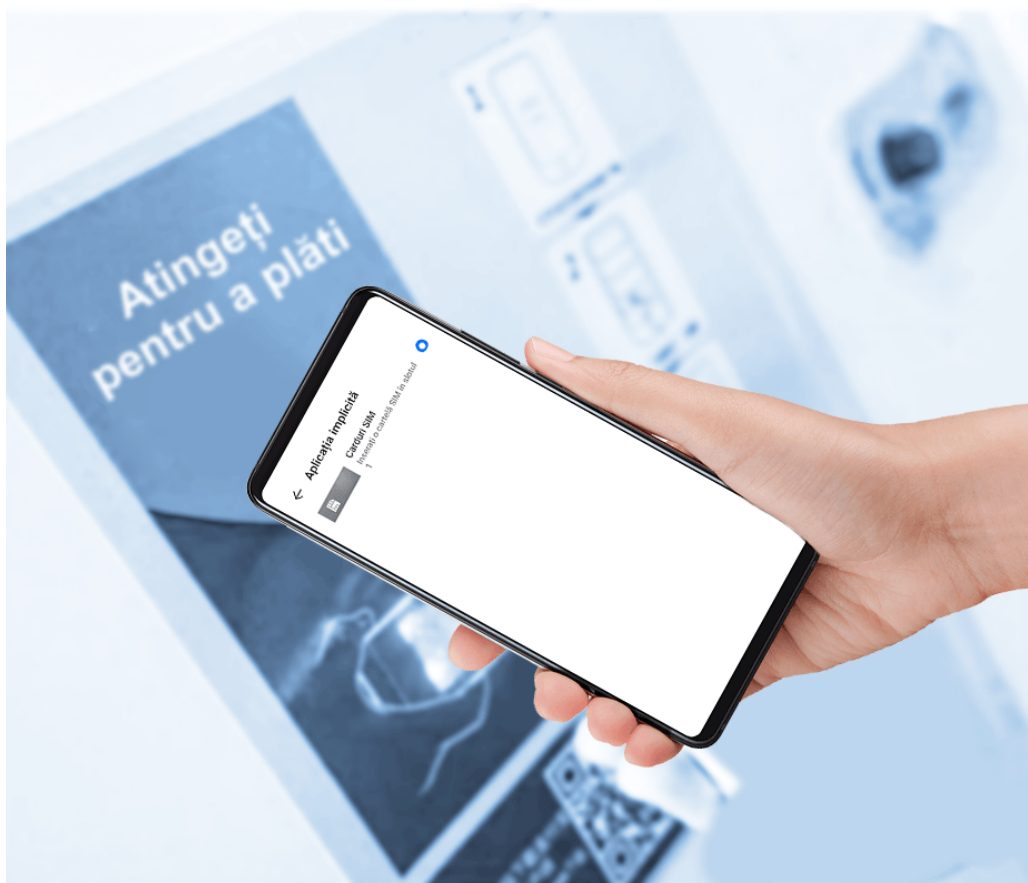

Activarea sau dezactivarea funcției NFC

Puteți activa sau dezactiva funcția NFC astfel:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **NFC**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul de setări **NFC**.

- Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **NFC** și activați sau dezactivați comutatorul **NFC**.

Efectuarea plăților rapide cu NFC

Dacă ați instalat o aplicație de plată (cum ar fi Alipay sau WeChat) pe dispozitiv și ați activat serviciul de plată, puteți efectua plăți cu NFC.

- 1 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **NFC** și activați **NFC**.
- 2 Atingeți **Aplicația implicită** pe ecranul de setări **NFC**, apoi selectați o aplicație de plată implicită, cum ar fi WeChat.
- 3 Activați plăți NFC în aplicația de plată. De exemplu, în WeChat, accesați **Me** > **Settings** > **General** și activați **NFC**.
- 4 Țineți senzorul NFC al dispozitivului (localizat în apropierea camerei spate) în dreptul senzorului unui terminal POS pentru a intra automat în ecranul de plată. Finalizați plata cu ajutorul parolei sau amprenteii.

Huawei Beam

Atingeți senzorii NFC a două dispozitive Huawei pentru a transfera rapid date între cele două dispozitive, fără a fi necesară asocierea acestora și chiar fără a fi nevoie să confirmați transferul prin atingere.

-  Activați opțiunea **Citire și scriere/P2P** pe ecranul setărilor NFC, dacă este disponibilă.
Funcțiile pot varia în funcție de operator.

- 1 Mergeți în  **Setări** > **Mai multe conexiuni** și activați **NFC** și **Beam Huawei** pe ambele dispozitive.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, atingeți  și selectați **Beam Huawei**.
 Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.
- 3 Mențineți cele două dispozitive deblocate și cu ecranul pornit, apoi atingeți senzorii NFC (situați în jurul camerei din spate) ai celor două dispozitive până când se aude un semnal sonor și ecranul de partajare se micșorează, indicând faptul că dispozitivele s-au conectat cu succes și transferul a început.
 Odată ce transferul a început, puteți separa ușor cele două dispozitive, dar păstrați-le la o distanță de cel mult 10 cm (4 in) unul față de celălalt.

Huawei Share

Huawei Share este o tehnologie de partajare wireless care vă permite să transferați rapid imagini, videoclipuri, documente și alte tipuri de fișiere între dispozitive. Această tehnologie se bazează pe Bluetooth pentru a descoperi dispozitive din apropiere și utilizează Wi-Fi Direct pentru a transfera fișiere fără a utiliza date mobile.

Activarea sau dezactivarea Huawei Share

Puteți activa sau dezactiva Huawei Share în oricare dintre următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Huawei Share**. Atingeți lung comutatorul pentru a intra în ecranul de setări **Huawei Share**.
- Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Huawei Share**, activați sau dezactivați **Huawei Share**.

Activarea Huawei Share pornește automat Wi-Fi și Bluetooth.

Partajarea rapidă a fișierelor între dispozitivele dvs. prin Huawei Share

Puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja rapid fișiere între dispozitive Huawei. Destinatarul poate previzualiza fișierele înainte de a le primi, apoi poate vizualiza conținutul întreg al fișierelor, după primire. De exemplu, destinatarul poate vizualiza imaginile sau videoclipurile primite în Galerie.



- 1 Pe dispozitivul destinatar, activați **Huawei Share**.
- 2 Pe dispozitivul expeditor, atingeți lung un fișier, selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți . Atingeți **Huawei Share**, apoi atingeți pictograma dispozitivului destinatar pentru a trimite fișierul.

 Operațiile pot diferi în cazul în care partajați fișierele direct din aplicații.

3 Pe dispozitivul destinatar, atingeți **Acceptare** pentru a accepta transferul.

Pentru a vizualiza fișierele primite, mergeți în **Fișiere**, apoi în **Memorie internă > Huawei Share**, în fila **Categorii**.

Imaginile sau videoclipurile primite pot fi găsite și în  **Galerie > Albume > Huawei Share**.

Conectarea la laptop folosind un cablu USB

Selectarea modului de conexiune USB

- 1** Folosiți un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer.
- 2** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi accesați **Setări > Atingeți pentru mai multe opțiuni** și selectați unul dintre următoarele moduri:
 - **Transfer de fotografii:** Utilizează Picture Transfer Protocol (PTP) pentru a transfera fotografii între dispozitiv și computer.
 - **Transfer de fișiere:** Utilizează Media Transfer Protocol (MTP) pentru a transfera fișiere media între dispozitiv și computer.
 - **Intrare MIDI:** Utilizează Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pentru a folosi dispozitivul ca intrare audio pentru a reda muzică pe computer.

Transferul de date folosind un cablu USB

- 1** Folosiți un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer. După instalarea automată a driverului, o unitate denumită după dispozitiv va fi afișată pe computer.
- 2** Selectați un mod de conexiune USB adecvat pe dispozitiv pentru transferul de date:
 - Selectați **Transfer de fotografii** pe noua unitate afișată pe computer pentru a vizualiza și copia fotografii de pe dispozitiv pe computer. De asemenea, puteți vizualiza fotografii stocate pe dispozitiv de pe computer sau puteți copia și lipi fotografii între cele două dispozitive.
 -  Instalați Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară pe computer pentru a vizualiza fișiere media pe dispozitiv.
 - Selectați **Intrare MIDI** pentru a primi și procesa mesaje MIDI transmise de computer pe dispozitiv.

Imprimarea

Conectați-vă dispozitivul la o imprimantă cu certificare Mopria prin Wi-Fi, apoi veți putea să imprimați imagini și documente de pe dispozitivul dvs.

Conectarea dispozitivului la o imprimantă

- 1** Consultați manualul imprimantei sau consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a verifica dacă aceasta deține certificarea Mopria.

În caz contrar, consultați-vă cu producătorul acesteia pentru a instala aplicația sau pluginul aferent acesteia pe dispozitivul dvs.

2 Conectați-vă dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi prin oricare dintre următoarele metode:

- Conectarea la un router Wi-Fi: Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul Wi-Fi. Pe dispozitivul dvs., accesați  **Setări** > **Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, atingeți numele acelui router Wi-Fi și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
- Conectarea prin Wi-Fi Direct: Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitivul dvs., accesați  **Setări** > **Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, accesați  > **Wi-Fi Direct**, apoi atingeți numele imprimantei pentru a stabili conexiunea.
- Conectarea la hotspotul imprimantei: Dacă imprimanta poate deveni hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a activa hotspotul și setați o parolă. Pe dispozitivul dvs., accesați  **Setări** > **Wi-Fi**, activați **Wi-Fi**, atingeți hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.

3 Accesați **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **Imprimare** > **Serviciu de imprimare implicit** și activați **Serviciu de imprimare implicit**.

4 Selectați imprimanta din rezultatele căutării și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga imprimanta.

Imprimarea fișierelor

Pentru a imprima fișiere în **Galerie** și **Note**, efectuați următorii pași:

- Imprimarea unei imagini: Deschideți **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **Mai multe** > **Tipărire / export ca PDF**, selectați imprimanta, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.
- Imprimarea unei note: Deschideți  **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, atingeți **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza imprimarea.

Conectarea la o rețea VPN

O rețea privată virtuală (VPN) este o conexiune temporară care extinde o rețea privată într-o rețea publică, criptând transmiterea de date pentru a asigura securitate.

Atunci când lucrați în afara biroului, puteți folosi un VPN pentru a vă conecta securizat la intranetul companiei.

Următoarele tipuri de servere sunt compatibile:

- PPTP: Acronim pentru Point-to-Point Tunneling Protocol, oferă criptare MPPE.
- L2TP: Acronim pentru Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, oferă criptare IPSec PSK și IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Oferă criptare PSK, RSA și Hybrid RSA.

Conectarea la un server PPTP

- 1 Obțineți numele și adresa serverului VPN de la administratorul serverului VPN.
- 2 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **VPN** > **Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele VPN, setați tipul serverului la PPTP, apoi introduceți adresa serverului.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate**, apoi introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirectionare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Conectarea la un server L2TP/IPSec PSK

- 1 Obțineți numele serverului VPN, adresa serverului, cheia L2TP (opțional), identificatorul IPSec (opțional) și cheia prepartajată IPSec de la administratorul serverului VPN.
- 2 Accesați  **Setări** > **Mai multe conexiuni** > **VPN** > **Adăugați o rețea VPN**, introduceți numele serverului VPN, setați tipul de server la L2TP/IPSec PSK, apoi introduceți adresa serverului, cheia L2TP, identificatorul IPSec și cheia prepartajată IPSec.
- 3 Dacă serverul VPN nu are o adresă DNS, atingeți **Afișați opțiunile avansate** și introduceți domeniul DNS, adresa serverului DNS și calea de redirectionare.
- 4 Atingeți **Salvați**.
- 5 Atingeți VPN-ul pe care tocmai l-ați configurat, introduceți numele de utilizator și parola VPN-ului, apoi atingeți **Conectați**.

Ecran de pornire și imagini de fundal

Gestionarea ecranului de pornire

Puteți personaliza aspectul ecranului de pornire pentru a corespunde obiceiurilor de utilizare a dispozitivului.

Mutarea pictogramei unei aplicații pe ecranul de pornire

Atingeți lung pictograma aplicației până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită de pe ecranul de pornire.

Păstrarea pictogramelor de pe ecranul de pornire aliniate

Apropiați două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Aliniere automată**. Atunci când această funcție este activată, spațiile goale se vor umple automat pe măsură ce sunt eliminate aplicațiile.

Blocarea poziției pictogramelor pe ecranul de pornire

Apropiați două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa modul **Setări ecran de pornire**, apoi activați **Blocați aspectul**.

Selectarea modelului de aspect pentru ecranul de pornire

Apropiati două degete pe ecranul de pornire, accesați **Setări ecran de pornire > Aspect**, apoi selectați un model de aspect pe care îl preferați.

Așezarea pictogramelor aplicațiilor în foldere

Pentru o gestionare simplă a pictogramelor aplicațiilor de pe ecranul de pornire, puteți include aplicații similare într-un folder și puteți da un nume folderului respectiv.

- 1** Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o peste o altă aplicație. Un folder va fi creat automat pentru a găzdui ambele aplicații.
- 2** Deschideți un folder, atingeți numele acestuia și apoi introduceți un nume dorit.

Adăugarea pictogramelor aplicațiilor într-un folder sau eliminarea acestora

Deschideți un folder și atingeți . Apoi, puteți să:

- Selectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le adăuga în folder.
 - Deselectați una sau mai multe aplicații și să atingeți **OK** pentru a le elimina din folder.
- Dacă deselectați toate aplicațiile, folderul va fi șters.

Repoziționarea unei pagini de ecran

- 1** Apropiati două degete pe ecranul de pornire pentru a accesa editorul ecranului de pornire.
- 2** Atingeți lung pagina ecranului pe care doriți să o repoziționați și glisați-o în poziția dorită.

Sertarul cu aplicații

Puteți pune aplicațiile într-un sertar și puteți afișa numai aplicațiile utilizate frecvent pe ecranul de pornire pentru a simplifica ecranul de pornire.



Activarea funcției Sertar aplicații

Accesați  **Setări** > **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Stil ecran de pornire**, apoi selectați **Sertar**.

După activare puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a accesa toate aplicațiile din sertar.

Adăugarea aplicațiilor din Sertar pe ecranul de pornire

În modul Sertar, puteți trece cu degetul în sus pe ecranul de pornire pentru a afișa Sertar aplicații. Atingeți lung aplicația pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi glisați-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

Mutarea aplicațiilor înapoi în Sertar

Atingeți lung pictograma unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți **Eliminare**. Această operațiune va elimina pictograma aplicației de pe ecranul de pornire, însă nu o va dezinstala.

Veți putea să o găsiți în continuare în sertarul cu aplicații.

Dezactivarea stilului Sertar

Pentru a dezactiva stilul Sertar, setați **Stil ecran de pornire** la **Standard**.

Afișaj și luminozitate

Luminozitatea, culoarea și temperatura de culoare

Puteți seta luminozitatea ecranului, modul de culoare și temperatura de culoare în funcție de preferințe.

Reglarea automată a luminozității ecranului

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** și activați **Automat**.

Dispozitivul va regla automat luminozitatea ecranului în funcție de condițiile de lumină ambiantă.

Reglarea manuală a luminozității ecranului

Puteți regla manual luminozitatea ecranului folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. În secțiunea , glisați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.
- Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate**. În secțiunea , glisați glisorul pentru a regla luminozitatea ecranului.

Modul Luminozitate redusă

În condiții de lumină scăzută sau noaptea, puteți activa **Mod întunecat** pentru a aplica o paletă de culori mai întunecate, ceea ce ajută la prevenirea iritării ochilor cauzate de lumina excesivă a ecranului.

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate**, apoi activați sau dezactivați **Mod întunecat**.

Reglarea setărilor pentru stilul de text

Puteți regla dimensiunea textului sistemului și dimensiunea afișajului aplicației precum și stilul textului.

Mărirea sau micșorarea dimensiunii textului

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune text**.

Mărirea sau micșorarea dimensiunii afișajului

Dimensiune afișaj determină dimensiunea conținutului (inclusiv text și imagini) afișat în aplicații.

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Dimensiunea textului și a afișajului**, apoi glisați glisorul pentru **Dimensiune afișaj**.

Rezoluția ecranului

Utilizarea funcției Rezoluție inteligentă a ecranului

Accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Rezoluție ecran** și activați **Rezoluție inteligentă**. Dispozitivul va regla automat rezoluția ecranului în funcție de starea de funcționare de la momentul respectiv.

Setarea rezoluției ecranului

Accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Rezoluție ecran**, apoi selectați o rezoluție de ecran în funcție de preferințe. O rezoluție mai mare a ecranului va duce la un afișaj mai clar, însă va consuma mai multă energie.

Modul Ecran complet

Aplicarea funcției Afișare pe ecranul complet

- Majoritatea aplicațiilor instalate pe dispozitivul dumneavoastră se vor adapta automat pentru a fi afișate corect în modul ecran complet.
- În cazul aplicațiilor care nu se adaptează, accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Afișare pe ecran complet**, apoi activați comutatoarele acestora. Activarea funcției **Afișare pe ecran complet** poate face ca unele aplicații să fie afișate incorect, de exemplu, prin extinderea în mod necorespunzător.

Afișarea fantei

- Accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Fantă**, apoi selectați **Implicit**.
- Dacă doriți să afișați sau să ascundeți fanta unei aplicații specifice, atingeți **Personalizare**, selectați aplicația, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - Auto**
 - Afișare fantă**
 - Ascundere fantă**

Ascunderea fantei

Accesați  **Setări > Afișaj și luminozitate > Mai multe setări de afișare > Fantă**, apoi selectați **Ascundere fantă**.

Afișarea numelui operatorului și a vitezei rețelei în bara de stare

Puteți verifica numele operatorului și viteza rețelei aruncând o singură privire în bara de stare.

Accesați  **Setări** > **Afișaj și luminozitate** > **Mai multe setări de afișare**, apoi activați sau dezactivați **Afișare nume operator** și **Afișare viteză rețea** în funcție de preferințe.

Comutarea între orientările Portret și Peisaj

Senzorul de gravitate încorporat al dispozitivului vă permite să comutați automat între orientările orizontală și peisaj atunci când rotiți ecranul.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva această funcție.

GPU Turbo

GPU Turbo reprezintă o reproiectare radicală a cadrului de procesare grafică a dispozitivului la cel mai de bază nivel, integrând elemente de hardware și software pentru a obține procesarea grafică accelerată. Acesta îmbunătățește eficiența procesării grafice a dispozitivului, calitatea imaginii și performanța, reducând totodată consumul de energie al sistemului.

Rezultatul final constă într-o îmbunătățire considerabilă a experienței de utilizare în timpul jocurilor cu o grafică intensă.

Sunete și vibrații

Modul Nu deranjați

Nu deranjați vă ajută să preveniți eventualele întreruperi în momentele în care trebuie să vă concentrați. Atunci când acest mod este activat, sunetele apelurilor și mesajelor vor fi dezactivate, iar notificările banner nu vor fi afișate.

Activarea sau dezactivarea modului Nu deranjați

Puteți activa sau dezactiva **Nu deranjați** folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți din nou cu degetul în jos pentru a afișa toate comenzile rapide. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva **Nu deranjați**. Puteți atinge lung  pentru a accesa ecranul de setări pentru **Nu deranjați**.
- Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, apoi activați sau dezactivați **Nu deranjați**.

După ce funcția **Nu deranjați** este activată,  se va afișa în bara de stare, sunetul pentru apeluri și mesaje va fi dezactivat și notificările banner nu vor fi afișate.

Setarea unui program pentru modul Nu deranjați

Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, atingeți **Programat**, setați perioada de timp și ciclul de repetare, apoi activați **Programat**.

Stabilirea excepțiilor în modul Nu deranjați

Cât timp sunteți în modul **Nu deranjați**, puteți permite dispozitivului să sune pentru apeluri și mesaje din anumite surse, pentru a nu rata nimic important.

Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Nu deranjați**, apoi activați **Nu deranjați** sau **Programat**. Apoi, puteți să:

- Atingeți **Apeluri** sau **Mesaje** și selectați una dintre opțiuni. Dacă setați o excepție, dispozitivul va suna pentru apeluri sau mesaje din sursa selectată.
- După activarea **Apeluri repetate**, un al doilea apel de la același număr de telefon la maximum 15 minute diferență nu va avea sunetul dezactivat.

Setarea unui ton de apel pentru apelurile primite

Puteți seta muzica sau un videoclip favorit ca ton de apel pentru apelurile primite.


Dacă în dispozitivul dumneavoastră au fost introduse două cartele SIM, configurați tonul de apel separat pentru SIM 1 și SIM 2.

Setarea unui ton de apel muzical

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel** sau  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Selectați un ton de apel al sistemului sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală drept ton de apel.

Setarea unui ton de apel cu videoclip

Setați un videoclip ca ton de apel pentru apelurile primite.

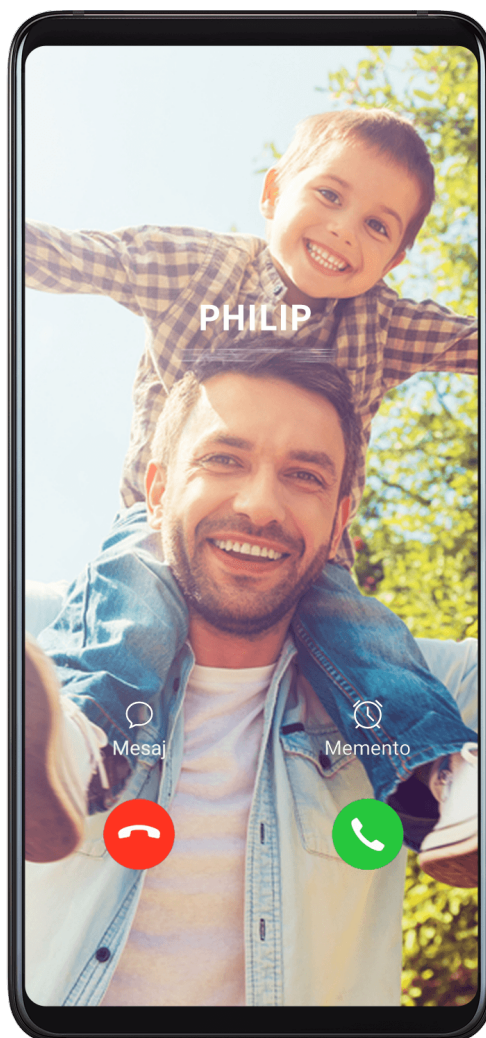

- 1 Accesați  **Telefon** >  > **Setări** > **Ton de apel** sau  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Ton de apel al telefonului**.
- 2 Atingeți **Tonuri de apel cu videoclip** și selectați un videoclip pentru a previzualiza efectul în cazul apelurilor primite.
- 3 Atingeți  pentru a seta videoclipul ca ton de apel.

Setarea unui ton de apel pentru un contact

- 1 Deschideți  **Telefon**, atingeți fila **Agendă** în partea de jos a ecranului, apoi selectați contactul pentru care doriți să setați un ton de apel.
- 2 În ecranul cu detaliile contactului, atingeți **Ton de apel** și selectați un ton de apel.

Setarea tonului notificărilor

Puteți seta un ton global pentru notificări sau puteți seta tonuri pentru aplicații specifice, cum ar fi Note sau Calendar.

Setarea tonului implicit pentru notificări

- 1 Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații**, apoi atingeți **Sunet de notificare**.
- 2 Selectați un ton prestabilit sau atingeți **Muzică de pe dispozitiv** pentru a selecta o melodie din memoria locală ca ton pentru notificări.

Dolby Atmos

Dolby Atmos identifică în mod inteligent conținutul audio și reglează automat calitatea audio pentru a vă oferi o experiență de sunet surround profundă.

Accesați  **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Dolby Atmos** și selectați o opțiune.

Funcția Dolby Atmos va fi activată atunci când difuzorul dispozitivului dumneavoastră este activat.

Notificări

Ecusoanele de aplicație

Atunci când apar notificări noi pentru o aplicație, pe pictograma aplicației respective va apărea un ecuson. Un ecuson numerotat este afișat în mod implicit. De asemenea, puteți seta o bulină drept ecuson sau puteți ascunde ecusonul în cazul unor aplicații anume sau în cazul tuturor aplicațiilor.

Dezactivarea ecusoanelor de aplicație

1 Accesați  **Setări** > **Notificări**, apoi atingeți **Ecusoane cu pictograma aplicației**.

2 Dezactivați comutatorul unor aplicații anume sau al tuturor aplicațiilor.

Modificarea modului de afișare a ecusonului

Pe ecranul **Ecusoane cu pictograma aplicației**, atingeți **Mod afișare ecuson**, apoi selectați **Numere** sau **Puncte** în funcție de preferințe.

Mai multe setări pentru notificări

Notificările pornesc ecranul

Accesați  **Setări** > **Notificări** > **Mai multe setări pentru notificări** și activați **Activare ecran**. Dispozitivul dvs. va porni automat ecranul atunci când acesta primește o notificare.

Dezactivarea notificărilor pentru aplicații

Dezactivarea notificărilor pentru aplicații în panoul de notificări

Atunci când primiți o notificare pentru aplicație, treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul notificări. Pe o notificare, treceți cu degetul spre stânga și

mențineți, accesați  > **Mai multe setări**, apoi dezactivați **Permitere notificări**.

Dezactivarea notificărilor pentru aplicații

Accesați  **Setări** > **Notificări**. Apoi, puteți să:

- Localizați și să atingeți aplicația pentru care doriți să dezactivați notificările, apoi să dezactivați **Permitere notificări**.
- Atingeți **Gestionare tot**, apoi dezactivați comutatoarele pentru mai multe aplicații pentru care doriți să dezactivați notificările.

Dezactivarea notificărilor pentru aplicații din Setări

- 1 Accesați  **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații** și căutați aplicația pentru care doriți să dezactivați notificările.
- 2 Atingeți pictograma aplicației, apoi atingeți **Notificări** și dezactivați **Permitere notificări**.

Gestionarea notificărilor pentru aplicații

Setarea modului de notificare pentru o aplicație

Accesați  **Setări** > **Notificări**, selectați o aplicație, apoi efectuați următoarele setări:

- **Permitere notificări**
- **Bannere**
- **Notificări pe ecranul de blocare**
- **Permite întreruperi**
- **Sunet**
- **Vibrare**

 Funcțiile pot varia în funcție de produs.

Date biometrice și parolă

Identificarea cu ajutorul amprente

Puteți înregistra o amprentă și o puteți utiliza apoi pentru a debloca ecranul și pentru a accesa funcțiile Seif, Blocare aplicație și multe altele.

Înregistrarea unei amprente folosind senzorul de amprentă de pe ecran



i Pentru o securitate sporită, puteți înregistra o amprentă numai atunci când una dintre metodele **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă** este utilizată ca metodă de deblocare. Totuși, va trebui să utilizați parola ecranului de blocare pentru deblocarea dispozitivului după o repornire sau dacă recunoașterea amprentei eșuează.

- 1** Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta sau introduce parola ecranului de blocare.
- 2** Atingeți **Amprentă pe ecran nouă** pentru a începe înregistrarea amprentei.
- 3** Așezați vârful unui deget pe senzorul de amprentă integrat în ecran. Atunci când simțiți o vibrație, ridicați degetul apoi apăsați din nou. Mișcați degetul pentru a înregistra diferitele sale părți.
- 4** După finalizarea înregistrării, atingeți **OK**.

Atunci când ecranul este blocat, ridicați dispozitivul, iar senzor de amprentă integrat în ecran va apărea. Acum, puteți să vă așezați degetul pe senzorul de amprentă pentru a debloca ecranul.

Redenumirea sau ștergerea unei amprente

- 1** Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.

- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți o amprentă înregistrată pentru a o redenumi sau șterge.

Identificarea unei amprente

Identificarea amprenteii vă permite să vă asociați degetele cu amprentele înregistrate.

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 În secțiunea **Listă amprentă**, atingeți **Identificare amprentă**.
- 3 Atingeți senzorul de amprente cu degetul. Amprenta recunoscută va fi evidențiată.

Utilizarea amprenteii pentru a accesa seiful

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Activați comutatorul pentru **Accesare Seif** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia amprenta cu seiful.

Acum puteți să accesați  **Fișiere** > **Categorii**, să atingeți „**Seif**”, apoi puteți să utilizați amprenta pentru a o accesa.

Utilizarea amprenteii pentru a accesa o aplicație blocată

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **ID amprentă** și introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Activați comutatorul pentru **Accesare Blocare aplicație** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia amprenta cu funcția Blocare aplicație.

Acum puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și vă puteți utiliza amprenta pentru a o accesa.

Activarea și utilizarea funcției Plată cu amprenta


Puteți utiliza amprenta pentru a verifica plățile într-o aplicație pentru plată.

Accesați aplicația pentru plată și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru activarea acestei funcții.

Recunoașterea facială

Recunoaștere facială vă permite să deblocați dispozitivul sau să accesați aplicațiile blocate cu ajutorul datelor faciale, chiar și în mediile întunecate.

Asigurați-vă că priviți direct către ecranul dispozitivului atunci când utilizați funcția de recunoaștere facială.

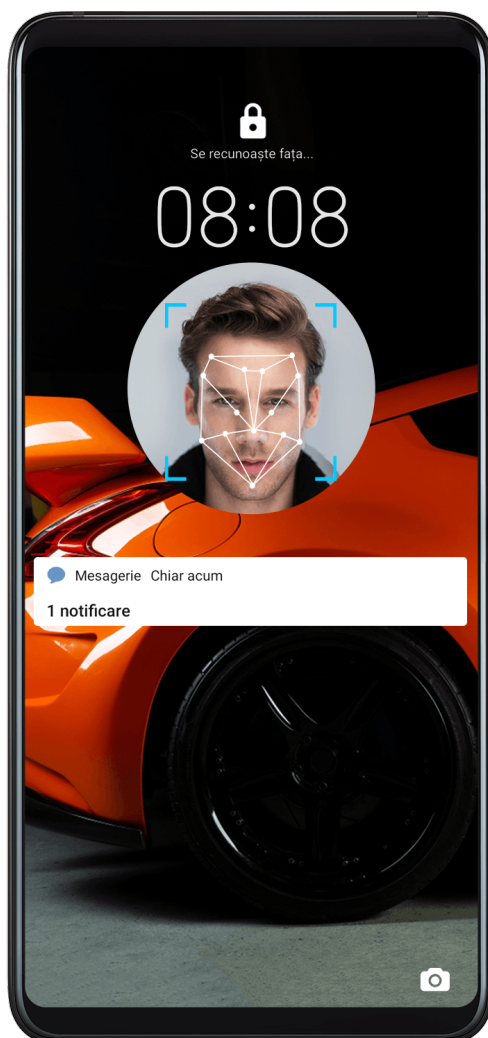

Înregistrarea informațiilor faciale

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** > **Recunoaștere facială**, apoi introduceți parola ecranului de blocare.
- 2 Selectați **Activați funcția de ridicare pentru activare**.
- 3 Atingeți **Începeți** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra datele faciale.

Accesarea funcției Blocare aplicație cu ajutorul recunoașterii faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, activați **Accesare Blocare aplicație**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga datele faciale în funcția Blocare aplicație.

Apoi puteți atinge o aplicație blocată de pe ecranul de pornire și puteți utiliza recunoașterea facială pentru a accesa aplicația respectivă.

Dezactivarea sau ștergerea datelor faciale

Pe ecranul **Recunoaștere facială**, aveți următoarele posibilități:


- Dezactivarea datelor faciale pentru anumite funcții: Dezactivați **Deblocare dispozitiv** sau **Accesare Blocare aplicație** conform cerințelor. Aceste acțiuni nu vor șterge datele faciale.
- Ștergerea datelor faciale: Atingeți **Ștergere date faciale** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge datele faciale.

Parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid ca parolă a ecranului de blocare.

Setați parola ecranului de blocare

Puteți seta o parolă numerică, un model sau o parolă hibrid.

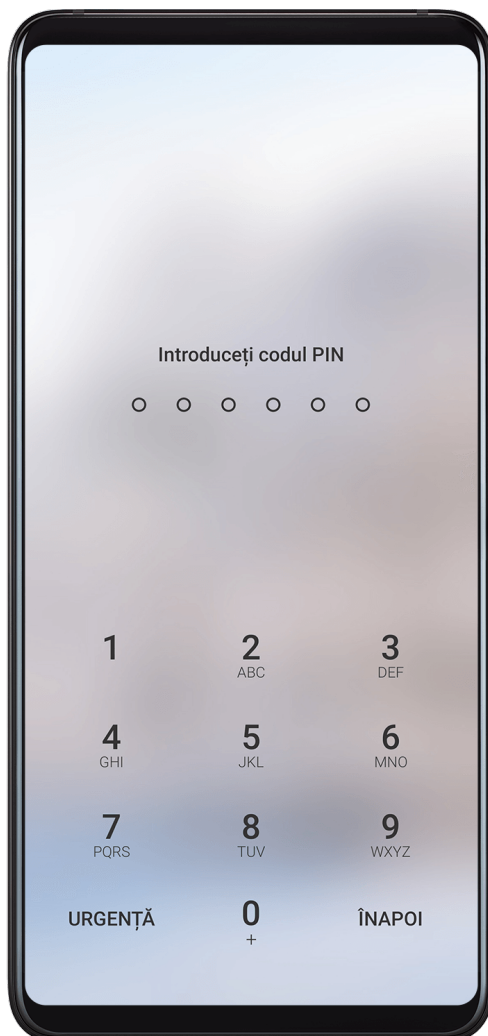

- 1 Accesați  **Setări** > **Date biometrice și parolă** și atingeți **Parolă blocare ecran**.
- 2 Introduceți o parolă care conține 6 cifre.
- 3 Alternativ, atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** și selectați un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Modificarea parolei ecranului de blocare

- 1 Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Modificare parolă ecran de blocare**.
- 2 Introduceți parola originală a ecranului de blocare.
- 3 Introduceți o parolă nouă sau atingeți **Schimbare metodă de deblocare ecran** pentru a selecta un tip de parolă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce o parolă nouă.

Dezactivarea parolei ecranului de blocare

Pe ecranul **Date biometrice și parolă**, accesați **Dezactivare parolă ecran de blocare**.

Setările de blocare securizată

Modul Blocare oferă securitate privind accesul la dispozitiv. Odată ce modul Blocare este activat, puteți debloca dispozitivul numai cu parola de blocare a ecranului. Deblocarea cu amprentă și deblocarea facială vor fi temporar dezactivate.

Pentru a utiliza această funcție trebuie setată o parolă de blocare a ecranului.

- 1 Accesați  **Setări > Date biometrice și parolă > Setări de blocare securizată** și activați **Afișați opțiunea de blocare**.
- 2 Apăsați lung butonul de alimentare până când butonul **Blocare** va fi afișat pe ecran.
- 3 Atingeți **Blocare** pentru a activa acest mod. Odată activat, dispozitivul poate fi deblocat numai cu parola de blocare a ecranului.
- 4 După ce dispozitivul a fost deblocat, modul **Blocare** nu va mai fi activat. Data viitoare când deblocați dispozitivul, puteți utiliza deblocarea cu amprentă digitală sau deblocarea facială, ca de obicei.
Dacă trebuie să reactivați modul **Blocare** apăsați lung butonul de alimentare și atingeți din nou butonul **Blocare**.

Aplicații

Modul Aplicație geamănă

Funcția Aplicație geamănă vă permite să vă conectați la două conturi de Facebook simultan, scăpând de neplăcerea comutării constante între conturi, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

 **Aplicație geamănă** va funcționa numai cu anumite aplicații.

- 1 Accesați  **Setări > Aplicații > Aplicație geamănă**, apoi activați comutatorul pentru aplicația pentru care doriți să creați o aplicație geamănă.
- 2 Două pictograme ale aceleiași aplicații vor fi afișate pe ecranul de pornire pentru ca să vă conectați simultan la conturi separate.
- 3 Pentru a dezactiva funcția Aplicație geamănă, atingeți lung versiunea geamănă a aplicației, apoi atingeți **Ștergere**. Toate datele aplicației gemene vor fi șterse.

Vizualizarea sau modificarea setărilor aplicațiilor

Accesați  **Setări > Aplicații > Aplicații**, apoi atingeți o aplicație. Puteți să o opriți forțat, dezinstalați, îi puteți goli memoria cache, puteți vizualiza și schimba permisiunile aplicației, puteți seta modurile de notificare și multe altele.

Baterie


Verificarea consumului de energie

Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Optimizare** > ). Puteți să:

- Atingeți **Consum baterie** pentru a vizualiza aplicațiile cu consum mare de energie. Atingeți o aplicație cu consum mare de energie pentru a activa sau dezactiva alertele privind consumul de energie.
- Atingeți **Detalii consum baterie** pentru a afla mai multe despre consumul de energie al componentelor software și hardware.

Gestionarea energiei

Pe ecranul **Baterie**, puteți verifica timpul estimat rămas până la descărcarea bateriei și puteți activa un mod de economisire a energiei pentru a prelungi autonomia dispozitivului.

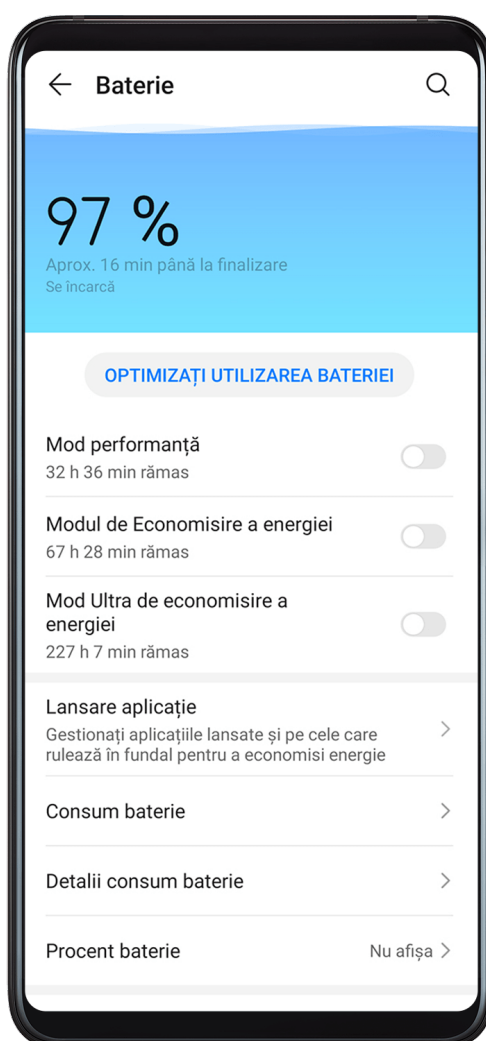

Optimizarea setărilor privind consumul de energie al dispozitivului

Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Optimizare** > ) și atingeți **Optimizați utilizarea bateriei**. Dispozitivul va analiza automat problemele curente referitoare la consumul energiei, va optimiza anumite setări și va recomanda alte optimizări ale setărilor.

Activarea unui mod de economisire a energiei

Dispozitivul acceptă două moduri de economisire a energiei:

- **Modul de Economisire a energiei** reduce consumul de energie prin limitarea activității aplicațiilor din fundal, efectelor vizuale și a sunetelor.
- **Mod Ultra de economisire a energiei** controlează strict aplicațiile din fundal pentru a asigura cea mai lungă durată de alimentare pentru dispozitiv. În acest mod veți putea utiliza doar aplicațiile selectate și toate comutatoarele sistemului, cu excepția celor pentru Wi-Fi și date mobile, vor fi dezactivate.

Pe ecranul **Baterie** selectați un mod de economisire a energiei:

- Atunci când nivelul bateriei este extrem de scăzut, activați **Mod Ultra de economisire a energiei**. Apoi dispozitivul va afișa un ecran de pornire negru. Pentru a adăuga aplicații pe care doriți să le utilizați **Mod Ultra de economisire a energiei**, atingeți  și selectați aplicațiile din listă. Puteți atinge  pentru a elimina aplicațiile sau  din colțul superior drept pentru a ieși din **Mod Ultra de economisire a energiei**.
- Atunci când nivelul bateriei nu este extrem de scăzut, dar cu toate acestea doriți să economisiți energie, activați **Modul de Economisire a energiei**. Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare.

Activarea modului Performanță

Mod performanță ajustează setările de alimentare pentru a oferi performanță maximă. Aceasta va face ca bateria să se descarce mai rapid, în special dacă sunt utilizate aplicații cu grafică complexă.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este suficient, accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Optimizare** > ) și activați **Mod performanță**.

Apoi, pictograma  va fi afișată în bara de stare.

Setările bateriei

De asemenea, puteți seta dacă nivelul de încărcare a bateriei în procente va fi afișat în bara de stare și dacă mențineți conexiunea la rețea atunci când ecranul dispozitivului este oprit.

Afișarea nivelului de încărcare a bateriei în procente în bara de stare

Accesați  **Setări** > **Baterie** (sau  **Optimizare** > ), atingeți **Procent baterie** și alegeți să afișați nivelul bateriei în procente, în sau în afara pictogramei pentru baterie din bara de stare.

Rămâneți conectat cât timp dispozitivul este în repaus

Dacă doriți ca dispozitivul să primească în continuare mesaje sau să descarce date în modul repaus, setați dispozitivul să rămână conectat când este în repaus. Țineți cont că acest lucru poate crește consumul de energie.

Pe ecranul **Baterie**, atingeți **Mai multe setări ale bateriei**, apoi activați sau dezactivați **Rămâneți conectat când dispozitivul este în modul repaus** după cum este necesar.

Stocare

Verificarea utilizării spațiului de stocare

Accesați  **Setări** > **Stocare** pentru verificarea utilizării spațiului de stocare și optimizarea acesteia, în cazul în care vi se pare necesar.

Curățarea

Puteți utiliza **Curățare** din **Optimizare** pentru a scana fișiere mari sau inutile, cum ar fi fișiere inutile ale aplicațiilor, pachete de instalare nedorite, date WeChat și multe altele. După ce sunt detectate, puteți alege dacă să ștergeți sau nu fișierele conform sugestiilor.

- 1 Deschideți  **Optimizare**, apoi atingeți **Curățare**.
- 2 După finalizarea scanării, atingeți **Curățare** după fiecare articol și ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie.

Ștergerea fișierelor duplicat

Optimizare poate identifica fișierele duplicat pe dispozitiv.


Pe ecranul **Curățare**, atingeți **Fișiere duplicat**, apoi selectați fișierele nedorite pentru a le șterge.

Securitate

Funcția Seif pentru parole

Seiful parolelor salvează numele de utilizator și parolele dvs. și le completează automat când vă conectați la o aplicație. Aceste date sunt criptate în hardware și stocate doar pe dispozitivul dvs. Huawei nu are acces la acestea și nu le va încărca în rețea sau pe server.

 Seiful parolelor este compatibil numai cu anumite aplicații.

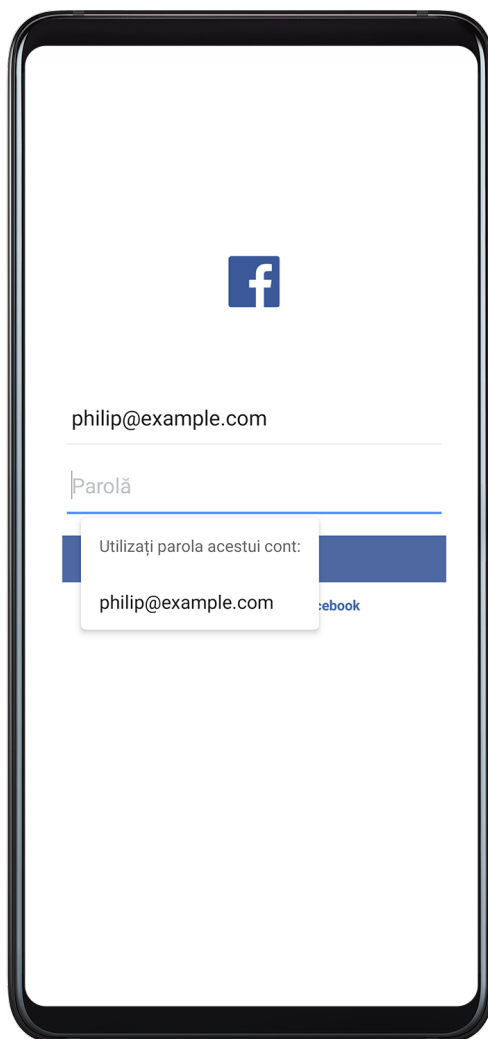

Conectare mai rapidă cu Seiful parolelor

- 1 Atunci când vă conectați la o aplicație pentru prima dată, dispozitivul vă va cere automat să salvați parola. Atingeți **SALVARE** atunci când vi se solicită acest lucru. Dacă atingeți accidental **Nu salva niciodată**, puteți activa în continuare funcția de completare automată pentru această aplicație accesând  **Setări > Securitate > Seiful parolelor > Setări de completare automată** și activând comutatorul din dreptul acestei aplicații. Atunci când comutatorul este dezactivat, funcția de completare automată va fi dezactivată.
- 2 Dacă vă deconectați din aplicație, data viitoare când vă conectați dispozitivul va completa automat numele de utilizator și parola după ce ați verificat identitatea cu parola ecranului de blocare, amprenta digitală sau ID-ul facial.

Atunci când comutați la un nou dispozitiv Huawei, puteți utiliza funcția Clonare telefon pentru a transfera datele din Seiful parolelor pe noul dispozitiv.

Vizualizarea sau ștergerea numelor de utilizator și a parolelor stocate

Puteți vizualiza sau șterge oricând numele de utilizator și parolele stocate în Seiful parolelor.

Accesați  **Setări > Securitate > Seiful parolelor > CONTURI** pentru a vizualiza sau șterge numele de utilizator și parolele stocate.


Dezactivarea Seifului parolelor

Seiful parolelor este activat în mod implicit, însă poate fi dezactivat dacă este nevoie.

Accesați  **Setări** > **Securitate** > **Seiful parolelor**, apoi dezactivați **Seiful parolelor**.

Funcția Blocare aplicație

Puteți bloca aplicații care conțin date confidențiale, cum ar fi aplicațiile de conversații și plată, pentru a preveni accesul neautorizat.

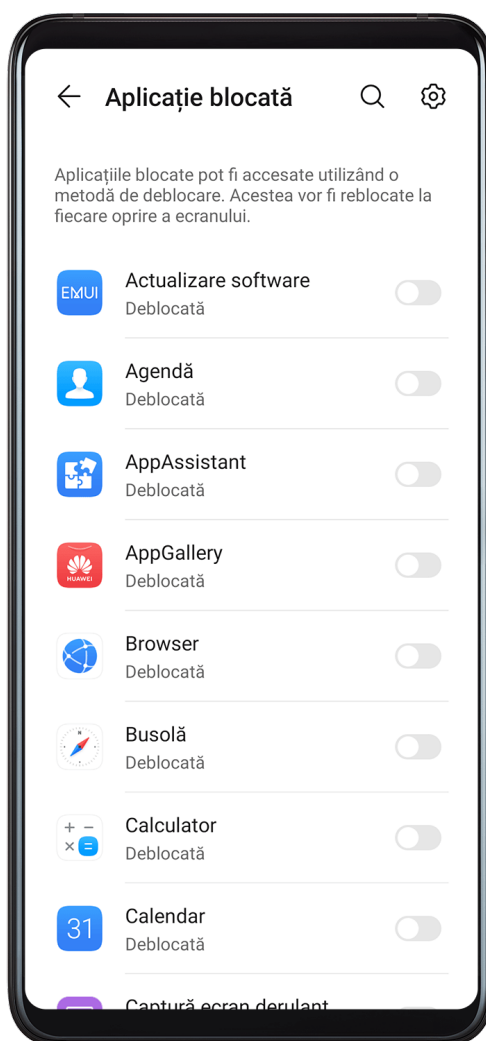

Activarea funcției Aplicație blocată

Accesați  **Setări** > **Securitate** > **Aplicație blocată** > **Activare**, setați parola pentru funcția Aplicație blocată și selectați aplicațiile care urmează să fie blocate.

Dacă ați activat deblocarea facială sau cu amprentă, puteți asocia funcția Aplicație blocată cu un ID facial sau cu un ID amprentă, după cum vi se solicită.

Schimbarea parolei sau a întrebărilor de securitate pentru funcția Aplicație blocată

Accesați ecranul setărilor **Aplicație blocată**, accesați  > **Tip parolă**, apoi selectați **Parolă blocare ecran** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă pentru Aplicație blocată.

Dacă selectați **Cod PIN personalizat**, puteți continua prin setarea unei parole și a unor întrebări de securitate noi.

Anularea sau dezactivarea funcției Aplicație blocată

Pe ecranul setărilor **Aplicație blocată**, efectuați următoarele operații:

- Anularea funcției Aplicație blocată: În lista aplicațiilor blocate, dezactivați comutatoarele de lângă aplicațiile pentru care doriți să anulați blocarea.
- Resetarea funcției Aplicație blocată: Accesați  > **Dezactivați Aplicație blocată** > **DEZACTIVARE**. Astfel veți anula toate blocările și veți goli toate setările funcției Aplicație blocată.

Criptarea datelor pe cardul de memorie

Puteți cripta fișierele stocate pe cardul de memorie. Fișierele criptate pot fi vizualizate și utilizate numai pe dispozitivul dvs.

- 1 Introduceți un card de memorie în dispozitiv și asigurați-vă că acesta are un spațiu de stocare suficient.
- 2 Accesați  **Setări** > **Securitate** > **Setări suplimentare** > **Criptare și acreditări**.
- 3 Atingeți **Criptare card de memorie** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a cripta cardul de memorie.
În timpul criptării, nu reporniți dispozitivul și nu scoateți forțat cardul de memorie. În caz contrar, operațiunea de criptare poate eșua sau datele pot fi pierdute.

Pentru a decripta un card de memorie, atingeți **Decriptare card de memorie** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a decripta fișierele de pe cardul de memorie. De asemenea, formatarea cardului de memorie îl va decripta, însă va șterge toate datele de pe acesta.

-  Operațiunile de criptare și decriptare a cardului de memorie nu vor fi acceptate dacă nu sunteți conectați cu un cont de proprietar.

Fixarea ecranului

Puteți fixa ecranul unei aplicații, astfel încât să vă puteți concentra atenția asupra acestuia. Încercați această funcție atunci când jucați jocuri, vizionați videoclipuri și multe altele.

Accesați  **Setări** > **Securitate** > **Setări suplimentare** > **Fixarea ecranului** și activați **Fixarea ecranului**.

- Atunci când utilizați navigarea cu gesturi, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat pentru a accesa ecranul sarcinilor recente, apoi atingeți  pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului de două ori.

- Atunci când utilizați funcția de navigare cu trei taste, atingeți  pentru a accesa ecranul sarcini recente, apoi atingeți  de pe previzualizarea unei aplicații. Pentru desprindere, atingeți lung .

Modul de siguranță

Modul de siguranță utilizează un sistem de operare simplificat în care sunt disponibile doar funcții de bază și aplicații preinstalate. Poate fi utilizat pentru a localiza aplicații terțe, ducând la erori de sistem.

Funcțiile modului de siguranță

După instalarea anumitor aplicații terțe, dispozitivului poate să nu funcționeze corect. În acest caz, puteți intra în modul de siguranță pentru a verifica dacă problema a fost cauzată de o aplicație terță sau de sistem.

- Dacă sistemul funcționează adecvat în modul de siguranță, este posibil ca o aplicație terță să fie cauza problemei. În modul de siguranță, accesați  **Setări > Aplicații > Aplicații**, găsiți aplicația terță în cauză și dezinstalați-o după comutarea la modul normal.
- Dacă sistemul nu funcționează corespunzător în modul de siguranță, cauza problemei este sistemul. Creați o copie de rezervă a datelor, apoi mergeți cu dispozitivul și dovada achiziției la un centru de service autorizat pentru clienți Huawei, pentru asistență.

Cum să intrați și să ieșiți din modul de siguranță

- Intrați în **Mod sigur**: În timpul procesului de pornire, apăsați lung simultan butoanele de alimentare și de creștere a volumului până când apare ecranul de selectare. Apăsați butonul pentru volum pentru a selecta **Safe mode** și apăsați butonul de alimentare pentru a intra în modul de siguranță. În modul de siguranță, **Mod sigur** este afișată în colțul inferior stâng.
- Ieșiți din **Mod sigur**: Reporniți dispozitivul pentru a ieși.

Confidențialitate

Gestionarea permisiunilor

Este posibil ca aplicațiile să necesite anumite permisiuni, cum ar fi permisiuni de acces la Locație, pentru a vă furniza serviciile aferente.

Cu toate acestea, unele aplicații pot obține prea multe permisiuni inutile, existând anumite riscuri pentru confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră. Puteți monitoriza permisiunile acordate fiecărei aplicații și le puteți refuza pe cele pe care le considerați inutile.

Gestionarea permisiunii de acces la locație

Cu ajutorul permisiunii de acces la locație, aplicațiile pot obține locația dumneavoastră pentru a vă furniza servicii pe bază de locație. De exemplu, dacă o aplicație tip hartă obține

permisiunea de acces la locație, aceasta vă poate furniza servicii de localizare și navigație. Puteți dezactiva permisiunea dacă nu aveți nevoie de aceste servicii.

1 Accesați  **Setări > Aplicații > Permișiuni.**

2 Pe ecranul **Permișiuni**, accesați **Locație**, atingeți aplicația pe care doriți să o gestionați, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea permisiunilor de acces la alte date confidențiale

De asemenea, puteți gestiona permisiunile de acces la datele cu caracter personal, cum ar fi Agendă, Mesagerie, Jurnal apeluri, Senzori corporali, Calendar și Cameră foto pentru a vă bucura de servicii mai bune și a vă proteja confidențialitatea.

Pe ecranul **Permișiuni**, atingeți permisiunea pe care doriți să o gestionați, apoi activați sau dezactivați comutatorul aferent fiecărei aplicații, în funcție de necesități.

Servicii de locație

Unele aplicații trebuie să obțină informații despre locație pentru a furniza servicii mai bune. Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare și puteți acorda sau refuza permisiunea de acces la informațiile despre locație în cazul anumitor aplicații, în funcție de necesități.

Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare

Puteți activa sau dezactiva serviciile de localizare în oricare din următoarele moduri:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi treceți cu degetul în jos mai departe pentru a afișa toate comutatoarele comenzilor rapide.

Atingeți  pentru a activa sau dezactiva această funcție.

- Alternativ, mergeți la  **Setări > Acces la locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**.

După dezactivarea serviciilor de localizare, dispozitivul dvs. va opri colectarea și utilizarea informațiilor despre locație pentru toate aplicațiile și serviciile, cu excepția anumitor aplicații preinstalate. Atunci când aceste aplicații sau servicii au nevoie de informații despre locație, dispozitivul dvs. vă va reaminti să folosiți serviciile de localizare din nou.

Îmbunătățirea preciziei serviciilor de localizare

Puteți îmbunătăți precizia funcției de poziționare a dispozitivului dvs. permițându-le aplicațiilor și serviciilor să scaneze rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth din apropiere.

Accesați  **Setări > Acces la locație > Setări avansate**, apoi activați scanarea Wi-Fi și Bluetooth.

Permiterea sau interzicerea obținerii informațiilor despre locație de către aplicații

Puteți permite sau interzice unei aplicații să acceseze informații despre locație, inclusiv prin acordarea unui acces unic sau permanent sau prin refuzarea accesului la informațiile despre locație în timpul utilizării aplicației.

- 1 Accesați  **Setări > Confidențialitate > Permisuni**, atingeți **Locație**, apoi verificați ce aplicații au primit acces la informații despre locație.
- 2 Atingeți aplicația ale cărei setări doriți să le schimbați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a acorda sau refuza permisiuni.

PrivateSpace

Creați un PrivateSpace care este complet independent față de MainSpace (spațiul inițial) al dispozitivului dvs., care poate fi accesat folosind un ID amprentă sau o parolă.

Puteți muta fotografii confidențiale și fișiere de afaceri confidențiale în PrivateSpace pentru a preveni accesul neautorizat. De asemenea, puteți muta aplicațiile de plată sau jocurile în PrivateSpace pentru a le feri de copiii dvs.

Activarea și accesarea PrivateSpace

- 1 Mergeți la  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un spațiu privat.
 - 2 Puteți accesa PrivateSpace utilizând una dintre următoarele metode:
 - Pe ecranul de blocare, accesați PrivateSpace utilizând amprenta sau parola setată pentru spațiul respectiv.
 - Alternativ, în MainSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace** și atingeți **Conectare**.
-  Dacă reporniți dispozitivul, va trebui să introduceți parola pentru a accesa înapoi MainSpace. Ulterior, veți putea comuta la PrivateSpace.

Ascunderea sau anularea ascunderii intrării în PrivateSpace

Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace în setările MainSpace, astfel încât să puteți accesa PrivateSpace numai prin utilizarea amprentei sau a parolei setate pentru spațiul respectiv.

- Pentru a ascunde intrarea în PrivateSpace: În PrivateSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi activați **Ascundeți Spațiul Privat**.
- Pentru a anula ascunderea intrării în PrivateSpace: În MainSpace, accesați  **Setări > Securitate > Setări suplimentare**, apoi accesați **Afișarea tuturor setărilor > OK**.

Transferarea fișierelor între MainSpace și PrivateSpace

- 1 În PrivateSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi atingeți **Din Spațiul Principal în Spațiul Privat** sau **Din Spațiul Privat în Spațiul Principal**.

- 2 Selectați fișierele (cum ar fi contacte, fotografii, videoclipuri și fișiere audio) pe care doriți să le transferați, atingeți **Mutare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera fișierele.

În spațiul de destinație, accesați **Galerie > Albume > SharedImages** sau **Galerie > Albume > SharedVideos** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile.

Resetarea parolei pentru PrivateSpace

Puteți seta o întrebare de securitate atunci când creați o parolă pentru PrivateSpace, care vă va ajuta să resetați parola în cazul în care o uitați.

- 1 În PrivateSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi atingeți **Protecție parolă**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza verificarea, selectați și răspundeți la întrebarea de securitate, apoi atingeți **Finalizare**.
- 3 În MainSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi accesați **Resetați parolă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza verificarea și a reseta parola.

Transferarea datelor din PrivateSpace pe noul dispozitiv

Puteți transfera rapid datele din PrivateSpace, cum ar fi contactele, fotografiile și fișierele, de pe dispozitivul vechi pe cel nou.

- 1 Pe noul dispozitiv, creați și accesați PrivateSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace > Clonă spațiu**, apoi selectați **Acesta este noul telefon**.
- 2 Pe dispozitivul vechi, accesați PrivateSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace > Clonă spațiu**, apoi selectați **Acesta este telefonul vechi**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR sau conectați manual dispozitivul vechi la cel nou.
- 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele care urmează să fie transferate. Puteți anula transferul de date în timpul procesului, apoi îl puteți continua după ce ați conectat din nou vechiul dispozitiv la cel nou.

Ștergerea PrivateSpace

Dacă ștergeți PrivateSpace, toate aplicațiile și datele stocate în spațiu vor fi șterse și nu vor putea fi restabilite. Vă rugăm să fiți prudent atunci când ștergeți PrivateSpace.

Puteți șterge PrivateSpace în oricare din următoarele moduri:

- În MainSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi accesați **Ștergere PrivateSpace**.
- În mod alternativ, în PrivateSpace, accesați  **Setări > Confidențialitate > PrivateSpace**, apoi atingeți **Ștergeți**.

Balanță digitală

Balanță digitală

Balanță digitală vă permite să aflați frecvența cu care utilizați diferite aplicații. Primul pas către o viață digitală echilibrată este reprezentat de înțelegerea mai profundă a obiceiurilor digitale.

Mergeți la  **Setări** > **Balanță digitală** > **Perioada de utilizare a ecranului** și atingeți **Astăzi** sau **În ultimele șapte zile** pentru a verifica următoarele informații despre dispozitivul dvs.:

- **Perioada de utilizare a ecranului**
- **Utilizarea aplicației**
- **Deblocări**

Setarea perioadei de utilizare a ecranului dispozitivului dvs.

Reglați obiceiurile de utilizare ale dispozitivului dvs. setând o limită de timp zilnică pentru funcționarea ecranului, limite de timp per aplicație și o durată de neutilizare.

1 Mergeți la  **Setări** > **Balanță digitală** și atingeți **PORNIRE**.

2 Selectați **Eu**, apoi atingeți **OK**.

3 Acum aveți următoarele posibilități:

- Atingeți **Perioada de utilizare a ecranului** și setați limita de timp pentru funcționarea ecranului.
- Atingeți **Limite aplicație** și selectați o aplicație pentru care doriți să setați o limită de utilizare. Setati apoi limita de timp dorită.
- Mergeți la **Perioadă de neutilizare a dispozitivului** > **Adăugare** și programați timpul de neutilizare a dispozitivului.

La atingerea limitei de timp, aplicațiile limitate vor deveni inactive.

Pentru a continua să utilizați o aplicație a cărei limită de utilizare a fost atinsă, atingeți aplicația, apoi atingeți **Obțineți mai mult timp**. Puteți alege să extindeți limita de utilizare a aplicației cu 15 minute sau puteți acorda utilizare nelimitată pentru ziua respectivă.

Pentru a dezactiva opțiunea **Balanță digitală**, mergeți în ecranul său de pornire și atingeți **Dezactivați funcția Balanță digitală**.

Setarea perioadei de utilizare a ecranului dispozitivului pentru copilul dvs.

Setați perioada de utilizare a ecranului dispozitivului pentru copilul dvs. și îndrumați-l către o viață digitală echilibrată.

1 Mergeți la  **Setări** > **Balanță digitală**.

2 Selectați **Copilul meu**, apoi atingeți **OK**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta codul PIN și întrebarea de securitate.

4 Acum aveți următoarele posibilități:

- Atingeți **Perioada de utilizare a ecranului** și setați o limită de timp zilnică pentru funcționarea ecranului copilului dvs.
- Atingeți **Limite aplicație** și selectați o aplicație pentru care doriți să setați o limită de utilizare. Setati apoi limita de timp dorită.
- Mergeți la **Perioadă de neutilizare a dispozitivului > Adăugare** și programați o oră de oprire pentru dispozitiv.

PIN Balanță digitală va fi necesar atunci când extindeți limita de timp a ecranului sau faceți modificări la setările de gestionare a duratei de funcționare a ecranului.

Pentru a dezactiva opțiunea **Balanță digitală**, mergeți în ecranul său de pornire și atingeți **Dezactivați funcția Balanță digitală**.

Funcții de accesibilitate

Modul pentru o singură mână

Puteți comuta la vizualizarea mini-ecran pentru a putea utiliza cu ușurință dispozitivul cu o singură mână.



- 1 Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Modul cu o singură mână** și activați **Modul cu o singură mână**.
- 2 Accesați **Modul cu o singură mână** utilizând una dintre următoarele metode, în funcție de modul de navigare pe care îl folosiți pe dispozitiv.
 - Dacă utilizați navigarea cu gesturi, treceți cu degetul pe diagonală dinspre unul dintre colțurile inferioare.
 - Dacă utilizați navigarea cu trei taste, treceți cu degetul spre stânga sau dreapta pe bara de navigare.
- 3 Atingeți zona goală pentru a ieși.

Modul Husă inteligentă

Pentru rezultate optime, vă sfătuim să utilizați o husă tip carte Huawei standard.

Activarea modului Husă inteligentă

Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Husă inteligentă** și activați **Husă inteligentă**. Dacă husa tip carte este prevăzută cu o fereastră de afișare, activați și **Utilizați fereastra de afișare**.

Deschiderea sau închiderea husei tip carte

- Deschiderea husei va aprinde dispozitivul și va afișa ecranul de blocare (sau ecranul Deblocare revistă).
- Închiderea husei va bloca ecranul dispozitivului dacă acesta este în standby.
- Atunci când o husă tip carte cu fereastră de afișare este închisă, puteți verifica data, ora, informații meteo și multe altele pe fereastra respectivă.

Împiedicarea atingerii neintenționate

Activați **Împiedicarea atingerii neintenționate** pentru a preveni operațiile nedorite rezultate în urma atingerilor accidentale pe ecran.

Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate**, apoi activați sau dezactivați **Împiedicarea atingerii neintenționate**.

Modul Mănuși

Dispozitivul poate răspunde la atingerea dumneavoastră chiar și atunci când purtați mănuși.

Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate** și activați **Mod mănuși**.

-  Pentru a asigura o rată de succes mai ridicată, aplicați un nivel adecvat de forță atunci când atingeți sau treceți cu degetul pe ecran.

Pornirea/Oprirea programată

Utilizați funcția **Pornire și oprire programate** pentru a porni și a opri dispozitivul la ore prestabilite, pentru a economisi energie și pentru a preveni întreruperile atunci când vă odihniți.

1 Accesați  **Setări > Funcții de accesibilitate > Pornire și oprire programate** și activați **Pornire și oprire programate**.

2 Setați orele de pornire și de oprire, precum și ciclul de repetare. Dispozitivul va porni și se va opri automat la orele specificate.

Pentru a nu mai folosi această funcție, dezactivați **Pornire și oprire programate**.

Utilizatori și conturi

Configurarea utilizatorilor

Puteți crea un cont separat pentru ca altcineva să vă utilizeze dispozitivul. Pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea datelor, celălalt utilizator va avea acces doar la anumite funcții ale dispozitivului.

Dacă ați activat **Balanță digitală** și ați ales **Copilul meu** ca utilizator, funcția multi-utilizator va fi indisponibilă.

Pe dispozitiv sunt disponibile următoarele tipuri de conturi de utilizator:

- Proprietar

În mod implicit, contul dvs. este proprietarul.

Proprietarul poate efectua orice operație pe dispozitiv, inclusiv adăugarea sau ștergerea celorlalte conturi și autorizarea celorlalte conturi de a utiliza funcțiile de apelare și SMS.

- Utilizator


Puteți crea conturi de utilizator pentru persoanele care utilizează dispozitivul în mod frecvent.

Un cont de utilizator poate accesa majoritatea funcțiilor de pe dispozitiv. Cu toate acestea, nu poate utiliza funcțiile care pot interfera cu interesele proprietarului, cum ar fi readucerea dispozitivului la setările din fabrică, utilizarea funcției Clonare telefon, schimbarea drepturilor utilizatorilor sau crearea unui spațiu privat.

- Oaspete

Puteți crea un cont de oaspete pentru cineva care trebuie să utilizeze dispozitivul temporar.

Un cont de oaspete poate utiliza numai funcțiile de bază ale dispozitivului. De exemplu, un oaspete nu are permisiunea să trimită mesaje SMS, să instaleze aplicații necunoscute, să comute la o altă rețea Wi-Fi sau să seteze monitorizarea datelor mobile.

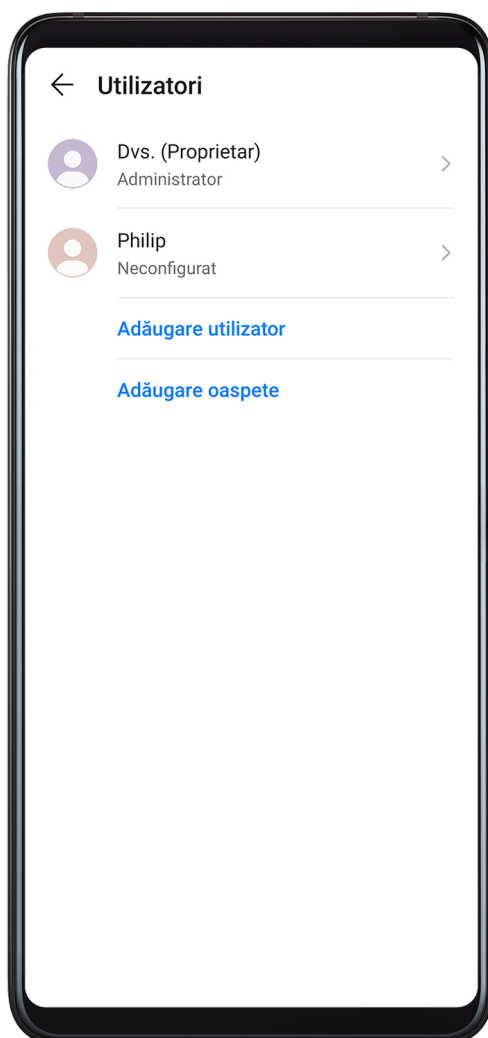

Adăugarea unui cont de utilizator sau de oaspete

- 1 Accesați  **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**, atingeți **Adăugare utilizator** sau **Adăugare oaspete**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un cont.
- 2 Atingeți **Comutare** pentru a comuta la contul de utilizator sau de oaspete. Configurați setările noului cont conform indicațiilor.
- 3 Instalați aplicații în funcție de necesități. Rețineți că dacă o versiune mai nouă a unei aplicații a fost instalată de un alt utilizator, instalarea aplicației va eșua.

Pot fi adăugate cel mult trei conturi de utilizator și un cont de oaspete.

Autorizarea unui cont de utilizator sau de oaspete pentru a efectua apeluri și a trimite mesaje

Puteți seta dacă permiteți unui cont de utilizator sau de oaspete să efectueze apeluri, să trimită mesaje SMS și multe altele.

- După accesarea dispozitivului cu contul de administrator, accesați  **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**.
- Atingeți contul în cauză și selectați permisiunile pe care doriți să le autorizați.

Comutarea între contul de Administrator, Utilizator, respectiv Oaspete

Puteți comuta la un cont diferit folosind una dintre următoarele metode:

- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți , apoi atingeți imaginea de profil a contului la care doriți să comutați.
- Accesați  **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori** și atingeți numele contului la care doriți să comutați.

Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete

Ștergerea unui cont de utilizator sau de oaspete va determina ștergerea tuturor datelor aferente. Vă rugăm să fiți prudent.

După accesarea dispozitivului de pe contul de administrator, una dintre următoarele metode pentru a șterge un cont de utilizator sau de oaspete:

- Accesați  **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori**, atingeți numele contului pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.
- Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, atingeți  **> Mai multe setări**, atingeți numele contului pe care doriți să-l ștergeți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l șterge.

Sistem și actualizări

Limbă și regiune

- 1 Accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Limbă și regiune**, apoi selectați limba pe care doriți să o utilizați.
- 2 Dacă limba nu este listată, atingeți **Adăugați o limbă**, apoi localizați-o și atingeți-o pentru a o adăuga în listă.
- 3 Atingeți **Regiune** pentru a selecta o țară/regiune, astfel încât conținutul afișat să se adapteze la cultura și obiceiurile locale ale țării/regiunii selectate.

Metoda de introducere

Puteți descărca o metodă de introducere terță parte și o puteți seta ca metodă de introducere implicită.

- 1 Descărcați metoda de introducere dintr-un magazin oficial de aplicații.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a o configura ca metodă de introducere implicită sau accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Limbă și tastatură > Tastatură implicită** și selectați metoda de introducere.

Data și ora

Dispozitivul se poate sincroniza cu data, ora și fusul orar local prin rețeaua mobilă. De asemenea, puteți seta manual data, ora și fusul orar pentru dispozitiv.

Accesați  **Setări > Sistem și actualizări > Data și ora**, apoi setați opțiunile în funcție de necesități.

Setarea automată sau manuală a datei și orei

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza la data și ora locală prin rețeaua mobilă.
- Pentru setarea manuală a datei și orei, dezactivați **Setare automată**.

Schimbarea fusului orar

- Activați **Setare automată** și dispozitivul se va sincroniza cu fusul orar local prin rețeaua mobilă.
- Pentru setarea manuală a fusului orar, dezactivați **Setare automată**.

Schimbarea formatului orei

- Activați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 24 de ore.
- Dezactivați **Perioadă de 24 ore** și dispozitivul va afișa ora în formatul cu 12 ore.

Clonare telefon

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone** (în folderul **Instrumente** în mod implicit).
Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **Huawei** sau **Alt Android**.
 - 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi atingeți **Transferare** pentru a începe clonarea.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele pe care rulează Android 4.4 sau o versiune ulterioară.

Clonarea datelor de pe un iPhone sau iPad

- 1 Pe dispozitivul nou, deschideți  **Phone Clone** (în folderul **Instrumente** în mod implicit).
Alternativ, accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Clonare telefon**, atingeți **Acesta este noul telefon**, apoi atingeți **iPhone/iPad**.
 - 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala **Phone Clone** pe dispozitivul vechi.
 - 3 Pe dispozitivul vechi, deschideți  **Phone Clone** și atingeți **Acesta este telefonul vechi**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul vechi la cel nou prin scanarea codului sau efectuând conexiunea manual.
 - 4 Pe dispozitivul vechi, selectați datele pe care vreți să le clonați, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza clonarea datelor.
-  Aplicația Phone Clone este disponibilă doar pe dispozitivele care rulează iOS 8.0 sau o versiune ulterioară.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv de stocare extern

Copierea de rezervă cu ajutorul unui card de memorie

Introduceți un card de memorie în dispozitiv, astfel încât să puteți crea cu ușurință copii de rezervă ale datelor dvs. pentru a le păstra în siguranță.

- 1 Mergeți la  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Copiere de rezervă și restabilire** > **Copie de rezervă date** > **Unitate de stocare externă** și atingeți **Card de memorie**.
- 2 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.

- 3** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.

Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Card de**

memorie și selectați **> Resetare parolă**.

 Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.

- 4** După finalizarea copierii de rezervă, puteți găsi copia de rezervă a datelor în folderul **Huawei** din **Fișiere > Categori** **> Card de memorie**.

Puteți merge în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Card de memorie** și puteți activa **Copie de rezervă automată**. Astfel, dispozitivul dvs. va crea automat copii de rezervă ale datelor dvs. la fiecare șapte zile în timp ce se încarcă, ecranul este stins, iar nivelul bateriei este de minim 75%.

Restabilirea copiei de rezervă de pe un card de memorie

- 1 Mergeți la  **Setări > Sistem și actualizări > Copiere de rezervă și restabilire > Copie de rezervă date > Unitate de stocare externă** și atingeți **Card de memorie**.
- 2 Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILITI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 3 Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv de stocare USB

În cazul unui spațiu de stocare insuficient pe dispozitivul dvs., puteți crea copii de rezervă ale fișierelor mari și ale datelor pe un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi o unitate flash USB sau un cititor de carduri.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB folosind un cablu USB OTG.
- 2 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Stocare USB**.
- 3 Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.

Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Stocare USB** și

activați **> Resetare parolă**.

 Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.

Restabilirea datelor dvs. de pe un dispozitiv de stocare USB

- 1 Conectați-vă dispozitivul la un dispozitiv de stocare USB folosind un cablu USB OTG.
- 2 Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Stocare USB**.

- 3** Selectați copia de rezervă pe care doriți să o restabiliți din lista **RESTABILITI DIN COPIA DE REZERVĂ**.
- 4** Selectați datele pe care doriți să le restabiliți, atingeți **Restabilire** și introduceți parola atunci când vi se solicită.

Copierea de rezervă cu ajutorul unui dispozitiv NAS

Puteți crea copii de rezervă ale datelor dvs. importante pe un dispozitiv de stocare atașat la o rețea (NAS), cunoscut și sub denumirea de server privat de stocare în cloud. Dispozitivul NAS conține foldere partajate în care puteți stoca copii de rezervă ale datelor.

- 1** Pe ecranul **Unitate de stocare externă** al dispozitivului dvs., atingeți **Folder partajat**.
- 2** Pe dispozitivul dvs. căutați dispozitivele NAS disponibile în rețeaua Wi-Fi, apoi atingeți-l pe cel dorit și adăugați folderele partajate.
- 3** Atingeți **COPIE DE REZERVĂ**, selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă și atingeți **Backup**.
- 4** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta parola și sugestia pentru parolă. Datele vor fi criptate și va fi creată o copie de rezervă. Această parolă va fi solicitată în cazul în care doriți să restabiliți copia de rezervă a datelor.
Pentru a reseta parola, mergeți în ecranul pentru copierea de rezervă pe **Folder partajat** și activați  > **Resetare parolă**.

 Noua parolă este valabilă doar pentru copiile de rezervă create ulterior.

Resetarea dispozitivului

Resetarea setărilor de rețea

Această operațiune va reseta setările dvs. pentru Wi-Fi, rețeaua de date mobile și Bluetooth. Aceasta nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date.

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Resetare**, atingeți **Resetare setări de rețea**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările de rețea.

Resetarea tuturor setărilor

Această operațiune va reseta toate setările de rețea, amprente, datele de recunoaștere facială și parola ecranului de blocare de pe dispozitivul dvs. Aceasta nu va șterge nicio dată din dispozitivul dvs.

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Resetare**, atingeți **Resetare toate setările**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta toate setările.

Restabilirea setărilor din fabrică

Această operațiune va șterge toate datele de pe dispozitivul dvs., inclusiv conturile, datele aplicațiilor, setările sistemului, aplicațiile instalate, muzica, imaginile și toate fișierele din memoria internă. Aveți grijă să creați copii de rezervă ale datelor înainte de restabilirea dispozitivului la setările din fabrică.

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Resetare** > **Resetare telefon**, atingeți **Resetați telefonul**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restabili dispozitivul la setările din fabrică.

Modul simplu

Modul Simplu adoptă un aspect mai concis pentru o navigație simplă, mărește pictogramele și fonturile pentru ecranul de pornire și maximizează volumul.



Activarea modului Simplu

Accesați  **Setări** > **Sistem și actualizări** > **Mod simplu** și atingeți **Activați**.

Atingeți lung orice pictogramă pentru a o glisa în locația dorită sau pentru a o dezinstala dacă nu este o aplicație obligatorie.

Ieșirea din modul Simplu

Deschideți **Setări** și atingeți **Părăsiți modul Simplu**.

Despre telefon

Denegare de responsabilitate

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibililor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model: VOG-L09
VOG-L29

EMUI 10.0_01