

**SAMSUNG**

# MANUALUL UTILIZATORULUI

SM-A105F/DS  
SM-A105FN/DS

Romanian. 05/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Cuprins

## Noțiuni de bază

- 4 Citiți mai întâi aceste informații
- 6 Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora
- 10 Aspectul și funcțiile dispozitivului
- 14 Baterie
- 16 Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)
- 20 Cartelă de memorie (cartelă microSD)
- 24 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 25 Setare inițială
- 27 Samsung account
- 29 Transferarea datelor de pe dispozitivul dvs. anterior (Smart Switch)
- 30 Explicarea ecranului
- 43 Panoul de notificare
- 45 Introducerea textului

## Aplicații și caracteristici

- 48 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 50 Telefon
- 55 Contacte
- 59 Mesaje
- 62 Internet
- 64 Email
- 65 Cameră foto
- 72 Galerie
- 77 Ferestre multiple
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Notes
- 80 Calendar
- 82 Radio
- 83 Înregistr. voce
- 84 Fișierele mele
- 84 Ceas
- 86 Calculator
- 87 Game Launcher
- 90 Reminder
- 94 Partajarea conținutului
- 95 Aplicații Google

## Setări

- 97 Introducere
- 97 Conexiuni
  - 99 Wi-Fi
  - 101 Bluetooth
  - 103 NFC și plată (pentru modele compatibile cu NFC)
  - 105 Economizor de date
  - 106 Manager cartelă SIM
  - 106 Hotspot mobil și Tethering
  - 108 Mai multe setări de conexiune
- 109 Sunete și vibrații
  - 110 Dolby Atmos (sunet surround)
- 110 Notificări
  - 111 Insigne pictograme aplicații
- 111 Afișare
  - 112 Economizor de ecran
- 113 Fundaluri și teme
- 113 Blocare ecran
  - 114 Smart Lock
- 115 Date biometrice și securitate
  - 116 Recunoaștere facială
  - 119 Folder securizat
- 124 Conturi și backup
  - 125 Samsung Cloud
- 126 Google
- 127 Caracteristici avansate
  - 128 Dual Messenger

- 129 Confort digital
- 131 Întreținere dispozitiv
- 133 Aplicații
- 134 Gestionare generală
- 135 Accesibilitate
- 135 Actualizare software
- 136 Manual de utilizare
- 136 Despre telefon

## Anexă

- 137 Depanare
- 143 Scoaterea bateriei

# Noțiuni de bază

## Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.

- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, se va monta o folie de protecție a ecranului în timpul producerii și distribuției. Avariile la folia de protecție a ecranului nu sunt acoperite de garanție.
- Puteți vedea clar ecranul senzitiv chiar și în lumina puternică a soarelui reglând automat contrastul în funcție de mediul înconjurător. Din cauza naturii produsului, afișarea unor elemente grafice statice pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă.
  - Se recomandă să nu afișați elemente grafice statice pe o parte a ecranului sau pe tot ecranul pentru perioade îndelungate și să opriți ecranul senzitiv atunci când nu folosiți dispozitivul.
  - Puteți seta ecranul senzitiv să se oprească automat atunci când nu-l folosiți. Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Timp expirare ecran** și apoi selectați durata de timp după care dispozitivul va opri automat ecranul senzitiv.
  - Pentru a seta reglarea automată a luminozității ecranului senzitiv în funcție de mediul înconjurător, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** și apoi glisați comutatorul **Luminozitate adaptabilă** pentru activare.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vizualiza FCC ID, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Despre telefon** → **Stare**.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Aviz:** note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Situații care pot conduce la supraîncălzirea dispozitivului și soluții pentru rezolvarea acestora

### Atunci când dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării bateriei

În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. În timpul încărcării wireless sau a încărcării rapide, dispozitivul poate fi mai cald la atingere. Acest lucru nu afectează durata de viață și performanțele dispozitivului și se consideră funcționare normală. Dacă bateria devine prea fierbinte, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.

#### Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:

- Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți aplicațiile care rulează. Așteptați răcirea dispozitivului și încărcați-l din nou.
- Dacă se supraîncălzește partea inferioară a dispozitivului, acest lucru se poate datora deteriorării cablului USB conectat. Înlocuiți cablul USB deteriorat cu unul aprobat de către Samsung.
- Când folosiți încărcătorul wireless, nu puneți materiale străine, cum ar fi obiecte metalice, magneți și cartele cu benzi magnetice, între dispozitiv și încărcătorul wireless.



Caracteristica de încărcare fără fir sau de încărcare rapidă este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

## Atunci când dispozitivul se încălzește în timpul folosirii

Atunci când folosiți caracteristici sau aplicații care necesită mai multă putere sau dacă le folosiți pe perioade îndelungate, dispozitivul se poate încălzi temporar din cauza consumului crescut de energie din baterie. Închideți aplicațiile care rulează și nu mai folosiți dispozitivul o perioadă de timp.

Mai jos regăsiți câteva exemple cu situații în care dispozitivul se poate supraîncălzi. În funcție de aplicațiile sau funcțiile folosite, este posibil ca aceste exemple să nu fie valabile pentru modelul dvs.

- În timpul setării inițiale a dispozitivului după ce acesta a fost achiziționat sau când restaurați datele
- Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari
- Atunci când folosiți aplicații care necesită mai multă putere sau dacă folosiți aplicațiile pe perioade îndelungate
  - Atunci când jucați jocuri la calitate înaltă pe perioade extinse de timp
  - Atunci când înregistrați videoclipuri pe perioade extinse de timp
  - Atunci când redați în flux videoclipuri folosind setarea de luminozitate maximă
  - Atunci când vă conectați la un TV
- Atunci când se efectuează operațiuni simultane (sau când rulați mai multe aplicații în fundal)
  - Atunci când folosiți Ferestre multiple
  - Atunci când actualizați sau instalați aplicații în timpul înregistrării videoclipurilor
  - Atunci când descărcați fișiere de dimensiuni mari în timpul unui apel video
  - Atunci când înregistrați videoclipuri în timp ce folosiți aplicația de navigație
- Atunci când se transferă o cantitate mare de date pentru sincronizarea în Cloud, e-mail sau alte conturi
- Atunci când folosiți aplicația de navigație în autovehicul iar dispozitivul este amplasat direct sub lumina soarelui
- Atunci când folosiți caracteristica hotspot mobil și tethering
- Atunci când folosiți dispozitivul în zone unde nivelul semnalului este scăzut sau recepția este întreruptă
- Atunci când încărcați bateria cu un cablu USB deteriorat
- Atunci când mufa multifuncțională a dispozitivului este deteriorată sau expusă la materiale străine, cum ar fi lichidele, praful, pulberile metalice sau minele de creion.
- Atunci când sunteți în roaming

### **Atunci când dispozitivul se încălzește, realizați următoarele acțiuni:**

- Întotdeauna actualizați software-ul dispozitivului la cea mai recentă versiune.
- Conflictul între aplicațiile care rulează pot cauza încălzirea dispozitivului. Reporniți dispozitivul.
- Dezactivați caracteristicile Wi-Fi, GPS și Bluetooth când nu le folosiți.
- Închideți aplicațiile care măresc consumul de energie din baterie sau care rulează în fundal când nu sunt folosite.
- Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau aplicațiile nefolosite.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte o perioadă îndelungată, nu îl mai folosiți un anumit interval de timp. Dacă dispozitivul continuă să se supraîncălzească, contactați un Centru de service Samsung.

## **Limitarea funcționării dispozitivului în caz de supraîncălzire**

Când dispozitivul se încălzește, caracteristicile și performanța pot fi limitate, sau dispozitivul se poate opri pentru a se răci. Caracteristica este disponibilă doar pentru modelele compatibile.

- Dacă dispozitivul devine mai cald ca de obicei, va apărea un mesaj privind supraîncălzirea. Pentru a scădea temperatura dispozitivului, luminozitatea ecranului și viteza de funcționare vor fi limitate, iar încărcarea bateriei se va opri. Aplicațiile care rulează vor fi oprite și veți putea efectua numai apeluri de urgență până când se răcește dispozitivul.
- Dacă dispozitivul se supraîncălzește sau este fierbinte timp îndelungat, va apărea un mesaj privind oprirea acestuia. Opriți dispozitivul și așteptați până când se răcește.

## Precauții pentru mediul de utilizare

Dispozitivul dvs. se poate încălzi din cauza mediului înconjurător în următoarele condiții. Acționați cu prudență pentru a evita scurtarea vieții utile a bateriei, deteriorarea dispozitivului sau provocarea unui incendiu.

- Nu depozitați dispozitivul la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse de timp.
- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți pe perioade extinse de timp, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii.
- Nu așezați dispozitivul în locuri unde s-ar putea supraîncălzi, cum ar fi o pătură electrică.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor fierbinți de gătit sau în interiorul recipientelor cu presiune înaltă.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

## Aspectul și funcțiile dispozitivului


### Conținut pachet

Consultați ghidul de pornire rapidă pentru a afla conținutul pachetului.



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de către Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

## Aspectul dispozitivului

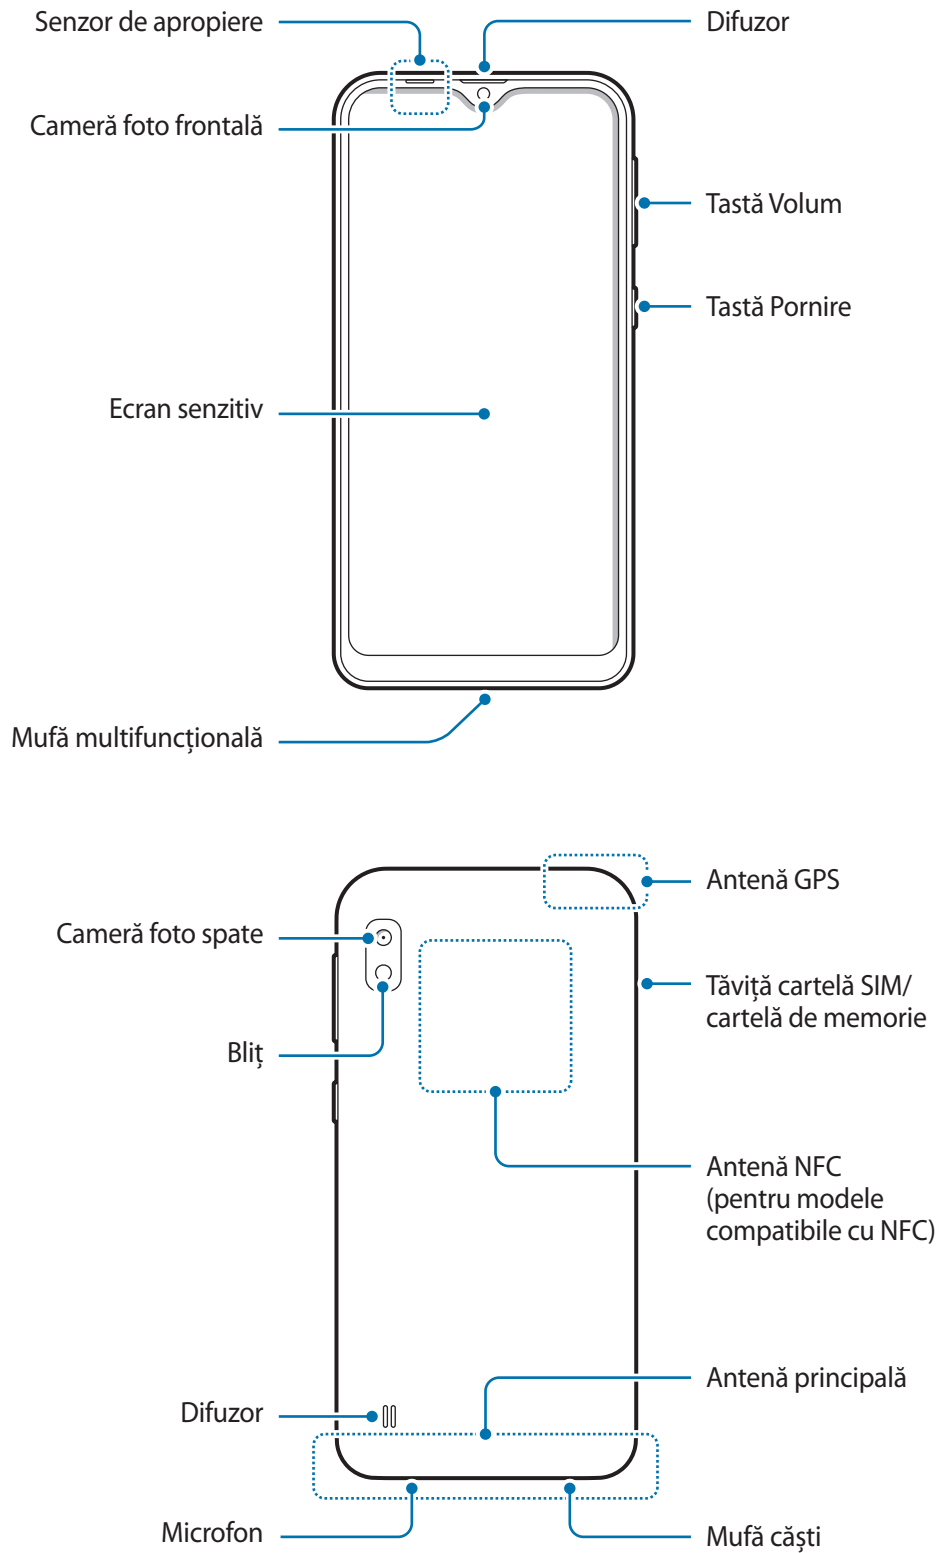




- În timp ce folosiți difuzoarele, ca atunci când redați fișiere media sau când folosiți difuzorul telefonului, nu poziționați dispozitivul aproape de urechi.
- Evitați expunerea obiectivului camerei foto la lumină puternică, precum cea a soarelui. Dacă expuneți obiectivul camerei foto la o sursă de lumină puternică, cum ar fi să-l orientați direct spre soare, senzorul de imagine al camerei foto va fi deteriorat. Dacă senzorul de imagine s-a deteriorat, el nu poate fi reparat și poate cauza apariția unor puncte sau pete pe imagine.
- Dacă utilizați dispozitivul cu carcasa sa acrilică sau din sticlă spartă, poate să existe riscul să vă răniți. Folosiți dispozitivul numai după ce a fost reparat la un Centru de service Samsung.




- În următoarele situații puteți experimenta probleme de conectivitate sau descărcarea bateriei:
  - Dacă puneți etichete metalice în zona antenei dispozitivului
  - Dacă montați pe dispozitiv un capac realizat din material metalic
  - Dacă acoperiți zona antenei dispozitivului cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce folosiți anumite caracteristici, cum ar fi în timpul apelurilor sau conexiunii la rețeaua mobilă de date
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu acoperiți zona senzorului de apropiere cu accesorii pentru ecran, cum ar fi foliile de protecție a ecranului sau etichetele. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la funcționarea anormală a senzorului.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

## Taste fixe

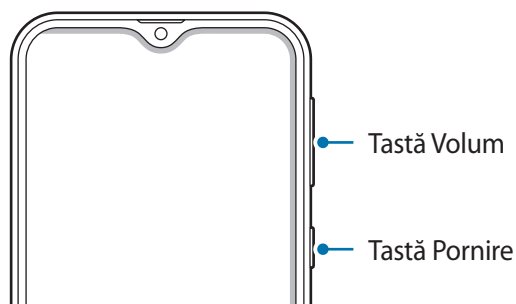

Tastă	Funcție
Pornire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.</li> </ul>
Volum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>

## Butoane programabile

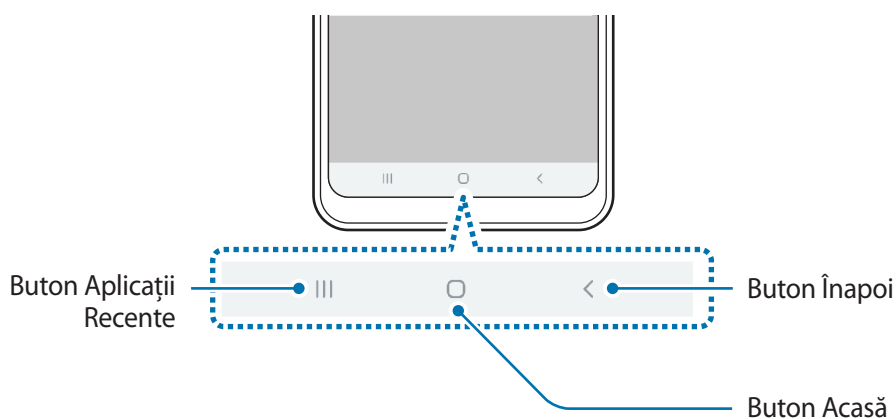

Atunci când porniți ecranul, butoanele programabile vor apărea în partea inferioară a ecranului. Butoanele programabile sunt setate implicit ca: Buton Aplicații Recente, Acasă, Înapoi. Consultați secțiunea [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.

## Baterie

### Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.



Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.




Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul USB.
- 2 Introduceți cablul USB în mufa multifuncțională a dispozitivului.

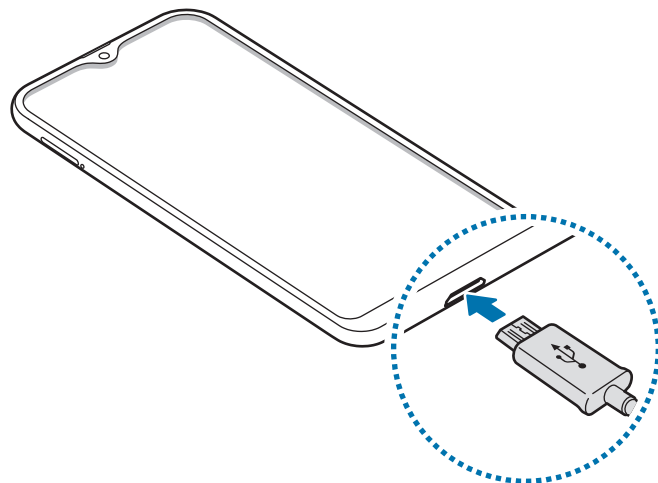

- 3 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.
- 4 După încărcarea completă, deconectați încărcătorul de la dispozitiv. Apoi, deconectați încărcătorul din priza electrică.

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul caracteristicii de întreținere a dispozitivului.
- Când nu utilizați dispozitivul, opriți-i ecranul apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor care o necesită.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât încărcătorul, cum ar fi un calculator, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar acest lucru poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă încărcați dispozitivul în timp ce mufa multifuncțională este udă, dispozitivul poate fi deteriorat. Uscați cu atenție mufa multifuncțională înainte de a încărca dispozitivul.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

## Cartelă SIM sau USIM (cartelă nano-SIM)

### Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.


Puteți să introduceți două cartele SIM sau USIM pentru a avea două numere de telefon sau doi furnizori de servicii pentru un singur dispozitiv. În unele zone, viteza de transfer a datelor poate să fie mai mică dacă în dispozitiv sunt introduse două cartele SIM în loc de una.



Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.



Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

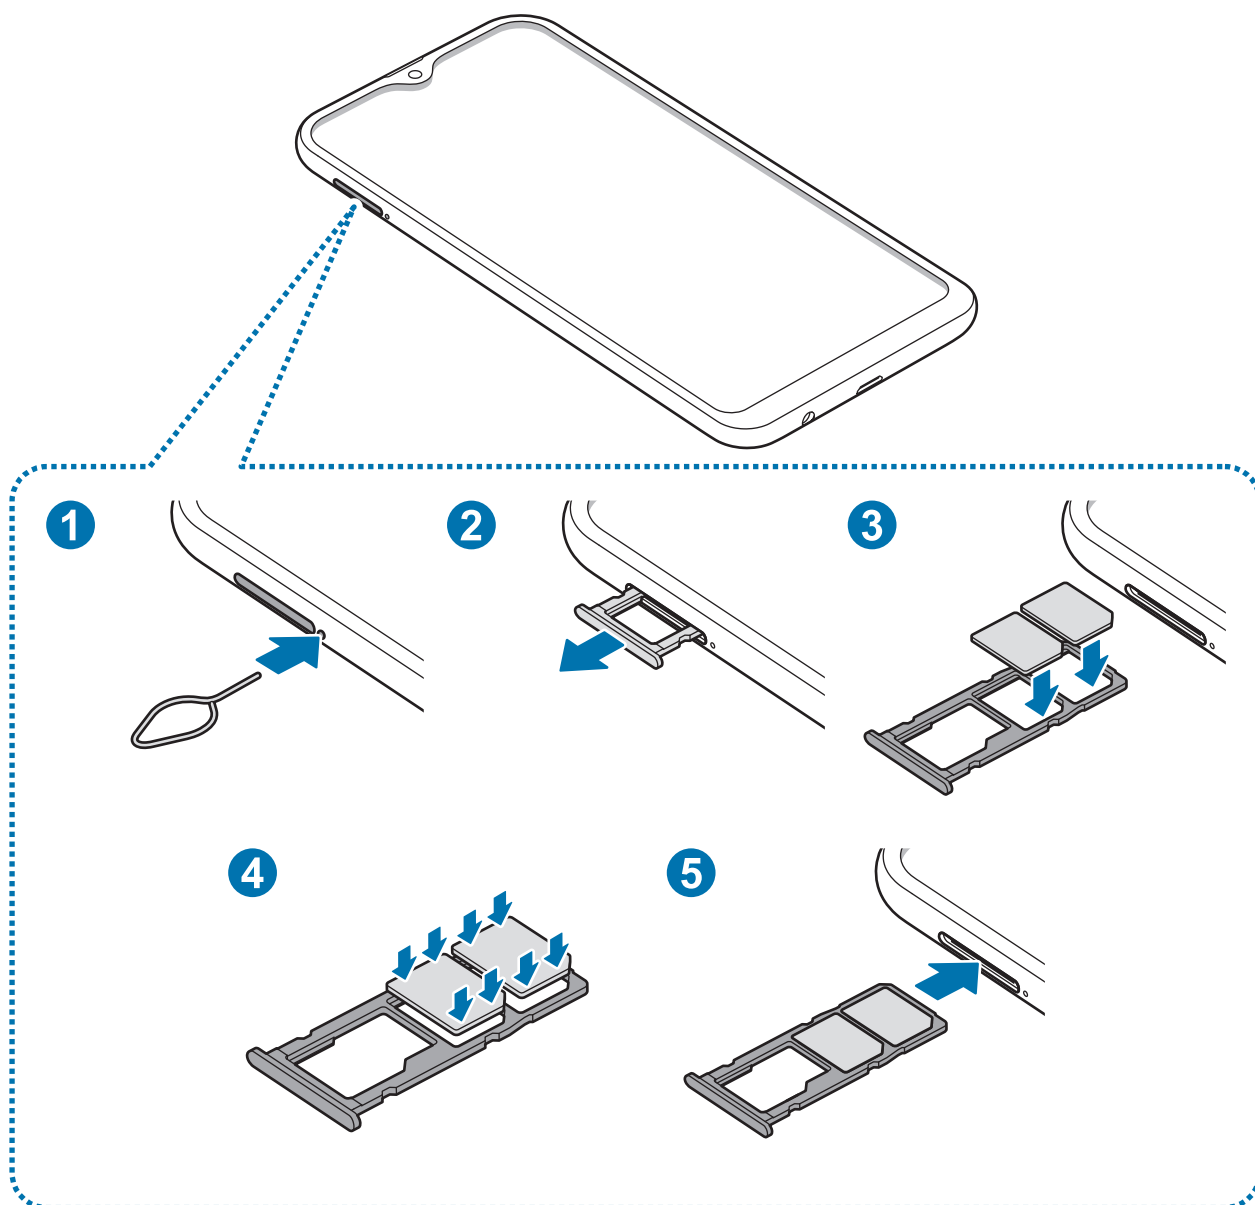


**1** Introduceți agra de îndepărtare în orificiul de lângă tăviță pentru a scoate tăvița.

**!** Asigurați-vă că agra de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

**2** Scoateți ușor tăvița din slot.

- 3 Așezați cartela SIM sau USIM pe tăvița cartelei SIM cu contactele aurii orientate în jos. Așezați cartela SIM sau USIM principală în tava 1 (1) pentru cartele SIM 1 și cartela SIM sau USIM secundară în tava 2 (2) pentru cartele SIM 2.

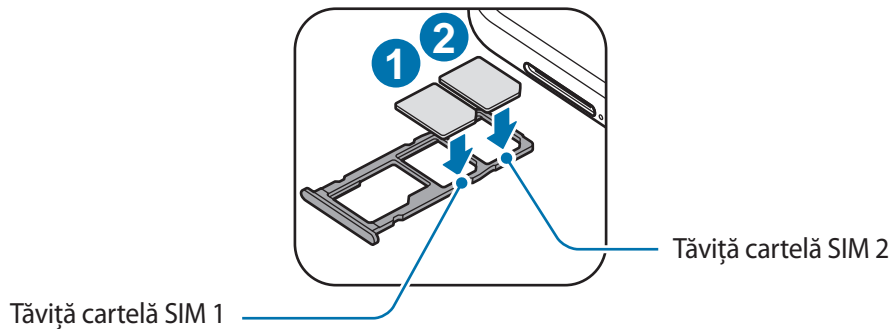

- 4 Apăsați ușor cartela SIM sau USIM în tăvița pentru cartela SIM pentru a o fixa.




Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela SIM se poate desprinde sau poate cădea.

- 5 Introduceți tăvița înapoi în slot.



- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

## Instalarea corectă a cartelei

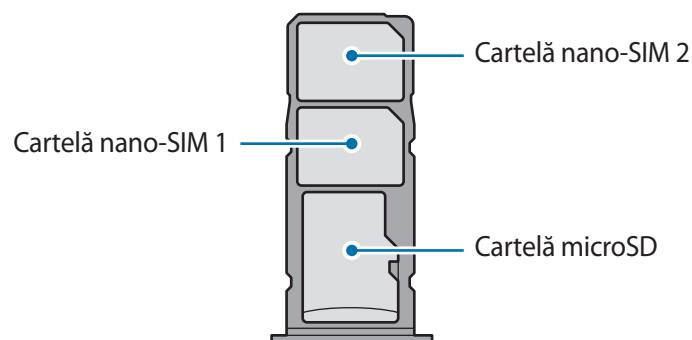

Folosiți doar cartele nano-SIM.

## Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul de lângă tăviță pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița din slot.
- 3 Scoateți cartela SIM sau USIM.
- 4 Introduceți tăvița înapoi în slot.

## Utilizarea a două cartele SIM sau USIM

Dacă introduceți două cartele SIM sau USIM, puteți avea două numere de telefon sau doi furnizori de servicii la un singur dispozitiv.



În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirecționarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

## Activarea cartelelor SIM sau USIM

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM**. Selectați o cartelă SIM sau USIM și glisați comutatorul pentru activare.

## Particularizarea cartelelor SIM sau USIM

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM** apoi selectați o cartelă SIM sau USIM pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Pictogramă:** Modificați pictograma pentru cartela SIM sau USIM.
- **Nume:** Modificați numele afișat al cartelei SIM sau USIM.
- **Mod rețea:** Selectați tipul rețelei utilizate cu cartela SIM sau USIM.

## Setarea cartelelor SIM sau USIM preferate

Când sunt activate două cartele, puteți atribui unei anumite cartele apeluri vocale, mesagerie, și servicii de date.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM** apoi setați preferințele pentru cartelele dvs. în **Cartelă SIM preferată**.

## Cartelă de memorie (cartelă microSD)

### Instalarea unei cartele de memorie


Capacitatea cartelei de memorie din dispozitivul dvs. poate fi diferită de a altor modele și unele cartele de memorie pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs. în funcție de producătorul și tipul cartelei. Pentru a vizualiza capacitatea maximă a cartelei de memorie a dispozitivului dvs., consultați pagina web Samsung.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie sau acesta nu va recunoaște cartela. Pentru a putea folosi cartela de memorie, trebuie să o formatați. Dacă dispozitivul dvs. nu poate formata sau recunoaște cartela de memorie, contactați fabricantul cartelei de memorie sau un Centru de Service Samsung.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

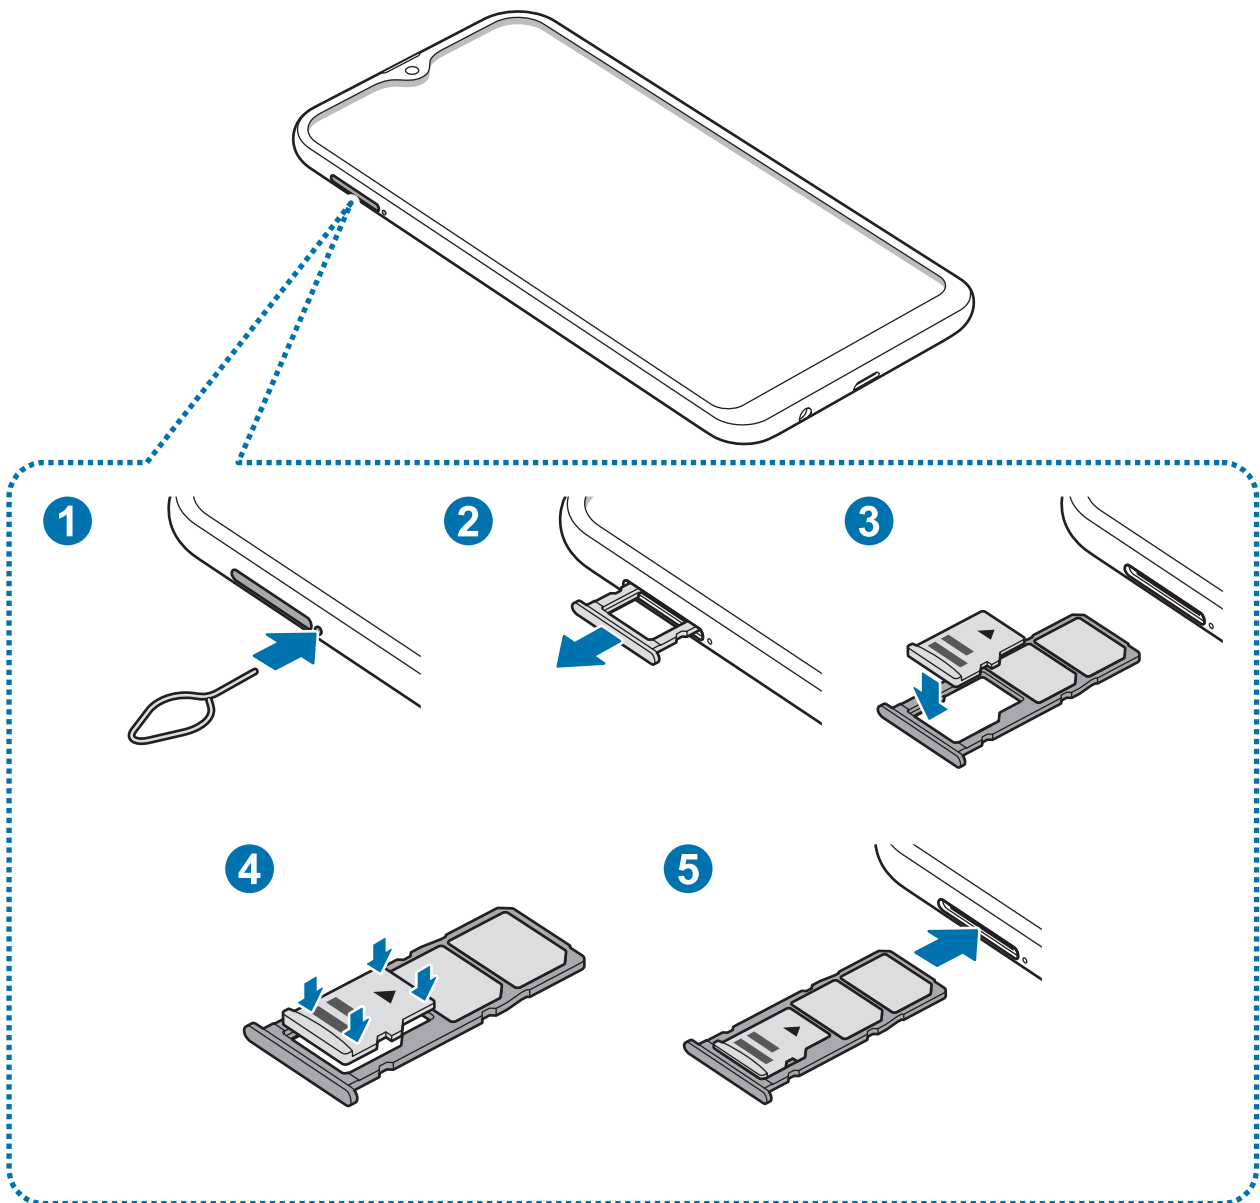


1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul de lângă tăvița pentru a scoate tăvița.

 Asigurați-vă că agra de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor tăvița din slot.

 Când scoateți tăvița din dispozitiv, conexiunea mobilă de date va fi dezactivată.

3 Așezați cardul de memorie pe tăviță cu contactele aurii orientate în jos.

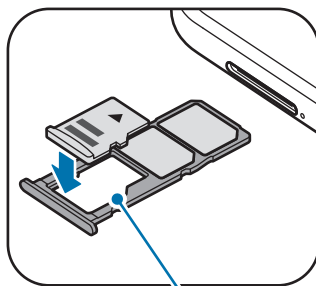

Tăviță cartelă de memorie

4 Apăsați ușor cartela de memorie în tăviță pentru a o fixa.



Dacă nu fixați bine cartela în tăviță, cartela de memorie se poate desprinde sau poate cădea.

5 Introduceți tăvița înapoi în slot.



- Dacă introduceți tăvița în dispozitiv cât timp aceasta este umedă, dispozitivul poate fi deteriorat. Asigurați-vă întotdeauna că tăvița este uscată.
- Introduceți complet tăvița în slotul acesteia pentru a preveni intrarea lichidelor în dispozitiv.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Stocare** → **⋮** → **Setări de stocare** → **Cartelă SD** → **Anulare andocare**.

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul de lângă tăviță pentru a scoate tăvița.

2 Scoateți ușor tăvița din slot.

3 Scoateți cartela de memorie.

4 Introduceți tăvița înapoi în slot.



Nu deconectați dispozitivele de stocare externe, cum ar fi cartelele de memorie sau dispozitivele de stocare USB, în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații sau imediat după transferarea datelor. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la deteriorarea sau pierderea datelor sau poate deteriora dispozitivul extern de stocare ori dispozitivul. Compania Samsung nu este responsabilă pentru daunele, inclusiv pierderea datelor, cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor externe de stocare.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă de memorie formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Stocare** →  → **Setări de stocare** → **Cartelă SD** → **Format**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.




Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

### Repornirea dispozitivului

Pentru a reporni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Repornire**.

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

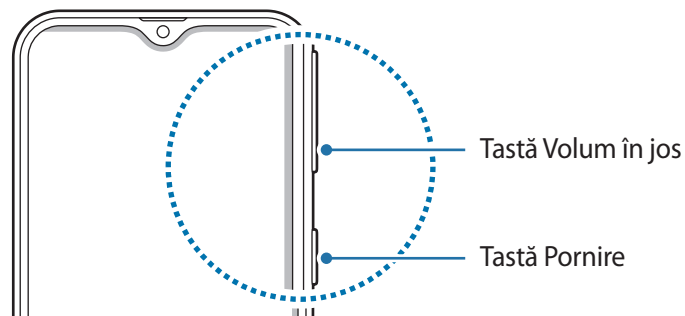

## Modul Urgență

Puteți trece dispozitivul în modul de urgență pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate. În Modul Urgență, puteți efectua un apel de urgență, trimite altor persoane informații cu privire la locația dvs. curentă, puteți declanșa o alarmă de urgență și multe alte elemente.

### Activarea Modulului Urgență

Pentru a activa Modul Urgență, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

### Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, atingeți  → **Oprire Mod Urgență**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

## Setare inițială


Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.



Procedurile de setare inițială pot fi diferite în funcție de software-ul dispozitivului și de regiunea unde vă aflați.

1 Porniți dispozitivul.


2 Selectați limba preferată a dispozitivului și selectați ➔.

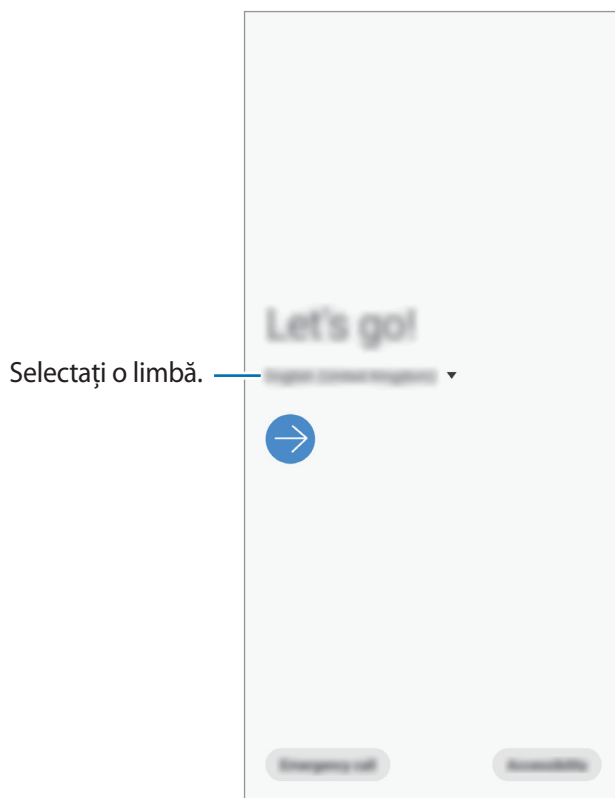

3 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **Înainte**.

4 Transferați conținut de pe un dispozitiv anterior.

5 Selectați o rețea Wi-Fi și conectați-vă la ea.

 Dacă nu vă conectați la o rețea Wi-Fi, este posibil să nu puteți seta unele caracteristici ale dispozitivului în timpul setării inițiale.

6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza configurarea inițială.

7 Setați o metodă de blocare a ecranului pentru a vă proteja dispozitivul. Vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitiv. Pentru a seta ulterior metoda de blocare a ecranului, atingeți **Nu acum**.

8 Dacă apare ecranul de aplicații recomandate, selectați aplicațiile dorite și descărcați-le.


9 Conectați-vă la contul dvs. Samsung. Puteți beneficia de serviciile Samsung și vă puteți păstra datele actualizate și în siguranță pe toate dispozitivele dvs. Consultați [Samsung account](#) pentru mai multe informații.

# Samsung account

## Introducere

Contul dvs. Samsung este un cont cu servicii integrate care vă permite să folosiți o diversitate de servicii Samsung de pe dispozitivele mobile, televizoare și de pe site-ul Samsung. Odată ce contul Samsung a fost înregistrat, datele dvs. vor fi păstrate în siguranță și vor fi actualizate pe toate dispozitivele dvs. Samsung. Prin intermediul Samsung Cloud, vă puteți urmări și controla dispozitivul dacă l-ați pierdut sau v-a fost furat, puteți vizualiza indicații și sfaturi de la Samsung Members și multe altele.

Creați contul dvs. Samsung folosind adresa dvs. de e-mail.

Pentru a verifica lista de servicii care pot fi folosite cu contul dvs. Samsung, vizitați [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pentru mai multe informații referitoare la conturile Samsung, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Conturi** → **Cont Samsung account** →  → **Ajutor**.

## Înregistrarea contului dvs. Samsung

### Înregistrarea unui nou cont Samsung

Dacă nu aveți un cont Samsung, trebuie să vă creați unul nou.

**1** Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung account**.

În mod alternativ, lansați aplicația **Setări** și atingeți .

**2** Atingeți **Creare cont**.

**3** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza crearea contului dvs.

## Înregistrarea unui cont Samsung existent

Dacă aveți un cont Samsung, înregistrați-l pe dispozitiv.

**1** Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Cont Samsung account**.

În mod alternativ, lansați aplicația **Setări** și atingeți .

**2** Introduceți ID-ul și parola contului dvs. Samsung și atingeți **Conectați-vă**.

Dacă ați uitat informațiile contului dvs., atingeți **Găsire ID** sau **Resetare parolă**. Puteți găsi informațiile contului dvs. atunci când introduceți informațiile necesare.

**3** Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **Următor** pentru a finaliza înregistrarea contului dvs. Samsung.

## Eliminarea contului dvs. Samsung

Când eliminați contul dvs. Samsung înregistrat de pe dispozitiv, datele dvs., cum ar fi contacte sau evenimente, vor fi eliminate.

**1** Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Conturi**.

**2** Atingeți **Cont Samsung account** →  → **Eliminare cont**.

**3** Atingeți **Eliminare**, introduceți parola contului Samsung, apoi atingeți **OK**.

## Transferarea datelor de pe dispozitivul dvs. anterior (Smart Switch)

Conectați-vă cu dispozitivul dvs. anterior prin Smart Switch pentru a transfera datele.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Smart Switch**.



- Această caracteristică poate să nu fie acceptată pe anumite dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch) pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.


### Transferarea wireless a datelor folosind Wi-Fi Direct

Transferați date din dispozitivul dvs. anterior în dispozitivul actual folosind Wi-Fi Direct.

- 1 Pe dispozitivul anterior, lansați aplicația Smart Switch.  
Dacă nu aveți aplicația, descărcați-o din **Galaxy Store** sau **Magazin Play**.
- 2 Pe dispozitivul dvs., lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Smart Switch**.
- 3 Așezați dispozitivele aproape unul de altul.
- 4 Pe dispozitivul anterior, atingeți **Trimitere date** → **Wireless**.
- 5 Pe dispozitivul anterior, selectați un element pe care să-l transferați și atingeți **Trimitere**.
- 6 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Primire**.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

## Transferarea datelor folosind un dispozitiv de stocare extern

Transferați datele folosind un dispozitiv de stocare extern, cum ar fi o cartelă microSD.

- 1 Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe dispozitivul de stocare extern.
- 2 Introduceți dispozitivul de stocare extern în dispozitiv sau conectați-l la acesta.
- 3 Pe dispozitivul dvs., lansați aplicația **Setări** și atingeți **Conturi și backup** → **Smart Switch** →  → **Restabilire**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul de stocare extern.

## Explicarea ecranului

### Controlul ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.
- Se recomandă să nu afișați elemente grafice statice pe o parte a ecranului senzitiv sau pe tot ecranul pentru perioade îndelungate. În caz contrar, pe ecran pot apărea imagini remanente (ecran persistent) sau imagini fantomă.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

## Atingere

Atingeți pe ecran.

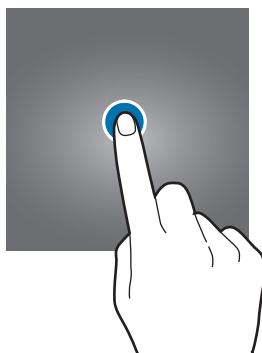


## Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe ecran aproximativ 2 secunde.




## Glisare

Țineți apăsat un element și glisați-l la locația dorită.

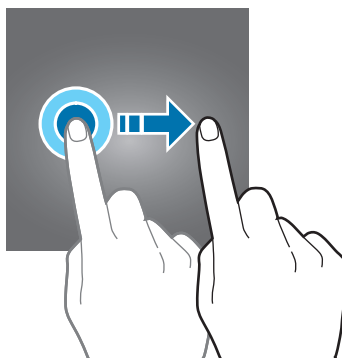


## Atingere dublă

Atingeți ecranul de două ori.

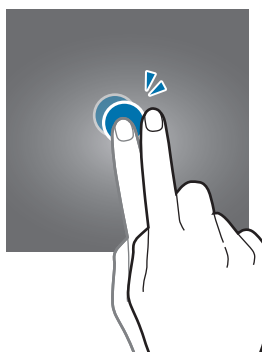



## Glisare

Glisați în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.

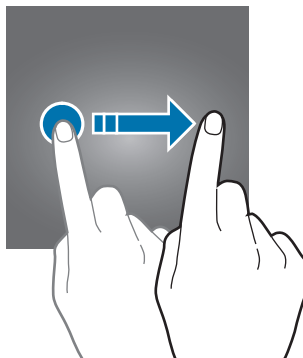


## Depărtarea și apropierea degetelor

Depărtați cele două degete sau apropiați-le în timp ce ating ecranul.

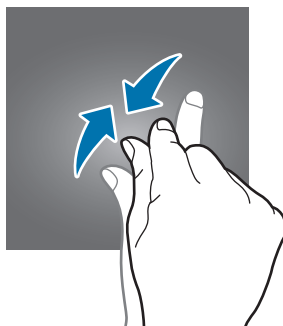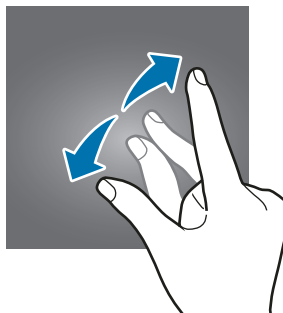

## Bară de navigare (butoane programabile)

Atunci când porniți ecranul, butoanele programabile vor apărea pe bara de navigare în partea inferioară a ecranului. Butoanele programabile sunt setate implicit ca: Buton Aplicații Recente, Acasă, Înapoi. Funcțiile butoanelor se pot schimba în funcție de aplicația folosită sau de mediul de utilizare.

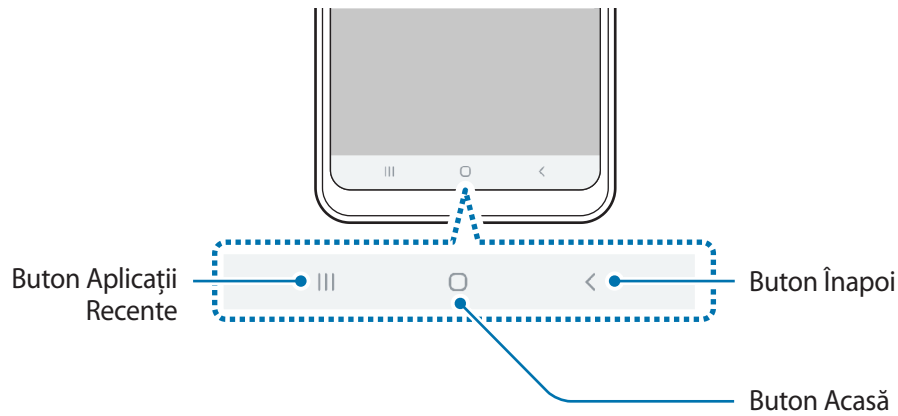


Buton	Funcție
	<p><b>Aplicații recente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> </ul>
○	<p><b>Acasă</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a lansa aplicația <b>Google Assistant</b>.</li> </ul>
<	<p><b>Înapoi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>

## Ascunderea barei de navigare

Vizualizați fișiere sau folosiți aplicații pe un ecran mai lat prin ascunderea barei de navigare.

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Bară de navigare** și apoi atingeți **Gesturi pe ecran complet** la categoria **Tip navigare**. Bara de navigare va fi ascunsă și în locul unde erau amplasate butoanele programabile vor apărea indicații de gest. Pentru a folosi butoanele programabile, glisați în sus indicația de gest a butonului dorit.

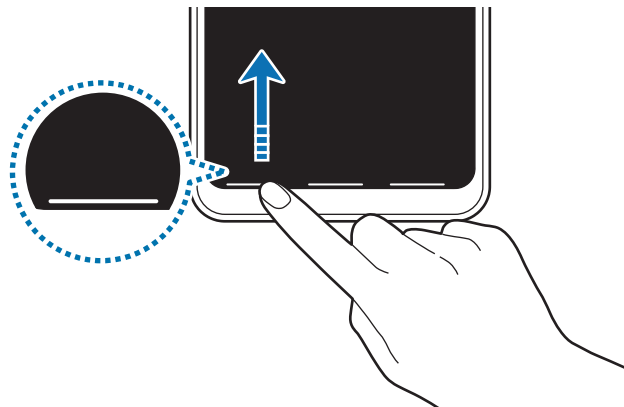

Dacă doriți să ascundeți indicațiile de gest din partea inferioară a ecranului, glisați comutatorul **Indicii privind gesturile** pentru dezactivare.

## Setarea barei de navigare

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Afișare** → **Bară de navigare** și selectați o opțiune.

- **Tip navigare:** Setați dispozitivul să afișeze sau să ascundă bara de navigare. Pentru a ascunde bara de navigare, atingeți **Gesturi pe ecran complet**. În timp ce bara de navigare este ascunsă, puteți folosi butoanele programabile trăgând în sus de indicația de gest a butonului dorit.
- **Ordine butoane:** Modificați ordinea butoanelor pe bara de navigare.
- **Indicii privind gesturile:** Setați dispozitivul să afișeze indicațiile în partea inferioară a ecranului pentru a arăta unde erau butoanele programabile. Această caracteristică apare doar atunci când selectați **Gesturi pe ecran complet**.


## Ecran Acasă și ecran de aplicații

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.




Ecranul poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

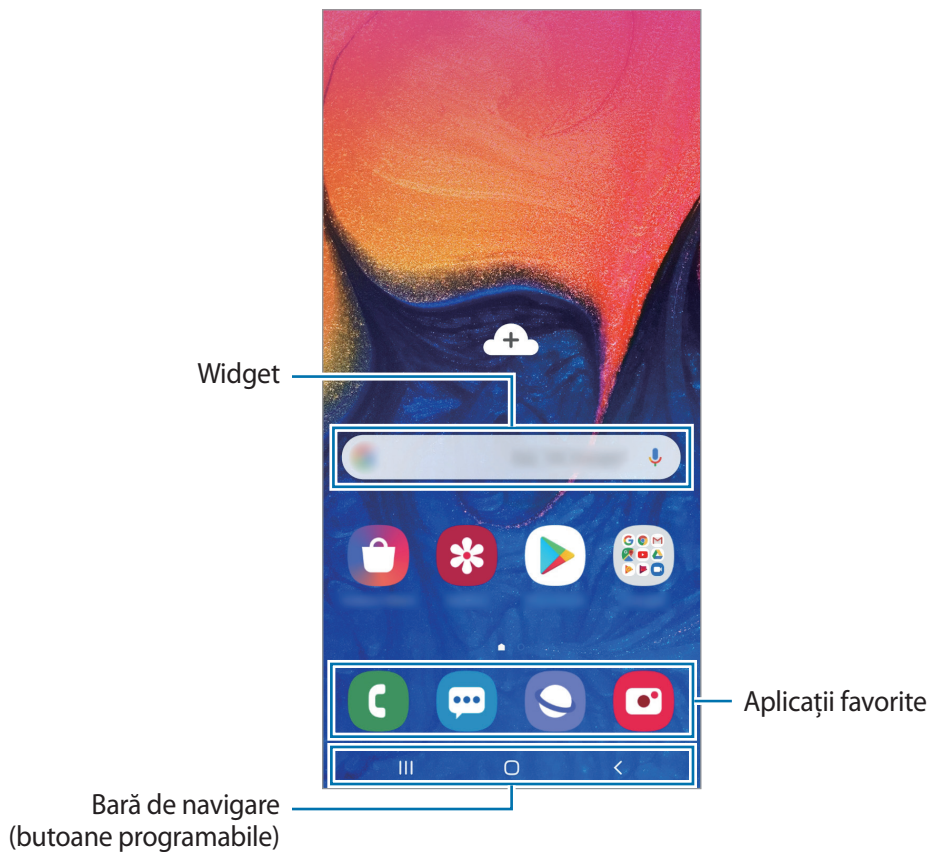

## Comutarea între ecranul Acasă și cel de aplicații

Pe ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pentru a deschide ecranul de aplicații.

Pentru a reveni la ecranul Acasă, glisați în sus sau în jos pe ecranul de aplicații. În mod alternativ, atingeți butonul Acasă sau butonul Înapoi.

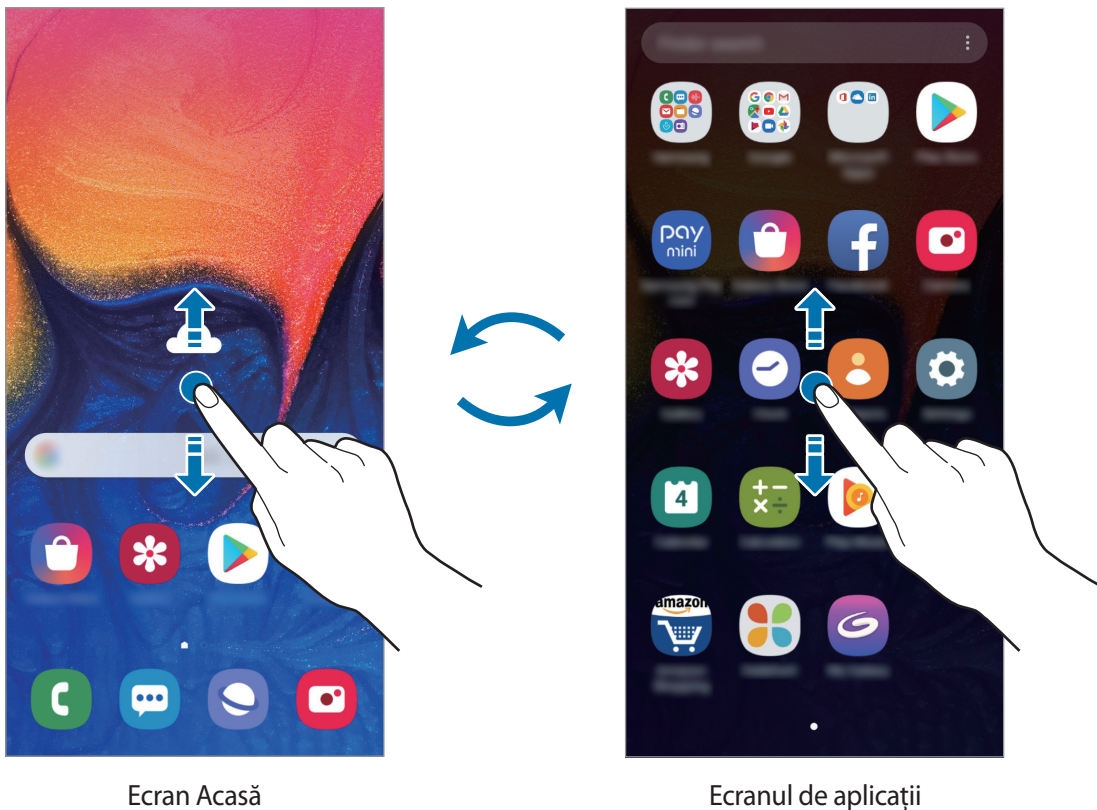


Dacă adăugați butonul Aplicații pe ecranul Acasă, puteți deschide ecranul aplicațiilor atingând butonul. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Setări ecran de pornire**, apoi glisați comutatorul **Buton aplicații** pentru activare. Butonul aplicații se va adăuga în partea inferioară a ecranului Acasă.



## Afișarea ecranului în modul peisaj

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Setări ecran de pornire**, apoi glisați comutatorul **Rotiți pentru modul peisaj** pentru activare.

Rotiți dispozitivul până când este orizontal pentru a vizualiza ecranul în modul peisaj.

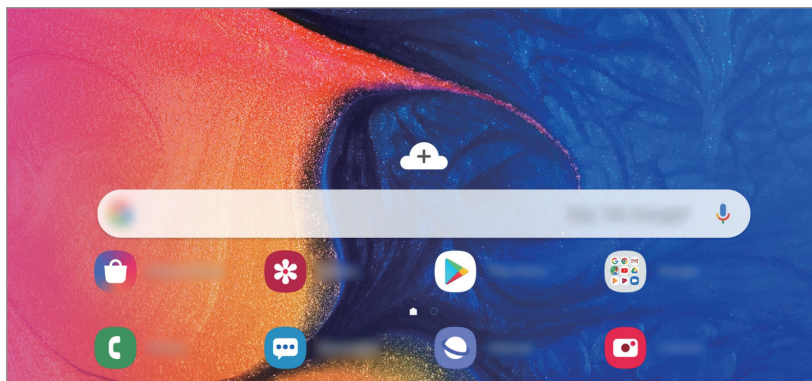

## Mutarea elementelor

Țineți apăsat pe un element, apoi glisați-l la o nouă locație. Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe un element de pe ecranul de aplicații și glisați-l în partea de sus a ecranului. Pe ecranul Acasă se va adăuga o comandă rapidă a aplicației.


De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

## Crearea folderelor

Creai foldere și adunați aplicații similare pentru a avea acces și a le lansa rapid.

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate. Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

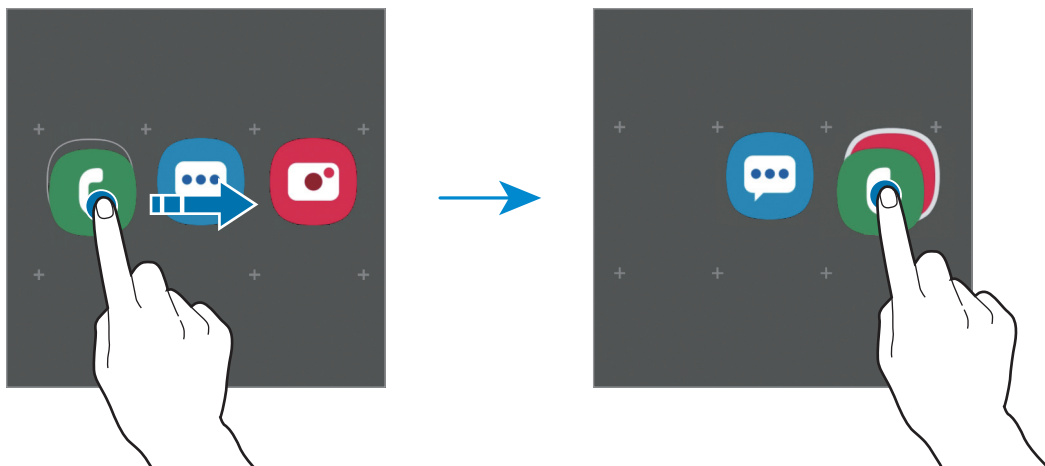

- **Adăugarea mai multor aplicații**

Atingeți **Adăugare aplicații** pe folder. Bifați aplicațiile care vor fi adăugate și atingeți **Adăugare**. De asemenea, puteți adăuga o aplicație glisând-o către folder.

- **Mutarea aplicațiilor dintr-un folder**

Țineți apăsat pe o aplicație pentru a o glisa la o nouă locație.

- **Ștergerea unui folder**

Țineți apăsat pe un folder, apoi atingeți **Ștergere folder**. Doar folderul va fi șters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

## Editarea ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile de editare. Puteți seta imaginea de fundal, puteți adăuga widget-uri și multe altele. De asemenea, puteți adăuga, șterge sau rearanja panourile ecranului Acasă.

- Adăugarea panourilor: Glisați la stânga, apoi atingeți (+).
- Mutarea panourilor: Țineți apăsat pe o previzualizare de panou și glisați-o spre noua locație.
- Ștergerea panourilor: Atingeți 🗑️ pe panou.



- **Fundaluri:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeței, ca de exemplu culori, pictograme și fundaluri, se vor modifica în funcție de tema selectată.
- **Widget-uri:** Widget-urile sunt aplicații mici care lansează funcții specifice ale aplicațiilor pentru a furniza informații și acces facil pe ecranul Acasă. Țineți apăsat un widget și apoi glisați-l pe ecranul Acasă. Widget-ul va fi adăugat pe ecranul Acasă.
- **Setări ecran de pornire:** Schimbați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și multe altele.

## Afișarea tuturor aplicațiilor pe ecranul Acasă

Puteți seta dispozitivul să afișeze toate aplicațiile pe ecranul Acasă, fără a folosi un ecran separat de aplicații. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă liberă, apoi atingeți **Setări ecran de pornire** → **Aspect ecran Acasă** → **Doar pe ecranul Acasă** → **Aplicare**.

Acum puteți accesa toate aplicațiile dvs. glisând spre stânga pe ecranul Acasă.





## Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



- Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.
- Unele pictograme de indicare apar doar atunci când deschideți panoul de notificare.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Sunt folosite serviciile de localizare
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat

Pictogramă	Semnificație
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Încărcarea bateriei
	Nivel de încărcare al bateriei

## Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, glisați în orice direcție atunci când ecranul pornește.

Dacă ecranul este oprit, apăsați tasta Pornire pentru a-l porni.



Ecran blocat

## Modificarea metodei de blocare a ecranului

Pentru a schimba metoda de blocare a ecranului, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Blocare ecran** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă.

Dacă setați un model, PIN, parolă sau datele dvs. biometrice ca metodă de blocare a ecranului, vă puteți proteja informațiile personale prevenind accesul altor persoane la dispozitivul dvs. După ce setați o metodă de blocare a ecranului, dispozitivul va necesita un cod de deblocare de fiecare dată când îl deblocați.

- **Glisare:** Glisați cu degetul pe ecran în orice direcție pentru deblocare.
- **Model:** Desenați un model alcătuit din patru sau mai multe puncte pentru a debloca ecranul.
- **Cod PIN:** Introduceți un PIN din cel puțin patru numere pentru a debloca ecranul.
- **Parolă:** Introduceți o parolă din cel puțin patru caractere, numere, sau simboluri pentru a debloca ecranul.
- **Niciuna:** Nu setați o metodă de blocare a ecranului.
- **Recunoaștere facială:** Înregistrați-vă fața pentru a debloca ecranul. Consultați [Recunoaștere facială](#) pentru mai multe informații.



Puteți seta dispozitivul să facă o resetare la setările din fabrică dacă introduceți codul de deblocare incorect de câteva ori la rând și dacă atingeți limita de încercări. Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Blocare ecran** → **Setări Blocare securizată**, deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare, apoi glisați comutatorul **Res. aut. la val. fabr.** pentru activare.

## Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Apăsăți simultan tasta Volum în jos și pe tasta Pornire. Capturile de ecran vor fi salvate în **Galerie**.




Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.


## Panoul de notificare

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vizualiza mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

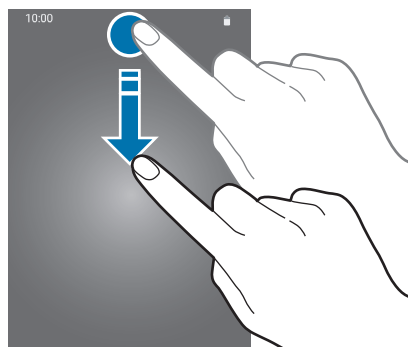


Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

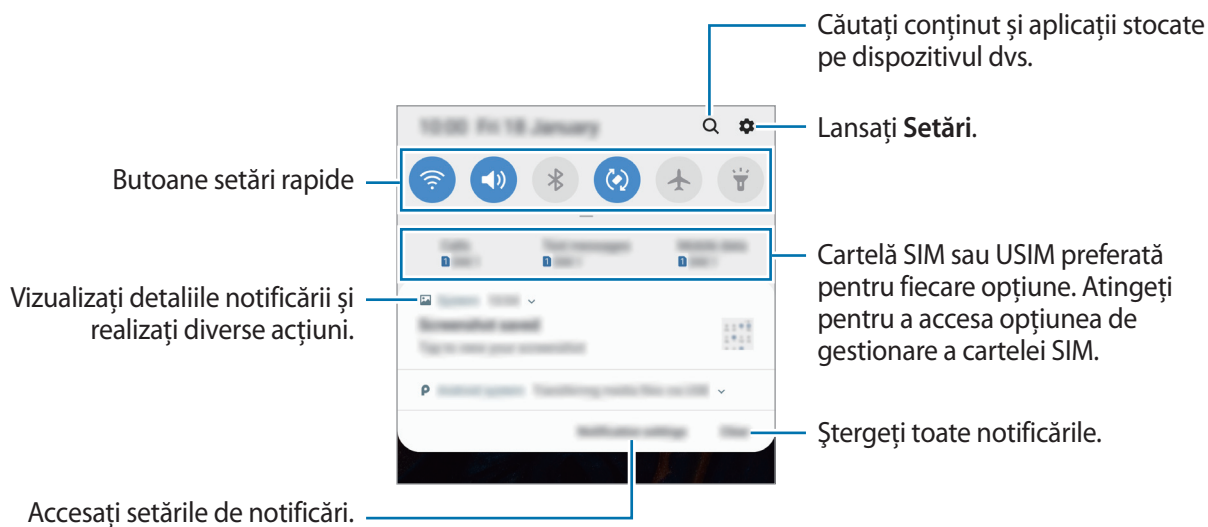

## Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa anumite caracteristici. Glisați în jos pe panoul de notificări pentru a vizualiza mai multe butoane.

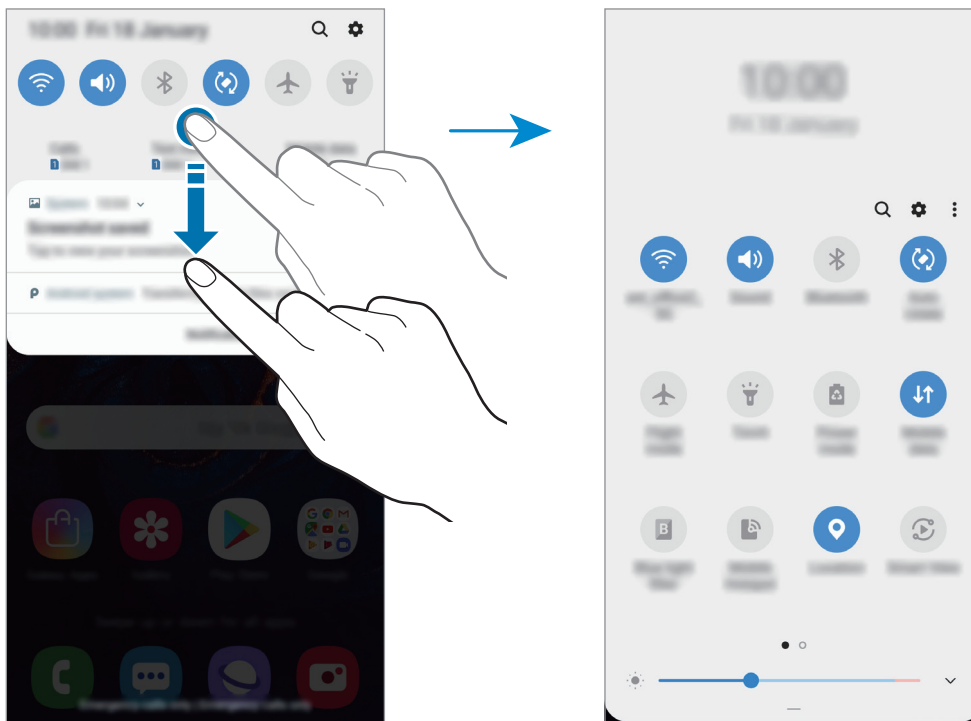

Pentru a schimba setările disponibile, atingeți textul de sub fiecare buton. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți  → **Ordonare butoane**, țineți apăsat pe un buton, și apoi glisați-l în altă locație.


## Introducerea textului

### Aspectul tastaturii


Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea note etc.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

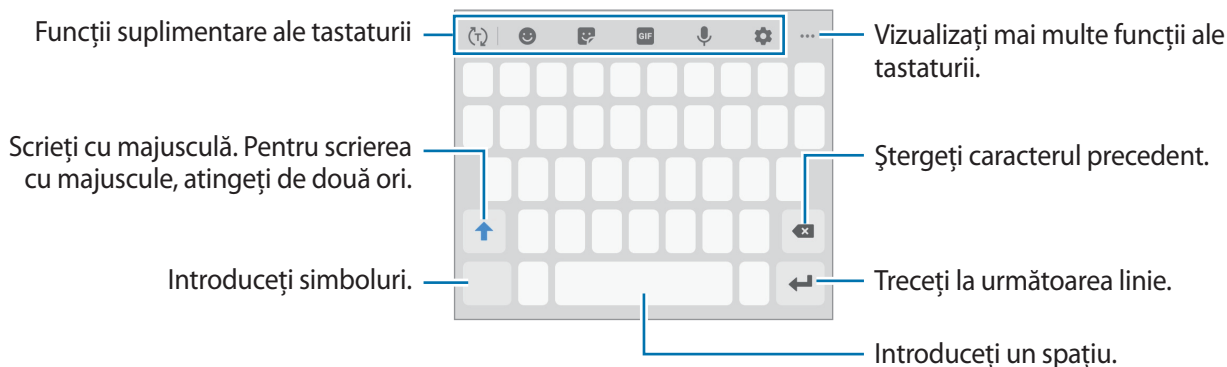


### Modificarea limbii de introducere a textului


Atingeți  → **Limbi și tipuri** → **Gestionare limbi tastatură** și selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

## Schimbarea tastaturii

Atingeți  pentru a schimba tastatura.

Pentru a schimba tipul tastaturii, atingeți  → **Limbi și tipuri**, selectați o limbă, apoi selectați tastatura dorită.
















- Dacă butonul tastaturii () nu apare pe bara de navigare, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Gestionare generală** → **Limbă și tastatură**, apoi glisați comutatorul **Afișare buton Tastatură** pentru activare.
- Pe o **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tasta corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.



## Funcții suplimentare ale tastaturii



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.






-  : Prezice cuvinte în funcție de datele introduse de dvs. și arată sugestii de cuvinte. Pentru a reveni la lista de funcții ale tastaturii, atingeți .
-  : Introduceți emoticonuri.
-  : Introduceți etichete.
-  : Colocar GIFs animados.
-  : Introduceți textul vocal.
-  : Modificați setările tastaturii.
-  →  : Adăugați un element din clipboard.
-  →  : Schimbați modul sau dimensiunea tastaturii.
-  →  : Deschideți panoul de editare a textului.

## Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.  
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.  
Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** și selectați-l.

## Dicționar

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

- 1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.  
În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit.
- 2 Atingeți **Dictionary** în lista de opțiuni.  
Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, atingeți **Move to Manage dictionaries**, atingeți  de lângă dicționar și apoi atingeți **INSTALARE** pentru a-l descărca.
- 3 Vizualizați definiția în fereastra pop-up a dicționarului.  
Pentru a comuta pe ecranul complet, atingeți . Atingeți definiția de pe ecran pentru a vedea mai multe definiții. În vizualizarea detaliată, atingeți  pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **Search Web** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

# Aplicații și caracteristici

## Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

### Galaxy Store

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Lansați aplicația **Galaxy Store**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți **Q** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți **⋮** → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

### Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Lansați aplicația **Magazin Play**.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți **☰** → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

## Gestionarea aplicațiilor

### Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Țineți apăsat pe o aplicație și selectați o opțiune.

- **Dezactiv.:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **Dezinst.:** Dezinstalați aplicațiile descărcate.

### Activarea aplicațiilor

Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Aplicații** → ▼ → **Dezactivate**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.

### Setarea permisiunilor aplicațiilor

Pentru ca unele aplicații să funcționeze corect, ele au nevoie de permisiuni de acces pentru a folosi informațiile de pe dispozitivul dvs. Când deschideți o aplicație, este posibil să apară o fereastră pop-up și să vă ceară accesul la anumite caracteristici și informații. Atingeți **Permiteți** pe fereastra pop-up pentru a acorda permisiune aplicației.

Pentru a vizualiza setările permisiunilor aplicației, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Aplicații**. Selectați o aplicație și atingeți **Permisiuni**. Puteți vizualiza și modifica permisiunile aplicației.

Pentru a vizualiza sau modifica setările permisiunilor aplicației în funcție de categoria permisiunilor, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Aplicații** → ⋮ → **Permisiuni aplicație**. Selectați un element și glisați comutatorul de lângă aplicații pentru a acorda permisiuni.





Dacă nu acordați permisiuni aplicațiilor, caracteristicile de bază ale acestora pot să nu funcționeze corect.


# Telefon

## Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.

## Efectuarea apelurilor

- 1 Lansați aplicația **Telefon** și atingeți **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video.

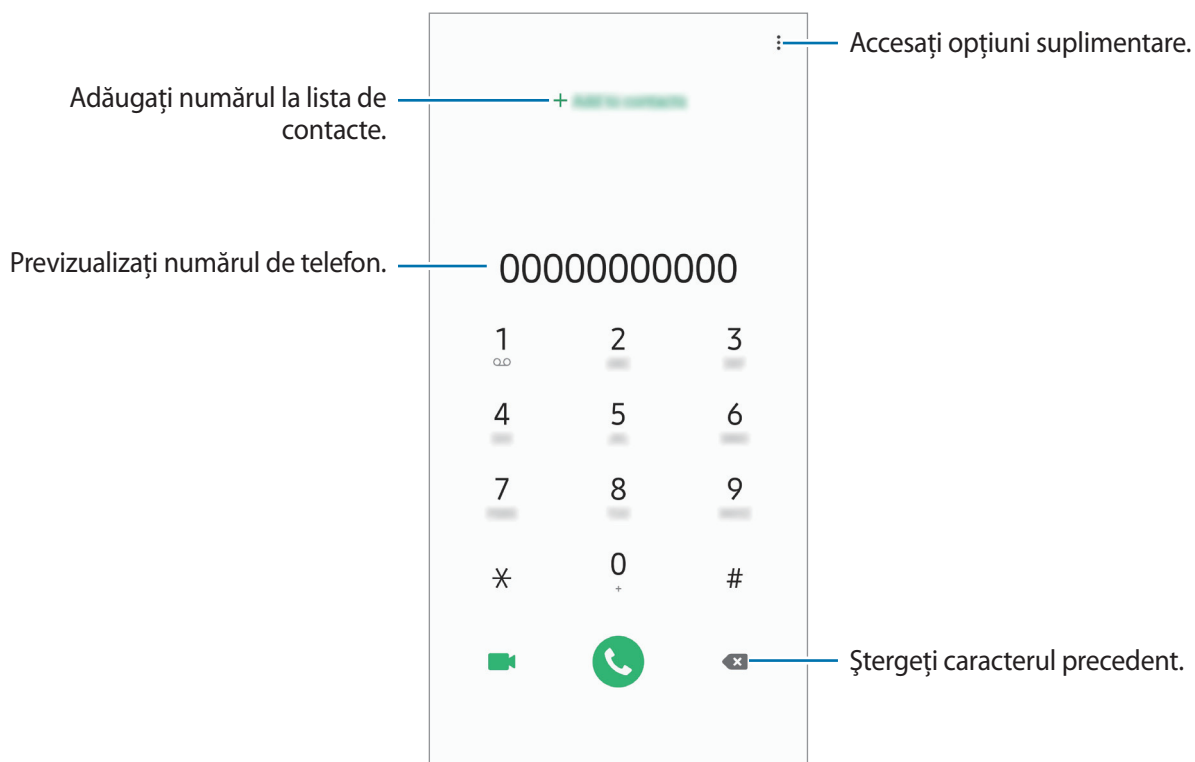


## Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **Recente** sau **Contacte**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Dacă această caracteristică este dezactivată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** → **Mișcări și gesturi**, apoi glisați comutatorul **Glisați pentru apel sau mesaje** pentru activare.

## Utilizarea formării rapide

Setați numere cu formare rapidă pentru a efectua rapid apeluri.

Pentru a seta un număr cu formare rapidă, atingeți **Tastatură** sau **Contacte** →  → **Numere de apelare rapidă**, selectați un număr cu formare rapidă și apoi adăugați un număr de telefon.


Pentru a efectua un apel, țineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 și peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți și țineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți și țineți apăsat **3**.

## Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului.

## Efectuarea unui apel internațional

- 1 Lansați aplicația **Telefon** și atingeți **Tastatură**.
- 2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +.
- 3 Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

## Primirea apelurilor



### Preluarea unui apel

Când preluați un apel, glisați  în afara cercului mare.


### Respingerea unui apel

Când respingeți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj atunci când respingeți un apel primit, glisați în bara **Trimitere mesaj** în sus. Dacă e selectat comutatorul **Personalizată**, se va salva un memento pentru a vă alerta peste o oră că ați respins un apel.

Pentru a crea diferite mesaje de respingere, lansați aplicația **Telefon**, atingeți  → **Setări** → **Mesaje rapide de refuz**, introduceți un mesaj apoi atingeți .

### Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. În mod alternativ, lansați aplicația **Telefon** și atingeți **Recente** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

## Blocarea numerelor de telefon

Blocați apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

**1** Lansați aplicația **Telefon** și atingeți  → **Setări** → **Blocare numere**.

**2** Atingeți **Recente** sau **Contacte**, selectați contactele și apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Adăugare număr de telefon**, introduceți un număr de telefon și apoi atingeți .

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.





De asemenea, puteți bloca apelurile primite de la persoane care nu permit afișarea identității apelantului. Atingeți comutatorul **Blocare expeditorii necunoscuți** pentru a activa caracteristica.

## Opțiuni în timpul apelurilor



### Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Accesați opțiuni suplimentare.
- **Adăugați apelul:** Formați un al doilea apel. Primul apel va fi trecut în așteptare. Când terminați al doilea apel, primul apel va fi reluat.
- **Punere în așteptare apel:** Puneți un apel în așteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în așteptare.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați difuzorul-microfon. Când folosiți difuzorul-microfon, țineți dispozitivul la depărtare de ureche.
- **Silențios:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Tastatură / Ascund.:** Deschideți sau închideți tastatura.
-  : Terminați apelul curent.

### Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

-  : Accesați opțiuni suplimentare.
- **Camera foto:** Opriți camera astfel încât interlocutorul să nu vă poată vedea.
- **Comut.:** Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
-  : Terminați apelul curent.
- **Mic. oprit:** Opriți microfonul astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați difuzorul-microfon. Când folosiți difuzorul-microfon, țineți dispozitivul la depărtare de ureche.

## Adăugarea unui număr de telefon la Contacte

### Adăugarea unui număr de telefon la Contacte cu ajutorul tastaturii


- 1 Lansați aplicația **Telefon** și atingeți **Tastatură**.
- 2 Introduceți numărul.
- 3 Atingeți **Adăugare la Contacte**.
- 4 Atingeți **Creare contact** pentru a crea un contact nou sau atingeți **Actualiz. cont. exist.** pentru a adăuga numărul la un contact existent.

### Adăugarea la Contacte a unui număr de telefon din lista de apeluri

- 1 Lansați aplicația **Telefon** și atingeți **Recente**.
- 2 Atingeți imaginea apelantului și atingeți **Adăugare** sau atingeți pe numărul de telefon și atingeți **Adăugare la Contacte**.
- 3 Atingeți **Creare contact** pentru a crea un contact nou sau atingeți **Actualiz. cont. exist.** pentru a adăuga numărul la un contact existent.

## Adăugarea unei etichete la un număr de telefon

Puteți adăuga etichete la numere fără să le salvați în Contacte. Acest lucru vă permite să vizualizați informațiile apelantului atunci când vă apelează fără să îl aveți în lista de contacte.

- 1 Lansați aplicația **Telefon** și atingeți **Recente**.
- 2 Atingeți un număr de telefon → .
- 3 Atingeți **Adăugare etichetă**, introduceți o etichetă și atingeți **Adăugare**.  
Atunci când primiți un apel de la acel număr, eticheta va fi afișată sub număr.

# Contacte

## Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

## Adăugarea contactelor

### Crearea unui contact nou

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți **+**.
- 2 Selectați o locație de stocare și atingeți **Selectare**.
- 3 Introduceți informațiile despre contact.




Tipurile de informații pe care le puteți salva pot varia în funcție de locația de stocare selectată.

- 4 Atingeți **Salvare**.


## Importul contactelor

Adăugați contacte în dispozitivul dvs. importându-le din alte locații de stocare.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Gestionare contacte** → **Import/export contacte** → **Import**.
- 2 Selectați o locație de stocare de unde să importați contacte.
- 3 Selectați fișierele VCF sau contactele care vor fi importate și atingeți **Efectuat**.
- 4 Selectați o locație de stocare unde se vor salva contactele și atingeți **Import**.

## Sincronizarea contactelor cu conturile dvs. web


Sincronizați contactele din dispozitivul dvs. cu contactele online salvate în conturile dvs. web, precum contul Samsung.

- 1 Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Conturi** și selectați contul cu care să faceți sincronizarea.
- 2 Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Contacte** pentru activare.  
Pentru contul Samsung, atingeți  → **Setări sincronizare** și glisați comutatorul **Contacte** pentru activare.

## Căutarea contactelor

Lansați aplicația **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:


- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți  câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Atingeți contactul. Apoi, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ☆ : Adăugați la contactele favorite.
- 📞 / 📺 : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- 💬 : Compuneți un mesaj.
- ✉️ : Compuneți un e-mail.

## Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Partajare**.
- 2 Selectați contactele și atingeți **Partajare**.
- 3 Selectați o metodă de partajare.

## Salvarea și partajarea profilului

Salvați și partajați informațiile profilului, ca de exemplu fotografia dvs. și mesajul de stare, cu alte persoane utilizând caracteristica de partajare a profilului.



- Caracteristica de partajare a profilului poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Caracteristica de partajare a profilului este disponibilă doar pentru contactele care au activată pe dispozitivul lor caracteristica de partajare a profilului.


- 1 Lansați aplicația **Contacte** și selectați profilul dvs.
- 2 Atingeți **Editare**, editați-vă profilul, apoi atingeți **Salvare**.
- 3 Atingeți **At. aici pt. a partaja profilul** și glisați comutatorul pentru activare.

Pentru a folosi caracteristica de partajare a profilului, numărul dvs. de telefon trebuie verificat. Puteți vizualiza informații actualizate despre profilul contactelor dvs. în **Contacte**.

Pentru a modifica domeniul contactelor pentru a vă partaja profilul cu ele, atingeți **Selectați ce este partajat**, selectați un element de partajat, apoi selectați o opțiune.



## Crearea grupurilor

Puteți adăuga grupuri, cum ar fi prieteni și familie, și puteți gestiona contactele în funcție de grup.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Grupuri** → **Creare grup**.
- 2 Introduceți un nume pentru grup.  
Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup, atingeți **Sonerie grup** și selectați tonul de sonerie.
- 3 Atingeți **Adăugare membru**, selectați contactele care vor fi adăugate în grup, apoi atingeți **Efectuat**.
- 4 Atingeți **Salvare**.


## Trimiterea unui mesaj de grup

Puteți trimite un mesaj de grup simultan către toți membrii grupului.


Lansați aplicația **Contacte**, atingeți  → **Grupuri**, selectați un grup, apoi atingeți  → **Trimitere mesaj**.

## Îmbinarea contactelor duplicat

Atunci când importați contacte din alte spații de stocare sau când sincronizați contacte din alte conturi, lista dvs. de contacte poate conține contacte duplicat. Îmbinați contactele duplicat într-un singur contact pentru a vă simplifica lista de contacte.

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Gestionare contacte** → **Îmbinare contacte**.
- 2 Bifați contactele și atingeți **Fuzionare**.

## Ștergerea contactelor

- 1 Lansați aplicația **Contacte** și atingeți  → **Ștergere**.
- 2 Selectați contactele și atingeți **Ștergere**.

Pentru a șterge contactele unu câte unu, deschideți lista contactelor și atingeți un contact. Apoi atingeți  → **Ștergere**.

# Mesaje

## Introducere

Trimiteți și vizualizați mesaje prin conversație.


## Trimiterea mesajelor




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Lansați aplicația **Mesaje** și atingeți .

2 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

Pentru a înregistra și trimite un mesaj vocal, țineți apăsat pe , rostiți mesajul și apoi ridicați degetul. Pictograma de înregistrare apare doar când tastatura este ascunsă.

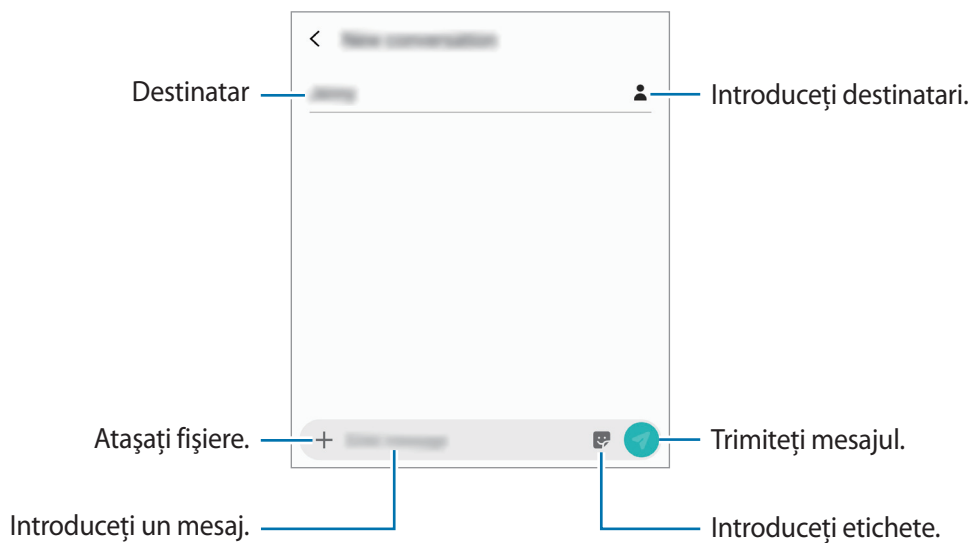

3 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

## Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Lansați aplicația **Mesaje** și atingeți **Conversații**.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.

3 Vizualizați conversația dvs.

Pentru a răspunde la un mesaj, atingeți **Introducere mesaj**, introduceți un mesaj și apoi atingeți .


Pentru a modifica dimensiunea fontului, depărtați două degete sau apropiați-le în timp ce ating ecranul.

## Blocarea mesajelor nedorite

Blocați mesaje de la anumite numere adăugate în lista de blocare.


1 Lansați aplicația **Mesaje** și atingeți  → **Setări** → **Blocare numere și mesaje** → **Blocare numere**.

2 Atingeți **Mesaje primite** și selectați un contact. Sau, atingeți **Contacte**, selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a introduce manual un număr, introduceți-l în categoria **Introduceți un număr** și atingeți .

## Setarea notificării de mesaje

Puteți modifica sunetul notificărilor, opțiunile de afișare, și multe alte aspecte.

- 1 Lansați aplicația **Mesaje**, atingeți  → **Setări** → **Notificări**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Schimbați setările de notificare.

## Setarea unui memento pentru mesaje

Puteți seta o alertă la un anumit interval pentru a vă anunța dacă aveți notificări neverificate. Dacă această caracteristică nu este activată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Accesibilitate** → **Setări avansate** → **Mementouri de notificare** și apoi glisați comutatorul pentru activare.

## Ștergerea mesajelor

- 1 Lansați aplicația **Mesaje** și atingeți **Conversații**.
- 2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.
- 3 Țineți apăsat pe un mesaj și atingeți **Ștergere**.  
Pentru a șterge mai multe mesaje, bifați mesajele pe care doriți să le ștergeți.
- 4 Atingeți **Ștergere**.

# Internet

## Introducere


Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

## Răsfoirea paginilor web

- 1 Lansați aplicația **Internet**.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.


Pentru a comuta rapid între file, glisați la stânga sau la dreapta pe câmpul adresei.

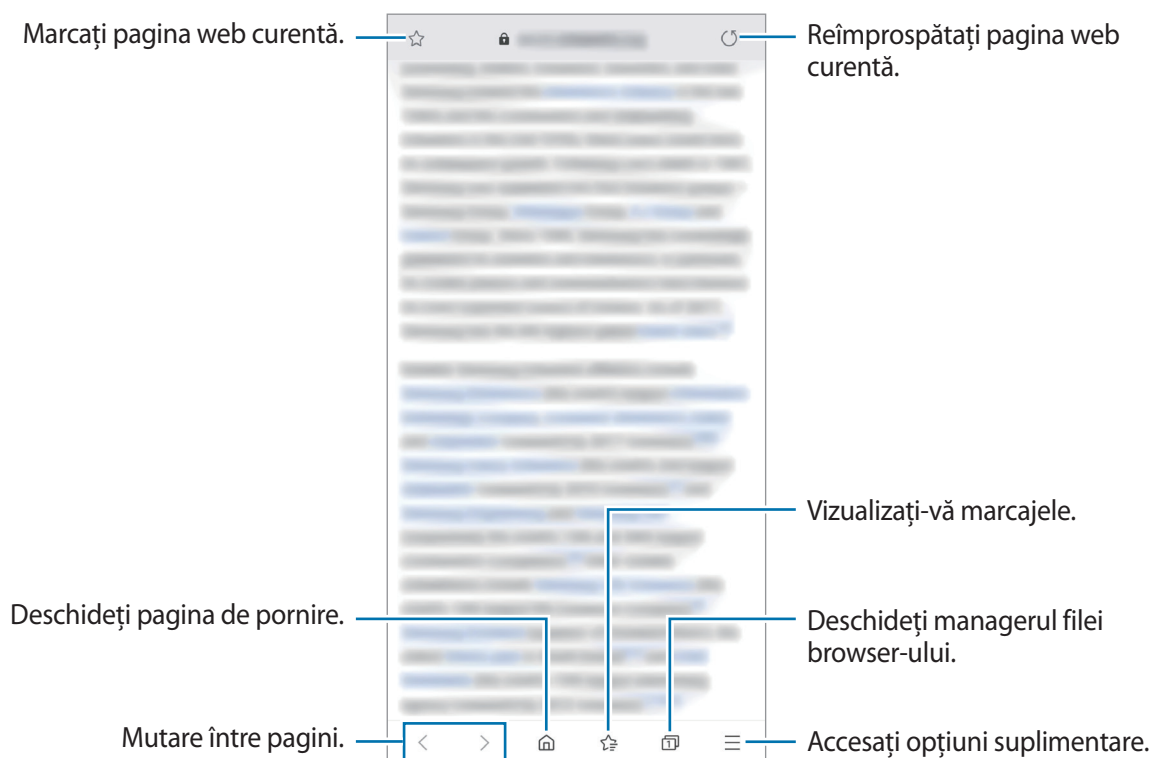

## Utilizarea Modulului Secret

În Modul Secret, vă puteți gestiona filele deschise, marcasele în documente și paginile salvate în mod separat. Puteți bloca Modul Secret utilizând o parolă.

### Activarea Modulului Secret

În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți  → **Pornire Mod Secret**. Dacă folosiți această caracteristică prima dată, setați dacă doriți să folosiți o parolă pentru Modul Secret.

În Modul Secret, dispozitivul va schimba culoarea barelor de instrumente.




În Modul Secret, nu puteți utiliza anumite caracteristici, cum ar fi realizarea unei capturi de ecran.

### Modificarea setărilor de securitate

Vă puteți modifica parola sau metoda de blocare.

Atingeți  → **Setări** → **Confidențialitate și securitate** → **Setări mod secret** → **Schimbați parola**.

### Dezactivarea Modulului Secret



În bara de instrumente din partea inferioară a ecranului, atingeți  → **Opre Mod Secret**.




## Email

### Setarea conturilor de e-mail



Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

- 1 Lansați aplicația **Email**.
- 2 Pe listă, selectați un serviciu de e-mail sau atingeți **Altele**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  →  → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți  →  →  → **Setare cont implicit**.

### Trimiterea e-mailurilor



- 1 Atingeți  pentru a compune un e-mail.
- 2 Adăugați destinatari și introduceți un text de e-mail.
- 3 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

### Citirea e-mailurilor

Atunci când aplicația **Email** este deschisă, dispozitivul va prelua automat e-mailuri noi. Pentru a prelua manual e-mailuri, glisați din partea de sus a listei de e-mailuri în jos pe ecran.

Atingeți un e-mail de pe ecran pentru a-l citi.



Dacă opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este dezactivată, e-mailurile noi nu pot fi preluate. Pentru a activa sincronizarea e-mailurilor atingeți  →  → numele contului dvs., apoi glisați comutatorul **Sincronizare cont** pentru activare.

# Cameră foto

## Introducere

Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

### Norme de etichetare a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Lansarea Camerei

Folosiți următoarele metode pentru a lansa aplicația **Cameră foto**:

- Lansați aplicația **Cameră foto**.
- Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului.



- Unele metode pot să nu fie disponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați aplicația **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce se setează metoda de blocare a ecranului.
- Dacă fotografiile pe care le faceți sunt neclare, curățați obiectivul camerei foto și încercați din nou.

## Fotografierea de bază

### Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Foto** sau **Video**.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 3 Atingeți ○ pentru a realiza o fotografie sau atingeți ● pentru a înregistra un videoclip.



- Pentru a regla luminozitatea fotografiilor sau videoclipurilor, atingeți ecranul. Când apare bara de reglare, glisați ☹ pe bara de reglare spre + sau -.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți 📷.
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a folosi modul Focalizare automată, atingeți AF-L.



- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat și nu este deteriorat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto a dispozitivului dvs. are un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor sau a videoclipurilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

## Mărirea și micșorarea

Atingeți ecranul cu două degete, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Caracteristica de zoom este disponibilă numai când utilizați camera foto din spate.

## Editarea listei modurilor de fotografiere

Puteți edita lista cu moduri de fotografiere de pe ecranul de previzualizare.


1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  → **Moduri cameră foto** → **Moduri editare**.

În mod alternativ, țineți apăsat pe lista cu moduri de fotografiere de pe ecranul de previzualizare.

2 Bifați modurile ce vor fi folosite.

Pentru a schimba ordinea modurilor de fotografiere, glisați  în altă locație.

Listă cu moduri de  
fotografiere

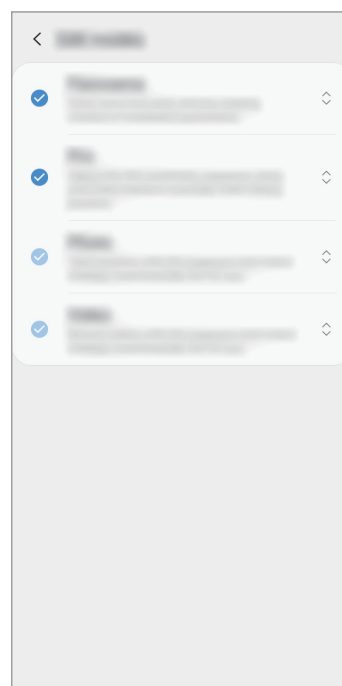

## Blocarea focalizării (AF) și expunerii (AE)

Puteți bloca focalizarea sau expunerea unei zone selectate pentru a preveni reglajul automat făcut de camera foto, în funcție de schimbările suferite de subiecți sau de sursele de lumină.

Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.



Această caracteristică este disponibilă numai în modul **Foto** sau **Pro**.

## Folosirea modurilor de fotografiere


Pentru a schimba modul de fotografiere, glisați lista cu moduri de fotografiere spre stânga sau spre dreapta, sau glisați spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de previzualizare.

Selectați modul de fotografiere dorit.

## Mod Fotografie

Camera ajustează automat opțiunile de fotografiere în funcție de locurile înconjurătoare pentru a facilita fotografierea.

Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Foto**.


Pentru a realiza autoportrete cu camera foto frontală, glisați în sus sau în jos sau atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală.

## Aplicarea efectelor de înfrumusețare

Puteți selecta un efect de filtru și puteți modifica caracteristici faciale, ca de exemplu tonul pielii sau forma feței, înainte de a face un autoportret.



Această caracteristică este disponibilă numai când utilizați cameră foto din spate.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți .
- 2 Selectați un efect de filtru sau efectele de înfrumusețare și faceți fotografia.


## Modul Videoclip

Camera ajustează automat opțiunile de fotografiere în funcție de locurile înconjurătoare pentru a facilita înregistrarea videoclipurilor.




Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Video**.

## Modul Pro

Realizați în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Pro**. Selectați opțiuni și personalizați setările, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie.

### Opțiuni disponibile

-  : Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
-  : Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Puteți seta temperatura culorii.
-  : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.



## Modul panoramic

Folosind modul Panoramă, realizați o serie de fotografii, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.



Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei. Dacă previzualizarea imaginii depășește cadrul de ghidare sau dacă nu mișcați dispozitivul, dispozitivul va înceta automat să mai facă fotografii.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

- 1 Pe lista cu moduri de fotografiere, atingeți **Panoramă**.
- 2 Atingeți  și mișcați dispozitivul încet într-o singură direcție.
- 3 Atingeți  pentru a opri realizarea fotografiilor.

## Particularizarea setărilor camerei

### Opțiuni pentru modul curent de fotografiere

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele opțiuni.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere.

- : Activați sau dezactivați blițul.
- : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- : Selectați raportul de aspect al fotografiilor.
- : Aplicare efecte de înfrumusețare sau efecte de filtrare.
- : Selectați raportul de aspect al videoclipurilor.
- : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Spot** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Matrice** realizează media întregii scene.

### Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți . Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de modul de fotografiere.

### Imagini

- **Menținere buton Obturator pt. a:** Selectați o acțiune care va fi efectuată atunci când țineți apăsat butonul camerei foto.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Opțiuni salvare:** Selectați cum doriți să salvați fotografiile.

### Videoclipuri



- **Dimensiune video spate:** Selectați rezoluția videoclipurilor realizate cu camera foto spate. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Dimensiune video față:** Selectați rezoluția videoclipurilor realizate cu camera foto față. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.

- **Videoclip cu eficiență înaltă:** Înregistrați videoclipuri în formatul High Efficiency Video Codec (HEVC) (Codec video de înaltă eficiență). Videoclipurile dvs. HEVC vor fi salvate ca fișiere comprimate pentru a conserva memoria dispozitivului.



Nu puteți reda videoclipurile dvs. HEVC pe alte dispozitive și nici nu le puteți partaja.

### Caracteristici utile

- **HDR (tonuri bogate):** Realizați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiilor o etichetă a locației GPS.
  -  Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea de etichetare a locației.
- **Moduri cameră foto:** Vizualizați modurile de fotografiere disponibile sau editați lista cu moduri de fotografiere.
- **Metode de fotografiere:** Selectați o metodă de fotografiere pentru realizarea unei fotografii sau înregistrarea unui videoclip.
- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare. Această caracteristică va apărea atunci când introduceți o cartelă de memorie.
- **Lansare rapidă:** Setati dispozitivul să lanseze camera foto prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Pornire.
  -  În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- **Reinițializare setări:** Reinițializați setările camerei.
- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau vizualizați întrebările frecvente. Consultați [Samsung Members](#) pentru mai multe informații.
- **Despre aplic. Cameră foto:** Vizualizați informații despre versiunea Cameră foto și informații juridice.


# Galerie

## Introducere

Vizualizați imagini și videoclipuri stocate în dispozitivul dvs. mobil. De asemenea, puteți gestiona imaginile și videoclipurile în funcție de album sau puteți crea povești.

## Vizualizarea imaginilor

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **Imagini**.
- 2 Selectați o imagine.

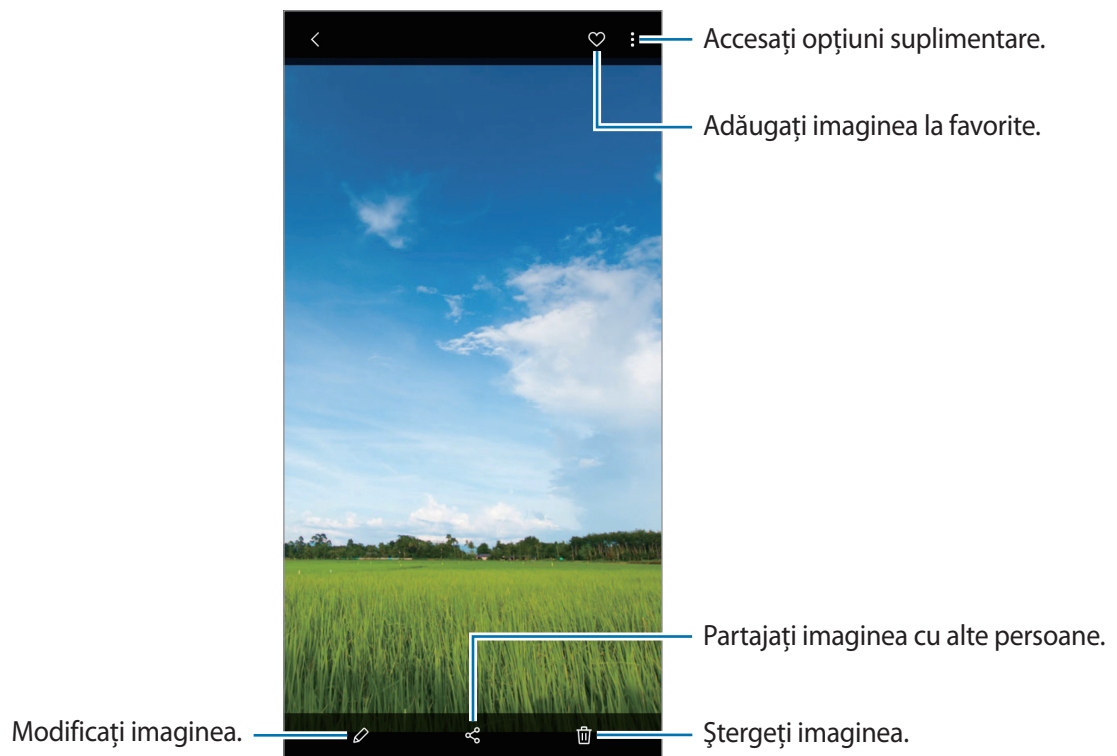

Puteți crea o animație GIF sau un colaj din mai multe imagini. Pe listă, atingeți **→ Creare GIF** sau **Creare colaj**, și apoi selectați imaginile.


## Căutarea imaginilor

Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **Q** pentru a vizualiza imaginile ordonate în funcție de categorie, cum ar fi tip, locație sau documente.

Pentru a căuta imagini introducând cuvinte cheie, atingeți câmpul de căutare.

## Vizualizarea videoclipurilor

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **Imagini**.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare.
- 3 Atingeți **Redare videoclip** pentru a reda videoclipul.

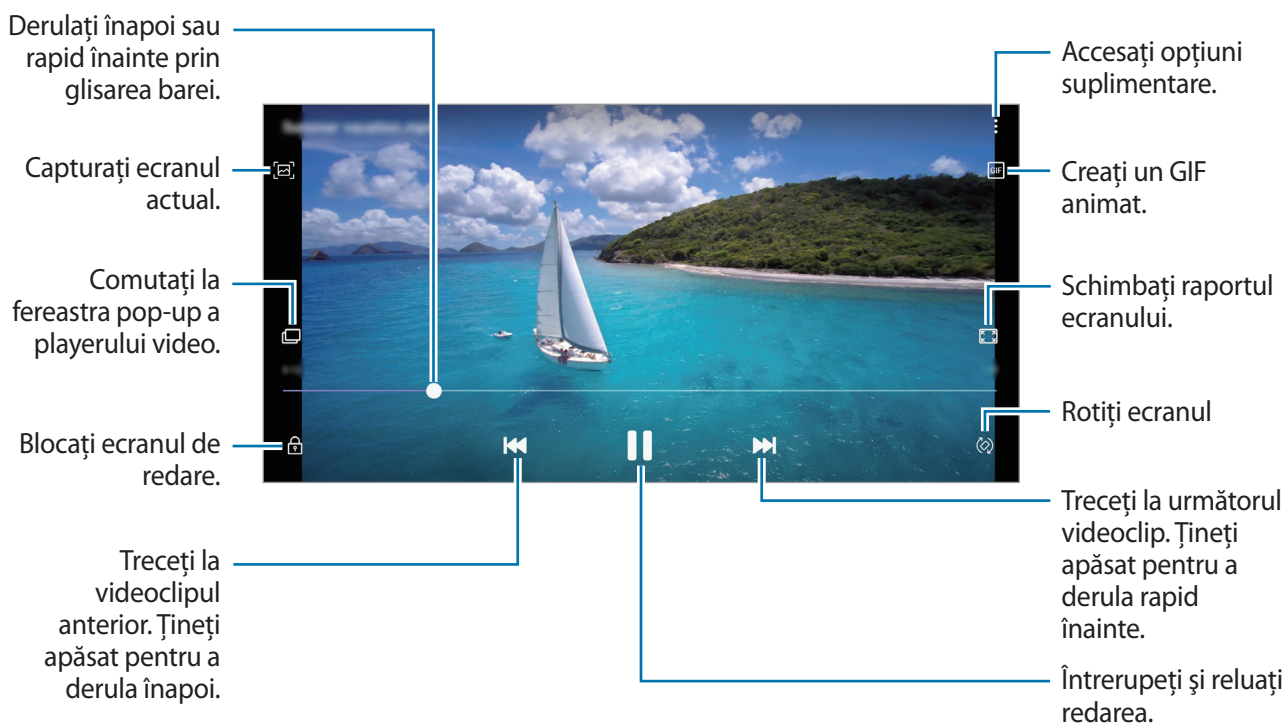

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.


Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

## Vizualizarea detaliilor imaginilor și videoclipurilor

Puteți vizualiza detaliile fișierelor, cum ar fi persoane, locație sau informații de bază. Dacă este un conținut creat automat, cum ar fi o poveste sau un GIF, va fi afișat și conținutul.

Atunci când vizualizați o imagine sau un videoclip pe ecranul de previzualizare a videoclipurilor, glisați în sus pe ecran. Vor fi afișate detaliile fișierului.

Puteți vizualiza și conținutul asociat atingând informațiile de pe ecran.

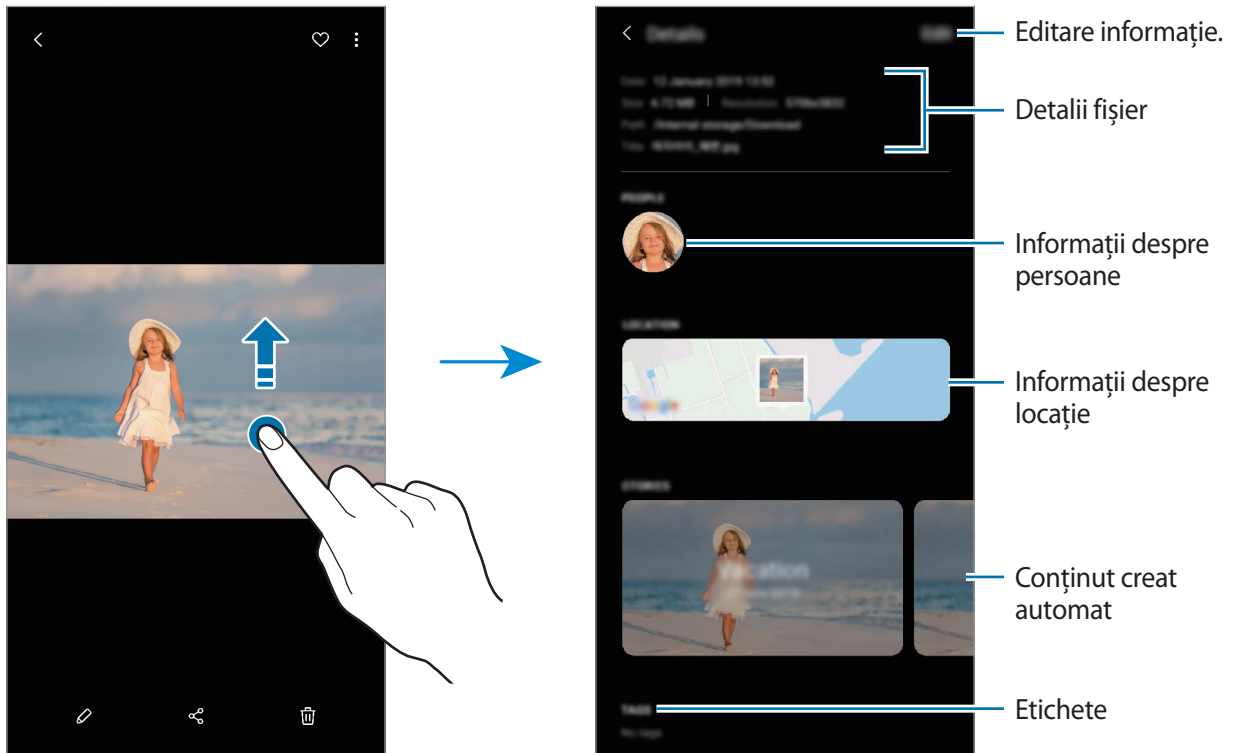

## Vizualizarea albumelor

Puteți vizualiza imaginile și videoclipurile sortate în funcție de folder sau de album.

Lansați aplicația **Galerie**, atingeți **Albume** apoi selectați un album.

## Ascunderea albumelor

Puteți ascunde albumele.



Nu puteți ascunde albume create implicit, cum ar fi **Cameră foto** și **Capturi de ecran**.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **Albume**.
- 2 Atingeți **⋮** → **Ascundere sau afiș. albume**.
- 3 Atingeți comutatorul unui album pentru a-l ascunde.

## Vizualizarea poveștilor

Când realizați sau salvați imagini și videoclipuri, dispozitivul va citi data de pe acestea și informațiile despre locație, va ordona imaginile și videoclipurile, apoi va crea povești. Pentru a crea povești în mod automat, trebuie să realizați sau să salvați mai multe imagini sau videoclipuri.


Lansați aplicația **Galerie**, atingeți **Povești** apoi selectați o poveste.

## Crearea poveștilor

Creați povești cu diverse teme.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **Povești**.
- 2 Atingeți **⋮** → **Creare poveste**.
- 3 Introduceți un titlu nou pentru poveste și atingeți **Creare**.
- 4 Bifați imaginile sau videoclipurile pe care le veți include în poveste și atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga imagini sau videoclipuri într-o poveste, selectați-o și atingeți  → **Adăugare**.


Pentru a elimina imagini sau videoclipuri dintr-o poveste, selectați o poveste, atingeți  → **Editare**, bifați imaginile și videoclipurile pe care le veți elimina, apoi atingeți **Eliminare din poveste**.

### Ștergerea poveștilor

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și atingeți **Povești**.
- 2 Țineți apăsat pe o poveste, apoi atingeți **Ștergeți**.


### Sincronizarea imaginilor și videoclipurilor cu Samsung Cloud

Atunci când sincronizați aplicația **Galerie** cu Samsung Cloud, fotografiile și videoclipurile pe care le realizați vor fi și ele salvate în Samsung Cloud. Puteți vizualiza imaginile și videoclipurile salvate în Samsung Cloud în aplicația **Galerie** și pe alte dispozitive.

Lansați aplicația **Galerie**, atingeți  → **Setări** apoi glisați comutatorul **Sincronizare cu Samsung Cloud** pentru activare. Aplicația **Galerie** și Samsung Cloud vor fi sincronizate.

### Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

#### Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți  în partea de jos a ecranului.

#### Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri

- 1 Pe ecranul **Galerie**, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip pentru a le șterge.
- 2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.
- 3 Atingeți **Ștergeți**.

## Ferestre multiple

### Introducere

Caracteristica Ferestre multiple vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.



Vizualizare ecran divizat


### Vizualizare ecran divizat

- 1 Atingeți butonul Aplicații Recente pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
- 2 Glisați la stânga sau la dreapta, atingeți pictograma unei aplicații și apoi atingeți **Deschidere în vizualizare de tip ecran divizat**.

Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

**3** În fereastra inferioară, glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta altă aplicație care va fi lansată.

Pentru a lansa aplicații care nu sunt în lista de aplicații folosite recent, atingeți butonul Acasă sau butonul Înapoi și selectați o aplicație.

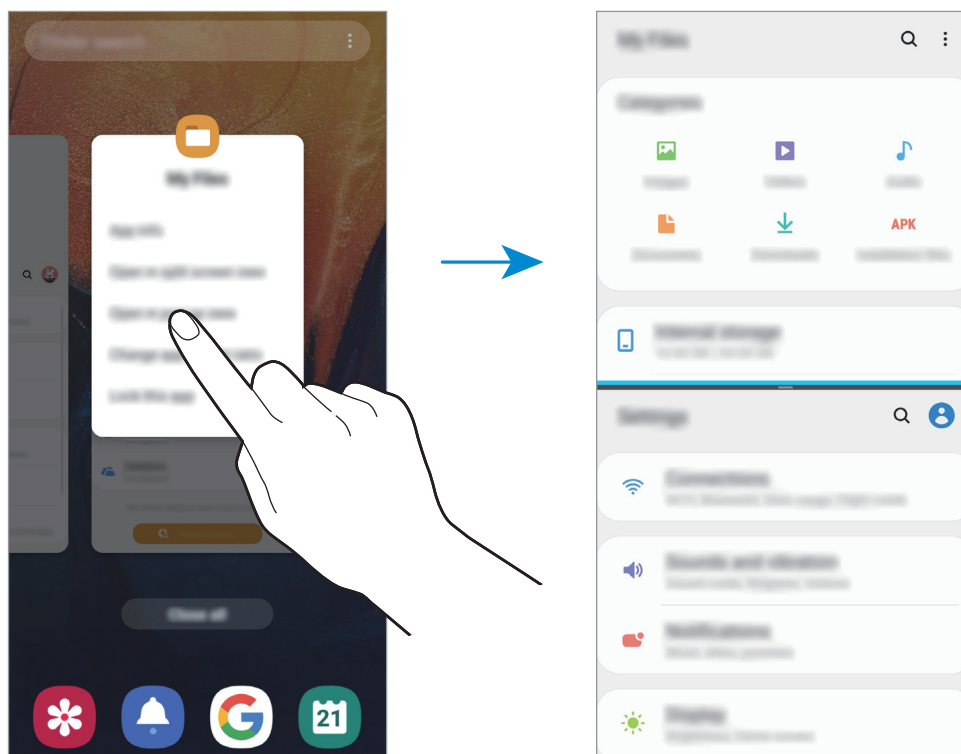

### Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați bara dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a le regla dimensiunea.

Atunci când glisați bara dintre ferestrele aplicației în partea de sus sau de jos a marginii ecranului, fereastra va fi maximizată.

## Samsung Members

**Samsung Members** oferă servicii de asistență pentru clienți, cum ar fi diagnosticarea problemelor dispozitivului, și permite utilizatorilor să pună întrebări și să trimită rapoarte despre erori. De asemenea, puteți partaja informații cu alte persoane în comunitatea utilizatorilor Galaxy sau puteți vizualiza cele mai recente știri și indicații despre Galaxy. **Samsung Members** vă poate ajuta să rezolvați orice probleme pe care le întâmpinați în timpul utilizării dispozitivului.




- Disponibilitatea acestei aplicații și funcțiile acceptate pot varia în funcție de regiune și de furnizorul de servicii.
- Pentru a trimite feedback sau pentru a posta comentariile dvs., trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul Samsung. Consultați [Samsung account](#) pentru mai multe informații.

## Samsung Notes

Creați note introducând text de la tastatură, ori prin scriere de mână sau desenare pe ecran. De asemenea, puteți introduce imagini sau înregistrări vocale în notele dvs.

### Crearea notelor

- 1 Lansați aplicația **Samsung Notes** și atingeți **+**.
- 2 Selectați o metodă de introducere din bara de stare aflată în partea superioară a ecranului și compuneți o notă.

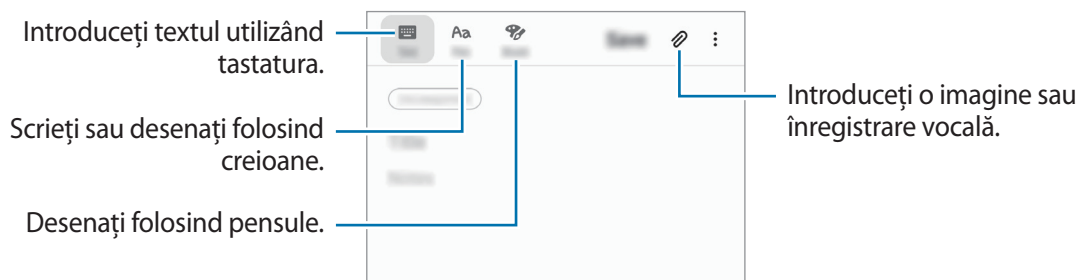

- 3 Când ați terminat compunerea notei, atingeți **Salvare**.

## Ștergerea notelor


- 1 Lansați aplicația **Samsung Notes**.
- 2 Țineți apăsat pe o notă pentru ștergere.  
Pentru a șterge mai multe note, bifați mai multe note pentru a le șterge.
- 3 Atingeți **Ștergeți**.

## Calendar

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.


### Crearea evenimentelor

- 1 Lansați aplicația **Calendar** și atingeți **+** sau atingeți de două ori o dată.  
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 2 Introduceți detaliile evenimentului.

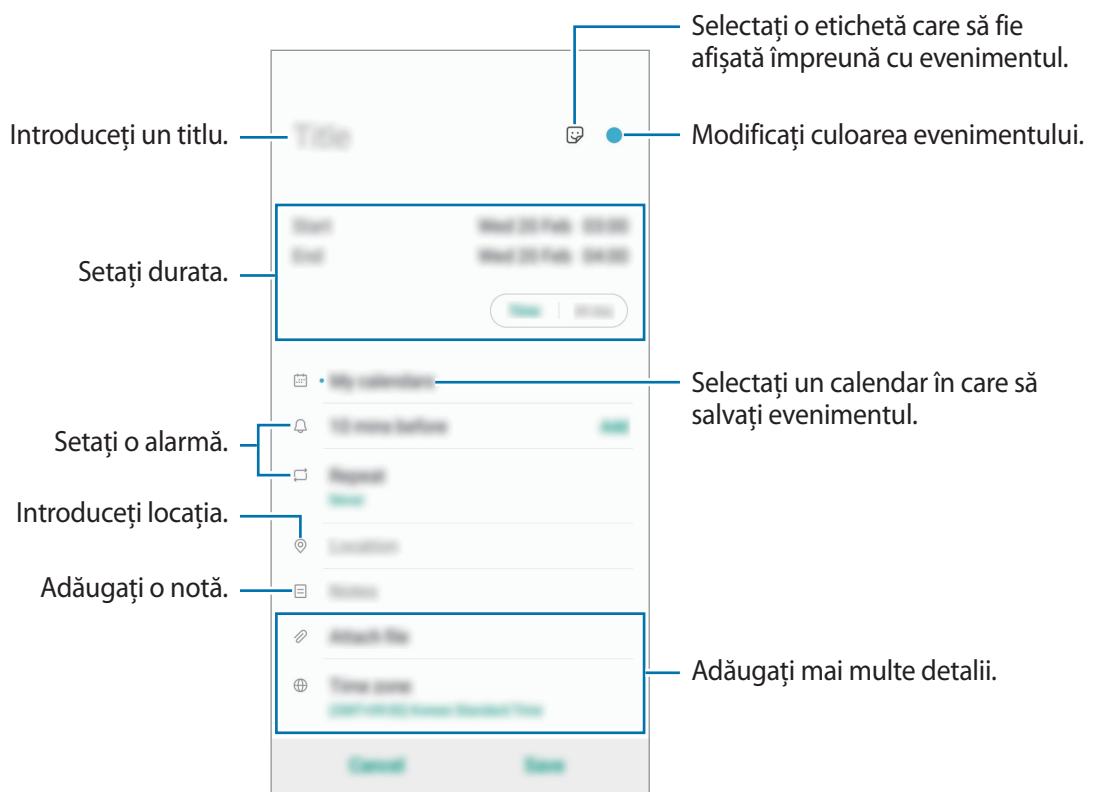

- 3 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul.

## Adăugarea unui memento



Lansați aplicația **Calendar** și atingeți  → **Reminder** pentru a lansa aplicația **Reminder**. Adăugați o activitate în aplicația **Reminder**. Consultați secțiunea [Reminder](#) pentru mai multe informații.

## Sincronizarea evenimentelor cu conturile dvs.

**1** Lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Conturi** și selectați contul cu care să faceți sincronizarea.

**2** Atingeți **Sincronizare cont**, apoi glisați comutatorul **Calendar** pentru activare.

Pentru contul Samsung, atingeți  → **Setări sincronizare** și glisați comutatorul **Calendar** pentru activare.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, lansați aplicația **Calendar** și atingeți  →  → **Adăugare cont nou**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc albastru.

## Radio

### Ascultarea Radioului FM


Lansați aplicația **Radio**.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o cască, care are rol de antenă radio.



Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Selectați postul radio dorit din lista de posturi.

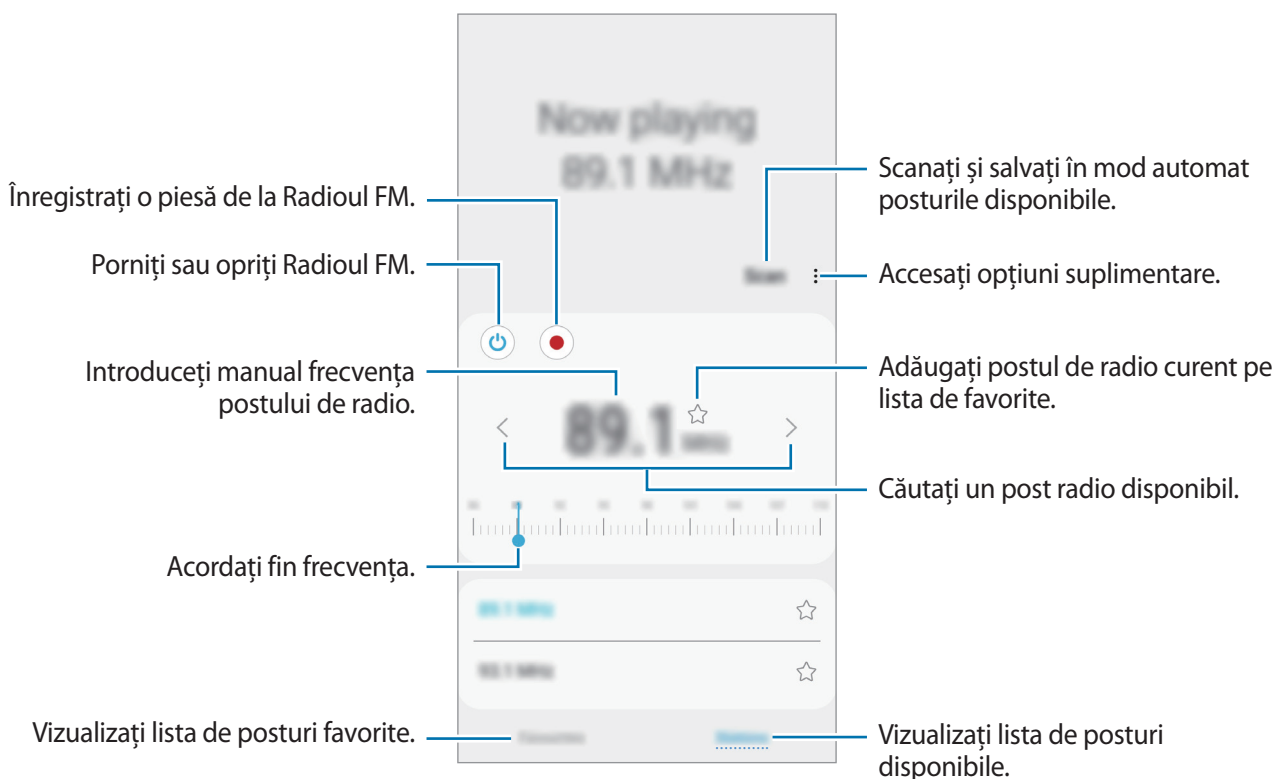

### Redarea prin difuzor

Puteți să ascultați radioul prin difuzor în loc să conectați casca.

Atingeți  → **Redare prin difuzor**.

### Căutarea posturilor radio

Lansați aplicația **Radio** și atingeți **Căutare**.

Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.



Selectați postul radio dorit din lista de posturi.


# Înregistr. voce


## Introducere

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

## Realizarea înregistrărilor vocale

- 1 Lansați aplicația **Înregistr. voce**.
- 2 Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.  
Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea.  
În timpul unei înregistrări vocale, atingeți **MARCAJ** pentru a introduce un marcaj.

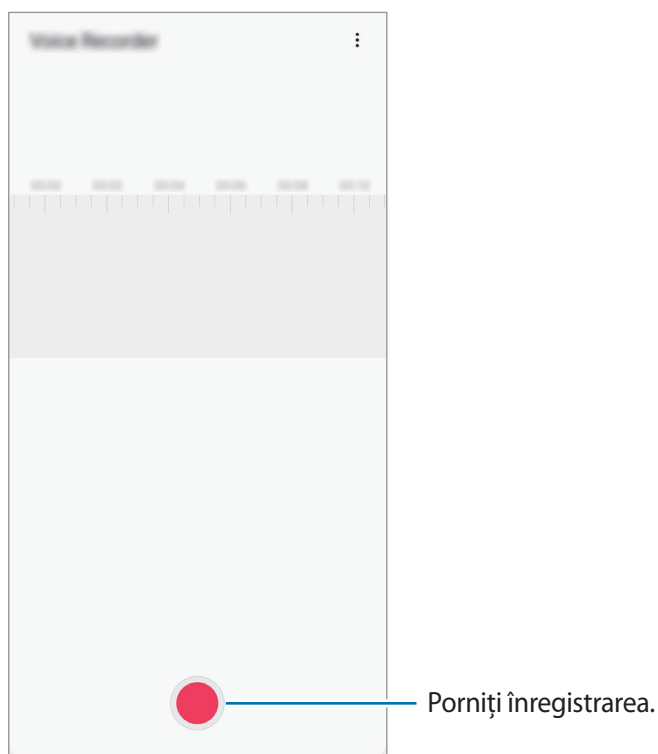


- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Introduceți un nume de fișier și atingeți **Salvare**.

## Fișierele mele

Accesați și gestionați diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Lansați aplicația **Fișierele mele**.

Vizualizați fișierele care sunt stocate în fiecare loc de stocare.

Pentru a căuta datele care nu sunt necesare și pentru a elibera spațiu de stocare, atingeți  → **Analiză spațiu de stocare**.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți **Q**.

## Ceas


### Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

### Alarmă

Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **Alarmă**.

### Setarea alarmelor

Atingeți  în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **Salvare**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți câmpul de introducere a orei.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, glisați comutatorul de lângă alarmă în lista afișată.

### Oprirea alarmelor

Atingeți **Înlătur** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **Amânare** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

## Ștergerea alarmelor

Țineți apăsat pe o alarmă, bifați alarmele care vor fi șterse, apoi atingeți **Ștergere**.

## Ora pe glob

Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **Ora pe glob**.

## Crearea ceasurilor

Atingeți **+**, introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe hartă, apoi atingeți **Adăugare**.

Pentru a folosi convertorul de fus orar, atingeți **⋮** → **Convertor fus orar**.

## Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat pe un ceas, bifați ceasurile care vor fi șterse, apoi atingeți **Ștergere**.

## Cronometru

**1** Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **Cronometru**.

**2** Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpul unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **Tură**.

**3** Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrarea.

Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **Reluare**.

Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **Resetare**.

## Temporizator



- 1 Lansați aplicația **Ceas** și atingeți **Temporizator**.  
Pentru a adăuga o numărătoare inversă folosită frecvent, atingeți **+**, setați durata și numele și atingeți **Adăugare**.
- 2 Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.  
Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți câmpul de introducere a duratei.
- 3 Atingeți **Înlătur**. atunci când timpul expiră.


## Calculator


Efectuați calcule simple sau complexe.

Lansați aplicația **Calculator**.

Atingeți  pentru a afișa calculatorul științific.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți . Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți .


Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a folosi instrumentul de conversie, atingeți . Puteți converti diverse unități de măsură, cum ar fi suprafața, lungimea sau temperatura în alte unități de măsură.

# Game Launcher

## Introducere

Game Launcher reunește toate jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Store** într-un singur loc pentru acces facil. Puteți seta dispozitivul în Modul Joc pentru a juca mai ușor jocurile.

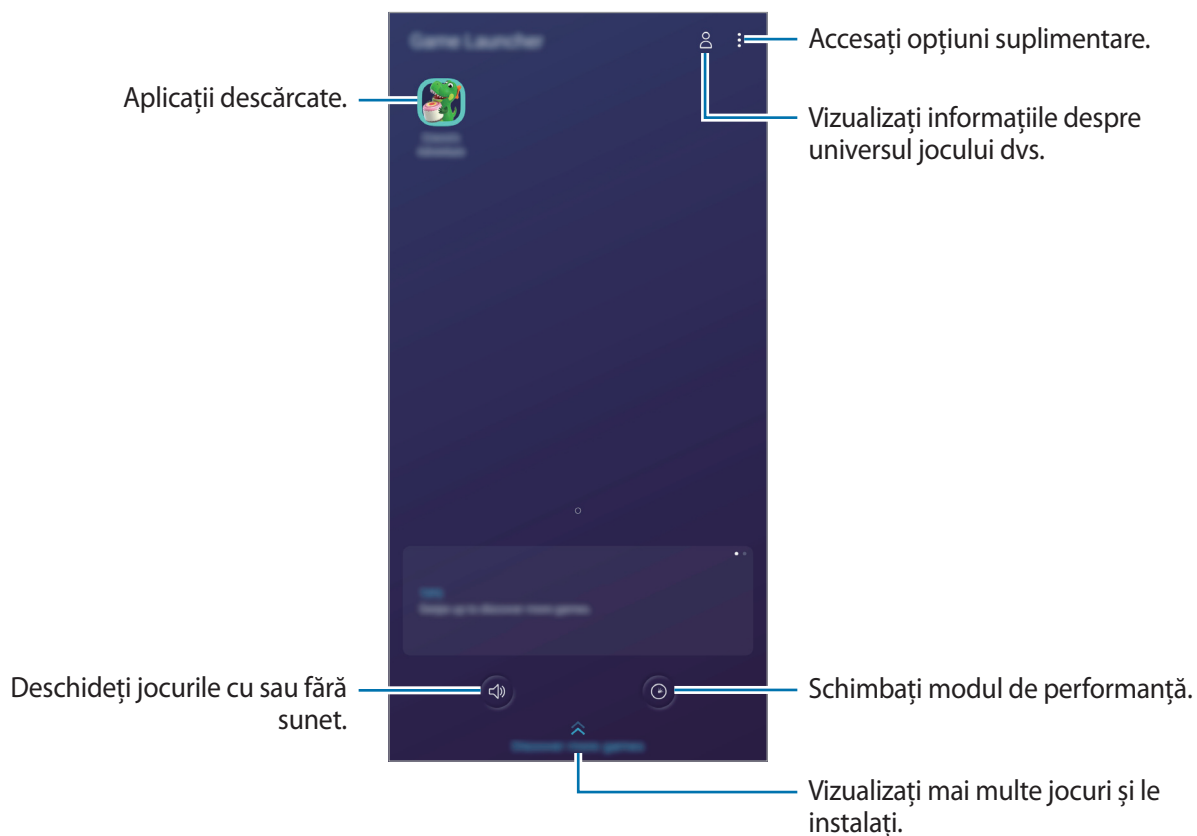

## Folosirea aplicației Game Launcher

1 Lansați aplicația **Game Launcher**.



Dacă nu apare **Game Launcher**, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate** și apoi atingeți comutatorul **Game Launcher** pentru activare.

2 Atingeți un joc din lista de jocuri.

Pentru a găsi mai multe jocuri, glisați în sus pe ecran.



Jocurile descărcate din **Magazin Play** și **Galaxy Store** vor fi afișate automat pe ecranul Game Launcher. Dacă nu puteți vedea jocurile, atingeți  → **Adăugare aplicații**.

## Eliminarea unui joc din Game Launcher

Țineți apăsat pe un joc, apoi atingeți **Eliminare din Game Launcher**.

## Schimbarea modului de performanță

Puteți schimba modul de performanță al jocului.

Lansați aplicația **Game Launcher**, atingeți  și apoi glisați bara pentru a selecta modul dorit.


- **Acc. pe econ. de energie:** Economisește baterie în timp ce vă jucați.
- **Echilibrat:** Asigură un echilibru între performanță și durata rămasă de utilizare a bateriei.
- **Accent pe performanță:** Acest mod vă oferă cele mai bune performanțe în timp ce vă jucați.


Pentru a schimba setările pentru fiecare joc, glisați comutatorul **Setări individuale jocuri** pentru activare.



Eficiența bateriei poate varia în funcție de joc.

## Folosirea opțiunii Game Tools

Puteți folosi diverse opțiuni în panoul Game Tools în timp ce vă jucați. Pentru a deschide panoul Game Tools, atingeți  pe bara de navigare. Dacă bara de navigare este ascunsă, glisați în sus din partea inferioară a ecranului pentru a o afișa.

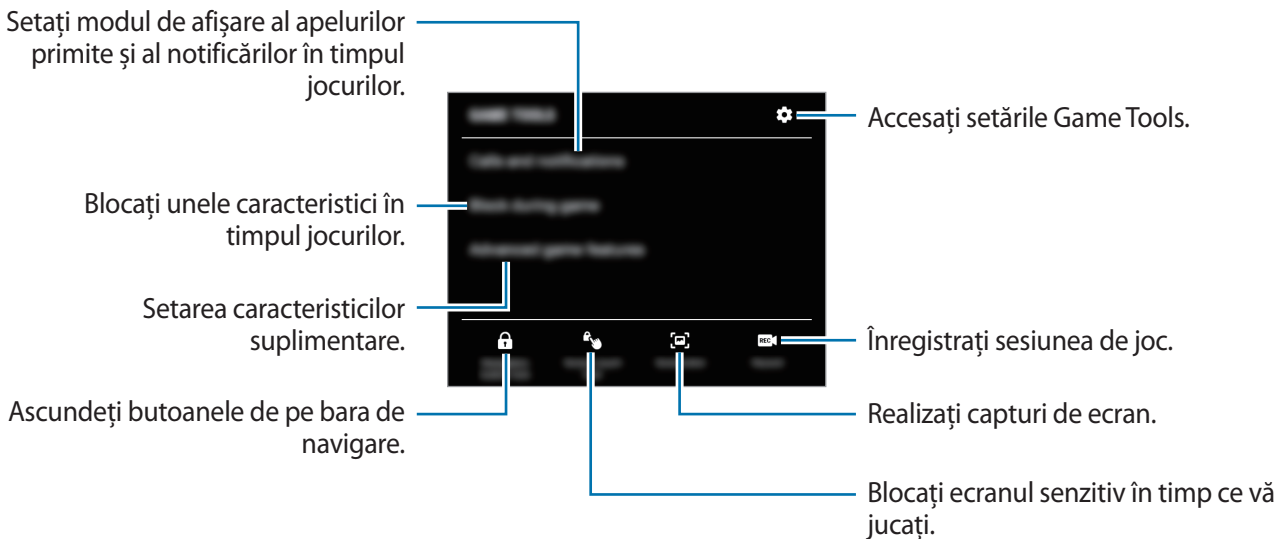

Opțiunile disponibile depind de joc.

### Setați modul de afișare al apelurilor și al notificărilor primite în timpul jocurilor

Vă puteți juca în liniște, fără să fiți deranjat, chiar și atunci când primiți un apel sau o notificare.

Atingeți  → **Apeluri și notificări** și selectați o opțiune pentru activare.

- **Notificări apelant minimizezate:** În partea de sus a ecranului va apărea o mică notificare atunci când primiți un apel în timpul ce vă jucați.
- **Nu se afișează notificările:** În timpul jocurilor se vor afișa notificările de la anumite aplicații sau cele de urgență.

## Reminder



Creați mementouri pentru a programa anumite acțiuni care trebuie realizate sau pentru vizualiza ulterior conținut. Veți primi notificări la momentul sau locația prestabilită pentru fiecare memento.



- Pentru a primi notificări mai precise, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la una mobilă.
- Pentru a utiliza această caracteristică în întregime, trebuie să vă înregistrați și conectați la contul dvs. Samsung.
- Pentru a folosi mementouri de locație, trebuie să aveți activată caracteristica GPS.

### Pornirea caracteristicii Reminder


Puteți să porniți caracteristica Reminder din aplicația **Calendar**.

Lansați aplicația **Calendar** și atingeți  → **Reminder**. Ecranul Reminder va apărea și pictograma aplicației **Reminder** () va fi adăugată pe ecranul de aplicații.


### Crearea unui memento

Creați mementouri folosind diverse metode. Aplicația Reminder vă va alerta dacă ați creat un memento care are setată o locație și o oră specifică. Puteți salva conținut divers, cum ar fi un memento unic sau adresa unei pagini web, și să le vizualizați mai târziu.

De exemplu, puteți crea un memento care să vă amintească să „Udați florile atunci când ajungeți acasă”.

- 1 Lansați aplicația **Reminder**.
- 2 Atingeți **Scrieți un memento** sau  și introduceți „Uda florile”.
- 3 Atingeți **Loc** → **Setare condiții** → **Alegeți un loc** și setați locația de acasă.

#### 4 Atingeți **Atunci când ajung în** → **Efectuat**.

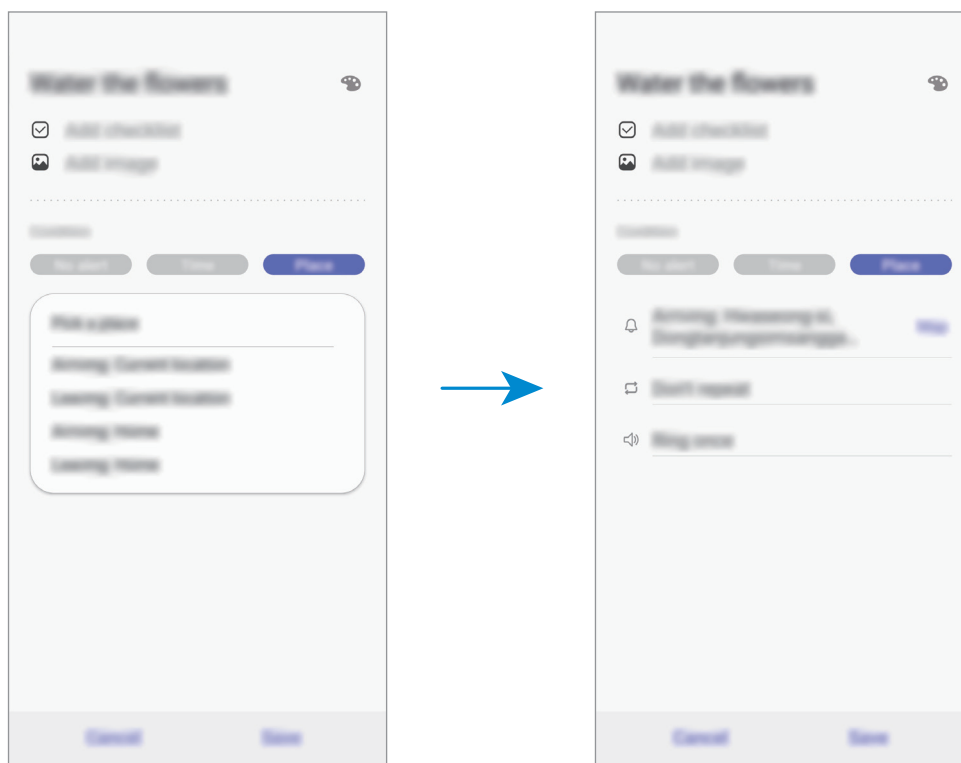


#### 5 Atingeți **Salvare** pentru a salva acest memento.

Atunci când ajungeți acasă, se va afișa notificarea „Udă florile”.


### Verificarea notificărilor pentru memento

La locul sau ora prestabilită, se va afișa o fereastră pop-up de notificare. Atingeți **Finalizat** sau **Amânare**.

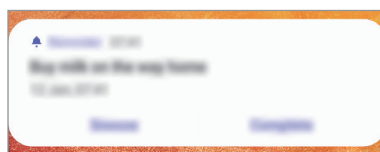

## Vizualizare listei mementourilor


Lansați aplicați **Reminder** pentru a vizualiza lista cu memento. Selectați un memento pentru a-i vizualiza detaliile.

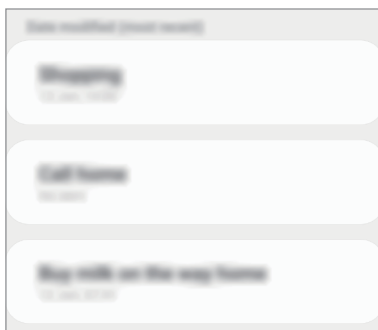

## Editarea detaliilor pentru memento

Adăugați sau editați detaliile, cum ar fi frecvența, data și ora sau locația.

- 1 Pe lista cu memento, selectați unul din ele pe care să-l editați și atingeți **Editare**.
- 2 Editați condițiile și atingeți **Salvare**.

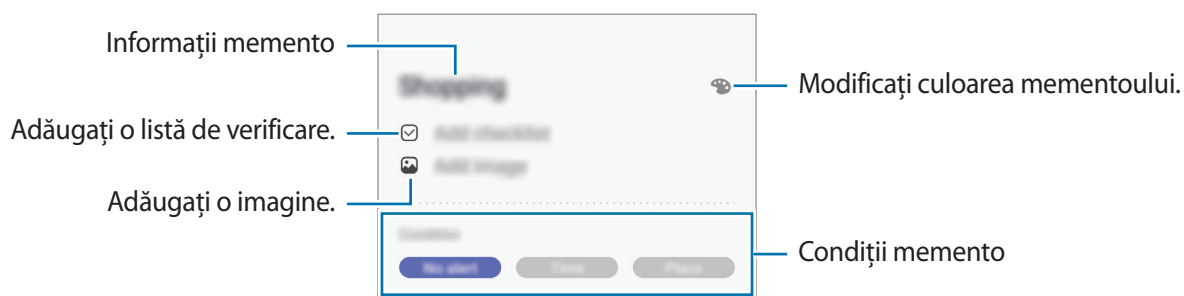

## Finalizarea mementourilor

Marcați mementourile de care nu mai aveți nevoie ca fiind finalizate.

Pe lista cu memento, selectați unul din ele și atingeți **Finalizat**. În mod alternativ, glisați mementoul la stânga.

## Restabilirea mementourilor

Restabiliți mementourile care au fost finalizate.

**1** Pe lista cu memento, atingeți  → **Finalizate** → **Editare**.

**2** Bifați elementele care vor fi restabilite și atingeți **Restab**.

Acestea vor fi adăugate la lista cu mementouri și dvs. veți fi avertizat la orele prestabilite.

## Ștergerea mementourilor


Pentru a șterge un memento, glisați-l la dreapta. Pentru a șterge mai multe mementouri deodată, țineți apăsat pe un memento, bifați-le pe cele doriți să le ștergeți, apoi atingeți **Ștergere**.


## Partajarea conținutului

Partajați conținut folosind diversele opțiuni de partajare. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fișiere prin rețeaua mobilă.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  și selectați o metodă de partajare, cum ar fi prin mesaj sau e-mail.

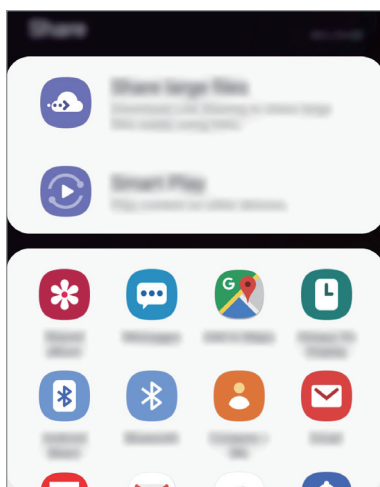

Când aveți istoric de comunicație sau de partajare, persoanele contactate vor apărea pe panoul cu opțiuni de partajare. Pentru a partaja conținut în mod direct cu aceste persoane prin aplicația corespunzătoare, selectați pictograma persoanei. Dacă această caracteristică nu este activată, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Caracteristici avansate**, apoi glisați comutatorul **Partajare directă** pentru activare.

### Utilizarea caracteristicile suplimentare

- **Partajare fișiere mari:** Partajați fișiere mari. Încărcați fișierele pe serverul de stocare Samsung și partajați-le cu ceilalți prin intermediul unui link web sau al unui cod. Pentru a folosi această caracteristică, numărul dvs. de telefon trebuie verificat.
- **Smart View:** Partajați conținut cu dispozitivele din apropiere prin Wi-Fi Direct sau Bluetooth. De asemenea, puteți vizualiza conținutul afișat de dispozitivul dvs. pe un ecran mare conectând dispozitivul la un televizor sau monitor care are caracteristica Screen mirroring.

Când imaginea este trimisă către dispozitivele destinatarilor, pe dispozitivul destinatarului va apărea o notificare. Atingeți notificarea pentru a vizualiza sau descărca imaginea.

## Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

### Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

### Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați pe harta lumii și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri din jurul dvs.

### Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv. Puteți încărca în cloud colecțiile muzicale stocate pe dispozitivul dvs. și le puteți accesa mai târziu.

### Filme Play

Achiziționați sau închiriați conținut video, cum ar fi filme sau programe TV de la **Magazin Play**.

### Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

## **YouTube**

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

## **Google Foto**

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

## **Google**

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

## **Duo**

Efectuați un apel video simplu.

# Setări

## Introducere

Particularizați setările dispozitivului. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Lansați aplicația **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.

## Conexiuni

### Opțiuni

Modificați setările pentru diverse conexiuni, cum ar fi caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni**.

- **Wi-Fi:** Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul și alte dispozitive de rețea. Consultați [Wi-Fi](#) pentru mai multe informații.
- **Bluetooth:** Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth. Consultați [Bluetooth](#) pentru mai multe informații.
- **NFC și plată (pentru modele compatibile cu NFC):** Setări dispozitivul să vă permită să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare. Consultați [NFC și plată \(pentru modele compatibile cu NFC\)](#) pentru mai multe informații.

- **Mod Avion:** Setăți dispozitivul să dezactiveze toate funcțiile wireless ale dispozitivului dvs. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o conexiune la rețea.



Respectați reglementările liniilor aeriene și instrucțiunile date de personalul de la bord. În cazul în care este permisă folosirea dispozitivului, folosiți-l întotdeauna în modul Avion.

- **Rețele mobile:** Configurați setările rețelei mobile.
- **Utilizare date:** Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare. Setăți dispozitivul să dezactiveze automat conexiunea mobilă de date când cantitatea de date mobile folosită a atins o limită specificată.  
  
Puteți activa și caracteristica de Economisire date pentru a preveni ca unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date. Consultați secțiunea [Economizor de date](#) pentru mai multe informații.
- **Manager cartelă SIM:** Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați [Manager cartelă SIM](#) pentru mai multe informații.
- **Hotspot mobil și Tethering:** Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin Wi-Fi, USB sau Bluetooth. Consultați [Hotspot mobil și Tethering](#) pentru mai multe informații.
- **Mai multe setări de conexiune:** Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici. Consultați [Mai multe setări de conexiune](#) pentru mai multe informații.

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul și alte dispozitive de rețea.

### Conectarea la o rețea Wi-Fi

1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. Introduceți parola și atingeți **Conectare**.



- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **Revocare**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.


Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

## Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.  
Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

## Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.  
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

## Bluetooth

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

### Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dispozitivele detectate vor fi afișate.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.  
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este pe listă, setați dispozitivul în modul asociere Bluetooth. Consultați Manualul utilizatorului al celui alt dispozitiv.




Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.


- 3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare. Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Lansați aplicația **Galerie** și selectați o imagine.
- 2 Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv căruia doriți să îi transferați imaginea.  
Dacă dispozitivele s-au asociat înainte, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.  
Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

## Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conexiuni** → **Bluetooth**.  
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

## NFC și plată (pentru modele compatibile cu NFC)

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.




Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

### Citirea informațiilor de pe o etichetă NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **NFC și plată** pentru activare.
- 2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.  
Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

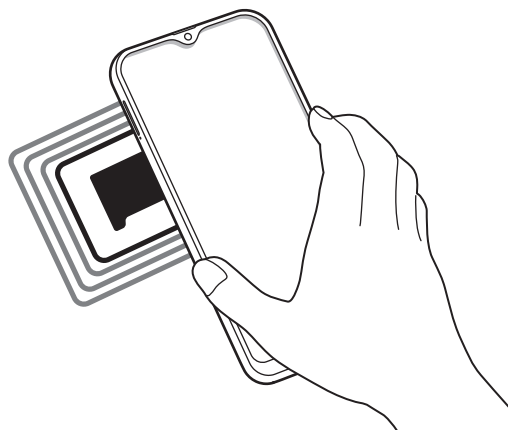

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este pornit și deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

## Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** și glisați comutatorul **NFC și plată** pentru activare.
- 2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul de Setări și atingeți **Conexiuni** → **NFC și plată** → **Atingeți și plătiți** → **PLATĂ**, apoi selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

## Trimiterea datelor cu ajutorul caracteristicii NFC


Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **NFC și plată** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Glisați comutatorul **Android Beam** pentru activare.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.



Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

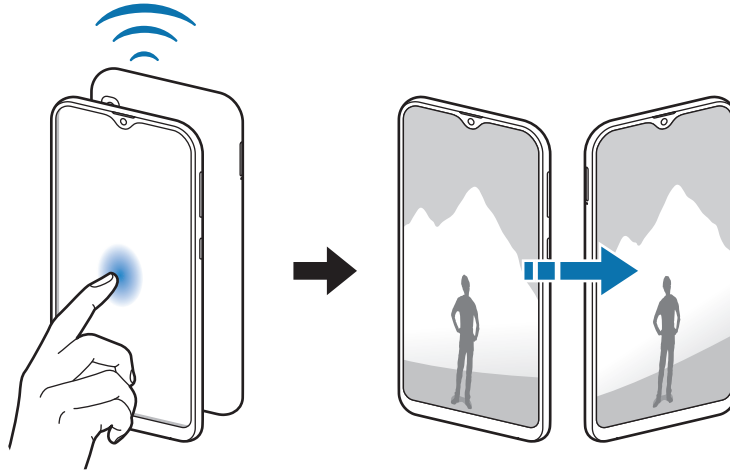


## Economizor de date

Reduceți cantitatea de date folosită prevenind ca unele aplicații care rulează în fundal să trimită și să recepționeze date.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Utilizare date** → **Economizor de date** și glisați comutatorul pentru activare.

Atunci când este activată caracteristica Economisire date, pictograma  va apărea pe bara de stare.

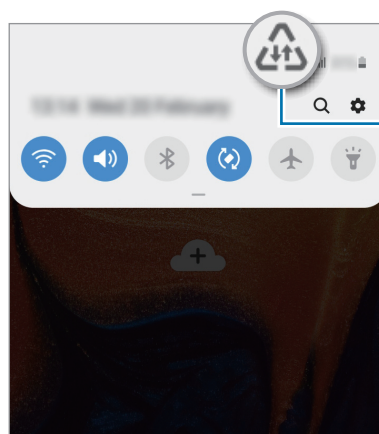

Caracteristica Economisire date activată



Pentru a selecta aplicațiile care pot utiliza conexiunea de date fără restricție, atingeți **Perm. apl. cu Econ. date pornită** și selectați aplicațiile.

## Manager cartelă SIM

Activați cartelele SIM sau USIM și personalizați setările pentru cartela SIM. Consultați [Utilizarea a două cartele SIM sau USIM](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Manager cartelă SIM**.

- **Apeluri:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
- **Mesaje text:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru mesagerie.
- **Date mobile:** Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciul de date.
- **Confirm. cartela SIM pt. apeluri:** Setăți dispozitivul să afișeze fereastra pop-up de selectare a cartelei SIM sau USIM când apăsați înapoi sau când apăsați din mesaj. Fereastra pop-up va apărea numai dacă respectiva cartelă SIM sau USIM folosită pentru apelul sau mesajul anterior este alta decât cartela dvs. SIM sau USIM preferată.
- **SIM dual permanent activă:** Setăți dispozitivul să permită apelurile de la cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.



Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare pentru redirectionarea apelurilor, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Hotspot mobil și Tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul de setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și Tethering**.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.


- **Hotspot mobil:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.


## Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

**1** Pe ecranul de setări, atingeți **Conexiuni** → **Hotspot mobil și Tethering** → **Hotspot mobil**.



**2** Glisați comutatorul pentru activare.

Pictograma  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți  → **Configurare Hotspot mobil** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.

**3** Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.



- Dacă nu este identificat niciun hotspot mobil, pe dispozitiv, atingeți  → **Configurare Hotspot mobil**, iar apoi deselectați **Ascundere dispozitiv**.
- Dacă alt dispozitiv nu se poate conecta la hotspotul mobil, pe dispozitivul dvs. atingeți  → **Dispozitive permise** și glisați comutatorul **Numai dispozitive permise** pentru dezactivare.

**4** Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

## Mai multe setări de conexiune

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici de conexiune.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune**.

- **Căutare disp. în aprop.:** Setati dispozitivul să scaneze dispozitivele din apropiere la care să se conecteze.
- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Configurați rețele virtuale (VPN) pe dispozitivul dvs. și conectați-vă la rețeaua privată a unei școli sau a unei companii.
- **DNS privat:** Folosiți un sistem de nume de domeniu (DNS) în care puteți avea încredere pentru rețeaua internă a unei școli sau a unei companii în loc să-l folosiți pe cel al rețelei externe. DNS-ul va fi căutat și se va realiza automat conexiunea la el sau îl puteți căuta și vă puteți conecta la manual la el.

## Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

## Adăugarea pluginurilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.


- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Conexiuni** → **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plugin**.
- 2 Căutați un plugin pentru imprimantă în **Magazin Play**.
- 3 Selectați un plugin pentru o imprimantă și instalați-l.

#### 4 Selectați plug-in-ul imprimantei instalate.

Dispozitivul va căuta automat imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

#### 5 Selectați o imprimantă care va fi adăugată.



Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți  → **Adăugare imprimantă**.

### Imprimarea conținutului

În timp ce vizualizați conținut, cum ar fi imagini sau documente, accesați lista de opțiuni, atingeți **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.



Metodele de imprimare pot varia în funcție de tipul conținutului.

## Sunete și vibrații

### Opțiuni

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și vibrații**.

- **Mod sunet:** Setează dispozitivul să utilizeze modul sunet, modul vibrație sau modul silențios.
- **Vibrație în timp ce sună:** Setează dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton sonerie:** Schimbați tonul de sonerie.
- **Model vibrație:** Selectați un model de vibrație.
- **Sunete notificare:** Schimbați sunetul de notificare.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Ut. tastele Volum pt. conț. media:** Setează dispozitivul să regleze volumul conținutului media atunci când apăsați tasta Volum.
- **Sunete de sistem:** Setează dispozitivul să sune după anumite acțiuni, cum ar fi pornirea sau oprirea ecranului sau la controlarea ecranului senzitiv.
- **Setări de sunet avansate:** Optimizați setările pentru redarea conținutului media. Consultați [Dolby Atmos \(sunet surround\)](#) pentru mai multe informații.

## Dolby Atmos (sunet surround)

Selectați un mod de sunet surround optimizat pentru diverse tipuri de conținut audio, cum ar fi filmele, muzica sau vocea. Prin intermediul Dolby Atmos puteți experimenta sunete în mișcare care vă înconjoară.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sunete și vibrații** → **Setări de sunet avansate** → **Calitate audio și efecte** → **Dolby Atmos**, glisați comutatorul pentru activare și apoi selectați un mod.



Înainte de a utiliza această caracteristică, trebuie să conectați o cască.

## Notificări

### Opțiuni

Schimbați setările de notificare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări**.


- **Insigne pictograme aplicații:** Schimbați setările Embleme pictogramă aplicație. Consultați secțiunea [Insigne pictograme aplicații](#) pentru mai multe informații.
- **Nu deranjați:** Setăți dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apeluri primite, notificări și media, cu excepția celor permise.
- **Bară de stare:** Setăți dispozitivul să afișeze doar trei notificări recente și dacă să afișeze nivelul rămas de încărcare a bateriei în bara de stare.
- **Trimise recent:** Vizualizați aplicațiile care au primit de curând notificări și modificați setările notificărilor. Pentru a personaliza setările notificărilor pentru mai multe aplicații, atingeți **Vizualizare totală** → ▼ → **Toate** și selectați o aplicație din lista de aplicații.

## Insigne pictograme aplicații


Schimbați setările Embleme pictogramă aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Notificări** → **Insigne pictograme aplicații**.

Pentru a afișa emblemele pictogramelor, glisați comutatorul pentru activare. Pentru a schimba stilul unei embleme, selectați opțiunea din **Stil insignă**.

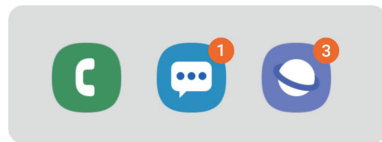

Cu număr

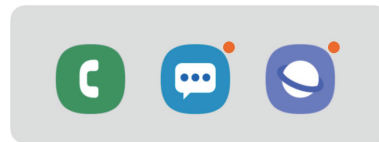

Fără număr

## Afișare

### Opțiuni

Modificați setările ecranului și ale ecranului Acasă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Luminozitate adaptabilă:** Setati dispozitivul să urmărească ce reglaje de luminozitate faceți și să le aplice automat în condiții de iluminare similare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mod Nocturn:** Reduceți oboseala ochilor aplicând o temă întunecată atunci când folosiți dispozitivul noaptea sau într-un loc întunecat.



- Porniți caracteristica GPS pentru a seta dispozitivul să activeze modul Noapte noaptea și să îl oprească dimineața, în funcție de locația dvs. curentă.


- E posibil ca tema întunecată să nu fie aplicată unor anumite aplicații.

- **Dimensiune și stil font:** Schimbați dimensiunea și stilul fontului.
- **Zoom ecran:** Modificarea setării zoom-ului ecranului.
- **Aplicații pe ecran complet:** Selectați aplicațiile care vor fi afișate pe ecranul complet.
- **Timp expirare ecran:** Setati intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Ecran de pornire:** Schimbați mărimea grilei pentru a afișa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă și multe altele.
- **Mod Simplu:** Comutați în modul Simplu pentru ca aspectul să fie mai simplu și pictogramele mai mari pe ecranul Acasă.
- **Bară de navigare:** Modificați setările barei de navigare. Consultați secțiunea [Bară de navigare \(butoane programabile\)](#) pentru mai multe informații.
- **Sensibilitate atingere:** Creșteți sensibilitatea la atingere a ecranului atunci când utilizați protecții de ecran.
- **Economizor de ecran:** Setati dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă. Consultați secțiunea [Economizor de ecran](#) pentru mai multe informații.

## Economizor de ecran

Puteți seta ecranul să afișeze imagini ca screensaver atunci când ecranul se oprește automat. Screensaverul va fi afișat atunci când dispozitivul se încarcă.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare** → **Economizor de ecran** și glisați comutatorul pentru activare.
- 2 Selectați o opțiune.  
Dacă selectați **Cadru foto** sau **Foto**, se va afișa o expunere de diapozitive cu imaginile selectate.  
Dacă selectați **Panou de fotografii**, imaginile selectate vor fi afișate ca mici cartele care se suprapun.
- 3 Atingeți  pentru a selecta albumele din care se vor afișa imagini.
- 4 Atunci când ați terminat, atingeți butonul **Înapoi**.  
Pentru a previzualiza opțiunea selectată, atingeți **Previzualizare**.



Atunci când atingeți ecranul în timp ce se afișează screensaverul, ecranul va porni.

## Fundaluri și teme

Schimbați setările fundalului pentru ecranul Acasă și ecranul blocat sau aplicați dispozitivului diverse teme.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Fundaluri și teme**.

- **Fundaluri:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Teme:** Schimbați tema dispozitivului.
- **Pictograme:** Modificați stilul pictogramelor.

## Blocare ecran

### Opțiuni

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.



Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Smart Lock:** Setăți dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere. Consultați secțiunea [Smart Lock](#) pentru mai multe informații.
- **Setări Blocare securizată:** Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.
- **Stil ceas:** Schimbați tipul și culoarea ceasului de pe ecranul de blocare.
- **Ceas în roaming:** Schimbați ceasul pentru a afișa atât fuzurile orare locale, cât și pe cele de acasă pe ecranul de blocare când vă aflați în roaming.
- **Instrumente FaceWidget:** Modificați setările elementelor afișate pe ecranul blocat.
- **Informații de contact:** Setăți dispozitivul să afișeze informații de contact, cum ar fi adresa dvs. de e-mail, pe ecranul blocat.
- **Notificări:** Setăți cum se afișează notificările pe ecranul blocat.
- **Comenzi rapide la aplicații:** Selectați aplicațiile să afișeze comenzile rapide pentru activarea lor pe ecranul blocat.
- **Despre ecranul de blocare:** Vizualizați informații despre versiunea Blocare ecran și informații juridice.

## Smart Lock

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze singur atunci când detectează locații sau dispozitive de încredere.

De exemplu, dacă ați setat unde locuiți ca locație de încredere, atunci când ajungeți acasă, dispozitivul va detecta locația și se va debloca automat.



- Această caracteristică va fi disponibilă după ce setați o metodă de blocare a ecranului.
- Dacă nu folosiți dispozitivul timp de patru ore sau atunci când îl porniți, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN sau parola setată.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran** → **Smart Lock**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Selectați o opțiune și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

# Date biometrice și securitate

## Opțiuni

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Date biometrice și securitate**.

- **Recunoaștere facială:** Setări dispozitivul să se deblocheze după ce vă recunoaște fața. Consultați [Recunoaștere facială](#) pentru mai multe informații.
- **Preferințe date biometrice:** Modificați setările pentru datele biometrice.
- **Google Play Protect:** Setări dispozitivul să caute aplicații cu comportament dăunător, să vă avertizeze asupra unor potențiale probleme și să le elimine.
- **Găsire dispozitiv mobil:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pentru a vă depista și controla dispozitivul pierdut sau furat.

Puteți permite serviciului de localizare Google să vă ofere informații mai precise despre locația dispozitivului dvs.

- **Actualizare de securitate:** Vizualizați versiunea software-ului dispozitivului dvs. și căutați actualizări.
- **Instalare aplicații necunoscute:** Setări ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Folder securizat:** Creați un folder securizat pentru a vă proteja conținutul și aplicațiile private împotriva accesului altor persoane. Consultați [Folder securizat](#) pentru mai multe informații.
- **Criptare card SD:** Setări dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Alte setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate.
- **Locație:** Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Permișiuni aplicație:** Vizualizați lista de caracteristici și aplicațiile care au permisiunea de a le utiliza. De asemenea, puteți edita setările permisiunilor.
- **Trimitere date de diagnosticare:** Setări dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Primire informații de marketing:** Setări dacă doriți să primiți informații de marketing ale companiei Samsung, cum ar fi ofertele speciale, beneficiile membrilor și buletine informative.

## Recunoaștere facială

Puteți seta dispozitivul să se deblocheze după ce vă recunoaște fața.



- Dacă folosiți fața dvs. ca metodă de blocare a ecranului, fața dvs. nu poate fi folosită pentru deblocarea ecranului când porniți dispozitivul. Pentru a putea folosi dispozitivul, trebuie să deblocați ecranul folosind modelul, PIN-ul sau parola pe care le-ați setat când v-ați înregistrat fața. Aveți grijă să nu vă uitați modelul, PIN-ul sau parola.
- Dacă schimbați metoda de blocarea a ecranului în **Glisare** sau **Niciuna**, metode care nu sunt sigure, toate datele dvs. biometrice vor fi șterse. Dacă doriți să folosiți datele dvs. biometrice în aplicații sau caracteristici, trebuie să vă înregistrați din nou datele biometrice.



### Precauții pentru utilizarea recunoașterii faciale

Înainte de a folosi recunoașterea facială pentru a vă debloca dispozitivul, luați în considerare următoarele precauții.

- Dispozitivul dvs. poate fi deblocat de cineva sau ceva care arată ca imaginea dvs.
- Recunoașterea facială este mai puțin sigură decât un model, PIN sau parolă.

### Pentru o mai bună recunoaștere facială


Luați în considerare următoarele când folosiți recunoașterea facială:

- Condițiile prezente la înregistrare, cum ar fi: purtarea ochelarilor, pălăriilor, măștilor, barba sau machiajul strident
- Asigurați-vă că sunteți într-o zonă bine luminată și că obiectivul camerei foto este curat atunci când vă înregistrați
- Asigurați-vă că imaginea dvs. nu este neclară pentru o recunoaștere mai bună

## Înregistrarea feței

Pentru ca înregistrarea feței să se facă corespunzător, realizați operațiunea în interior, în afara incidenței luminii solare.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Date biometrice și securitate** → **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.  
Dacă nu ați setat o metodă de blocarea a ecranului, creați una.
- 3 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **Contin**.
- 4 Selectați dacă purtați sau nu ochelari și atingeți **Continuare**.
- 5 Țineți dispozitivul cu ecranul spre dvs. și uitați-vă la ecran.

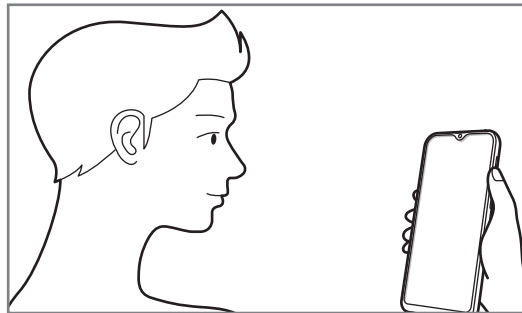

- 6 Poziționați-vă fața în interiorul cadrului de pe ecran.

Camera vă va scana fața.

Atunci când apare ecranul de recunoaștere facială, glisați un comutator pentru a activa caracteristica și atingeți **OK**.



Dacă deblocarea ecranului folosind recunoașterea facială nu funcționează corespunzător, atingeți **Eliminare date privind fața** pentru a elimina fața înregistrată și înregistrați-o din nou.

## Ștergerea datelor despre față

Puteți șterge datele despre față pe care le-ați înregistrat.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Date biometrice și securitate** → **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Atingeți **Eliminare date privind fața** → **Eliminare**.  
Odată ce fața înregistrată este ștearsă, toate caracteristicile relaționate vor fi dezactivate.

## Deblocarea ecranului cu ajutorul recunoașterii faciale

Puteți debloca ecranul cu fața dvs. în loc să folosiți un model, PIN sau parolă.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Date biometrice și securitate** → **Recunoaștere facială**.
- 2 Deblocați ecranul folosind metoda prestabilită de blocare a ecranului.
- 3 Glisați comutatorul **Deblocare facială** pentru activare.




Dacă doriți să reduceți posibilitatea recunoașterii fețelor în fotografii sau în videoclipuri, glisați comutatorul **Recunoaștere mai rapidă** pentru dezactivare. Acest mod poate reduce viteza de recunoaștere a feței.

- 4 Pe ecranul blocat, uitați-vă la ecran.

Atunci când fața dvs. este recunoscută, puteți debloca ecranul fără a folosi altă metodă suplimentară de blocare a ecranului. Dacă fața dvs. nu este recunoscută, folosiți metoda prestabilită de blocare a ecranului.

## Folder securizat


Folderul securizat vă protejează conținutul și aplicațiile private, cum ar fi fotografiile și contactele, pentru a nu fi accesate de alte persoane. Conținutul și aplicațiile dvs. confidențiale sunt în siguranță chiar și când dispozitivul este deblocat.

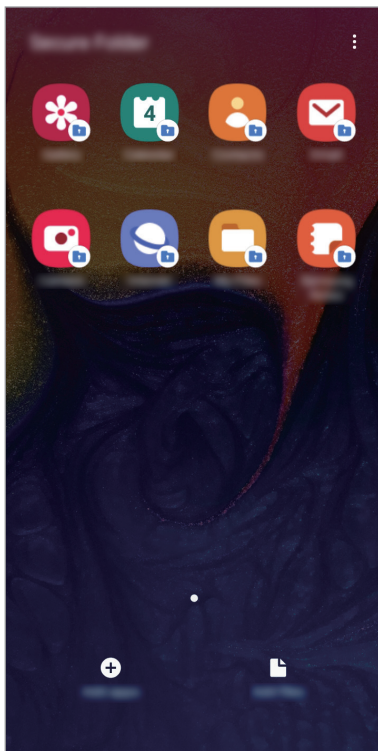

Folderul securizat este o zonă de stocare separată și securizată. Datele din Folderul securizat nu pot fi transferate în alte dispozitive folosind metode de partajare neautorizate, cum ar fi USB sau Wi-Fi Direct. Orice încercare de a particulariza sistemul de operare sau de modificare a software-ului va cauza blocarea Folderului securizat și imposibilitatea accesului la acesta. Înainte de a salva datele în Folderul securizat, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale datelor în altă locație securizată.

## Setarea Folderului securizat

- 1 Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Date biometrice și securitate** → **Folder securizat**.
- 2 Citiți și acceptați termenii și condițiile.
- 3 Introduceți ID-ul și parola contului dvs. Samsung și atingeți **Conectați-vă**.
- 4 Selectați o metodă de blocare pentru Folderul securizat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru a schimba numele sau culoarea pictogramei pentru Folder securizat, atingeți  → **Personalizare pictogramă**.




- Atunci când lansați aplicația **Folder securizat**, trebuie să deblocați aplicația folosind metoda dvs. prestabilită de blocare.
- Dacă uitați codul de deblocare a Folderului securizat, îl puteți reseta folosind contul Samsung. Atingeți butonul de resetare din partea inferioară a ecranului blocat și introduceți parola contului dvs. Samsung.

## Setarea blocării automate a Folderului securizat

Setați dispozitivul să blocheze automat Folderul securizat atunci când acesta nu este folosit.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Blocare automată Folder securizat**.
- 2 Selectați o opțiune de blocare.



Pentru a bloca manual Folderul securizat, atingeți  → **Protejare**.

## Mutarea conținutului în Folderul securizat

Mutați conținutul, cum ar fi pozele și contactele în Folderul securizat. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini din spațiul de stocare implicit în Folderul securizat.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți **Adăugare fișiere**.
- 2 Atingeți **Imagini**, bifați imaginile care vor fi mutate, apoi atingeți **Efectuat**.
- 3 Atingeți **Mutare**.

Elementele selectate vor fi șterse din folderul original și vor fi mutate în Folderul securizat. Pentru a copia elemente, atingeți **Copiere**.



Metodele de mutare a conținutului pot varia în funcție de tipul conținutului.

## Mutarea conținutului din Folderul securizat

Mutați conținutul din Folderul securizat în aplicația corespunzătoare din locul de stocare implicit. Următoarele acțiuni reprezintă un exemplu de mutare a unei imagini Folderul securizat în spațiul de stocare implicit.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine și atingeți **⋮** → **Scoatere din Folder securizat**.  
Elementele selectate vor fi mutate în **Galerie** în spațiu de stocare implicit.

## Adăugarea aplicațiilor

Adăugați o aplicație care va fi folosită în Folderul securizat.


- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți **Adăugare aplicații**.
- 2 Bifați una sau mai multe aplicații instalate în dispozitiv și atingeți **Adăugare**.  
Pentru a instala aplicații de la **Magazin Play** sau **Galaxy Store**, atingeți **Descăr. din Magazinul Play** sau **Descărcare din Galaxy Store**.

## Eliminarea aplicațiilor din Folderul securizat

Țineți apăsat pe aplicația care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Dezinstalare**.


## Adăugarea conturilor

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi, care vor fi sincronizate cu aplicațiile din Folderul securizat.

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

## Ascunderea Folderului securizat

Puteți ascunde comanda rapidă a Folderului securizat de pe ecranul de aplicații.


Lansați aplicația **Folder securizat**, atingeți  → **Setări** apoi glisați comutatorul **Afișare Folder securizat** pentru dezactivare.

În mod alternativ, glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Apoi glisați în jos pe panoul de notificare și atingeți **Folder securizat** pentru a dezactiva această caracteristică.



## Copierea de rezervă și restabilirea Folderului securizat

Realizați copii de rezervă pentru conținutul și aplicațiile din Folderul securizat, salvați-le în Samsung Cloud folosind contul dvs. Samsung și restabiliți-le mai târziu.

### Copierea de rezervă a datelor


- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Backup și restabilire**.
- 2 Atingeți **Adăugare cont** și conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 3 Atingeți **Backup date Folder securizat**.
- 4 Bifați elementele pentru care doriți să faceți copie de rezervă și atingeți **Backup**.  
Se vor crea copii de rezervă ale datelor și se vor salva în Samsung Cloud.

### Restaurarea datelor

- 1 Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Backup și restabilire**.
- 2 Atingeți **Restabilire**.
- 3 Atingeți  pentru a selecta dispozitivul în care veți restabili datele.
- 4 Selectați tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **Restabilire**.  
Datele dvs. din copia de rezervă vor fi restabilite în dispozitiv.

## Dezinstalarea Folderului securizat

Puteți dezinstala Folderul securizat, inclusiv conținutul și aplicațiile din el.

Lansați aplicația **Folder securizat** și atingeți  → **Setări** → **Mai multe setări** → **Dezinstalare**.

Pentru a realiza copie de rezervă a conținutului înainte de a dezinstala Folderul securizat, bifați **Scoatere fișiere media din Folder securizat** și atingeți **Dezinstalare**. Pentru a accesa datele pentru care s-a făcut o copie de rezervă: lansați aplicația **Fișierele mele**, iar apoi atingeți **Spațiu de stocare intern** → **Secure Folder**.



Pentru notele salvate în **Samsung Notes** nu se va face copie de rezervă.

# Conturi și backup

## Opțiuni

Sincronizați, realizați copii de rezervă sau restabiliți datele dispozitivului dvs. folosind Samsung Cloud. De asemenea, puteți înregistra și gestiona conturile, cum ar fi contul Samsung sau cel Google, sau puteți transfera date între dispozitive folosind programul Smart Switch.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi și backup**.

- **Conturi:** Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.
- **Backup și restabilire:** Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copii de rezervă ale informațiilor confidențiale și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele.
- **Samsung Cloud:** Gestionați conținutul pe care doriți să îl stocați în siguranță în Samsung Cloud. Verificați nivelul de utilizare a spațiului de stocare din contul dvs. Samsung Cloud și sincronizați datele, creați copii de rezervă și restabiliți datele dvs. Consultați [Samsung Cloud](#) pentru mai multe informații.
- **Smart Switch:** Lansați Smart Switch și transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior. Consultați [Transferarea datelor de pe dispozitivul dvs. anterior \(Smart Switch\)](#) pentru mai multe informații.



Faceți periodic copii de rezervă ale datelor dvs. și salvați-le în locații sigure, cum ar fi Samsung Cloud sau un computer, astfel încât să le puteți restabili dacă datele sunt deteriorate sau sunt pierdute din cauza unei resetări involuntare a dispozitivului.

## Samsung Cloud

Realizați o copie de rezervă a datelor din dispozitivul dvs. anterior, salvați-o în Samsung Cloud și restabiliți datele pe noul dvs. dispozitiv. De asemenea, puteți sincroniza datele salvate în dispozitivul dvs. cu Samsung Cloud și le puteți vedea în Samsung Cloud. Trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la contul dvs. Samsung pentru a folosi Samsung Cloud. Consultați [Samsung account](#) pentru mai multe informații.

### Copierea de rezervă a datelor din dispozitivul anterior

- 1 Conectați-vă la contul dvs. Samsung pe dispozitivul anterior.
- 2 Lansați aplicația **Setări**, selectați o opțiune de copiere de rezervă și realizați o copie de rezervă.




- Dacă dispozitivul dvs. acceptă Samsung Cloud, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Samsung Cloud** → **Faceți backup acestui telefon**, bifați elementele dorite și apoi atingeți **Backup** pentru a face o copie de rezervă a datelor dvs.
- Metoda de realizare a copiei de rezervă poate varia în funcție de model.
- Pentru unele date nu se vor crea copii de rezervă. Pentru a consulta pentru ce date se creează copii de rezervă, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Samsung Cloud** → **Faceți backup acestui telefon**.
- Pentru a vizualiza datele pentru s-a făcut copie de rezervă ale fiecărui dispozitiv din contul dvs. Samsung Cloud, lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conturi și backup** → **Samsung Cloud** → **Restabilire date** → ▼, apoi selectați dispozitivul dorit.

## Restabilirea datelor din dispozitivul anterior

- 1 Pe dispozitivul dvs. nou, lansați aplicația **Setări** și atingeți pe **Conturi și backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Atingeți **Restabilire date** → ▼ și selectați un dispozitiv anterior.
- 3 Bifați tipul datelor pe care doriți să le restabiliți și atingeți **Restabilire**.

## Sincronizarea datelor din dispozitivul dvs.

Puteți sincroniza datele salvate în dispozitivul dvs., cum ar fi imagini, videoclipuri și evenimente, cu Samsung Cloud și le puteți accesa de pe alte dispozitive.

- 1 Pe dispozitivul dvs. nou, lansați aplicația **Setări** și atingeți pe **Conturi și backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Setări sincron. și backup autom.** → **Sincronizare**.
- 3 Glisați comutatoarele de lângă elementele cu care doriți să vă sincronizați.



Puteți verifica datele salvate sau puteți schimba setările atingând pe cartela **Galerie**, **Alte date sincronizate** sau **Samsung Cloud Drive**.

## Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Google**.

## Caracteristici avansate

### Opțiuni

Activați caracteristicile avansate și modificați setările pentru a le controla.

Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate**.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate de informații de către caracteristicile care folosesc senzorii.

- **Partajare directă:** Setăți dispozitivul să afișeze persoanele pe care le-ați contactat pe panoul cu opțiuni de partajare pentru a vă permite partajarea directă a conținutului.
- **Reducere animații:** Setăți dispozitivul să elimine anumite efecte de ecran dacă sunteți sensibil la animații sau la imaginile în mișcare de pe ecran.
- **Mișcări și gesturi:** Activați caracteristica de mișcare și configurați setările.
- **Game Launcher:** Activați Game Launcher. Consultați [Game Launcher](#) pentru mai multe informații.
- **Dual Messenger:** Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie. Consultați secțiunea [Dual Messenger](#) pentru mai multe informații.
- **Trimitere de mesaje SOS / Panic mode:** Setăți dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari.



## Dual Messenger


Instalați o a doua aplicație și folosiți două conturi separate pentru aceeași aplicație de mesagerie.

**1** Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.

Se vor afișa aplicațiile acceptate.

**2** Glisați comutatorul unei aplicații pentru a instala a doua aplicație.

A doua aplicație va fi instalată. Pictograma celei de-a doua aplicații va fi afișată cu . Atunci când primiți notificări de la a doua aplicație, acestea vor fi afișate împreună cu  pentru a le distinge de notificările primei aplicații.

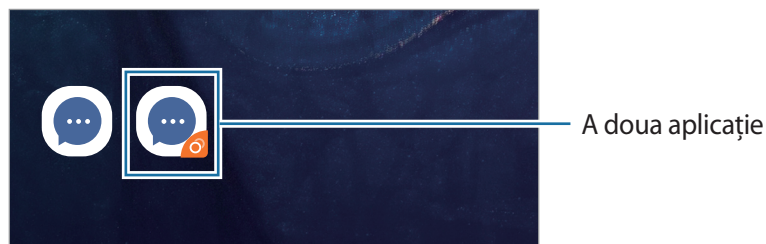

- Caracteristica Mesagerie duală este posibil să nu fie disponibilă în funcție de aplicație.
- Unele caracteristici ale aplicației pot fi limitate pentru a doua aplicație.

## Dezinstalarea celei de-a doua aplicații

**1** Pe ecranul Setări, atingeți **Caracteristici avansate** → **Dual Messenger**.

**2** Glisați comutatorul aplicației pe care doriți să o dezactivați și atingeți **Dezactivare** sau **Dezinstalare**.

Toate datele asociate celei de-a doua aplicații vor fi șterse.




Dacă dezinstalați prima aplicație, se va șterge și a doua aplicație.

## Confort digital

Vizualizați istoricul de utilizare zilnică a dispozitivului dumneavoastră. Puteți vedea informații precum durata pentru care ecranul a fost pornit, de câte ori ați deschis aplicațiile sau ați utilizat anumite caracteristici. De asemenea, puteți limita durata de utilizare sau modifica setările notificărilor pentru fiecare aplicație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confort digital**.

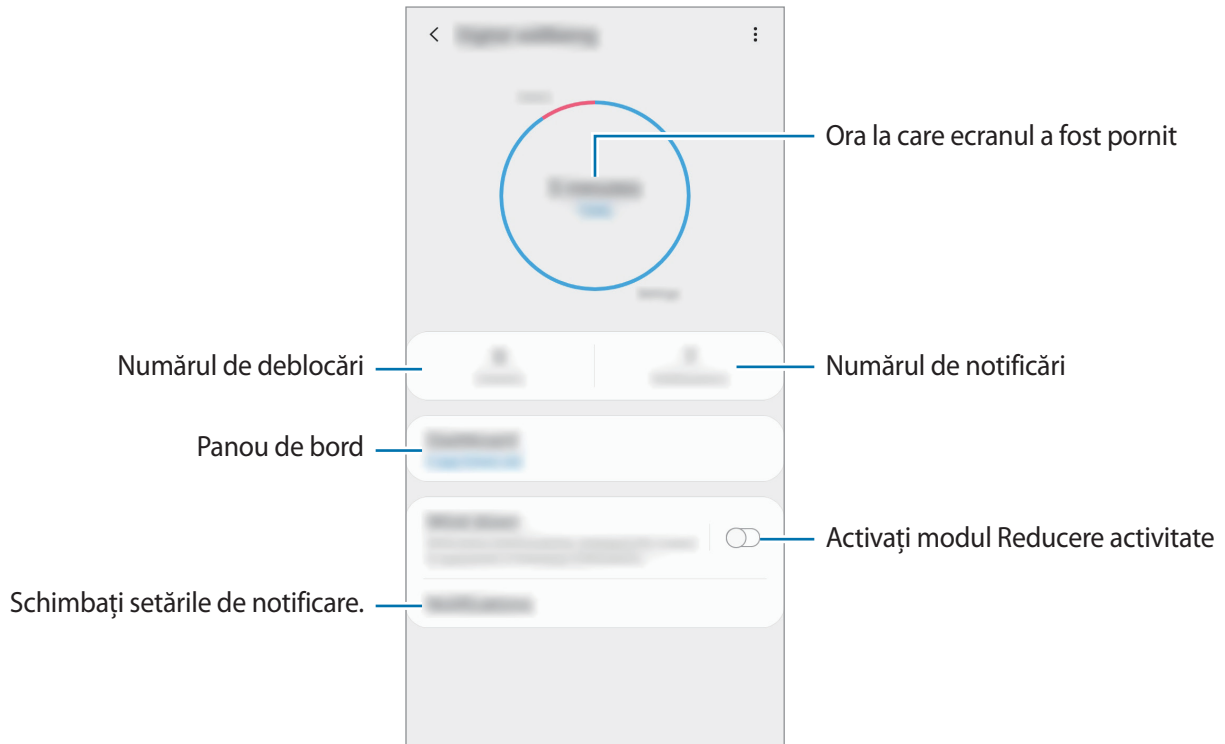

## Setarea temporizatoarelor pentru aplicații

Puteți limita durata de utilizare zilnică pentru fiecare aplicație prin setarea unui temporizator. Atunci când atingeți limita, aplicația va fi dezactivată și nu o veți mai putea utiliza.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confort digital** → **Tablou de bord**.
- 2 Atingeți **Niciun temporizator** de lângă aplicația dorită și setați timpul.

## Activarea modului Wind Down

Puteți activa modul Wind Down pentru a reduce efortul ocular înainte de culcare și pentru a preveni perturbarea somnului.


- 1 Pe ecranul de Setări, atingeți **Confort digital** → **Reducere activitate** și atingeți comutatorul **Pornire imediată** pentru activare.
- 2 Glisați comutatorul pentru a activa caracteristica dorită.
  - **Tonuri de gri:** Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
  - **Nu deranjați:** Setează dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apelurile primite și notificări, cu excepția celor permise.
- 3 Pentru a seta programul de activare a modului Reducere activitate, atingeți comutatorul **Pornire conform programării** pentru activare, apoi **Setare program**, iar la final setați timpul.

## Întreținere dispozitiv

Caracteristica de întreținere a dispozitivului vă oferă o prezentare generală a stării dispozitivului dvs.: Baterie, spațiu de stocare, memorie și securitatea sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.



Unele caracteristici pot să nu fie disponibile în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

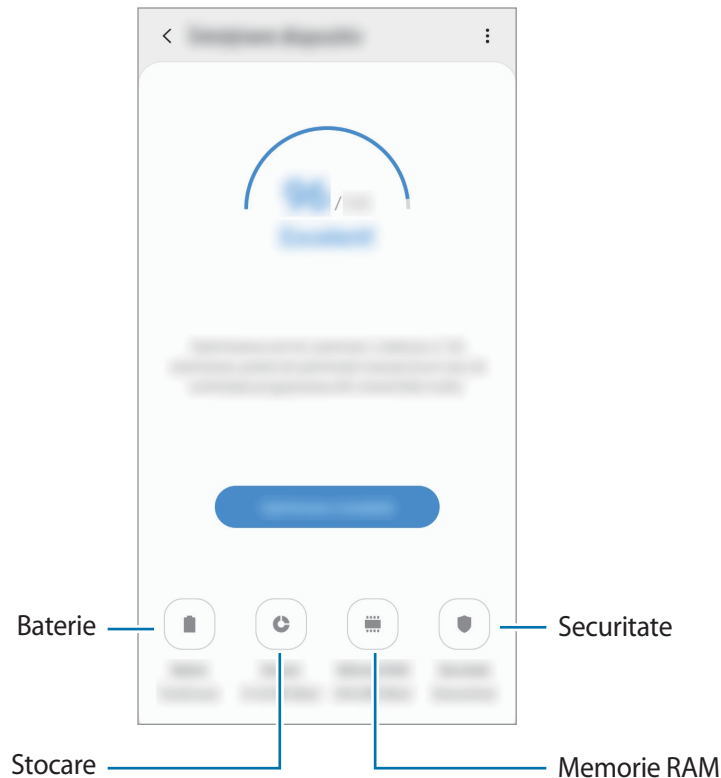

### Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **REMEDIATI ACUM** sau **Optimizare imediată**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Eliberarea unei porțiuni de memorie.
- Ștergerea fișierelor inutile și închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Gestionarea consumului anormal de mare al bateriei.
- Căutarea aplicațiilor blocate sau a celor malware.

## Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu nivel scăzut de încărcare a bateriei, economisiți energie activând caracteristicile de economisire a energiei.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Baterie**.



- Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.
- Nu puteți primi notificări de la unele aplicații care folosesc modul de economisire a energiei.


## Gestionarea consumului bateriei

Selectați un mod de alimentare care corespunde cu scopul în care e utilizat dispozitivul.

Atingeți **Mod alimentare** și selectați o opțiune.

- **Optimizat:** Optimizat pentru a echilibra performanța dispozitivului și durata de utilizare a bateriei.
- **Econom. medie energie:** Activați modul de economisire a energiei pentru a extinde durata de utilizare a bateriei.
- **Econom. max. energie:** În modul de economisire maximă a energiei, dispozitivul scade consumul de energie din baterie aplicând o temă întunecată și limitând aplicațiile și caracteristicile disponibile. Vor fi dezactivate conexiunile la rețele, cu excepția rețelei mobile.

## Gestionarea consumului bateriei de către fiecare aplicație

Puteți economisi energia bateriei împiedicând aplicațiile care rulează în fundal să consume energie când nu sunt folosite. Selectați aplicații din lista de aplicații și glisați comutatorul **Trec. aplic. la inact.** pentru a activa caracteristica. De asemenea, atingeți  → **Setări** și setați opțiunile din **Gestionare energie consumată de aplicație**.

## Stocare

Verificați starea memoriei utilizate și pe cea disponibilă.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Stocare**.



- Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.
- Puteți vizualiza capacitatea disponibilă a memoriei interne în secțiunea Specificații a dispozitivului dvs. de pe pagina web a Samsung.

## Gestionarea memoriei

Pentru a șterge fișierele reziduale, cum ar fi memoria cache, atingeți **ȘTERG. ACUM**. Pentru a șterge fișiere sau a dezinstala aplicațiile pe care nu le mai folosiți, selectați o categorie din **Date utilizator**. Apoi, bifați elementele selectate și atingeți **ȘTERGERE** sau **DEZINSTALARE**.

## Memorie RAM

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Memorie RAM**.

Pentru a îmbunătăți performanțele dispozitivului dvs. prin oprirea aplicațiilor care rulează în fundal, bifați aplicațiile din listă, apoi atingeți **ȘTERG. ACUM**.

## Securitate

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-urilor.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Întreținere dispozitiv** → **Securitate** → **Scanare telefon**.

## Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările. Puteți vizualiza informații despre utilizarea aplicațiilor, le puteți modifica setările de notificare și permisiunile, sau puteți dezinstala sau dezactiva aplicațiile inutile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

## Gestionare generală

Particularizați setările sistemului dispozitivului sau resetați dispozitivul.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Gestionare generală**.

- **Limbă și tastatură:** Selectați limba dispozitivului și schimbați setările, cum ar fi cele de tastatură sau de tipuri de introducere vocală. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată. Consultați [Adăugare limbă dispozitiv](#) pentru mai multe informații.
- **Data și ora:** Accesați și modificați setările pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.



Dacă bateria este descărcată complet, data și ora se resetează.

- **Contactați-ne:** Puneți-ne întrebări sau vizualizați întrebările frecvente. Consultați [Samsung Members](#) pentru mai multe informații.
- **Resetare:** Resetați setările dispozitivului sau realizați o resetare la setările din fabrică. Puteți reseta toate setările dvs. sau doar setările rețelei, sau setările de accesibilitate. Puteți programa dispozitivul să repornească la o oră prestabilită pentru optimizarea dispozitivului.

### Adăugare limbă dispozitiv

Puteți adăuga limbi care vor fi folosite pe dispozitivul dvs.


**1** Pe ecranul de setări, atingeți **Gestionare generală** → **Limbă și tastatură** → **Limbă** → **Adăugare limbă**.

Pentru a vizualiza toate limbile care pot fi adăugate, atingeți **⋮** → **Toate limbile**.

**2** Selectați o limbă care va fi adăugată.

**3** Pentru a seta limba selectată ca limbă implicită, atingeți **Set. ca implicit**. Pentru a menține setarea limbii curente, atingeți **Menț. limbă act.**

Limba pe care o selectați va fi adăugată la lista dvs. Dacă ați schimbat limba implicită, limba selectată va fi adăugată în partea superioară a listei.

Pentru a schimba lista implicită din lista dvs., glisați  lângă o limbă și deplasați-o în partea superioară a listei. Apoi, atingeți **Aplicare**. Dacă o aplicație nu acceptă limba implicită, se va folosi următoarea limbă acceptată din listă.

## Accesibilitate

Configurați diverse setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Cititor de ecran:** Activați caracteristica Voice Assistant, care oferă feedback vocal. Pentru a vizualiza informații care vă pot ajuta să învățați cum se utilizează această funcție, apăsați **Tutorial**.
- **Îmbunătățiri pentru vizibilitate:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu probleme de vedere.
- **Îmbunătățiri sunet:** Personalizați setările în vederea îmbunătățirii accesibilității pentru utilizatorii cu probleme de auz.
- **Interacțiuni și dexteritate:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
- **Setări avansate:** Configurați setările pentru accesul direct și caracteristicile de notificare.
- **Servicii instalate:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

## Actualizare software

Actualizați software-ul dispozitivului folosind serviciul Firmware descărcabil (FOTA). Puteți programa actualizări de software.

Pe ecranul de Setări, atingeți **Actualizare software**.



Dacă pentru dispozitivul dvs. sunt lansate actualizări software de securitate care vor bloca noile tipuri de amenințări de securitate, ele vor fi instalate automat pe dispozitiv, fără acordul dvs.

- **Descărcare și instalare:** Verificați și instalați manual actualizările.
- **Descărcare automată prin Wi-Fi:** Setări dispozitivul să descarce automat actualizările atunci când este conectat la o rețea Wi-Fi.
- **Ultima actualizare:** Vizualizați informații despre ultima actualizare a software-ului.

### Informații actualizări de securitate

Actualizările de securitate sunt furnizate pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. și pentru a vă proteja informațiile personale. Pentru a consulta actualizările de securitate pentru modelul dvs., vizitați [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Pagina web acceptă doar anumite limbi.

## Manual de utilizare

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manual de utilizare**.

## Despre telefon

Accesați informații despre dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre telefon**.

Pentru a schimba numele dispozitivului dvs., atingeți **Editare**.

- **Stare:** Vizualizați diverse informații despre dispozitiv, cum ar fi starea cartelei SIM, adresa MAC a rețelei Wi-Fi și numărul serial.
- **Informații juridice:** Vizualizați informațiile legale referitoare la dispozitiv, cum ar fi informațiile de siguranță sau licențele open source.
- **Informații software:** Vizualizați informații despre software-ul dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare și versiunea firmware-ului.
- **Informații baterie:** Vizualizați starea și informații despre bateria dispozitivului.

# Anexă

## Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

### **Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:**

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

### **Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului**

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

### **Dispozitivul nu pornește**

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau întâlnește o eroare gravă

Încercați următoarele soluții. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

### Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou.

### Repornirea forțată

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și pe tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

### Resetarea dispozitivului

Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Lansați aplicația **Setări** și atingeți **Gestionare generală** → **Resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare** → **Ștergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

## **Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)**

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

## **Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare**

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se va mări atunci când utilizați anumite caracteristici sau aplicații, cum ar fi GPS, jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

## **Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto**

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația Cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## **Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare**

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

## Caracteristica Bluetooth nu funcționează bine

Dacă alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat sau dacă sunt probleme de conexiune sau de performanță, încercați următoarele:

- Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să-l conectați este gata să fie scanat sau e pregătit pentru conexiune.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).
- Pe dispozitivul dvs., lansați aplicația **Setări**, atingeți **Conexiuni**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** pentru reactivare.
- Pe dispozitivul dvs., lansați aplicația **Setări**, atingeți **Gestionare generală** → **Resetare** → **Resetare setări rețea** → **Reinițializare setări** → **Resetare** pentru a reseta setările rețelei. Este posibil să pierdeți informații de înregistrare atunci când efectuați resetarea.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

## Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

## Nu există suficient spațiu în spațiul de stocare al dispozitivului

Ștergeți datele care nu sunt necesare, cum ar fi memoria cache, folosind caracteristica de întreținere a dispozitivului sau ștergeți manual aplicațiile sau fișierele nefolosite pentru a elibera spațiu de stocare.


## Butonul Aplicații nu apare pe ecranul Acasă

Puteți deschide ecranul de aplicații fără a folosi butonul Aplicații, doar glisați în sus sau în jos pe ecranul Acasă. Pentru a afișa butonul Aplicații în partea inferioară a ecranului Acasă, lansați aplicația **Setări** și atingeți **Afișare** → **Ecran de pornire** și apoi glisați comutatorul **Buton aplicații** pentru activare.

## Butonul Acasă nu este afișat

Bara de navigare care conține butonul Acasă poate dispărea în timp ce folosiți anumite aplicații sau caracteristici. Pentru a vizualiza bara de navigare, glisați în sus din partea de jos a ecranului.

## Bara de reglare a luminozității nu apare pe panoul de notificare

Deschideți panoul de notificare glisând în jos bara de stare, apoi glisați panoul de notificare în jos. Atingeți  de lângă bara de reglare a luminozității și glisați comutatorul **Afișare control deasupra** pentru activare.

## Samsung Cloud nu funcționează

- Asigurați-vă că sunteți conectat corespunzător la o rețea.
- În timpul verificării serviciului Samsung Cloud, nu puteți folosi acest serviciu. Încercați din nou mai târziu.

## Scoaterea bateriei

- **Pentru a scoate bateria, contactați un centru de service autorizat. Pentru a obține informații despre scoaterea bateriei, vă rugăm să vizitați [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2019 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Atmos, și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.