

SHARP®

LC-32LD135V

BAREVNÝ LCD TELEVIZOR
ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD
LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ
TELEVIZOR LCD COLOR

ΝΑΒΟΔ Κ ΠΟΥΖΙΤÍ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE

SHARP®

SHARP CORPORATION

22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, Japan



In Europe represented by Sharp Electronics (Europe) Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, UB11 1EZ, U.K.

<http://www.sharp.eu>

PIN

--	--	--	--

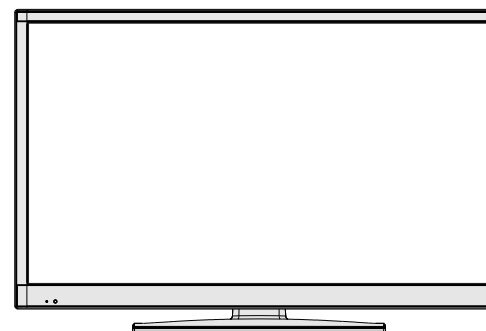

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD
ready

DVB
Digital Video
Broadcasting

ČEŠTINA

ΕΛΛΗΝΙΚ

MAGYAR

ROMÂNĂ

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	1
Informace o životním prostředí	2
Funkce TV	3
Sledování TV	3
Kontrolní tlačítka a obsluha	3
Zahrnuté příslušenství	3
Zobrazení dálkového ovladače.....	4
Použití podmíněného přístupu.....	6
Upozornění o pohorovostním režimu	6
Vkládání baterií do ovladače	7
Připojení k elektrině a anténa/kabel	7
Zapínání a vypínání.....	7
První instalace.....	7
Přehrávání médií prostřednictvím USB portu	9
Změna velikosti obrazu: Formáty obrazu	9
Ovládání seznamu kanálů.....	9
Menu Funkce a vlastnosti.....	10
Elektronický průvodce programy (EPG)	13
Nahrávání programu.....	13
Nahrávání časovým posunem	14
Okamžité nahrávání	14
Sledování nahraných programů	14
Konfigurace nahrávání	14
Teletext.....	15
Aktualizace softwaru.....	15
Řešení problémů a rady	15
PC typické zobrazovací režimy	17
Technický popis	17
Oznámení o povolení	17
Podporované formáty souboru pro USB režim.....	18
Podporované DVI rozlišení.....	19

Bezpečnostní opatření



**Před instalací a používáním
si pečlivě přečtete tento návod.**

Příprava

Spotřebič položte na pevný a rovný povrch. Po všech stranách přístroje nechte nejméní 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Spotřebič používejte v mírných podmínkách. Provozní teplota a vlhkost: 5°C až 45°C, 85% max. relativní vlhkost. (nezacpávejte ventilační otvory).

Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Různé možnosti připojení umožňují pøídavné zvišení přijmu a zdroje zobrazení (externí zařízení). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Pro obsluhu vaší LED-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji.



UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti nedokáží rozeznat nebezpečí! Spolknutí baterií může být smrtelné. Baterie skladujte mimo dosah malých dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterií, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obaly baterií skladujte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení

Zdroj energie

- Televizní set musí být připojen na 220-240 V AC, 50 Hz.
-  **Upozornění: Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.**

Umístění TV

- Kolem TV ponechte volný prostor alespoň 10 cm kvůli ventilaci.
- **Neblokujte** větrací otvory.
- **nepokládejte** na nakloněné nebo vratké povrchy, TV může přepadnout.
- Na TV **nepokládejte** žádné předměty, zabráníte tak poškození TV.

- Televizor používejte pouze v mírných podmínkách.

Síťový kabel a zástrčka

- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. V případě bouřky, odjezdu na dovolenou nebo když neplánujete TV používat na delší dobu, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.
- **nepokládejte** nábytek, TV nebo jiné věci.
- Kabel **odpojujte** vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel.
- Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřima rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok.
- Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely.
- Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo.
- Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

Vlhkost a voda

- **Nepoužívejte** toto vybavení ve vlhkém a mokřím prostředí (nepoužívat v koupelně, dřezu v kuchyni a poblíž pračky).
- **nevystavujte** dešti nebo vodě, je to nebezpečné.
- **Neumísťujte** na zařízení předměty naplněné vodou, například vázy. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodu.
- Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Větrání

- Zdíčky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz.
- Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.

Teplota a plameny

- **nevystavujte** přímému slunečnímu svitu ani zdrojům tepla.
- Neumísťujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení.
- Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV.

Hlasitost sluchátek

- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.



Přípevnění ke stěně

- Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.



LCD Obrazovka

- Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.
- Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.

Čištění

- Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky ve zdi.
- **Nepoužívejte** kapalinu ani sprejové čističe. Používejte měkký, suchý hadřík.

Informace o životním prostředí

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud úsporný režim zapnete jako **Eco**; TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, lze změnit některá nastavení obrazu.

Úsporný režim

Deaktivováno

Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se zpráva: **“Obrazovka se za 15 vteřin vypne.”** Vyberte **POKRAČOVAT** a stiskněte OK. Obrazovka se vypne za 15 vteřin. Pokud zakázete úsporný režim, režim obrazu se automaticky nastaví na dynamický.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie.

Pokud odjízďíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky.

Proto je vysoce doporučováno nastavit TV na úsporní režim. Snížíte tak svoji roční spotřebu energie. Také se doporučuje vypojit TV ze zásuvky pokud ji nepoužíváte.

Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.



Informace k opravě

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili.


Funkce TV

- Dálkoví ovládaná barevná LED TV.
- Plně integrovaná digitální TV (DVB-T/C)
- HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto připojení je také navrženo pro příjem signálů z vysokým rozlišením.
- USB vstup
- Nahrávání programů.
- Nahrávání programů časovým posunem.
- 10000 programů.
- OSD soustava menu
- Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém.
- Teletext, fastext, TOP text
- Připojení sluchátek
- Automatické programování.
- Dopředu nebo dozadu manuální ladění
- Automatické vypnutí po šesti hodinách.
- Časovač spánku.
- Dětská pojistka.
- Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické omezení hlasitosti).
- PLL (vyhledávání frekvence).
- PC vstup
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Režim pro hry (volitelný).
- Funkce Vypnutí obraz.

Sledování TV

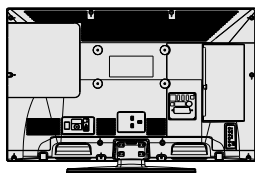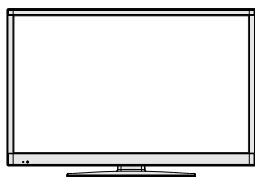

Kontrolní tlačítka a obsluha

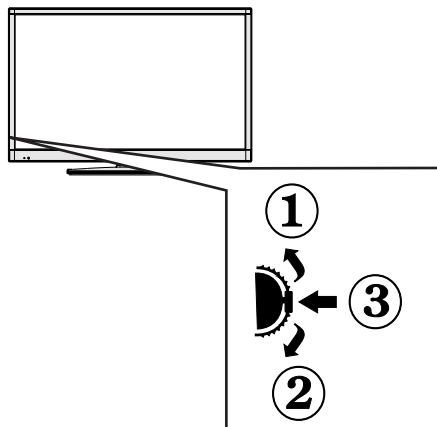

1. Směr nahoru

2. Směr dolů

3. Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/ programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu na TV.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního pořadu.

 **POZNÁMKA:** Poznámka: Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pokud chcete přepnout kanál, stiskněte střed přepínače (pozice 3) a poté pohybujte směrem nahoru a dolů. Pokud stisknete střed přepínače znovu, zobrazí se OSD. Pro výběr zdroje pohněte z přepínačem nahoru nebo dolů a pusťte. Pokud stisknete a na pár vteřin podržíte střed přepínače, TV se přepne do pohotovostního režimu. Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek na televizoru.

Zahrnuté příslušenství

Dálkové ovládání


Baterie: 2 X AAA

Návod k použití

Boční AV připojovací kabel






Zobrazení dálkového ovladače

1. Pohotovostního režimu (Standby)
2. Velikost obrazu
3. Časovač vypnutí
4. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (v režimu DTV)
5. Oblíbené kanály
6. Numerická tlačítka
7. Elektronický programový průvodce
8. Žádné funkce.
9. Prohlížeč médií
10. Navigační tlačítka (směr nahoru, dolů, doleva a doprava)
11. Žádné funkce.
12. Knihovna záznamů
13. Předcházející program/ o stránku výš - předešlý program / další stránka
14. Utlumit
15. Nahrávání programů
16. Pauza (v prohlížeči médií video režimu) / nahrávání
17. Rychlé poetáčení (v prohlížeči médií režimu)
18. Rychlé přetáčení (v režimu prohlížeči médií)
19. v režimu prohlížeči médií
20. Zelené tlačítka
21. Výběr obrazového režimu
22. Žádné funkce.
23. Teletext / Mix (v TXT režimu)
24. Titulky zap-vyp (v kanálech DVB)
25. Předchozí program
26. AV / Volba zdroje
27. Zapnutí-vypnutí nabídky
28. Potvrdit (Potvrdit) / Zachovat (v TXT režimu) / Seznam oblíbených
29. Odejít / Return / Stránka seznamu (v Režimu teletextu)
30. Žádné funkce.
31. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
32. Zvýšení / Snížení hlasitosti
33. Zvýšení funkce.
34. Žádné funkce.
35. Rychle dopředu (v prohlížeči médií video režimu)
36. Rychle dopředu (v režimu prohlížeči videa)
37. Modré tlačítka
38. Žluté tlačítka

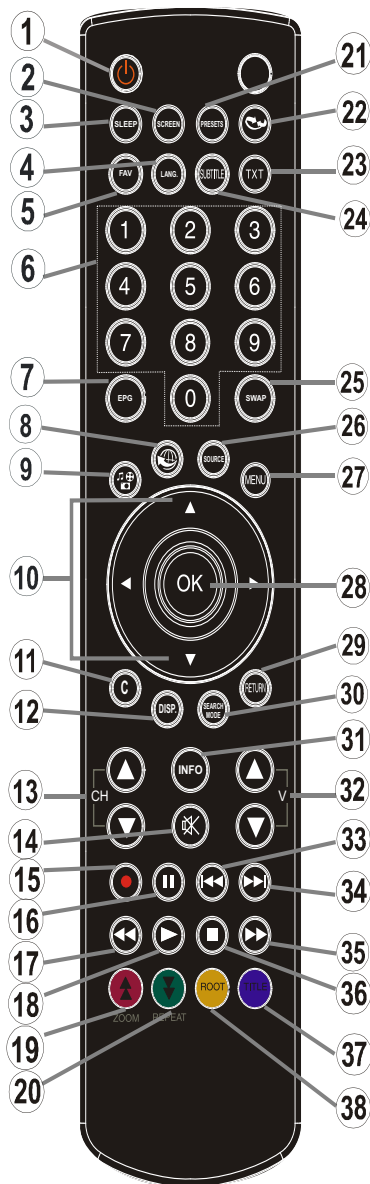

 **POZNÁMKA:** Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.

Zobrazení zapojení

Konektor	Typ	Kabely	Zařízení
	Scart Zapojení (zpět)		
	VGA Zapojení (zpět)		
	Boční -AV PC/YPbPr Audio Zapojení (strana)	 Boční video/audio spojovací kabel (dodané) PC Audio Kabel (není součástí dodávky)	
	HDMI Zapojení (zpět)		
 SPDIF	SPDIFF Zapojení (zpět)		
	Boční -AV Boční AV Zapojení (strana)	 AV páripojovací kabel (dodáván)	
	SLUCHÁTKA Sluchátka Zapojení (strana)		
	USB Zapojení (strana)		
	CI Zapojení (strana)		

 **POZNÁMKA:** Při připojování zařízení skrz bočního AV vstupu použijte dodané kabely. Viz ilustrace níže. | YPbPr může být použito pouze pokud připojíte zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu. (YPbPr k PC kabelu není dodáván). Po zapojení, poeprnite na YPbPr . Pro povolení PC audia, použijte červený a bílý vstup PC/YPBPR AUDIO kabelu. | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV. | Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdířky Scart dostupný. | Pokud montujete TV ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. "Pro podrobnosti nastavení , přečtěte návod k použití jednotky. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru. Modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. Pokud vložíte modul CAM hrubě, může se poškodit TV terminál i modul. Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV.

Použití podmíněného přístupu



IDůležité: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá.

Any jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.

1. Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržáním následujícího postupu vložíte do televizoru.


2. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.

3. CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.

4. Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje.

5. Pokud není vložen žádný modul, zobrazí se zpráva "Nezjištěn žádný modul běžného rozhraní".

Pro podrobnosti nastavení, přečtěte návod k použití jednotky.

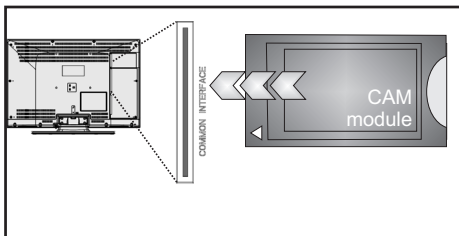

Upozornění o pohotovostním režimu

Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

Pohotovostní příčina Žádný signál

OK

Po navržení času pro automatické vypnutí se zobrazí následující zpráva. Pro vypnutí vyberte ANO. Pro zrušení vyberte NE. Pokud nevyberete ani jednu položku, TV se vypne.

Po delší čas neproběhla žádná operace. Vypnout?

Ano

Ne

Pokud byla TV ponechána v klidu po 4 hodiny, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

Pohotovostní příčina
Žádný provoz

OK


Vkládání baterií do ovladače

1. Jemně nadzvihnete kryt v zadní části dálkového ovládání.
2. Vložíte dvě baterie AAA. Zkontrolujete, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujete správnou polaritu).
3. Kryt vložíte zpět.



Připojení k elektrině a anténa/kabel

DŮLEŽITÁ : Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

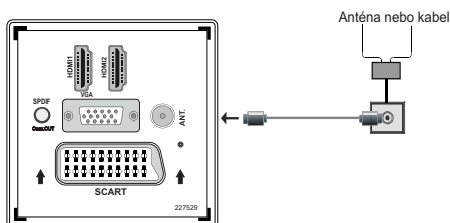

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.

Rozsvítí se LED.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

Na dálkovém ovládání stisknete tlačítka "⏻", CH ^/ v nebo numerická tlačítka.

Stisknete ovládací tlačítko na pravé straně TV. TV se poté zapne.

Vypnutí TV

Stisknete "⏻" tlačítko na ovladači nebo podržte přepínač dokud se TV nevyne a TV se přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.

První instalace

Při prvním zapnutí TV se zobrazí obrazovka s výběrem jazyka. Postupně je v nabídce OSD ve všech dostupných jazycích zobrazován nápis „**Vítejte, zvolte prosím jazyk!**“.



Pro zvýraznění požadovaného jazyka stisknete „^“ nebo „v“ a poté **OK**. Objeví se První instalace Pro výběr požadované země stisknete „<“ nebo „>“ a poté „v“ vyberte Typ vyhledávání. Tlačítkem „<“ nebo „>“ nastavíte požadovaný typ vyhledávání. Dostupné typy vyhledávání jsou digitální, analogový, pouze digitální a pouze analogový. Po nastavení stisknete „v“ a vyberte Jazyk teletextu. K nastavení jazyku teletextu použijte tlačítko „<“ nebo „>“ a vyberte skenování šifrovaných použitím tlačítka „^“ nebo „v“. Nastavte Skenování kódovaných kanálů **Encrypted** jako **Ano**, pokud chcete skenovat zakódované stanice.




Pro pokračování stisknete na dálkovém ovladači tlačítko **OK** a na obrazovce se zobrazí následující zpráva.



Režim ukládání můžete aktivovat stisknutím „<“ „>“ pravého tlačítka. Pokud je vybrán režim prodejny, funkce režimu prodejny budou dostupné

v jiných nastaveních a možnosti TV se zobrazí na obrazovce. Po vybrání režimu prodejny bude zobrazena potvrzovací zpráva. Pro pokračování vyberte **Ano**.

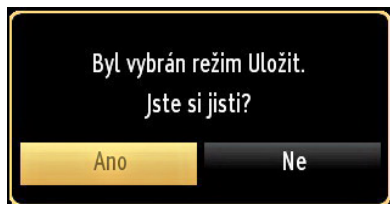


Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude k dispozici režim prodejna. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce:



Pro vyhledávání a ukládání požadovaných kanálů je třeba vybrat Typ vyhledávání.


Instalace antény

Pokud si na obrazovce zvolíte možnost **ANTÉNA**, digitální televize zahájí **vyhledávání** digitálního pozemního televizního vysílání.



POZNÁMKA: Pro zrušení stiskněte tlačítko **MENU**.

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte **OK**.

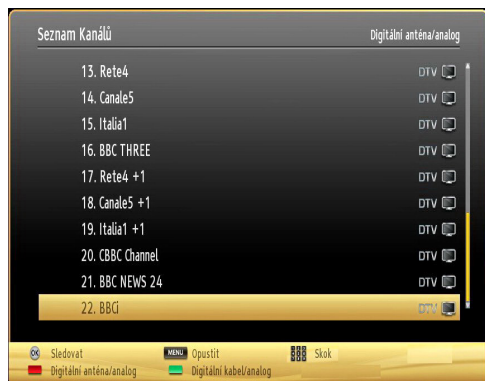

Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.


(*) *LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelného pořadí kanálů.*

Instalace kabelu

Pokud vyberte možnost **KABEL** a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **OK** na obrazovce se zobrazí zpráva:



Pro pokračování vyberte **ANO** a stiskněte **OK**. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**.

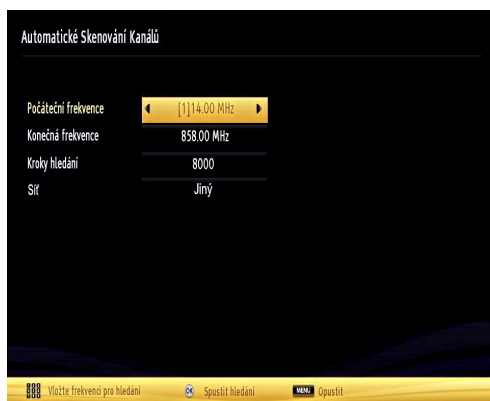

Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko **^** nebo **v**.

Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači.

S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou **počáteční** a **koncovou frekvenci**.

Po této operaci můžete nastavit **Vyhledávání** od 8000 KHz nebo 1000 KHz.

V případě, že vyberete 1000 KHz bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko **OK**. TV vyhledá a uloží dostupná vysílání.

(*) *Pro UK není modré tlačítko k dispozici.*

Prehrávání médií prostřednictvím USB portu

USB hardisk nebo USB paměžovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní přehrávat soubory uložené na USB. Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí hardisky (HDD s externím napájením).

DŮLEŽITÉ! Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, **ale nahrávání nebude při NTFS fungovat**. Poznámka: Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním.

Rychlé zapojování a vypořádání USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Menu Procházet média

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Stiskněte následující: Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na straně TV.

K TV připojíte dvě USB zařízení. Jestliže obě USB zařízení obsahují hudbu, fotky nebo filmy, na obrazovce se zobrazí USB výběr OSD. První USB připojené k TV bude pojmenováno jako USB 1. Zařízení vyberte tlačítkem "▼" nebo "▲" a stisknutím tlačítka **OK**.

Stiskněte tlačítko **MENU** a s pomocí tlačítek Levý/Pravý a **OK** vyberte záložku Prohlížeč médií. Zobrazí se hlavní obrazovka Prohlížeč médií. Výběrem Video, Hudba nebo Fotografie můžete zobrazit související obsah. Pro funkce přehrávání postupujte podle označení tlačítek pod každou položkou menu.

Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.

Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče médií

Stisknutím tlačítka **MENU** v režimu prohlížeči médií se zobrazí následující obrazovka:



Skrz tuto obrazovku lze přejít na menu **obraz, zvuk a nastavi**. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění této obrazovky.

Změna velikosti obrazu: Formáty obrazu

Programy lze sledovat v různých formátech obrazu, záležících na přijatém přenosu. Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu. Pro změnu velikosti obrazu opakovaně stiskněte tlačítko **SCREEN**. **Obrazovky lze posunovat nahoru či dolů "▲" nebo "▼" při režimech 14:9, Zoom, Kino nebo Titulky.**

Ovládání seznamu kanálů



TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů. Stiskněte **MENU** tlačítko pro prohlížení hlavního menu. Stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** vyberte Seznam kanálů. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**. Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr **Úpravy seznamu kanálů** použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** poté a **OK**. Pro výběr kanálu stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**. Pro výběr funkce Seznamu kanálů stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**. Pro přesouvání nahoru nebo dolů použijte **P+/P-** tlačítka. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění nabídky.

Uspořádání seznamu kanálů

Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání popoužijte nastavení Aktivního seznamu kanálů. Vyberte aktivní seznam kanálů z menu seznam kanálů pomocí tlačítka "▲" nebo "▼". Pro pokračování stiskněte tlačítko **OK**. Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím "◀" a "▶" **OK**.

Menu Funkce a vlastnosti

Menu Obraz	
Režim	Pro Vaše požadavky o obrazu můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hry, Dynamický a Přirozený
Kontrast	Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úsporní režim:	Stiskem tlačítka nastavte Úsporní režim jako Ekonomický, Vypnutý obraz nebo Vypnutý. Pro více informací o Ekologickém režimu viz část viz část „Informace o životním prostředí“..
Podsvícení	<i>Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na. Pokud je ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. Podsvícení může být aktivní ve VGA a režimu prohlížeče médií nebo když je nastaven režim Hra.</i>
Redukce šumu	Pokud je vysílání signál slabé a obraz je šumivý, používáte nastavení Redukce šumu. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: nízká, střední, vysoká nebo vypnuta.
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Kontrast můžete změnit s použitím funkce Dynamický kontrast. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: nízká, střední, vysoká nebo vypnuta.
Náhrada barvy	Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom	Nastaví velikost obrazu na Automatická, 16:9, Titulek, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 nebo Kino.
HDMI True Black	Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení červené v obraze.
Filmový režim	Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény.
Tón pleti	Nastaví požadovaný tón pleti
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
RGB	Stisknutím tlačítka OK upravte RGB. Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení.
Automatická pozice (v režimu PC)	Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H pozice (v režimu PC)	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V pozice (v režimu PC)	Tato funkce otočí obraz vertikálně směrem nahoru či dolů.
Bodové hodiny (v režimu PC)	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze (v režimu PC)	V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, můžete vidět šumivý nebo mhlavý obraz. V takovémto případě použijte tuto funkci, dosáhnete čistšího obrazu.
<i>Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.</i>	

Menu Funkce a vlastnosti

Menu Zvuk

Hlasitost	Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér:	V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim na hudba, film, mluvené slovo, plochý, vážná hudba nebo uživatelské . Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do předchozí nabídky. Nastavení menu Ekvalizér lze změnit ručně pouze tehdy, když je režim nastavený na Uživatele.
Balance	Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku	Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje.
AVL	Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program).
Sluchátka/výstup linky (volitelné)	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka.
Dynamické basy (zbarvení)	Povolí nebo zakáže Dynamické basy.
Zvuk ve sluchátkách(volitelná)	Prostorový režim lze zapnout nebo vypnout.
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audia výstupu.

Instalovat nebo přeladit obsah menu


Automatické skenování kanálů (přeladění)	<i>Zobrazí možnosti automatického ladění.</i> Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.
Ruční prohledávání kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace	Smaže všechny uložené kanály a nastavení, restartuje TV na tovární nastavení a spustí první instalaci. Pro více informací následujte pokyny v Počáteční instalaci.
Vymazání seznamu služeb (*)	(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.

Menu Funkce a vlastnosti

Nastavení menu Obsah	
Podmíněný přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Konfiguruje nastavení jazyka.
Rodičovské	Konfiguruje rodičovské nastavení. Poznámka: Pokud je funkce Dětská pojistka zapnutá, TV lze ovládat pouze pomocí dálkového ovladače. V tomto případě nebude fungovat ovládací panel na TV.
Časovače	Nastaví časovače vybraných programů.
Konfigurace nahrávání	Zobrazí menu konfigurace nahrávání.
Datum/Čas	Nastaví čas a datum. Poznámka: TV se bere informace skrze vysílání. Správný čas je nastavitelný v Nastavení datumu a času. Pokud je TV režimu bez kanálu, lze změnit datum či čas. Pokud máte přednastavený kanál, lze změnit pouze Režim nastavení času. Pokud máte nastaveno na Manuálně, povolí se Časové pásmo Pokud je TV zapnuta do pohotovostního režimu a není k dispozici jiný vysílač, informace o čase nebudou zaktualizovány. Pokud chytíte vysílání, informace o čase se aktualizují. Jinými slovy, informace o čase bude dostupné podle: TV nejprve hledá informace o čase přes vysílání, poté podle uživatelských preferencí a nakonec podle teletextu.
Zdroje:	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.	
Časový limit pro zobrazení menu	Miní časový limit pro obrazovky nabídek.
Vyhledávání zakódovaných kanálů	Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání.
Modré pozadí	Pokud je slabý nebo žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace softwaru	Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla aktualizována. Aby tato funkce správně fungovala, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu.
Verze aplikace	Zobrazí verzi aplikace.
Pro nedoslýchavé	Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu.
Zvukový popis	Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmu. Tuto možnost lze využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.
Automatické vypnutí TV:	Pokud není televizor provozován po určitý čas a po dosažení časového limitu se TV vypne.
Ladění v pohotovostním režimu	Pokud ladění v pohotovostním Režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Pro použití vyhledávání v pohotovostním režimu se ujistěte, vyberete vyhledávání v pohotovostním režimu jako zapnuté. Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohotovostním režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží. Pokud chcete, aby váš TV automaticky aktualizoval vysílací frekvenci od vysílače, zaktivujte nastavení Vyhledávání v pohotovostním režimu.
Režim Prodejna (volitelný)	Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. Pokud je vybrán režim prodejna, některé funkce nelze nastavit.
Režim vypnutí TV	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. Vždy zapnutý: TV se vždy zapne při stisku vypínače. Pohotovostní režim: TV se vždy zapne do Pohotovostního režimu. Poslední stav: TV se vždy zapne do posledního vybraného kanálu/zdroje.

Elektronický průvodce programy (EPG)

Některé, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. Pro prohlížení EPG menu stiskněte tlačítko **PRŮVODCE**.

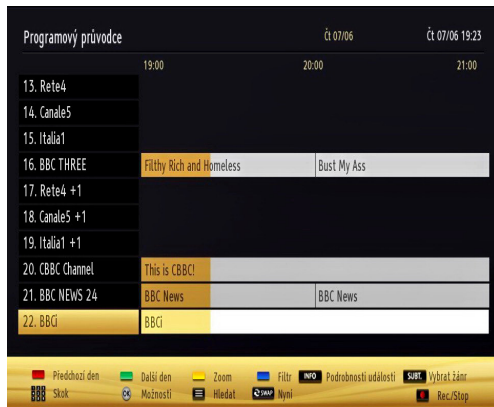

Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: EPG.

OK: Zobrazí programy opakovaní.

INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

ŽLUTÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

MODŘÍ: zobrazí možnosti filtrování.

 **(NAHRÁVÁNÍ):** TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

Možnosti programů

V EPG menu, stiskněte pro vstup do menu **Možnosti události** tlačítko **OK**.

Výběr kanálu

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **"Nahrávání"** a stiskněte **OK**. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **"Vymazat nahrávací. Časovač"**. Nahrávání bude zrušeno.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **"Nastavit časovač na událost"** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. Pro zrušení nastaveného připomínáče, zvýrazněte program a stiskněte **OK**. Poté vyberte možnost **"Smazat časovač"**. Časovač bude zrušen.

Poznámka: Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby **"Formátování disku"**.

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV, a tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva.

Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený USB disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Poznámka: Během nahrávání časovým posunem může nastat Lip Sync opoždění. Nahrávání rozhlasového vysílání není podporováno. TV může nahrávat programy po dobu až deseti hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Pokud není zapisovací rychlost připojeného USB disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání časovým posunem nemusí být dostupné.

Nahrávání HD programů může zabrat větší místo na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu je pro nahrávání HD programů doporučen USB pevný disk.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to USB/HDD disk poškodit.

K dispozici je podpora vícebarevnosti. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. Pokud je na disku více než dva oddíly, může dojít k chybě. První část disku se používá pro funkce PVR. Rovněž musí být naformátován jako primární oddíl pro použití s funkcemi PVR.

Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.

Pokud je zapnutí teletext, nepoužívejte tlačítka Nahrávání, Přehrát, pozastavit, displej. Pokud se zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahrávání časovým posunem

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítko **■**(POZASTAVIT). V režimu časového posunu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **▶**(PŘEHRÁT). Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **●** (NAHRÁVÁNÍ). Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **●** (NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. +Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **■** (STOP). Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.

Sledování nahraných programů

V hlavním menu použijte pro výběr **Prohlížeče medií** tlačítka "<" nebo ">". Položku **Knihovny nahrávek** označete pomocí tlačítka "<" nebo ">" a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Knihovna nahrávek. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána) pomocí tlačítka "<"/"/>". Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení **Volby přehrávání**. Možnost vyberte pomocí tlačítek "<"/"/>" nebo **OK**.



Dostupné volby přehrávání:

- Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
- Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
- Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko **■**(STOP).

Pomalů dopředu

Pokud stisknete tlačítko **■**(POZASTAVIT) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko **▶▶** k přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka **▶▶** za sebou změni rychlost funkce pomalu dopředu.

Knihovna záznamů

Pro prohlížení seznamu nahrávek vyberte "**Knihovna záznamů**" a stisknete tlačítko **OK**. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami. Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.

> (Znovu otevřít): Přehraje všechny záznamy od začátku.

ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vabrané nahrávky.

ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách.

MODŘÉ tlačítko (Seřadit): Změni pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení.

Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání:

INFO (podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech.

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek.

Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete použít pro formátování zapojeného disku USB. **DŮLEŽITÁ :** VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.

Poznámka: Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Teletext

Teletext / Mix: Zaktivuje teletext při jednom stisknutí. Stiskněte znovu pro umístění teletextové obrazovky přes program (mix). Stiskněte znovu pro opuštění teletextu.

“RETURN” - Index: Zobrazí obsah teletextu.

„INFO“ Odhalit: Ukáže skryté informace (např. řešení her).

“OK” Podržet: Ponechá stránku na vyžadovaném místě. Pro pokračování stiskněte OK .

“</>” Stránky s podkódem: Vybere druhotné stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován.

P+ / P- a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky.

Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu.

Vaše televize podporuje jak **FASTEXT**, tak i **TOP text** systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout pro využití **TOP text** přenosu, pokud je přítomný. Stisknutím tlačítek “^” nebo “v” zobrazí po sobě další nebo předešlou stránku.

Digitální teletext (pouze pro UK)

- Stiskněte tlačítko **“TXT”** Objeví se informace digitálního teletextu. Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK**.

Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Když stisknete tlačítko **“TXT”**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání..

Aktualizace softwaru

Vaše TV dokáže vyhledat a aktualizovat aktualizace nového softwaru. Při vyhledávání kanálů uloží TV dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudiž se před vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály.

1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

- Manuálně lze zkontrolovat zda je pro váš TV set k dispozici nový software.

- Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte **Nastavení** a vyberte menu **Další nastavení**. V menu **Další nastavení** přejděte na položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření menu **Aktualizovat možnosti**.

- V menu **Aktualizovat možnosti** vyberte **Vyhledat aktualizace** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Na liště je zobrazen zbývajcí pokrok při stahování. Po úspěšném dokončení stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko **OK**.

2) 3.AM režim vyhledání a aktualizace

- Je-li vypnutá položka **Automatické skenování Možnostech aktualizace**, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím zapnutí TV.

Poznámka k restartu: Restart je poslední krok při aktualizaci softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně. Během restartu TV provede finální inicializaci. Při restartu je sekvenční panel zavřený a kontrolka na přední straně označuje aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s novým aktivovaným softwarem.

- Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut, odpojte napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní službu, která váš problém opraví.

Pozor: Dokud kontrolka **LED** během restartu **blíká**, neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela váš TV znovu spustit a musela by být opravena servisním technikem.

Řešení problémů a rady

Nestálost obrazu

Pokud zobrazujete stálý obraz, může se objevit 'stín'. Stálost obrazu za chvíli zmizí. Zkuste na chvíli TV vypnout. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Bez elektřiny

Pokud nemá TV zdroj elektřiny, zkontrolujte síťový kabel.

Špatný obraz

1. Vybrali jste správný TV systém?
2. Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému zvukovému vybavení, neonovému světlu atd?
3. Kopce nebo vysoké budovy mohou způsobit dvojíty obraz nebo stín na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozpoznatelný?
4. Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci.
5. Naladte znovu kanály.
6. Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Chybí obraz

1. Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.
2. Je anténa připojena správně?
3. Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény?
4. Je kabel antény připojen správně?
5. Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
5. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Chybí zvuk

1. Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení utišení stiskněte tlačítko "OFF" a zvýšte hlasitost.
2. Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Není balabce nastaven na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu.

Dálkový ovladač nereaguje

Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Baterie mohou být vybité, pokud jsou, můžete použít tlačítka na TV. (* Pouze pokud nejsou zablokována rodičovskou kontrolou.

Vstupy zdrojů - nelze je vybrat

1. Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.
2. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud stále nelze nahrávat, zkuste TV vypnout a znovu zapojit USB zařízení zatímco je TV vypnutá.

USB příliš pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií

Pouze Evropská Unie

Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být vyhozeno z domácího odpadem. Pokud potřebujete zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná recyklační centra.

UPOZORNĚNÍ: Znak Pb pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.



Produkty



Baterie

PC typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1200.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Technický popis

TV VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

DVB-T MPEG2

DVB-T MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (pouze pro UK)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

PŘÍJÍMACÍ KANÁLY

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

PŘEDVOLENÉ KANÁLY

10000

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazení na obrazovce

RF ANTÉNA VSTUP

75 Ohm (unbalanced)

NAPĚTÍ

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

AUDIO VÝSTUP (W_{RMS}) (10% THD) 2 x 6

SPOTŘEBA ENERGIE (W) 80 W (max.)

PANEL 16:9

Oznámení o povolení

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE



DOLBY
DIGITAL PLUS a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

"HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC."

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípona	Formát		Poznámky
		Video	Audio:	
Film	.dat, mpg, mpeg	MPEG1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: +1080P@ 24fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, Xvid, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM AC3/EAC3, LPCM,OGG	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov	MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 MPEG JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Hudba	.mp3	-	MPEG1 Vrstva 1/ 2/3 (MP3)	
	OGG		OGG	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		MAX ŠxV = 14592x12288 Do 8 Megabytů
	.png	Progresivní JPEG		
	.bmp	non-interlace		
	.png	interlace		
Titulky	sub	-	-	
	srt	-	-	

Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (nejsou dodávány), shlédněte následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				☒		
640x480		☒	☒		☒	☒
800x600	☒	☒		☒	☒	☒
832x624						☒
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x864		☒		☒		☒
1152x870						☒
1280x768		☒				
1360x768		☒				☒
1280x960		☒				☒
1280x1024		☒				☒
1400x1050		☒				☒
1440x900		☒				☒
1600x1200		☒				
1680x1050		☒				
1920x1080		☒				
1920x1200		☒				

Περιεχόμενα

Προφυλάξεις ασφαλείας	20
Πληροφορίες για το περιβάλλον	22
Δυνατότητες της τηλεόρασης	23
Παρακολούθηση της τηλεόρασης	23
Κουμπί χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης...	23
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται	23
Άποψη του τηλεχειριστηρίου	24
Χρήση αρθρώματος Πρόσβασης υπό συνθήκες ..	26
Επιστημόνσεις σχετικά με την Αναμονή.....	26
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο....	27
Σύνδεση ρεύματος & κεραίας/καλωδιακής/ δορυφορικής.....	27
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.....	27
Πρώτη εγκατάσταση	27
Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω εισόδου USB... 29	
Αλλαγή μεγέθους εικόνας: Σχήματα εικόνας.....	30
Χρήση της Λίστας καναλιών	30
Δυνατότητες και λειτουργίες μενού	31
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG).....	34
Εγγραφή προγράμματος	34
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης	35
Άμεση εγγραφή.....	35
Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων .	35
Διαμόρφωση εγγραφών	36
Τελετέξτ.....	36
Αναβάθμιση λογισμικού	37
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές	37
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εικόνας PC	39
Τεχνικές προδιαγραφές	39
Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις άδειες.....	39
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία Επισκόπησης μέσω USB.....	40
Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI	41

Προφυλάξεις ασφαλείας



Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν

την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής.

Προετοιμασία

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή και οριζόντια επιφάνεια. Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή. Για να αποφύγετε βλάβες και μη ασφαλείς καταστάσεις, μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε εύκρατα κλίματα. Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας: 5°C έως 45°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ. (χωρίς να φράζονται τα ανοίγματα αερισμού).

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή αυτή προορίζεται για τη λήψη και την εμφάνιση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Οι διάφορες επιλογές σύνδεσης κάνουν εφικτή μια πρόσθετη επέκταση των πηγών λήψης και εμφάνισης (διάφορες εξωτερικές συσκευές). Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για λειτουργία μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή χρήση και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Δεν αποδεχόμαστε κατ' αρχήν καμία ευθύνη, αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί όπως προβλέπεται ή αν έχουν γίνει μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας LED σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήσετε άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσης να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική συσκευή χωρίς επίβλεψη!

Τα παιδιά ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν σωστά τους κινδύνους! Η κατάποση μπαταριών μπορεί να αποβεί θανάσιμη. Κρατάτε τις μπαταρίες πάντα μακριά από μικρά παιδιά. Αν καταποθεί μια μπαταρία, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Κρατάτε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.

Πηγή ρεύματος

- Η τηλεόραση θα πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από πρίζα 220-240 V AC, 50 Hz.



- **Προειδοποίηση: Μην** αφήνετε την τηλεόρασή σας σε κατάσταση αναμονής ή σε λειτουργία όταν φεύγετε από το σπίτι.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης

- Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση.
- **Μη** φράζετε τα ανοίγματα αερισμού.
- **Μην** τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε επιφάνειες που έχουν κλίση ή δεν είναι σταθερές, μπορεί η τηλεόραση να πέσει.
- Για να αποτρέψετε ζημιά στην τηλεόραση, **μην** τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στην τηλεόραση.
- Χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε εύκρατα κλίματα.

Καλώδιο ρεύματος και φις

- Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Σε περίπτωση καταιγιίδας με αστραπές ή κεραυνούς ή όταν πηγαίνετε σε διακοπές, ή όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.
- Το φις ρευματοληψίας χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης.
- **Μην** πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στηρίζοντας επάνω του τη συσκευή, κάποιο έπιπλο κλπ. και μην τσακίζετε το καλώδιο.
- Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φις, **μην** αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.
- Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος/το φις με υγρά χέρια γιατί θα μπορούσε να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
- Μην κάνετε ποτέ κόμπιο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε με άλλα καλώδια.
- Τα καλώδια ρεύματος θα πρέπει να περνούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τα πατήσει κάποιο άτομο ή όχημα.
- Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φις μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

Υγρασία και νερό

- **Μη** χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε μέρη με υγρασία και νερό (αποφεύγετε το δωμάτιο του μπάνιου, την περιοχή του νεροχύτη της κουζίνας και την περιοχή του πλυντηρίου).
- **Μην** εκθέσετε την τηλεόραση αυτή σε βροχή ή νερό. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- **Μην** τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα με λουλούδια. Αποφεύγετε την έκθεση σε στάξιμο ή πισσίλισμα.

- Αν πέσει κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό μέσα στο περίβλημα της τηλεόρασης, αποσυνδέστε την από την πρίζα και ζητήστε τον έλεγχο της από εξουσιοδοτημένο τεχνικό πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Αερισμός

- Οι σχισμές και τα ανοίγματα στη συσκευή της τηλεόρασης προορίζονται για αερισμό και για να εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να φράζονται ή να καλύπτονται με οποιοδήποτε τρόπο.

Πηγές θερμότητας και Φλόγες

- **Μην** εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Η τηλεόραση δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε γυμνές φλόγες ή πηγές έντονης θέρμανσης, όπως ηλεκτρική θερμάστρα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται πάνω στην τηλεόραση πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.



Ένταση ήχου ακουστικών

- Υπερβολικά υψηλή πίεση ήχου από ακουστικά οποιουδήποτε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί.



Τοποθέτηση στον τοίχο (προαιρε.)

- Για την πρόληψη τραυματισμού, όταν η τηλεόραση εγκαθίσταται στον τοίχο (αν διατίθεται η προαιρετική δυνατότητα), αυτή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Οθόνη LCD

- Περιστασιακά μπορεί να παραμένουν ακόμα στην οθόνη λίγα μη ενεργά εικονοστοιχεία (πίξελ) με τη μορφή σημείων σταθερού χρώματος, μπλε, πράσινου ή κόκκινου. Έχετε υπ' όψη σας ότι αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος σας.
- Προσέχετε να μη χαράξετε την οθόνη με νύχια ή άλλα σκληρά αντικείμενα.

Καθαρισμός

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα ρεύματος δικτύου.
- **Μη** χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν βοηθάτε μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά εξοικονομείτε και χρήματα μειώνοντας τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος χάρη στις δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης αυτής της τηλεόρασης. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, θα πρέπει να πάρετε τα εξής μέτρα:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας που βρίσκεται στο μενού ρυθμίσεων Εικόνας. Αν ρυθμίσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας σε **Οικον.**, η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η φωτεινότητα της τηλεόρασής σας θα μειωθεί στο βέλτιστο επίπεδο. Σημειώστε ότι ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν θα είναι διαθέσιμες για τροποποίηση όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας.

Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

◀ Απενεργοποιημένη ▶

Αν στο στοιχείο Εικόνα επιλεγεί η τιμή Κλειστό, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **"Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα."** Επιλέξτε ΣΥΝΕΧΕΙΑ και πιάστε OK για να συνεχίσετε. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Αν απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, ο Τύπος εικόνας θα τεθεί αυτόματα σε Δυναμικός.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε την ή αποσυνδέτε την από την πρίζα. Έτσι θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας.

Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συνιστούμε θερμά να ενεργοποιείτε τη ρύθμιση Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας για να μειώσετε την ετήσια κατανάλωση ρεύματος. Επίσης συνιστάται να αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα ρεύματος δικτύου για να εξοικονομείτε ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Βοηθήστε μας να διαφυλάξουμε το περιβάλλον με το να ακολουθείτε αυτά τα βήματα.


Πληροφορίες σχετικά με επισκευές

Να αναθέτετε όλες τις επισκευές και τη συντήρηση σε ειδικευμένο προσωπικό. Η τηλεόραση πρέπει να επισκευάζεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στο τοπικό σας κατάστημα όπου προμηθευτήκατε αυτή την τηλεόραση.


Δυνατότητες της τηλεόρασης

- Έγχρωμη τηλεόραση LED με τηλεχειρισμό.
- Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή τηλεόραση (DVB-T/C)
- Σύνδεσμοι HDMI για ψηφιακή εικόνα και ήχο. Αυτή η σύνδεση είναι επίσης σχεδιασμένη για να δέχεται σήματα υψηλής ευκρίνειας (High Definition).
- Είσοδος USB.
- Εγγραφή προγραμμάτων.
- Χρονική μετατόπιση προγραμμάτων.
- 10000 προγράμματα.
- Σύστημα μενού επί της οθόνης (OSD).
- Υποδοχή Scart για εξωτερικές συσκευές (όπως βίντεο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηχοσύστημα κλπ.).
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου.
- Τελετέξτ, Fastext, TOP text.
- Υποδοχή ακουστικών.
- Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού.
- Χειροκίνητος συντονισμός προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως έξι ώρες.
- Χρονοδιακόπτης ύπνου.
- Σύστημα προστασίας ανηλίκων.
- Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα.
- Αναπαραγωγή NTSC.
- Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου (AVL).
- Σύστημα PLL (Αναζήτηση συχνοτήτων).
- Είσοδος H/Y (PC).
- Λειτουργία Σύνδεσης & Άμεσης λειτουργίας (Plug&Play) για Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Λειτουργία Παιχνιδιού (προαιρετική).
- Λειτουργία Απενεργοποίησης εικόνας.

Παρακολούθηση της τηλεόρασης

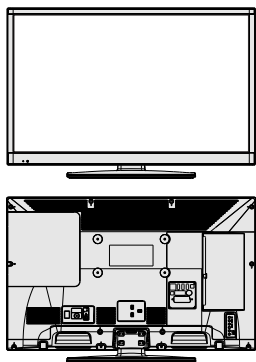

Κουμπί χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης

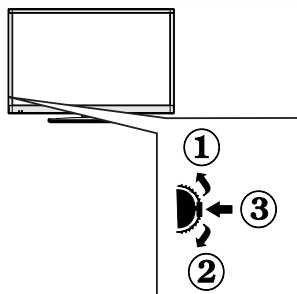

1. Κατεύθυνση Πάνω

2. Κατεύθυνση Κάτω

3. Διακόπτης επιλογής για Πρόγραμμα / Ένταση ήχου / AV / Αναμονή-Ενεργοποίηση

Ο Διακόπτης χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Ένταση ήχου/Πρόγραμμα/Πηγή και Αναμονή-Ενεργοποίηση.

Για αλλαγή έντασης ήχου: Αυξήστε την ένταση ήχου πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω. Μειώστε την ένταση ήχου πιέζοντας το πλήκτρο προς τα κάτω.

Για αλλαγή καναλιού: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού και στην οθόνη θα εμφανιστεί το πλαίσιο πληροφοριών καναλιού. Μετακινηθείτε στα αποθηκευμένα κανάλια πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω

Για αλλαγή πηγής: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού δύο φορές και στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των πηγών. Μετακινηθείτε στις διαθέσιμες πηγές πιέζοντας το πλήκτρο προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Αν πιέσετε το κέντρο του πλήκτρου και το κρατήσετε για λίγα δευτερόλεπτα, η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να μετακινήσετε το διακόπτη προς τα πάνω ή κάτω για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Αν θέλετε να αλλάξετε κανάλι, πιέστε το κέντρο του διακόπτη μία φορά (θέση 3) και κατόπιν μετακινήστε τον προς τα πάνω ή κάτω. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη άλλη μία φορά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο πηγών. Για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή, μετακινήστε το διακόπτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω και αφήστε τον ελεύθερο. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη και το κρατήσετε για λίγα δευτερόλεπτα, η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Βασικό μενού με τα κουμπία ελέγχου στην τηλεόραση.

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

Τηλεχειριστήριο


Μπαταρίες: 2 τεμ. AAA

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Καλώδιο σύνδεσης πλευρικού AV

Αποψη του τηλεχειριστηρίου

1. Αναμονή
2. Μέγεθος εικόνας
3. Χρονοδιακόπτης
4. Μονοφ. / Στερεοφ. – Dual I-II / Τρέχουσα γλώσσα (*) (σε κανάλια DVB)
5. Αγαπημένα κανάλια
6. Αριθμητικά πλήκτρα
7. Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων- EPG (σε κανάλια DVB)
8. Καμία λειτουργία
9. Επισκόπηση μέσω
10. Πλήκτρα πλοήγησης (Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά)
11. Καμία λειτουργία
12. Βιβλιοθήκη εγγραφών
13. Μείωση αρ. προγράμματος / Προηγ. Σελίδα - Αύξηση αριθμού προγράμματος / Επόμενη σελίδα
14. Σίγαση
15. Εγγραφή προγραμμάτων
16. Παύση (σε λειτουργία Επισκόπησης μέσω) / Εγγραφή χρονικής μετατόπισης
17. Ταχεία επαναφορά (σε λειτουργία Επισκόπησης μέσω)
18. Αναπαραγωγή (σε λειτουργία Επισκόπησης μέσω)
19. Κόκκινο πλήκτρο
20. Πράσινο πλήκτρο
21. Επιλογή Τύπου εικόνας
22. Καμία λειτουργία
23. Τελετέξτ / Μείξη (σε λειτουργία Τελετέξτ)
24. Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση υποτίτλων (σε κανάλια DVB)
25. Προηγούμενο πρόγραμμα
26. AV / Επιλογή Πηγής
27. Μενού On/ Off
28. OK (επιβεβαίωση) / Διατήρηση (σε λειτουργία Τελετέξτ) / Λίστα καναλιών
29. Έξοδος / Επιστροφή / Σελίδα Ευρετηρίου (σε λειτουργία Τελετέξτ)
30. Καμία λειτουργία
31. Πληροφορίες / Αποκάλυψη (σε λειτουργία Τελετέξτ)
32. Ένταση ήχου Πάνω / Κάτω
33. Καμία λειτουργία
34. Καμία λειτουργία
35. Ταχεία προώθηση (σε λειτουργία Επισκόπησης μέσω)
36. Διακοπή (σε λειτουργία Επισκόπησης μέσω)
37. Μπλε πλήκτρο
38. Κίτρινο πλήκτρο

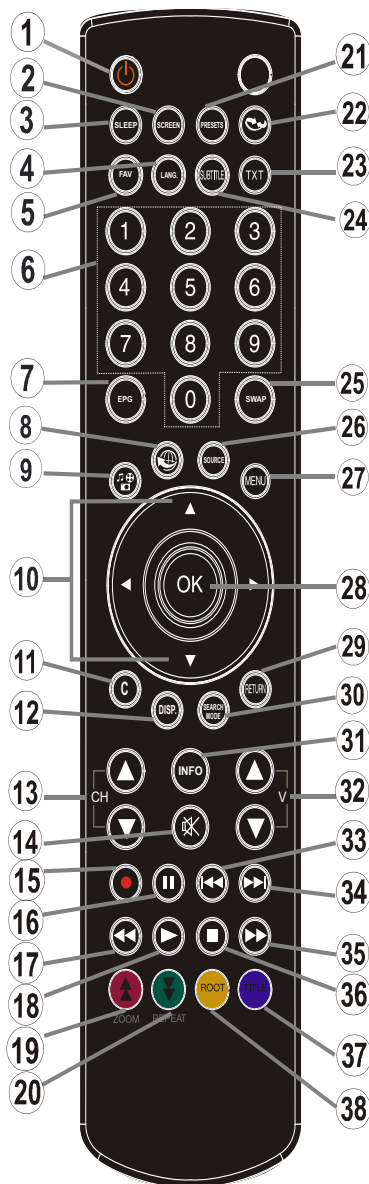

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μ. / 23 πόδια.

Επισκόπηση των συνδέσεων

Σύνδεσμος	Τύπος	Καλώδια	Συσκευή
	Scart Σύνδεση (πίσω)		
	VGA Σύνδεση (πίσω)		
ΠΛΕΥΡΙΚΟ AV 	Ήχος PC/ YPbPr Σύνδεση (πλευρ.)	 Καλώδιο πλευρικής σύνδεσης βίντεο/ ήχου (παρέχεται) Καλώδιο ήχου υπολογιστή (δεν παρέχεται)	
	HDMI Σύνδεση (πίσω)		
 SPDIF	SPDIF Σύνδεση (πίσω)		
ΠΛΕΥΡΙΚΟ AV 	Πλευρ. AV Σύνδεση (πλευρ.)	 Καλώδιο σύνδεσης AV (περιλαμβάνεται)	
 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	Ακουστικά Σύνδεση (πλευρ.)		
	USB Σύνδεση (πλευρ.)		
	CI Σύνδεση (πλευρ.)		

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω της εισόδου Πλευρικού AV, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης για να επιτύχετε τη σύνδεση. Δείτε τις πιο πάνω εικόνες. | Η λειτουργία YPbPr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αν συνδέσετε συσκευή που διαθέτει έξοδο YPbPr μέσω της εισόδου PC με καλώδιο YPbPr προς PC (δεν παρέχεται καλώδιο YPbPr προς PC). Όταν έχει γίνει η σύνδεση μεταβείτε σε πηγή YPbPr. Για να επιτύχετε σύνδεση ήχου PC, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη ΛΕΥΚΗ και την ΚΟΚΚΙΝΗ είσοδο της ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΧΟΥ PC/YPBPR. | Αν συνδεθεί εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής SCART, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AV. | Όταν λαμβάνετε κανάλια DTV (Mpeg4 H.264) ή σε λειτουργία Επισκόπηση μέσω, δεν θα διατίθεται έξοδος μέσω της υποδοχής Scart. | Όταν με την τηλεόραση χρησιμοποιείτε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (προαίρ.), συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν την τοποθέτηση στον τοίχο. | Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του αρθρώματος. Εισάγετε το άρθρωμα CAM και κατόπιν την κάρτα τηλεόρασης στην υποδοχή η οποία βρίσκεται στο κάλυμμα στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης. Το άρθρωμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά. Δεν μπορεί να εισαχθεί σε ανεστραμμένη θέση. Το άρθρωμα CAM ή η υποδοχή της τηλεόρασης μπορεί να υποστούν ζημιά, αν το άρθρωμα CAM εισαχθεί με τη βία. Κάθε είσοδος USB της τηλεόρασής σας υποστηρίζει συσκευές με κατανάλωση ρεύματος έως 500 mA. Η σύνδεση συσκευών που έχουν τιμή ρεύματος πάνω από 500 mA μπορεί να προξενήσει ζημιά στην τηλεόρασή σας.

Χρήση αρθρώματος Πρόσβασης υπό συνθήκες



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε ορισμένα κανάλια, μπορεί να χρειάζεται ένα άρθρωμα πρόσβασης υπό συνθήκες (CAM). Αυτό το άρθρωμα πρέπει να εισαχθεί στην υποδοχή CI της τηλεόρασής σας.

1. Αποκτήστε το άρθρωμα πρόσβασης υπό συνθήκες (Conditional Access Module, CAM) και την κάρτα τηλεθέασης αφού γίνετε συνδρομητής σε μια εταιρεία συνδρομητικής τηλεόρασης και κατόπιν τοποθετήστε τα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία.


2. Τοποθετήστε το άρθρωμα CAM και κατόπιν την κάρτα τηλεθέασης στην υποδοχή, η οποία βρίσκεται στο κάλυμμα στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

3. Το άρθρωμα CAM θα πρέπει α τοποθετηθεί σωστά. Δεν μπορεί να εισαχθεί σε ανεστραμμένη θέση. Το άρθρωμα CAM ή η υποδοχή της τηλεόρασης μπορεί να υποστούν ζημιά, αν το άρθρωμα CAM εισαχθεί με τη βία.

4. Συνδέστε την τηλεόραση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργοποιήστε την και κατόπιν περιμένετε για λίγο έως ότου ενεργοποιηθεί η κάρτα.

5. Όταν δεν έχει εισαχθεί άρθρωμα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **"Δεν ανιχνεύτηκε άρθρωμα Κοινής διεπαφής"**.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο οδηγιών του αρθρώματος.

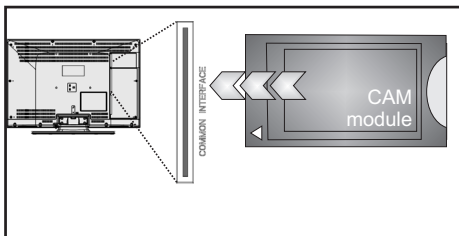

Επισημάνσεις σχετικά με την Αναμονή

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει για 5 λεπτά κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κεραία ή από πηγή HDMI), η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

Αιτία αναμονής Δεν υπάρχει σήμα

OK

Όταν λήξει ο χρόνος για την Αυτόμ. απενεργοποίηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Επιλέξτε ΝΑΙ αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία της τηλεόρασης. Για ακύρωση επιλέξτε ΟΧΙ. Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί ακόμα και όταν δεν επιλέξετε τίποτα στην οθόνη αυτή.

Δεν έγινε καμία ενέργεια για μεγάλο διάστημα. Τερματισμός;

Ναι

Όχι

Αν η τηλεόραση έχει παραμείνει ενεργοποιημένη και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για 4 ώρες, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

Αιτία αναμονής Κανένας χειρισμός

OK


Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζετε τα άκρα + και - των μπαταριών με τις ενδείξεις στο χώρο μπαταριών (τηρήστε τη σωστή πολικότητα).
3. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.



Σύνδεση ρεύματος & κεραίας/ καλωδιακής/δορυφορικής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε πρίζα ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου.

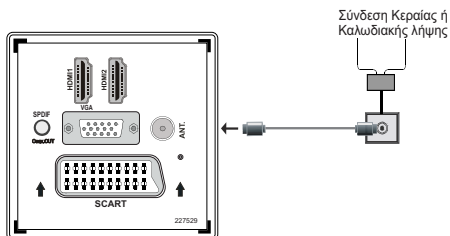

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz.

Τότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής:

Πιέστε το πλήκτρο "⏻", CH ▲/▼ ή ένα αριθμητικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.

Πιέστε το διακόπτη ελέγχου που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης


Πιέστε το πλήκτρο "⏻" στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ελέγχου στην τηλεόραση έως ότου σβήσει η τηλεόραση, ώστε αυτή να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (εξαρτάται από το μοντέλο).

Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.


Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργές τη στιγμή αυτή δυνατότητες όπως Αναζήτηση σε Αναμονή, Μεταφόρτωση μέσω ενεργίας λήψης ή Χρονοδιακόπτης. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να αναβοσβήνει όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής.

Πρώτη εγκατάσταση


Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού "επιλογή γλώσσας". Στο μενού επί της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα **"Καλώς ήλθατε - επιλέξτε τη γλώσσα σας!"** το οποίο εμφανίζεται διαδοχικά σε όλες τις επιλογές γλώσσας.

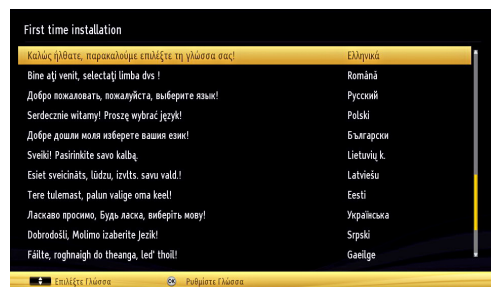


Πιέστε το πλήκτρο "▲" ή "▼" για να επισημάνετε την απαιτούμενη γλώσσα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε. Εμφανίζεται η "Πρώτη εγκατάσταση". Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "<" ή ">" για να ορίσετε την απαιτούμενη χώρα και το πλήκτρο "▼" για να επιλέξετε Τύπο αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό τύπο αναζήτησης. Οι διαθέσιμοι τύποι αναζήτησης είναι Ψηφιακά και αναλογικά, Μόνο ψηφιακά και Μόνο αναλογικά. Όταν ρυθμίσετε, πιέστε "▼" για να επιλέξετε Γλώσσα Τελετέξτ. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "<" ή ">" για να ορίσετε τη "Γλώσσα Τελετέξτ" και επιλέξτε "Σάρωση Κρυπτογραφημένων" χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "▲" ή "▼". Μπορείτε να ρυθμίσετε τη **Σάρωση Κρυπτογραφημένων** σε **Ναι** αν θέλετε τη σάρωση κωδικοποιημένων σταθμών.

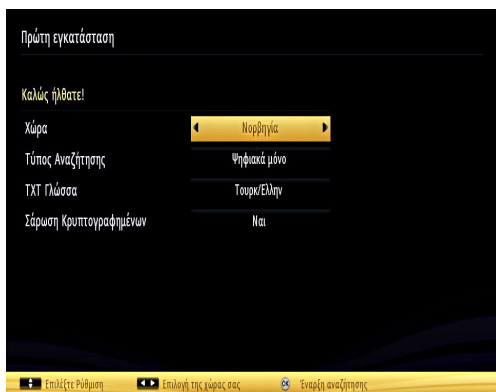


Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα.

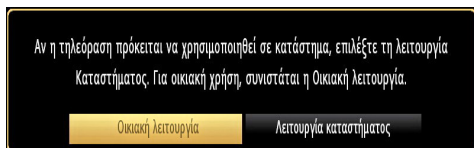

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία καταστήματος (προαιρετική) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "<" ή ">". Αν επιλεγεί η Λειτουργία καταστήματος (προαιρετική), τότε η επιλογή Λειτουργία καταστήματος θα είναι διαθέσιμη σε άλλο μενού ρυθμίσεων και τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας θα παρουσιάζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Μετά την επιλογή Λειτουργία καταστήματος (προαιρετική), θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **ΝΑΙ** για να προχωρήσετε.

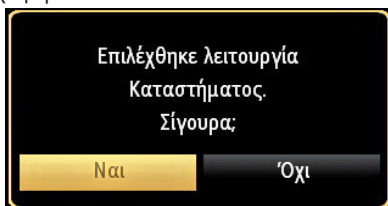


Αν επιλεγεί Οικιακή λειτουργία, η Λειτουργία καταστήματος (προαιρετική) δεν θα είναι διαθέσιμη μετά την Πρώτη εγκατάσταση. Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα.

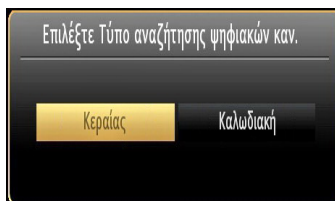

Πρέπει να επιλέξετε ένα τύπο αναζήτησης για να γίνει αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών από την επιθυμητή πηγή.


Εγκατάσταση κεραίας

Αν επιλέξετε **ΚΕΡΑΙΑ** από την οθόνη **Τύπος αναζήτησης**, η τηλεόραση θα αναζητήσει επίγειους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακύρωση μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **MENU**.

Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, στη οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα καναλιών. Αν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCN(*), επιλέξτε "Ναι" και κατόπιν πιέστε **OK**.

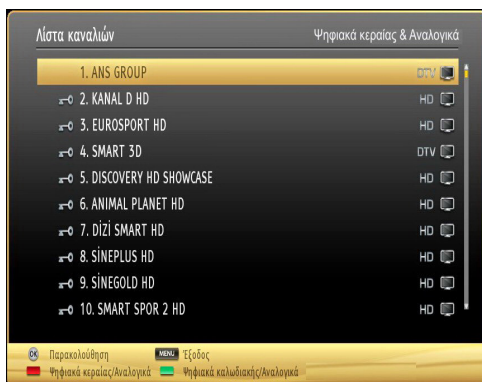


Πατήστε το πλήκτρο **OK** αν θέλετε να βγείτε από τη λίστα καναλιών και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.


(*) LCN είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών.

Εγκατάσταση καλωδιακής

Αν επιλέξετε **ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ** και πιάσετε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε, στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

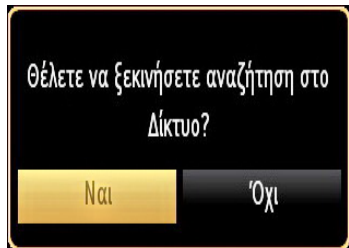

Για να συνεχίσετε επιλέξτε **ΝΑΙ** και πιάστε **OK**. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **ΟΧΙ** και πιάστε **OK**.

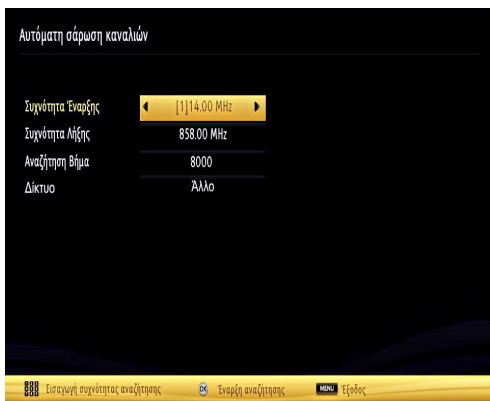

Από την οθόνη αυτή μπορείτε να επιλέξετε περιοχές συχνοτήτων. Για την επισήμανση γραμμών που βλέπετε χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "**^**" ή "**v**".

Μπορείτε να καταχωρίσετε την περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Ορίστε όπως επιθυμείτε τη **Συχνότητα έναρξης** και τη **Συχνότητα λήξης** χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Μετά από αυτή την ενέργεια, μπορείτε να ορίσετε το **Βήμα αναζήτησης** ως 8000 kHz ή 1000 kHz.

Αν επιλέξετε 1000 kHz, η τηλεόραση θα εκτελέσει λεπτομερή αναζήτηση. Έτσι η διάρκεια αναζήτησης θα αυξηθεί αντίστοιχα. Όταν τελειώσετε, πιάστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση. Η τηλεόραση θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει τους διαθέσιμους σταθμούς.

(*) Η επιλογή δικτύου δεν θα είναι διαθέσιμη για το Hν. Βασιλείο.

Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω εισόδου USB

Μέσω των εισόδων USB της τηλεόρασης μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας σκληρό δίσκο USB ή στικ μνήμη USB. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αναπαράγετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB. Υποστηρίζονται μονάδες εξωτερικού σκληρού δίσκου 2,5 και 3,5 ιντσών (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Θα πρέπει να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση με την τηλεοπτική συσκευή, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ενδέχεται ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) ή σκληροί δίσκοι/ στικ μνήμης USB να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά **δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με διαμόρφωση NTFS**. Σημείωση: Κατά τη μορφοποίηση σκληρού δίσκου USB χωρητικότητας αρχείων 1TB (Tera Byte) ή μεγαλύτερη, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης.

Η γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των συσκευών USB είναι μια πολύ επικίνδυνη ενέργεια. Μη συνδέετε και αποσυνδέετε επανειλημμένα τη συσκευή. Έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη τραβήξετε έξω τη συσκευή USB κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου.

Μενού Επισκόπηση μέσων

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε δίσκο USB συνδεόντάς τον στην τηλεόρασή σας και χρησιμοποιώντας την οθόνη Επισκόπηση μέσων. Για να το κάνετε αυτό προχωρήστε ως εξής: Συνδέστε ένα δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.


Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας δύο συσκευές USB. Αν και οι δύο συσκευές USB περιλαμβάνουν αρχεία μουσικής, εικόνες ή βίντεο, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού επιλογής USB. Η πρώτη μονάδα USB που συνδέεται στην τηλεόραση θα ονομαστεί USB μονάδα 1. Επιλέξτε μια συσκευή με το πλήκτρο "**v**" ή "**^**" και πιάστε **OK**.

Πιάστε το πλήκτρο **MENU** και επιλέξτε την καρτέλα Επισκόπηση μέσων με το πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά και **OK**. Θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη Επισκόπηση μέσων. Μπορείτε να εμφανίσετε το αντίστοιχο περιεχόμενο επιλέγοντας την καρτέλα Βίντεο, Μουσική ή Εικόνα. Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες αναπαραγωγής μέσων, ακολουθήστε τις ενδείξεις των κουμπιών σε κάθε ένα μενού επί της οθόνης.

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την Επισκόπηση μέσω, χρησιμοποιώντας το διάλογο Ρυθμίσεις.

Χρήση του πλήκτρου MENU στη λειτουργία Επισκόπηση μέσω

Αν πιάσετε το πλήκτρο **MENU** στη λειτουργία Επισκόπηση μέσω, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη μενού:

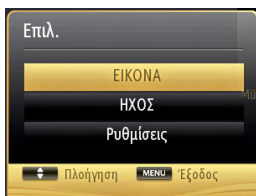

Με την οθόνη αυτή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές μενού **Εικόνα**, **Ήχος** και **Ρυθμίσεις**. Για έξοδο από αυτή την οθόνη, πιάστε πάλι **MENU**.

Αλλαγή μεγέθους εικόνας: Σχήματα εικόνας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε προγράμματα σε διάφορα σχήματα εικόνας, ανάλογα με τη λαμβανόμενη εκπομπή. Μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες της εικόνας (μέγεθος εικόνας) της τηλεόρασης για να δείτε την εικόνα σε διαφορετικούς τύπους ζουμ. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας πιάστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SCREEN**. **Μπορείτε να μετακινήσετε την οθόνη πάνω ή κάτω πιέζοντας τα πλήκτρα "∧" ή "∨" ενώ το μέγεθος εικόνας έχει επιλεγεί ως 14:9 Ζουμ, Σινεμά ή Υπότιτλοι.**

Χρήση της Λίστας καναλιών



Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών, να ορίσετε αγαπημένα ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που θα εμφανίζονται στον κατάλογο. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να προβάλετε το κύριο μενού. Επιλέξτε το στοιχείο λίστα καναλιών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά**. Πιέστε **OK** για να δείτε τα περιεχόμενα του μενού. Επιλέξτε το στοιχείο **Επεξεργασία Λίστας Καναλιών** για να διαχειριστείτε όλα τα αποθηκευμένα κανάλια. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω** ή **Κάτω** και **OK** για να επιλέξετε **Επεξεργασία Λίστας καναλιών**. Πιέστε το πλήκτρο **Πάνω** ή **Κάτω** για να επιλέξετε το κανάλι που θα επεξεργαστείτε. Πιέστε το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά** για επιλογή μιας λειτουργίας στο μενού λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **P+/P-** για να μετακινηθείτε κατά μία σελίδα πάνω ή κάτω. Για έξοδο πιάστε το πλήκτρο **MENU**.

Ταξινόμηση της Λίστας καναλιών

Μπορείτε να επιλέξετε σταθμούς που θα περιλαμβάνονται στη λίστα καναλιών. Για να εμφανίσετε συγκεκριμένους τύπους σταθμών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση λίστα ενεργών καναλιών. Επιλέξτε λίστα ενεργών καναλιών από το μενού λίστα καναλιών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "∧" ή "∨". Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή τύπου δικτύου από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "<" ή ">" και **OK**.

Δυνατότητες και λειτουργίες μενού

Περιεχόμενα στο Μενού Εικόνα	
Λειτουργία	Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή επιλογή τύπου, ανάλογα με τις απαιτήσεις τηλεθέασης που έχετε. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Σινεμά, Παιχνίδι, Δυναμική, Σπορ και Φυσική .
Αντίθεση	Ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών περιοχών της εικόνας.
Φωτεινότητα	Ρυθμίζει την τιμή φωτεινότητας της οθόνης.
Οξύτητα	Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της εικόνας για τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρώμα	Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα.
Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας	Για να θέσετε τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας ως Οικον., Απενεργοποίηση εικόνας και Απενεργοποιημένη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας δείτε την ενότητα "Πληροφορίες για το περιβάλλον" στο παρόν εγχειρίδιο.
Φωτισμός οθόνης (προαίρ.)	<i>Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης και μπορεί να τεθεί σε Αυτόματο, Μέγιστο, Ελάχιστο και Οικ. λειτ. Η λειτουργία Φωτισμός οθόνης θα είναι ανενεργή αν η Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας έχει τεθεί σε Ανοικτό. Ο Φωτισμός οθόνης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε λειτουργία VGA ή Επισκόπησης μέσω αν ή όταν ο τύπος εικόνας έχει οριστεί σε Παιχνίδι.</i>
Ελάττωση Θορύβου	Αν το εκπεμπόμενο σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα με "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο. Η Ελάττωση θορύβου μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό ή Κλειστό .
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Δυναμική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό αντίθεσης χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της δυναμικής αντίθεσης. Η δυναμική αντίθεση μπορεί να ρυθμιστεί σε μια από τις εξής επιλογές: Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό ή Κλειστό .
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Ζουμ σε Εικόνα	Ρυθμίζει το μέγεθος εικόνας σε Αυτόματο, 16:9, Υπότιπλοι, 14:9, 14:9 Ζουμ, 4:3, Πανόραμα ή Σινεμά.
HDMI Αληθινό μαύρο	Ενώ παρακολουθείτε από πηγή HDMI, αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι ορατή στο μενού Ρυθμίσεων Εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτιώσετε τη σκοτεινότητα στην εικόνα.
Λειτουργία Ταινίας	Οι ταινίες εγγράφονται σε διαφορετικό αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση.
Απόχρωση δέρματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο δέρματος.
Μετατόπιση χρώματος	Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
Απολαβή RGB	Πιέστε το πλήκτρο OK για να τροποποιήσετε την Απολαβή RGB. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις τιμές θερμοκρασίας χρώματος χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απολαβής RGB.
Επαναφορά	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές.
Αυτόματη Θέση (σε λειτουργία PC)	Βελτιστοποιεί αυτόματα την εικόνα. Πιέστε OK για βελτιστοποίηση.
Οριζ Θέση (σε λειτουργία PC)	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
Κατ Θέση (σε λειτουργία PC)	Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.
Συχνότ. εικον (σε λειτουργία PC)	Οι ρυθμίσεις Συχνότ. εικον διορθώνουν την παρεμβολή η οποία εμφανίζεται σαν κατακόρυφες ταινίες σε παρουσιάσεις με πολλές κουκίδες όπως τα λογιστικά φύλλα ή παράγραφοι ή κείμενα με μικρότερα μεγέθη γραμματοσειρών.
Φάση (σε λειτουργία PC)	Ανάλογα με την ανάλυση και τη συχνότητα σάρωσης στην είσοδο της τηλεόρασης, μπορείτε να δείτε στην οθόνη εικόνα ασαφή ή με θόρυβο. Σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το στοιχείο για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής και σφάλματος.
<i>Στη λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθενται ορισμένα στοιχεία στο μενού Εικόνα. Αντί αυτού, στη λειτουργία PC, οι ρυθμίσεις της λειτουργίας VGA θα διατίθενται στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας.</i>	

Δυνατότητες και λειτουργίες μενού

Περιεχόμενα του Μενού Ήχος

Ένταση ήχου	Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου.
Ισοσταθμιστής:	Στο μενού Ισοσταθμιστής μπορείτε να επιλέξετε την προρύθμιση Μουσική, Ταινία, Ομιλία, Επίπεδος, Κλασική και Χρήστης . Πιέστε το πλήκτρο MENU για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Ο ρυθμιστής του μενού Ισοσταθμιστής μπορούν να τροποποιηθούν χειροκίνητα μόνο εάν ο τύπος Ισοσταθμιστή είναι Χρήστης.
Ισορροπία	Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για να τονίζει την κατανομή του ήχου στο αριστερό ή το δεξιά ηχείο.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών.
Τύπος ήχου	Μπορείτε να επιλέξετε Μονοφωνικά, Στερεοφωνικά, Dual I ή Dual II, μόνο εάν το επιλεγμένο κανάλι υποστηρίζει αυτόν τον τύπο λειτουργίας.
AVL	Η λειτουργία AVL (Αυτόματου Περιορισμού Έντασης ήχου) ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτύχει σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων (για παράδειγμα η ένταση ήχου των διαφημίσεων τείνει να είναι υψηλότερη από την ένταση ήχου των προγραμμάτων).
Ακουστικά/Γραμμή εξόδου (*) Προαιρετική δυνατότητα.	Αν στην τηλεόρασή σας συνδέετε εξωτερικό ενισχυτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να κάνετε την επιλογή Γραμμή εξόδου. Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην τηλεόραση, ορίστε αυτή την επιλογή ως Ακουστικά.
Δυναμικά μπάσα (προαίρ.)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Δυναμικά μπάσα.
Ήχος Surround	Η λειτουργία ήχου Surround μπορεί να τεθεί σε Ανοικτό ή Κλειστό
Ψηφιακή Έξοδος	Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου.

Περιεχόμενα Μενού Εγκατάσταση και Επανασυντονισμός

Αυτόματη σάρωση καναλιών (Επανασυντονισμός)	Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού. Ψηφιακά κεραίας: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB λαμβανόμενοι μέσω της κεραίας. Ψηφιακά καλωδιακής: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω καλωδιακής λήψης. Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί. Ψηφιακά κεραίας & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί αναλογικοί και DVB λαμβανόμενοι μέσω της κεραίας. Ψηφιακά καλωδιακής & Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί καλωδιακής DVB και αναλογικοί..
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής.
Σάρωση καναλιών δικτύου	Αναζητά συνδεόμενα κανάλια στο σύστημα εκπομπής.
Αναλογικός μικροσυντονισμός	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβείας των αναλογικών καναλιών. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και αρχίζει την πρώτη εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο τμήμα Πρώτη εγκατάσταση.
Εκκαθάριση λίστας υπηρεσιών (Clear Service List) (*)	(*) Αυτή η ρύθμιση είναι ορατή μόνον αν η επιλογή Χώρα έχει οριστεί σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία ή Φινλανδία. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια.

Δυνατότητες και λειτουργίες μενού

Περιεχόμενα του Μενού Ήχου

Πρόσβαση υπό συνθήκες	Ελέγχει τα αρθρώματα πρόσβασης υπό συνθήκες όταν αυτά διατίθενται.
Γλώσσα	Διαμόρφωση ρυθμίσεων γλώσσα.
Γονικός έλεγχος	Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου. Σημείωση: Όταν το Γονικό Κλείδωμα έχει τεθεί σε “Ανοικτό”, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργεί το κουμπί του πίνακα ελέγχου.
Χρονοδιακόπτες	Ρυθμίζει τους χρονοδιακόπτες για επιλεγμένα προγράμματα.
Διαμόρφωση εγγραφών	Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης εγγραφής.
Ημερομηνία/Ωρα	Επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα Σημείωση: * Η τηλεόραση λαμβάνει τις πληροφορίες ώρας μέσω της εκπομπής. Η σωστή ώρα είναι διαθέσιμη στις Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ωρας, εφόσον παρέχονται πληροφορίες ώρας στην εκπομπή. Εάν η τηλεόραση δεν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιου καναλιού, μπορούν να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις Ημερομηνίας/Ωρας. Ωστόσο, εάν υπάρχει κάποιο προρυθμισμένο κανάλι, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο η λειτουργία «Ρυθμίσεις ώρας» και εάν είναι ρυθμισμένη στο μη αυτόματο, ενεργοποιείται η ζώνη ώρας. * Αν η Αναζήτηση σε Αναμονή τεθεί σε Κλειστό, όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, τότε θα γίνει αναζήτηση των διαθέσιμων εκπομπών. Γιατί υπάρχει εκπομπή. Πληροφορία ώρας. Σε άλλες Πληροφορία ώρας θα είναι διαθέσιμη : Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η τηλεόραση
πηγές	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές
Άλλες Ρυθμίσεις Ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης τις επιλεγμένες επιλογές πηγής.	
Διάρκεια Μενού	Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
Σάρωση Κρυπτογραφημένων	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η διαδικασία αναζήτησης θα εντοπίζει και τα κρυπτογραφημένα κανάλια. Αν τεθεί σε Κλειστό, δεν θα εντοπίζονται τα κρυπτογραφημένα κανάλια σε αυτόματη αναζήτηση ή σε χειροκίνητη αναζήτηση.
Μπλε Φόντο	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το σύστημα μπλε φόντου όταν λαμβάνεται ασθενές ή καθόλου σήμα.
Αναβάθμιση λογισμικού	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διασφαλίσετε ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Για τη σωστή λειτουργία της δυνατότητας, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει τεθεί σε λειτουργία αναμονής.
Έκδοση εφαρμογής	Εμφανίζεται η έκδοση της εφαρμογής.
Προβλήματα ακοής	Αν η εταιρεία εκπομπής ενεργοποιήσει το ειδικό σήμα ήχου, μπορείτε να θέσετε αυτή τη ρύθμιση σε Ανοικτό για να λαμβάνετε αυτά τα σήματα.
Ηχητική Περιγραφή	Η Ηχητική Περιγραφή αναφέρεται σε ένα πρόσθετο κανάλι ήχου για άτομα τυφλά ή με προβλήματα όρασης που θέλουν να παρακολουθήσουν οπτικά μέσα, περιλαμβανομένης τηλεόρασης και ταινιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή μόνον αν η εταιρία εκπομπής υποστηρίζει το πρόσθετο κανάλι αφήγησης.
Αυτόμ. απενεργοποίηση τηλεόρασης	Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή χρόνου για τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας και δεν γίνει χειρισμός στην τηλεόραση για τον επιλεγμένο χρόνο, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί.
Αναζήτηση σε Αναμονή (προαιρ.)	Αν αλλάξετε την Αναζήτηση σε Αναμονή σε Κλειστό, τότε η λειτουργία δεν θα είναι διαθέσιμη. Για να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση σε Αναμονή βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την Αναζήτηση σε Αναμονή ως Ανοικτό. Αν η Αναζήτηση σε Αναμονή τεθεί σε Κλειστό, όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, τότε θα γίνει αναζήτηση των διαθέσιμων εκπομπών. Αν η τηλεόραση εντοπίζει καινούργιες εκπομπές ή εκπομπές που λείπουν, θα εμφανιστεί μια οθόνη μενού που σας ρωτά αν θα εκτελεστούν αυτές οι αλλαγές ή όχι. Η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί και θα αλλάξει μετά από αυτή τη διαδικασία. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αναζήτηση σε Αναμονή για να επιτρέψετε στην τηλεόρασή σας να ενημερώνει αυτόματα τη συχνότητα σταθμών της εταιρίας εκπομπής, τον καθορισμό σταθμών και παρεμφερείς αλλαγές.
Πλήρης λειτουργία (προαιρ.)	Αν παρουσιάζετε την τηλεόραση σε ένα κατάστημα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καταστήματος, ίσως να μην είναι διαθέσιμα για ρύθμιση ορισμένα στοιχεία του μενού.
Λειτουργία Ενεργοποίησης	Αυτή η ρύθμιση διαμορφώνει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης. Πάντα ενεργοποίηση: Η τηλεόραση πάντα ενεργοποιείται όταν πατάτε το κύριο κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. / Αναμονή Η τηλεόραση πάντα ενεργοποιείται σε κατάσταση Αναμονής. / Τελευταία κατάσταση: Η τηλεόραση πάντα ενεργοποιείται με το κανάλι/ την πηγή που είχατε επιλέξει την τελευταία φορά

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)

Ορισμένα κανάλια, αλλά όχι όλα, εκπέμπουν πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα και τα επόμενα προγράμματα. Για να εμφανίσετε το μενού EPG πιάστε το πλήκτρο **EPG**.

Οδηγός προγραμμάτων		Δευ 22/10	Δευ 22/10 13:28	
		13:00	14:00	15:00
1. ANS GROUP	Current			
2. KANAL D HD	HD			
3. EUROSPORT HD	HD			
4. SMART 3D				
5. DISCOVERY HD SH...	HD			
6. ANIMAL PLANET HD	HD			
7. DIZI SMART HD	HD			
8. SINEPLUS HD	HD			
9. SINEGOLD HD	HD			
10. SMART SPOR 2 HD	HD			

Προγ. ημε.

Επ. ημε.

Ζωο.

Φίλτρ.

INFO

/επιπρόσθετες Συμβουλές

SUBT

Επιλέξτε Είδος

888

Μεταστροφή

OK

Επιλ.

Αναζήτηση

EPG

Έγγραφο

Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά: Πλοήγηση στον EPG.

OK: Εμφάνιση επιλογών επανάληψης.

INFO: Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

ΠΡΑΞΙΝΟ: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Λίστας EPG.

KITPINO: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου EPG.

ΜΠΛΕ: εμφανίζει τις επιλογές φιλτραρίσματος.

 (ΕΓΓΡΑΦΗ): η τηλεόραση θα αρχίσει την εγγραφή του επιλεγμένου προγράμματος. Μπορείτε να το πιάσετε πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Διαφορετικά, δεν θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα εγγραφής.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.

Επιλογές προγραμμάτων

Στο μενού EPG, πιάστε το πλήκτρο **OK** για να εισέλθετε στο μενού **Επιλογές συμβάντων**.

Επιλογή καναλιού

Στο μενού EPG, η χρήση αυτής της δυνατότητας σας επιτρέπει να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι.

Εγγραφή / Διαγραφή χρονοδιακόπτη εγγραφής

Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού EPG, πιάστε το πλήκτρο **OK** και θα εμφανιστεί η οθόνη **Επιλογές**. Επιλέξτε **"Εγγραφή"** και πιάστε το πλήκτρο **OK**. Τότε ορίζεται μια εγγραφή για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για να ακυρώσετε μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα, πιάστε το πλήκτρο **OK** και επιλέξτε **"Διαγρ. χρονοδ. Εγγραφής"**. Η εγγραφή θα ακυρωθεί.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη / Διαγραφή χρονοδιακόπτη

Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού EPG, πιάστε το πλήκτρο **OK** και θα εμφανιστεί η οθόνη **Επιλογές**. Επιλέξτε **"Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη σε συμβάν"** και πιάστε το πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για μελλοντικά προγράμματα. Για να ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα και πιάστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επιλέξτε τη **"Διαγραφή χρονοδιακόπτη"**. Ο χρονοδιακόπτης θα ακυρωθεί.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η ρύθμιση χρονοδιακόπτη για δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμβάντα (εκπομπές) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Εγγραφή προγράμματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την επιλογή της τηλεόρασής σας **"Μορφοποίηση δίσκου"**.

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Για τη χρήση της λειτουργίας εγγραφής θα πρέπει να συνδέσετε στην τηλεόραση ένα δίσκο USB ή εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου και ο συνδεδεμένος δίσκος USB θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1 GB και συμβατότητα με ταχύτητα 2.0. Αν η συνδεδεμένη μονάδα USB δεν υποστηρίζει ταχύτητα 2.0, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.

Σημείωση: Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασής σας.

Σημείωση: Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Δεν υποστηρίζεται εγγραφή ραδιοφώνου. Η τηλεόραση μπορεί να εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών.

Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε τμήματα των 4 GB.

Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Οι εγγραφές προγραμμάτων HD μπορεί να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στο δίσκο USB ανάλογα με την ανάλυση της εκπομπής. Για το λόγο

αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB/σκληρού δίσκου κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/σκληρού δίσκου.

Διατίθεται υποστήριξη πολλαπλών διαμερισμάτων δίσκου. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από δύο διαμερίσματα, μπορεί να προκληθεί κατάρρευση της λειτουργίας. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready). Επίσης πρέπει να γίνει διαμόρφωση (φορμάρισμα) ως πρωτεύον διαμέρισμα για να χρησιμοποιηθεί για δυνατότητες προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready).

Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να μην εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά την αναπαραγωγή.

Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση, Προβολή (για διάλογο Λίστας αναπαραγωγής) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξτ. Αν μια εγγραφή αρχίσει από χρονοδιακόπτη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξτ, τότε το Τελετέξτ απενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης η δυνατότητα χρήσης Τελετέξτ είναι απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε εξέλιξη εγγραφή ή αναπαραγωγή.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης


Για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση, πιέστε το πλήκτρο **■** (ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε, πατήστε πάλι το πλήκτρο **▶** (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). Στη γραμμή πληροφοριών θα βλέπετε τη χρονική απόσταση της χρονικής μετατόπισης ανάμεσα στο πραγματικό και στο χρονικά μετατοπισμένο πρόγραμμα.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής πιέστε το πλήκτρο **●** (ΕΓΓΡΑΦΗ) ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Για να εγγράψετε την επόμενη εκπομπή από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (EPG) μπορείτε να πατήσετε πάλι το πλήκτρο **●** (ΕΓΓΡΑΦΗ) του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη στην οθόνη θα εμφανίσει τις προγραμματισμένες προς εγγραφή εκπομπές. Για ακύρωση της άμεσης εγγραφής πιέστε το πλήκτρο **■** (ΔΙΑΚΟΠΗ). Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής και η προβολή της Επισκόπησης μέσων.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων

Στο κύριο μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "<" ή ">" για να επιλέξετε την **Επισκόπηση μέσων**. Επισημανέτε το στοιχείο **Βιβλιοθήκη εγγραφών** με το πλήκτρο "<" ή ">" και πιέστε το πλήκτρο **OK** για είσοδο. Τότε θα εμφανιστεί η Βιβλιοθήκη εγγραφών. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "<" ή ">". Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε τις **Επιλογές αναπαραγωγής**. Κάνετε μια επιλογή με τα πλήκτρα "<" / ">" ή **OK**.

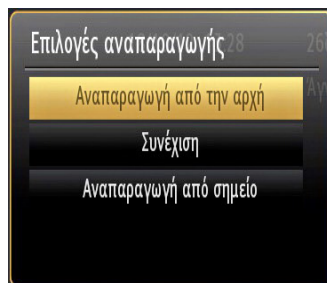

Διαθέσιμες επιλογές αναπαραγωγής:

- Αναπαρ. από αρχή: αναπαραγωγή της εγγραφής από την αρχή.
- Συνέχιση: συνέχιση αναπαραγωγής των εγγραφών.
- Αναπαρ. από σημείο: αναπαραγωγή από ορισμένο σημείο.

Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.

Για να διακόψετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη εγγραφών, πιέστε το πλήκτρο **■** (ΔΙΑΚΟΠΗ).

Αργή κίνηση εμπρός

Αν πιέσετε το πλήκτρο **■** (ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **▶▶**. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο **▶▶** θα μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός.

Βιβλιοθήκη εγγραφών

Για να δείτε τη λίστα των εγγραφών, επιλέξτε **"Βιβλιοθήκη εγγραφών"** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Τότε θα εμφανιστεί η Βιβλιοθήκη εγγραφών με τις διαθέσιμες εγγραφές. Όλες οι εγγραφές διατηρούνται σε μια λίστα στη βιβλιοθήκη εγγραφών.

> (Συνέχιση): συνέχιση αναπαραγωγής των εγγραφών.

ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο (Διαγραφή): σβήνει την επιλεγμένη εγγραφή.

ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο (Επεξεργασία): τροποποίηση της επιλεγμένης εγγραφής.

ΜΠΛΕ πλήκτρο (Ταξινόμηση): αλλαγή της σειράς των εγγραφών. Μπορείτε να επιλέξετε από πολλές δυνατότητες ταξινόμησης.

Πλήκτρο OK: ενεργοποίηση του μενού επιλογών αναπαραγωγής:

INFO (Λεπτομέρειες): εμφανίζει τα σύντομα εκτεταμένα προγράμματα σε λεπτομέρεια.

Διαμόρφωση εγγραφών

Επιλέξτε το στοιχείο Διαμόρφωση εγγραφών στο μενού Ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφών.

Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μορφοποίηση δίσκου για μορφοποίηση (φορμάρισμα) του συνδεδεμένου δίσκου USB. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σημειώστε ότι αν ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ΟΛΑ τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο δίσκο USB θα χαθούν και τότε η μορφή των αρχείων του δίσκου θα μετατραπεί σε FAT32. Αν ο δίσκος σας USB παρουσιάσει δυσλειτουργία, μπορείτε να δοκιμάσετε να μορφοποιήσετε το δίσκο USB. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μορφοποίηση του δίσκου USB θα αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία. Ωστόσο, ΟΛΑ τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στο δίσκο USB θα χαθούν.

Σημείωση: Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "USB πολύ αργό", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Τελετέζτ

"TXT" Τελετέζτ / Μείξη: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Τελετέζτ αν πιεστεί μια φορά. Πιέστε πάλι για να τοποθετήσετε την εικόνα του Τελετέζτ πάνω από την εικόνα του προγράμματος (μείξη). Πιέστε πάλι για έξοδο από τη λειτουργία Τελετέζτ.

"RETURN" - Ευρετήριο: Επιλέγει τη σελίδα ευρετηρίου στη λειτουργία Τελετέζτ.

"INFO" - Αποκάλυψη: Εμφανίζει κρυμμένες πληροφορίες (π.χ. λύσεις σε παιχνίδια).

"OK" - Διατήρηση: Διατηρεί μια σελίδα Τελετέζτ στην οθόνη όταν επιθυμείτε. Για συνέχιση, πιέστε πάλι το πλήκτρο.

"<"/>" Υποσελίδες: Επιλέγει υποσελίδες αν διατίθενται, όταν η λειτουργία Τελετέζτ είναι ενεργοποιημένη.

P+ / P- και αριθμοί (0-9): Πιέστε τα για να επιλέξετε μια σελίδα.

Σημείωση: Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί χρησιμοποιούν τον κωδικό αριθμό 100 για τις σελίδες ευρετηρίου τους.

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τα συστήματα **FASTEXT** και **TOP text**. Όταν τα συστήματα αυτά είναι διαθέσιμα, οι σελίδες διαιρούνται κατά ομάδες ή κατά θέματα. Όταν διατίθεται το σύστημα **FASTEXT**, τα τμήματα σε μια σελίδα Τελετέζτ θα κωδικοποιούνται χρωματικά και μπορούν να επιλέγονται πιέζοντας τα έγχρωμα πλήκτρα. Πιέστε το έγχρωμο πλήκτρο που επιθυμείτε. Όταν υπάρχει εκπομπή κειμένου με το σύστημα **TOP text** θα εμφανιστούν τα έγχρωμα γράμματα, που θα σας δείξουν ποια έγχρωμα πλήκτρα να χρησιμοποιείτε. Πιέζοντας τις εντολές "**^**" ή "**✓**", θα ζητηθεί η επόμενη ή προηγούμενη σελίδα, αντίστοιχα.

Ψηφιακό Τελετέζτ (μόνο για Ην. Βασίλειο)

- Πιέστε το πλήκτρο **"TXT"**. Εμφανίζονται τότε οι πληροφορίες του ψηφιακού Τελετέζτ. Για το χειρισμό του χρησιμοποιήστε τα χρωματιστά πλήκτρα, τα πλήκτρα δρομέα και το πλήκτρο **OK**.

Η μέθοδος χρήσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τα περιεχόμενα του ψηφιακού Τελετέζτ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού Τελετέζτ.

Όταν πατηθεί πάλι το πλήκτρο **"TXT"**, η τηλεόραση επιστρέφει σε λήψη κανονικών εκπομπών τηλεόρασης.

Αναβάθμιση λογισμικού

Η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης και εφαρμογής αναβαθμίσεων λογισμικού μέσω των λαμβανόμενων καναλιών. Για αναζήτηση εκπαιδόμενων καναλιών, η τηλεόραση εξετάζει τα διαθέσιμα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στις ρυθμίσεις σας. Έτσι πριν την αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού συνιστάται να εκτελέσετε αυτόματη αναζήτηση και ενημέρωση όλων των διαθέσιμων καναλιών.

1) Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού μέσω διασύνδεσης χρήστη

- Είναι εφικτός χειροκίνητος έλεγχος για νέα αναβάθμιση λογισμικού για την τηλεόρασή σας.
- Απλά μεταβείτε στο κύριο μενού σας. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν το μενού **Άλλες ρυθμίσεις**. Στο μενού **Άλλες ρυθμίσεις** κινηθείτε στο στοιχείο **Αναβάθμιση λογισμικού** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού **Επιλογές αναβάθμισης**.
- Στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης** επιλέξτε **Αναζήτηση αναβάθμισης** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση, αρχίζει η μεταφόρτωση της. Μια γραμμή προόδου δείχνει την υπολειπόμενη μεταφόρτωση. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση με επιτυχία, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά επανεκκίνηση για την ενεργοποίηση του νέου λογισμικού. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε με τη διαδικασία επανεκκίνησης.

2) Αναζήτηση στις 3 π.μ. και λειτουργία αναβάθμισης

- Αν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόματη σάρωση** στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης**, η τηλεόραση αφυπνίζεται στις 03:00 και αναζητά αναβάθμιση λογισμικού στα λαμβανόμενα κανάλια. Αν βρεθεί νέο λογισμικό και μεταφορτωθεί με επιτυχία, στην επόμενη ενεργοποίησή της η τηλεόραση ξεκινά με τη νέα έκδοση λογισμικού.

Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης: Η επανεκκίνηση είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού αν ολοκληρώθηκε επιτυχμένα η μεταφόρτωση νέου λογισμικού. Κατά την επανεκκίνηση η τηλεόραση κάνει την τελική αρχικοποίηση. Στη διαδικασία επανεκκίνησης η τροφοδοσία του πάνελ είναι απενεργοποιημένη και η μπροστινή λυχνία LED υποδηλώνει τη δραστηριότητα αναβοσβήνοντας. Περίπου 5 λεπτά αργότερα, η τηλεόραση επανεκκινά με ενεργοποιημένο το νέο λογισμικό.

- Αν η τηλεόρασή σας δεν ξεκινήσει πάλι μέσα σε 10 λεπτά, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα για 10 λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι. Η τηλεόραση θα πρέπει να ανάψει με ασφάλεια με ενεργοποιημένο το νέο λογισμικό. Αν και πάλι δεν μπορεί να λειτουργήσει η τηλεόραση, επαναλάβετε μερικές φορές ακόμα τη διαδικασία αποσύνδεσης από την πρίζα και επανασύνδεσης. Αν η συσκευή σας και πάλι δεν

μπορεί να λειτουργήσει, καλέστε το προσωπικό σέρβις για να αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Προσοχή: *Ενώ αναβοσβήνει η λυχνία LED κατά την επανεκκίνηση, μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από την πρίζα. Αν το κάνετε, ίσως η συσκευή σας να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί πάλι και αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο από τεχνικό σέρβις.*

Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

Παραμονή της εικόνας - διπλή εικόνα

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι αν προβάλλεται μια μόνιμη εικόνα μπορεί να προκληθεί το φαινόμενο της παραμονής της εικόνας (ακίνητη εικόνα ή εικόνα σε παύση). Η παραμένουσα εικόνα στην τηλεόραση LED μπορεί να πάψει να εμφανίζεται μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση για λίγο. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, μην αφήσετε την οθόνη σε λειτουργία ακίνητης εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν υπάρχει ρεύμα

Αν δεν τροφοδοτείται ρεύμα στην τηλεόραση, ελέγξτε ότι το φις του καλωδίου ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος δικτύου.

Κακή ποιότητα εικόνας

1. Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης;
2. Μήπως η τηλεοπτική σας συσκευή ή η κεραία του σπιτιού σας βρίσκονται πολύ κοντά σε μη γειωμένο σύστημα ήχου ή σε φώτα νέον κλπ ;
3. Ορεινοί όγκοι ή ψηλά κτίρια μπορεί να προκαλέσουν διπλές εικόνες ή σκίες. Ορισμένες φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας αλλάζοντας τον προσανατολισμό της κεραίας. Είναι η εικόνα ή το κείμενο Τελετέξτ αδύνατον να αναγνωριστούν;
4. Ελέγξτε αν έχετε εισαγάγει τη σωστή συχνότητα.
5. Συντονίστε πάλι τα κανάλια.
6. Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί αν συνδεθούν στην τηλεόραση δύο συσκευές ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε μία από τις συσκευές.

Δεν υπάρχει εικόνα

1. Η ένδειξη "Δεν υπάρχει εικόνα" σημαίνει ότι η τηλεόρασή σας δεν λαμβάνει κανένα σήμα. Έχετε πατήσει τα σωστά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο; Προσπαθήστε άλλη μια φορά. Επίσης βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.
2. Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
3. Είναι τα βύσματα συνδεδεμένα σταθερά στην υποδοχή κεραίας;
4. Μήπως είναι φθαρμένο το καλώδιο της κεραίας;
5. Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη σύνδεση της κεραίας;

6. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος

1. Έχει επιλεγεί σίγαση για την τηλεόραση; Για ακύρωση της σίγασης, πιάστε το πλήκτρο "α" ή αυξήστε την ένταση του ήχου.

2. Ο ήχος έρχεται μόνο από ένα από τα ηχεία. Μήπως η ισορροπία έχει ρυθμιστεί μόνο για μία πλευρά; Δείτε την ενότητα Μενού Ήχος.

Τηλεχειριστήριο - δεν λειτουργεί

Η τηλεόρασή σας δεν ανταποκρίνεται πλέον στις εντολές από το τηλεχειριστήριο. Ίσως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της συσκευής τηλεόρασης. (* Είναι εφικτό μόνο αν δεν έχουν φραγεί από τη λειτουργία προστασίας ανηλίκων.)

Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να επιλεγούν

1. Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή εισόδου, υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία συσκευή.

2. Ελέγξτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις εάν προσπαθήσατε να συνδέσετε μια συσκευή.

Εγγραφή μη διαθέσιμη

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Διαφορετικά, δεν θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και κατόπιν να εισάγετε πάλι τη συσκευή USB ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.

USB πολύ αργό

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "USB πολύ αργό", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με απόρριψη παλαιών συσκευών και μπαταριών

[Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο]

Τα σύμβολα αυτά δηλώνουν ότι ο εξοπλισμός που τα φέρει δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αν θέλετε να πετάξετε το προϊόν ή μπαταρία, σκεφθείτε τα συστήματα συλλογής ή τις εγκαταστάσεις που διατίθενται ειδικά για την κατάλληλη ανακύκλωση.

Σημείωση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.



Προϊόντα



Μπαταρία

Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εικόνας PC

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις. Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920x1200.

Δείκτης	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x400	70 Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70 Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70 Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70 Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΗΨΗ

DVB-T MPEG2

DVB-T MPEG4 HD

Μηχανή DVB-T MHEG-5 (μόνο για Ην. Βασ.)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

VHF (ΜΠΑΝΤΑ I/III)

UHF (ΜΠΑΝΤΑ U)

ΥΠΕΡΕΥΡΥΣΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

10000

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ RF

75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

220-240V AC, 50 Hz.

ΗΧΟΣ

Γερμανικό + Nicam Στερεοφ.

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ (W_{RMS}) (%10 ολική αρμονική παραμόρφωση) 2 x 6

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (W) 80 W (μέγ.)

ΟΘΟΝΗ 16:9

Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις άδειες

Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ



DOLBY DIGITAL PLUS και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

“Το όνομα HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC.”



Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία Επισκόπησης μέσω USB

Μέσα	Επέκταση	Μορφή		Σημειώσεις
		Βίντεο	Ήχος	
Ταινία	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/δευτ
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Άλλες: 1080P@ 30fps" 50Mbit/δευτ
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/δευτ
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM,OGG	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Άλλες:1080P@ 30fps 50Mbit/δευτ
	.mp4 .mov	Motion JPEG (κινούμενη εικόνα)	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Άλλες: 1080P@ 30fps 50Mbit/δευτ
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG (κινούμενη εικόνα)	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Άλλες: 1080P@ 30fps" 50Mbit/δευτ
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Άλλες: 1080P@ 30fps" 50Mbit/δευτ
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/δευτ
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/δευτ
Μουσική	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	OGG		OGG	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Φωτό	.jpg .jpeg	JPEG Γραμμής βάσης		ΜΕΓ. ΠxY = 14592x12288
	.png	JPEG Προοδευτικό		Έως 8 MB
	.bmp	μη διεμπλεκόμενο		
	.png	διεμπλεκόμενο		
Υπότιτλοι	sub	-	-	
	srt	-	-	

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίων μετατροπής DVI (δεν παρέχονται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				☒		
640x480		☒	☒		☒	☒
800x600	☒	☒		☒	☒	☒
832x624						☒
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x864		☒		☒		☒
1152x870						☒
1280x768		☒				
1360x768		☒				☒
1280x960		☒				☒
1280x1024		☒				☒
1400x1050		☒				☒
1440x900		☒				☒
1600x1200		☒				
1680x1050		☒				
1920x1080		☒				
1920x1200		☒				

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	42
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk ..	44
TV funkciók	45
A TV nézete	45
TV vezérlőgombok és működtetés	45
Mellékelt tartozékok.....	45
A távkapcsoló nézete.....	46
Feltételes elérési mód használata	48
Készenléti jelzések	48
Az elemek behelyezése a távkapcsolóba.....	49
Csatlakoztatás a hálózatra, antenna/kábel.....	49
Be-ki kapcsolás	49
Első beüzemelés	49
Média lejátszás az USB bemeneten keresztül	51
Képméret megváltoztatása: Képfarmátum	51
A csatornalista használata	52
Menü funkciók	53
Elektronikus programfüzet (EPG).....	56
Műsor felvétele	56
Időzített felvétel	57
Azonnali felvétel	57
A felvett műsorok megtekintése	57
Felvétel beállítások.....	57
Teletext	58
Szoftverfrissítés	58
Hibaelhárítás és tippek.....	59
PC tipikus képernyő módok	60
Specifikációk.....	60
Licenc értesítés	60
Támogatott fájlformátumok USB Média böngésző üzemmódban.....	61
Támogatott DVI felbontások.....	62

Biztonsági előírások



Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat

a telepítés vagy az üzembe helyezés előtt.

Előkészítés

Helyezze az eszközt egy szilárd, sík felületre A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a készülék körül. A szabálytalan vagy nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre. Használja az eszközt a mérsékelt hőmérsékleten. Üzemi hőmérséklet és üzemi páratartalom: 5°C-tól 45°C-ig, legfeljebb 85% relatív páratartalom (szabadon hagyott szellőzőnyílásokkal).

Ajánlott használati mód

Ez a termék TV műsorok vételére és megjelenítésére készült. A különböző csatlakozások lehetővé teszik, a vétel és a megjelenítésre alkalmas lehetséges források bővítését. Ez a készülék csak száraz belső térben való használatra alkalmas. A készülék kizárólag magánjellegű otthoni használatra való, ipari és kereskedelmi célokra nem használható. Kizárjuk a felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használja vagy engedély nélkül módosításokat végez rajta. Az LCD TV szabadtéri használata a készülék meghibásodásához vezethet.



VIGYÁZAT: Soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket vagy olyan személyeket az eszköz közelében, akik fizikális, érzékelési vagy szellemi képességeikben korlátozottak vagy hiányosak ismereteik, tapasztalataik az eszköz működtetésével kapcsolatban!

A gyermek nem feltétlenül ismerik fel a veszélyhelyzeteket! Az elemek lenyelése végzetes következménnyel járhat. Tárolja az elemeket a gyermekek elől elzárt helyen. Ha valaki lenyelt egy elemet, azonnal orvoshoz kell fordulni. A filmek csomagolását tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszélyt jelentenek.

Áramforrás

• A TV-készülék csak 220-240 V, 50 Hz-es váltóáramú konnektorról működtethető.



Figyelmeztetés Ne hagyja a TV-t készenléti üzemmódban ill. bekapcsolva, ha elmegy otthonról.

A TV elhelyezése

• A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10cm helyet szabadon a készülék körül.

• **Ne** zárja el a nyílásokat.

• **Ne** helyezze a TV-t csúszós vagy nem biztos felületre, mert a TV leeshet.

• A TV **meghibásodásának** elkerülésére ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV tetejére.

- A TV-t csak a megfelelő hőmérsékleten szabad használni.

Elektromos vezeték és dugasz

- Az elektromos vezeték dugaszának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Vihar és villámlás esetén, vagy nyaralás alatt vagy ha a TV hosszabb időre nincs használatban, húzza ki az elektromos csatlakozót a hálózat fali konnektorából.
- A hálózati dugaszt a TV-készülék az áramforrástól való szétkapcsolására használhatja.
- **Ne** helyezze a készüléket, bútort stb. a hálózati kábelre (a csatlakozó kábelre), és ne szorítsa be a kábelt.
- Mindig a dugasznál fogva használja a vezetékét, **ne** húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetéknél fogva.
- Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves kézzel, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat.
- Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fűzze össze más kábelekkel.
- A hálózati kábelt olyan helyre kell helyezni, ahol nem léphetnek rá.
- A sérült hálózati kábel/dugóját tüzet vagy áramütést okozhat. A meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet el.

Pára és víz

- **Ne** használja a készüléket párás és nyirkos helyen (kerülje a fürdőszobát, konyhában a mosogatót és a mosógép közelségét).
- **Ne** tegye ki a TV-t esőnek vagy víznek, mert az vészhelyzetet okozhat.
- **Ne** helyezzen vízzel teli tárgyakat, mint virágváza a TV tetejére. Óvja a csepegő és fröcskölő folyadékoktól.
- Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a konnektorból, majd ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.

Szellőzés

- A TV-készüléken található réseket és nyílásokat a szellőzés miatt tervezték, és ezek biztosítják a megbízható működést.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni vagy lefedni.

Hő és nyílt láng

- **Ne** tegye ki a TV-t közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak.
- TV-t ne tegye ki nyílt lángnak, valamint magas hőforrásnak, mint pl. elektromos fűtőtest hatásának.
- Ne helyezzen nyílt láng forrásokat, pl. égő gyertyákat, a TV-készülék tetejére.



Fejhallgató hangerő

- A fül- vagy fejhallgatóból való túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.



Fali elhelyezés (választható)

- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket - ha azt a falra rögzítik - biztonságosan kell a falhoz rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.

LCD-képernyő

- Alkalmanként megjelenhet néhány nem működő pixel a képernyőn, kék, zöld vagy piros rögzített pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja a termék teljesítményét.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a képernyőt körömmel, vagy más kemény tárggyal.

Tisztítás

- Mielőtt tisztítja, húzza ki a TV-t a fő falon található áramellátásból, konnektorból.
- **Ne** használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítót! Használjon puha és száraz ruhát.

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A TV-készülék úgy lett tervezve, hogy kevesebb energiát fogyasszon. A tv készülék energiatakarékos üzemmódjának köszönhetően nem csupán a környezetet védi, de pénzt is megtakaríthat az áramszámlán. Az energiafelhasználás csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket:

Ön használhatja a Képbeállítások menüben található Energiatakarékos Üzemmodot. Ha Ön az Energiatakarékos Üzemmodot **Eco** állásba állított, a tv energiatakarékos üzemmódba kapcsol és a tv fényerejét az optimális szintre csökkenti. Ügylejen arra, hogy néhány képbeállítás megváltoztatása a tv Energiatakarékos Üzemmodban nem lehetséges.

Hálózati Minden mód

◀ em engedélyeztet ▶

Ha kiválasztja a Kép kikapcsolás opciót, a képernyőn megjelenik **“A képernyő 15 másodpercre kikapcsol.”** üzenet. Válassza ki FOLYTATÁS opciót és a nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz. A képernyő 15 másodpercre kikapcsol. Ha kikapcsolja az Energiatakarékos Üzemmodot, a Kép mód automatikusan Dinamikusra vált.

Ha tv használaton kívül van, kérjük kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez csökkenti az energiafelhasználást.

Ha hosszabb időre elmegy otthonról, húzza ki a csatlakozót a hálózatról!

Ezért erősen ajánlott az Energiatakarékos üzemmód bekapcsolás, az éves áramszámla csökkentésére. És szintén ajánlott a TV csatlakozójának kihúzása a fali aljzatról, további energia megtakarítására.

Kérjük támogasson minket a környezet védelmében, ezen lépés követésével.



Szervizinformációk

A javítást mindig bízza szakemberre. Csak szakképzett szakember végezheti el a tv javítását. A további információkért kérjük keresse fel azt a helyi viszontértékesítőt, ahol tv megvásárolat.


TV funkciók

- Távirányítóval vezérelhető LCD TV.
- Teljesen integrált digitális TV (DVB-T/C)
- HDMI csatlakozók a digitális videóhoz és audióhoz. Ez a csatlakozó nagyfelbontású jeleket is fogad.
- USB-bemenet.
- Műsor rögzítése.
- Időzített műsor.
- 10000 program.
- OSD menürendszer.
- Scart aljzat külső eszközök számára (úgyis mint videó, videó játékok, hang set, etc.)
- Sztereó hangrendszer.
- Teletext, Fasttext, TOP text.
- Fülhallgató csatlakozás.
- Automatikus programozó rendszer.
- Automatikus hangolás előre vagy hátra.
- Automatikus kikapcsolás hat üzemóra után.
- Időzítő kikapcsolás.
- Gyermezkár.
- Automatikus hangnémitás, ha nincs adás.
- NTSC lejátszás.
- AVL (Automatikus hangerőkorlátozás).
- PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés).
- PC bemenet.
- Plug&Play Windows 98, ME, 2000, XP, Vista; Windows 7 esetén.
- Játék üzemmód (opcionális)
- Kép kikapcsolás funkció.

A TV nézete

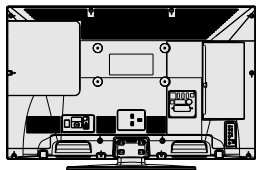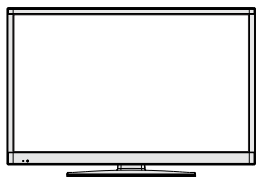

TV vezérlőgombok és működtetés

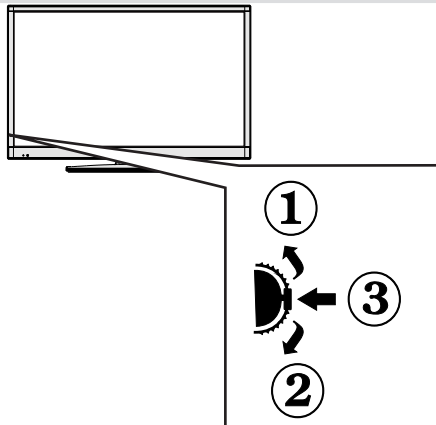

1. Felfelé

2. Lefelé

3. Program/Hangerő/ AV / Készenlét-Be választó kapcsoló

A Control switch kapcsoló lehetővé teszi a TV Hangerő/Program/Forrás és a Készenlét-Be funkcióinak beállítását.

A hangerő megváltoztatása: Növelje a hangerőt a gomb felfelé nyomásával. Csökkentse a hangerőt a gomb lefelé nyomásával.

Csatornák váltása: Nyomja le a gomb közepét és a képernyőn megjelenik a csatorna információk felirat. Görgessen a tárolt csatornák között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával

A forrás váltása: Nyomja le a gomb közepét kétszer és a képernyőn megjelenik a forráslista. Görgessen az elérhető források között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.

A TV kikapcsolása: Nyomja le a gomb közepét és tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készenléti módra vált.



Megjegyzés: A kapcsoló fel és le mozdításával lehet megváltoztatni a hangerőt. A csatornaváltáshoz nyomja le egyszer a kapcsoló közepét (3. pozíció) és aztán mozgassa felfelé vagy lefelé. Ha Ön még egyszer lenyomja a kapcsoló közepét, az OSD jelenik meg. A kívánt forrás kiválasztásához mozgassa a kapcsolót felfelé vagy lefelé. A kapcsoló közepének lenyomásával és néhány másodperces nyomva tartásával a TV a készenléti módra vált. A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző a TV gombokkal.

Mellékelt tartozékok

Távirányító


Elemek: 2 db AAA

Használati utasítás

Oldalsó AV csatlakozó kábel





A távkapcsoló nézete

1. Készzenlét
2. Képméret
3. Elalvásidőzítő
4. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv (DVB csatornákon)
5. Kedvenc csatornák.
6. Számgombok
7. Elektornikus program ajánló(DVB csatornákon)
8. Nincs funkció
9. Médiaböngésző
10. Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/(Jobbra – TXT aloldal)
11. Nincs funkció
12. A felvételek könyvtára
13. Program le / Oldal fel - Program le / Oldal le
14. Elnémítás
15. Műsor rögzítése
16. Szünet (Médiaböngésző videó üzemmódban) / Időzített felvétel
17. Gyors visszacsévlés (Médiaböngésző videó üzemmódban)
18. Play (Médiaböngésző videó üzemmódban)
19. Piros gomb
20. Zöld gomb
21. Kép mód kiválasztás.
22. Nincs funkció
23. Teletext / Keverés (TXT üzemmódban)
24. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)
25. Előző program
26. AV / Forrás kiválasztása
27. Menü be-ki
28. Rendszerben (Elfogadás) / Tart (a TXT módban)/ Csatorna Listák Szerkesztése
29. Kilépés / Visszatérés / Index oldal (TXT-üzemmódban)
30. Nincs funkció
31. Info / megjelenítése (TXT-üzemmódban)
32. Hangerő növelés/csökkentés
33. Nincs funkció
34. Nincs funkció
35. Gyors lejátszás (Médiaböngésző videó üzemmódban)
36. Stop (Médiaböngésző videó üzemmódban)
37. Kék gomb
38. Sárga gomb

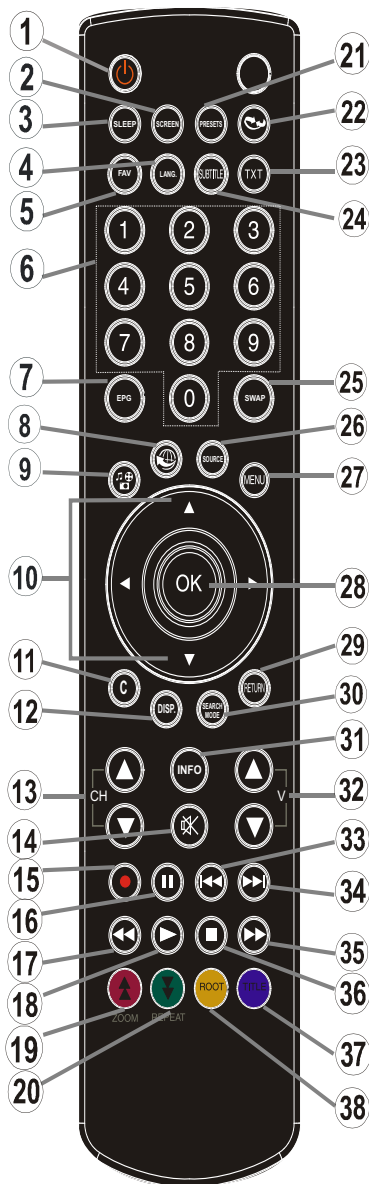

MEGJEGYZÉS: A távirányítási tartomány körülbelül 7 m/23 láb.

A csatlakozók áttekintése

Csatlakozó	Típus	Kábelek	Eszközök
	Scart Csatlakozás. (vissza)		
	VGA Csatlakozás. (vissza)		
	OLDALSÓ-AV PC/YPbPr Audio Csatlakozás. (oldal)	 Oldalsó videó/hang csatlakozó kábelt (támogatott) PC RGB Kábel (Nincs a csomagban)	
	HDMI Csatlakozás. (vissza)		
 SPDIF	SPDIF Csatlakozás. (vissza)		
	OLDALSÓ-AV Oldalsó AV Csatlakozás. (oldal)	 AV csatlakozó kábel	
	FEJHALLGATÓ Fejhallgató Csatlakozás. (oldal)		
	USB* Csatlakozás. (oldal)		
	CI Csatlakozás. (oldal)		

 **MEGJEGYZÉS:** Egy eszköz csatlakoztatása esetén az vagy az Oldalsó AV-n keresztül, a mellékelt csatlakozókábeleket kell használni. Lásd a fenti ábrát. | Az YPbPr-t csak akkor lehet használni, ha YPbPr kimenettel rendelkező eszközt csatlakoztat a PC-n keresztül a YPbPr - PC kábellel (YPbPr - PC kábel nem tartozék). A csatlakoztatás után váltson a YPbPr forrásra. A PC audió bekapcsolásához a PC/YPbPr hang csatlakozó (PIROS & FEHÉR) bemeneteket kell használnia. | Ha a SCART aljzaton keresztül egy külső eszköz csatlakozik, a TV automatikusan AV módba kapcsol. | DTV csatornák vétele esetén (Mpeg4 H.264) vagy a Média Böngésző módban a scart aljzat nem használható kimenetként. A fali rögzítő készlet használata esetén (választható) ajánlatos az összes kábel csatlakoztatása a TV hátoldalára még a fali felszerelés előtt. Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van. Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért. Illessze be a CAM-ot, majd a megtekintést engedélyező kártyát a TV hátoldalán található csatlakozóba. A modult teljesen csatlakoztatni kell, nem lehetséges teljesen csatlakoztatni, ha fordítva helyezi be. A CAM vagy a TV csatlakozója megsérülhet, ha a CAM-ot erőltetve helyezi be. USB-eszközt a TV USB-készüléke legfeljebb 500mA. Az olyan eszközök csatlakoztatása, melynek áramerőssége meghaladja a 500mA-t a TV meghibásodását okozhatják.

Feltételes elérési mód használata



FONTOS : Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van.

Egyes digitális csatornák nézéséhez feltételes hozzáférési mód (CAM) szükséges. Ezt a modult a TV CI nyílásába kell helyezni.

1. Szerezze be a Feltételes hozzáférési modult (CAM) és a megtekintést engedélyező kártyát úgy, hogy előfizet egy fizetős csatorná(ka)t szolgáltató cégnél, majd illessze be a televízióba a következő eljárás szerint.


2. Illessze be a CAM-ot, majd a megtekintést engedélyező kártyát a TV hátoldalán található csatlakozóba.

3. A CAM-ot teljesen csatlakoztatni kell, nem lehetséges teljesen csatlakoztatni, ha fordítva helyezi be. A CAM vagy a TV csatlakozója megsérülhet, ha a CAM-ot erőltetve helyezi be.

4. Csatlakoztassa a TV-t a hálózathoz, kapcsolja be, majd várjon néhány másodpercet, amíg a kártya aktiválódik.

5. Ha nincs modul behelyezve, akkor a **"Nem talállok Közös interfész modult"** üzenet jelenik meg a képernyőn.

Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért.

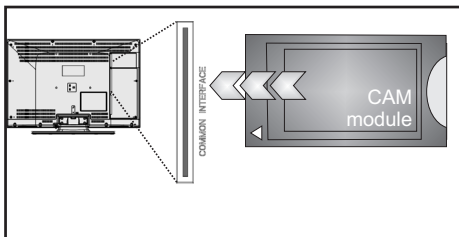

Készenléti jelzések

Ha a TV készülék 5 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrástól), a TV készülék készenléti üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja a TV készüléket, az alábbi üzenet jelenik meg:

Készenlét, jel hiányában

OK

Az Automatikus TV Ki-kapcsolási idő eléréseivel a következő üzenet jelenik meg a képernyőn. A IGEN gomb lenyomásával kapcsolható ki a TV. Nyomja meg a NO gombot a visszavonáshoz. Ha semmi nem kerül kiválasztásra, a TV kikapcsol.

Hosszabb ideje nem volt kezelői utasítás. Kikapcsoljon a készülék?

Igen

Nem

Ha a TV készüléket magára hagyta és nem működteti 4 órán keresztül, a TV készülék készenléti üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg:

Készenlét, művelet hiányában

OK


Az elemek behelyezése a távkapcsolóba

1. Óvatosan emelje fel a távkapcsoló hátlapján a fedelet.
2. Helyezze be a két AAA elemet. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemek + és – végei megfelelően illeszkednek az elemek helyén (ügyeljen a megfelelő polarításra).
3. Helyezze vissza az elemfedelet.



Csatlakoztatás a hálózatra, antenna/kábel

FONTOS: A TV készüléket 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték. A kicsomagolás után, hagyja, hogy a TV a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a hálózati kábel a konnektorhoz.

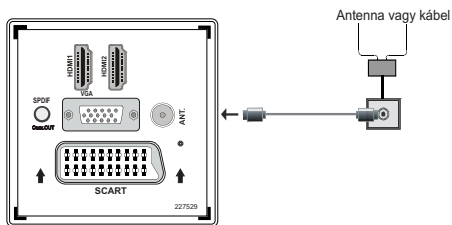

Be-ki kapcsolás

A TV-készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240 Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz.

Ekkor a stand-by LED világítani kezd.

A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.

Nyomja meg az "⏻" gombot, a **CH** ^/ v vagy egy számgombot a távirányítón.

Press the control switch located on the left side of the TV. Ezután a TV bekapcsol.

A TV-készülék kikapcsolása


Nyomja meg a távirányítón lévő "⏻" gombot vagy a kapcsolót a TV-n, így a TV-készülék stand-by/ készenléti üzemmódba kerül.

A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

Megjegyzés: A TV készenléti üzemmódjában a készenléti LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a Készenléti keresés, a Letöltés vagy az Időzítő, aktívak. A LED villoghat, amikor Ön a TV-t a készenléti módból bekapcsolja.

Első beüzemelés


Az első bekapcsoláskor a „nyelv kiválasztása” menü jelenik meg. A **Üdvözljük, kérem, válassza ki a nyelvet!** üzenet jelenik meg minden nyelven az OSD menüben.

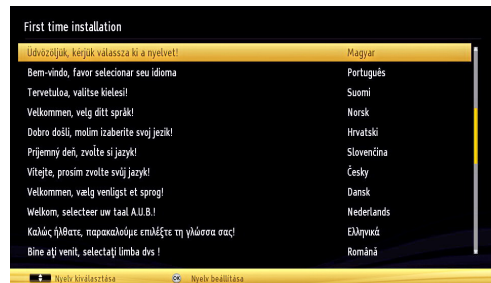


Ezután az "∧" vagy "∨" gombbal jelölje ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Első beüzemelés. A "<" vagy a ">" gombokkal állítható be a kívánt ország és a "∨" gomb lenyomásával választható ki a Keresés típusa. A "<" vagy ">" segítségével lehet kívánt keresési módot beállítani. A választható keresési módok Digitális és analóg, csak digitális és csak analóg. A beállítás után nyomja le a "∨" Teletext nyelv beállításához. A "Teletext nyelv" beállításához használja a "<" vagy a ">" gombot és a "Kódolt állomások keresése" kiválasztásához használja a "∧" vagy a "∨" gombot. Ha kódolt állomásokot **kíván** keresni, **akkor** állítsa Igen-re a Titkosított keresést.



A folytatáshoz nyomja meg a távirányító **OK** gombját, majd az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn.

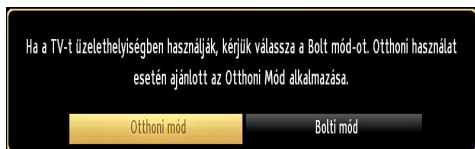

A Tárolás módot “<” és “>” gomb használatával lehet aktiválni. Ha kiválasztotta a Tárolás módot, a Tárolás mód opció elérhető lesz a többi beállítások menüben és a TV jellemzői megjelennek a képernyő felső részén. A Tárolási mód kiválasztása után megjelenik egy megerősítő képernyő. A folytatáshoz válassza ki a **IGEN** opciót.

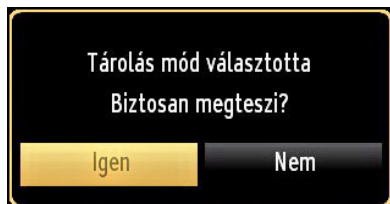


Ha a Home mód van kiválasztva, a Tárolás mód az első telepítés után nem választható. A folytatáshoz nyomja meg a távirányító **OK** gombját, majd az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:



A kívánt forrás a műsorok kereséséhez és tárolásához ki kell választani egy keresési módot ahhoz.

Az antenna beállítása

Az **ANTENNA** opció **Keresési típus** képernyőről történő kiválasztásával a digitális televízió keresi a a digitális földi TV műsorokat.



MEGJEGYZÉS: Nyomja meg az **MENU** gombot a visszavonáshoz.

Miután minden elérhető állomást eltárolt, a Csatornalista jelenik meg a képernyőn. Ha Ön elégedett kiválasztott csatornákkal, válassza az “Igen” gombot és nyomja le az **OK**.



A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez nyomja meg az **OK** gombot.


(*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszám szerint rendszerezi.

Kábel beállítása

A **Kábel** opció kiválasztása és az **OK** gomb lenyomása után az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:



A folytatáshoz válassza az **IGEN**-t majd nyomja le az **OK** gombot. A művelet törléséhez válassza a **NEM**-t és nyomja le az **OK**-t.

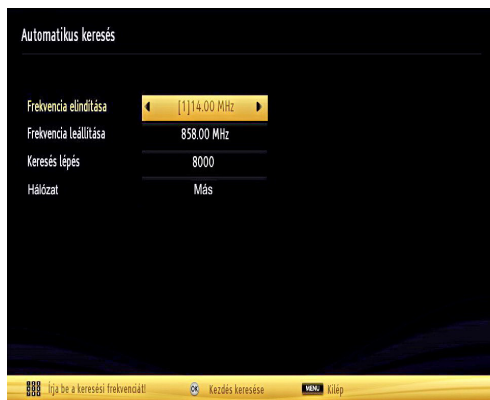

A képernyőről kiválaszthatja a frekvenciartományokat. A látható sorok kijelöléséhez használja a “^” vagy a “v” gombot.

A frekvenciartományt kézzel is beírhatja, a távirányító numerikus gombjainak segítségével.

A **frekvencia indítását** és **leállítását** is beállíthatja a távirányító numerikus gombjainak segítségével.

A művelet után beállíthatja a **Keresési lépést** 8000 KHz-re vagy 1000 KHz-re.

Ha az 1000 KHz-et választja, a TV a leírt módon végzi a keresési folyamatot. A Keresési időtartam ennek megfelelően nő. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot az automatikus keresés elindításához. A TV az elérhető csatornákat keresi és tárolja.

() Hálózati opció nem áll rendelkezésre az Egyesült Királyságban.*

Média lejátszás az USB bemeneten keresztül

Az USB bemeneten keresztül USB háttértárat, vagy USB memóriaegységet csatlakoztathat a TV készülékhez. Ez funkció lehetővé teszi Önnek, hogy a műsorokat az USB háttértárról játsszon le, vagy arra felvegyen. A készülék 2,5” és a 3,5” hüvelykes (hdd, külső tápellátással) háttértárolókat támogatja.

FONTOS! Készítsen biztonsági másolatot a fájlokról, mielőtt bármilyen csatlakoztatást végez a TV-készülékhez, hogy elkerülje a lehetséges adatvesztést. Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bármilyen károsodásáért vagy az adatvesztésért. Lehetséges, hogy bizonyos típusú USB-eszközök (MP3-lejátszók) nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. A TV a FAT32 és az NTFS formázású lemezeket támogatja, **de a felvétel nem lehetséges NTFS formázású lemezek esetén.** Megjegyzés: Az 1 TB (tera byte) vagy annál nagyobb kapacitású USB háttértár formázásánál nehézségek léphetnek fel a formázási eljárás közben.

Az USB-eszközök gyors bedugása és kihúzása nagyon veszélyes művelet. Nem dugja be és húzza ki gyorsan egymás a meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és különösen magában az USB-eszközben. Fájl lejátszása közben ne húzza ki az USB-eszközt.

Médiaböngésző menü

A Média böngésző segítségével a TV-hez csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek, zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Ehhez kövesse következő utasításokat: Csatlakoztassa az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a TV hátoldalán.

A TV-hez két USB eszköz csatlakoztatható. Ha mindkét USB eszközön zene, kép, vagy videó található az USB kiválasztási osd jelenik meg a képernyőn. Az elsőként a TV-hez csatlakoztatott USB eszköz USB meghajtójá-ként kerül megjelölésre.

Válasszon ki egy eszközt a “v” vagy a “^” gombok segítségével és nyomja le az **OK**-t.

Nyomja le a **MENU** gombot és válassza ki a Média böngésző ikont a **Balra** vagy a **Jobbra** gombbal. A Médiaböngésző főmenü megjelenik a képernyőn. A megfelelő fül kiválasztásával jeleníthető meg az annak megfelelő Videó, Zene vagy Fénykép tartalom. Média lejátszás funkció indításához kövesse a menüablak alatt látható utasításokat.

A Médiaböngészőt beállíthatja a Beállítás párbeszédablak használatával.

A MENU gomb használata a Médiaböngésző videó üzemmódban

A **MENU** gomb lenyomására a Médiaböngésző videó üzemmódban az alábbi menü képernyő jelenik meg:



A képernyő használatával beállíthatja a **Kép**, **Hang** és a **Beállítások** menü opcióit. A képernyőből való kilépéshez nyomja meg újra a **MENU** gombot.

Képméret megváltoztatása: Képformátum

A műsorokat különböző képméreteken lehet megnézni a kapott adástól függően. Megváltoztathatja a TV képarányát (képméretét) a kép más zoom módban való megtekintéséhez. Nyomja meg a **SCREEN** gombot ismételten a képméret megváltoztatásához. **Eltolhatja a képernyőt felfele vagy lefele a “^” vagy a “v” gombokkal, ha a kép zoom beállítása 14:9 Zoom, Mozi vagy Felirat.**

A csatornalista használata



A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a Csatornalistába. A csatornalista opciók használatával szerkesztheti a csatornalistákat, beállíthatja a kedvenceket vagy a kilistázandó aktív állomásokat. Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy megtekintse a főmenüt. Válassza ki a csatornalistát a **Bal** vagy a **Jobb** gombbal. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy láthassa a menü tartalmát. Válassza ki a **Csatornalista szerkesztését** az összes eltárolt csatorna kezeléséhez. Használja a **Fel** vagy a **Le**, valamint az **OK** gombokat a **Csatornalista szerkesztéséhez**. Nyomja meg a **Fel** vagy a **Le** gombot a csatorna kiválasztásához. Nyomja meg a **Bal** vagy **Jobb** gombot, hogy kiválasszon egy funkciót a Csatornalista menüből. Használja a **P+/P-** gombot az oldal felfelé vagy lefelé történő mozgathatóságához. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

Csatornalista válogatása

Beállíthatja a kilistázandó műsorokat a csatornalistában. Bizonyos típusú adások megjelenítéséhez használja az Aktív csatornabeállítást. Válassza ki az aktív csatornák listáját a csatorna lista menüből a “**^**” vagy a “**✓**” gombbal. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Válassza ki a hálózati típusát a listából “**<**” vagy “**>**” és az **OK** gombokkal.

Menü funkciók

Kép menü tartalom

Mód	Nézési igényeinek megfelelően beállíthatja a kívánt üzemmódot. A kép mód az alábbi opciók egyikére állítható be: Mozi, Játék, Dinamikus és Természetes.
Kontraszt	Beállítja a képernyő világosságának és sötétségének értékeit.
Fényerő	Beállítja az képernyő világosságának értékét.
Élesség	Beállítja az képernyőn lévő objektumok élességének értékét.
Szín	Beállítja az színértékét, a színek igazításával együtt.
Energiatakarékos Üzem mód:	Nyomja meg a gombot az Energiatakarékos Üzem mód ki- vagy bekapcsolásához. Tanulmányozza a kézikönyv "Környezetvédelemmel kapcsolatos információk" fejezetét, amennyiben többet szeretne megtudni az Energiatakarékos Üzem módról.
Háttérfény (választható):	<i>Ez a beállítás a háttérvilágítás szintjét szabályozza és Automatikusra, Maximumra, Minimumra, Közepesre valamint Gazdaságosra (választható) állítható be. A háttérvilágítás funkció nem látható, amennyiben az Energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva. A Háttérfény nem alkalmazható a VGA, a Média kereső módban valamint, ha a kép mód Játék beállításában.</i>
Zajcsökkentés	Ha a műsorszóró jele gyenge és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez. A zajcsökkentés az alábbi opciók egyikére állítható be: Alacsony, közepes, magas vagy ki.

Haladó beállítások

Dinamikus kontraszt:	A dinamikus kontraszt funkcióval megváltoztatható a kontraszt arány. A zajcsökkentés az alábbi opciók egyikére állítható be: Alacsony, közepes, magas vagy ki.
Színhőmérséklet	Beállítja a kívánt szintönust.
Kép zoom	Kép közelítés:Automatikusan beállítja a képméretet: Automatikus,16:9, Feliratos,14:9, 14:9 Közeli, 4:3, vagy Mozi.
HDMI True Black:	A HDMI forrás megtekintése során ez a funkció látható a Kép beállítások menüben. ezzel a funkcióval a fekete szín megjelenítése javítható.
Film üzemmód	A filmek a normál televíziós műsorokhoz képest más másodpercenkénti képkockaszámmal készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha filmet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.
Bőrtónus:	Beállítja a kívánt bőrszintönust.
Színeltolás:	Beállítja a kívánt szintönust.
RGB erősítés:	Az RGB szerkesztéséhez nyomja le újra az RGB-t. Az RGB erősítés funkcióval a színhőmérséklet értékek állíthatók be.
Gyári beállítások visszaállítása	Visszaállítja a képbeállításokat az alapbeállításra.
Automatikus pozicionálás PC módban	Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizálásához nyomja meg az OK gombot.
H pozicionálás PC módban	Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet vízszintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.
V pozicionálás PC módban	Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teteje vagy alja felé.
Képpont óra (Számítógépmódban)	A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelők vagy paragrafusok vagy kis betűs szövegek.
Fázis PC módban	A felbontástól és a letapogatási frekvenciától függően, amely a TV-készülékbe érkezik, lehet, hogy zajos vagy elmosódott képet lát a képernyőn. Ez esetben használja a próba vagy hiba metódussal, egy tisztább kép érdekében.

A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei nem elérhetők. Ehelyett a VGA mód beállításai hozzáadódnak a Képbeállításokhoz a PC üzemmódban.

Menü funkciók

Hang menü tartalom	
Hangerő	Beállítja a hangszintet.
Equalizer:	Az Ekvalizátor menüben a módot megváltoztathatja Zene, Film, Beszéd, Lapos, Klasszikus vagy Egyéni módra . <i>Nyomja le a MENU gombot az előző menübe való visszalépéshez. Az Ekvalizátor menü beállításai csak akkor változtathatók meg, ha az Ekvalizátor mód beállítása Egyéni.</i>
Balansz	Ezzel a beállítással kiegyenlítheti a bal és jobb hangszóró hangerejét.
Fejhallgató	Fejhallgató hangerő beállítása.
Hangmód	Választhat a Mono, Sztereo, Dual-I vagy Dual-II módok közül. Csak akkor, ha a választott csatorna is támogatja azt a módot.
AVL	Az automatikus hangerő korlátozás (AVL) funkcióval beállíthat egy rögzített hangerőt (például a reklámok hangereje hangosabb, mint a műsorok).
Fejhallgató/Line kimenet: (Opcionális)	Ha a TV-hez egy külső hangkeverő csatlakozik a fejhallgató-csatlakozón keresztül, akkor ez a kimenet Line kimentként választható. Ha a TV-hez fejhallgató csatlakozik, a kimenet opciói Fejhallgató-ra kell állítani.
Dinamikus mélyhang (opcionális)	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot
Háttér hangja (opcionális)	A térhatású hangot Ki vagy Be lehet kapcsolni.
Digitális kimenet:	Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.
Telepítés és újrhangolás menü tartalom	
Automatikus Csatorna Keresés (Újrhangolás)	<i>Az automatikus hangolás opciók megjelenítése.</i> Digitális antenna: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB csatornákat. Digitális kábel: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB csatornákat. Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el. Digitális antenna és analóg: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB és analóg csatornákat. Digitális antenna és analóg: Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB és analóg csatornákat.
Kézi csatornakeresés	Ez a funkció közvetlen műsor beírásához használható.
Hálózati csatorna keresés (* opcionális)	A linkelt csatornák keresi a távközlési rendszerben.
Analóg finomhangolás	Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez funkció nem választható, ha nincs analóg csatorna tárolva.
Első beüzemelés	Törli az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra és elindítja újra az első üzembe helyezést. Az ezzel az eljárással kapcsolatos további információkért tanulmányozza az Első telepítés fejezetet.
Szolgáltatáslista törlése (opcionális)	(*) Ez a beállítás csak akkor látható, ha az Ország beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország. Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák törléséhez.

Menü funkciók

Beállítások menü tartalom

Feltételes hozzáférés	Szabályozza a feltételes hozzáférési modulokat, ha elérhetők.
Nyelv	A nyelvi beállítások konfigurálása
Felnőtt	A szülői beállítások konfigurálása Figyelem: Ha Gyermekekzár „Be” van kapcsolva, a TV-t csak a távkapolóval lehet vezérelni. Ebben az esetben a vezérlőpanel gombjai nem fognak működni.
Időzítők	Beállítja az időzítőt a kívánt műsorokhoz.
Felvétel beállítások	Megjeleníti a felvétel beállítások menüt.
Dátum/idő:	Dátum és idő beállítása. Megjegyzés: * A TV az adáson keresztül információkat vesz. A pontos idő a Dátum/Idő beállítások alatt található, ha a ez az információ TV adáson keresztül megérkezik. Ha a TV nem csatorna módban van, a Dátum/Idő beállítások megváltoztathatók. Ha a csatornák előre be vannak állítva, csak a "Idő beállítása mód"-ot lehet megváltoztatni és ha ez manuálisra van beállítva, az Időzóna is állítható. * Ha a TV készenléti módban van és később kerül bekapcsolásra, és ekkor nincs TV adás, az információk nem kerülnek frissítésre. Ha van adás, akkor az idő információk az adáson keresztül kerülnek beállításra. Másszóval az idő információk ezen prioritások mentén állíthatók be: A TV először az adásban található információkat keresi, ezután alkalmazhatók a felhasználói beállítások és után kerülnek beállításra a teletexthez kapcsolódó idő információk.
Források:	Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott forrásopciókat.
Egyéb beállítások: A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.	
Kijelzési időhatár	Megváltoztatja a menüképernyő kijelzési időhatárát.
Kódolt csatornák keresése	Ha a beállítás be van kapcsolva, a keresési eljárás a kódolt csatornákat is megkeresi. Ha Ki állapotra kapcsolja, akkor az automatikus vagy a kézi keresés nem fogja megkeresni a kódolt csatornákat.
Kék háttér	Aktiválja vagy deaktiválja a kék háttér rendszert, ha a jel gyenge vagy hiányzik.
Szoftverfrissítés	Ahhoz, hogy biztosítsa, a TV mindig a legfrissebb adatokkal rendelkezzen, használja ezt a beállítást. A megfelelő működéshez a TV-t állítsa készenléti üzemmódba.
Alkalmazás verzió:	Megjeleníti az alkalmazás verzióját:
Segítség nagyothallóknak	Ha a műsorszolgáltató engedélyezi a különleges hangjeleket, akkor bekapcsolhatja ezt a beállítást, hogy fogni tudja ezeket a jeleket.
Audio leírás:	A hangos körülírás azt a kiegészítő narrációs hangsávot jelenti, amelyet a vizuális médiák (televízió és filmek) látássérült nézőknek készítettek. Csak akkor használhatja ezt a funkciót, ha a műsorszolgáltató támogatja ezt a további narrációs hangsávot.
Auto TV Ki:	Beállíthatja kikapcsolás idejét automatikus kikapcsolás funkcióval. Ha a kikapcsolási időpont eléréseivel a TV nincs használatban, akkor az kikapcsol.
Készenléti keresés (Standby Search) (*)	Ha kikapcsolja a Készenléti keresés funkciót, akkor az nem fog működni. A Készenléti keresés használatához ellenőrizze, hogy a Készenléti keresést bekapcsolta-e. Ha a készenléti keresés Be állásra van kapcsolva, akkor a TV készenléti üzemmódja közben indul el az elérhető adások keresése. Ha TV bármilyen új vagy még hiányzó adást talál, egy menü ablak jelenik, amelyben választani kell a változások átvétele és elutasítása között. A csatornalista frissítésre és módosításra kerül e művelet után. Aktiválja a Készenléti keresés beállítást, hogy a TV készülék automatikusan frissíthesse a műsorszolgáltató frekvenciáját, az adás definícióját és hasonló módosításokat.
Teljes mód (opcionális)	Akkor kell aktiválni ezt az üzemmódot, ha a TV egy ületben kerül elhelyezésre. A bolti mód aktiválása esetén a TV menü egyes elemei nem állítható.
Indítás mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait. Mindig Be: a TV mindig bekapcsol ha a Ki/Be kapcsolás gomb lenyomásra kerül. Készenlét A TV mindig Készenléti módban indul. / Legutóbbi állapot: A TV mindig a legutóbb kiválasztott csatornával/forrással kapcsol be.

Elektronikus programfüzet (EPG)

Néhány, de nem minden csatorna információkat küld a jelenlegi és a következő műsorokról. Nyomja meg a **GUIDE** gombot az EPG menü megjelenítéséhez.



Fel / le / Bal / jobb Navigálás az EPG-ben

OK: Megmutatja a csatornához tartozó opciókat.

INFO: megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó részletes információkat.

ZÖLD: Az EPG Ütemezési listájára kapcsol.

SÁRGA: Az EPG Idővonal listájára kapcsol.

KÉK: kijelzi a szűrési opciókat.

 **FEVÉTEL** a TV elkezd felvenni a kiválasztott műsrt. Felvétel leállításához nyomja le újra.

FONTOS: A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készülékét. Különben a felvétel funkció nem használható.

Megjegyzés: Egy másik csatorna kiválasztás a felvétel alatt nem lehetséges.

Program opciók

Az EPG-menüben nyomja meg az **OK** gombot a **Esemény opciók** menübe való belépéshez.

A csatorna kiválasztása

Az opció használatával a kiválasztott csatornára válthat.

Felvétel időzítő rögzítése/törlése

Miután kiválasztotta a műsrt az EPG menüjében, az **OK** gomb lenyomásával megjelenik az **Opciók** ablaka. Válassza ki a "**felvétel**" opciót és nyomja le az **OK** gombot. Ez után a művelet után, a kiválasztott műsor felvétele beállításra kerül.

A már beállított felvétel törléséhez, jelölje ki a műsrt és nyomja le az **OK** gombot majd válassza ki a "**időzítő törlése opciót**" A felvétel törlésre kerül.

Az időzítő beállítása/ törlése

Miután kiválasztotta a műsrt az EPG menüjében, az **OK** gomb lenyomásával megjelenik az **Opciók** ablaka. Válassza ki a "**Időzítő beállítása eseményhez**" opciót és nyomja le az **OK** gombot. Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorokra. Egy már beállított emlékeztető törléséhez jelölje ki a műsrt és nyomja le az **OK** gombot. Aztán válassza ki a "**Időzítő törlése**" opciót. A időzítő törlésre kerül.

Megjegyzés: Az időzítő rögzítése rögzítés, vagy beállítás nem lehetséges kettő vagy több különálló eseményhez egyazon időszakon belül.

Műsor felvétele

FONTOS: Egy új USB háttértár használata esetén ajánlott először a háttértár formázása, készülék "Háttértár formázás" funkciójának segítségével.

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készülékét.

A felvétel funkció használata esetén a készülékhez csatlakoztatnia kell az USB háttértárat, vagy egy külső háttértárat és a csatlakoztatott USB háttértárnak legalább 1 GB kapacitással és 2.0 átviteli sebességgel kell rendelkeznie. Ha a csatlakoztatott USB eszköz nem támogatja a 2.0 átviteli sebességet, egy hibaüzenet jelenik meg.

Megjegyzés: A felvett programok a csatlakoztatott USB háttértáron kerülnek tárolásra. Szükség esetén tárolhat/másolhat felvételek a számítógépre, de ezeket a fájlokat nem lehet lejátszani a számítógépen. A felvételeket csak a TV-n keresztül lehet megtekinteni.

Megjegyzés: A beszédszinkronban késé léphet fel az időzített felvétel során. A rádió adások felvétele nem támogatott. A TV legfeljebb tízórányi műsrt képes rögzíteni.

A felvett műsorok 4 GB-os partíciókban kerülnek tárolásra.

Ha a csatlakoztatott USB eszköz írási sebessége nem megfelelő, akkor felvétel sikertelen lesz és az időzített felvétel funkció sem alkalmazható.

A HD műsorok felvétele nagyobb helyet igényelhet az USB háttértáron, az adás felbontásától függően. Ez okból ajánlott a merevlemez USB háttértár alkalmazása a HD műsorok rögzítéséhez.éhez.

Ne húzza ki az USB/HDD a felvétel közben. Ez megrongálhatja a csatlakoztatott USB/HDD-t.

A több partíciós támogatás is választható. Legfeljebb két különböző partíció támogatott. Ha lemez kettőnél több partícióval rendelkezik, a rendszer lefagyhat. Az USB háttértár első partícióját a PVR funkciók használják. Ezért ezt elsődleges partícióként kell formázni a PVR funkciók számára.

Néhány adat csomag nem kerülhet felvételre a jellel kapcsolatos problémák miatt, ezért a videó a lejátszás közben lefagyhat.

Felvétel, Lejátszás, Szünet, Megmutat (a PlayListDialog esetén) nem használhatók, ha teletext BE van kapcsolva. Ha egy felvétel akkor indul el, amikor a teletext BE van kapcsolva, a teletext automatikus kikapcsol. Teletext használata a lejátszás és a felvétel közben sem lehetséges.

Időzített felvétel

Az időzített felvétel módba történő váltáshoz nyomja le a **II** (SZÜNET) gombot egy műsor megtekintése közben. Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve van és egyidejűleg felvételre kerül a csatlakoztatott USB háttértárra (*). Nyomja le újra a **▶**(LEJÁTSZÁS) gombot a megállított műsornak megállítási pontjától történő megtekintéshez. A valós és az időzített felvételre kerülő műsor közötti időkülönbség az infosávon látható.

Azonnali felvétel

Nyomja le a felvétel **●** (FEVÉTEL) gombot a felvétel azonnali elindításához egy műsor megtekintése közben. A felvétel **●** (FEVÉTEL) újbóli megnyomásával a távirányítón a következő esemény felvételét indíthatja el az EPG-n. Ebben az esetben az OSD megjelennek a felvenni kívánt műsorok. A leállítás **■**(STOP) gomb lenyomásával törölhető az azonnali felvétel. Egy másik csatorna és a média kereső kiválasztása a felvétel alatt nem lehetséges.

A felvett műsorok megtekintése

A Média kereső kiválasztásához a **főmenüben használja a „<” vagy a „>”** gombokat. A főmenüben emelje ki a **Felvételek Könyvtárát** a **„<”** vagy a **„>”** gombok használatával, és nyomja le az **OK** gombot a belépéshez. A Felvételek Könyvtár jelenik meg. Válasszon ki egy címet (ha az már felvételre került) a listáról a **„^”** vagy a **„v”** gomb használatával. Nyomja meg az **OK** gombot a **Lejátszás** opció megtekintéséhez. Az opciókat a **„v” / „^”** és az gombokkal választhatja ki.



Választható lejátszási opciók

- **Lejátszás előlről:** Lejátssza a felvételt az elejétől kezdve
- **Visszaállítás:** Újraindítja a felvételt.
- **Lejátszás előlről:** A lejátszás kezdetének megjelölése.

Megjegyzés: A főmenü megtekintése és a menüben található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.

Nyomja le a **■**(STOP) gombot a lejátszáshoz és a visszatéréshez a Felvételek Könyvtárba.

^Lassú előretekerés

A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel megtekintése közben lenyomja a **II**(PAUSE) szünet gombot. A lassított lejátszás a **▶▶** gombbal irányítható. A **▶▶** gomb ismételt lenyomásával változtatható a lejátszás sebessége.

A felvételek könyvtára

A felvételek listájának megtekintéséhez válassza ki a **„Felvételek könyvtár”**-at és nyomja le az **OK**. A Felvételek Könyvtár jelenik meg. Minden felvétel megtalálható a felvételek könyvtár listáján.

> Visszaállítás: Újraindítja a felvételt.

PIROS gomb (törölés): Törli felvett műsorokat.

ZÖLD gomb (Nagyítás): Változtatásokat hajt végre a felvett műsorokon.

(Kék gomb): Megváltoztatja a felvételek sorrendjét. A számos válogatási módszer közül választhat.

(OK gomb) Aktiválja a játékoptions menüt:

INFÓ (Részletek): Részletesen megmutatja a műsor információt.

Felvétel beállítások

Kiválasztja Felvételekhez tartozó címeket a Beállítások menüben a felvételek beállításainak konfigurálásához.

A háttértár formázása: A csatlakoztatott USB tárolót a Lemez formázása funkcióval lehet formázni. FONTOS: Ügyeljen arra, hogy ebben az esetben az USB meghajtón lévő MINDEN adat elveszik, és a meghajtó formátuma konvertálásra kerül FAT32-be. Az USB háttértár hibája esetén és megkísérelheti annak formázását. A legtöbb esetben a formázott USB háttértár újra képes a normális működésre, jöllehet minden, az USB háttértáron tárolt adat ebben az esetben elveszik.

Megjegyzés: Ha az „USB túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.

Teletext

„**TXT**” **Teletext / Mix**: Ha egyszer nyomja meg, aktiválja a teletext üzemmódot. Nyomja meg még egyszer, hogy a program képerre helyezze a teletext képernyőjét (mix). Nyomja meg újra a teletext módból való kilépéshez.

“**RETURN**” **Tartalomjegyzék**: Megjeleníti a teletext tartalomjegyzékét.

“**INFO**” **Mutat**: Megjeleníti a rejtett információkat (játékok megoldását például).

“**OK**” **Tartás**: Megállítja a teletext oldal lapozását. Nyomja meg ismét a folytatásához.

“**<**” “**|**” “**>**” **Alkód oldalak**: Ha a teletext aktív, akkor választhat egy aloldalt, ha az elérhető.

P+ / P- és számok (0-9): Nyomja meg az oldal kiválasztásához.

Megjegyzés: A legtöbb TV-állomás a 100. oldalt használja a tartalomjegyzék számára.

A TV támogatja a **FASTEXT** és a **TOP text** rendszereket is. Ha ezek a rendszerek elérhetők, akkor az oldalak csoportokba vagy témákba vannak rendezve. Ha a **FASTEXT** rendszer elérhető, akkor a teletext oldalak szekciói színekódolást kapnak, és az egyik színes gombbal kiválaszthatók. Nyomja meg azt a színes gombot, amelyik oldalt el szeretné érni. Színes feliratok jelennek meg, amelyek jelzik, melyik színes gombot használja, ha elérhető a **TOP text** adás. A “**^**” és “**∨**” gomb lenyomásával a következő illetve az előző oldalt érheti el.

Digitális teletext (** csak az Egyesült Királyságban)

- Nyomja meg a “**TXT**” gombot. Megjelenik a digitális teletext információi. Használja a színes gombokat, a kurzorgombokat és az **OK** gombot.

A működtetés eltérő lehet a digitális teletext tartalmától függően. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat.

Amikor a “**TXT**” gombot megnyomja, a televízió visszatér a sugárzott műsorra.

Szoftverfrissítés

Az Ön TV készüléke alkalmas arra, hogy a műsorszolgáltató kábelén keresztül frissítéseket keressen és töltsön le. A távközlési hálózaton történő kereséshez, az Ön TV készüléke megkeresi a tárolt és elérhető csatornákat. Tehát a frissítések keresése előtt ajánlott az összes elérhető csatorna automatikus keresése és frissítése.

1) Szoftver frissítés keresése felhasználói profilon keresztül

- Ha lehetséges ellenőrizze, hogy van-e új szoftverfrissítés az Ön TV készülékéhez.

Navigáljon a főmenüben Válassza a **Beállítások**-at és aztán válassza ki a **További beállítások** menüt. A **További beállítások** menüben navigáljon a **Szoftver frissítés** ponthoz és a **Frissítési opciók** megnyitásához nyomja le az **OK** gombot.

A **Frissítési opciók** menüben válassza a **Frissítések keresés**-ét és nyomja le az **OK** gombot.

Ha egy új frissítés jelenik meg, a készülék megkezdí a letöltést. Egy folyamatsáv jelzi a hátralévő letöltési folyamat hátralévő részét. A letöltés befejezésével egy üzenet jelenik meg a szoftver aktiválásához szükséges újraindításról. Az újraindítással történő folytatáshoz nyomja le az **OK** gombot.

2) 3.AM keresés és frissítés üzemmód

Ha az **Automatikus keresés** került kiválasztásra a **Frissítési opciók** menüjében, a TV készülék 03:00 órákor bekapcsol és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha egy új frissítés letöltésre került az új bekapcsolásnál a TV készülék már az új szoftververzióval indul.

Megjegyzések az újraindításhoz: Az újraindítás az utolsó lépés a szoftverfrissítési műveletek során, ha a letöltés sikeresen befejeződött. Az újraindítás során a TV készülék elvégzi az utolsó beállításokat. Az újraindítási folyamat közben a tápfeszültség ellátása fenn marad és az előoldali led villogással jelzi a folyamatot. Megközelítőleg 5 perc múlva a TV az új, aktivált szoftverrel újraindul.

Ha az Ön TV készüléke 10 perc múlva nem indul újra, húzza ki a tápcsatlakozót 10 percre és dugja be újra. A TV készüléknek az új szoftverrel gond nélkül el kell indulnia. Ha a TV készülék működik, kérjük ismétlje meg még néhányszor a tápcsatlakozó kihúzását és visszadugását. Ha a készülék még mindig nem működik, kérjük hívjon olyan szakembert, aki a problémát meg tudja oldani.

Figyelem: Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újraindítást jelző led villog. Ha ez megtörténik az ahhoz vezethet, hogy a készülék nem működik és csak szakember javíthatja meg.

Hibaelhárítás és tippek

Utánvilágítás, szellemkép

Vegye figyelembe, hogy szellemkép fordulhat elő, ha egy állandó képet jelenít meg (állóképnél vagy szüneteltetett lejátszásnál). A LED TV-k kép utánvilágítása rövid idő után eltűnhet. Próbálja meg egy ideig kikapcsolni a TV-t. Ennek elkerülésére ne hagyja, hogy a képernyőn hosszú ideig állókép jelenjen meg.

Nincs tápfeszültség

Ha a TV-n nincs tápfeszültség, kérjük ellenőrizze, hogy a tápvezeték be van dugva a fali csatlakozóba.

Gyenge képminőség

1. A helyes TV-rendszert választotta?
2. Nincs a TV vagy az antenna le nem földelt audio berendezés vagy neon lámpa közelében?
3. A hegyek vagy a toronyházak kettős képet vagy szellemképet okozhatnak. Gyakran a képminőség megjavul, ha változtat az antenna irányán. Felismerhetetlen a kép vagy a teletext?
4. Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e be.
5. Hangolja újra a csatornákat.

6. A képminőség leromolhat, ha egyszerre két készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

Nincs kép

1. A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
2. Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
3. A csatlakozók rendesen be vannak-e dugva az aljzatba?
4. Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
5. Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására?
6. Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

Nincs hang

1. A TV némítva lett? A némítás törléséhez nyomja le a „” a gombot vagy erősítse a hangerőt.
2. A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd Hang menü fejezetet.

A távkapcsoló nem működik

A TV nem reagál a távirányítóra. Az elemek elhasználódtak, ebben az esetben még mindig lehetséges a TV bal oldalán található vezérlőgombok használata. (* Csak akkor lehetséges, ha nem került zárolásra szülői gondoskodásból.)

Bemeneti források – nem választható

1. Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.
2. Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

A felvétel nem lehetséges.

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket. Különböző felvétel funkció nem használható. Ha a felvétel nem lehetséges, kísérelje meg kikapcsolni a TV-t és aztán csatlakoztassa újra az USB eszközt, amíg a TV kikapcsolt állapotban van.

Az USB túl lassú:

Ha az „USB túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Használjon másik USB háttértárat.

Tájékoztató a felhasználók számára a hulladék gépek és elemek elhelyezéséről

[csak az Európai Unió számára]

Ezek a szimbólumok jelölik, hogy az adott szimbólummal jelölt gépet nem szabad rendes háztartási hulladékként elhelyezni. Amennyiben el akarja helyezni a gépet vagy az elemet hulladékként, vegye figyelembe a hulladékgyűjtő-rendszereket vagy létesítményeket a szabályszerű újrahasznosítás céljából.

Megjegyzés: Az alábbi Pb jel azt jelöli, hogy az elem ólmot tartalmaz.



Termék



elemek

PC tipikus képernyő módok

A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást. Az ÖN TV készüléke legfeljebb az 1920x1200-as felbontást támogatja.

Sorszám	Felbontás	Frekvencia
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1289x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1289x768	75Hz
30	1289x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Specifikációk

TV ADÁS

PAL SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

DIGITÁLIS VÉTEL

DVB-T, MPEG2

DVB-T, MPEG4

DVB-T MHEG-5 gép (csak az Egyesült Királyságban)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

FOGHATÓ CSATORNÁK

VHF (I/III sáv)

UHF (U sáv)

Hipersáv

BEÁLLÍTHATÓ CSATORNÁK SZÁMA

10000

CSATORNA KIJELZŐ

Kijelzés a képernyőn

RF ANTENNABEMENET

75 Ohm (asszimétrikus)

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG

220-240 V váltakozó feszültség, 50 Hz.

AUDIO

Német + Nicam sztereó

HANG KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (W_{RMS}) (%10 THD)

2 x 6

TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL (W) 80 W (max)

PANEL 16:9

Licenc értesítés

A Dolby Laboratories licence alapján készült.

KERESKEDELMI VÉDJEGY NYILATKOZAT



DOLBY DIGITAL PLUS^A és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegye.

“A HDMI, a HDMI logo és a High Definition Multi Media Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye ill. regisztrált védjegyei.”



Támogatott fájlformátumok USB Média böngésző üzemmódban

Média	Fájlkiterjesztés	Formátum		Megjegyzések
		Kép	Hang	
Film	.dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM,OGG	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Egyéb:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov	Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Egyéb: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, H.264: Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Egyéb: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	.flv	H.264, H.264:	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Egyéb: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec
	.asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Zene	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	OGG		OGG	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Fotó	.jpg .jpeg	Normál JPEG		MAX WxH = 14592x12288 Legfeljebb 8 MegaByte
	.png	Progresszív JPEG		
	.bmp	Nem összefűzött		
	.png	összefűzött		
Felirat	.sub	-	-	
	.srt	-	-	

Támogatott DVI felbontások

Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI-átalakítók (nincs benne a készletben) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				☒		
640x480		☒	☒		☒	☒
800x600	☒	☒		☒	☒	☒
832x624						☒
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x864		☒		☒		☒
1152x870						☒
1280x768		☒				
1360x768		☒				☒
1280x960		☒				☒
1280x1024		☒				☒
1400x1050		☒				☒
1440x900		☒				☒
1600x1200		☒				
1680x1050		☒				
1920x1080		☒				
1920x1200		☒				

Cuprins

Măsuri de siguranță.....	63
Informații legate de mediu	65
TV Funcții	66
Vizualizarea televizorului	66
Operarea și butonul de control al televizorului	66
Accesorii incluse.....	66
Telecomanda	67
Folosirea unui modul de acces condiționat	69
Notificări pentru modul standby	69
Instalarea bateriilor în telecomandă	70
Conectarea cablului de alimentare și a cablului pentru antenă	70
Pornire/Oprire	70
Prima instalare.....	70
Media Playback prin intrare USB.....	72
Modificarea dimensiunilor imaginilor: Format imagine.....	72
Folosirea listei de canale.....	73
Funcțiile și caracteristicile meniului	74
Ghid programe electronic (GPE)	77
Înregistrarea unui program	77
Înregistrare defazare temporală	78
Înregistrare instantanee.....	78
Vizualizarea programelor înregistrate	78
Configurare înregistrări.....	78
Teletext.....	79
Actualizare software	79
Depanare & Sfaturi.....	80
Moduri tipice de afișare la PC	81
Specificații.....	81
Notificare cu privire la licență.....	81
Formate fișiere pentru USB Navigatorului Media.....	82
Rezoluțiile DVI suportate.....	83

Măsuri de siguranță



Vă rugăm să citiți instrucțiunile în întregime

înainte de instalare sau operare.

Pregătiri

Puneți dispozitivul pe o suprafață solidă, plană. Pentru a asigura o ventilație bună, lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm de jur împrejurul televizorului. Pentru a preveni defectarea sau apariția situațiilor periculoase, nu puneți obiecte pe televizor. Utilizați dispozitivul într-un climat moderat. Temperatura de operare și umiditatea de operare: 5°C până la 45°C, 85% umiditate relativă max. (nu blocați orificiile de ventilație).

Destinația

Acest dispozitiv se utilizează pentru recepționarea și afișarea programelor TV. Diferitele opțiuni de conectare permit extinderea surselor de recepție și de afișare (diferite dispozitive externe). Acest dispozitiv este adecvat doar pentru spații interioare uscate. Acest echipament este destinat doar uzului privat, casnic și nu poate fi utilizat în scopuri industriale. Nu ne asumăm responsabilitatea, în principiu, dacă dispozitivul nu este utilizat în scopul destinat sau dacă au fost efectuate modificări neautorizate. Punerea în funcțiune a televizorului LED în condiții ambientale extreme poate duce la deteriorarea dispozitivului.



AVERTISMENT: Nu permiteți persoanelor (inclusiv copiilor) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și/sau cunoștințe să utilizeze dispozitivul electric nesupravegheat!

Copii nu recunosc pericolele! Înghițirea bateriilor poate fi fatală. Nu lăsați niciodată bateriile la îndemâna copiilor. Dacă un copil înghițe o baterie, mergeți la un doctor. Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor. Există riscul de sufocare.

Sursa de alimentare

• TV trebuie alimentat de la o priză de 220-240 V c.a., la 50 Hz.



Avertisment: Nu lăsați televizorul în modul standby sau în funcționare atunci când plecați de acasă.

Poziționarea televizorului

- Pentru a asigura o ventilație bună, lăsați un spațiu liber de cel puțin 10cm de jur împrejurul televizorului.
- **Nu obstrucționați orificiile de ventilație.**
- **Nu plasați televizorul pe suprafața alunecoasă sau instabilă, acesta ar putea cădea.**

- Pentru a preveni defectarea televizorului, **nu** puneți obiecte pe televizor.
- Utilizați televizorul doar în climate moderate.

Cablul de alimentare și ștecărul

- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. În caz de furtuni sau fulgere, când mergeți în vacanță sau când televizorul nu este utilizat pe perioade lungi de timp, deconectați cablul de alimentare de la priza principală.
- Ștecărul este folosit pentru deconectarea televizorului de la rețeaua de curent și trebuie să fie ușor accesibil.
- **Nu** puneți televizorul, mobilă etc. pe cablul de alimentare și nu așezați cablul de alimentare în poziții în care să fie ciupit.
- Manevrați cablul de alimentare din ștecăr, **nu** scoateți televizorul din priză trăgând de cablul de alimentare direct.
- Nu atingeți cablul de alimentare/ștecărul dacă aveți mâinile ude, deoarece ați putea provoca un scurt circuit sau un șoc electric.
- Nu înnotați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri.
- Cablurile de alimentare ar trebui puse astfel încât să nu călcați pe ele și să nu vă împiedicați de ele.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie reparat doar de personal calificat.

Umezeala și contactul cu apa

- **Nu** folosiți acest aparat într-un loc umed (evitați baia, chiuveta din bucătărie, apropierea mașinii de spălat).
- **Nu** expuneți televizorul la ploaie sau apă; acest lucru poate fi periculos.
- **Nu** puneți obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase cu flori, pe televizor. Evitați scurgerea sau stropirea.
- Dacă un obiect solid sau lichid cade în carcasă, scoateți televizorul din priză și consultați personalul calificat înainte de a-l porni din nou

Ventilația

- Orificiile și fantele din carcasa aparatului asigură ventilația și buna sa funcționare.
- Pentru a preveni supraîncălzirea, aceste orificii nu trebuie blocate sau acoperite.

Surse de căldură și flăcări

- **Nu** expuneți televizorul direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură.
- Televizorul nu trebuie plasat în apropierea flăcărilor deschise sau a surselor de căldură intensă, cum ar fi radiatoarele electrice.
- Asigurați-vă că nu există surse de foc deschis, precum lumânări aprinse, amplasate pe televizor.



Volum cască

- Presiunea excesivă a sunetului în căști poate provoca pierderea auzului; acordați atenție acestui aspect.



Montarea pe perete (opțional)

- Pentru a evita vătămrile, acest dispozitiv trebuie fixat bine de perete, conform instrucțiunilor de instalare (dacă această opțiune este disponibilă).

Ecran LCD

- Ocazional, câțiva pixeli non-activi pot apărea pe ecran ca puncte fixe albastre, verzi și roșii. Atenție, însă: acest efect nu diminuează performanța produsului dvs.
- Aveți grijă să nu zgâriați ecranul cu unghiile sau cu alte obiecte dure.

Curățarea

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți-l din priză.
- **Nu** folosiți soluții de curățare lichide sau pe bază de aerosoli. Folosiți o cârpă moale și uscată.

Informații legate de mediu

Acest televizor este conceput pentru a consuma mai puțină energie, protejând mediul. Nu doar că protejați mediul, dar economisiți și bani reducând facturile cu energia electrică datorită funcției de eficiență energetică a acestui televizor. Pentru a reduce consumul de energie, urmați pașii de mai jos:

Puteți folosi setarea Mod Economisire Energie, aflat în meniul Setări Imagine. Dacă setați Mod Economisire Energie pe **Eco**, televizorul va intra în modul de economisire a energiei și nivelul de luminozitate al aparatului va scădea la un nivel optim. Unele setări ale imaginii nu vor putea fi schimbate atunci când televizorul este în Mod economisire energie.

Mod de economisire a energiei

Dezactivat

Dacă este selectat Fără imagine, mesajul **"Ecranul se va închide în 15 secunde."** va apărea pe ecran. Selectați CONTINUARE și apăsați OK pentru a continua. Ecranul se va închide în 15 secunde. Dacă dezactivați Economisire energie, modul Imagine va fi setat în mod automat pe Dinamic.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fișa de conectare la sursa de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Întrerupeți alimentarea atunci când plecați pentru perioade lungi de timp.

Astfel, este recomandat să activați modul Economisire energie pentru a reduce consumul anual de energie. Este, de asemenea, recomandat să deconectați televizorul de la fișa de conectare la sursa de alimentare principală pentru a economisi energie atunci când nu folosiți aparatul.

Ajutați-ne să protejăm mediul urmând acești pași.


Informații despre reparare

Vă rugăm să apelați la personal calificat. Televizorul trebuie reparat numai de către personal calificat. Contactați distribuitorul local de la care ați cumpărat acest televizor pentru mai multe informații.


TV Funcții

- Televizor LED color cu telecomandă.
- Televizor cu posibilitate de conectare digitală/prin cablu complet integrate (DVB-T/C)
- Conectori HDMI pentru video și audio digital. Această conexiune este creată, de asemenea, pentru a accepta semnale high definition.
- Intrare USB.
- Înregistrare programe.
- Defazare program
- 10000 programe.
- Sistemul meniuri OSD
- Mufă scart pentru dispozitive externe (video, jocuri video, aparat audio etc.).
- Sistem de sunet stereo.
- Teletext, fasttext, TOP text.
- Conectare căști.
- Sistem de programare automată.
- Căutare manuală de programe înainte și înapoi.
- Oprire automată după maxim șase ore.
- Oprire automată.
- Blocare de către părinți.
- Comutare automată sunet mut atunci când nu există transmisiune.
- Redare NTSC.
- AVL (Limitare automată a volumului).
- PLL (Căutare de frecvență).
- Intrare PC.
- Plug&Play pentru Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Modul joc (opțional).
- Funcție Fără imagine.

Vizualizarea televizorului

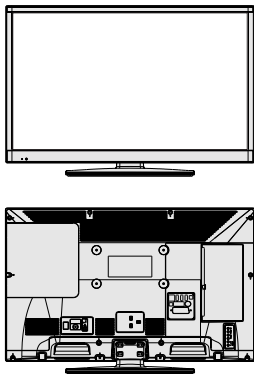

Operarea și butonul de control al televizorului

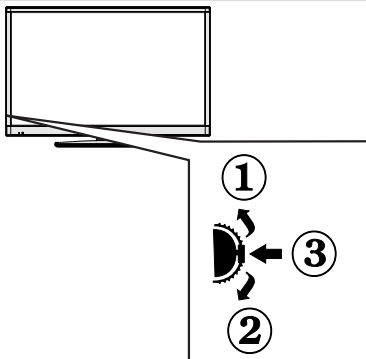

1. În sus

2. În jos

3. Program/Volum/AV/buton selectare Standby-pornire

Comutatorul Control vă permite să controlați funcțiile Volum/ Program/ Sursă și Standby-On ale televizorului.

Pentru a modifica volumul: Măriți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceți volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

Pentru a schimba canalul: Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informațiile canalului pe ecran. Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului

Pentru a schimba sursa: Apăsați butonul din mijloc de două ori și va apărea lista sursă pe ecran. Derulați printre sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Pentru a opri televizorul: Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul standby.


 **NOTĂ:** Puteți mișca butonul în sus sau în jos pentru a ajusta volumul. Dacă doriți să schimbați canalul, apăsați o dată în partea din mijloc a butonului (Pozitia 3) și apoi mișcați-l în sus sau în jos. Dacă apăsați de mai multe ori în partea din mijloc a butonului, va fi afișată sursa OSD. Pentru a selecta sursa dorită, mutați comutatorul în sus și în jos și apoi eliberați-l. Dacă apăsați în mijlocul comutatorului și țineți apăsată câteva secunde, televizorul va intra în modul standby. Meniul principal OSD nu poate fi afișat prin butoanele de control al televizorului.

Accesorii incluse

Telecomandă
Baterii: 2 X AAA
Manual de instrucțiuni
Cablul AV





Telecomanda

1. Repaus
2. Dimensiune imagine
3. Oprește automată
4. Mono-Stereo / Dual I-II / Limba curentă (în canale DVB)
5. Canale favorite
6. Butoane cu numere
7. Ghid de programe electronic (în canalele DTV)
8. Fără funcție
9. Navigator media
10. Butoane de navigare (Sus/Jos/Stânga/Dreapta)
11. Fără funcție
12. Bibliotecă de înregistrări
13. Program următor / Pagină sus-Program anterior / Pagină jos
14. Mut
15. Înregistrare programe
16. Pauză (în modul Navigatorului Media)/ Înregistrare defazare
17. Înapoi rapid (în modul Navigatorului Media)
18. Redare (în modul Navigatorului Media)
19. Butonul roșu
20. Butonul verde
21. Selecție mod imagine
22. Fără funcție
23. Teletext / Mix (în modul TXT)
24. Activare / dezactivare Subtitrare (în canale DVB)
25. Program precedent
26. AV / Selectare sursă
27. Meniu pornit/oprit (on-off)
28. Ok (Confirmare) / Oprește derulare (în modul TXT) lista canale.
29. Ieșire / Revenire / Pagină index (on modul TXT)
30. Fără funcție
31. Info / Afișează (în mod TXT)
32. Volume Up / Down (Volum Sus/Jos)
33. Fără funcție
34. Fără funcție
35. Înainte rapid (în modul Navigatorului Media)
36. Stop (în modul Navigatorului Media)
37. Butonul albastru
38. Butonul galben

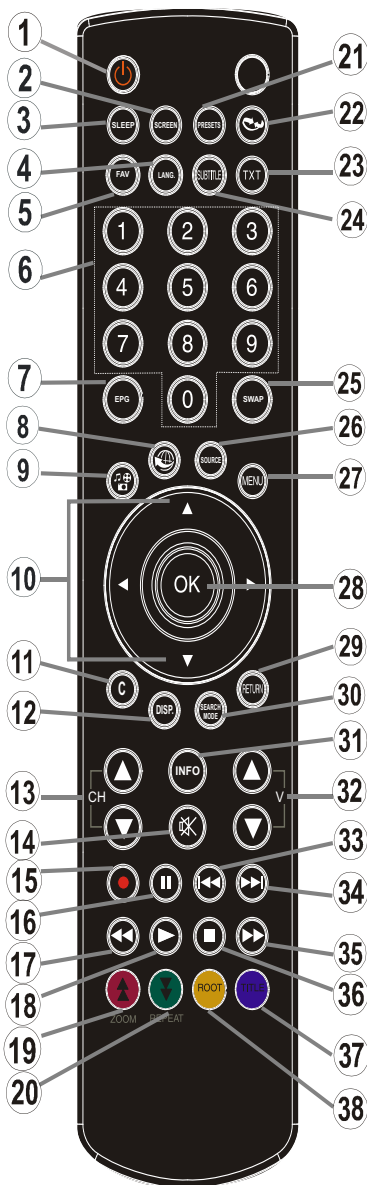

 **NOTĂ:** Raza de acțiune a telecomenzii este de aproximativ 7metri / 23 ft.

Vizualizarea conexiunilor

Conector	Tip	Cabluri	Dispozitiv
	Scart Conexiunea (spate)		
	VGA Conexiunea (spate)		
AV lateral 	PC/YPbPr Audio Conexiunea (lateral)	 Cablul de conexiune laterală audio/video (inclus) Cablul PC audio (nefurnizat)	
	HDMI Conexiunea (spate)		
 SPDIF	SPDIF Conexiunea (spate)		
AV lateral 	AV lateral Conexiunea (lateral)	 Cablul conexiune AV (furnizat)	
CĂ*TI 	Headphone (Căști) Conexiunea (lateral)		
	USB Conexiunea (lateral)		
	CI Conexiunea (lateral)		

 **NOTĂ:** Când conectați un dispozitiv prin intrarea laterală AV, trebuie să utilizați cablurile de conexiune furnizate pentru a activa conexiunea. Consultați ilustrațiile de mai sus. | YPbPr poate fi folosit doar când conectați un dispozitiv care are ieșire YPbPr prin intrarea PC cu cablu YPbPr la PC (cablul YPbPr la PC nu este furnizat). După ce conexiunea este făcută, comutați pe sursa YPbPr. Pentru a activa audio PC, trebuie să utilizați intrări PC/YPbPr AUDIO CONNECTION WHITE & RED. | Dacă este conectat un dispozitiv extern prin priza SCART, televizorul va comuta automat la modul AV. | Când sunt permise canale DTV (Mpeg4 H.264) sau când televizorul se află în modul Navigatorului Media, ieșirea nu va fi disponibilă prin priza scart. | Când utilizați setul de montare pe perete (opțional), vă recomandăm să conectați toate cablurile în spatele televizorului înainte de a-l monta pe perete. | Introduceți sau scoateți modulul IC doar când televizorul este OPRIT. Consultați manualul de utilizare a modulului pentru detalii asupra setărilor. Introduceți CAM-ul, apoi cartela de vizionare în locașul aflat în carcasa terminalului, în partea stângă a televizorului (văzut din față). Trebuie introdus corect; este imposibilă introducerea sa completă invers. MAC-ul sau terminalul TV pot suferi avarii dacă MAC-ul e introdus cu forța. Fiecare intrare USB a televizorului dumneavoastră este compatibilă cu dispozitive de până la 500 mA. Conectarea de dispozitive cu o valoare a curentului mai mare de 500 mA poate cauza defectarea televizorului.

Folosirea unui modul de acces condiționat

 **IMPORTANT:** Introduceți sau scoateți modulul IC doar când televizorul este OPRIT.

Pentru a privi anumite canale digitale, este posibil să fie necesară prezența unui Modul de acces condiționat (CAM). Acest modul trebuie inserat în locașul IC al televizorului dvs.

1. Obțineți un Modul de Acces Condiționat (MAC) și cartela de vizionare abonându-vă la serviciile unei firme de programe cu plată, apoi introduceți-le în televizor, urmând procedura de mai jos.


2. Introduceți CAM-ul, apoi cartela de vizionare în locașul aflat în carcasa terminalului, în partea stângă a televizorului (văzut din față).

3. CAM-ul trebuie introdus corect; este imposibilă introducerea sa completă invers. MAC-ul sau terminalul TV pot suferi avarii dacă MAC-ul e introdus cu forță.

4. Conectați televizorul la rețeaua de alimentare, porniți-l și apoi așteptați câteva momente până la activarea cartelei.


5. Când nu e introdus nici un modul, mesajul “**Nici un modul Interfață comună detectat**” apare pe ecran.

Consultați manualul de utilizare a modulului pentru detalii asupra setărilor.

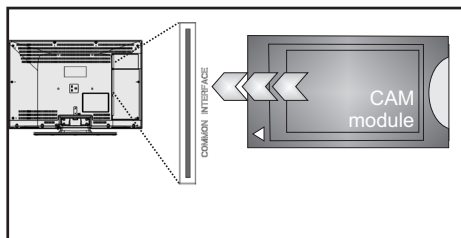


Notificări pentru modul standby


Dacă televizorul nu primește semnal de intrare (de ex. de la o antenă sau o sursă HDMI) timp de 5 minute, acesta va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj:

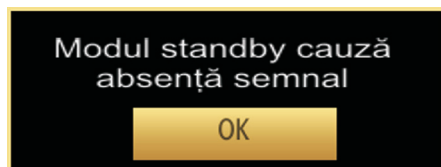

Atunci când este atins intervalul de oprire automată a televizorului, următorul mesaj va fi afișat pe ecran. Selectați DA pentru a opri televizorul. Selectați NU pentru a anula operațiunea. Televizorul se va opri și în cazul în care nu selectați niciuna dintre opțiunile de pe acest ecran.

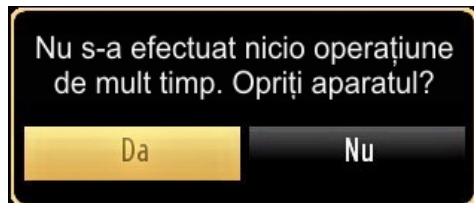

Dacă televizorul a fost lăsat aprins sau nu a fost operat timp de 4 ore, acesta va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj:

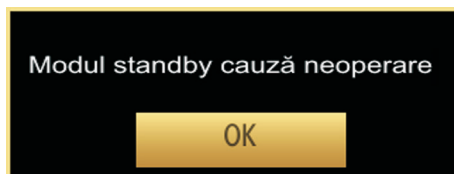


Instalarea bateriilor în telecomandă

1. Ridicați capacul din partea din spate a telecomenzii în sus, cu grijă.
2. Instalați două baterii AAA. Asigurați-vă că poziționați corect capetele + și - ale bateriilor în compartiment (respectați polaritatea corectă).
3. Puneți la loc capacul.



Conectarea cablului de alimentare și a cablului pentru antenă

IMPORTANT: Televizorul este conceput pentru a funcționa la 220-240V c.a., 50 Hz. După despachetare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

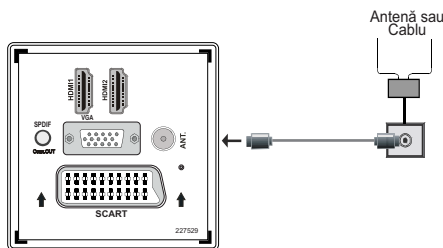

Pornire/Oprire

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul de alimentare la 220-240V AC 50 Hz.

Apoi LED-ul de standby se va aprinde.

Pentru a porni televizorul din modul standby:

Apăsați butonul „”, **P**  sau un buton numeric de pe telecomandă.

Apăsați butonul de comandă din partea stângă a televizorului. Televizorul va porni.

Pentru a opri televizorul

Apăsați butonul „” de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul de comandă al televizorului până la stingerea televizorului, pentru ca televizorul să intre în modul de standby (Depinde de model).

Pentru a opri aparatul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Notă: Când televizorul este în modul standby, LED-ul standby poate să lumineze intermitent pentru a indica că una dintre caracteristicile Standby Search, Over Air Download sau Timer este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniți televizorul din modul standby.

Prima instalare


Când porniți dispozitivul pentru prima dată, apare meniul “selectare limbă”. Mesajul “**Bine ați venit, vă rugăm selectați limba!**” este afișat în toate opțiunile de limbă listate alfabetic.




Apăsați butonul “” sau “” pentru a selecta limba dorită, apăsați butonul **OK** pentru selectare. Se va afișa ecranul „Prima instalare”. Utilizați butonul “” sau “” pentru a selecta țara dorită, apăsați butonul “” pentru a selecta Tip Căutare. Utilizați “” sau “” pentru a seta tipul dorit de căutare. Tipurile de căutare disponibile sunt digital și analog, exclusiv digital și exclusiv televiziune analogică. După setare, apăsați pe “” pentru a selecta limba teletext. Utilizați butonul “” sau “” pentru a seta “Limbă Teletext” și selectați “Scan Encrypted” utilizând butonul “” sau “”. Puteți seta ca **Da** dacă doriți să scanați stațiile codate.



Apăsați pe butonul **OK** al telecomenzii pentru a continua, după care pe ecran se va afișa următorul mesaj.

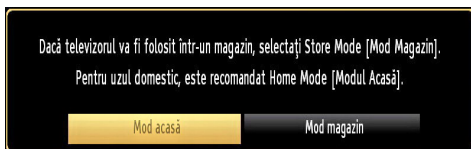

Puteți activa opțiunea Mod magazin (opțională) utilizând butonul „<” sau „>”. Dacă este selectat Mod magazin (opțional), opțiunea Mod magazin va fi disponibilă în meniul alte setări și caracteristicile televizorului dumneavoastră vor fi ilustrate în partea superioară a ecranului. Un ecran de confirmare va fi afișat după ce selectați Mod magazin (opțional). Selectați **DA** pentru a continua.

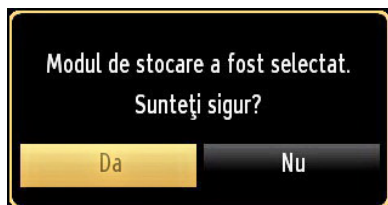


Dacă este selectat Modul Acasă, opțiunea Mod magazin (opțională) nu va mai fi disponibilă după Prima Instalare. Apăsați butonul **OK** de pe telecomandă pentru a continua; pe ecran se va afișa următorul mesaj.



Trebuie să selectați un tip de căutare pentru a căuta și a stoca transmisiunile din sursa dorită.

Instalare antenei

Dacă selectați opțiunea **ANTENĂ** din ecranul **Tip Căutare**, televizorul digital va căuta transmisiuni TV digitale terestre.



NOTĂ: Puteți apăsa pe butonul **MENU** pentru a anula comanda.

După ce toate stațiile disponibile sunt stocate, Lista de canale va fi afișată pe ecran. Dacă doriți să sortați canalele, în funcție de LCN (*), selectați „Yes” și apoi apăsați **OK**.




Apăsați pe butonul **OK** pentru a închide lista de canale și a urmări programe TV.


(*) LCN este sistemul Număr Canal Logic care organizează transmisiunile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recunoscutibilă.

Instalare Cablu

Dacă selectați opțiunea **CABLU** și apăsați butonul **OK** al telecomenzii pentru a continua, următorul mesaj va fi afișat pe ecran:

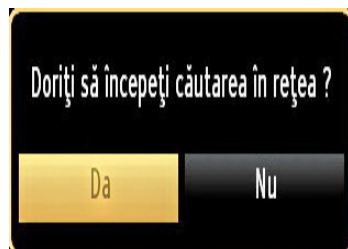

Pentru a continua, selectați **DA** și apăsați **OK**. Pentru a anula operațiunea, selectați **NU** și apăsați **OK**.

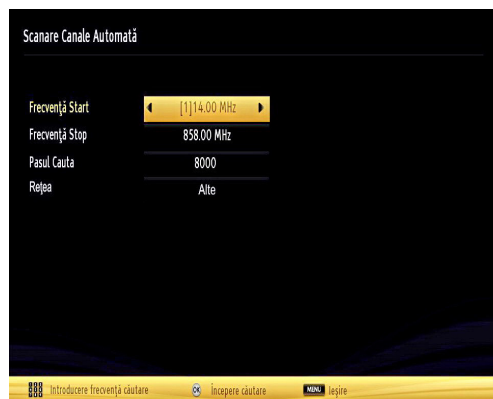

Puteți selecta intervalele de frecvență din acest ecran. Pentru selectarea rândurilor pe care le vedeți, folosiți butonul „^” sau „v”.

Puteți introduce manual intervalul de frecvență folosind butoanele numerice de pe telecomandă.

Setați **frecvența de început și de sfârșit** dorite folosind butoanele numerice de pe telecomandă.

După această operațiune, puteți seta **Pas căutare** la 8.000 KHz sau la 1.000 KHz.

Dacă selectați 1.000 KHz, televizorul va efectua procesul de căutare într-un mod detaliat. Durata de căutare va crește în consecință. După ce ați terminat, apăsați pe butonul **OK** pentru a începe căutarea automată. Televizorul va căuta și va stoca transmisiunile disponibile.

(*) *Opțiunea Network (Rețea) nu va fi disponibilă pentru Marea Britanie.*

Media Playback prin intrare USB

Puteți conecta o unitate hard disc sau un stick de memorie USB la dispozitiv folosind intrarea USB a televizorului. Această funcție vă permite să redați fișierele stocate pe un disc USB. Dispozitivul acceptă discuri externe de 2,5” și 3,5” inch (cu surse de alimentare externe).

IMPORTANT! Ar fi indicat să faceți o copie a fișierelor dvs. înainte de a efectua conexiunile la televizor pentru a evita orice posibilă pierdere a datelor. Producătorul nu este responsabil pentru stricăciunile aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. E posibil ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discuri/stick-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS, însă **înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS**. Notă: În timp ce formatați un hard disc USB cu capacitate de 1TB (Tera Byte) sau mai mult, puteți experimenta probleme cu procesul de formatare.

Conectarea și deconectarea rapidă a dispozitivelor USB sunt operațiuni riscante. Evitați conectarea și deconectarea repetată a unei unități. Acest lucru poate provoca stricăciuni fizice player-ului USB și, dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Meniu Navigator media

Puteți reda fișiere foto, muzicale și video stocate pe un disc USB conectându-l la televizor și folosind ecranul Navigatorului Media. Pentru a face acest lucru, efectuați următoarele: Conectați discul USB la una dintre intrările USB aflate în partea laterală a televizorului.

Puteți conecta două dispozitive USB la televizorul dvs. Dacă ambele dispozitive includ fișiere de muzică, imagini și video, ecranul de selectare USB va fi afișat pe ecran. Primul dispozitiv USB conectat la televizor va fi numit USB Drive1. Selectați un dispozitiv folosind butoanele „v” sau „^” și apăsați **OK**.

Apăsați butonul **MENU** și selectați tabul Navigatorului Media folosind butoanele Stânga/Dreapta și **OK**. Ecranul Navigatorului Media principal va fi afișat. Puteți afișa conținutul asociat selectând Fila Video, Muzică sau Imagine. Urmăriți indicațiile butoanelor de pe fiecare ecran pentru funcțiile redării media.

Puteți seta preferințele pentru Navigatorul media folosind meniul Setări.

Utilizând butonul MENU în modul Navigatorului Media

Apăsând butonul **MENU** din modul Navigatorului Media se afișează următorul ecran meniu:



Puteți accesa opțiunile de meniu **Imagine**, **Sunet** și **Setări** utilizând acest ecran. Apăsați **MENU** din nou pentru a ieși din acest ecran.

Modificarea dimensiunilor imaginilor: Format imagine

Programele pot fi urmărite în diverse formate de imagine, în funcție de semnalul primit. Puteți schimba rata de aspect (dimensiune imagine) a televizorului pentru vizionarea imaginii în mai multe moduri zoom (zoom modes). Apăsați butonul **SCREEN** de mai multe ori pentru a modifica dimensiunea imaginii. **Puteți comuta ecranul sus sau jos utilizând butoanele „^” sau „v” când sunteți în modul 14:9 Zoom, Cinema sau Subtitle (Subtitrare).**

Folosirea listei de canale



Televizorul sortează toate posturile stocate în Lista canale. Puteți edita această listă de canale, seta stațiile favorite sau active ce vor fi listate, cu ajutorul opțiunilor din lista de canale. Apăsați butonul **MENU** pentru a accesa meniul principal. Selectați articolul Listă canale cu ajutorul butonului **Stânga** sau **Dreapta**. Apăsați butonul **OK** pentru a vedea conținutul meniului. Selectați **Editare listă canale** pentru a administra toate canalele stocate. Utilizați butoanele **Sus** sau **Jos** și **OK** pentru a selecta **Editare listă canale**. Apăsați butonul **Sus** sau **Jos** pentru a selecta canalul care va fi procesat. Apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta** pentru a selecta o funcție din meniul listei de canale. Folosiți butoanele **P+/P-** pentru a accesa pagina anterioară sau cea următoare. Apăsați butonul **MENU** pentru ieșire.

Sortare Lista canalelor

Puteți selecta posturile afișate în lista de canale. Pentru a afișa anumite tipuri de posturi, este indicat să folosiți setarea Canal activ. Selectați lista de canale active din meniul Listei de canale folosind butonul „^” sau „v”. Apăsați butonul **OK** pentru a continua. Puteți selecta o opțiune tipul rețelei din listă utilizând butoanele „<” sau „>” și **OK**.

Funcțiile și caracteristicile meniului

Conținutul Meniului Imagine

Mod	Pentru vizualizare, puteți seta opțiunea de mod adecvată. Modul imagine poate fi setat ca una dintre următoarele opțiuni: Cinema, Joc, Dinamic, Sport și Natural .
Contrast	Setează valorile de iluminare și întinerire ale ecranului.
Luminozitate	Setează valorile de luminozitate ale ecranului.
Claritate	Setează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.
Culoare	Setează valorile culorilor, ajustând culorile.
Economisire energie	Pentru a seta Modul Power Save pe Eco, Fără imagine și Dezactivat. Consultați secțiunea "Informații despre mediu" din acest manual pentru mai multe informații despre Modul Power Save.
Lumină de fundal (Opțional)	Această setare controlează nivelul luminii de fundal, care poate fi configurată la Auto, Maxim, Minim și Modul Eco. <i>Funcția de iluminare fundal va fi inactivă dacă modul Power Save este activat. Lumina de fundal nu poate fi activată în modul VGA sau Media Browser sau atunci când modul imagine este setat pe Joc.</i>
Reducerea zgomotului	Dacă semnalul de emisie este slab și imaginea este bruiată, utilizați setarea Reducere zgomot pentru a reduce nivelul zgomotului. Funcția Reducere zgomot poate fi setată ca una dintre următoarele opțiuni: Scăzut, Mediu, Ridicat sau Oprit .

Setări avansate

Contrast Dinamic	Puteți schimba rata de contrast folosind funcția de contrast dinamic. Funcția Contrast Dinamic poate fi setată ca una dintre următoarele opțiuni: Scăzut, Mediu, Ridicat sau Oprit .
Temperatura culorii	Setează tonul dorit al culorilor.
Focalizare imagine	Setează dimensiunea imaginii la Auto, 16:9, Subtitrare, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 sau Cinema.
HDMI Negru Autentic	În timp ce vizionați sursa HDMI, această funcție va fi vizibilă în meniul Setări Imagine. Puteți folosi această funcție pentru a mări culoarea neagră din imagine.
Mod film	Filmele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activați această funcție când vizionați filme pentru a vedea mai clar scenele cu micare rapidă.
efect ton	Setează tonul dorit al tonurilor.
Schimbare culoare	Setează tonul dorit al culorilor.
Amplificare RGB	Apăsăți pe butonul OK pentru a edita amplificarea RGB. Puteți configura valorile temperaturii de culoare utilizând funcția de amplificare RGB.
Resetare	Resetează setările de imagine la cele implicite.
Autopoziționare (în Modul PC)	Optimizează automat afișarea imaginii. Apăsăți OK pentru a optimiza.
Poziție O (în Modul PC)	Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Poziție V (în Modul PC)	Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Ceas pixeli (în modul PC)	Ajustarea Ceasului pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele cu caractere mici.
Fază (în Modul PC)	În funcție de rezoluția și frecvența de scanare pe care le setați pentru televizorul dvs., puteți vedea o imagine neclară. În acest caz, puteți folosi acest articol pentru a obține o imagine mai clară prin mai multe încercări.

Anumite elemente din meniul Imagine pot fi indisponibile în modul VGA (PC). Însă meniul Setări imagine va afișa setările modului VGA în modul PC

Funcțiile și caracteristicile meniului

Conținutul Meniului Sunet	
Volum	Ajustează nivelul volumului.
Egalizator:	În meniul Egalizator, presetarea poate fi schimbată la Muzică, Film, Discurs, Plat, Clasic și Utilizator . Apăsăți butonul MENIU pentru reveni la meniul precedent. Setările meniului Egalizorului pot fi modificate atunci când Modul Egalizor este pe Utilizator.
Balans	Această setare este utilizată pentru a muta balansul difuzoarelor spre stânga sau spre dreapta.
Căști	Setează volumul căștilor.
Mod sunet	Puteți selecta modurile Mono, Stereo, Dual I sau Dual II, doar în cazul în care canalul selectat acceptă acest mod.
AVL	Funcția de limitare automată a volumului (AVL) ajustează sunetul pentru a obține un nivel fix de sunet între programe (de exemplu, nivelul volumului al reclamelor tinde să fie mai ridicat decât cel al restului programelor).
Căști/leșire (*Opțional)	Atunci când conectați un amplificator extern la televizor utilizând fișa pentru căști, puteți selecta această opțiune ca leșire. Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune ca Căști.
Basul dinamic (Optional)	Activează sau dezactivează Basul dinamic.
Sunet Căști (opțional)	Modul de sunet Surround poate fi setat ca Pornit sau Oprit.
leșire digitală:	Setează tipul de ieșire audio digitală.
Instalarea și reaccordarea cuprinsului meniului	
Automatic Channel Scan (Retune)	Afișează opțiunile de căutare automată. Antenă digitală: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu digital: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și stochează posturile analogice. Antenă digitală și analogică: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu digital și analogic: Caută și stochează posturile DVB prin antenă.
Căutare manuală a canalelor	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Scanare Canal Rețea	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie.
Acordare fină analogică	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunt stocate canale analogice.
Prima instalare	Șterge canalele și setările stocate, resetează televizorul la setările din fabrică și pornește prima instalare. Pentru mai multe informații referitoare la acest proces, puteți urmări instrucțiunile din secțiunea referitoare la instalarea inițială.
Ștergerea listei de servicii	(*) Această setare este vizibilă numai când opțiunea Țară este setată la Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda. Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate.

Funcțiile și caracteristicile meniului

Conținutul Meniului Setări	
Acces condiționat	Controlează modulele de acces condiționat, dacă sunt disponibile.
Limbă	Configurează setările de limbă.
Acces copii	Configurează setările pentru accesul copiilor. Зверніть увагу: Коли функцію "Child Lock" ("Батьківський контроль") увімкнено ("ON"), телевізором можна керувати лише за допомогою пульта дистанційного керування. У цьому випадку кнопки панелі керування працювати не будуть.
Temporizatoare	Setează cronometre pentru programele selectate.
Configurare înregistrări	Afișează meniul de configurare a înregistrărilor.
Data/Oră	Setează data și ora. Notă: * Televizorul actualizează informațiile legate de oră din transmisiune. Ora corectă va fi disponibilă la Setări dată/oră, dacă informațiile legate de oră sunt furnizate prin transmisiune. Dacă televizorul este în modul fără canal, setările de dată/oră pot fi modificate. Totuși, dacă există un canal presetat, doar opțiunea „Mod setări oră” poate fi schimbată, iar dacă aceasta este setată pe Manual, se va activa fusul orar. * Dacă televizorul este comutat în modul standby, apoi este pornit și nu există transmisiuni disponibile, informațiile legate de oră nu vor fi actualizate. Dacă există o transmisiune, informațiile legate de oră vor fi obținute prin transmisiune. Cu alte cuvinte, informațiile legate de oră vor fi disponibile conform următoarelor priorități: televizorul caută întâi informații legate de oră în transmisiune, apoi în preferințele utilizatorului și doar apoi în informațiile legate de oră de pe teletext.
Surse	Activează sau dezactivează opțiunile sursei selectate.
Alte setări: Afișează restul opțiunilor de setare a televizorului.	
Pauză meniu	Modifică durata pauzelor pentru meniuri.
Scanarea canalelor codate	Când setarea este activată, procesul de căutare va localiza și canalele codate. Dacă aparatul este oprit (Off) manual, canalele criptate nu vor fi localizate în căutarea automată sau manuală.
Fundal albastru	Activează sau dezactivează sistemul fundalului albastru atunci când semnalul este slab sau inexistent.
Actualizare software	Pentru a vă asigura că televizorul dvs. are mereu informații actualizate, folosiți această setare. Pentru folosirea corectă, asigurați-vă că televizorul este în modul standby.
Versiune aplicație	Este afișată versiunea aplicației.
Pentru persoanele cu probleme de auz	Dacă postul care emite activează orice semnal special pentru partea audio, puteți activa această setare pentru a recepționa astfel de semnale.
Descriere audio	Descrierea audio se referă la o pistă de comentarii suplimentară pentru nevăzători sau persoanele cu deficiențe vizuale care folosesc suportul vizual, inclusiv televiziunea și filmele. Puteți folosi această funcție numai dacă producătorul emisiunii acceptă această pistă suplimentară pentru comentariu.
Auto TV Off	Puteți seta valoarea pauzei funcției închidere automată. Televizorul se va închide atunci când valoarea este atinsă.
Căutare Standby (opțional)	Dacă dezactivați Căutarea standby, această funcție va fi indisponibilă. Pentru a folosi căutarea în Standby asigurați-vă că activați Căutarea Standby (On). Dacă este activă Căutarea în Standby (Standby Search), când televizorul este în modul standby, transmisiunile disponibile vor fi căutate. Dacă televizorul identifică transmisiuni noi sau lipsă, apare un meniu care vă întreabă dacă să execute sau nu aceste schimbări. Lista de canale va fi actualizată și modificată după acest proces. Activați setarea de căutare Standby pentru a activa pentru televizorul dumneavoastră funcția de actualizare automată a frecvenței de transmisie a transmițătorului, a definiției de transmisie și a unor modificări similare.
Modul joc (opțional)	Dacă expuneți televizorul într-un magazin, puteți activa acest mod. Atunci când este activat Modul Store, este posibil ca anumite funcții din meniul televizorului să nu fie setate.
Mod pornire	Această setare configurează modul preferat de pornire. Întotdeauna pornit: Televizorul pornește întotdeauna atunci când este acționat butonul de pornire/oprire. / Standby (în așteptare): Televizorul este alimentat electric mereu în modul Standby. / Ultima stare: Televizorul pornește mereu cu ultimul canal/sursă selectat/ă.

Ghid programe electronic (GPE)

Unele canale, dar nu toate, trimit informații despre evenimentele curente și viitoare. Apăsați butonul **GPE** pentru a vizualiza meniul GPE.

Ghid Programe		Lun 22/10		Lun 22/10 06:51	
		06:00	07:00	08:00	
1. ANS GROUP		BB Dick 'N' Dom Go Wit	Lockie Leonard	Copycats	Who Let the Dogs Out
2. KANAL D HD	HD	Wanted Down Under	Hairy Bikers' Best of British	Flag It!	
3. EUROSPORT HD	HD	Dickinson's Real Deal	Rosemary and Thyme		
4. SMART 3D		The H! Countdown	Deal or No Deal: Banker's Birthday		
5. DISCOVERY HD SH...		Law & Ord By Appointment Only			
6. ANIMAL PLANET HD		The Jeremy Kyle Show	Planet's Fun!	Britain's Got Talent	
7. DIZI SMART HD	HD	This Is BBC Three			
8. SINEPLUS HD	HD	This Is BBC Four			
9. SINEGOLD HD	HD	Murder Murder, She Wrote	On the Buses		On the Bu
10. SMART SPOR 2 HD	HD	The Biggest Loser USA	Nothing To Declare		Nothing To Declare

Ziua precedentă

888

Salt

Ziua următoare

OK

Opțiuni

Zoom

Cautare

Filtre

Acum

INFO

Detalii Eveniment

SRG

Selectarea Gen

Per / SI

Sus/Jos/Stânga/Dreapta: Navigare EPG.

OK: Afixează opțiunile de program.

INFO: Afixează, în detaliu, informații privind programul selectat.

VERDE: Comută la GEP programate în listă.

GALBEN: Comută la GEP programate în timp.

ALBASTRU: afixează opțiunile de filtrare.

● (ÎNREGISTRARE): Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

IMPORTANT: Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. În caz contrar, funcția de înregistrare nu va fi disponibilă.

Notă: Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

Opțiuni de program

În meniul GEP, apăsați butonul **OK** pentru a accesa meniul **Opțiuni eveniment**.

Selectare canal

În mediul GEP, folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat.

Cronometru Înregistrare/Ștergere înregistrare

După ce ați selectat un program în meniul GEP, apăsați butonul **OK** și meniul **Opțiuni** va fi afișat. Selectați opțiunea **Înregistrare** și apăsați butonul **OK**. După această operație, o înregistrare devine setată la programul selectat.

Pentru a anula o înregistrare deja reglată, selectați programul și apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea **Ștergere cronometru înregistrare**. Înregistrarea va fi anulată.

Setare Cronometru/Ștergere Cronometru

După ce ați selectat un program în meniul GEP, apăsați butonul **OK** și meniul **Opțiuni** va fi afișat. Selectați opțiunea **Reglare cronometru după eveniment** și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru programele viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați programul respectiv și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Ștergere cronometru**. Cronometrul va fi anulat.

Notă: Nu este posibil să reglați cronometre pentru mai mult de un eveniment în același interval de timp.

Înregistrarea unui program

IMPORTANT: Atunci când folosiți o unitate hard disc nouă, este indicat să formatați discul înainte de folosire folosind opțiunea „Format Disk” a televizorului dvs.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a putea folosi funcția de înregistrare, este necesar să conectați un disc USB sau un hard disc extern la televizor, iar discul USB conectat trebuie să aibă cel puțin 1 GB de spațiu și să fie compatibil cu viteza 2,0. Dacă dispozitivul USB conectat nu acceptă viteza 2,0, pe ecran va fi afișat un mesaj de eroare.

Notă: Programele înregistrate sunt salvate în discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva/copia înregistrările pe un computer; totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redate pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

Notă: O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul defazării temporale. Înregistrarea radio nu este acceptată. Televizorul poate înregistra până la zece ore de programe.

Programele înregistrate sunt împărțite în partiții de 4GB.

Dacă viteza de scriere a discului USB conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eșua și funcția de defazare ar putea fi indisponibilă.

Înregistrările programelor HD pot ocupa un spațiu mai mare pe disc în funcție de rezoluția transmisiunii. Din acest motiv, este recomandat să folosiți unități hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD.

Nu deconectați USB/HDD în timpul înregistrării. Acest lucru ar putea avaria unitatea USB/HDD conectată.

Este disponibilă și asistența pentru partiții multiple. Sunt suportate maxim două partiții diferite. Dacă discul are mai mult de două partiții, poate apărea o eroare. Prima partiție a discului usb este utilizată pentru funcțiile PVR ready. Acesta trebuie formatat ca primă partiție pentru a fi folosită pentru funcțiile PVR ready.

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea s-ar putea bloca în timpul redării.

Tastele de Înregistrare, Redare, Pauză, Afișare (pentru PlaylistDialog) nu pot fi folosite cât timp teletextul este activ. Dacă o înregistrare începe din cronometru când este pornit teletextul, acesta este oprit, în mod automat. De asemenea, utilizarea teletextului este dezactivată când în timpul unei înregistrări sau unei redări.

Înregistrare defazare temporală

Apăsați **II** butonul PAUSE (PAUZĂ) în timp ce urmăriți transmisiunea pentru a trece în modul de defazare. În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat. Apăsați butonul **►** (REDARE) din nou pentru a urmări programul oprit din momentul opririi. Veți vedea diferența de defazare temporală dintre programul real și cel defazat în bara de informații.

Înregistrare instantanee

Apăsați butonul **●** ÎNREGISTRARE pentru a începe să înregistrați în timp ce urmăriți un program. Puteți apăsa din nou butonul **●** ÎNREGISTRARE al telecomenzii pentru a înregistra următorul eveniment din ghid. În acest caz, OSD va afișa evenimentele programate pentru înregistrare. Apăsați butonul **■** (STOP) pentru a anula înregistrarea imediată. În timpul înregistrării nu puteți comuta pe alt canal sau accesa Navigatorul media.

Vizualizarea programelor înregistrate

În meniul principal, folosiți butoanele “<” sau “>” pentru a selecta **Navigatorul Media**. Selectați **Biblioteca înregistrărilor** folosind butoanele “<” sau “>” și apăsați butonul **OK** pentru a intra. Biblioteca înregistrărilor va fi afișată. Selectați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior) folosind butonul “^” sau “v”. Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza **opțiunile de redare**. Puteți selecta opțiuni folosind butoanele “v”/“^” sau OK.



Opțiuni de redare disponibile:

- Redare de la început: Redă înregistrarea de la început.

- Continuare: Reîncepe înregistrările.
- Redare din offset: Specifică punctul de redare.

Notă: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați butonul **■** (STOP) pentru a opri redarea și a vă întoarce la Biblioteca de înregistrări.

Încet înainte

Dacă apăsați butonul **II** (PAUZĂ) în timp ce urmăriți programe înregistrate, funcția de încet înainte va fi disponibilă. Puteți folosi **►►** butonul pentru a merge încet înainte. Apăsarea consecutivă a **►►** butonului va schimba viteza încet înainte.

Biblioteca de înregistrări

Pentru a vedea lista de înregistrări, selectați **Biblioteca înregistrări** și apăsați butonul **OK**. Biblioteca înregistrărilor va fi afișată cu înregistrările disponibile. Toate înregistrările sunt păstrate într-o listă în biblioteca înregistrărilor.

> (Continuare): Reîncepe înregistrările.

Butonul ROȘU (Ștergere): Șterge înregistrarea selectată.

Butonul VERDE (Editare): Modifică înregistrarea selectată.

Butonul ALBASTRU (Sortare): Modifică ordinea înregistrărilor. Puteți alege dintr-o gamă largă de opțiuni de sortare.

Butonul OK: Activează meniul opțiunilor de redare:

INFO (Detalii): Afișează programele scurte extinse în detaliu.

Configurare înregistrări

Selectați elementul Configurare Înregistrări în meniul Reglare pentru a configura reglajele înregistrărilor.

Formatare disc: Puteți utiliza funcția Formatare disc pentru a formata discul USB conectat. **IMPORTANT:** Rețineți faptul că TOATE datele stocate pe discul USB se vor pierde și formatul discului va fi convertit în FAT32 dacă activați această opțiune. De asemenea, dacă discul dvs. USB nu funcționează corect, puteți încerca să îl formatați USB. În majoritatea cazurilor, discul USB va restaura operarea normală; totuși, TOATE datele stocate pe discul USB vor fi șterse în acest caz.

Notă: Dacă mesajul “USB is too slow” (unitatea USB e prea lentă) apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

Teletext

„**TXT**” **Teletext / Mix**: Activează modul teletext când este apăsat o dată. Apăsați din nou pentru a plasa ecranul teletext peste program (mix). Repetarea apăsării va închide modul teletext.

Index „RETURN”: Selectează pagina de index a teletextului.

Afișează „INFO”: Afișează informațiile ascunse (soluții la jocuri, de exemplu).

“OK” Reține: Reține o pagină text când este convenabil. Apăsați din nou pentru continuare.

“<”/“>” Pagini Subcodate: Selectează pagini subcodate dacă sunt disponibile când este activat teletextul.

P+ / P- și numerele (0-9): Apăsați pentru a selecta o pagină.

Notă: Majoritatea posturilor TV folosesc codul 100 pentru paginile de index.

Televizorul dvs. suportă sistemele **FASTEXT** și **TOP text**. Când aceste sisteme sunt disponibile, paginile sunt împărțite în grupuri sau subiecte. Când sistemul **FASTEXT** e disponibil, secțiuni dintr-o pagină a teletextului vor deveni colorate, putând fi selectat prin apăsarea butoanelor ce corespund culorii respective. Apăsați un buton colorat care corespunde nevoilor dvs. Scrisul colorat va apărea, arătându-vă ce butoane colorate să folosiți atunci când transmisiunea **TOP text** este prezentă. Apăsarea comenzilor „^” sau „v” va solicita pagina precedentă, respectiv următoare.

Teletext Digital (doar pentru Marea Britanie)

• Apăsați butonul „**TXT**”. Informațiile despre teletextul digital apar. Folosiți-l cu ajutorul butoanelor colorate, cu butoanele-cursor și cu butonul **OK**.

Metoda de operare poate diferi în funcție de conținutul teletextului digital. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul teletextului digital.

Când este apăsat butonul „**TXT**” televizorul revine la transmisiunea normală.

Actualizare software

Televizorul dvs. este capabil să găsească și să instaleze actualizări software prin canalele de emisie. Pentru căutarea prin intermediul canalelor de emisie, televizorul va folosi canalele disponibile stocate în setările dvs. Înainte de a căuta actualizări ale software-ului, se recomandă căutarea automată și actualizarea tuturor canalelor disponibile.

1) Căutare actualizare software prin interfața pentru utilizator

• Aveți posibilitatea de a verifica manual dacă există actualizări pentru software-ul televizorului dvs.

• Folosiți meniul dvs. principal. Alegeți **Setări** și selectați meniul **Alte setări**. În meniul **Alte setări**, navigați la elementul **Îmbunătățire software** și apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul **Opțiuni îmbunătățire**.

• În meniul **Opțiuni îmbunătățire**, selectați **Căutare îmbunătățiri** și apăsați butonul **OK**.

• Dacă televizorul găsește o îmbunătățire nouă, va începe să o descarce. O bară de progres indică progresul rămas pentru descărcare. Atunci când procesul de descărcare s-a terminat cu succes, pe ecran va fi afișat un mesaj de repornire a televizorului pentru activarea noului software. Apăsați **OK** pentru a continua operațiunea de repornire.

2) Căutare 3 AM și modul de actualizare

• Dacă opțiunea **Scanare automată** din meniul **Opțiuni îmbunătățiri** este activată, televizorul va porni la 03:00 și va căuta îmbunătățiri pe canalele de emisie. Dacă detectează și descarcă cu succes software nou, televizorul va folosi noul software începând cu pornirea următoare.

***Note privind operațiunea de repornire:** Repornirea este ultima etapă din actualizarea software-ului dacă descărcarea noului software este finalizată cu succes. Televizorul face inițializările finale în timpul repornirii. În timpul secvenței de repornire, panoul nu este alimentat și led-ul din față clipește pentru a indica activitatea televizorului. După aproximativ 5 minute, televizorul repornește cu software-ul nou activat.*

• Dacă televizorul dvs. nu repornește în 10 minute, scoateți-l din priză, lăsați-l 10 minute și puneți-l din nou în priză. Televizorul ar trebui să repornească cu noul software fără probleme. Dacă televizorul tot nu funcționează, scoateți-l și puneți-l din nou în priză de câteva ori. Dacă tot nu funcționează, vă rugăm să contactați personalul service.

Atenție: Atunci când led-ul clipește în timpul repornirii, nu scoateți televizorul din priză. Dacă faceți acest lucru, este posibil ca televizorul să nu mai pornească, situație care poate fi rezolvată doar de personalul service.

Depanare & Sfaturi

Persistența imaginii - efect de dublură

Afișarea unei imagini persistente poate crea un efect de dublură (imagine statică sau pauzată). Persistența imaginii televizorului LED poate dispărea după un scurt interval de timp. Încercați să opriți televizorul un timp. Pentru a evita acest lucru, nu lăsați o imagine statică pe ecran pe perioade lungi de timp.

Fără curent

Dacă televizorul dumneavoastră nu este alimentat cu energie, verificați dacă cablul de alimentare este conectat la priză.

Imagine slabă

1. Ați selectat sistemul TV corect?
2. Este televizorul sau antena casei localizată aproape de un echipament audio fără împământare sau lumină de neon etc.?
3. Munții și clădirile înalte pot cauza imaginile duble sau imaginile neclare. Câteodată puteți îmbunătăți calitatea imaginii schimbând direcția antenei. Este imaginea de teletext neclară?
4. Verificați dacă ați selectat frecvența corespunzătoare.
5. Reacordați canalele.
6. Calitatea imaginii se poate degrada când două surse periferice sunt conectate la TV în același timp. În acest caz, deconectați una dintre ele.

Fără imagine

1. Fără imagine ar putea însemna că televizorul dvs. nu primește nici un semnal de transmisie, Ași apăsat butoanele corespunzătoare de pe telecomandă ? Încercați din nou. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.
2. Este antena conectată corect?
3. Sunt ștecărele conectate bine la mufa antenei?
4. Este cablul antenei deteriorat?
5. Există ștecăre corespunzătoare pentru antenă?
6. Dacă aveți îndoile, contactați distribuitorul.

Fără sunet

1. Ați setat televizorul pe mut? Pentru a anula modul mut, apăsați butonul "M" sau măriți nivelul volumului.
2. Sunetul vine de la un singur difuzor. Este balansul setat la o extremă? Accesați Meniul de sunet

Telecomanda - nu răspunde

Televizorul dvs. nu mai răspunde la telecomandă. Este posibil ca bateriile să fie consumate; puteți folosi butoanele de control de pe televizor. (* Este posibil doar dacă nu sunt blocate prin control parental)

Surse de intrare - nu pot fi selectate

1. Dacă nu puteți selecta o sursă de semnal, e posibil ca să nu fie conectat niciun dispozitiv.
2. Verificați cablurile AV și conexiunile, dacă ați încercat să conectați un dispozitiv

Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. În caz contrar, funcția de înregistrare nu va fi disponibilă. Dacă nu puteți efectua înregistrarea, încercați să opriți televizorul și să-l reintroduceți dispozitivul USB în timp ce televizorul este oprit.

Unitatea USB e prea lentă

Dacă mesajul "USB is too slow" (unitatea USB e prea lentă) apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Încercați să conectați alt disc USB.

Informații pentru utilizatori asupra Aruncării Echipamentelor Vechi și a Bateriilor

[Doar Uniunea Europeană]

Aceste simboluri indică faptul că echipamentul cu aceste simboluri nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Dacă doriți să aruncați produsul sau bateria, vă rugăm să luați în calcul sistemele de colectare sau de reciclare.

Aviz: *Semnul Pb de dedesubtul simbolului pentru baterii indică faptul că bateria conține plumb.*



Produse



Baterie

Moduri tipice de afișare la PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dvs. s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții. Televizorul dumneavoastră suportă până la 1920x1200.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640 x 400	70Hz
2	640 x 350	85Hz
3	640 x 400	85Hz
4	640 x 480	60 Hz
5	640 x 480	66Hz
6	640 x 480	72Hz
7	640 x 480	75Hz
8	640 x 480	85Hz
9	800 x 600	56Hz
10	800 x 600	60 Hz
11	800 x 600	70Hz
12	800 x 600	72Hz
13	800 x 600	75Hz
14	800 x 600	85Hz
15	832 x 624	75Hz
16	1024 x 768	60 Hz
17	1024 x 768	66Hz
18	1024 x 768	70Hz
19	1024 x 768	72Hz
20	1024 x 768	75Hz
21	1024 x 768	85Hz
22	1152 x 864	60 Hz
23	1152 x 864	70Hz
24	1152 x 864	75Hz
25	1152 x 864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280 x 768	60 Hz
28	1360 x 768	60 Hz
29	1280 x 768	75Hz
30	1280 x 768	85Hz
31	1280 x 960	60 Hz
32	1280 x 960	75Hz
33	1280 x 960	85Hz
34	1280 x 1024	60 Hz
35	1280 x 1024	75Hz
36	1280 x 1024	85Hz
37	1400 x 1050	60 Hz
38	1400 x 1050	75Hz
39	1400 x 1050	85Hz
40	1440x900	60 Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600 x 1200	60 Hz
43	1680 x 1050	60 Hz
44	1920 x 1080	60 Hz
45	1920 x 1200	60 Hz

Specificații

TRANSMISIUNE TV

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

RECEPȚIE DIGITALĂ

DVB-T MPEG2

DVB-T MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (doar pentru Marea Britanie)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

Recepție canale

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

NUMĂR CANALE PRESETATE

10000

INDICATOR CANAL

Afișaj pe ecran

INTERARE ANTENĂ RF

75 Ohm (neechilibrat)

VOLTAJUL DE FUNCȚIONARE

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

PUTERE IEȘIRE AUDIO(W_{RMS}) (10% THD) 2 x 6

CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ (W) 80 W (max)

PANOU 16:9

Notificare cu privire la licență

Produs sub licența Dolby Laboratories.

DECLARAȚIE PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE

 **DOLBY DIGITAL PLUS** și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

„HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC”

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Formate fișiere pentru USB Navigatorului Media

Conținut	Extensie	Format		Note
		Video	Audio	
Film	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Alta: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM,OGG	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Alta:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov	Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Alta: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Alta: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Alta: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Muzică	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	OGG		OGG	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Foto	.jpg .jpeg	JPEG de bază		MAX WxH = 14592x12288
	.png	JPEG progresiv		Până la 8 MegaByte
	.bmp	neîncrucișat		
	.png	încrucișat		
Subtitrare	sub	-	-	
	srt	-	-	

Rezoluțiile DVI suportate

Atunci când conectați dispozitive la conectorii televizorului dvs. folosind cabluri DVI de conversie (nu sunt furnizate împreună cu televizorul), puteți consulta următoarele informații cu privire la rezoluție.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				☒		
640x480		☒	☒		☒	☒
800x600	☒	☒		☒	☒	☒
832x624						☒
1024x768		☒	☒	☒	☒	☒
1152x864		☒		☒		☒
1152x870						☒
1280x768		☒				
1360x768		☒				☒
1280x960		☒				☒
1280x1024		☒				☒
1400x1050		☒				☒
1440x900		☒				☒
1600x1200		☒				
1680x1050		☒				
1920x1080		☒				
1920x1200		☒				