SAMSUNG

SM-G313HU
SM-G313HU/DS
SM-G313HU/DD

Manualul utilizatorului

Romanian. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Citiți mai întâi aceste informații

Introducere

6 Conținut pachet
7 Aspectul dispozitivului
9 Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
15 Utilizarea unei cartele de memorie
17 Pornirea şi oprirea dispozitivului
18 Blocarea şi deblocarea ecranului

Noțiuni de bază

19 Utilizarea ecranului senzitiv
22 Aspectul ecranului Acasă
26 Panoul de notificări
27 Deschiderea aplicațiilor
28 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
30 Introducerea textului
32 Captură ecran
32 Fişierele mele

Conectivitate rețea

34 Date mobile
34 Wi-Fi
35 Tethering şi Mobile hotspot
37 Internet

Personalizarea

39 Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicații
41 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
42 Modificarea metodei de blocare a ecranului
43 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
44 Setarea conturilor

Telefon

45 Efectuarea apelurilor
48 Primirea apelurilor
48 Opțiuni în timpul apelurilor

Contacte

50 Adăugarea contactelor
50 Gestionarea contactelor

Mesaje şi e-mail

53 Mesaje
56 E-mail

Cameră foto

58 Fotografierea de bază
60 Moduri de fotografiere
62 Setări Cameră

Galerie

64 Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
66 Setări Galerie

Multimedia

67 Video

Aplicații și caracteristici utile

69 Planificator S
72 ChatON
73 Ceas
75 Calculator
75 Notă
77 Înregistr. voce
78 Descărcări
79 Radio
80 Aplicații Google

Conectarea cu alte dispozitive

82 Bluetooth
84 Wi-Fi Direct
86 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv și date

87 Actualizarea dispozitivului
88 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
89 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
90 Efectuarea unei reinițializări a datelor

Setări

91 Despre Setări
91 WIRELESS ŞI REȚEA
95 DISPOZITIV
99 PERSONAL
103 CONTURI
103 SISTEM

Accesibilitate

105 Despre accesibilitate
106 Feedback vocal (TalkBack)
116 Modificarea dimensiunii fontului
116 Mărirea ecranului
116 Oprirea tuturor sunetelor
117 Reglarea balansului de sunet
117 Sunet monofonic
117 Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
117 Rotire automată ecran
117 Timp expirare ecran
118 Control interacțiune
118 Preluarea sau terminarea apelurilor
119 Utilizarea altor caracteristici utile

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.
- Caracteristicile acceptate pot să difere sau să fie etichetate diferit în funcție de tipul de dispozitiv - model cu un singur SIM sau cu SIM dublu.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere


Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

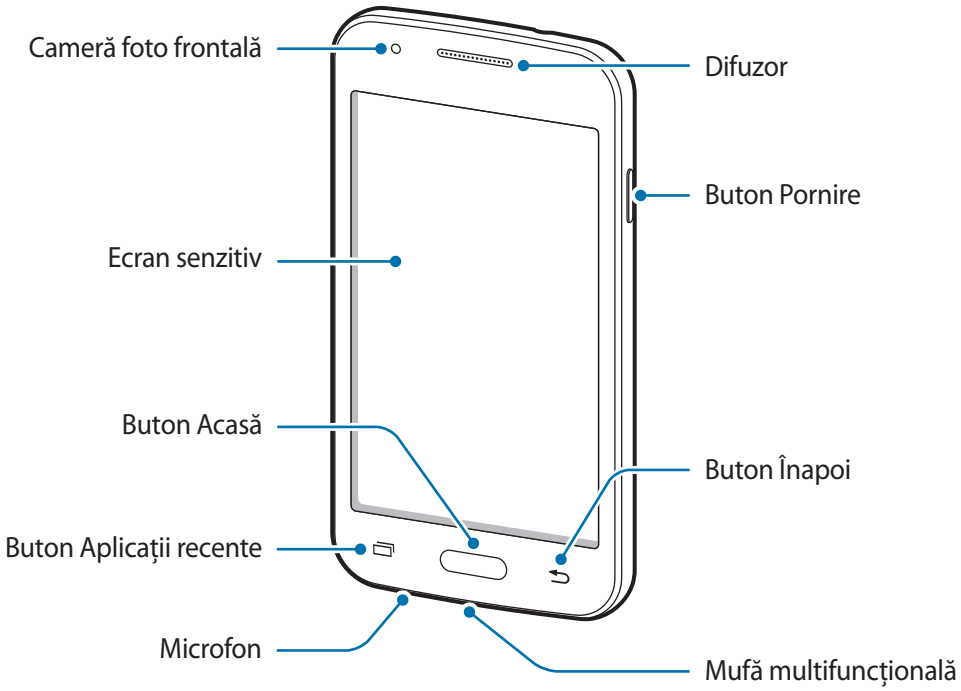

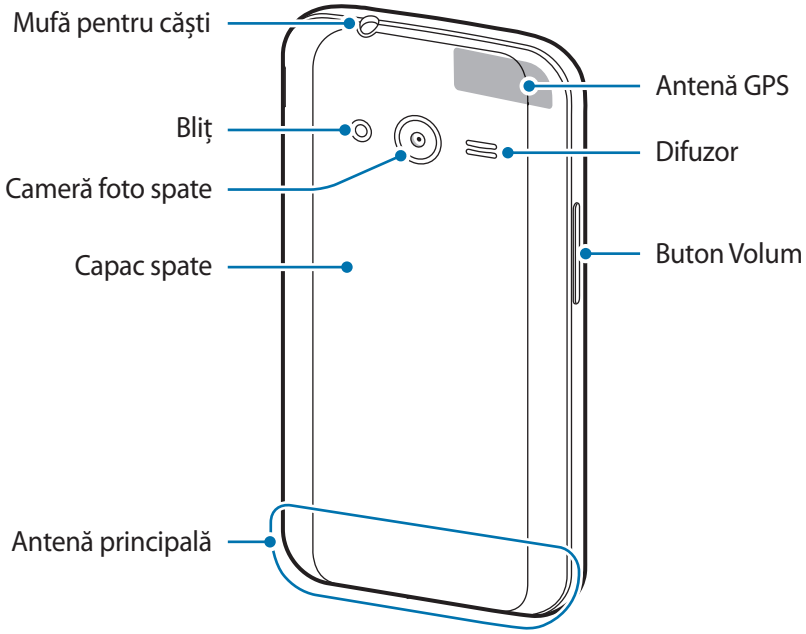

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție a ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcție
	**Pornire**	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	**Aplicații recente**	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
	**Acasă**	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	**Înapoi**	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	**Volum**	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.


Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.

1 Scoateți capacul din spate.

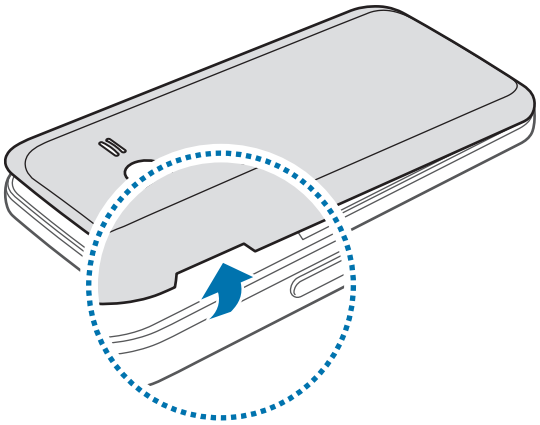


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.


Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

2 ► **Modelele cu SIM dublu**: Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

Introduceți cartela SIM sau USIM principală în slotul pentru cartele SIM 1 (1) și cartela SIM sau USIM secundară în slotul pentru cartele SIM 2 (2).

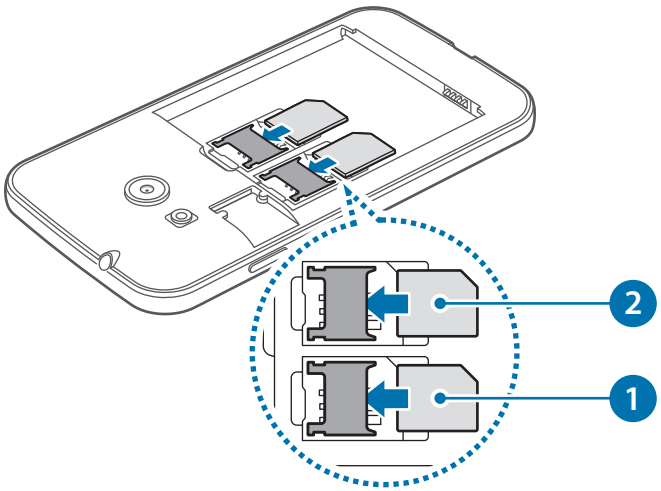


► **Modelele cu un singur SIM**: Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

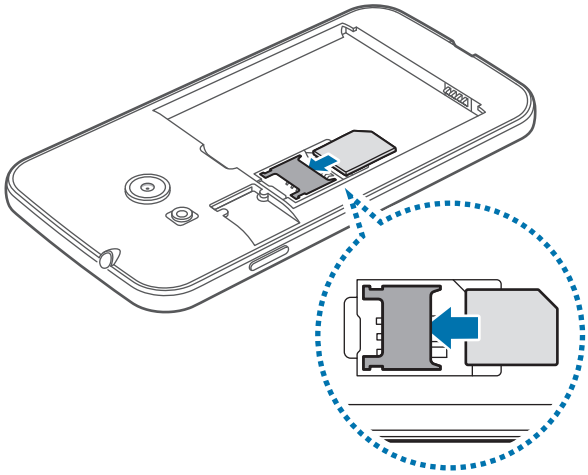


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

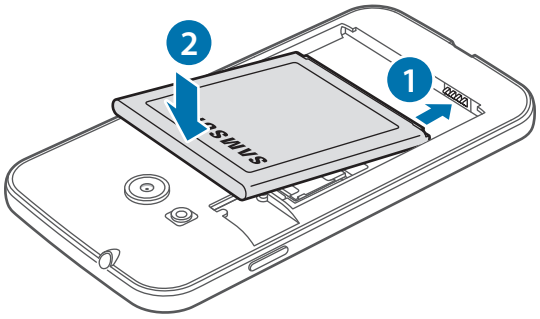

4 Remontați capacul din spate.

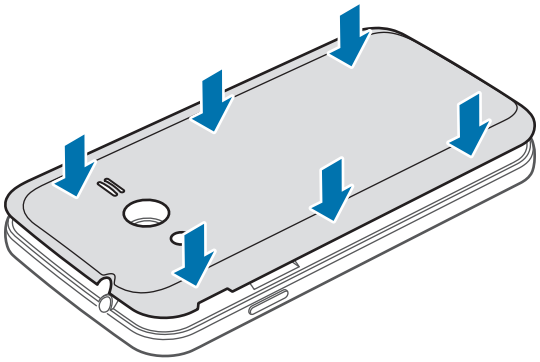


- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate.
- Utilizați numai capace din spate și accesorii aprobate de Samsung.


Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.


2 Scoateți bateria.

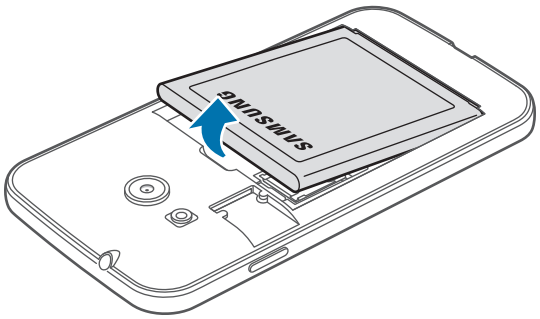

3 ► **Modelele cu SIM dublu**: Scoateți cartela SIM sau USIM.

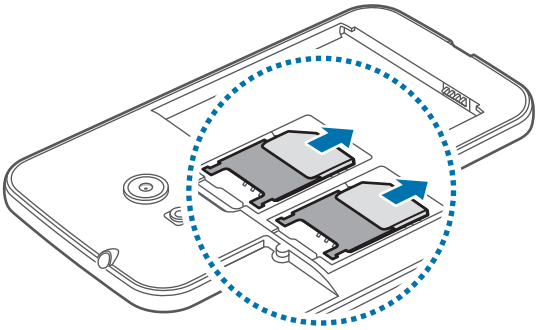

► **Modelele cu un singur SIM**: Scoateți cartela SIM sau USIM.

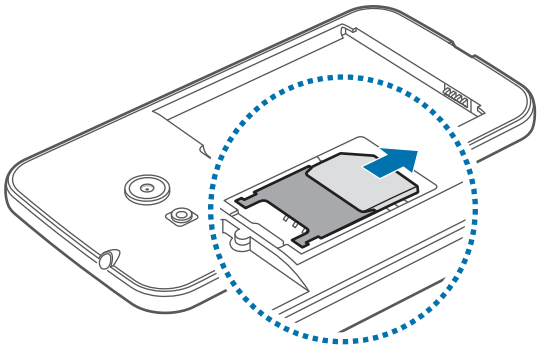

Utilizarea cartelelor dual SIM sau USIM (modelele dual SIM)

Dacă inserați două cartele SIM sau USIM, puteți avea două numere de telefon și doi furnizori de servicii pentru un singur dispozitiv.

Activarea cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Manager cartelă SIM**.

Atingeți unul sau ambele comutatoare pentru cartelele SIM sau USIM pentru a le activa.

- Dacă ambele cartele sunt activate, puteți primi apeluri sau mesaje pe oricare dintre cartele. Cu toate acestea, dacă sunteți angajat într-un apel care utilizează o cartelă, cealaltă cartelă nu poate fi utilizată pentru a primi apeluri noi.
- În funcție de regiune sau de furnizorii de servicii, redirecționarea apelurilor în convorbire de pe un SIM pe altul este posibil să nu funcționeze. Verificați disponibilitatea serviciului cu operatorii de telefonie mobilă. Utilizarea acestei funcții poate genera costuri adiționale.

Modificarea numelui de afişare şi pictogramelor cartelelor SIM sau USIM

Pe ecranul Acasă, atingeţi → **Setări** → **Manager cartelă SIM**.

Selectaţi o cartelă SIM sau USIM, apoi atingeţi **Selectare pictogramă** sau **Înregistrare nume**.

Setaţi un nume de afişare şi o pictogramă pentru fiecare cartelă.

Comutarea între cartele

Când sunt activate două cartele SIM sau USIM, pe tabloul de bord al panoului de notificări apar pictograme de selectare a cartelei.

Deschideţi panoul de notificări, apoi selectaţi o cartelă.


Încărcarea bateriei

Utilizaţi încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca bateria, conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii simultan, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aceste aplicaţii după încărcarea completă a bateriei.

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului şi conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică. Nu acoperiți zona antenei.

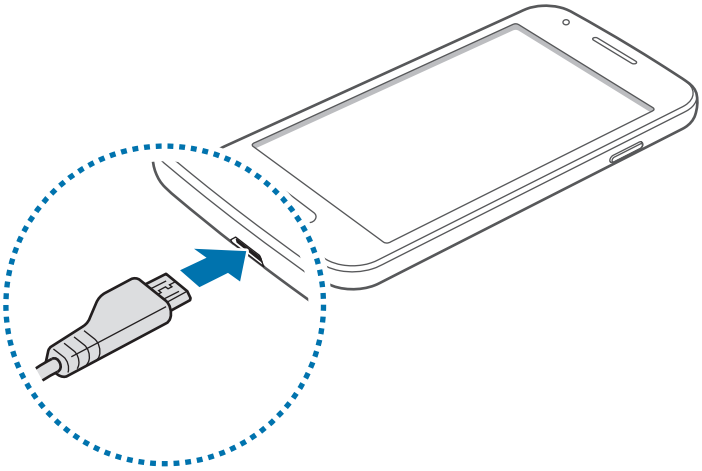

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie


Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei apare în folderul **Fişierele mele** → **Toate** → **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

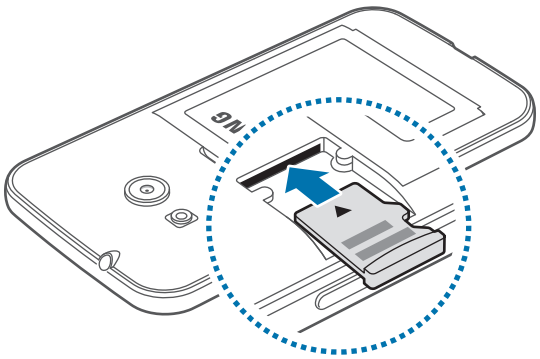

3 Remontați capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți ⋮⋮⋮ → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți cartela de memorie.

3 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.


Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

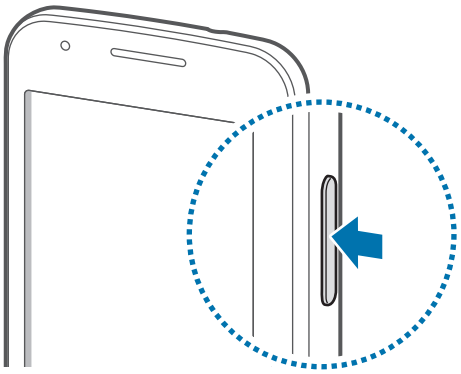


Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasați rapid degetul în orice direcție în interiorul zonei ecranului de deblocare.

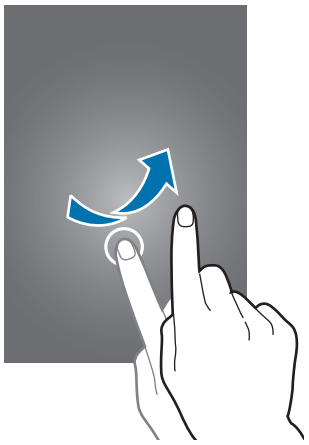

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultați Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informații.

Noțiuni de bază


Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

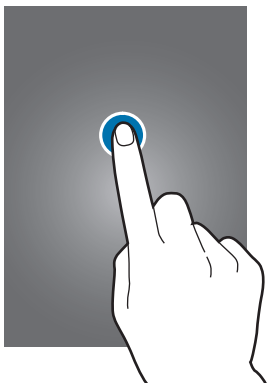


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

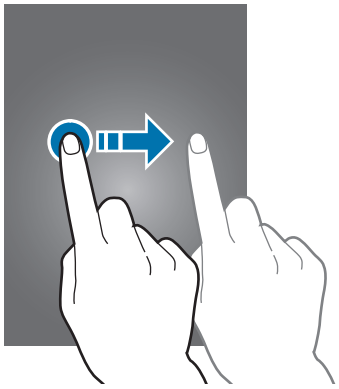


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru revenire.

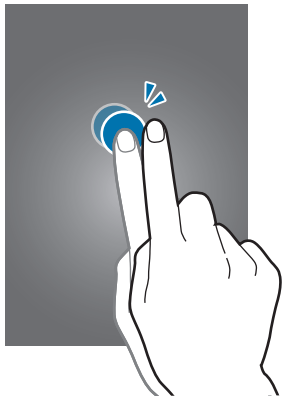


Deplasare rapidă


Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

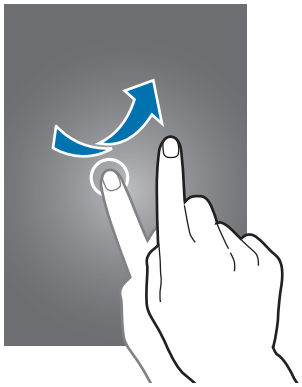

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

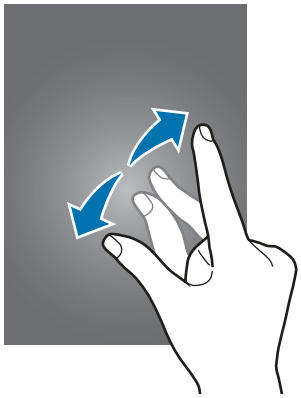

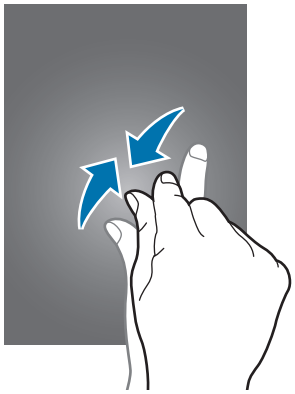

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați Gestionarea ecranului Acasă.



Opțiunile ecranului Acasă


Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.



Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți pentru a deschide ecranul de Aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de Aplicații, consultați Gestionarea ecranului de aplicații.

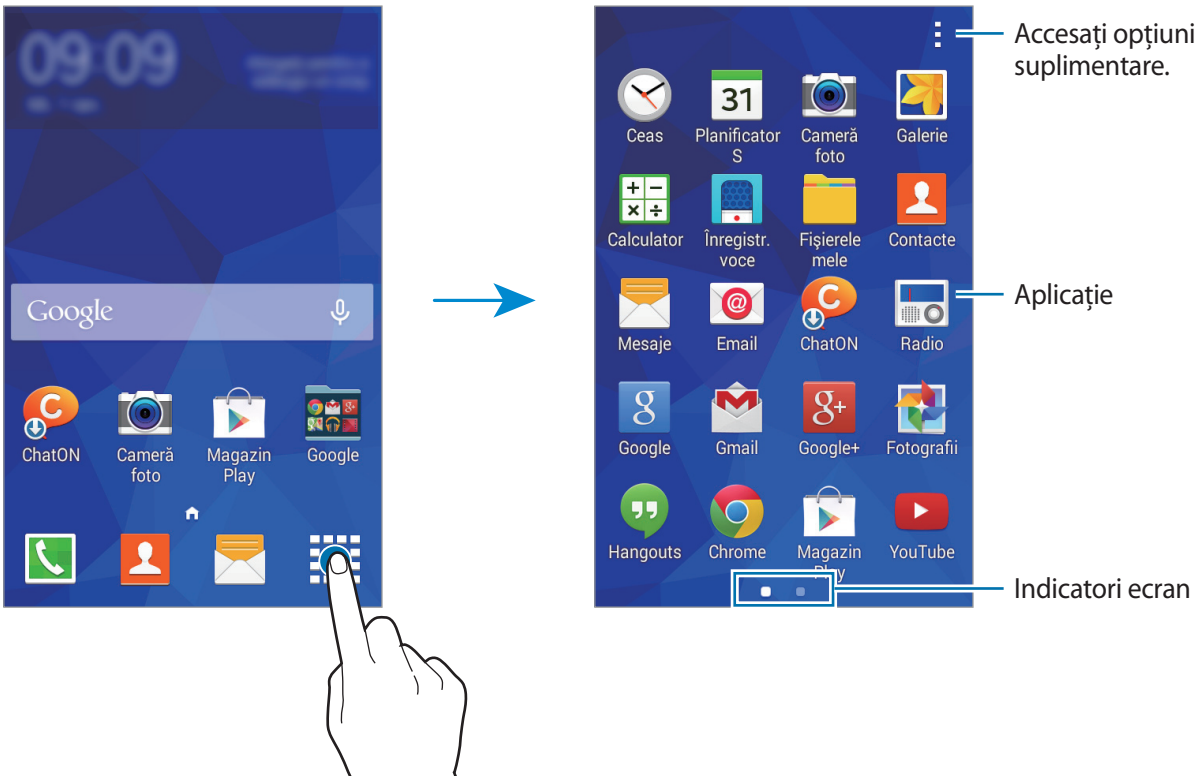

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
1 / 2	Se accesează cartela SIM sau USIM (modele cu SIM dublu)
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
G	Rețea GPRS conectată
E	Rețea EDGE conectată
3G	Rețea UMTS conectată
H	Rețea HSDPA conectată
H+	Rețea HSPA+ conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei


Panoul de notificări

Utilizarea panoului de notificări


Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați bara din partea de jos a ecranului în sus.

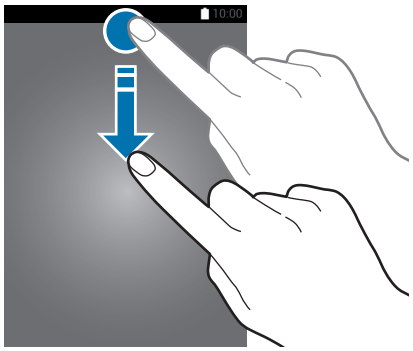

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

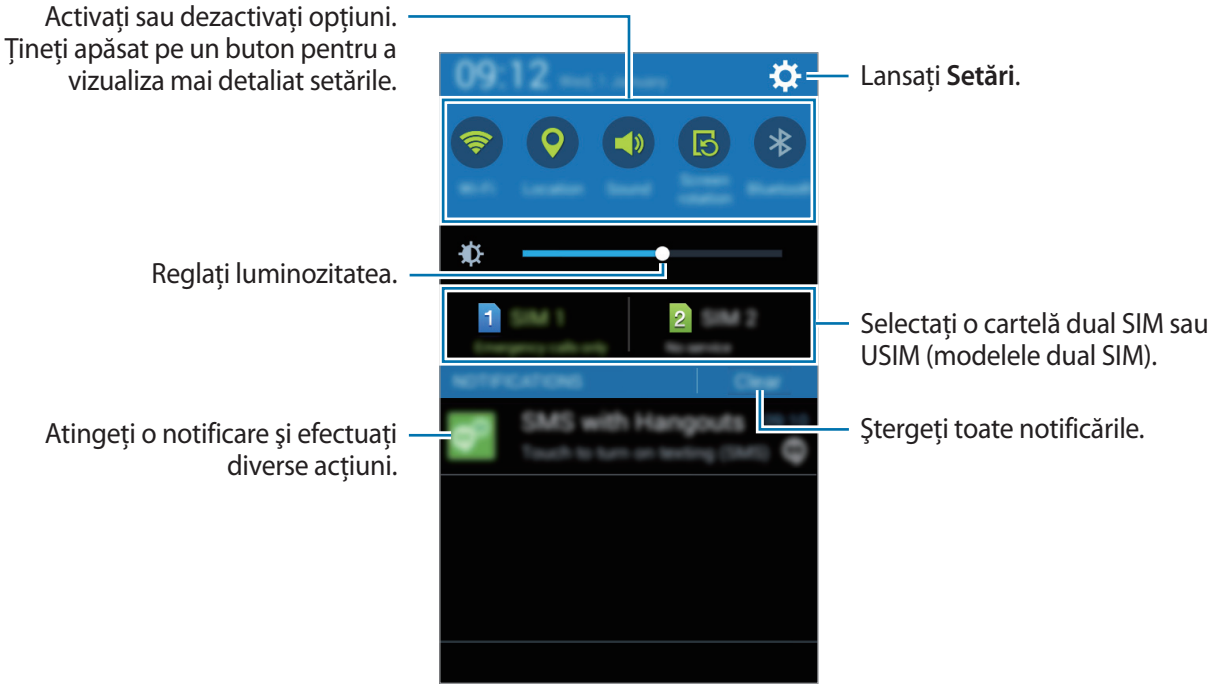

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultați Wi-Fi pentru mai multe informații.
- **Locație**: Consultați Locație pentru detalii.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silențios**: Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultați Bluetooth pentru mai multe informații.
- **Date mobile**: Consultați Utilizare date sau Rețele mobile pentru mai multe informații.
- **Mobile hotspot**: Consultați Tethering şi Mobile hotspot pentru mai multe informații.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Mod Avion**: Consultați Mod Avion pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți şi selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, deschideți ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. ⊖ apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **OK**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, deschideți ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Aplicații descărcate** → ⋮ → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalare**.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Afiş. apl. dezactiv.**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Activare**.


- Ascunderea aplicațiilor: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicații: Dezinstalați aplicații descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

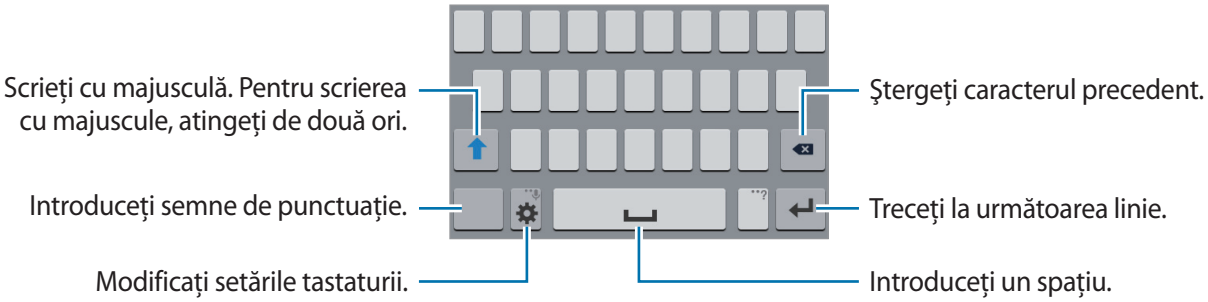

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii


Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **LIMBĂ TASTATURĂ**, și apoi selectați un aspect al tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatura 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare acestuia, până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

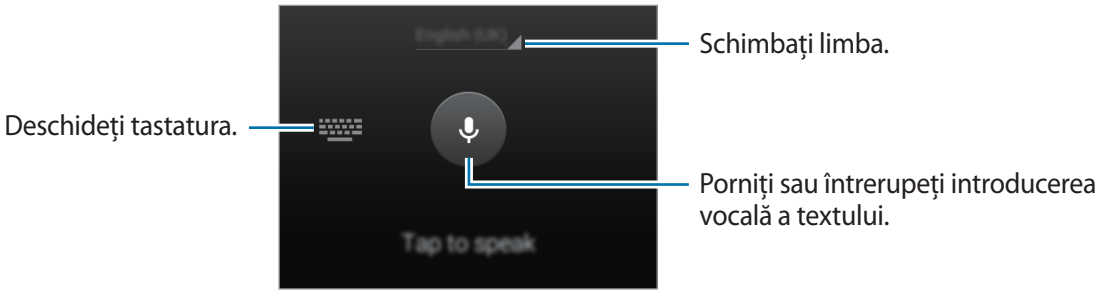

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Modificați setările tastaturii.

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Atingeți şi țineți apăsat în locul în care trebuie inserat textul şi atingeți **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** şi selectați-l.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteți edita și partaja imaginea cu alte persoane.


Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

Fişierele mele

Despre Fişierele mele

Utilizați această aplicație pentru a accesa diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de aplicații.

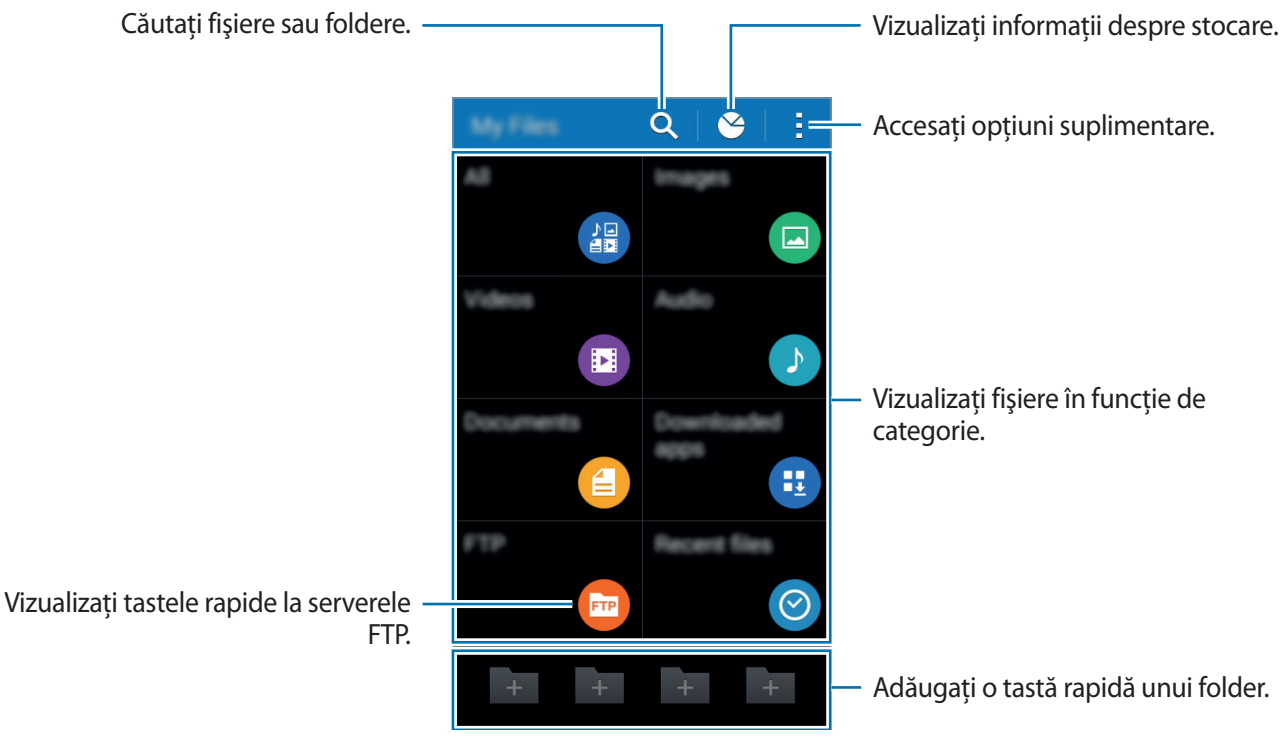

Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți <. Pentru a reveni la ecranul principal Fișierele mele, atingeți .

Selectați un folder, atingeți ⋮, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectați elementul**: Selectați fișierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Creare director**: Creați un folder.
- **Viz. ca**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortați fișiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o tastă rapidă unui folder pe ecranul principal Fișierele mele sau pe ecranul Acasă.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fișiere.

Țineți apăsat un fișier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- : Partajați fișiere cu alte persoane.
- : Ștergeți fișiere sau foldere.
- ⋮ → **Mutare**: Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
- ⋮ → **Copiere**: Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
- ⋮ → **Redenumire**: Redenumiți un fișier sau un folder.
- ⋮ → **Arhivare**: Comprimați fișiere sau foldere pentru a crea un fișier zip.
- ⋮ → **Detalii**: Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Utilizare date pentru opțiuni suplimentare.

► **Modelele cu SIM dublu**: Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date** → o cartelă SIM sau USIM și apoi bifați **Date mobile**.

► **Modelele cu un singur SIM**: Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**.

Alternativ, deschideți panoul de notificări și atingeți **Date mobile** pentru a le activa.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **Conectare**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **Revocare**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate şi introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele Wi-Fi şi atingeți **Revocare**.

Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Tethering şi Mobile hotspot

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele şi cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Atingeți comutatorul **Mobile hotspot** pentru activare.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți ⋮ → **Configurare** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **Salvare**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Mobile hotspot**.

2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifați **Tethering prin USB**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth pe computerul la care doriți să vă conectați.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informații.

2 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering şi Mobile hotspot**.

3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.

4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți ⚙ → **Acces la Internet**.

ᛒ apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Internet


Răsfoirea paginilor web

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

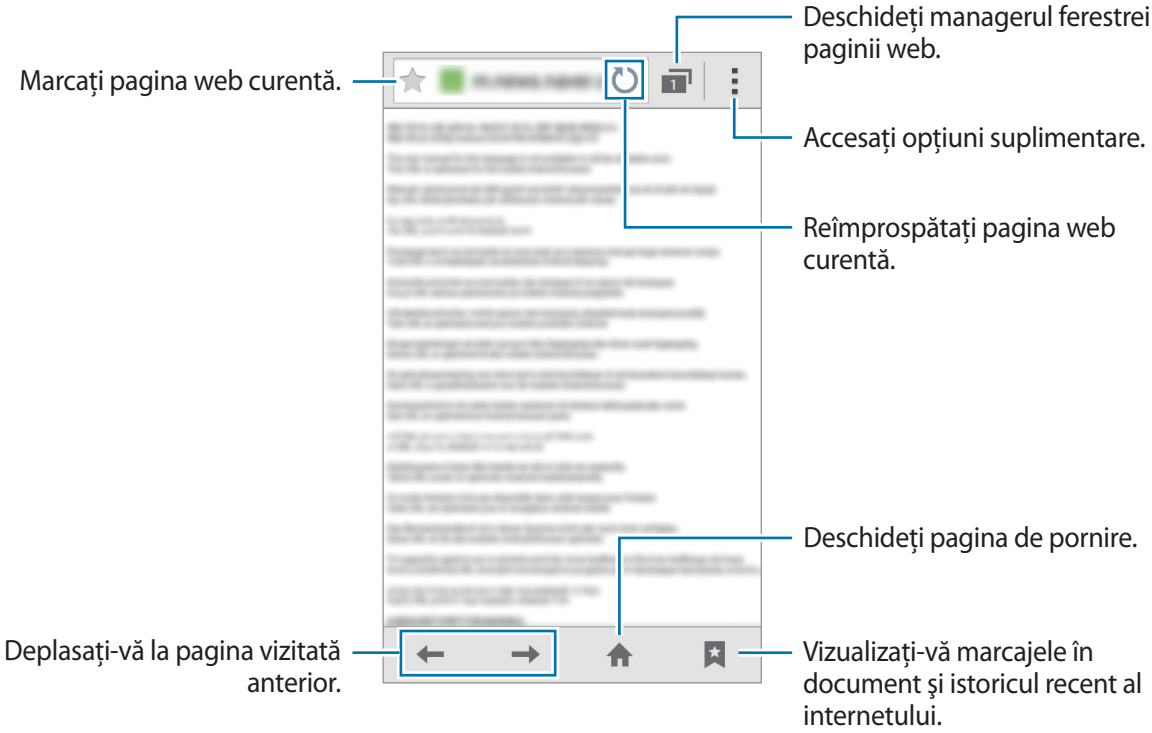

Setarea paginii de pornire

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Atingeți → **Setări** → **General** → **Setare pagină principală**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Pagină actuală**: Setați pagina web curentă ca pagină de pornire.
- **Pagină goală**: Setați o pagină web goală ca pagină de pornire.
- **Pagină implicită**: Setați pagina web implicită a dispozitivului ca pagină de pornire.
- **Alte**: Setați o pagină web prestabilită ca pagină de pornire.

În timp ce vizualizați pagina web, atingeți pentru a o deschide.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

Atingeți → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent.

Pentru a șterge pagini web, atingeți → **Ștergere istoric**.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicaţii

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie sau un folder din ecranul de aplicaţii, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideţi ecranul Acasă, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o zonă liberă, selectaţi **Widget-uri**, atingeţi şi ţineţi apăsat pe un widget şi apoi trageţi-l pe ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi apăsat pe acesta. Apoi, glisaţi-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1. Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
2. Introduceţi un nume pentru folder.
3. Atingeţi ⊕, selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le mutaţi în folder, apoi atingeţi **Efectuat**.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectați-l, apoi atingeți numele curent al acestuia. Introduceți un nume nou pentru folder şi atingeți **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectați-l, atingeți ⋮, apoi selectați o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicații din folder, țineți apăsat pe un folder, țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o către locația nouă.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți ⌂.

Gestionarea ecranului de aplicații

Modificarea metodei de sortare

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Vizualizare ca** şi selectați o metodă de sortare.

Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a afişa aplicații ascunse, atingeți ⋮ → **Afişare apl. ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Puteți muta foldere numai în panoul de foldere.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afişare** → **Fundal**.

2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta. Selectați o categorie, selectați o imagine, redimensionați cadrul dacă este necesar şi apoi setați-o ca fundal.

3 Atingeți **Setare fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet**.

► **Modelele cu SIM dublu**: Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie** → o cartelă SIM sau USIM → **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Tonuri sonerie** → o cartelă SIM sau USIM → **Notificări**, selectați un ton de sonerie şi apoi atingeți **OK**.

► **Modelele cu un singur SIM**: Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Notificări**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului


Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

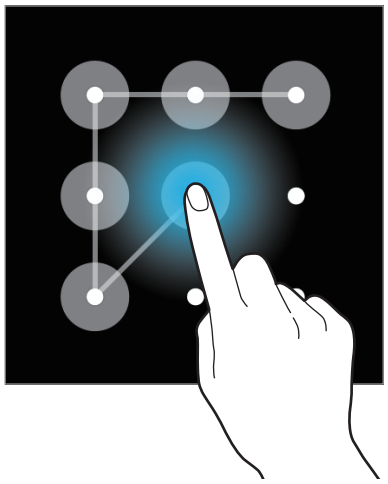

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteți transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultați Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informații.

Utilizarea aplicației Samsung Smart Switch

Puteți transfera date din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru mai multe informații.

Samsung Smart Switch nu este suportat pe unele dispozitive sau computere.

Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a datelor dvs. (din dispozitivele mobile ale producătorului selectat) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația din www.samsung.com/smartswitch.

1. Realizați copierea de rezervă a datelor de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru mai multe informații, contactați producătorul dispozitivului.
2. Pe computer, lansați Smart Switch.
3. Conectați dispozitivul curent la computer utilizând cablul USB.
4. Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe dispozitivul dvs.

Utilizarea Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicația Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicația Samsung Kies. Consultați Conectarea cu Samsung Kies pentru mai multe informații.

Setarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** şi selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont şi bifați elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**, selectați un nume de cont din **CONTURI**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

► **Modelele cu SIM dublu**: Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți sau pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video.

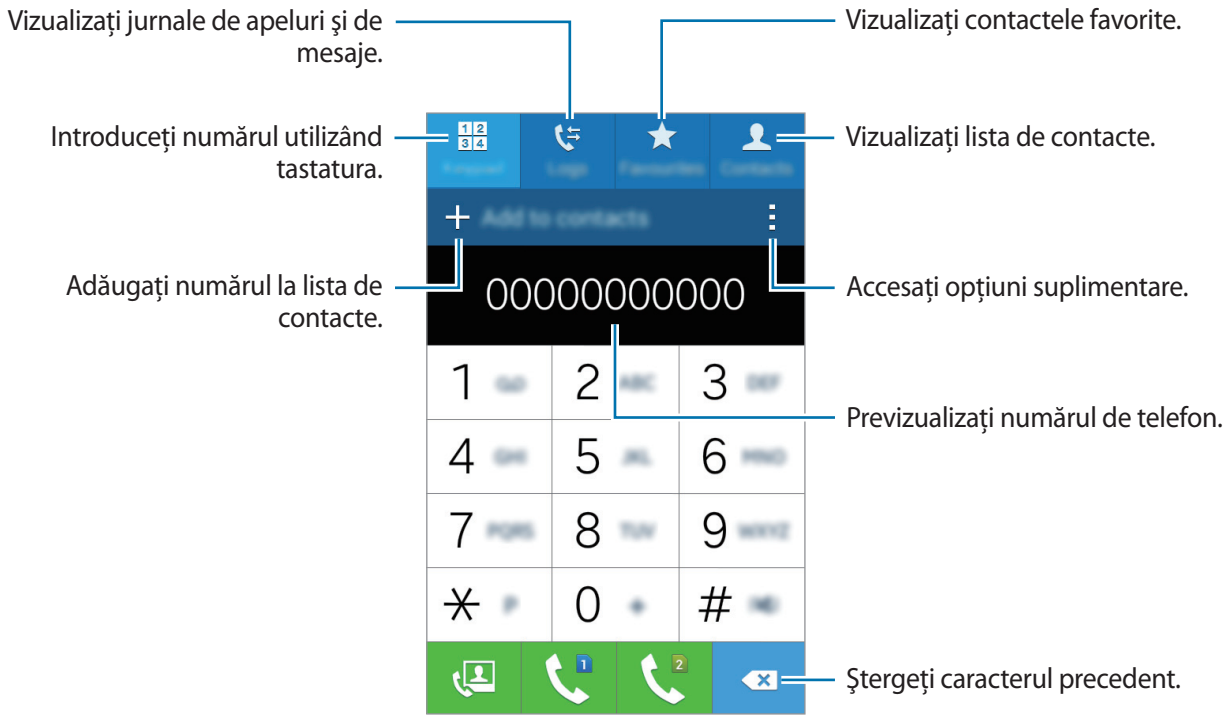

► **Modelele cu un singur SIM**: Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți pentru a efectua un apel vocal sau atingeți pentru a efectua un apel video.



De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le la lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte la lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** și selectați contactul dorit.

Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

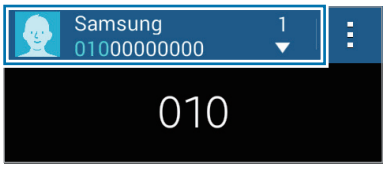

Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact o cifră de apelare rapidă, țineți apăsat pe o cifră de apelare rapidă disponibilă pe tastatură, atingeți **OK**, și apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți ⋮ → **Apelare rapidă**, selectați un număr şi apoi selectați un contact.

Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

► **Modelele cu SIM dublu**: Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți sau .

Pentru a bloca apelurile efectuate internațional, atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → o cartelă SIM sau USIM → **Blocare apel** → un apel vocal sau un apel video. Apoi bifați **Apeluri internaționale**, introduceți parola şi apoi atingeți **OK**.

► **Modelele cu un singur SIM**: Țineți apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Pentru a bloca apelurile efectuate internațional, atingeți ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un apel vocal sau un apel video. Apoi bifați **Apeluri internaționale**, introduceți parola şi apoi atingeți **OK**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → **Creare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.

- **Silenţios**: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- ⋮ → **Aşt.**: Puneţi un apel în aşteptare. Atingeţi **Reluare apel** pentru a relua apelul în aşteptare.
- ⋮ → **Contacte**: Deschideţi lista de contacte.
- ⋮ → **Notă**: Creaţi o notă.
- ⋮ → **Mesaje**: Trimiteţi un mesaj.
- ⋮ → **Volum supl.**: Creşteţi volumul.
- ⋮ → **Setări**: Schimbaţi setările pentru apel.

Pe durata unui apel video

Următoarele opţiuni sunt disponibile:

- ⋮ → **Ascunde-mă**: Ascundeţi imaginea dvs. de interlocutor.
- ⋮ → **Imagine la ieşire**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- ⋮ → **Capturare imagine**: Capturaţi imaginea interlocutorului.
- ⋮ → **Înregistrare videoclip**: Realizaţi un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
- ⋮ → **Tastatură**: Deschideţi tastatura.
- ⋮ → **Difuzor oprit** / **Difuzor pornit**: Activaţi sau dezactivaţi setul difuzor-microfon. Când utilizaţi setul difuzor-microfon, vorbiţi în microfonul din partea de sus a dispozitivului şi ţineţi dispozitivul la distanţă de urechi.
- ⋮ → **Comutare cască**: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Atingeţi ecranul pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- **Comutare**: Comutaţi între camera foto faţă şi camera foto spate.
- **Silenţios**: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminaţi apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteți muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultați Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informații.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți + și introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- + / −: Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

3 Atingeți **Salvare**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .

3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.

4 Atingeți **Salvare**.

Ştergerea unui contact

Selectați un contact pentru ştergere şi atingeți ⋮ → **Ştergere**.

Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți ⋮ → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți .

Crearea unui grup nou

Atingeți +, introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți +. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ştergerea unui grup

Atingeți , selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Importul şi exportul contactelor

Importați contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportați contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide la contactele cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor

Trimiteţi mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).


Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.


2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

► **Modelele cu SIM dublu**:

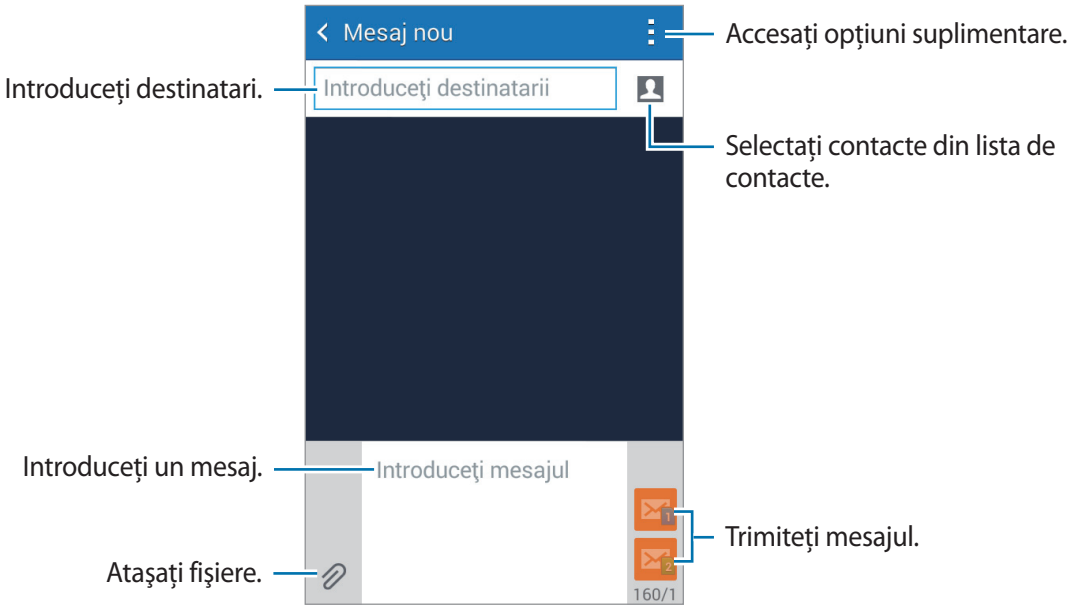

► **Modelele cu un singur SIM**:

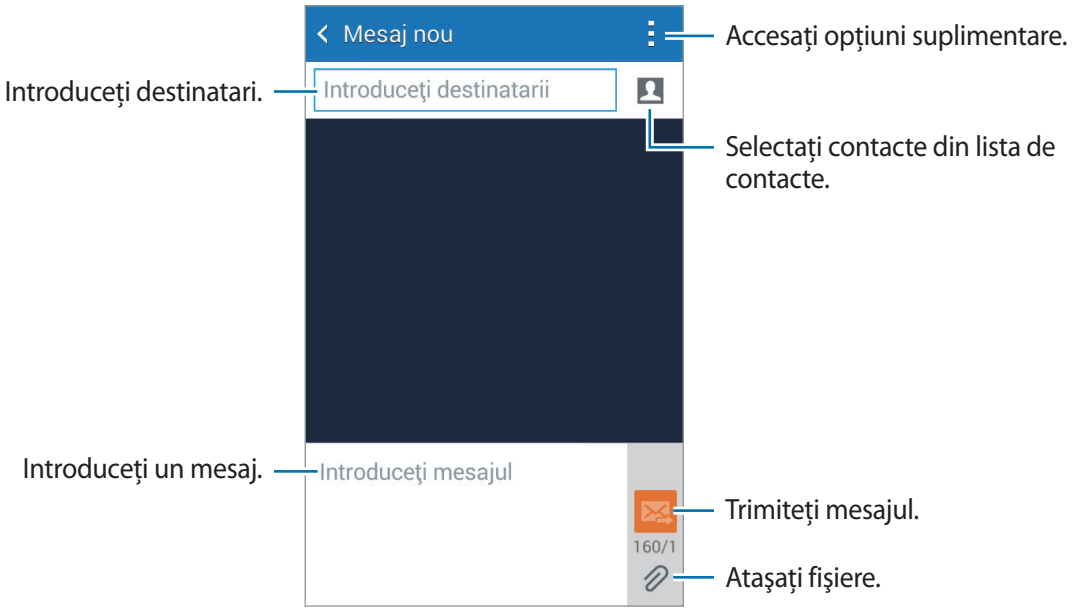

4 ► **Modelele cu SIM dublu**: Atingeţi sau pentru a expedia mesajul.

► **Modelele cu un singur SIM**: Atingeţi pentru a trimite mesajul.

Când compuneţi un mesaj, atingeţi pentru a utiliza una din următoarele opţiuni:

- **Introducere emoticon**: Introduceţi emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceţi un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugaţi diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj**: Setaţi ora şi data la care să fie trimis mesajul.
- **Renunţare**: Anulaţi compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeţi → **Programare mesaj**. Setaţi ora şi data şi atingeţi **Efectuat**.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greşită dacă treceţi de la un fus orar la altul sau dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți ⋮ pentru a utiliza una din următoarele opțiuni:

- **Apel video**: Efectuați un apel video către contact.
- **Adăugare destinatari**: Adăugați destinatarii cărora doriți să le trimiteți mesajul.
- **Introducere emoticon**: Introduceți emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceți un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugați diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj**: Setați ora și data la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la numere spam** / **Eliminare din numere spam**: Identificați un număr de telefon ca spam sau eliminați un număr de telefon din lista de spam-uri.
- **Renunțare**: Anulați compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Gestionarea mesajelor

În timp ce vizualizați lista mesajelor, atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați mesajele pentru a aplica opțiuni.
- **Ştergere**: Ştergeți toate mesajele sau doar pe cele selectate.
- **Filtru spam**: Vizualizați mesajele spam.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului textului în câmpul text.
- **Setări**: Schimbați setările pentru mesaje.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideţi aplicaţia **Email** pentru prima dată.

Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeţi **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi ⋮ → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveţi mai multe conturi de e-mail, puteţi seta unul drept cont implicit. Atingeţi ⋮ → **Setări** → **Setări cont**, selectaţi un cont şi apoi bifaţi **Cont prestabilit**.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi ✎ în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

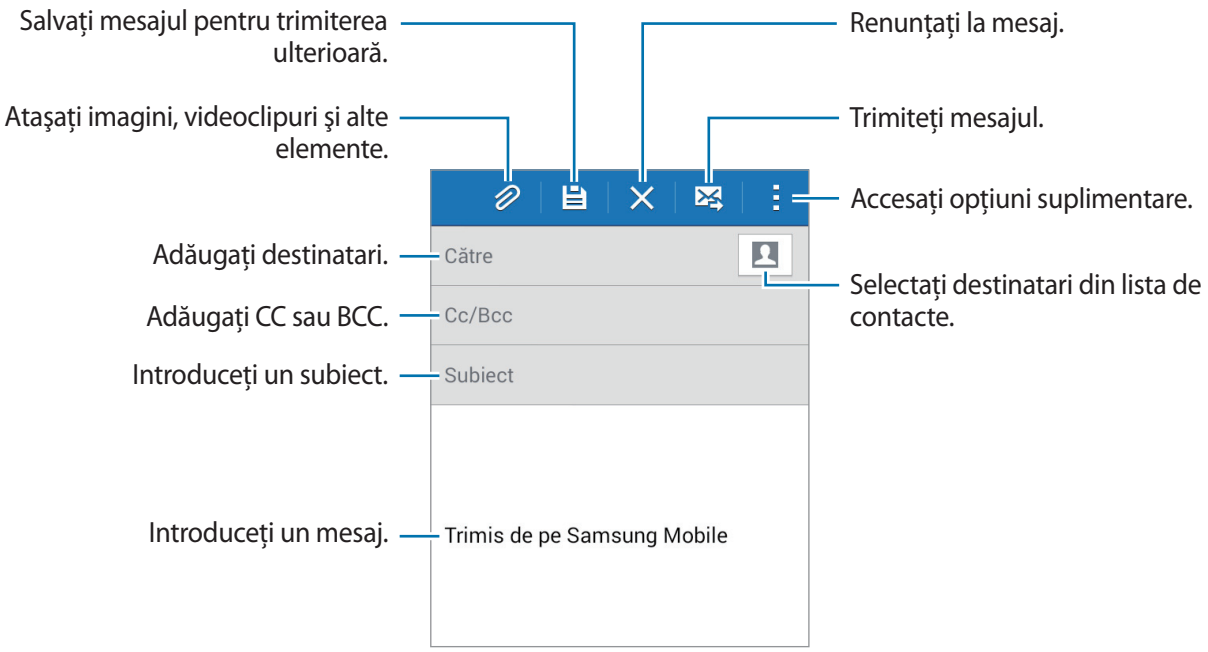

Accesarea opțiunilor suplimentare

În timp ce compuneți un mesaj, atingeți ⋮ şi accesați opțiuni suplimentare.

- **E-mail către mine**: Trimite mesajul către mine.
- **E-mail planificat**: Trimiteți mesajul la o oră planificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greşită dacă treceți de la un fus orar la altul sau dacă rețeaua nu actualizează informațiile.


- **Prioritate**: Selectați un nivel de prioritate a mesajului.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

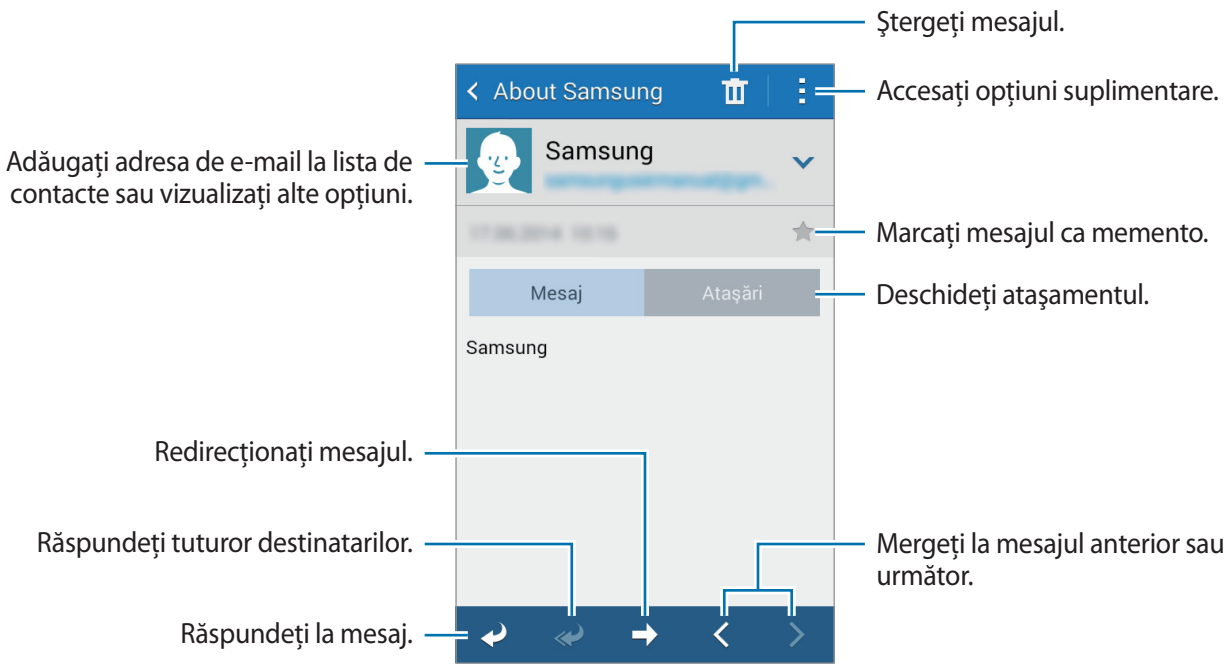

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor


1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeți ecranul cu degetele, depărtați-le pentru a mări şi apropiați-le pentru a micşora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

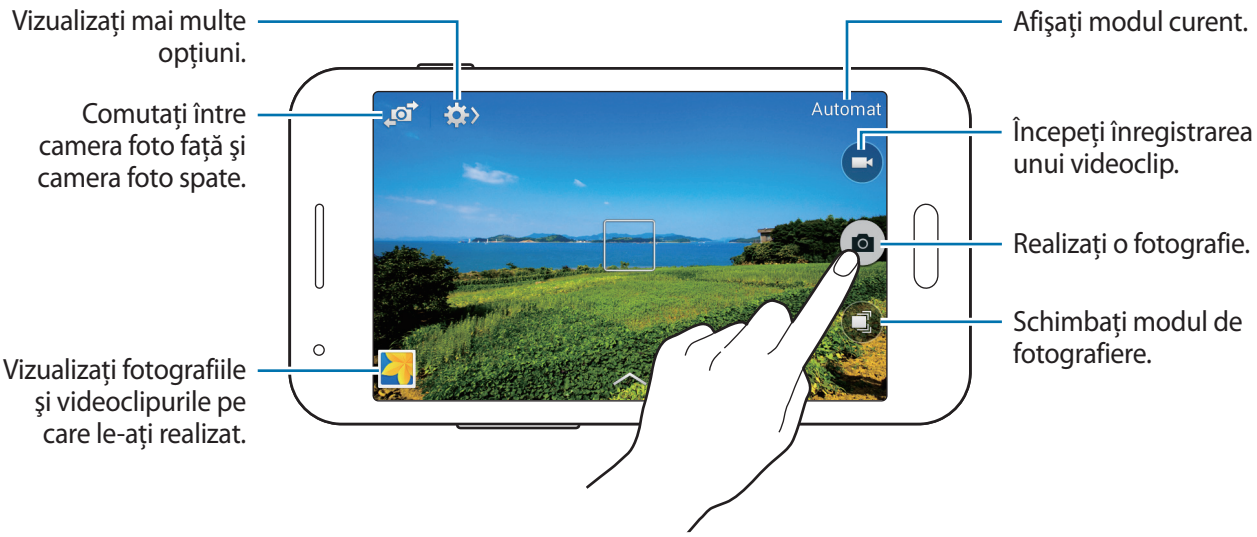

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat


Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare. Dacă nu este afișat, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifați **Comandă rapidă cameră foto**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

Atingeți → → → **Editare setări rapide**. Atingeți și țineți apăsat un element și trageți-l către un slot în partea de sus a ecranului.

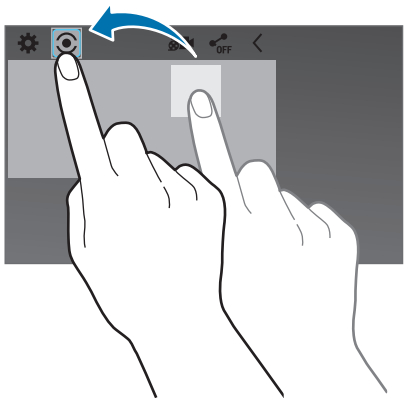

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙ → **Automat**.

Fotografie optimă

Utilizați acest mod pentru a efectua o serie de fotografii şi pentru a o salva pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă cea mai bună fotografie şi o identifică cu . Dispozitivul identifică fotografiile folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙ → **Fotografie optimă**.

Fotografiere continuă

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mişcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙ → **Fotografiere continuă**.

În timp ce țineți dispozitivul nemişcat, apăsați şi țineți apăsat butonul Declanşator pentru a realiza mai multe fotografii în secvență continuă.

Sunet şi foto

Utilizați acest mod pentru a efectua o fotografie cu sunet. Dispozitivul identifică fotografiile folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙ → **Sunet şi foto**.

Panoramă

Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Panoramă**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Sporturi

Utilizați acest mod pentru a efectua fotografii cu subiecți care se mișcă rapid.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Sporturi**.

Noapte

Utilizați acest mod pentru a efectua fotografii în condiții de iluminare slabă, fără a utiliza blițul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Noapte**.

Anticeață

Utilizați acest mod pentru a efectua o fotografie în condiții de ceață.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Anticeață**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙ → ⚙. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

Atingeți 📷.

- **Dimensiune fotografie**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Mod focalizare**: Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Moduri măsurare**: Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.

Atingeți 🎥.

- **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.

Atingeți ⚙.

- **Etichetă locație**: Setați dispozitivul să ataşeze o etichetă cu locația fotografiei.

  - Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Când partajați o fotografie care are ataşată eticheta cu locația, informațiile despre locație pot fi expuse altor persoane.

- **Buton volum**: Setați dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcția zoom.

- **Temporiz.**: Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Valoare expunere**: Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Indicații**: Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Bliț**: Activați sau dezactivați blițul.
- **Nume fișier contextual**: Setați camera pentru a adăuga la denumirile fișierelor etichete contextuale, precum cele cu informații privind localizarea.
- **Stocare**: Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Editare setări rapide**: Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Resetare**: Reinițializați setările camerei.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

Galerie


Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** și selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afișa bara de meniu și miniaturile de previzualizare, atingeți ecranul.

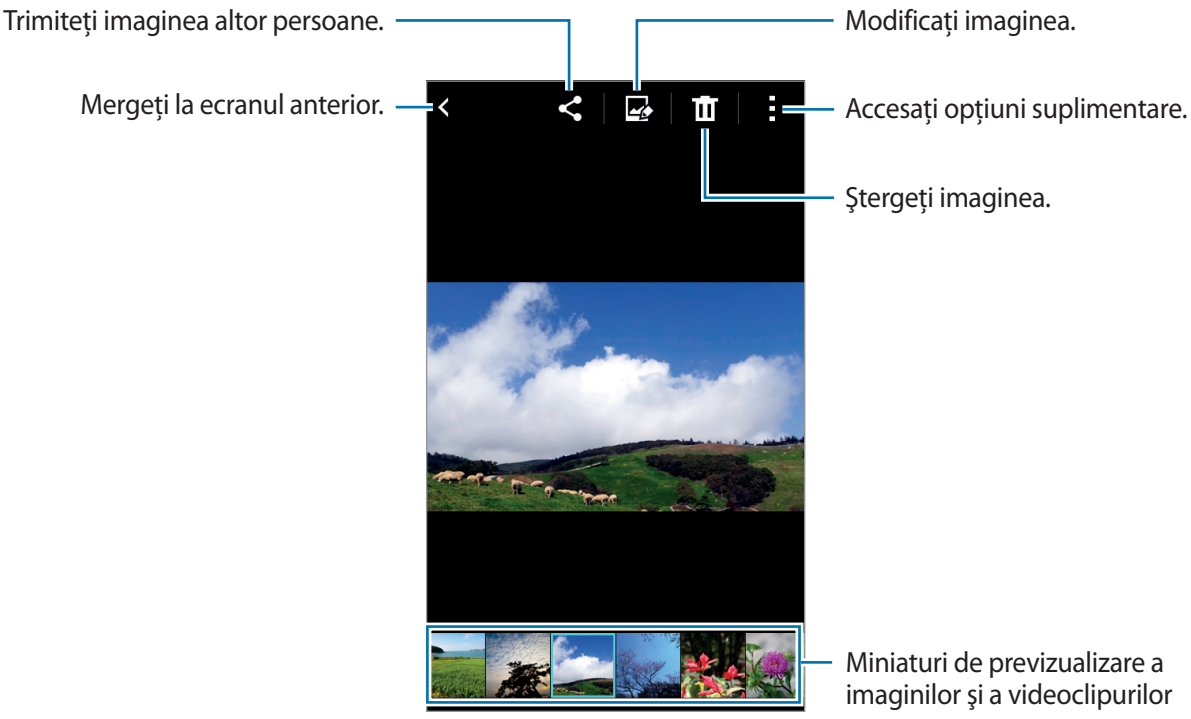

Modificarea metodei de sortare

Imaginile sau videoclipurile de pe dispozitiv pot fi sortate în funcție de oră sau de album. Puteți filtra imaginile şi videoclipurile şi după categorie, de exemplu, „persoane” sau „peisaje”.

Pe ecranul aplicații, atingeți **Galerie** → ☰ şi apoi selectați o metodă de sortare.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** şi selectați o imagine sau un videoclip. Atingeți ⋮ şi utilizați următoarele opțiuni.

- **Expunere diapozitive**: Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Copiere în clipboard**: Copiați fişierul în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimați imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.
- **Redenumire**: Redenumiți fişierul.
- **Rotire stânga**: Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Tăiați imaginea.
- **Afişare pe hartă**: Vizualizați pe hartă locația unde a fost efectuată fotografia.
- **Setare ca**: Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbați setările pentru Galerie.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de fişierul selectat.

Pentru a selecta mai multe fişiere din lista de fişiere, țineți apăsat un fişier, apoi atingeți-le pe celelalte. Atunci când fişierele sunt selectate, le puteți partaja sau şterge în acelaşi timp sau atingeți ⋮ pentru a accesa opțiuni suplimentare.

Setări Galerie

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ⋮ → **Setări**.

3 Utilizați următoarea opțiune:

- **Redare automată sunet**: Setați dispozitivul să redea sunetul înregistrat când selectați o imagine care are o înregistrare audio.


Multimedia

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

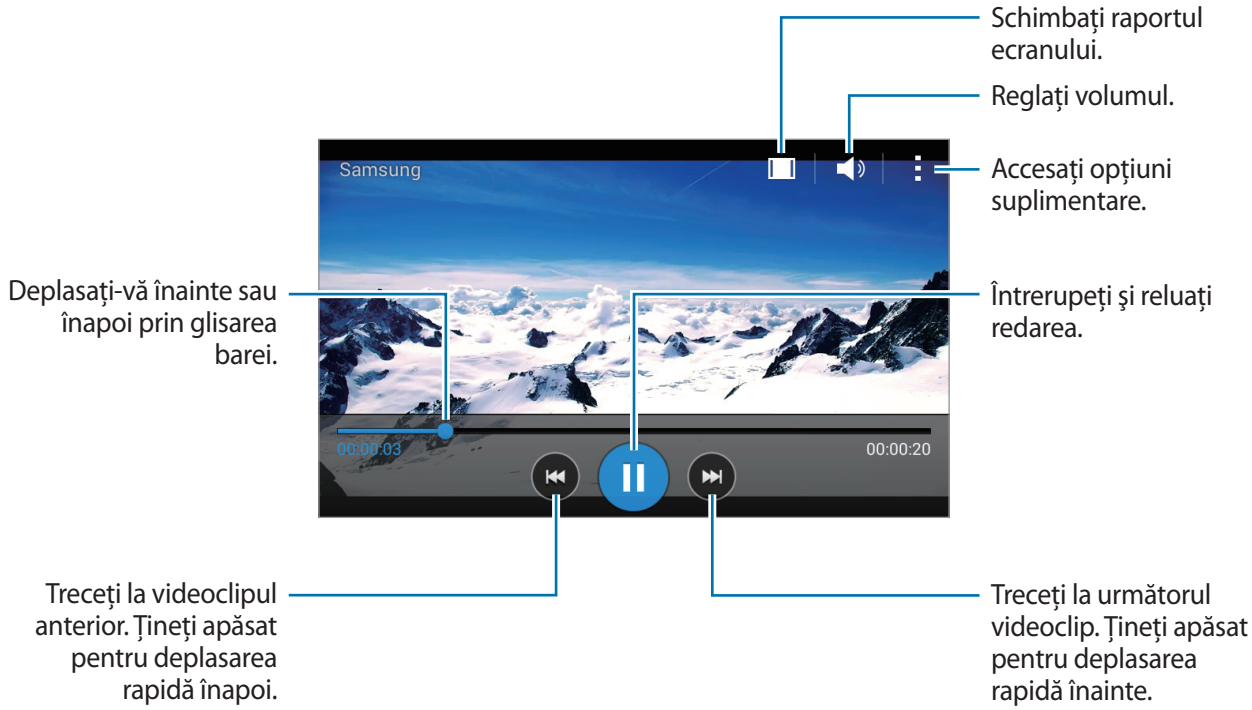

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți ⋮ → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi atingeți **Închidere**. Apoi, atingeți ◀ sau ▶ pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Partajarea sau ştergerea videoclipurilor

Atingeţi **Video** pe ecranul de aplicaţii.

Ţineţi apăsat un videoclip, atingeţi ⋮ → **Partajare prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Atingeţi ⋮ → **Ştergere**, selectaţi videoclipurile, apoi atingeţi **Gata**.


Aplicații și caracteristici utile

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

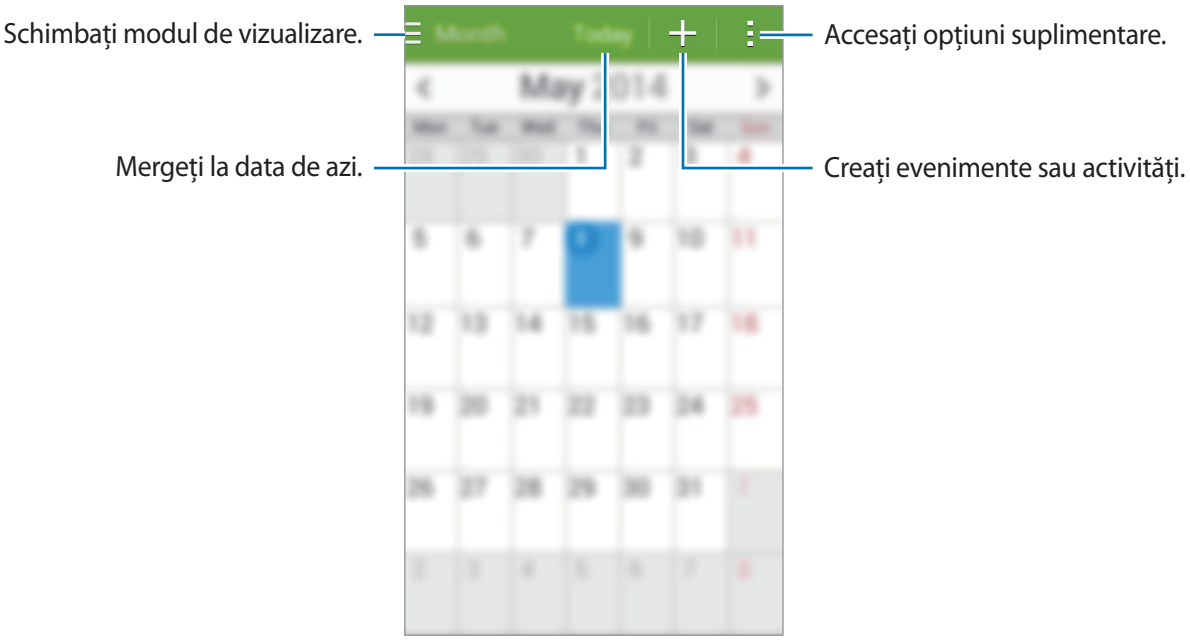

Atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Salt la**: Mergeți la o anumită dată.
- **Ștergere**: Ștergeți evenimente sau activități.
- **Căutare**: Căutați evenimente sau activități.
- **Sincronizare**: Sincronizați evenimente și activități cu conturile dvs.
- **Calendare**: Selectați calendare pentru afișare.
- **Setări**: Modificați setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor și a activităților


1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți +. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi +.

3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugați o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

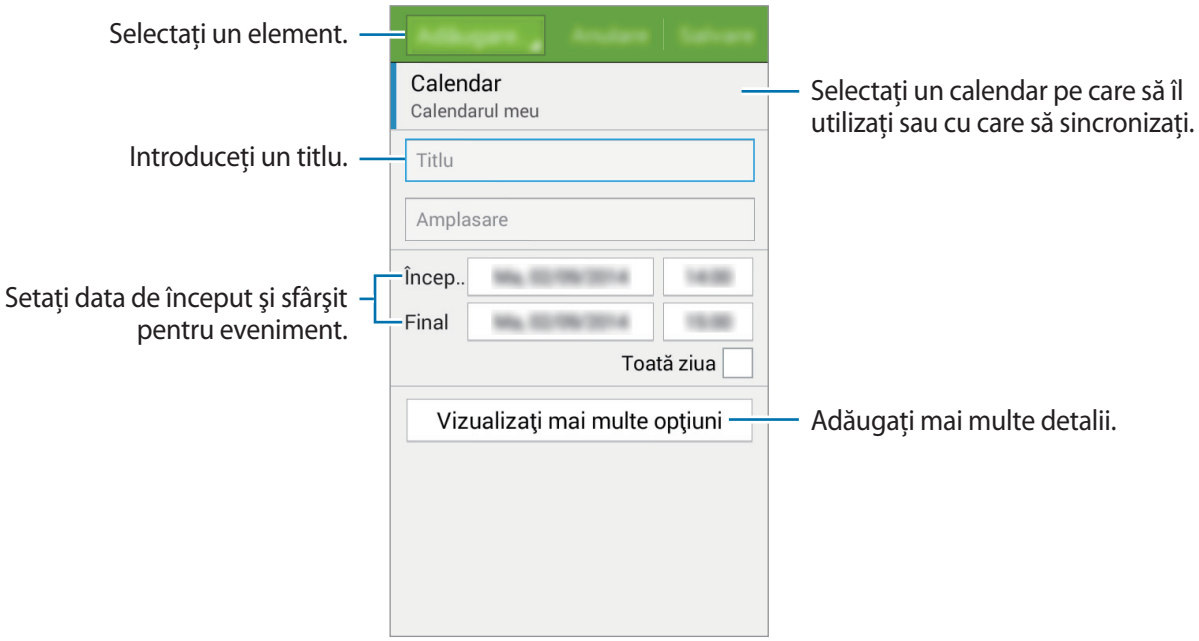

4 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a contului, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** și apoi selectați un serviciu pentru conturi din **Conturi**.

Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți ⋮ → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Ștergere** → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.


ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa și socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri. Când vă conectați la contul dvs. Samsung, puteți vizualiza tot istoricul conversațiilor trimis de la dispozitive înregistrate.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a porni această aplicație trebuie să efectuați actualizarea. Atingeți **ACTUALIZAȚI** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

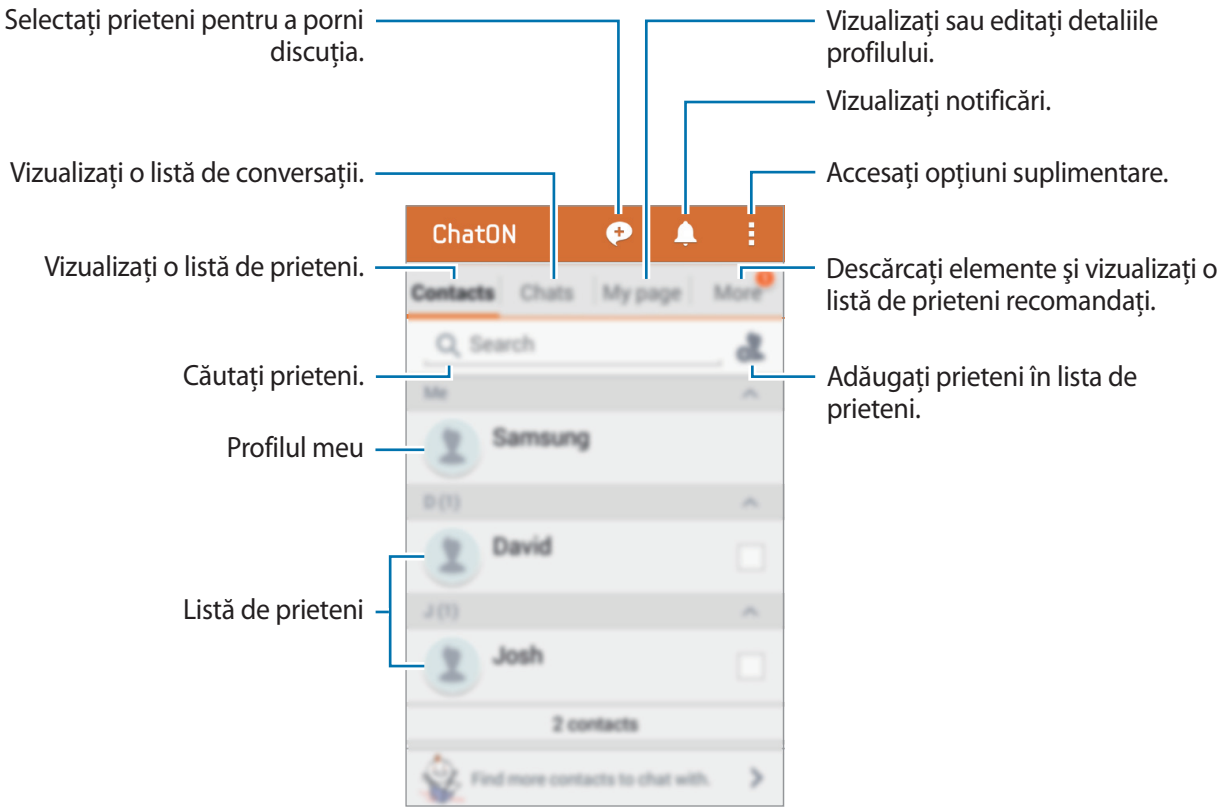

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeți + în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare**: Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisați ✕ în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, glisați zZ în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți ⋮ → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeți + și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți ⋮ → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Efectuat**.

Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **Reinițial.**

Pentru a seta dispozitivul să micșoreze ecranul între ture, atingeți ⋮ → **Setări** → **Păstr. luminoz. ecr. redusă**.

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Pentru a modifica setările pentru tonul de alarmă, atingeți ⋮ → **Setări**.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator științific**.

Notă

Utilizați această aplicație pentru a crea note și a le organiza după categorie.

Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

Compunerea notelor

Atingeți + pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- : Creați sau setați o categorie.
- : Inserați imagini.
- : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeți **Salvare**.

Pentru a edita o notă, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

Căutarea notelor

Atingeți pe lista de note și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta note care conțin cuvântul cheie.

Adăugarea și gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți ☰ → **Gestionare categorii**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți +, introduceți un nume pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a șterge o categorie, atingeți — lângă categorie.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat numele acesteia, introduceți un nume nou pentru categorie, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți ⋮⋮ lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

Accesarea opțiunilor suplimentare

Puteți accesa opțiuni suplimentare în listele de note și în timpul vizualizării notelor.

În lista de note, atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați note pentru a aplica opțiunile.
- **Ștergere**: Ștergeți note.
- **Cont**: Sincronizați note cu contul dvs. Samsung.

Când vizualizați o notă, atingeți ⋮ și utilizați următoarele opțiuni:


- **Ștergere**: Ștergeți nota.
- **Partajați prin**: Partajați nota cu alte persoane.
- **Imprimare**: Imprimați nota conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultați Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informații.

Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți pentru a termina înregistrarea.

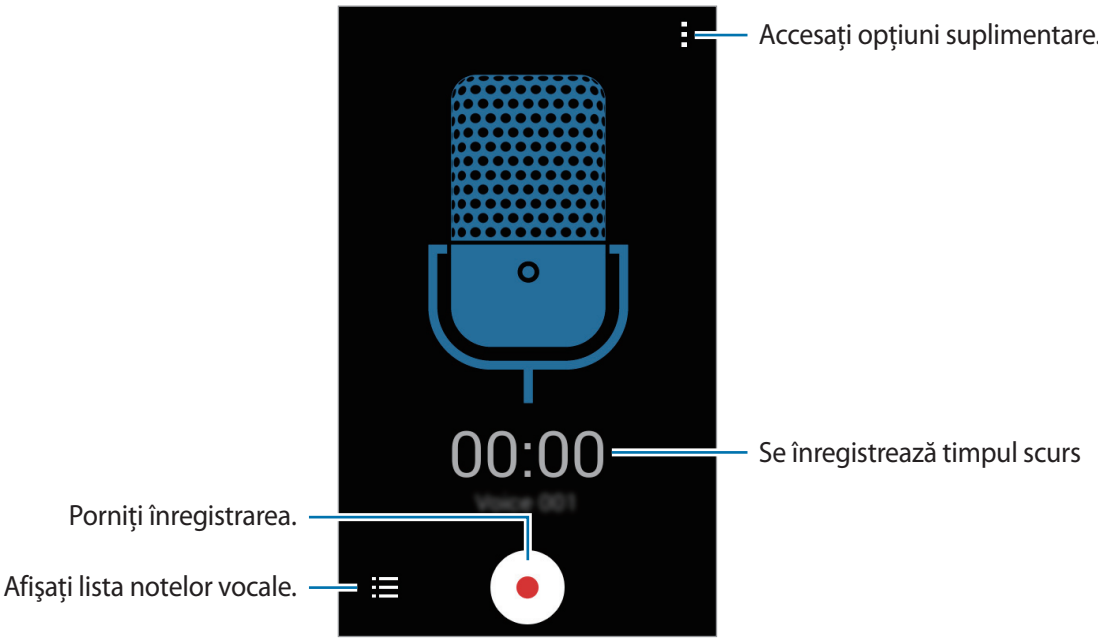

Redarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți și selectați o notă vocală pentru redare.

- / : Întrerupeți sau reluați redarea.
- / : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Gestionarea notelor vocale

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → ☰.

Atingeți ⋮ și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Selectare**: Selectați note vocale pentru a aplica opțiunile.
- **Ștergere**: Selectați notele vocale care vor fi șterse.
- **Setări**: Modificați setările pentru înregistrare voce.

Redenumirea notelor vocale

Țineți apăsată nota vocală, atingeți ⋮ → **Redenumire**, introduceți numele pentru nota vocală, apoi atingeți **OK**.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișierele după dată, titlu sau dimensiune, atingeți ⋮ → **Sortare după**.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți ⋮ → **Golire listă**.

Radio

Ascultați muzică și știri folosind Radioul dispozitivului. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.


Atingeți **Radio** pe ecranul de aplicații.

Ascultarea Radioului FM

Conectați o cască la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.

Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți pentru a porni Radioul FM. Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

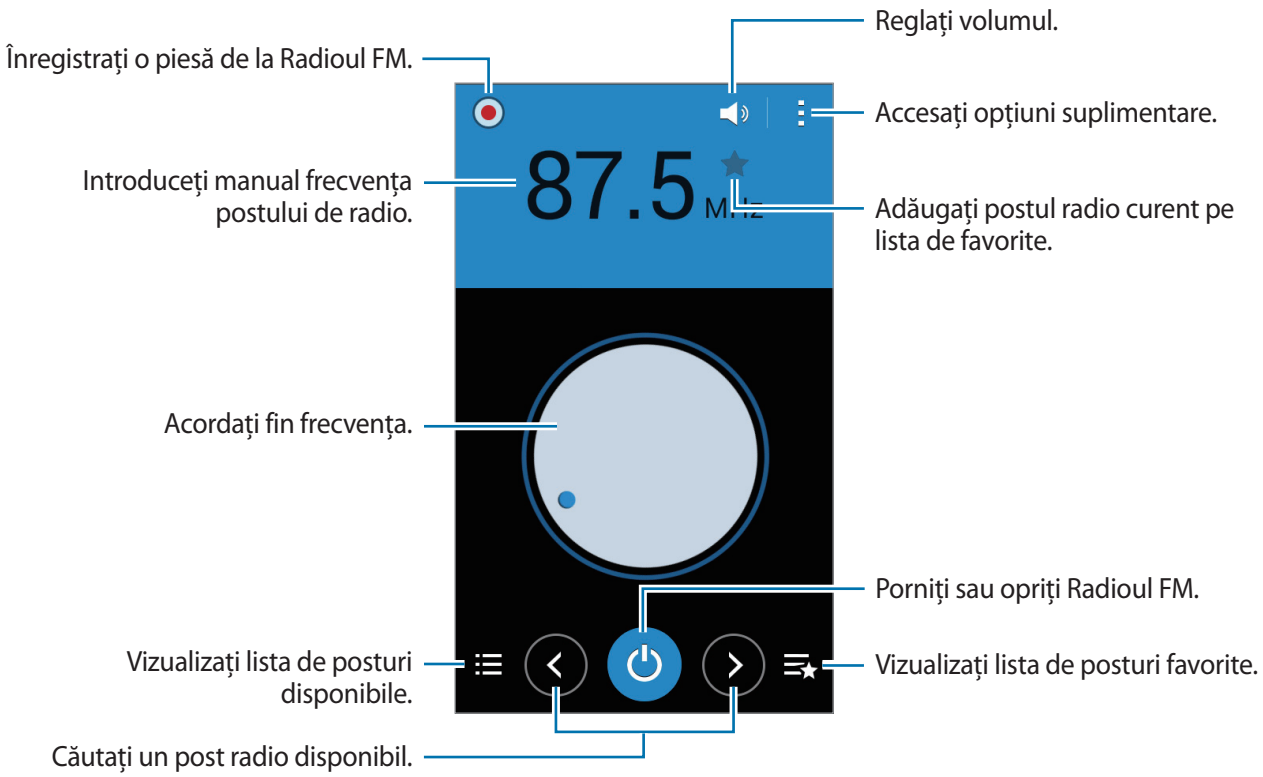

Căutarea posturilor radio

Atingeți → **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și atingeți pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Adăugarea posturilor la lista de favorite

Derulați la un post radio, apoi atingeți ★ pentru a-l adăuga la lista de favorite.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, rețele de socializare și de afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Setarea conturilor pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicație, deschideți ecranul principal al fiecărei aplicații și atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Google Mail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajați noutățile dvs. și urmăriți actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. și alte persoane. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a fotografiilor și a videoclipurilor etc.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Play Movies

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărți Play

Descărcați diverse cărți din **Magazin Play** și citiți-le.

Chioșc Play

Lecturați știri și reviste care vă interesează, într-o locație convenabilă.

Jocuri Play

Descărcați jocuri din **Magazin Play** și jucați-le cu alte persoane.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionați fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Hangouts

Conversați cu prietenii individual sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **Căutare**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați dispozitivul căruia doriți să îi transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

2 Atingeți ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pentru a vă conecta mai multe dispozitive, atingeți ⋮ → **Mai multe conexiuni**.

Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeți ⋮ → **Redenumire dispozitiv**.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Wi-Fi Direct**, apoi selectați un dispozitiv la care să transferați imaginea.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate pe listă.

3 Atingeți **Terminare conexiune** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau Wi-Fi Direct şi imprimați imagini sau documente.

Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Adăugarea de plug-in-uri pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri de imprimantă pentru imprimantele la care doriți să se conecteze dispozitivul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in** şi căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**. Selectați un plug-in pentru imprimantă şi instalați-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un plug-in pentru imprimantă şi apoi atingeți comutatorul din partea dreapta sus a ecranului pentru a-l activa. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga imprimante manual, selectați un plug-in pentru imprimantă, atingeți ⋮ → **Adăugare imprimantă** → +, introduceți detaliile şi apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de imprimare, selectați un plug-in pentru imprimantă şi atingeți ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți ⋮ → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.

- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează şi sincronizează conținutul media şi informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați şi să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

1 Pe ecranul de aplicaţi, atingeţi **Setări** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectaţi-vă la contul dvs. Samsung.

2 Atingeţi **Setări** pe ecranul de aplicaţii.

3 Atingeţi **Samsung account** → **Copie de rezervă**, bifaţi elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeţi **Copiere de rezervă acum** → **Copie rezervă**.

Pentru a restabili date, deschideţi ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Samsung account** → **Restaurare**, selectaţi elementele, apoi atingeţi **Restab. acum**.

Efectuarea unei reiniţializări a datelor

Ştergeţi toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Caracteristicile acceptate pot să difere sau să fie etichetate diferit în funcție de tipul de dispozitiv - model cu un singur SIM sau cu dublu SIM.

WIRELESS ŞI REȚEA

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ⋮.

- **Căutare**: Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct**: Activați Wi-Fi Direct şi conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fişiere.
- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți ⋮ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fişierele primite prin caracteristica Bluetooth.

Tethering şi Mobile hotspot

Utilizaţi dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultaţi Tethering şi Mobile hotspot pentru detalii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Tethering şi Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: Utilizaţi hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi. Puteţi utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de reţea.
- **Tethering prin USB**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o reţea.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mod Avion**.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa nivelului de utilizare a datelor şi particularizaţi setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceţi data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ⋮.

- **Roaming date**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Restricţionare date de fundal**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei reţele mobile.

- **Sincronizare automată date**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **CONTURI**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

Manager de cartele SIM (modelele dual SIM)

Activați cartelele SIM sau USIM şi particularizați setările cartelei SIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager cartelă SIM**.

- **Apel**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile vocale.
- **Apel video**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru apelurile video.
- **Rețea serviciu de date**: Selectați o cartelă SIM sau USIM pentru serviciile de date.
- **Răsp. apeluri primite**: Setați dacă permiteți sau nu apeluri primite din rețeaua GPRS atunci când utilizați serviciile de date.
- **SIM dual permanent activă**: Setați dispozitivul să permită apelurile primite de pe cealaltă cartelă SIM sau USIM în timpul unui apel.

Atunci când această caracteristică este activată, vi se pot percepe costuri suplimentare pentru redirecționarea apelurilor, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

VPN

Configurați şi conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea SIM 1** / **Mod rețea SIM 2** (modelele dual SIM): Selectați un tip de rețea.

  Mod rețea (modelele cu un singur SIM): Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi selectați o rețea pentru roaming.

DISPOZITIV

Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual**: Setați dispozitivul să afişeze ceasul dual.
- **Afişare dată**: Setați dispozitivul să afişeze data şi ora.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setați dispozitivul să afişeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vedeți atunci când deblocați ecranul.
- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afişeze textul de asistență pe ecranul blocat.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet**.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete când blocați sau deblocați ecranul senzitiv.

Afişare

Schimbați setările pentru afişare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişare**.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.
  - **Reglare luminozitate**: Setați dispozitivul să afişeze bara de ajustare a luminozității în panoul de notificări.
  - **Configurați butoanele pentru setările rapide**: Rearanjați butoanele de setări rapide afişate pe panoul de notificări.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a conținutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare desktop.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului.
- **Creşteți lizibilitatea**: Creşteți claritatea textului pentru a-l face mai uşor de citit.
- **Afişare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apel**.

- **Configurare mesaje respingere apeluri**: Adăugați sau editați mesaje trimise atunci când respingeți un apel.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişați ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
  - **Redirecționare apeluri**: Deviați apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de țară automat**: Setați dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setați dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Numere de apelare fixă**: Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.

- **Ascundeți videoclipul meu**: Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- **Mesagerie vocală** (modelele dual SIM):
  - **Serviciu mesagerie vocală**: Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
  - **Setări mesagerie vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Serviciu mesagerie vocală** (modelele cu un singur SIM): Selectați sau setați furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală** (modelele cu un singur SIM): Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Conturi**: Setați dispozitivul să accepte apeluri IP şi configurați-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet**: Setați dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afişare procentaj baterie**: Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Manager de aplicații

Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

PERSONAL

Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi atingeți comutatorul **Locație** pentru activare.

- **Mod**: Selectați o metodă de colectare a datelor despre locație.
- **SOLICIT. RECENTE LOCAȚIE**: Vizualizați aplicațiile care solicită informațiile despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE**: Vizualizați serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.

Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setați dispozitivul să cripteze fișierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **INREGISTRARE CONT**: Adăugați sau vizualizați-vă contul Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesați site-ul web**: Accesați site-ul Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.

- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicații**: Setați dispozitivul să verifice conținutul dăunător din aplicații înainte de a le instala.
- **Actualizare securitate**: Setați dispozitivul să verifice şi să descarce actualizări de securitate.
- **Tip de stocare**: Setați un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiți certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeți acreditările conținute de dispozitiv şi reinițializați parola.

Setări regionale şi text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale şi text**.

Limbă

Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți ⚙.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română**: Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greșit sau incomplete prin apăsarea barei de spațiu sau a semnului de punctuație.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **GLISARE TASTATURĂ**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pentru tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **"Ok Google" hotword detection**: Setați dispozitivul să înceapă recunoașterea vocală atunci când rostiți comanda de activare în timp ce utilizați aplicația de căutare.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaștere personaliz.**: Setați dispozitivul să utilizeze informațiile din tabloul de bord Google pentru a îmbunătăți acuratețea de recunoaștere a vorbirii.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setați dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căști Bluetooth, atunci când acestea sunt conectate la aparat.

Opț. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele.

CONTURI

Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Adăugare cont**.

SISTEM

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Puteți utiliza această caracteristică pentru a accesa setările pentru îmbunătățirea accesibilității la dispozitiv. Consultați Despre accesibilitate pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga o imprimantă manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau servicii cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Oprirea tuturor sunetelor
- Reglarea balansului de sunet
- Mod monosonor
- Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- Mod control interacțiune
- Modificarea metodei de preluare sau de terminare a apelurilor
- Rotire automată ecran
- Timp expirare ecran

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Feedback vocal (TalkBack)

Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citeşte cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă aveți dificultăți în vizualizarea ecranului.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack**.

2 Atingeți comutatorul **TalkBack** pentru activare.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, selectați comutatorul **TalkBack** şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

3 Atingeți **OK**.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack, selectați **OK** şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal şi citeşte cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se opreşte, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citeşte elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citeşte cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Aşezați un deget pe ecran şi mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul citește elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.
- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus şi în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul şi la ultimul element de pe ecran**: În momentul în care glisați cu degetele în sus şi în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**: Când glisați cu degetul în sus şi apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, şi implicit. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus şi apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi**: Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire**: Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente**: Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.

- **Deschideți notificările**: Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global**: Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** și **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

  Atingeți **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

  Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta de sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați Configurarea setărilor pentru TalkBack pentru mai multe informații.
- **Deschideți meniul pentru context local**: Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus**: Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor**: Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citeşte cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

1 Selectați un text pentru citire.

2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.

3 Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.

4 Țineți apăsat pe ecran din nou şi desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mişcări

Când glisați cu degetul în sus şi apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, şi va fi setată ca implicită. Când glisați cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou şi desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran şi desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionați etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea din dreapta de sus a ecranului şi eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii**: Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.

  Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum** şi apoi trageți bara de reglare a volumului spre stânga sau spre dreapta.

- **Folosiți modificări de frecvență**: Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteți seta tipul de tastatură căreia doriți să îi aplicați această caracteristică.
- **Vorbește când ecranul e inactiv**: Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul şi multe alte opțiuni.
- **Focalizează pe vorbire**: Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volum sunet**: Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.
- **Explorați prin atingere**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. Atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta şi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid pentru a-l deschide. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii de explorare prin atingere, consultați Controlarea ecranului prin gesturi pentru mai multe informații.
- **Derulează listele automat**: Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafişate pe ecran şi să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere**: Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.

- **Tutorialul „Explorați prin atingere”**: Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile**: Atribuiți acțiuni de efectuat folosind gesturi digitale. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate**: Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare**: Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori**: Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** / **Motor Google text în vorbire**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți ⚙ lângă **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** sau **Motor Google text în vorbire** şi apoi atingeți **Instalare date voce** pentru a descărca şi instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afişa tastatura, atingeţi câmpul de introducere a textului, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeţi tastatura cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziţi caracterul dorit, luaţi degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus şi dispozitivul citeşte textul cu voce tare.

Introducerea caracterelor adiţionale

Ţineţi apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiţionale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisaţi degetul pe ecran până când auziţi caracterul dorit şi apoi eliberaţi-l.

Modificarea limbii de introducere a textului

Pentru a adăuga limbi de introducere, deschideţi ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Setări regionale şi text**. Apoi, atingeţi ⚙ lângă **Tastatură Samsung** → **Selectaţi limba**, apoi selectaţi limbile care vor fi utilizate.

Pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeţi 🌐, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran de două ori.

Editarea textului

Utilizaţi meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia şi lipi text.

Deschideţi meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Ţineţi apăsat pe ecran şi desenaţi un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi **Modificaţi nivelul de detaliere**. Atingeţi ecranul din nou şi desenaţi un cerc în jurul meniului pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi unitatea de text dorită.

Când editaţi text, setaţi unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecţie, dispozitivul selectează textul în funcţie de unitatea de text aleasă.

Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ştergerea textului: Atingeți butonul ştergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta şi a asculta textul dorit. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Ieşiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor** → **Selectați-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local şi selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afişa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afişează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când este selectată, eliberați degetul. Apoi, rostiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran şi dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon şi rostiți cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** şi alegeți o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile dorite pe listă, selectați **Română (România)** → **Adăugați mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaş** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeți comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** şi **Calculator**, poate fi afectată.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.

Reglarea balansului de sunet

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască. Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască la dispozitiv. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **Setare**.

Sunet monofonic

Setați dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască. Ieşirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căştilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Rotire automată ecran

Permiteți sau împiedicați interfața să se rotească automat atunci când rotiți dispozitivul.

Pentru a fixa ecranul în orientarea portret, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** şi deselectați **Rotire automată ecran**.

Timp expirare ecran

Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Timp expirare ecran** şi selectați o opțiune.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul şi controlul limitat la fişierele media sau datele dvs.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Control interacțiune**.

2 Atingeți comutatorul **Control interacțiune** pentru activare.

3 Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă şi butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **Gata**.

Dispozitivul afişează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă şi butonul Volum.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Modificați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluare/terminare apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați butonul Acasă.
- **Tasta pornire termină apel**: Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați butonul Pornire.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mişcare şi nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text. Consultați Căutare vocală pentru mai multe informații.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați Panoul de notificări pentru mai multe informații.
- Utilizarea comenzilor rapide la contacte: Adăugați comenzi rapide la contacte pe ecranul Acasă pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mai confortabil. Consultați Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă pentru mai multe informații.
- Utilizarea caracteristicii de înregistrare a vocii: Înregistrați sau redați note vocale. Consultați Înregistr. voce pentru mai multe informații.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ştergeți ambele contacte aurii şi introduceți bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza stației de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot fi nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele multimedia nu pot fi redate pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.